



Start 350

À propos de ce manuel

Ce manuel décrit les fonctionnalités des démarreurs fabriqués après le 05/01/2026 avec le numéro de série ≥ 213320 .

Pour plus d'informations sur les anciennes unités, consulter la révision précédente du manuel.

Table des matières

1	Introduction et sécurité.....	2
1.1	Introduction.....	2
1.2	Terminologie et symboles de sécurité.....	2
1.3	Sécurité de l'utilisateur.....	3
1.3.1	Déconnexion et consignation de l'alimentation électrique.....	4
1.3.2	Qualification du personnel.....	4
1.4	Mise au rebut de produit en fin de vie.....	4
1.5	Pièces de rechange.....	5
1.6	Garantie.....	5
1.7	Assistance.....	5
2	Description du produit.....	6
2.1	Conception des produits.....	6
2.2	Plaque signalétique.....	6
2.3	Caractéristiques techniques.....	6
2.4	Calibre maximal de fusible.....	7
3	Instructions d'installations.....	8
3.1	Exigences d'installation.....	8
3.2	Branchements électriques.....	8
3.3	Schéma de câblage.....	10
3.4	Raccordements externes.....	10
3.5	Mise en service.....	11
4	Dépannage.....	13
4.1	Précautions.....	13
4.2	Problèmes usuels.....	13
4.3	Pièces de rechange.....	14

1 Introduction et sécurité

1.1 Introduction

FR

Objet du manuel

Le présent manuel a pour but de fournir les informations indispensables pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Lire et conserver le manuel.

Conserver ce manuel pour une consultation ultérieure et veiller à ce qu'il puisse facilement être consulté sur le site à tout moment.



ATTENTION:

Lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures et des dégâts matériels et pourrait annuler la garantie.

L'équipement et son bon fonctionnement peuvent être dégradés par une utilisation non conforme à celle spécifiée par le constructeur.

Usage prévu



Avertissement:

L'utilisation, l'installation ou l'entretien de l'appareil d'une manière non décrite dans ce manuel peut entraîner la mort, de blessures graves ou endommager l'équipement et son environnement. Cette mention concerne en particulier toute modification de l'équipement et toute utilisation de pièces non fournies par Xylem. Pour toute question concernant l'utilisation prévue de cet équipement, contacter un représentant Xylem avant de poursuivre.

1.2 Terminologie et symboles de sécurité

À propos des messages de sécurité

Il est extrêmement important de lire, comprendre et respecter soigneusement les consignes de sécurité et la réglementation avant d'utiliser ce produit. Ces consignes sont publiées pour contribuer à la prévention des risques suivants :

- Accidents corporels et problèmes de santé
- Dommages au produit et à son environnement
- Dysfonctionnement du produit

Niveaux de risque

Niveau de risque	Indication
 DANGER:	Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures corporelles graves
 Avertissement:	Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves
 ATTENTION:	Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles mineures ou légères
REMARQUE:	S'utilisent quand il existe un risque de dommages matériels ou de réduction des performances, mais pas de blessure

FR

Symboles spéciaux

Certaines catégories de dangers sont signalées par des symboles spécifiques, comme indiqué dans le tableau suivant.

Danger électrique	Risque de champ magnétique
 Risque électrique:	 ATTENTION:

1.3 Sécurité de l'utilisateur

Introduction

La réglementation nationale ainsi que les directives locales d'hygiène et de sécurité doivent être scrupuleusement respectées.

Éviter les risques électriques

Tout danger dû à l'électricité doit être évité. Les raccordements électriques doivent toujours être effectués conformément aux instructions suivantes :

- Connexions standards présentées dans la documentation du produit, livrée avec celui-ci.
- Toutes les réglementations internationales, nationales, d'état et locales. Pour plus de détails, consulter les réglementations de votre fournisseur local d'électricité.

Pour toute information complémentaire concernant les conditions, se reporter aux chapitres traitant spécifiquement des branchements électriques.

1.3.1 Déconnexion et consignation de l'alimentation électrique

FR



DANGER: Danger électrique

Avant toute intervention sur le groupe, assurez-vous que le groupe et le panneau de commande ne sont pas alimentés et ne risquent pas d'être remis sous tension. Ceci concerne également le circuit auxiliaire.



1.3.2 Qualification du personnel



Avertissement: Danger électrique

Risque de choc électrique ou de brûlure Un électricien qualifié doit superviser tous les travaux de raccordement électrique. Respectez tous les règlements et codes locaux applicables.

Toute intervention sur le produit doit être effectuée par des électriciens certifiés ou des mécaniciens agréés par Xylem.

Xylem décline toute responsabilité pour tous travaux effectués par du personnel non formé et non autorisé.

1.4 Mise au rebut de produit en fin de vie

Manipuler et éliminer tous les déchets dans le respect des lois et règlements localement applicables.

UE et RU uniquement : Mise au rebut de ce produit conforme — déchets d'équipements électriques et électroniques


- UE : Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Royaume-Uni : SI 2013 No. 3113



WS009973B

Ce marquage sur le produit, ses accessoires ou sa documentation, indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets à la fin de sa vie utile.

UE et Royaume-Uni seulement : mise au rebut conforme des piles/batteries présentes dans ce produit

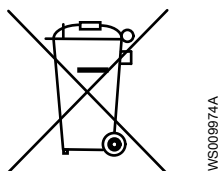

FR

Le marquage sur la pile, sa notice d'utilisation ou son emballage, indique qu'elle ne doit pas être éliminée avec d'autres déchets à la fin de sa vie utile. La présence des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sur le marquage indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-dessus des seuils de référence de la 2006/66/EC ou UK SI 2008 No. 2164. Ces substances sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l'environnement si elles ne sont pas éliminées correctement.

Pour préserver les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation des matières premières, veuillez séparer ces piles des autres types de déchets, et les faire recycler par l'intermédiaire du système de récupération gratuit local.

1.5 Pièces de rechange



ATTENTION:

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine du constructeur pour remplacer les pièces usées ou défectueuses. L'utilisation de pièces de rechange inadéquates peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dégâts matériels, des blessures et annuler la garantie.

1.6 Garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, voir les conditions générales de ventes.

1.7 Assistance

Xylem apporte son support technique uniquement aux produits ayant été testés et homologués. Xylem n'assure pas de support technique pour les produits non homologués.

2 Description du produit

2.1 Conception des produits

FR

Le modèle START 350 est un démarreur manuel. La pompe est démarrée par les poignées intégrées en face avant.

Le fonctionnement automatique de la pompe, par exemple avec un équipement de commande de niveau, n'est pas possible.


Relais de surintensité

Le disjoncteur intégré de protection du moteur, avec fonction de déclenchement thermomagnétique, protège à la fois la pompe et son câble contre les surcharges et les courts-circuits.

Plages de courant

Proposé pour toutes les plages de courant de 1,0 à 25 A, avec fiches CEE intégrées pour une connexion simple à l'alimentation électrique.

2.2 Plaque signalétique

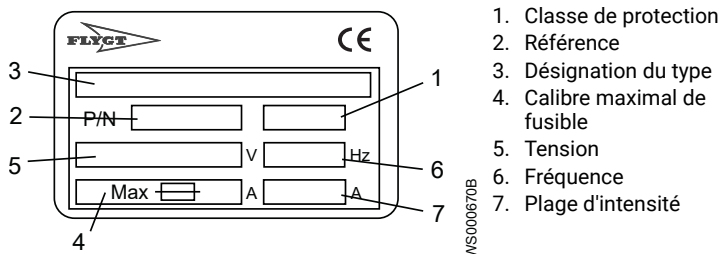

2.3 Caractéristiques techniques

Tableau 1 : Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation *	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Courant nominal*	25 A maximum
Fréquence	50–60 Hz
Calibre maximal du fusible d'alimentation	Voir Calibre maximal de fusible en page 7.
Raccordement au réseau électrique	CEE 16 A : 3P+N+PE CEE 32 A : 3P+N+PE
Raccordement à la pompe	Presse-étoupe de câble, M32, 8–18 mm
* Voir les caractéristiques techniques fournies avec le démarreur.	

Tableau 2 : Caractéristiques physiques

Paramètre	Valeur
Matériau	Polycarbonate
Dimensions (H x L x P)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 po)
Poids	Environ 0,9 kg (2 lb)

FR

Tableau 3 : Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Déclenchement thermique	Oui
Déclenchement magnétique	Oui
Compensation en température	Oui, automatique entre -25 °C à +50 °C (-13 °F à 122 °F)
Surveillance de la température du moteur	Non
Indication de l'ordre des phases	Oui
Degré de protection	IP 45
Température ambiante	-25 °C à +40°C (13 °F à 104 °F)

Tableau 4 : Section maximale de raccordement

Conducteur	Numéro	Minimum	Maximum
Conducteur solide	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Conducteur multibrins	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Calibre maximal de fusible

Plage d'intensité	230 V	400 V	500 V
1,0 - 1,6 A	Fusible de secours non nécessaire.	Fusible de secours non nécessaire.	25 A
1,6 - 2,5 A			25 A
2,5 - 4,0 A			35 A
4,0 - 6,3 A			35 A
6,3 - 10,0 A		40 A	40 A
8,0 - 12,0 A		50 A	50 A
10,0 - 16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0 - 20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0 - 25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Instructions d'installations

3.1 Exigences d'installation

FR

Exposition à l'eau ou à des dommages physiques

Le démarreur possède une protection élevée contre l'humidité et les salissures mais il ne doit pas être inutilement exposé à l'eau ou à des risques de dommages physiques externes.

Zones explosives

Ne pas installer l'équipement de démarreur dans une zone explosive.

REMARQUE:

Ne pas utiliser ce groupe dans des environnements qui peuvent contenir des gaz inflammables/explosifs ou chimiquement agressifs ou des poudres.

3.2 Branchements électriques



DANGER: Danger électrique

Avant toute intervention sur le groupe, assurez-vous que le groupe et le panneau de commande ne sont pas alimentés et ne risquent pas d'être remis sous tension. Ceci concerne également le circuit auxiliaire.



Avertissement: Danger électrique

Il y a un risque de choc électrique ou d'explosion en cas de raccordement électrique incorrect, de défaut ou de dégât au produit. Contrôler visuellement l'équipement pour rechercher des câbles endommagés, de fissures sur le corps ou autres traces de dégâts. S'assurer que les raccordements électriques ont été effectués correctement.

**Avertissement: Danger électrique**

Risque de choc électrique ou de brûlure Un électricien qualifié doit superviser tous les travaux de raccordement électrique. Respectez tous les règlements et codes locaux applicables.

FR

**DANGER: Danger électrique**

Tous les équipements électriques doivent être reliés à la terre (mis à la masse). Vérifiez le bon raccordement et la continuité du conducteur de terre.

1. Contrôlez que les valeurs nominales du démarreur concordent avec celles de la pompe et avec le courant, la tension et la fréquence du système d'alimentation.
2. Vérifier que le fusible d'alimentation correspond au calibre maximal admissible.
Voir *Calibre maximal de fusible* en page 7.
3. Effectuer les raccordements électriques selon le schéma.
Pour s'assurer du bon sens de rotation de la pompe, il est indispensable de suivre à la fois l'ordre des phases et l'ordre des couleurs du câble d'alimentation et du câble de pompe.
4. Réglez la valeur de courant du disjoncteur de protection moteur selon le courant nominal du moteur.
Les disjoncteurs ont une compensation automatique en température entre -20 °C – +50 °C.
5. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées. Une attention particulière doit être accordée aux conducteurs de protection.

3.5 Mise en service

1. Vérifier que le démarreur est fermé avant d'activer l'alimentation.
2. Activer l'alimentation électrique principale ou enclencher les fusibles principaux.
3. Vérifiez que la séquence de phase de l'alimentation électrique est correcte. Si le voyant rouge s'allume, c'est que l'ordre des phases est incorrect.
Si l'ordre des phases d'alimentation est incorrect, le modifier par la procédure suivante :
 - a) Isoler le groupe de l'alimentation.
 - b) Modifier l'ordre des phases :

Condition	Action
Groupe avec fiche CEE intégrée	Échanger deux broches de phase dans le connecteur CEE. Ceci ne concerne que les connecteurs CEE à 5 pôles.
Démarreurs sans broches de phase échangeables	Échanger deux des conducteurs de phase dans l'alimentation d'entrée.

4. Vérifier le sens de rotation de la pompe en suivant les instructions du Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la pompe.




ATTENTION: Risque d'écrasement

L'à-coups de démarrage peut être puissant.
S'assurer que personne ne se trouve près du groupe au démarrage.

La pompe donne un à-coup en sens antihoraire si la roue tourne dans le bon sens.

Schéma 1 : Réaction au démarrage

FR

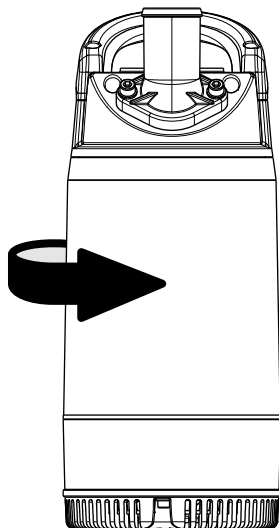

WS001398B

4 Dépannage

4.1 Précautions

Avant de commencer le travail, s'assurer d'avoir lu et bien compris les consignes de sécurité.

FR



DANGER: Danger électrique

Le dépannage d'un panneau de commande sous tension expose le personnel à des tensions dangereuses. Le dépannage électrique doit être exécuté par un électricien qualifié.



DANGER: Danger électrique

Avant toute intervention sur le groupe, assurez-vous que le groupe et le panneau de commande ne sont pas alimentés et ne risquent pas d'être remis sous tension. Ceci concerne également le circuit auxiliaire.



4.2 Problèmes usuels

Défaut	Cause possible	Action
Le voyant rouge signalant un ordre des phases incorrect s'allume.	Ordre des phases incorrect.	Changer l'ordre des phases de l'alimentation d'entrée.
La pompe ne démarre pas	La pompe n'est pas alimentée électriquement	Contrôlez les fusibles principaux. Contrôlez que l'interrupteur principal est fermé.
	La protection moteur contre les surcharge s'est déclenchée.	Laisser refroidir le moteur avant de redémarrer la pompe. Si le disjoncteur se déclenche à nouveau, voir la cause possible « Surintensité ».

Défaut	Cause possible	Action
La pompe tourne dans le mauvaise sens	Une des causes suivantes : - Les conducteurs de phase du câble d'alimentation moteur sont inversés. - L'ordre des phases de l'alimentation est incorrect ; l'alimentation n'est pas conforme au schéma de raccordement.	Vérifiez que les branchements sont conformes au schéma de raccordement et corrigez-les au besoin.
La pompe démarre mais ne fonctionne pas de manière satisfaisante	Basse tension	Câbles trop longs ou sous-dimensionnés.
	Circuit ouvert sur une des phases	Contrôlez les fusibles principaux.
Le disjoncteur de protection moteur se déclenche.	Plage de sélection incorrecte	Vérifiez sur les plaques signalétiques que les plages de courant nominal de la pompe et du démarreur concordent.
	Réglage de courant incorrect	Régler au courant nominal du moteur.
	Basse tension	Câbles trop longs ou sous-dimensionnés.
	Perte d'une phase	Contrôlez les fusibles principaux.
	Surintensité	La roue est colmatée. - Laisser refroidir le moteur avant de réinitialiser le démarreur. - Pour dégager les obstacles de la roue, effectuer quelques tentatives courtes de démarrage. Si le démarreur déclenche de nouveau une alarme, il faut mettre la pompe hors service pour intervention.

4.3 Pièces de rechange

Les pièces détachées ne sont normalement pas nécessaires. Mais des conditions anormales d'utilisation peuvent conduire à des dégâts sur certaines pièces qui conduiraient à leur remplacement. Il peut s'agir par exemple de :

- Manutention ou installation incorrecte
- Dimensionnement incorrect des fusibles

- Sous-dimensionnement des câbles
- Basse tension

Voici des exemples de composants pouvant normalement subir des dégâts dans ces conditions :

- Disjoncteur de protection moteur
- Relais auxiliaires
- Les contacteurs
- Condensateurs
- Relais de démarrage

FR

Pour tout besoin de pièces de rechange, les données précises sur le composant sont disponibles dans la documentation électrique fournie avec le démarreur. Les pièces peuvent être commandées par le bureau de service après-vent le plus proche.

À défaut de document, en cas de besoin de pièces de rechange, la référence ou le numéro de série du démarreur mentionné sur la plaque signalétique doit être indiqué.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Pour obtenir un complément d'informations et consulter la version la plus récente de ce document, rendez-vous sur notre site web.

Les instructions originales ont été rédigées en anglais. Toutes les instructions dans des langues autres que l'anglais sont des traductions des instructions originales.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt est une marque de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

882567_5.0_fr-FR_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.