



Start 350

Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft de functionaliteit van de startereenheden die na 01-05-2026 zijn geproduceerd met serienummer ≥ 213320 .

Raadpleeg de vorige revisie van de handleiding voor informatie over de oudere apparaten.

Inhoudsopgave

1	Inleiding en veiligheid.....	2
1.1	Inleiding.....	2
1.2	Veiligheidsterminologie en -symbolen.....	2
1.3	Gebruikersveiligheid.....	3
1.3.1	Stroomvergrendeling.....	4
1.3.2	Kwalificatie van personeel.....	4
1.4	Afvoer van het product bij einde levensduur.....	4
1.5	Reserveonderdelen.....	5
1.6	Garantie.....	5
1.7	Ondersteuning.....	5
2	Productomschrijving.....	6
2.1	Productdesign.....	6
2.2	Het gegevensplaatje.....	6
2.3	Technische gegevens.....	6
2.4	Maximale zekeringswaarde.....	7
3	Installatie.....	8
3.1	Eisen aan de installatie.....	8
3.2	Elektrische aansluitingen aanleggen.....	8
3.3	Bedradingsschema.....	10
3.4	Externe verbindingen.....	10
3.5	Inbedrijfstelling.....	11
4	Lokaliseren van storingen.....	13
4.1	Voorzorgsmaatregelen.....	13
4.2	Veelvoorkomende problemen.....	13
4.3	Reserveonderdelen.....	14

1 Inleiding en veiligheid

1.1 Inleiding

NL

Doel van de handleiding

Het doel van deze handleiding om noodzakelijke informatie te geven over de installatie, de werking en het onderhoud van het apparaat.

Lees en bewaar de handleiding

Bewaar deze handleiding voor toekomstige naslag en bewaar hem gebruiksklaar op de locatie van het apparaat.



VOORZICHTIG:

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gaat installeren en gebruiken. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen en kan de garantie doen vervallen.

De apparatuur en de werking ervan kunnen problemen ondervinden als ze niet gebruikt worden volgens opgave van de fabrikant.

Beoogd gebruik



WAARSCHUWING:

Het installeren, bedienen of onderhouden van het apparaat op een manier die niet beschreven staat in deze handleiding kan leiden tot de dood, ernstig persoonlijk letsel of schade aan apparatuur en de omgeving. Dit geldt ook voor aanpassingen aan de apparatuur of het gebruik van onderdelen die niet door Xylem zijn geleverd. Neem voor vragen over het beoogde gebruik van de apparatuur contact op met een vertegenwoordiger van Xylem voordat u verder gaat.

1.2 Veiligheidsterminologie en -symbolen

Over veiligheidsberichten

U moet de veiligheidsberichten en -voorschriften zorgvuldig lezen, begrijpen en in acht nemen voordat u met het product gaat werken. Deze zijn gepubliceerd om de volgende gevaren te helpen voorkomen:

- Persoonlijke ongevallen en gezondheidsproblemen
- Schade aan het product en zijn omgeving
- Productstoring

Gevaarniveaus

Gevaarniveau	Indicatie
 GEVAAR:	Een gevaarlijke situatie die zal leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel indien deze niet wordt vermeden
 WAARSCHUWING:	Een gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel indien deze niet wordt vermeden
 VOORZICHTIG:	Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel.
OPMERKING:	Kennisgevingen worden gebruikt wanneer het risico bestaat op schade aan apparatuur of slechtere prestaties, maar geen persoonlijk letsel.

NL

Speciale symbolen

Sommige gevarencategorieën hebben specifieke symbolen, zoals afgebeeld in de volgende tabel.

Elektrisch gevaar	Gevaar door magnetische velden
 Elektrisch gevaar:	 VOORZICHTIG:

1.3 Gebruikersveiligheid

Inleiding

Alle overheidsvoorschriften, lokale gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen moeten worden nageleefd.

Voorkom gevaar door elektriciteit

Alle gevaar door elektriciteit moet worden vermeden. Elektrische aansluitingen moeten altijd worden uitgevoerd met inachtneming van het volgende:

- de standaardaansluitingen zoals die staan afgebeeld in de productdocumentatie die bij het product is meegeleverd
- alle internationale, nationale, regionale en lokale voorschriften. Raadpleeg voor meer informatie de voorschriften van uw lokale stroomleverancier.

Zie voor meer informatie over vereisten de secties die specifiek betrekking hebben op elektriciteitsaansluitingen.

1.3.1 Stroomvergrendeling

NL



GEVAAR: Elektrisch gevaar

Voordat u begint met werkzaamheden aan de machine, dient u ervoor te zorgen dat de machine en het bedieningspaneel gescheiden zijn van de elektrische voeding en niet kunnen worden ingeschakeld. Dit is ook van toepassing op het regelcircuit.



1.3.2 Kwalificatie van personeel



WAARSCHUWING: Elektrisch gevaar

Risico van elektrische schok of brandwonden. Al het elektriciteitswerk moet door een erkende elektricien worden gecontroleerd. Voldoe aan alle lokale codes en voorschriften.

Alle werkzaamheden aan het product moeten worden uitgevoerd door erkende elektriciens of bevoegde monteurs van Xylem.

Xylem kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als de werkzaamheden zijn uitgevoerd door ongeschoold of onbevoegd personeel.

1.4 Afvoer van het product bij einde levensduur

Alle afval moet worden behandeld en afgevoerd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

Alleen EU en VK: Correcte afvoer van dit product - afvoer van elektrische en elektronische apparatuur


- EU: Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
- VK: SI 2013 No. 3113



WS009973B

Deze markering op het product, accessoires of documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet mag worden weggegooid bij het normale huisafval.

Alleen EU en VK: correcte afvoer van batterijen in dit product

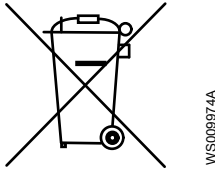

NL

Deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander afval mogen worden weggegooid. Indien aanwezig, geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in 2006/66/EC of UK SI 2008 No. 2164. Als batterijen niet op de juiste manier worden weggegooid, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid of het milieu.

Om de natuurlijke bronnen te beschermen en het hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen gescheiden houden van ander afval en laten hergebruiken via uw lokale, gratis batterij-inzamelingsstelsel.

1.5 Reserveonderdelen



VOORZICHTIG:

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant om versleten of defecte onderdelen te vervangen. Het gebruik van niet geschikte reserveonderdelen kan leiden tot storingen, schade en letsel, en kan ertoe leiden dat de garantie komt te vervallen.

1.6 Garantie

Zie de verkoopovereenkomst voor informatie over de garantie.

1.7 Ondersteuning

Xylem biedt alleen ondersteuning bij producten die zijn getest en goedgekeurd. Xylem biedt geen ondersteuning bij niet goedgekeurde uitrusting.

2 Productomschrijving

2.1 Productdesign

NL

START 350 is een handmatige starter. De pomp wordt met de hendels gestart die aan de voorkant zijn ingezet.

Automatische bediening van de pomp, bijvoorbeeld met apparatuur voor niveaucontrole, is niet mogelijk.


Overbelastingsbeveiliging

De ingebouwde beveiligingsschakelaar, die een thermomagnetische functie heeft om geactiveerd te worden, beschermt zowel de pomp als de kabel ervan tegen overbelasting en kortsluiting.

Stroombereiken

Het is verkrijgbaar voor alle stroombereiken, van 1,0 tot 25 A, en met ingebouwde CEE-pluggen voor een eenvoudige aansluiting op de stroomtoevoer.

2.2 Het gegevensplaatje

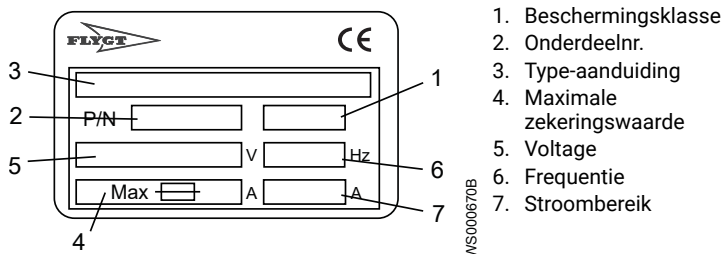

2.3 Technische gegevens

Tabel 1: Elektrische kenmerken

Parameter	Waarde
Toevoerspanning*	3 x 380–415 V 3 x 440-500 V
Nominale stroom*	25 A maximaal
Frequentie	50-60 Hz
Maximale zekeringswaarde stroomtoevoer	Zie Maximale zekeringswaarde op pagina 7.
Stroomaansluiting	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Pompaansluiting	Kabelpakking, M32, 8–18 mm
* Zie de technische gegevens die met de starter worden meegeleverd.	

Tabel 2: Fysieke kenmerken

Parameter	Waarde
Materiaal	Polycarbonaat
Afmetingen (H x W x D)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 in)
Gewicht	Ongeveer 0,9 kg (2 lb)

NL

Tabel 3: Functies

Kenmerk	Waarde
Thermische uitschakeling	Ja
Magnetische uitschakeling	Ja
Temperatuurcompensatie	Ja, automatisch tussen -25°C tot +50°C (-13°F tot 122°F)
Motortemperatuurbewaking	Nee
Fasevolgorde-indicatie	Ja
Beschermingsklasse	IP 45
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +40°C (-13°F tot 104°F)

Tabel 4: Maximaal verbingsgebied

Geleider	Nummer	Minimum	Maximum
Massieve geleider	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Veeldradige geleider	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Maximale zekeringswaarde

Stroombereik	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Er is geen reservezekering nodig.	Er is geen reservezekering nodig.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Installatie

3.1 Eisen aan de installatie

NL

Blootstelling aan water of fysieke schade

De starter heeft een goede bescherming tegen vocht en vuil, maar moet altijd zodanig worden geïnstalleerd dat hij niet onnodig wordt blootgesteld aan water of het risico op externe fysieke schade.

Explosieve zones

De starterapparatuur niet installeren in een explosieve zone.

OPMERKING:

Gebruik deze pomp niet in omgevingen waarin mogelijk ontvlambare/explosieve of chemisch agressieve gasen of poeders aanwezig zijn.

3.2 Elektrische aansluitingen aanleggen



GEVAAR: Elektrisch gevaar

Voordat u begint met werkzaamheden aan de machine, dient u ervoor te zorgen dat de machine en het bedieningspaneel gescheiden zijn van de elektrische voeding en niet kunnen worden ingeschakeld. Dit is ook van toepassing op het regelcircuit.



WAARSCHUWING: Elektrisch gevaar

Er bestaat een kans op een elektrische schok of een explosie als de elektrische aansluitingen niet goed zijn uitgevoerd, of als het product defect of beschadigd is. Controleer de apparatuur op zichtbaar beschadigde kabels, gebarsten behuizingen of andere tekenen van schade. Zorg dat de elektra goed is aangesloten.



WAARSCHUWING: Elektrisch gevaar

Risico van elektrische schok of brandwonden. Al het elektriciteitswerk moet door een erkende elektricien worden gecontroleerd. Voldoe aan alle lokale codes en voorschriften.



GEVAAR: Elektrisch gevaar

Alle elektrische apparatuur moet geaard worden (van massa worden voorzien). Test de aarde om er zeker van te zijn dat deze correct is aangesloten en dat het pad naar de aarde ononderbroken is.

NL

1. Controleer of de starterclassificering klopt met de pompclassificering en met de stroom, het voltage en de frequentie van het stroomtoevoersysteem.
2. Controleer of de zekering in de stroomtoevoer klopt met de maximum toelaatbare zekeringswaarde.

Zie [Maximale zekeringswaarde](#) op pagina 7.

3. Maak de elektrische aansluitingen in overeenstemming met het aansluitingsschema.

Om te verzekeren dat de pomp de juiste rotatierichting heeft, is het belangrijk zowel de fase- als de kleurenvolgorde van de voedingskabel en pompkabel te volgen.


4. Stel de stroominstelling van de motorbeveiligingsschakelaar in op de nominale stroom van de motor.

De brekers worden automatisch voor temperatuur gecompenseerd tussen -20°C – $+50^{\circ}\text{C}$.

5. Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten. Besteed vooral aandacht aan de beschermende geleiders.

3.3 Bedradingschema

NL

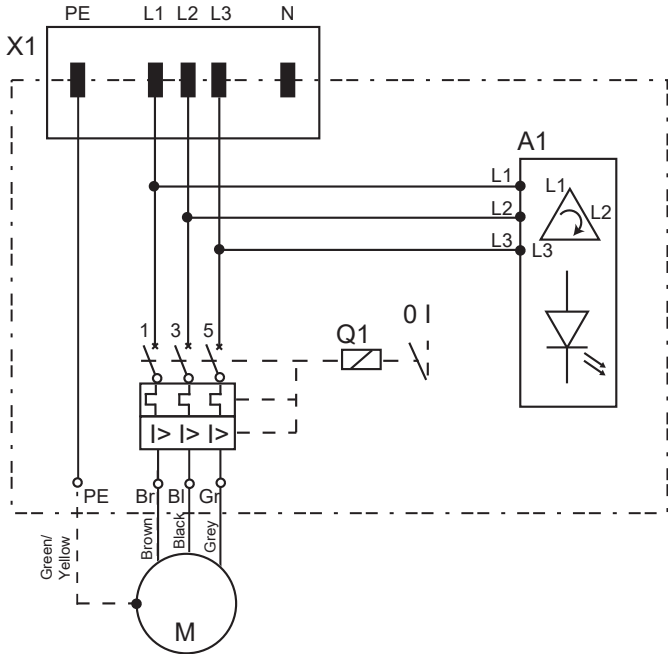

WS000673B

Terminal	Beschrijving
X1	CEE-plug
Q1	Motorbeveiligingsschakelaar met shunt-relaisspoel
A1	Fasevolgorde-indicator
M	Pompmotor

3.4 Externe verbindingen

Tabel 5: Motorbeveiligingsschakelaar

Klemmenmarkeringen	Pompkabeldraden
PE	Groen/geel
Br	Bruin
Bl	Zwart
Gr	Grijs

3.5 Inbedrijfstelling

1. Controleer of de starter is gesloten voordat de stroomtoevoer wordt ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdstroomtoevoer aan of breng de hoofdzekeringen aan.
3. Controleer of de fasevolgorde van de stroomtoevoer juist is. Als het rode indicatielampje brandt, dan is de fasevolgorde onjuist.
Als de fasevolgorde van de stroomtoevoer onjuist is, wijzig deze dan door de volgende procedure te volgen:
 - a) Koppel de eenheid los van de stroomtoevoer.
 - b) Verander de fasevolgorde:

Toestand	Actie
Eenheden met ingebouwde CEE-plug	Verwissel de twee fasepennen in de CEE-connector. Dit is alleen van toepassing op 5-polige CEE-connectoren.
Starters zonder wisselbare fasepennen	Verwissel twee van de fasegeleiders in de binnenkomende stroomtoevoer.

4. Controleer de rotatierichting van de pomp door de richtlijnen in de Installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding van de pomp te volgen.




VOORZICHTIG: Verpletteringsgevaar

De startruk kan krachtig zijn. Zorg ervoor dat er tijdens het starten van het apparaat niemand in de buurt aanwezig is.

De pomp zal linksom schokken als de rotor goed draait.

Afbeelding 1: Startreactie

NL

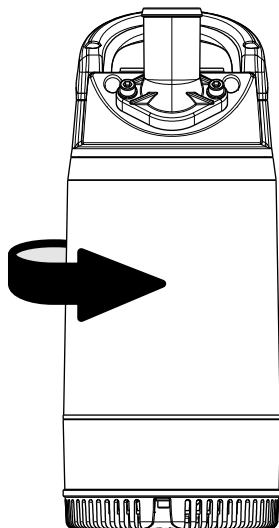

WS001398B

4 Lokaliseren van storingen

4.1 Voorzorgsmaatregelen

Zorg dat u voor aanvang van de werkzaamheden de veiligheidsinstructies hebt gelezen en begrepen.

NL



GEVAAR: Elektrisch gevaar

Problemen oplossen met een geactiveerd bedieningspaneel stelt personeel bloot aan gevaarlijke voltages. Problemen met elektriciteit moeten worden opgelost door een gekwalificeerde elektricien.



GEVAAR: Elektrisch gevaar

Voordat u begint met werkzaamheden aan de machine, dient u ervoor te zorgen dat de machine en het bedieningspaneel gescheiden zijn van de elektrische voeding en niet kunnen worden ingeschakeld. Dit is ook van toepassing op het regelcircuit.



4.2 Veelvoorkomende problemen

Storing	Mogelijke reden	Actie
Het rode lampje dat onjuiste fasevolgorde aangeeft, brandt.	Onjuiste fasevolgorde	Verander de fasevolgorde van de binnenkomende stroomtoevoer.
De pomp start niet	Geen stroomtoevoer naar de pomp	Controleer de hoofdzekeringen. Controleer of de hoofdschakelaar is gesloten.
	De motorbeveiliging is geactiveerd.	Laat de motor afkoelen en start de pomp opnieuw. Als de schakelaar opnieuw wordt uitgeschakeld, raadpleeg dan de mogelijke reden "Overstroom".

Storing	Mogelijke reden	Actie
De pomp draait in de verkeerde richting	Eén van het volgende: - De fasegeleiders van de motorkabel zijn verwisseld. - De fasevolgorde in de stroomtoevoer is verkeerd; de stroomtoevoer is niet volgens het verbindingsschema aangesloten.	Controleer of de aansluiting klopt met het aansluitingsschema en corrigeer indien nodig.
De pomp start maar loopt niet naar behoren	Lage spanning	Kabels zijn te lang of te kort.
	Open het circuit in een van de fases	Controleer de hoofdzekeringen.
De motorbeveiligingsschakelaar wordt uitgeschakeld.	Onjuist instellingsbereik	Controleer op de gegevensplaatjes of het nominale stroombereik van de pomp en de starter kloppen.
	Onjuiste stroominstelling	Afstellen op de nominale stroom van de motor.
	Lage spanning	Kabels zijn te lang of te kort.
	Verlies van een fase	Controleer de hoofdzekeringen.
	Overstroom	de waaier is verstopt. 1. Laat de motor afkoelen en stel de starter vervolgens opnieuw in. 2. Om de waaier vrij te maken van enige blokkaden, voert u enkele korte startpogingen uit. Als de starter weer een alarm afgeeft, moet de pomp voor service buiten werking worden gesteld.

4.3 Reserveonderdelen

Reserveonderdelen zijn meestal niet nodig. Abnormale omstandigheden kunnen er echter in resulteren dat onderdelen beschadigd raken en moeten worden vervangen. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden omvatten:

- Onjuiste behandeling of installatie
- Verkeerde soort zekeringen
- Te korte kabels
- Lage spanning

De volgende voorbeelden zijn van onderdelen die normaal beschadigd raken onder deze omstandigheden:

- Motorbeveiligingsschakelaar
- Hulprelais
- Contactors
- Condensators
- Startrelais

Als reserveonderdelen nodig zijn, kunnen de exacte onderdeelgegevens worden gevonden in de elektriciteitsdocumenten die met de starter worden meegeleverd. De onderdelen kunnen besteld worden via het dichtstbijzijnde servicepunt.

Als de documentatie niet verkrijgbaar is en er zijn reserveonderdelen nodig, dan dienen het onderdelennummer of het serienummer van de starter op de gegevensplaat worden aangegeven.

NL

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Ga naar onze website voor de meest recente versie van dit document en voor meer informatie.

Alle instructies komen oorspronkelijk uit het Engels. Alle instructies niet in het Engels zijn vertalingen van de originele instructie.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt is een merk van Xylem Inc. of een van diens dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.

882579_5.0_nl-NL_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.