


2.11. EB11 / Pg. Marítim: Sant Ignasi de Loiola - Colom

Localització

C/ Eduard Maristany, 95, Badalona.

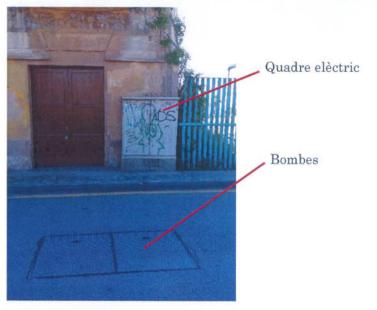




Placa del quadre elèctric

Modelo ABS APC	P conjunto 54
Progr. control APC conflicto	lension (V) 400 UN
Tipo arranque A.E.	recuencia (Hz) 50 H2
Nº salidas y tipo 2 BONBAS	nt. max. (A) 63 A



Revisió

· Obrir la porta del quadre.

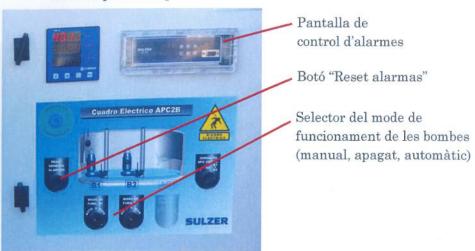

• Comprovar si hi ha hagut alguna alarma observant si el LED vermell està encès o parpelleja.

Si hi ha alguna alarma activa apareixerà en la pantalla:



- o Un cop apuntada la alarma, prémer el botó de "Reset alarmas".
- o Si la alarma desapareix, significa que ja s'ha solucionat.
- o En cas que no desapareixi, significa que el problema no està solucionat.
- Posar les bombes en manual (primer una i desprès l'altra) i comprovar que apareix el seu consum a la pantalla i no salta cap alarma.



NOTA: Si es requereix, es pot mostrar per la pantalla un historial del funcionament i les alarmes que s'han produït en les bombes:

- Prémer qualsevol botó de la pantalla per obrir el menú.
- Amb les fletxes, entrar a la opció de "Lista de alarmas".
- Seleccionar la 3a opció "Todos los eventos".



IMPORTANT: Al marxar, revisar que totes les bombes estiguin en mode automàtic.