


2.7. EB07 / Pg. Marítim: Sant Domènec – Sant Pau

Localització

El quadre elèctric i les bombes estan situades al pas soterrat de la via del tren, costat mar. Aquesta estació de bombament disposa d'un armari amb uns diferencials situats a l'altre costat del carrer del pas soterrat.

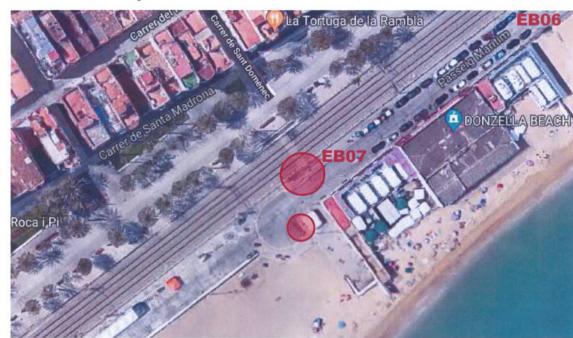





Quadre elèctric i bombes

Quadre elèctric amb diferencials

El diferencial d'aquesta estació és: "Bombeig 2".







Placa del quadre elèctric

abs Nº Serie 1597/4:	
Modelo ECP	Progr. control ECP
Tension M 400 VN	Precuencia (Hz) 50 HZ
IP Conjunto 65	Tipo arranque DOL
por motor (A) 3'64	motor y tipo 2 BON B45

Revisió

Obrir el quadre de control i comprovar si hi ha alguna alarma.



En cas que es mostri una alarma per pantalla:

• Prémer el botó per mostrar els detalls de l'alarma. En cas d'haver més d'una alarma, es poden alternar girant el botó.



- Un cop s'ha identificat l'alarma, prémer uns segons el botó per apagar-la i prémer el botó "Esc" per tornar al inici.
 - o Si la alarma segueix activa significa que el problema no està solucionat.

17