


SIM900A 模块AT命令手 册_V1.05

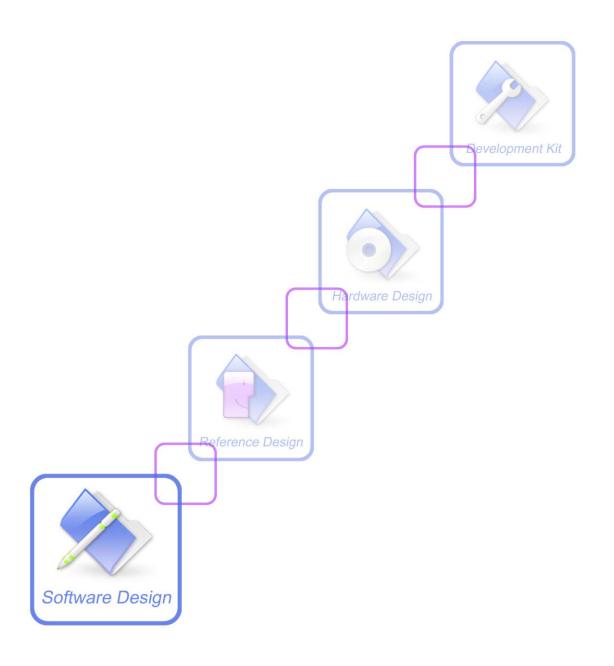



手册名称:	SIMCom SIM900A 模块AT命令手册
版本:	1.05
日期:	2011-10-25
状态:	归档
对应英文文档名称:	SIM900A_AT 命令手册_V1.05

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要,力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、大些的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2011年



版本历史

版本	章节	更改说明
V1.00	初始版本	本手册依据 SIM900A 模块 AT 命令测试报告编写
V1.01	3.2.50 AT+CALS	增加命令
	6.2.27 AT+CBTE	增加命令
	6.2.30 AT+STTONE	增加命令
	8.2.21 AT+CIPDPDP	增加命令
	8.2.25AT+CIPUDPMODE	增加命令
	6.2.45 AT+SGPIO	增加命令
	6.2.46 AT+SPWM	增加命令
	6.2.47 AT+ECHO	增加命令
V1.02	3.2.16 AT+CLCC	增加写命令
	3.2.30 AT+CR	增加 GPRS 提示
V1.03	6.2.47 AT+SPWM	修改命令
	6.2.48 AT+ECHO	修改参数范围
	6.2.50 AT+GSMBUSY	增加命令
	8.2.26 AT+CIPRXGET	增加命令
	8.2.27 AT+CIPQRCLOSE	增加命令
	8.2.28 AT+CIPSCONT	增加命令
	9.2.1 AT+SAPBR	增加命令
	10.2.x HTTP 相关命令	增加命令
	11.2.x FTP 相关命令	增加命令
V1.04	6.2.51 AT+CEMNL	增加命令
	6.2.52 AT*CELLLOCK	增加命令
	8.2.29 AT+CIPTXISS	增加命令
	6.2.53 AT+SLEDS	增加命令
V1.05	10.2.3 AT+HTTPPARA	增加 <httpparamtag>参数值.</httpparamtag>
	8.2.29 AT+CIPTXISS	增加命令
	6.2.54 AT+CCHGMODE	增加命令
	6.2.55 AT+CBUZZERRING	增加命令
	6.2.56 AT+CEXTERNTONE	增加命令
	6.2.57 AT+CNETLIGHT	增加命令
	6.2.58 AT+CWHITELIST	增加命令
	11.2.17 AT+FTPDELE	增加命令
	11.2.18 AT+FTPSIZE	增加命令
	11.2.19 AT+FTPSTATE	增加命令
	6.2.59 AT+CUSACC	增加命令



目 录

版本历史	3
第1章 AT 命令概述	11
1.1 文档范围	11
1.2 相关资料	11
1.3 惯例和术语缩写	11
1.4 AT命令语法	
1.4.1 基础类命令	
1.4.2 S参数类命令	
1.4.3 扩展类命令	
1.4.4 同行中数条AT命令的组合输入用法	
1.4.5 分行相继输入数条AT命令的用法	
1.5 支持的字符集	
1.6 流控简介	
1.6.1 软件流控 (即XON/XOFF 流控)	
1.6.2 硬件流控 (即RTS/CTS 流控)	
第 2 章 基于V.25TER AT命令	
2.1 基于V.25TER AT命令概述	
2.2 基于V.25TER标准AT命令详细描述	
2.2.1 A/ 重复上一条AT命令	
2.2.2 ATA 呼叫应答	
2.2.3 ATD 移动台呼叫某一号码	
2.2.4 ATD> <n> 呼叫当前存储器中电话本的某一个号码</n>	
2.2.5 ATD> <str> 呼叫当前存储器电话本中符合<str>指定域的某一个号码</str></str>	
2.2.6 ATDL 重拨上次呼叫号码	
2.2.7 ATE 设置命令回显模式	
2.2.8 ATH 挂机控制	
2.2.9 ATI 显示产品ID信息	
2.2.10 ATL 设置监听扬声器音量	
2.2.11 ATM 设置监听扬声器模式	
2.2.12 +++ 从数据模式或 PPP在线模式切换至命令模式	
2.2.13 ATO 从命令模式切换至数据模式	
2.2.14 ATP 选择脉冲拨号	
2.2.15 ATQ 设置结果码抑制模式	
2.2.17 ATS3 设置命令行终止符	
2.2.17 AIS3 设置即令行终正行	
2.2.19 ATS5 设置命令行编辑字符	
2.2.20 ATS6 盲拨号前暂停	
2.2.21 ATS7 设置呼叫建立的时间	
2.2.22 ATS8 设置逗号拨号修改量暂停拨号时间	
2.2.22 AIS8 设直运与级与修议重省停级与时间	
2.2.23 A1310 (土化印))	∠8



2.2.24 ATT 选择DTMF音频拨号	28
2.2.25 ATV TA返回结果格式	28
2.2.26 ATX 设置CONNECT结果码格式和监测呼叫进程	29
2.2.27 ATZ 复位为缺省配置	30
2.2.28 AT&C 设置 DCD 功能模式	31
2.2.29 AT&D设置 DTR 功能模式	31
2.2.30 AT&F 设置所有TA参数为出厂默认配置	32
2.2.31 AT&V 显示当前配置	33
2.2.32 AT&W 保存用户当前的配置	34
2.2.33 AT+GCAP 查询TA功能列表	34
2.2.34 AT+GMI 查询制造商ID	35
2.2.35 AT+GMM 查询TA模型标识	35
2.2.36 AT+GMR 查询TA软件版本	35
2.2.37 AT+GOI查询全球目标识别ID	36
2.2.38 AT+GSN 查询TA序列号 (IMEI)	36
2.2.39 AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式	37
2.2.40 AT+IFC TE-TA本地流量控制	37
2.2.41 AT+IPR 设置TE-TA固定波特率	38
2.2.42 AT+HVOIC 仅挂断主叫的语音呼叫	
第 3 章 GSM07.07 标准AT命令	41
3.1 GSM07.07 标准AT命令概述	41
3.2 GSM07.07 标准AT命令 详细描述	
3.2.1 AT+CACM 累计呼叫计量器(ACM)重设或者查询	42
3.2.2 AT+CAMM 累计呼叫计量器最大值(ACM MAX)设置或者查询	
3.2.3 AT+CAOC 计费通知	44
3.2.4 AT+CBST 选择承载业务类型	45
3.2.5 AT+CCFC 呼叫转移	
3.2.6 AT+CCWA 呼叫等待	47
0.2./TH - CD2K 1/7/KM 0.3/KM	49
3.2.8 AT+CGMI 查询制造商名称	
3.2.9 AT+CGMM 查询模块型号	
3.2.10 AT+CGMR 查询模块版本信息	
3.2.11 AT+CGSN 查询产品序列号	
3.2.12 AT+CSCS 选择TE字符集	
3.2.13 AT+CSTA 选择地址类型	
3.2.14 AT+CHLD 呼叫保持和多方通话	
3.2.15 AT+CIMI 国际移动台设备标识请求	
3.2.16 AT+CLCC 查询呼叫列表	
3.2.17 AT+CLCK 设备锁定	
3.2.18 AT+CLIP 设置指示来电号码	
3.2.19 AT+CLIR 主叫号码显示限制设置	60
3.2.20 AT+CMEE 上报移动设备错误	
3.2.21 AT+COLP 设置被叫号码显示	61
3 2.22 AT+COPS 选择运营商	63



	3.2.23 AT+CPAS 通话状态	64
	3.2.24 AT+CPBF 查找电话簿记录	
	3.2.25 AT+CPBR 查询电话簿记录	
	3.2.26 AT+CPBS 选择电话记录类型	
	3.2.27 AT+CPBW 编辑电话簿	
	3.2.28 AT+CPIN 输入PIN	
	3.2.29 AT+CPWD 修改密码	
	3.2.30 AT+CR 业务上报控制	
	3.2.31 AT+CRC 设置来电显示	
	3.2.32 AT+CREG 网络注册信息	72
	3.2.33 AT+CRLP 选择无线链路协议参数	73
	3.2.34 AT+CRSM SIM卡接入限制	74
	3.2.35 AT+CSQ 信号质量查询	75
	3.2.36 AT+FCLASS 传真: 选择,查询或者测试服务模式	75
	3.2.37 AT+FMI 查询厂商标识(用于传真)	76
	3.2.38 AT+FMM 查询产品标识(用于传真)	76
	3.2.39 AT+FMR 查询版本号(用于传真)	77
	3.2.40 AT+VTD TONE周期	77
	3.2.41 AT+VTS DTMF TONE产生	78
	3.2.42 AT+CMUX 多路复用	79
	3.2.43 AT+CNUM 本机号码	80
	3.2.44 AT+CPOL 优先运营商列表	81
	3.2.45 AT+COPN 查询运营商名称	
	3.2.46 AT+CFUN 设置模块功能	
	3.2.47 AT+CCLK 设置时钟	
	3.2.48 AT+CSIM 通用SIM接入	
	3.2.49 AT+CALM 来电音开关	
	3.2.50 AT+CALS 提示音选择	
	3.2.51 AT+CRSL 来电音量级别	
	3.2.52 AT+CLVL 接收器音量级别	
	3.2.53 AT+CMUT 静音控制	
	3.2.54 AT+CPUC 单位价格和货币表	
	3.2.55 AT+CCWE 呼叫计量器最大值事件	
	3.2.56 AT+CBC 查询电池电量和充电状态	
	3.2.57 AT+CUSD 非结构化附加业务	
	3.2.58 AT+CSSN 补充业务通知	
	章 GSM07.05 AT命令	
	1 GSM07.05 命令概述	
4.	2 GSM07.05 AT命令的详细描述	
	4.2.1 AT+CMGD 删除短消息	
	4.2.2 AT+CMGF 选择短消息格式	
	4.2.3 AT+CMGL 列出优选消息存储器中的短消息	
	4.2.4 AT+CMGR 读取短消息	
	4.2.5 AT+CMGS 发送短消息	100



4.2.6 AT+CMGW 把消息与人存储器	101
4.2.7 AT+CMSS 从存储器发送消息	102
4.2.8 AT+CNMI 新消息指示	103
4.2.9 AT+CPMS 优选消息存储器	105
4.2.10 AT+CRES 恢复SMS设置	106
4.2.11 AT+CSAS 保存SMS 设置	107
4.2.12 AT+CSCA SMS服务中心地址	107
4.2.13 AT+CSCB 选择小区广播消息类型	108
4.2.14 AT+CSDH 显示文本格式参数	109
4.2.15 AT+CSMP 设置短消息文本模式参数	110
4.2.16 AT+CSMS 选择短消息服务	
第 5 章 SIM卡工具箱命令	113
5.1 STK AT 命令	113
第 6 章SIMCOM的AT命令	115
6.1 概述	115
6.2 命令的详细描述	
6.2.1 AT+SIDET 改变侧音增益等级	116
6.2.2 AT+CPOWD 关机	117
6.2.3 AT+SPIC 输入PIN码/PUK码的剩余次数	117
6.2.4 AT+CMIC 改变麦克风增益等级	
6.2.5 AT+CALA 设置闹铃	
6.2.6 AT+CALD 删除闹铃	119
6.2.7 AT+CADC 查询ADC	
6.2.8 AT+CSNS 单一编码方案	
6.2.9 AT+CDSCB 重启小区广播	121
6.2.10 AT+CMOD 呼叫模式	
6.2.11 AT+CFGRI 是否开启RI引脚提示	
6.2.12 AT+CLTS 获取本地时间戳	
6.2.13 AT+CEXTHS 是否开启耳机检测	
6.2.14 AT+CEXTBUT 耳机按键状态报告	
6.2.15 AT+CSMINS SIM卡插入的状态报告	
6.2.16 AT+CLDTMF 产生本地DTMF音	
6.2.17 AT+CDRIND 语音/数据电话结束提示	
6.2.18 AT+CSPN 读取SIM卡服务运营商名称	
6.2.19 AT+CCVM 读取和设置SIM卡的语音信箱号码	
6.2.20 AT+CBAND 读取和设置模块频段	
6.2.21 AT+CHF 是否配置免提	
6.2.22 AT+CHFA 切换音频通道	
6.2.23 AT+CSCLK 配置慢时钟	
6.2.24 AT+CENG 开启或关闭工程模式	
6.2.25 AT+SCLASSO 接收Class 0 短信时存储到SIM卡	
6.2.26 AT+CCID 显示ICCID	
6.2.27 AT+CMTE 设置临界温度运行模式或查询温度	
6.2.28 AT+CBTE 查询电池温度	134



6.2.29 AT+CSDT 开启或关闭SIM卡检测	135
6.2.30 AT+CMGDA 删除所有短信	135
6.2.31 AT+STTONE SIM STK铃音播放命令	136
6.2.32 AT+SIMTONE 产生特殊拨号音	137
6.2.33 AT+CCPD 开启或关闭姓名显示	137
6.2.34 AT+CGID 获得SIM卡GID	138
6.2.35 AT+MORING 是否显示去电的呼叫状态	138
6.2.36 AT+CMGHEX 是否发送非ASCII 字符集短信	139
6.2.37 AT+CCODE 配置短信字符集	139
6.2.38 AT+CIURC 初始化状态是否显示"CALL READY"	140
6.2.39 AT+CPSPWD 改变 PS 超级密码	141
6.2.40 AT+EXUNSOL 开启或关闭专有URC提示	141
6.2.41 AT+CGMSCLASS 改变GPRS多时隙级别	142
6.2.42 AT+CDEVICE 查询当前Flash设备类型	142
6.2.43 AT+CCALR 提示当前模块是否可以拨打电话	142
6.2.44 AT+GSV 显示产品标识信息	143
6.2.45 AT+SGPIO GPIO控制	143
6.2.46 AT+SPWM 脉冲宽度调制	144
6.2.47 AT+ECHO 回音消减控制	145
6.2.48 AT+CAAS 语音通道自动切换控制	145
6.2.49 AT+SVR 设置语音编码类型	146
6.2.50 AT+GSMBUSY 拒绝呼入	147
6.2.51 AT+CEMNL 设置紧急呼叫号码	148
6.2.52 AT*CELLLOCK 设置需锁定小区ARFCN列表	
6.2.53 AT+SLEDS 设置网络灯闪烁的时间间隔	149
6.2.54 AT+CCHGMODE 检测模块是否开机充电	150
6.2.55 AT+CBUZZERRING 使用蜂鸣器做来电提示	150
6.2.56 AT+CEXTERNTONE 关闭和打开麦克风	151
6.2.57 AT+CNETLIGHT 关闭和打开网络灯	
6.2.58 AT+CWHITELIST 设置来电白名单	152
6.2.59 AT+CUSACC 加速串口响应速度	
第 7 章 GPRS业务AT命令	
7.1 GPRS业务AT命令概述	
7.2 GPRS AT命令的详细描述	
7.2.1 AT+CGATT 附着和分离GPRS业务	
7.2.2 AT+CGDCONT 定义PDP上下文	
7.2.3 AT+CGQMIN 可接收的最小服务质量简报	
7.2.4 AT+CGQREQ 请求的服务质量简报	
7.2.5 AT+CGACT PDP上下文激活和去激活	
7.2.6 AT+CGDATA 进入数据模式	
7.2.7 AT+CGPADDR 显示PDP地址	161
7.2.8 AT+CGCLASS GPRS移动台类别	
7.2.9 AT+CGEREP 非请求 GPRS 事件上报的控制	163
7.2.10 AT+CGREG GPRS网络注册状态	164



7.2.11 AT+CGSMS 为MO SMS选择业务	165
第 8 章 TCPIP 应用工具箱AT命令	166
8.1 概述	166
8.2 命令详细描述	167
8.2.1 AT+CIPMUX 启动多IP连接	167
8.2.2 AT+CIPSTART 建立TCP连接或注册UDP端口号	167
8.2.3 AT+CIPSEND 发送数据	169
8.2.4 AT+CIPQSEND 选择数据发送模式	171
8.2.5 AT+CIPACK 查询已连接数据传输状态	172
8.2.6 AT+CIPCLOSE 关闭TCP或UDP连接	172
8.2.7 AT+CIPSHUT 关闭移动场景	173
8.2.8 AT+CLPORT 设置本地端口号	
8.2.9 AT+CSTT 启动任务并设置接入点APN、用户名、密码	174
8.2.10 AT+CIICR激活移动场景,发起GPRS 或 CSD无线连接	175
8.2.11 AT+CIFSR 获取本地IP地址	
8.2.12 AT+CIPSTATUS 查询当前连接状态	176
8.2.13 AT+CDNSCFG 配置域名解析服务器DNS	
8.2.14 AT+CDNSGIP 域名解析	
8.2.15 AT+CIPHEAD 设置接收数据是否显示IP头	178
8.2.16 AT+CIPATS 设置自动发送数据的时间	
8.2.17 AT+CIPSPRT 设置发送数据时是否显示'>'和send ok	180
8.2.18 AT+CIPSERVER 配置为服务器	
8.2.19 AT+CIPCSGP 设置为CSD或GPRS连接模式	
8.2.20 AT+CIPSRIP 设置接收数据时是否显示发送方的IP地址和端口号	182
8.2.21 AT+CIPDPDP设置是否检查GPRS网络时间状态	
8.2.22 AT+CIPMODE 选择TCPIP应用模式	
8.2.23 AT+CIPCCFG 配置透明传输模式	
8.2.24 AT+CIPSHOWTP 接收数据时在IP头显示传输协议	185
8.2.25 AT+CIPUDPMODE UDP 扩展模式	
8.2.26 AT+CIPRXGET 手动获得网络数据	
8.2.27 AT+CIPQRCLOSE加速远端断开连接	
8.2.28 AT+CIPSCONT 保存TCPIP 应用上下文	
8.2.29 AT+CIPTXISS TCP数据过程中丢弃输入的AT命令	
第9章 IP 应用AT 命令	
9.1 概述	
9.2 命令详细描述	
9.2.1 AT+SAPBR IP应用设置	
第 10 章 HTTP 应用AT 命令	
10.1 概述	
10.2 命令详细描述	
10.2.1 AT+HTTPINIT 初始化HTTP服务	
10.2.2 AT+HTTPTERM 终止HTTP服务	
10.2.3 AT+HTTPPARA 设置HTTP 参数值	
10.2.4 AT+HTTPDATA HTTP 写数据	194





10.2.5 AT+HTTPACTION HTTP 方式激活	195
10.2.6 AT+HTTPREAD 查询HTTP服务响应	197
10.2.7 AT+HTTPSCONT 保存HTTP应用上下文	198
第 11 章 FTP 应用AT 命令	200
11.1 概述	200
11.2 命令详细描述	200
11.2.1 AT+FTPPORT 设置 FTP 控制端口	200
11.2.2 AT+FTPMODE 设置FTP主动或被动模式	201
11.2.3 AT+FTPTYPE 设置传输数据类型	202
11.2.4 AT+FTPPUTOPT 设置FTP输入类型	202
11.2.5 AT+FTPCID 设置FTP承载文件标识	203
11.2.6 AT+FTPREST 设置下载续传	203
11.2.7 AT+FTPSERV 设置FTP服务地址	204
11.2.8 AT+FTPUN 设置FTP用户名称	204
11.2.9 AT+FTPPW 设置FTP口令	205
11.2.10 AT+FTPGETNAME 设置下载文件名称	206
11.2.11 AT+FTPGETPATH 设置下载文件路径	206
11.2.12 AT+FTPPUTNAME 设置上传文件名称	207
11.2.13 AT+FTPPUTPATH 设置上传文件路径	207
11.2.14 AT+FTPGET下载文件	208
11.2.15 AT+FTPPUT 设置上传文件	209
11.2.16 AT+FTPSCONT 保存FTP应用上下文	210
11.2.17 AT+FTPDELE 删除FTP服务器上的指定文件	211
11.2.18 AT+FTPSIZE 获得FTP服务器上的指定文件的文件大小	212
11.2.19 AT+FTPSTATE 获得FTP状态	212
第 12 章 非请求结果码	214
12.1 CME 错误代码概述	214
12.2 CMS 错误代码概述	215
第 13 章 AT命令演示	218
13.1 基本命令	218
13.2 SIM 命令	219
13.3 普通命令	220
13.4 呼叫控制命令	221
13.5 SIM STK命令	222
13.6 语音命令	223
13.7 短信命令	223
13.8 GPRS 命令	225



第1章 AT 命令概述

1.1 文档范围

本手册详细介绍了 SIMCOM SIM900A 模块提供的 AT 命令集。

1.2 相关资料

您可以通过下面的链接访问芯讯通无线科技(上海)有限公司网站 http://www.sim.com/wm

1.3 惯例和术语缩写

在本手册中, GSM 模块可以被称为如下术语:

- 1) ME (移动设备),它可包括移动终端(MT),终端适配器(TA)和终端设备(TE)等功能部件;
- 2) MS (移动台), 它包括移动设备 (ME) 和用户识别模块 (SIM);
- 3) TA(终端设配器);
- 4) DCE (数据通信设备) 或者传真 DCE (传真调制解调器,传真板)。

在应用中,控制器通过串口发送 AT 命令来控制 GSM 模块。串口线对端的控制器可以被称为如下术语:

- 1) TE (终端设备);
- 2) DTE (数据终端设备) 或者简单地说,一个嵌入式应用。

1.4 AT 命令语法

本手册中所有命令行必须以"AT"或"at"作为开头,以回车(<CR>)作为结尾。

响应通常紧随命令之后,它的样式是"<回车><新行><响应内容><回车><新行>" (<CR><LF><响应内容><CR><LF>)。整本手册里,只有<响应内容>被自始至终介绍,而<回车><新行>被有意省略了。

SIM900A 模块提供的 AT 命令包含符合 GSM07.05、GSM07.07 和 ITU-T Recommendation V.25ter 的指令,以及 SIMCOM 自己开发的指令。



⚠ 注意:

- 1、SIM900A 一旦开机,会通过串口输出一条波特率为 115200 的十六进制字符串,比如"00 49 49 49 FF FF FF FF",用于与 PC 侧工具同步。对于非同步的其它情况,此字符串应该被忽略。
 - 2、只有在 SIM900A 开机并且串口主动上报"RDY"后,才可以通过串口输入 AT 命令。
- 3、自适应波特率情况下,当你打开 ME,模块不会自动上报"RDY"等信息。必须首先输入以"AT",非"at"作为开头的命令,模块才会做出响应。

所有 AT 命令从语法上可以分为三类:"基础类","S 参数类"以及"扩展类",分别介绍如下:

1.4.1 基础类命令

这类 AT 命令具有"AT
"AT

1.4.2 S 参数类命令

这类 AT 命令格式为"ATS<n>=<m>",其中"<n>"是 S 寄存器的索引;"<m>"是赋予的值。"<m>"是选配参数,若没有赋值,模块将使用默认值。

1.4.3 扩展类命令

一般来讲,扩展类命令依据功能可以分为以下几种类型:

表 1: 命令类型和响应

测试命令	AT+< <i>x</i> >=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数 以及其取值范围。
查询命令	AT+< <i>x</i> >?	该命令用于返回参数的当前值。
设置命令	AT+ <x>=<></x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行命令	AT+ <x></x>	该命令用于读取受 GSM 模块内部程序控制的不可变参数。

扩展类命令语法

- 方括号中的值为缺省值。 例如: **ATH[n]**。
- 选配参数和必配参数必须按照规定的顺序排列,各参数间必须用逗号隔开。

例 如: $AT+CPWD=\langle fac \rangle,\langle oldpwd \rangle,\langle newpwd \rangle$ 该 命 令 用 于 为 设 备 上 锁 定 命 令 (AT+CLCK)所定义的锁定功能设置新的密码。

● 若某参数是字符型(比如: <number>),该字符串必须放在双引号中。

例如: "12345", "cmnet"。双引号中的各项符号可看作是字符串。

● 命令中可选子参数或TA返回结果中可选部分位于方括号中。



- 不使用双引号时,字符串中各字符间的空格可忽略不计。
- 实际使用中,本手册中<>, []不必输入。

1.4.4 同行中数条 AT 命令的组合输入用法

数条 AT 命令可以被放在同一命令行中输入。这样则不需要在每条命令的开头输入"AT"或 "at",仅需要在命令行的开头输入"AT"或"at"即可。请注意:在扩展类的命令后面,应增加一个分号作为定界符,基础类命令以及 S 参数命令则不用输入分号。例如: ATE1&W&F+ICF?;+CFUN?;&W。

一条命令行最多能接收 556 个字符,当超出这个极限,输入的命令都不被执行,模块返 "**ERROR**"。

1.4.5 分行相继输入数条 AT 命令的用法

在需要相继输入数条 AT 命令时,必须等到上一条命令的最终响应 (例如: OK, CME error, CMS error),才能继续输入下一条命令。例如:建立 TCP/IP 连接时,存在这种应用。

1.5 支持的字符集

SIM900A AT 命令接口默认使用 IRA 字符集,它支持的字符集如下:

- GSM 格式
- UCS2
- HEX
- IRA
- PCCP
- PCDN
- 8859-1

字符集可以通过"**AT+CSCS**"命令(GSM 07.07)来查询和配置。关于字符集的详细定义,请参见 GSM specification 07.05。

字符集会影响短信、广播信息的发送和接收,电话簿中文本、SIM 卡工具箱中字符串的输入和显示。

1.6 流控简介

对 **GSM** 模块与 **DTE** 之间可靠的通信而言,流控是很重要的。假使一次数据或传真呼叫中,发送端的发送速度大于接收端的接收速度,当接收缓存接近满的时候,接收端应该有方法让发送端暂停发送,直到它重新赶上。这就是流控。



一般来说,有两种方法来实现流控。它们是软件流控和硬件流控,SIM900A 两种都支持。在多路复用模式下,推荐采用硬件流控。

1.6.1 软件流控 (即 XON/XOFF 流控)

软件流控发送不同的字符去暂停(XOFF,十进制 19)和恢复(XON,十进制 17)数据流。它适用于仅仅有三根线的串口通信。

SIM900A 默认的流控方法是硬件(RTS/CTS) 流控,软件流控需要通过下面的 AT 命令配置:

AT+IFC=1, 1

因为这个配置不保存,所以若希望重启后继续使用,需要通过 AT&W 保存到用户配置表中。

⚠ 注意:

AT&W 章节列举的 AT 命令,若希望模块重启后其参数不变,都需要通过 AT&W 保存。而 V.25, 07.05, 07.07 和 GPRS 中其他大多数 AT 命令会自动保存参数,重启后参数不变。

请同时确保所使用的通信工具(例如超级终端)支持软件流控。

▲ 注意:

当有二进制数据被发送或接收时,软件流控不应该被采用,因为 DTE 可能把二进制数据当作软件流控字符。

1.6.2 硬件流控 (即 RTS/CTS 流控)

硬件流控通过 RTS/CTS 信号来实现。当接收缓存快满的时候,模块把 CTS 信号设置为 无效,数据传输被暂停。当模块的接收缓存可以接收更多数据时,CTS 信号重新被设置为 有效。

要实现硬件流控功能,请确保你的应用串口包含 RTS/CTS 线。



第 2 章 基于V.25TER AT命令

本章节 AT 命令基于 ITU-T (国际电信联盟,电信部分) V.25ter 文档设计。

2.1 基于V.25TER AT命令概述

命令	描述
A/	重复上一条 AT 命令
ATA	呼叫应答
ATD	移动台呼叫某一号码
ATD> <n></n>	呼叫当前存储器中电话本的某一个号码
ATD> <str></str>	呼叫当前存储器电话本中符合 <str>指定域的某一个号码</str>
ATDL	重拨上次呼叫号码
ATE	设置命令回显模式
ATH	挂机控制
ATI	显示产品 ID 信息
ATL	设置监听扬声器音量
ATM	设置监听扬声器模式
+++	从数据模式或 PPP 在线模式切换至命令模式
ATO	从命令模式切换至数据模式
ATP	选择脉冲拨号
ATQ	设置结果码抑制模式
ATS0	自动应答前振铃
ATS3	设置命令行终止符
ATS4	设置响应格式字符
ATS5	设置命令行编辑字符
ATS6	盲拨号前暂停
ATS7	设置呼叫建立的时间
ATS8	设置逗号拨号修改量暂停拨号时间
ATS10	挂机时延
ATT	选择 DTMF 音频拨号
ATV	TA 返回结果格式
ATX	设置 CONNECT 结果码格式和监测呼叫进程
ATZ	复位为缺省配置
AT&C	设置 DCD 功能模式
AT&D	设置 DTR 功能模式
AT&F	设置所有 TA 参数为出厂默认配置



AT&V	显示当前配置
AT&W	保存用户当前的配置
AT+GCAP	查询 TA 功能列表
AT+GMI	查询制造商 ID
AT+GMM	查询 TA 模型标识
AT+GMR	查询 TA 软件版本
AT+GOI	查询全球目标识别 ID
AT+GSN	查询 TA 序列号(IMEI)
AT+ICF	设置 TE-TA 帧格式
AT+IFC	TE-TA 本地流量控制
AT+IPR	设置 TE-TA 固定波特率
AT+HVOIC	仅挂断语音呼叫

2.2 基于V.25TER标准AT命令详细描述

2.2.1 A/ 重复上一条AT命令

A/ 重复上一条 AT 命令		
执行命令	响应	
A /	重复上一条 AT 命令	
参考	说明	
V.25ter	该命令行无需以终止符作为结尾。	

2.2.2 ATA 呼叫应答

2.2.2 ATA 呼响应行	3
ATA 呼叫应答	
执行命令	响应
ATA	TA 发送接听信号至网络端。
	说明 1: 忽略同一命令行中 A 后面的附加命令。
	说明 2: 在执行过程中收到某一字符,该命令可能被终止执行。但是,
	在建立连接的某些状态下(比如:在握手状态时),该命令不会被中断。
	若数据呼叫连接建立成功,响应为:
	CONNECT <text> TA 切换至数据模式</text>
	说明: 只有当 ATX <value>中<value> 大于 0 时,才输出<text>。</text></value></value>
	数据呼叫释放后,TA 重新返回命令模式:
	ОК
	若语音呼叫连接建立成功,响应为
	ОК
	若不能建立连接,响应为



	NO CARRIER
参考	说明
V.25ter	关于结果码设置,请参考 ATX 命令

2.2.3 ATD 移动台呼叫某一号码

ATD 移动台呼叫某一号码

执行命令

响应

][;]

ATD<n>[<mgsm 执行命令用于建立语音、数据或传真的主叫,还可以用于控制补充业务。 说明: 当接收到 ATH 指令或在执行指令过程中接收到一个字符时,则 该命令可能被终止执行。但是,在建立连接的某些状态下(比如在握手 状态时),该命令不会被终止执行。

若错误与 ME 的功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

若没有拨号音并且 (参数设置 ATX2 或者 ATX4)

NO DIALTONE

若占线并且 (参数设置 ATX3 或者 ATX4)

BUSY

若无法建立连接

NO CARRIER

若对方无应答

NO ANSWER

若连接成功, 且为非语音呼叫

CONNECT<text> TA 切换至数据模式

说明: 只有当 ATX<value>中<value> 大于 0 时,才输出<text>。

在呼叫释放后, TA 返回至命令模式

OK

若连接成功且为语音呼叫

OK

参数说明

拨号位字符串和可选配 V.25ter 修改量 <n>

> 拨号位: **0-9**, * , #, +, **A**, **B**, **C** 以下 V.25ter 拨号修改量可忽略:

,(逗号), T, P, !, W, @

紧急呼叫:



<	m> 通用	引紧急呼叫号码 112(不需要 SIM 卡)
<	mgsm> GSN	M 修改量字符串:
	I	激活 CLIR(禁止自己的电话号码在被叫话机上显
		示)
	i	禁止 CLIR (允许自己的电话号码在被叫话机上显
		示)
	G	仅为本次呼叫激活封闭用户组请求
	g	仅为本次呼叫不激活封闭用户组请求
<	;;> 仅月	用来建立语音呼叫,TA 保持命令模式不变
<	G g	禁止 CLIR (允许自己的电话号码在被叫话机上显示) 仅为本次呼叫激活封闭用户组请求 仅为本次呼叫不激活封闭用户组请求

参考

说明

V.25ter

- 参数 "I"和 "i" 仅适用于拨号字符串中无 *# 码的情况。
- <n> 默认为可以使用 ATDL 来拨打最近的号码
- 带有*# 码的 ATD 命令将被视为语音呼叫处理,因此,该命令必须以分号";"结尾。
- 关于结果码的设置和呼叫监控参数的详细介绍,请参考 ATX 命令

ATD 命令的响应

● 对于语音呼叫,可以通过 AT+COLP 设置两种不同的响应模式: 若设置 AT+COLP=0(出厂默认值)在拨号完成后或者在呼叫建立 后,TA 立即返回 "OK"。设置 AT+COLP=1 TA 将返回"BUSY", "NO DIAL TONE", "NO CARRIER"。

在一个已激活的语音呼叫中使用 ATD:

- 当已存在一个已激活的语音呼叫时,用户发起了第二个语音呼叫, 此时第一个语音呼叫将被自动地设置为保持状态。
- 可以随时使用 AT+CLCC 来查询所有呼叫的当前状态。

2.2.4 ATD><n> 呼叫当前存储器中电话本的某一个号码

ATD><n> 呼叫当前存储器中电话本的某一个号码

执行命令

响应

ATD><n>[<clir> | (<cug>)[;]

ATD><n>[<cli>lir> 此指令用来呼叫当前存储器中电话本的某一个号码。

说明: 当接收到 ATH 指令或在执行指令过程中接收到一个字符时,该指令会被中断。在建立连接的某些状态下(比如在握手状态时),该命令不会终止执行。

若错误与 ME 的功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

若没有拨号音并且(参数设置ATX2或 ATX4),则返回

NO DIALTONE

若占线并且 (参数设置 ATX3 或者 ATX4),则返回 BUSY



若无法建立连接,则返回

NO CARRIER

若对方无应答,则返回

NO ANSWER

若连接成功并且为非语音呼叫

CONNECT<text> TA 切换至数据模式。

说明: 只有当 ATX<value> 中<value> 大于 0 时,才输出<text>。

在呼叫释放后, TA 返回至命令模式

OK

若连接成功且为语音呼叫

OK

参数说明

<n>

整数型的存储单元的索引号码。存储单元必须位于所选 存储器中可用存储单元的范围内。

<clir>

- T 仅在此呼叫中,覆盖CLIR 补充业务约定的默认值。 (禁止 CLI 显示)
- 仅在此呼叫中,覆盖CLIR 补充业务约定的默认值。 (允许 **CLI** 显示)

<cug>

- G 控制该呼叫的 CUG 补充业务; 支持 CUG (关闭用户组)
- g 控制该呼叫的 CUG 补充业务 不支持 CUG

<;>

仅用来建立语音呼叫, TA 保持命令模式不变。

参考

说明

V.25ter

- 参数 "I"和 "i" 仅适用于拨号字符串中无 *# 码的情况。
- 带有*# 码的 ATD 命令将被作为语音呼叫处理, 因此, 该命令必须 以分号";"结尾。
- 关于结果码的设置和呼叫监控参数的详细介绍,请参考 ATX 指

2.2.5 ATD><str> 呼叫当前存储器电话本中符合<STR>指定域的某一个号码

ATD><str> 呼叫当前存储器电话本中符合<STR>指定域的某一个号码

执行命令

响应

>][<cug>][;]

ATD><str>[<cli>icolir 该命令允许 TA 拨打已保存的号码,即首先在所有存储器查找特定字符 串<str>, 若查找项存在, 然后拨打相应的号码。



说明: 当接收到 ATH 指令或在执行指令过程中接收到一个字符时,此指令会被终止执行。在建立连接的某些状态下(比如在握手状态时),该命令不会被终止执行。

若错误与 ME 的功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

若没有拨号音并且(参数设置ATX2或ATX4),则返回

NO DIALTONE

若占线并且 (参数设置 ATX3 或者 ATX4),则返回

BUSY

若无法建立连接,则返回

NO CARRIER

若远端无应答,则返回

NO ANSWER

若连接成功并且为非语音呼叫

CONNECT<text> TA 切换至数据模式。

说明:只有当 ATX<value>中<value>设置大于 0 时,才输出<text>。

在呼叫释放后, TA 返回至命令模式

OK

若连接成功且为语音呼叫

OK

参数说明

<str> 字符串类型(字符串应在引号中),值("x")必须至少等于被

查询存储器内电话本一个条目中的一个字符域。Str的格

式同当前+CSCS 命令设置的 TE 字符集。

<mgsm> GSM 修改量字符串:

I 激活 CLIR (主叫用户不同意在被叫用户话机上显示自己的电话号码)

i 禁止 **CLIR** (主叫用户同意在被叫用户话机上显示自己的电话号码)

G 仅为本次呼叫激活闭合用户组请求

g 仅为本次呼叫不激活群闭合用户组请求

仅用来建立语音呼叫, TA 保持命令模式不变

参考

V.25ter

<;> 说明

▶ 参数 "I"和 "i" 仅适用于拨号字符串中无 *# 码的情况。

● 带有*# 码的 ATD 命令将被作为语音呼叫处理,因此,该命令必须



以分号";"结尾。

● 关于结果码的设置和呼叫监控参数的详细介绍,请参考 **ATX** 指令。

2.2.6 ATDL 重拨上次呼叫号码

ATDL 重拨 ATD 上次呼叫号码

执行命令

响应

ATDL

此命令用于重拨 ATD 上次呼叫号码。

说明: 当接收到 ATH 指令或在执行指令过程中接收到一个字符时,此指令会被中断。在建立连接的某些状态下(比如在握手状态时),该命令不会终止执行。

若错误与移动设备功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

若没有拨号音并且(参数设置为 ATX2 或者 ATX4),则返回

NO DIALTONE

若遇忙音并且(参数设置为ATX3 或者ATX4),则返回

BUSY

若无法建立连接,则返回

NO CARRIER

若对方无应答,则返回

NO ANSWER

若连接成功且为非语音呼叫

CONNECT<text> TA 切换至数据模式

说明: 只有当 ATX<value> 中 <value>设置大于 0 时,才输出<text>。

在呼叫释放后, TA 返回至命令模式

OK

若连接成功且为语音呼叫

OK

参考

说明

V.25ter

- 关于结果码的设置和呼叫监控参数的详细介绍,请参考 **ATX** 指令。
- 若无上次的拨号文本,将返回 ATD 支持的号码和符号。



2.2.7 ATE 设置命令回显模式

ATE 设置命令回显模式

执行命令

响应

ATE<value>

此命令设置 TA 在命令模式下,是否可以回显从 TE 接收到的字符。

OK

参数说明

<value>

0 回显模式关闭

1 回显模式打开

参数

说明

V.25ter

2.2.8 ATH 挂机控制

ATH 挂机控制

执行命令

响应

ATH[n]

通过本地 TE 挂断当前呼叫连接。

OK

说明:在 circuit 109(DCD)关闭后,返回 OK。

参数说明

<n>

- 请求挂断当前通道上所有呼叫。一切激活或等待的呼 0 叫, CS数据呼叫, GPRS呼叫均将被挂断。
- 1 挂断所有连接通道上所有呼叫。一切激活或等待呼叫, CSD呼叫, GPRS呼叫均将被挂断。(清除ME端的所有呼 叫)
- 请求挂断当前通道上所有连接的CS数据呼叫。(语音呼 2 叫(激活或等待)或GPRS呼叫均不被挂断)
- 请求挂断当前通道上所有当前连接的GPRS呼叫。(语音 3 呼叫(激活或等待)或CS数据呼叫均不被挂断)。
- 4 请求挂断当前通道上所有CS 呼叫(语音或数据的),但不 会切断等待的呼叫(语音或数据的)。
- 请求挂断当前通道上的等待呼叫(语音或数据),但不会 5 挂断其他的激活呼叫(CS语音, CS数据或者GPRS)。 (拒绝来电)

参考

说明

V.25ter

2.2.9 ATI 显示产品ID信息

ATI 显示产品 ID 信息

执行命令

响应

ATI

TA 产品信息



	例如:
	SIM900 R11.0
	ок
参考	说明
参考 V.25ter	

2.2.10 ATL 设置监听扬声器音量

ATL 设置扬声器音量(例如:自动应答前振铃音量)		
执行命令	响应	
ATL <value></value>	OK	
	参数说明	
	<value></value> 09 音量	
参考	说明	
V.25ter	GSM 无效	

2.2.11 ATM 设置监听扬声器模式

ATM 设置监听扬声器模式	
执行命令	响应
ATM <value></value>	OK
	参数说明
	<value> 09 模式</value>
参考	说明
V.25ter	GSM 无效

2.2.12 +++ 从数据模式或 PPP在线模式切换至命令模式

+++ 从数据模式或 PPP 在线模式切换至命令模式 执行命令 +++ 字符序列可使 TA 忽略当前 AT 接口的数据传输,并切换至命令模式。它允许 TA 在保持与远端服务器数据连接的状态下,仍然可输入 AT 命令。 OK 为避免 +++ 被错误的识别为数据,需要遵循以下步骤: 1. "+++"输入前 T1 时间(1 秒)内无字符输入。 2.连续输入"+++",中间不能有其他字符,并且输入+号之间不能超过0.5 秒。 3. "+++"输入后 T1 时间(0.5 秒)内无字符输入。 4.切换至命令模式,否则重新进入步骤 1。





参考 说明

V.25ter 从命令模式返回至数据模式:输入 ATO。

2.2.13 ATO 从命令模式切换至数据模式

ATO 从命令模式切换至数据模式

执行命令 响应 TA 继续数据传输连接,即从命令模式切换回数据模式。

CONNECT

若无法恢复到数据模式

NO CARRIER

另外

TA 从命令模式返回至数据模式 CONNECT <text>。

说明:只有当 ATX<value>中<value>设置大于 0 时,才输出<text>。

参数说明

<n>

0 从命令模式切换至数据模式

参考 说明

V.25ter

2.2.14 ATP 选择脉冲拨号

ATP 选择脉冲拨号 执行命令 响应 该执行命令设置为脉冲拨号 OK 参考 说明 V.25ter GSM 无效

2.2.15 ATQ 设置结果码抑制模式

ATQ 设置结果码抑制模式

执行命令

ATQ<n> 此命令用于设置 TA 是否向 TE 发送结果码。并且此设置不会影响响应

的内容。

若 <n>=0:

OK

响应

若 <n>=1:

(无)



	参数说明	
	<n></n>	① TA 发送结果码1 结果码被抑制,不发送。
参考	说明	
V.25ter		

2.2.16 ATS0 自动应答前振铃

ATSO 自动应答言	前振铃	
查询命令	响应	
ATS0?	使用该命令,可启用或禁用DCE自动应答入局呼叫。若 <n>设置为非零</n>	
	取值,当入局呼叫指示(RING)达到规定次数后,DCE自动应答。	
	<n></n>	
	OK	
设置命令	响应	
ATS0= <n></n>	此命令用于设定自动应答前的振铃次数。	
	ок	
	ERROR	
	参数说明	
	o 禁用自动应答	
	1-255 在振铃被检测到的情况下, modem等到指定的振铃	
	次数后,启动自动应答。	
参考	说明	
V.25ter	若 <n> 值设置得过高,主叫方可能在呼叫被自动应答之前停止呼叫。</n>	

2.2.17 ATS3 设置命令行终止符

ATS3 设置命令行终止符	
查询命令	响应
ATS3?	<n></n>
	OK
设置命令	响应
ATS3= <n></n>	此命令设置用于终止命令行的字符,该字符能被 TA 识别。TA 也在响
	应中返回该字符。
	OK
	ERROR



	参数说明 < n> <u>13</u> 命令终止符
参考	说明
V.25ter	默认值 13 = CR (回车符), SIM900A 仅支持默认值。

2.2.18 ATS4 设置响应格式字符

ATS4 设置响应标	各式字符	
查询命令	响应	
ATS4?	<n></n>	
	ок	
设置命令	响应	
ATS4= <n></n>	此命令用于设置结果码和信息文本的格式字符,该字符是由 TA 产生的。	
	OK	
	ERROR	
	参数说明	
	<n></n> <u>10</u> 响应格式字符	
参考	说明	
V.25ter	缺省 10 = LF(换行符) SIM900A 仅支持缺省值。	

2.2.19 ATS5 设置命令行编辑字符

ATS5 设置命令征	行编辑字符	
查询命令	响应	
ATS5?	<n></n>	
	ок	
设置命令	响应	
ATS5= <n></n>	此命令设置删除命令行先前字符的字符,该字符能被 TA 识别。	
	OK	
	ERROR	
	参数说明	
	<n></n> 0- <u>8</u> -127 响应格式字符	
参考	说明	
V.25ter	缺省 8 = Backspace (退格符)	



2.2.20 ATS6 盲拨号前暂停

ATS6 盲拨号前等	暫停	
查询命令	响应	
ATS6?	ERROR	
设置命令	响应	
ATS6= <n></n>	当拨号音检测功能关闭,该命令指定 DCE 在连线与拨号操作间需要等待的秒数。 OK	
	ERROR	
	参数说明	
	<n> 0999 盲拨号前需要等待的时间</n>	
参考	说明	
V.25ter	GSM无效	

2.2.21 ATS7 设置呼叫建立的时间

ATS7 设置呼叫建立的时间		
响应		
<n></n>		
OK		
响应		
此命令用于设置 TA 在应答或发起数据通话时,等待呼叫建立的秒数。		
OK		
ERROR		
参数说明		
<n> 1-60-255 建立连接或释放呼叫所用的秒数。</n>		
说明		
● 若 ATS0= <n>设置的较高,呼叫建立可能失败。</n>		
● 确保 ATS7 与 ATS0 的正确设置,		
例如: 若设置 ATS7=30 和 ATS0=20,则呼叫建立失败。		
● ATS7 仅应用于数据连接。		

2.2.22 ATS8 设置逗号拨号修改量暂停拨号时间

ATS8 设置逗号拨号修改量暂停拨号时间		
查询命令	响应	
ATS8?	<n></n>	



	•		
	ОК		
设置命令	响应		
ATS8= <n></n>	当拨号字符串中出现","逗号拨号修改量时,该命令设置TA在TE发送呼叫寻址信息到网络期间暂停的秒数。		
	ОК		
	ERROR		
	参数说明		
	<n> 0-255 当在拨号的字符串中出现逗号时,modem需暂停的秒数。</n>		
参考	说明		
V.25ter	GSM 无效		

2.2.23 ATS10 挂机时延

ATS10 挂机时延		
查询命令	响应	
ATS10?	<n></n>	
	ок	
设置命令	响应	
ATS10= <n></n>	此命令用于设定线路无数据传输时,TA连接到线路的剩余时间。若在	
	挂断之前数据传输又被检测到,则 TA 保持连接。	
	OK	
	ERROR	
	参数说明	
	<n> 1-15-254 以 100 毫秒为单位的时延。</n>	
参考	说明	
V.25ter		

2.2.24 ATT 选择DTMF音频拨号

ATT 选择 DTMF 音频拨号		
执行命令	响应	
ATT	OK	
参考	说明	
V.25ter	GSM 无效	

2.2.25 ATV TA返回结果格式

ATV TA 返回结果格式



执行命令	响应	
ATV <value></value>	该命令用于设置结果码和返回结果的传送格式(数字格式或者字母格式),并设置头部和尾部的内容,这些内容是与结果码和信息返回结果一起发送的。	
	≝< value> =0	
	0	
	≝ <value>=1 OK</value>	
	参数说明	
	<pre><value> 0 信息返回结果: <text><cr><lf></lf></cr></text></value></pre>	
	短数字型结果码: <numeric code=""><cr></cr></numeric>	
	<u>1</u> 信息返回结果: <cr><lf><text><cr><lf></lf></cr></text></lf></cr>	
	长字符型结果码: <cr><lf><verbose< th=""></verbose<></lf></cr>	
	code> <cr><lf></lf></cr>	
	结果码,其对应的数字码,以及常见使用的简要描述见下表。	
参考	说明	
V.25ter		

ATV1	ATV0	描述
OK	0	执行命令的正确确认
CONNECT	1	连接已经建立; DCE 从命令状态切换为在线数据状态。
RING	2	DCE 已经检测到一个来自网络的呼叫。
NO CARRIER	3	连接中断或尝试建立连接失败。
ERROR	4	命令不能被识别,超出命令行的最大长度,参数值 无效,或命令进程中的其他问题。
NO DIALTONE	6	无法检测到拨号音。
BUSY	7	检测到忙音信号(占线)。
NO ANSWER	8	若"@"拨号修改量被使用,则紧跟 5 秒静默时间的远程振铃没有在定时器(S7)超时前检测到。即无人应答。
PROCEEDING	9	一条 AT 命令正在被处理。
CONNECT <text></text>	制造商特殊需求	与 CONNECT 相同,但包含制造商特殊需求的文本可以制定 DTE 速率,线速,错误控制,数据压缩,或其他状态。

2.2.26 ATX 设置CONNECT结果码格式和监测呼叫进程

ATX 设置 CONNECT 结果码格式和监测呼叫进程		
执行命令	响应	
ATX <value></value>	此命令用于设置 TA 是否做拨号音和忙音检测,以及向 TE 发送某一个	-
	特定的结果码。	



SIMPOUA AI 神学于加	T .	A company of SIM Tech
	OK	
	ERROR	
	参数	
	<value> 0</value>	进入在线数据状态时立即返回给定连接
	CONNECT 结果研	马,拨号音和忙音检测均禁用。
	1	进入在线数据状态时立即返回给定连接
	CONNECT <text></text>	结果码,拨号音和忙音检测均禁用。
	2	进入在线数据状态时立即返回给定连接
	CONNECT <text></text>	结果码,拨号音检测开启,忙音检测禁用。
	3	进入在线数据状态时立即返回给定连接
	CONNECT <text></text>	结果码,拨号音检测禁用,忙音检测开启。
	4	进入在线数据状态时立即返回给定连接
	CONNECT <text></text>	结果码,拨号音与忙音检测均开启。
参考	说明	
V25ter		

2.2.27 ATZ 复位为缺省配置

ATZ 复位为缺省配置			
执行命令	响应		
ATZ[<value>]</value>	TA 把所有当前参数设置为用户的自定义配置。		
	ОК		
	ERROR		
	参数说明		
	<value> 0 还原成用户配置表0的配置</value>		
	1 还原成用户配置表 1 的配置		
参考	说明		
V.25ter			

Z 命令所涉及到的参数:

命令	参数名称	默认值
ATE	<echo></echo>	0x01
ATQ	<result></result>	0x00
ATV	<format></format>	0x01
ATX	<result></result>	0x04
AT&C	 behavior>	0x01
AT&D	 behavior>	0x01
AT+IFC	<ta_by_te></ta_by_te>	0x00
AT+IFC	<te_by_ta></te_by_ta>	0x00
AT+FCLASS	<class></class>	0x00



ATS0	<num></num>	0x00
ATS3	<char></char>	0x00
ATS4	<char></char>	0x0D
ATS5	<char></char>	0x0A
ATS7	<time></time>	0x08
ATS8	<time></time>	0x32
ATS10	<time></time>	0x0E

2.2.28 AT&C 设置 DCD 功能模式

AT&C 设置 DC	CD 功能模式
执行命令	响应
AT&C[<value>]</value>	执行命令设置 109 (DCD) 电路状态与远端接收线上信号检测之间的关
	系。
	ОК
	ERROR
	参数说明
	<value> <u>0</u> DCD线始终为 ON</value>
	1 DCD 线只在数据载波存在时为 ON
参考	说明
V.25ter	

2.2.29 AT&D设置 DTR 功能模式

AT&D 设置 DT	R 功能模式		
执行命令 AT&D[<value>]</value>	响应 此命令设置数据模式下,当电路 108/2 (DTR) 从 ON 变为 OFF 状态时, TA 的响应状态。 OK		
	ERROR		
	参数说明		
	<value></value>	0	TA 忽略 DTR 状态
		<u>1</u>	DTR 由ON至OFF: TA在保持当前数据通话的同时,
			切换至命令模式。
		2	DTR 由 ON 至 OFF: TA 释放数据通话,切换至命
			令模式。
			DTR= OFF 时,为自动应答关闭状态。
参考	说明		
V.25ter			



2.2.30 AT&F 设置所有TA参数为出厂默认配置

AT&F 设置所有	TA 参数为出厂默认配置
执行命令	响应
AT&F[<value>]</value>	TA 把所有当前参数设置为制造商的默认配置。
	OK
	参数说明
	$<$ value> $\underline{0}$ 设置所有TA 参数为制造商的默认配置。
参考	说明
V25ter	

F 命令所涉及到的参数:

命令	参数名称	默认值
ATE	<echo></echo>	0x01
ATQ	<result></result>	0x00
ATV	<format></format>	0x01
ATX	<result></result>	0x04
AT+IFC	<ta_by_te></ta_by_te>	0x00
AT+IFC	<te_by_ta></te_by_ta>	0x00
ATS0	<num></num>	0x00
ATS3	<char></char>	0x0D
ATS4	<char></char>	0x0A
ATS5	<char></char>	0x08
ATS7	<time></time>	0x64
ATS8	<time></time>	0x02
ATS10	<time></time>	0x0E
AT+CRLP	<ver></ver>	0x00
AT+CRLP	<t4></t4>	0x07
AT+CRLP	<iws></iws>	0x61
AT+CRLP	<mws></mws>	0x61
AT+CRLP	<t1></t1>	0x48
AT+CRLP	<n2></n2>	0x06
AT+CPBS	<storage></storage>	0x53 0x4D 0x00
AT+CSMP	<fo></fo>	0x11
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x18
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<fo></fo>	0x11



SIMPOUAAI III 4 1 / J		2.3 000000000000000000000000000000000000
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x18
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<fo></fo>	0x11
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x18
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x00
AT+CSMP	<vp></vp>	0x000x00
AT+CSMP	<pid></pid>	0x00
AT+CSMP	<dcs></dcs>	0x00
AT+CR	<mode></mode>	0x00
AT+CSTA	<type></type>	0x81
AT+CBST	<speed></speed>	0x05 0x02 0x00
AT+CBST	<name></name>	0x01 0x00
AT+CBST	<ce></ce>	0x01
AT+CRC	<mode></mode>	0x00
AT+CMOD	<mode></mode>	0x00
AT+CMEE	<n></n>	0x00
AT+CREG	<n></n>	0x00
AT+CGREG	<n></n>	0x00
AT+CSMS	<service></service>	0x00
AT+CMGF	<mode></mode>	0x00
AT+CSDH	<show></show>	0x00
AT+CSCS	<chset></chset>	0x00
AT+CLIR	<n></n>	0x00
AT+CLIP	<n></n>	0x00
AT+COLP	<n></n>	0x00

2.2.31 AT&V 显示当前配置

AT&V 显示当前配置 执行命令 响应 AT&V[<n>] TA 返回当前参数的配置 <当前配置文本> OK ERROR 参数说明



	<n></n>	0	以数字格式返回结果
参考	说明		
V.25ter			

2.2.32 AT&W 保存用户当前的配置

AT&W 保存用户当前的配置		
执行命令	响应	
AT&W[<n>]</n>	TA 把当前参数的配置保存到用户定义的配置表中。	
	OK	
	ERROR	
	参数说明	
	<n> 0 保存当前配置到用户配置表0中</n>	
	1 保存当前配置到用户配置表 1 中	
参数	说明	
V.25ter	用户定义的配置表储存在非易失性存储器中。	

通过&W 保存的参数

命令	参数名称	通过 &V 显示
ATE	<echo></echo>	Y
ATQ	<result></result>	Y
ATV	<format></format>	Y
ATX	<result></result>	Y
AT&C	 behavior>	Y
AT&D	 behavior>	Y
AT+IFC	<ta_by_te></ta_by_te>	Y
AT+IFC	<te_by_ta></te_by_ta>	Y
AT+FCLASS	<class></class>	Y
ATS0	<num></num>	Y
ATS3	<char></char>	Y
ATS4	<char></char>	Y
ATS5	<char></char>	Y
ATS7	<time></time>	Y
ATS8	<time></time>	Y
ATS10	<time></time>	Y

2.2.33 AT+GCAP 查询TA功能列表

AT+GCAP	查询 TA 功能列表
执行命令	响应



AT+GCAP	TA 上报附加功能列表		
	+GCAP: <name>取值列表</name>		
	OK		
	参数说明		
	<name> +CGSM 支持 GSM 功能</name>		
	+FCLASS 支持 FAX 功能		
参考	说明		
V.25ter	此命令仅在 SIM 卡存在时才可以执行。		

2.2.34 AT+GMI 查询制造商ID

AT+GMI 查询制造商 ID	
测试命令	响应
AT+GMI=?	OK
	参数
执行命令	TA 上报一行或多行让用户识别 TA 制造商的文本信息。
AT+GMI	SIMCOM_Ltd
	OK
参考	说明
V.25ter	

2.2.35 AT+GMM 查询TA模型标识

AT+GMM 查询 TA 模型标识	
测试命令	响应
AT+GMM=?	OK
执行命令	TA 上报一行或多行设备制造商和型号的信息。
AT+GMM	SIMCOM_SIM900A
	OK
参考	说明
V.25ter	

2.2.36 AT+GMR 查询TA软件版本

AT+GMR 查询 TA 软件版本		
测试命令	响应	
AT+GMR=?	OK	



执行命令	TA 上报一行或多行软件发布版本的信息文本。
AT+GMR	Revision: <revision></revision>
	OK
	参数说明
	<revision> 软件发布版本</revision>
参考	说明
V.25ter	

2.2.37 AT+GOI查询全球目标识别ID

AT+GOI 查询全	球目标识别 ID
测试命令	响应
AT+GOI=?	OK
执行命令 AT+GOI	响应 TA 上报一行或多行设备标识的信息文本。(此设备基于 ISO 系统注册的唯一设备标识) <object id=""> SIM900A OK</object>
	参数说明 <object id=""></object> 设备类型识别 关于 <object id=""></object> 的格式,请参考 X.208, 209。
参考 V.25ter	说明

2.2.38 AT+GSN 查询TA序列号 (IMEI)

AT+GSN 查询 TA 序列号 (IMEI)	
测试命令	响应
AT+GSN=?	OK
执行命令	响应
AT+GSN	TA 上报 ME 设备的 IMEI 号 (国际移动台设备识别码)。
	<sn></sn>
	OK
	参数说明
	<sn> IMEI 号(国际移动台设备识别码)</sn>
参考	说明
V.25ter	每台 ME 设备的序列号 (IMEI)不同。



2.2.39 AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式

AT+ICF 设置 TI	AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式		
测试命令	响应		
AT+ICF=?	+ICF: (<format< th=""><th>>取值列表),(<parity< b="">>取值列表)</parity<></th></format<>	>取值列表) ,(<parity< b="">>取值列表)</parity<>	
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+ICF?	+ICF: <format>,<parity></parity></format>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
, , ,	响应		
_	此命令用于设置 TA 串口的异步帧格式(数据位数、停止位数)以及 TA		
27 1 0 22	接收的来自 TE 的奇偶校验位。		
	OK		
	参数说明		
	<format> 1</format>	8数据位0奇偶校验位2停止位	
	2	8数据位1奇偶校验位1停止位	
	<u>3</u>	8 数据位 0 奇偶校验位 1 停止位	
	4	7数据位 0 奇偶校验位 2 停止位	
	5	7 数据位 1 奇偶校验位 1 停止位 7 数据位 0 奇偶校验位 1 停止位	
	<pre><parity> 0</parity></pre>	方数位 奇数位	
	1	偶数位	
	3	空格 (0)	
	_	— In (7)	
参考	说明		
V.25ter	● 此命令适用]于命令模式;	
	• 在 <format< th=""><th>>参数中, "0 奇偶校验位"指无奇偶校验位;</th></format<>	>参数中, "0 奇偶校验位"指无奇偶校验位;	
	● 若 <format< th=""><th>>设置为无奇偶校验位,则 <parity> 被忽略; AT+ICF?</parity></th></format<>	>设置为无奇偶校验位,则 <parity> 被忽略; AT+ICF?</parity>	
	命令的响应	是 "+ICF: <format>,255"。</format>	

2.2.40 AT+IFC TE-TA本地流量控制

AT+IFC TE-TA 本地流量控制		
测试命令	响应	
AT+IFC=?	+ IFC: (<dce_by_dte< b="">>取值列表),(<dte_by_dce< b="">>取值列表)</dte_by_dce<></dce_by_dte<>	



	·
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+IFC?	+IFC: <dce_by_dte>,<dte_by_dce></dte_by_dce></dce_by_dte>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+IFC=[<dce_< th=""><th>此命令设置串行接口数据模式时的硬件流控。</th></dce_<>	此命令设置串行接口数据模式时的硬件流控。
by_dte>[, <dte_b< th=""><th>参数说明</th></dte_b<>	参数说明
y_dce>]]	<dce_by_dte> 指定了 TE 接收来自 TA 数据时采用的流控方法。</dce_by_dte>
	<u>0</u> 无流控
	1 软件流控
	2 硬件流控
	<dte_by_dce> 指定了 TA 接收来自 TE 数据时采用的流控方法。</dte_by_dce>
	<u>0</u> 无流控
	1 软件流控
	2 硬件流控
参考	说明
V.25ter	

2.2.41 AT+IPR 设置TE-TA固定波特率

AT+IPR 设置 TE-TA 固定波特率 测试命令 响应 AT+IPR=? +IPR: (自动<rate>取值列表),(固定<rate>取值列表) OK 参数说明 见设置命令 查询命令 响应 AT+IPR? +IPR: <rate> OK 参数说明 见设置命令 设置命令 响应 此命令用于设置 TA 串行接口上的数据传输速率。在接收到其结果码后, AT+IPR=<rate>

该设置命令才生效。



	参数说明	Я
	<rate></rate>	波特率
		0(自适应波特率)
		1200
		2400
		4800
		9600
		19200
		38400
		57600
		115200
参考	说明	
V.25ter	出厂默认	人配置为 AT+IPR=0(自适应波特率)。

2.2.41.1 自适应波特率

DTE与DCE之间的同步是为了确保DTE与DCE一致, DTE使用的波特率是其通过 DCE(=ME)检测到的。当您开启模块,串口波特率恰好设置为自适应波特率,此时简单地输入"AT"字符串就可以使DCE同步上DTE波特率。在发送第一个AT字符前最好等待3至5秒,否则可能返回乱码。

如果你需要同时使用自动波特率和自动应答功能,你可以先在激活自适应波特率时进行 DTE-DCE同步,然后配置自动应答模式。

自适应波特率操作的限制

- 串行接口必须工作在8位数据位,无奇偶校验位和1位停止位的出厂默认设置。
- 在自动波特率使能状态,仅字符串"AT"或者 "At"(而非 "aT"或者"at")能被用于波 特率同步。
- AT+IPR=0设置在模块重启后依然有效,即重启后,模块串口处于自适应波特率状态。在模块运行期间,若用户需要改变DTE的波特率,例如从57600到4800,DTR引脚将用来进行使能自适应波特率动作。DTE的DTR被拉高至少2秒以上至无效状态,然后再被拉低至有效状态,此步骤将触发自适应波特率动作,并且DCE将在接收到来自串口的数据后同步上此波特率。
- 在ME检测到新波特率之前的非请求结果码将以先前的波特率发出。
- 在自动波特率被使能的情况下,开启模块,"RDY"等非请求结果码均无法显示。
- 尽量避免从自动波特率机制不能检测的波特率(例如: 300 波特率),切换至自动波特率。这种设置方式可能会导致+IPR=0命令的响应和同一条命令行内任何命令的响应产生错误。

模块重启后的自适应波特率和波特率

模块关闭后, 刚刚检测到的波特率无法保存。

2.2.42 AT+HVOIC 仅挂断主叫的语音呼叫

AT+HVOIC	仅挂断主叫的语音呼叫
执行命令	响应
AT+HVOIC	仅挂断 TE 存在的主叫语音呼叫,保持 TE 存在的被叫 PPP 或者 CSD 连



SIM900A AT 命令手册

	接。
	OK
参考 V.25ter	说明
V.25ter	



第3章 GSM07.07 标准AT命令

3.1 GSM07.07 标准AT命令概述

命令	描述
AT+CACM	累计呼叫计量器(ACM)重设或者查询
AT+CAMM	累计呼叫计量器最大值(ACM MAX)设置或者查询
AT+CAOC	计费通知
AT+CBST	选择承载业务类型
AT+CCFC	呼叫转移
AT+CCWA	呼叫等待
AT+CEER	扩展错误报告
AT+CGMI	查询制造商名称
AT+CGMM	查询模块型号
AT+CGMR	查询模块版本信息
AT+CGSN	查询产品序列号
AT+CSCS	选择 TE 字符集
AT+CSTA	选择地址类型
AT+CHLD	呼叫保持和多方通话
AT+CIMI	国际移动台设备标识请求
AT+CLCC	查询呼叫列表
AT+CLCK	设备锁定
AT+CLIP	设置指示来电号码
AT+CLIR	主叫号码显示限制设置
AT+CMEE	上报移动设备错误
AT+COLP	设置被叫号码显示
AT+COPS	选择运营商
AT+CPAS	通话状态
AT+CPBF	查找电话簿记录
AT+CPBR	查询电话簿记录
AT+CPBS	选择电话记录类型
AT+CPBW	编辑电话簿
AT+CPIN	输入 PIN
AT+CPWD	修改密码
AT+CR	业务上报控制
AT+CRC	设置来电显示
AT+CREG	网络注册信息



SIM900A AT 命令手册

ALPOMATICAL STREET, LINE ARPHAN
选择无线链路协议
SIM 卡接入限制
信号质量查询
传真: 选择,查询或者测试服务模式
查询厂商标识(用于传真)
查询产品标识(用于传真)
查询版本号(用于传真)
TONE 周期
DTMF TONE 产生
多路复用
本机号码
优先运营商列表
查询运营商名称
设置模块功能
设置时钟
通用 SIM 接入
来电音开关
提示音选择
来电音量级别
接收器音量级别
静音控制
单位价格和货币表
呼叫计量器最大值事件
查询电池电量和充电状态
非结构化附加业务
补充业务通知

3.2 GSM07.07 标准AT命令 详细描述

3.2.1 AT+CACM 累计呼叫计量器(ACM)重设或者查询

AT+CACM 累计呼叫计量器(ACM)重设或者查询	
测试命令	响应
AT+CACM=?	OK
查询命令	响应
AT+CACM?	用户终端返回 ACM 的当前值
	+CACM: <acm></acm>
	OK



如果错误与 ME 功	b能相关,则返回:
+CME ERROR: <	<err></err>
参数说明	
<acm></acm>	字符串类型(字符串需要加引号);以六配十进制的格式显示三字节的当前 ACM 值(例如,"00001E"
	表示 10 进制值 30) 000000 – FFFFFF
<u> </u>	000000 - 111111
• • •	是命令,重新设置 SIM 卡 EF 文件中的与"计费通知"
	CM 包含当前和先前所有呼叫计费。
	字符串类型 (字符串需要加引号):
•	SIM卡PIN2
OK	
如果错误与 ME 功	力能相关,则返回:
+CME ERROR: <	<err></err>
说明	
	+CME ERROR: <参数说明 <acm> 参数说明 响应 用户终端使用设置相关的 ACM。ACOK <passwd> OK 如果错误与 ME 功+CME ERROR: <</passwd></acm>

3.2.2 AT+CAMM 累计呼叫计量器最大值(ACM MAX)设置或者查询

AT+CAMM 累计呼叫计量器最大值(ACM MAX)设置或者查询		
测试命令	响应	
AT+CAMM=?	OK	
查询命令	响应	
AT+CAMM?	用户终端返回当前 ACM 的最大值。	
	+CAMM: <acmmax></acmmax>	
	OK	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CAMM=[<a< th=""><th>用户终端使用设置命令,可设置与SIM卡EF文件中"计费通知"相关的</th></a<>	用户终端使用设置命令,可设置与SIM卡EF文件中"计费通知"相关的	
cmmax>[, <passw< th=""><th>ACM的最大值。ACM最大值包含容许用户消费的最大值。</th></passw<>	ACM的最大值。ACM最大值包含容许用户消费的最大值。	
d>]]		
	OK	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:	
	+CME ERROR: <err></err>	



 ERROR

 参数说明

 <acmmax>
 字符串类型 (字符串应该放在引号当中); ACM 最大值为三字节,以十六进制-十进制格式表示 (例如。"000001E"表示 10 进制数 30)

 000000
 屏蔽 ACM 最大值功能

 000001-FFFFFF

 <passwd>
 字符串类型 (字符串应该放在引号当中):

 SIM PIN2

3.2.3 AT+CAOC 计费通知

AT+CAOC 计费	通知
测试命令	响应
AT+CAOC=?	+CAOC: (<mode>取值列表)</mode>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CAOC?	+CAOC: <mode></mode>
	ок
	OK .
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CAOC= <mo< th=""><th>用户终端设置"计费通知"补充业务工作模式。</th></mo<>	用户终端设置"计费通知"补充业务工作模式。
de>	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	ERROR
	如果 <mode>=0,用户终端返回当前呼叫的计费值</mode>
	+CAOC: <ccm></ccm>
	OK
	如果 <mode></mode> =1,用户终端屏蔽未知的 CCM 值的报告
	OK
	如果 <mode></mode> =2,用户终端激活未知的 CCM 值的报告
	ок
	参数说明



	<mode></mode>	0 查询 CCM 值 1 屏蔽未知的 CCM 值的报告 2 激活未知的 CCM 值的报告 字符串类型 (字符串应该被包含在引号当中); 三 字节 CCM 值为十六进制-十进制的格式(例如, "00001E"表示十进制 30); 字节和 SIM 卡中 ACM 最大值的编码类似。 000000-FFFFFF
参考 GSM 07.07 [13]	说明	

3.2.4 AT+CBST 选择承载业务类型

AT+CBST 选择承	承载业务类型		
测试命令	响应		
AT+CBST=?	+CBST: (<speed>取值列表),(<name>取值列表),(<ce>取值列表)</ce></name></speed>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CBST?	+CBST: <sj< th=""><th>peed>,</th><th><name>,<ce></ce></name></th></sj<>	peed>,	<name>,<ce></ce></name>
	OV		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CBST=[<spe< th=""><th colspan="3">在发起数据呼叫的时候,用户终端选择带有数据速率<speed>的承载</speed></th></spe<>	在发起数据呼叫的时候,用户终端选择带有数据速率 <speed>的承载</speed>		
ed>[, <name>[,<c< th=""><th colspan="3">业务名<name>以及连接元素<ce>。</ce></name></th></c<></name>	业务名 <name>以及连接元素<ce>。</ce></name>		
e>]]]	OK		
	ERROR		
	参数说明		
	<speed></speed>	0	自动波特率 (自动选择速率;在 3.1kHz moderm 和
			非透传模式的时候,这个设置是可能的)
		<u>7</u>	9600 bps (V.32)
		71	9600 bps(V.110 or X.31 标识填充)
	(nomo)	0	如果 UMTS_FTR 是激活状态,也是支持的
	<name></name>	<u>0</u> 1	异步数据电路 (UDI 或者 3.1 kHz modem) 非透明传传输
参考	说明	1	- 1764 (7) 1く 1く 4別
917	りにつり		



GSM 07.07 [14]

- GSM 02.02[1]:列出允许的各个子参数的组合
- 非透传的时候,仅仅支持 9600bps 的速率。

3.2.5 AT+CCFC 呼叫转移

AT+CCFC 呼叫转移

测试命令

响应

AT+CCFC=?

+CCFC: (<reason>取值列表)

OK

参数说明

见设置命令

设置命令

<mode>

响应

AT+CCFC = <reason>,

用户终端可以对呼叫前转业务进行控制。同时支持注册,删除激活,去 激活和状态查询,在模式为(0-2,4)的时候仅仅读和写才应该被输入,

如果<mode>不为2,并且命令执行成功:

[, <number> [,

OK

<type> [,<class>

如果<mode>为2,并且命令执行成功(仅仅当参数范围如下<reads>0-3)

[, <subaddr> 对于注册的呼叫转移用户:

[,<satype>

当<mode>为2,并且命令执行成功:

[,time]]]]]

+CCFC: <status>, <class1>

[,<number>,<type>[,<subaddr>,<satype>[,<time>]]]

[<CR><LF>+CCFC: <status>,<class2>

[,<number>,<type>[,<subaddr>,<satype>[,<time>]]][...]

OK

如果没有用户注册过呼叫转移 (因此所有的级别都是没有激活的):

+CCFC: <status>, <class>

OK

当<status>为0并且<class>为7

如果错误与ME功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<reason>

- 0 无条件
- 1 用户忙
- 2 无应答
- 3 不可及
- 4 所有的呼叫转移
- 5 所有的条件呼叫转移

<mode>

0 关闭



1 开启 2 状态查询 3 注册 4 注销 <number> 字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合<type>的要求) <type> 地址的类型 <subaddr> 字符串类型(子地址格式符合<satype>) <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音(电话) 2 数据(参考所有的承载服务: 当<mode>为2时,如果用户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status></status></time></mode></class></satype></satype></subaddr></type></type></number>	SIMPOUAAI III 4 1 M		NO observations and observations are observations and observations and observations are observations and observations and observations are observations and observations are observations and observations are observations and observations and observations are observations are observations and observations are observations are observations and observations are observations are observations are observations and observations are observations are observations are observations are observations are observations are observations and observations are observations are observations are observations are observations and observations are observations are observations are observations are observations and observations are observations and observations are obs
3 注册 4 注销 <number> 字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合<type>的要求) <type> 地址的类型 <subaddr> 字符串类型(子地址格式符合<satype>) <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音 (电话)</class></satype></satype></subaddr></type></type></number>		1	开启
4 注销 <number> 字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合<type>的要求) <type> 地址的类型 <subaddr> 字符串类型(子地址格式符合<satype>) <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音 (电话)</class></satype></satype></subaddr></type></type></number>		2	状态查询
<number> 字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合<type>的要求) <type> 地址的类型 <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音(电话) 2 数据(参考所有的承载服务; 当<mode>为2时,如果用户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 参考 说明</status></time></mode></class></satype></type></type></number>		3	注册
<type> 地址的类型 <subaddr> 字符串类型(子地址格式符合<satype>) <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音(电话) 2 数据(参考所有的承载服务; 当<mode>为2时,如果用户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 参考 说明</status></time></mode></class></satype></satype></subaddr></type>		4	注销
<subaddr> 字符串类型(子地址格式符合<satype>) <satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音 (电话) 2 数据 (参考所有的承载服务; 当<mode>为2时,如果用户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status></time></mode></class></satype></satype></subaddr>	<numb< th=""><th>er></th><th>字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合<type>的要求)</type></th></numb<>	er>	字符串类型(呼叫转移的电话号码的格式符合 <type>的要求)</type>
<satype> 整型的子地址的类型 <class> 1 语音 (电话) 2 数据 (参考所有的承载服务; 当<mode>为2时,如果用户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 参考 说明</status></time></mode></class></satype>	<type></type>		地址的类型
<class></class> 1 语音(电话) 2 数据(参考所有的承载服务; 当 <mode>为2时, 如果用户终端不支持下面的值: 16, 32, 64和128, 它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time></time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status></status> 参考 说明</mode>	<subad< th=""><th>ldr></th><th>字符串类型(子地址格式符合<satype>)</satype></th></subad<>	ldr>	字符串类型(子地址格式符合 <satype>)</satype>
2 数据 (参考所有的承载服务; 当 <mode>为2时, 如果用户终端不支持下面的值: 16, 32, 64和128, 它可能仅仅指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status></time></mode>	<satype< th=""><th>e></th><th>整型的子地址的类型</th></satype<>	e>	整型的子地址的类型
户终端不支持下面的值: 16, 32, 64和128, 它可能仅仅 指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前 有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status></time>	<class></class>	>	1 语音 (电话)
指一些承载服务) 4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status></time>			2 数据 (参考所有的承载服务; 当 <mode>为2时,如果用</mode>
4 传真(传真服务) 7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status></time>			户终端不支持下面的值: 16,32,64和128,它可能仅仅
7 所有类别 <time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <table contains="" of="" of<="" righter="" status="" th="" the=""><th></th><th></th><th>指一些承载服务)</th></table></time>			指一些承载服务)
<time> 130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活</status></time>			4 传真(传真服务)
有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。 <status> 0 去激活 1 激活</status>			7 所有类别
<status></status>0 去激活1 激活参考	<time></time>		130 当"no reply"使能或者被查询到了,在呼叫被转移之前
0 去激活 1 激活 参考 说明			有一定的等待时间(只能是5的倍数),默认是20秒。
1 激活 参考 说明	<status< th=""><th>s></th><th></th></status<>	s>	
参考			0 去激活
			1 激活
	参考 说明		
GSM07.07	GSM07.07		

3.2.6 AT+CCWA 呼叫等待

AT+CCWA 呼叫	等待
测试命令	响应
AT+CCWA=?	+CCWA: (<n>取值列表)</n>
	O.V.
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CCWA?	+CCWA: <n></n>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CCWA=[<n< th=""><th>当<mode>的值为 2, 并且命令执行成功</mode></th></n<>	当 <mode>的值为 2, 并且命令执行成功</mode>
>[, <mode>[,<clas< th=""><th>+CCWA:</th></clas<></mode>	+CCWA:
s>]]]	<status>,<class1>[<cr><lf>+CCWA:</lf></cr></class1></status>
	<status>,<class2> []]</class2></status>



OK

用户终端控制呼叫等待补充业务的激活、注销和状态查询。如果**<mode>**不为 2,并且命令执行成功

OK

如果<mode>为2,并且命令执行成功

+CCWA: <status>, <class1>[<CR><LF>+CCWA: <status>, <class2>[...]]

OK

注释:如果对于任何<class>,例如+CCWA: 0,7,服务都没有被激活,这种情况下,将返回 <status>=0。

当 mode 的值为 2, 所有的激活的呼叫转移号码将被上报, 在这种模式下, 按任何键, 都可以终止命令。

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

ERROR

参数说明

 $\langle n \rangle$ <u>0</u> 屏蔽显示未知的结果码

1 使能显示未知的结果码

<mode> 若没有给定该参数,则不能询问网络。

0 关闭

1 开启

2 查询状态

<class> 代表每一种信息类别的整数的总和

1 语音(电话)

2 数据(参考所有的承载服务; 当<mode>为 2 时,如果 用户终端不支持下面的值: 16,32,64 和 128,这 可能仅仅指一些承载服务)

可能区区油 三承载派为

4 传真 (传真服务)

7 默认(1+2+4)

<status> 0 去激活

1 激活

主动上报结果码

RING

+CCWA: <number>,<type>,<class>[,<alpha>]

参数

<number> 字符串类型 (字符串需要加引号)。电话号码的地址类型必

须符合<type>的要求

<type> 整型格式的地址类型;

129 未知类型



521125 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Annual selection of the
	<alpha></alpha>	161 国内号码类型 145 国际号码类型 177 网络特别号码 可选字符类型(字符串应该被包含在引号当中) 字母数字的表示 <number> 对应电话号码簿中的位置</number>
参考 GSM07.07	说明	

3.2.7AT+CEER 扩展错误报告

AT+CEER 扩展银	带误报告		
测试命令	响应		
AT+CEER=?	+CEER: (<n>取值列表)</n>		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CEER?	+CEER: <n></n>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CEER= <n></n>			
	OK		
	参数说明		
	<n> 0 上一次呼叫释放原因,文本格式</n>		
	1 上一次呼叫释放原因,数字格式		
执行命令	响应		
AT+CEER	TA 返回最后一次呼叫释放的原因扩展报告。		
	+CEER: <report></report>		
	ОК		
	参数说明		
	<report> 当 AT+CEER=0 时,返回<c></c></report>		
	<c> 错误字符串 当 AT+CEER=1 时,返回</c>		
	∃ A1+CEER=1 內,返巴 CauseSelect: <cs> Cause:<c></c></cs>		
	Causesciett, Nesz Cause, Nesz		



SIM1900A AT 审令于册				A company of SIM Tech
	<cs></cs>	错误类别		
	<c></c>	错误值		
	参数说明			
	2 3X 64 71			
	CauseSelect <cs></cs>			er) <c>(string)</c>
	0 (无原因) 16 (服务提供者)	0		(未知原因) (未知)
	10(派分及民有)			
		1		(不容许)
		2		(未知原因)
		6		(错误的参数)
		9		(网络接入被拒)
			20	(没有呼叫资源资源)
			21	(ACM达到了最大值)
			22	(无效的AOC元素)
			23	(SIM卡被拒绝)
		2	24	(切换)
		2	25	(未知呼叫ID)
		2	28	(禁止)
	65 (本地原因)	1		(状态错误)
		2	2	(没有呼叫实体)
		3	3	(错误的TI)
		6	5	(DTMF缓冲溢出)
		7	7	(呼叫断开)
		1	7	(没有蜂窝小区)
		3	32	(本地被拒)
		3	33	(PLMN不合法)
		3	34	(紧急呼叫不可行)
		3	35	(授权被拒)
		3	86	(网络被拒)
		3	37	(LA被拒)
		3	88	(本地超时)
		3	39	(服务阻塞)
		4	10	(本地数据被拒)
		4	18	(替换PDP Context失败)



	66 (MM 网络原因)	参见	[24.008]
	67 (CC 网络原因)	参见	[24.008]
	69 (RP 原因)	参见	[24.008]
	71 (SIM 原因)	0	(未知问题)
		1	(内存问题)
		2	(文件ID未能找到)
		6	(增加问题)
		7	(技术问题)
		11	(命令不容许)
		15	(SIM卡拔出)
		0	(未知)
	(SM 原因)	参见 [2	24.008]
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.8 AT+CGMI 查询制造商名称

AT+CGMI 查询管	制造商名称
测试命令	响应
AT+CGMI=?	OK
执行命令	响应
AT+CGMI	TA 返回生产厂商名称
	<manufacturer></manufacturer>
	OK
	参数说明
	<manufacturer> 生产厂商名称</manufacturer>
参考	说明
GSM 07.07 [13]	

3.2.9 AT+CGMM 查询模块型号

AT+CGMM 查询模块型号		
测试命令	响应	
AT+CGMM=?	OK	
执行命令	响应	
AT+CGMM	TA 返回模块型号	
	<model></model>	



	OK 参数说明 <model> 文本格式的模块型号标识</model>
参考	说明
GSM 07.07 [13]	

3.2.10 AT+CGMR 查询模块版本信息

AT+CGMR 查询	模块版本信息
测试命令	响应
AT+CGMR=?	OK
执行命令	响应
AT+CGMR	TA 返回模块软件版本信息
	Revision: <revision></revision>
	OK
	参数说明
	<revision> 文本格式的模块软件版本信息。</revision>
参考	说明
GSM 07.07 [13]	

3.2.11 AT+CGSN 查询产品序列号

AT+CGSN 查询产品序列号		
测试命令	响应	
AT+CGSN=?	OK	
执行命令	响应	
AT+CGSN 参考命令 AT+GSN		
	<sn></sn>	
	OK	
	参数说明	
	<sn> 国际移动设备标识(IMEI)</sn>	
参考	说明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.12 AT+CSCS 选择TE字符集

AT+CSCS 选择 TE 字符集			
测试命令	响应		
AT+CSCS=?	+CSCS: (<chset>取值列表)</chset>		



	ОК		
	参数说明 见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CSCS?	+CSCS: <chset></chset>		
	ОК		
	参数说明 见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CSCS= <chse< th=""><th colspan="3">设置模块使用的字符集<chset>。TA 能够在 TE 和 ME 的字符集之间</chset></th></chse<>	设置模块使用的字符集 <chset>。TA 能够在 TE 和 ME 的字符集之间</chset>		
t>	正确的转换字符串。		
	OK		
	加用供得上MC 社经相关 刚活同		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回: +CME ERROR: <err></err>		
	TOME ERROR. CITY		
	参数说明		
	<chset> "GSM" GSM 7 位缺省字符集 (3GPP TS 23.038);</chset>		
	"UCS2" 16 位通用 8 字节倍数编码字符集		
	(ISO/IEC10646); UCS2 字符串转换为从 0000		
	到 FFFF 的 16 进制数; 例如: "004100620063"		
	表示三个 16 位字符,十进制的值分别是 65, 98 和 99。		
	"IRA" 国际参考字符集(ITU-T T.50)		
	"HEX" 仅仅由 16 进制数构成的字符集, 从 00 到 FF;		
	"PCCP" PC 字符集编码		
	"PCDN" PC 丹麦/挪威 字符集		
	"8859-1" ISO 8859 拉丁 1 字符集		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.13 AT+CSTA 选择地址类型

AT+CSTA选择地址类型测试命令响应AT+CSTA=?+CSTA: (<type>取值列表)

SIM900A AT 命令手册

SIMPOUAAI 即令于加	д сотраву от зам тест
	参数说明 见设置命令
查询命令 AT+CSTA?	响应 +CSTA: <type> OK</type>
	参数说明 <type> 当前地址类型</type>
设置命令 AT+CSTA= <type ></type 	响应 OK 如果设置的 <type>不在参数列表中,则返回: ERROR</type>
	参数说明 <type> 整型格式的地址类型; 129 未知类型 161 国内号码 145 国际号码 177 特别的网络号码</type>
参考 GSM 07.07 [13]	说明 使用 ATD 拨号时不受此命令设置限制。

3.2.14 AT+CHLD 呼叫保持和多方通话

AT+CHLD 呼叫保持和多方通话 测试命令 响应 AT+CHLD=? +CHLD: (<n>取值列表) OK 响应 AT+CHLD=[<n>] 用户终端控制补充业务,呼叫保持,三方呼叫和呼叫转移。呼叫能够被保持,恢复,释放,加入对话和转移。注释: 这些补充业务仅仅适用于电信服务 11 (报告: 电话)。 OK 如果错误与 ME 功能相关,则返回: +CME ERROR: <err> 参数说明



	*		
	<n></n>	0	释放所有已保持的呼叫或者为等待中的呼叫设置用 户决定用户忙(UDUB)的条件
		1	如果存在当前呼叫,释放所有当前呼叫并接听另外
		1	
			一个已保持或等待中的呼叫。
		1x	释放当前某一特定的呼叫 X。
		2	如果存在当前呼叫,保持所有当前呼叫并接听另外
			一个已保持或等待中的呼叫。
		2x	保持除通讯必须支持的呼叫 X 外的所有当前呼叫。
		3	为会话增加一个已保持通话。
		4	连接这两个呼叫并把用户从这两个呼叫释放(ECT)。
		6	交换操作(恢复已保持的呼叫,保持当前呼叫),
			不适用于已定制多方通话的呼叫 (返回+CME
			ERROR)
		6x	恢复已保持的特定呼叫 x , 不适用于已定制多方通
		OA	话的呼叫(返回+CME ERROR)
		7x	保持当前特定呼叫 x ,不适用于已定制多方通话的
		/ X	
		0	呼叫(返回+CME ERROR)
		8x	释放特定呼叫 x (不考虑其状态)
		9x	在不释放其他呼叫的前提下,断开 MO 语音呼叫 x
			的建立
参考	说明		

3.2.15 AT+CIMI 国际移动台设备标识请求

AT+CIMI 国际移动台设备标识请求		
测试命令	响应	
AT+CIMI=?	ОК	
执行命令 AT+CIMI	响应 使用该命令,用户终端返回 <imsi>, TE 识别 ME 上附带的单个 SIM。 <imsi> OK 如果错误与 ME 功能相关,则返回: +CME ERROR: <err></err></imsi></imsi>	
参考	参数说明 <imsi></imsi> 国际移动设备标识 (字符串没有双引号) 说明	
GSM 07.07 [13]	נקיטע	



3.2.16 AT+CLCC 查询呼叫列表

AT+CLCC 查询	呼叫列表
测试命令	响应
AT+CLCC=?	+CLCC: (0,1)
III CECC-:	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CLCC?	+CLCC: <n></n>
m relecti	Telec. And
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CLCC= <n></n>	
	OK
	参数说明
	<n></n> 0 通话情况变化时不自动上报当前通话信息
	1 通话情况变化时自动上报当前通话信息
执行命令	响应
AT+CLCC	终端返回一系列当前 ME 的呼叫。
	注释: 如果命令执行成功但是没有呼叫,将不会有信息发送到 TE。
	[+CLCC: <id1>,<dir>,<stat>,<mode>,<mpty>[,<number>,<type< th=""></type<></number></mpty></mode></stat></dir></id1>
	>, <alphaid>][<cr><lf>+CLCC:</lf></cr></alphaid>
	<id2>,<dir>,<stat>,<mode>,<mpty></mpty></mode></stat></dir></id2>
	[, <number>,<type>,<alphaid>][]]]</alphaid></type></number>
	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	(idx) 17 呼叫标识号
	这个参数可以被用在+CHLD 的命令中
	<dir></dir> 0 发起的呼叫
	O MEHININI



1	终结的呼叫
	呼叫状态:
0	激活的
1	保持的
2	拨号中(MO call)
3	提示音中(MO call)
4	来电(MT call)
5	等待中(MT call)
6	断开连接
	承载/电信 服务:
0	语音
1	数据
2	传真
	呼叫不属于多方呼叫
	呼叫属于多方呼叫
• ' '	辞串类型(字符串需要加引号)
	舌号码格式符合 <type></type>
地址	上类型
> 字符	守串类型(字符串需要加引号) 电话本中条目对应
<n< th=""><th>umber> 的字符表示。</th></n<>	umber> 的字符表示。
	0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 0 1 字电地字符

3.2.17 AT+CLCK 设备锁定

AT+CLCK 设备锁定

测试命令	响应		
AT+CLCK=?	+CLCK: (<fac>取值列表)</fac>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CLCK =	命令用来锁定,解琐,查询 ME 或者网络设备 <fac>。一般需要输入密</fac>		
<fac>, <mode></mode></fac>	码。当查询网络业务 (<mode>=2)状态时,只有当该业务对任何参数</mode>		
[, <passwd></passwd>	<class>都是非激活状态才返回"非激活"状态(<status>=0)的返回结果行。</status></class>		
[, <class>]]</class>	当设定或查询网络设备的时,该命令被终止执行。		
	如果 <mode>不为 2, 并且命令是成功的</mode>		
	OK		
	当 <mode>=2, 并且执行成功:</mode>		
	+CLCK: <status>[,<class1>[<cr><lf>+CLCK:</lf></cr></class1></status>		



			-
<status>.</status>	<class2></class2>		ш
\status/	, \Class=/	•••	ш

OK

如果错误与ME功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

参数说明

<fac>

"AO" BAOC (禁止所有的出局呼叫)

"OI" BOIC (禁止所有国际出局呼叫)

"OX" BOIC-exHC (除了归属国,禁止所有国际出局呼叫)

"AI" BAIC (禁止所有入局呼叫)

"IR" BIC-Roam (归属国以外漫游时,禁止所有入局呼叫)

"AB" 禁止所有业务

"AG" 所有出局禁止业务

"AC" 所有入局禁止业务

"FD" 在 UICC(GSM or USIM)中的, SIM 卡或者当前应用确定拨号内存的功能 (如果当前会话中, PIN2 未经授权,将需要输入 PIN2 的密码<passwd>)

"SC" SIM (锁 SIM/UICC 卡) (在 MT 启动并且锁命令输入时, SIM/UICC 需要密码)。依据 PIN1 码。

"PN" 网络定制,依据 NCK 码

"PU" 网络子集个性化 依据 NSCK 码

"PP" 服务提供商个性化

依据 SPCK 码

<mode> 0 解锁

1 锁

2 查询状态

<passwd> 字符串类型 (与 ME 用户接口使用的设备密码,使用密码

命令+CPWD 设置的密码相同)

<class> 1 语音 (电话业务)

2 数据指的所有的承载业务; 当<mode>为 2 时,如果 TA 不支持下面的值: 16,32,64 和 128,该参数仅 表示部分承载业务。)

4 传真(传真服务)

7 所有类别 (默认)

<status> 0 去激活

1 激活

参考

说明

GSM 07.07 [14]

如果 SIM 卡没有插入或者 PIN 没有输入,返回 CME 错误。



3.2.18 AT+CLIP 设置指示来电号码

AT+CLIP 设置指示来电号码

测试命令

响应

AT+CLIP=?

+CLIP: (<n>取值列表)

OK

参数说明 见设置命令

查询命令

响应

AT+CLIP?

+CLIP: <n>, <m>

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

见设置命令

设置命令

响应

AT+CLIP=[<n>] 用户终端使能或者屏蔽 TE 上 CLIP 的显示, 但对附加业务 CLIP 在网络 中的执行没有影响。

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<n>

0 关闭

1 开启

<m>

不支持 CLIP 功能 0

支持 CLIP 功能

2 未知 (如无网络等)

URC 提示

当可在TE显示CLI且主叫允许的情况下,在移动终端侧,在每次RING (或者 +CRING: <type>)之后,在呼叫终结侧,返回一个未知的结果 码。

+CLIP: <number>,<type> [,<subaddr>,<satype>,<alphaId>,<CLI validity>]

参数说明

字符串类型(字符串必须放在引号内) <number>

电话号码的格式符合<type>类型

整数型的八字节地址类型; <type>

> 129 未知类型 161 国内号码 145 国际号码类型



	177 网络特定的号码
<subaddr></subaddr>	字符串类型(由 <satype>规定的字符型子地址格式)</satype>
<satype></satype>	整型(子地址格式类型)
<alphaid></alphaid>	字符串类型(字符串需要加引号) 电话本中条目对应
	<number> 的字符表示。</number>
<cli validity=""></cli>	0 CLI 有效
	1 CLI 由发起端保留
	2 CLI 由于网络问题或者由于发起端网络的限制而
	不可行。
说明	
	<satype> <alphaid> <cli validity=""></cli></alphaid></satype>

3.2.19 AT+CLIR 主叫号码显示限制设置

	工机力型业小队间以直				
AT+CLIR 主叫-	AT+CLIR 主叫号码显示限制设置				
测试命令	响应				
AT+CLIR=?	+CLIR: (<n>取值列表)</n>				
	OK				
查询命令	响应				
AT+CLIR?	+CLIR: <n>, <m></m></n>				
	OK				
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:				
	+CME ERROR: <err></err>				
	参数说明				
	见设置命令				
设置命令	响应				
AT+CLIR=[<n>]</n>	当主叫方发起呼叫时,使用该命令可启用或者禁止在被叫侧显示 CLI。				
	对于所有的接下来的去电,当对于所有的接下来的去电,已经设置了一				
	个默认值作为临时模式,那么这个命令将会覆盖 CLIR 设置(默认是限				
	制或者允许)。通过使用相反的命令,这个设置被撤消。				
	O.V.				
	OK				
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:				
	+CME ERROR: <err></err>				
	参数说明 <n> (用于设置去电调整的参数):</n>				
	0 依据CLIR服务的使能情况,使用显示标识				
	U K福CLIK版务的使能情况,使用显示标识 1 CLIR 调用				
	2 CLIR 限制				
	<m> (用以显示网络中用户 CLIR 服务状态的参数):</m>				



	~		
		0	CLIR 未设置
		1	CLIR 以永久模式设置
		2	未知 (例如,没有网络等)
		3	CLIR 临时模式受限
		4	CLIR 临时模式允许
参考	说明		

3.2.20 AT+CMEE 上报移动设备错误

AT+CMEE 上报	移动设备错误		
测试命令	响应		
AT+CMEE=?	+CMEE: (<n>取</n>	值列表)	
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CMEE?	+CMEE: <n></n>		
	0.77		
	OK		
	参数说明		
A A IIII II	见设置命令		
设置命令	响应	CHETTINET CHEEPOOD IN THAT THE	
AT+CMEE=[<n></n>	TA 使能或者屏蔽结果码的使用+CME ERROR: <err>, 作为和 ME 功能错误相关的指示。</err>		
1	NH 医相大的相	小。 ————————————————————————————————————	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	< n > <u>0</u>	屏蔽 +CME ERROR: <err> 结果码,而用ERROR</err>	
		代替。	
	1	使能 +CME ERROR: <err> 结果码,并且使用数</err>	
		字 <err>。</err>	
	2	使能 +CME ERROR: <err> 结果码,并且使用详</err>	
		细的 <err>值。</err>	
42 +4	ум пп		
参考 CSM 07 07 [12]	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.21 AT+COLP 设置被叫号码显示

AT+COLP 设置被叫号码显示



SIM900A AT 命令手册	J	A company of SIM Tech		
测试命令	响应			
AT+COLP=?	+COLP: (<n>取值</n>	直列表)		
	OK			
	参数说			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+COLP?	+COLP: <n>,<m></m></n>	>		
	OK			
	如果错误与 ME 写	力能相关,则返回:		
	+CME ERROR:	<err></err>		
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应			
AT+COLP=[<n></n>	当主叫方在发起啊	乎叫时,使用该命令可启用或禁在被叫侧显示 CLI。		
]	它对于网络侧的衫	卜充业务 COLR 没有效果。		
	在任何的+CR 或者	者 V.25ter 响应之前,中间结果码直接从 TA 返回给 TE。		
	OK			
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:			
	+CME ERROR: <err></err>			
	参数说明			
	<n> (在)</n>	ΓA 侧,设置/显示结果码状态的参数):		
	<u>0</u>	关闭		
	1	开启		
	<m> (用以</m>	以显示在网络中用户 COLP 服务状态的参数):		
	0	CO LP 未提供		
	1	COLP 提供		
	2	未知 (例如:没有网络等等)		
	URC 提示			
	(用户容许), 在任何+CR 和 V.25ter 响应之前, 一个中		
	间结果码返回:			
		r>, <type>[,<subaddr>,<satype> ,<alphaid>]</alphaid></satype></subaddr></type>		
	参数说明			
	<number></number>	字符串类型(字符串需要加引号),电话号码格式符合		
		<type></type>		
	<type></type>	整型格式的地址类型;		
		129 未知类型		
		161 国内类型		
		145 国际数字类型		
	conho ddan	177 网络特别的数字		
	<subaddr></subaddr>	字符串类型(字符串必须被包含在引号当中),子地址数式符合《coture》		
		格式符合 <satype></satype>		



	<satype></satype>	整型格式的子地址类型(参考 GSM 04.08 [8] 章节 10.5.4.8)
	<alphaid></alphaid>	字符串类型(字符串需要加引号) 电话本中条目对应 <number> 的字符表示。</number>
参考	说明	

3 2.22 AT+COPS 选择运营商

AT+COPS	选择运营商
AITCUID	

्राता	4-1		\wedge
狈	试1	111	∕₹`

响应

AT+COPS=?

用户终端返回四组字符,每一组代表一个在网络中的运营商,任何格式可能都不可行,并且然后是一个空字段。运营商以如下次序显示: 归属网络, SIM 参考网络, 其他网络。

+COPS: (<stat>, 长字母数字格式<oper>, 短字母数字格式 <oper>, 数字格式 <oper>)取值列表[,,(<mode>取值列表),(<format>取值列表)]

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明 见设置命令

查询命令

响应

AT+COPS?

TA 返回当前的模式和当前选择的运营商。如果没有运营商, <format>和<oper>会被省略掉。

+COPS: <mode>[,<format>, <oper>]

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明 见设置命令

响应

设置命令

=

AT+COPS = <mode>

用户终端强制尝试去选择并且注册到 GSM 网络运营商。如果选择的运营商不可行,不会注册其他运营商 (除非设置<mode>=4)。选择的运营商将会在查询命令中查询到(+COPS?)。

[,<format>[,<ope r>]]

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:



	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<stat></stat>	0	未知
		1	运营商可行
		2	当前运营商
		3	运营商禁止
	<oper></oper>		参考[27.007]
			运营商格式符合 <format></format>
	<mode></mode>	0	自动模式; <oper>域被忽略</oper>
		1	手动模式(<oper>模式将会被展示, <act>可选)</act></oper>
		4	手动/自动(<oper>会显示);如果手动模式失败,自</oper>
			动模式将会进入(<mode>=0)</mode>
	<format></format>	0	长格式字母数字 <oper>; (默认)</oper>
		1	短格式字母数字 <oper></oper>
		2	数字 <oper>;GSM 位置区域标识数</oper>
参考	说明		
GSM 07.07 [14]			

3.2.23 AT+CPAS 通话状态

AT+CPAS 通话状	犬态		
测试命令	响应		
AT+CPAS=?	+CPAS: (<pas< th=""><th>>取值列表)</th></pas<>	>取值列表)	
	OK		
	参数说明		
	见执行命令		
执行命令	响应		
AT+CPAS	用户状态返回	ME 的活动状态。	
	+CPAS: <pas></pas>		
	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<pas></pas>) 准备(MT 允许来自 TA/TE 的命令)	
		2 未知(MT 未授权响应指令)	
		3 振铃(MT 准备好了接收来自 TA/TE 的命令,但是	
		正在振铃)	
	4	4 呼叫进行中(MT 准备好了接收来自 TA/TE 的命	
		令,但是当前有一个呼叫正在进行)	
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			



3.2.24 AT+CPBF 查找电话簿记录

AT+CPBF 查找电话簿记录

测试命令

响应

AT+CPBF=?

+CPBF: <nlength>取值最大长度, <tlength>取值最大长度

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

见设置命令

设置命令

响应

dtext>]

AT+CPBF=[<fin 用户终端返回电话簿记录(从当前的电话簿存储找,存储用+CPBS 来指 定)它包含字母数字串<findtext>。

[+CPBF:<index1>,<number>,<type>,<text>][[...]

<CR><LF>+CBPF:<index2>,<number>,<type>,<text>]

OK

参数说明

<index1> 电话本存储器中位置号码范围内的整数型取值 <index2> 电话本存储器中位置号码范围内的整数型取值

<number> 字符串类型(字符串应该被包含在引号内)电话号码

格式符合<type>

整型格式的八字节地址类型; <type>

129 未知类型

161 国内数字类型

145 国际数字类型

177 网络特别数字

<text> 字符串类型(字符串应该被包含在引号内) 在当前 TE 字符

集中,字段的最大长度<tlength>,由+CSCS指定

<nlength> 表示<number>字段最大长度的整数型取值

<tlength> 表示<text>字段最大长度的整数型取值

参考 说明

GSM 07.07 [13]

3.2.25 AT+CPBR 查询电话簿记录

AT+CPBR 查询电话簿记录

测试命令

响应

用户终端返回当前内存所能支持的范围,它是一个复合值,还返回 AT+CPBR=?



<number>与<text>字段的最大长度。 +CPBR: (<index>取值列表),<nlength>,<tlength> OK 参数说明 <index> 位置数字 <nlength> 电话号码的最大长度 文本格式的号码最大长度 <tlength> 设置命令 响应 AT+CPBR= 使用执行命令,可返回位置号码范围为<index1>和<index2>的电话本记 录,该位置号码范围通过使用+CPBS 从当前电话本存储中选择。如 <index1> <index2>为空,只返回<index1>。 [, <index2>] +CPBR:<index1>,<number>,<type>,<text> [[...]<CR><LF>+CPBR: <index2>, <number>, <type>, <text>] OK 参数说明 <index1> 从此位置数字开始 <index2> 到此位置数字为止 <number> 电话号码 数字类型 <type> 在当前 TE 字符集中, 电话号码的文本格式通过+CSCS 来 <text> 设定。 参考 说明 GSM 07.07 [13]

3.2.26 AT+CPBS 选择电话记录类型

AT+CPBS 选择电话记录类型 测试命令 +CPBS: (<storage>取值列表) OK 参数说明 见设置命令 响应 AT+CPBS? +CPBS: <storage>[,<used>,<total>] OK 参数说明



SIMI900A AT 审令于加	JJ		A company of SIM Tech
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CPBS= <stor< th=""><th>用户终端选</th><th>择当前电</th><th>1话本的存储单元,它被别的电话本命令使用。</th></stor<>	用户终端选	择当前电	1话本的存储单元,它被别的电话本命令使用。
age>	OK		
	参数说明		
	<storage></storage>	"DC"	ME 已拨号码列表(+CPBW 可能不适用于这类
			存储)(和 LD 一样)
		"EN"	SIM (or MT) 紧急号码(+CPBW 可能不适用于
			这类存储)
		"FD"	SIM 卡固定电话本。如果有 SIM 卡或者带有
			GSM 应用的 UICC 存在,在 DF 电信中, EFFDN
			的信息就会被选择
		"MC"	MT 未接电话列表(+CPBW 可能不适用这类存
			储)
		"ON"	SIM (or MT)本机号码表 (MSISDNs)(通过
			+CNUM,也能读它的内存)。当信息在 SIM/UICC
			中,如果有 SIM 卡,或者有一个带有 GSM 应用
			的 UICC 存在,在 DFTelecom 下,EFMSISDN
		"DC"	中的信息将被选中。
		"RC"	MT 接收呼叫列表 (+CPBW 可能不使用于此类存储)
		"SM"	SIM/UICC电话本。如果有SIM卡或者带有GSM\
			的UICC存在,DFTelecom下的EFADN会被选中。
		"LA"	最后的号码所有列表(LND/LNM/LNR)
		"ME"	ME 电话本
		"BN"	
		"SD"	SIM 服务号码
		"VM"	SIM 语音信箱
		"LD"	SIM 最后拨的电话号码本
	<used></used>	整数类	型取值,表示所选存储器中使用过的位置号码个数。
	<total></total>	整数类	型取值,表示所选存储器中位置号码总数。
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.27 AT+CPBW 编辑电话簿

AT+CPBW 编辑电话簿

测试命令

响应

AT+CPBW=?

TA 返回当前存储支持的位置号码范围, <number> 域的最大长度,存储支持的数字格式, <text> 域的最大长度。

+CPBW: (<index>取值列表),<nlength>,(<type>取值列表),<tlength>



	OK					
	参数说明					
	见设置命令					
设置命令	响应					
AT+CPBW=	执行命令,可	在当前电话本存储器的位置号码 <index>中写入电话记录。</index>				
<index></index>	通过+CPBS,	可以选择当前电话本存储器。写入的记录字段是与号码有				
[, <number></number>	关的电话号码	P <number>,符合<type>格式,和文本<text>。如省略这些</text></type></number>				
[, <type></type>	字段,则删除	è电话本记录。如果 <index>为空,但给定<number>,则记</number></index>				
[, <text>]]]</text>	录将写入电话	后本中第一个空闲位置。				
	OK					
	参数说明					
	<nlength></nlength>	电话号码的最大长度				
	<tlength></tlength>	表示 <text>字段最大长度的整型值</text>				
	<index></index>	位置索引				
	<number></number>	电话号码				
	<type></type>	类型号码				
		129 国内数字类型				
		161 国内数字类型				
		145 国际数字类型				
		177 网络特别的数字				
	<text></text>	字符串类型(字符串必须包含在引号当中): 在当前 TE 字				
		符集中文本格式型的电话号码由+CSCS 指定。				
	说明:	<text>形式的下面的字符必须通过退出序列进入:</text>				
		GSM 字符. Seq. Seq.(hex) 注释				
		\ 5C 5C 35 43 (反斜杠)				
		" \22 5C 32 32 (字符串分界符)				
		BSP \08 5C 30 38 (退格键)				
		NULL \00 5C 30 30 (GSM 空)				
		'0' (GSM null): 对于应用层软件,当它们读字符串长度的				
		时候可能引起问题。				
参考	说明					
GSM 07.07 [13]						

3.2.28 AT+CPIN 输入PIN

AT+CPIN 输入 PIN					
测试命令	响应				
AT+CPIN=?					
	OK				
查询命令	响应				
AT+CPIN?	用户终端返回一个字符串,用以指示是否需要密码。				
	+CPIN: <code></code>				



OK

参数说明

<code>

READY MT 不需要任何密码

SIM PIN MT 在等待输入 SIM 卡的 PIN 码 SIM PUK MT 在等待输入 SIM 卡的 PUK 码

PH_SIM PIN ME 等待提供从手机到 SIM 卡的密码(防盗) PH_SIM PUK ME 在等待 SIM 的 PUK 码的输入(防盗) SIM PIN2 PIN2,例如,当编辑 FDN 号码簿,可能返回

+CME ERROR:17。

SIM PUK2 可能在执行命令时有+CME ERROR: 18 返回。

设置命令

响应

AT+CPIN=<pin>
[, <new pin>]

密码储存在 TA 中,在操作 TA 之前,需要输入密码 (SIM PIN, SIM PUK, PH-SIM PIN 等)。

如果需要的 PIN 是 SIM PUK 或者 SIM PUK2, 则需要第二个 pin。<new pin>用来取代 SIM 卡中的原有的 pin。

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<pi><pin> 字符串类型;密码

<new pin> 字符串类型;如果需要的 PIN 是 SIM PUK 码 或者

SIMPUK2 码:新密码

参考

说明

GSM 07.07 [13]

3.2.29 AT+CPWD 修改密码

AT+CPWD 修改密码

测试命令

响应

AT+CPWD=?

用户终端返回一对匹配信息,代表可行的设备和它们密码的最大长度

+CPWD: (<fac>取值列表, <pwdlength>取值列表)

OK

参数说明

见设置命令

<pwdlength> 整数型参数,密码长度

设置命令

响应

AT+CPWD

= TA 为设备的琐功能设置一个新的密码

<fac>,

<oldpwd>, OK



	参数说明	
	<fac></fac>	
		"AO" BAOC (禁止所有出局呼叫)
		"OI" BOIC (禁止国际长途出局呼叫)
		"OX" BOIC-exHC (除了归属国外,禁止所有国际出局呼
		때)
		"AI" BAIC (禁止所有入局呼叫)
		"IR" BIC-Roam (归属国以外,漫游时禁止所有入局呼叫)
		"AB" 所有禁止服务
		"P2" SIM PIN2
		"SC" SIM (锁 SIM/UICC 卡) (当锁命令执行并且 MT 打开
		的时候,SIM/UICC 要求密码),对应 PIN1 码。
	<oldpwd></oldpwd>	字符串类型 (字符串应该包含在引号内); 从用户接口或者
		命令输入的设备密码。如果还没有设置旧的密码,
		<old><old>不用输入。</old></old>
	<newpwd></newpwd>	字符串类型 (字符串必须放在引号内):
		新密码
参考	说明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.30 AT+CR 业务上报控制

AT+CR 业务上报控制				
测试命令	响应			
AT+CR=?	+CR: (<mode>取值列表)</mode>			
	ОК			
	参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CR?	+CR: <mode< th=""><th>></th><th></th><th></th></mode<>	>		
	ОК			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应			
AT+CR=[<mode< th=""><th>用户终端控制</th><th> 在呼叫達</th><th>建立后,</th><th>是否将中间结果码+CR: <serv>从 TA 返</serv></th></mode<>	用户终端控制	在呼叫達	建立后,	是否将中间结果码+CR: <serv>从 TA 返</serv>
>]	回给 TE。			
	OK			
	参数说明			
	<mode></mode>	<u>0</u>	关闭	
		1	开启	



中间结果码

如果返回,则该中间结果码将在连接传输过程中的某一点上进行传 输。与此同时,在传输差错控制或数据压缩报告之前,以及传输中间 结果码 (例如 CONNECT) 之前, TA 已经在连接传输过程中决定了 所用业务的速率和质量。

+CR:<serv>

参数说明

ASYNC 异步透传 <serv>

> SYNC 同步透传 REL ASYNC 异步非透传 REL SYNC 同步非透传

通用分组无线业务 **GPRS**

参考

说明

GSM 07.07 [13]

3.2.31 AT+CRC 设置来电显示

AT+CRC 设置来电显示 测试命令 响应 AT+CRC=? +CRC: (<mode>取值列表) OK 参数说明 见设置命令 查询命令 响应 AT+CRC? +CRC: <mode> OK 参数说明 见设置命令 设置命令 响应 用户终端控制来电指示的扩展格式是否被使用。 AT+CRC=[<mod e>] OK 参数说明 <mode> 0 禁止拓展格式 使能拓展格式 1 省略 使用上一次的值



中间结果码

如果使用该格式,则将使用非请求结果码+CRING: <type>,把来电

指示给 TE, 而不是一般的铃音。

参数说明

<type> ASYNC 异步透传

> SYNC 同步透传 REL ASYNC 异步非透传 REL SYNC 同步非透传

FAX 传真

语音 VOICE

参考

说明

GSM 07.07 [13]

3.2.32 AT+CREG 网络注册信息

AT+CREG 网络注册信息

测试命令

响应

AT+CREG=?

+CREG: (<n>取值列表)

OK

参数说明

见设置命令

查询命令

结果

AT+CREG?

用户终端返回结果码显示的状态,返回一个整数<stat>,表示 ME 是 否已经注册。仅仅当<n>=2 并且 ME 已经在网络中注册时,返回位置 信息<lac>和<ci>。

+CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>]

OK

如果错误与 ME 功能有关,则返回:

+CME ERROR: <err>

设置命令

响应

AT+CREG=[<n>

当 <n>=1, ME 的网络注册状态有变化,用户终端会有未知接码的显

示+CREG: <stat>

OK

参数说明

<n>

关闭显示网络注册未知结果码 0

开启显示网络注册未知结果码

+CREG: <stat>

自动上报网络注册未知结果码,同时带有位置信息

+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]



SIMINOUALI HP 4 1 MJ			to complete to the state to the
	<stat></stat>	0	没有注册,MT 当前没有寻找一个运营商去注册
		1	注册的,归属网络
		2	未注册,但是 MT 在寻找一个新的运营商去注册
		3	注册被拒
		4	未知
		5	注册的, 漫游中
	<lac></lac>	字符串	5类型(字符串需要加引号);
		16 进行	制表示的两个字节位置代码
	<ci></ci>	字符串	3类型(字符串需要加引号);
		16 进行	制表示的两个字节 CELL 标识。
	未知结果码		
	如果 <n>=1</n>	并且 M	IT 的网络注册状态有变化。
	+CREG: <s< th=""><th>tat></th><th></th></s<>	tat>	
	如果 <n>=2</n>	并且M	IT的网络注册状态有变化,或者网络CELL有变化;
	+CREG: <s< th=""><th>tat>[,<l< th=""><th>ac>,<ci>]</ci></th></l<></th></s<>	tat>[, <l< th=""><th>ac>,<ci>]</ci></th></l<>	ac>, <ci>]</ci>
	参数说明		
	见设置命令		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.33 AT+CRLP 选择无线链路协议参数

OK

参数说明 见设置命令

AT+CRLP 选择ラ	无线链路协议参数
测试命令	响应
AT+CRLP=?	用户终端返回 RLP 版本的当前设置。RLP 版本 0 和 1 有相同的参数集。用户终端仅仅返回这个参数集的一行(<verx>不会显示出来)。</verx>
	+CRLP: (<iws>取值列表),(<mws>取值列表),(<t1>取值列表),(<n2>取值列表),(<ver1>取值列表),(<t4>取值列表)</t4></ver1></n2></t1></mws></iws>
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CRLP?	用户终端返回 RLP 版本的当前设置。RLP 版本 0 和 1 有相同的参
	数集。用户终端仅仅返回这个集合的一行 (<verx>不会显示出来)。</verx>

+CRLP: <iws>,<mws>,<T1>,<N2>,<ver1>,<T4>



设置命令	响应		
AT+CRLP=[<iws< th=""><th>设置无约</th><th>线链路协议</th><th>义的参数,它在非透传数据呼叫建立的时候使用。</th></iws<>	设置无约	线链路协议	义的参数,它在非透传数据呼叫建立的时候使用。
>[, <mws>[,<t1>[</t1></mws>	OK		
, <n2>[,<ver>[,<t< th=""><th></th><th></th><th></th></t<></ver></n2>			
4>]]]]]]			
	参数说明	月	
	<iws></iws>	0-61	交互窗口大小(IWF 到 MS)
	<mws></mws>	0-61	移动窗口大小 (MS 到 IWF)
	<t1></t1>	44-255	确认定时器 T1(10ms 单元)
	<n2></n2>	1-255	重传尝试 N2
	<verx></verx>	0	RLP 版本号
	<t4></t4>	7	整型格式的重排间隔,(单位 10ms)。
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.34 AT+CRSM SIM卡接入限制

AT+CRSM SIM	卡接入限制	
测试命令	响应	
AT+CRSM=?	OK	
设置命令	响应	
AT+CRSM= <co< th=""><th> ,</th><th><sw2>[,<response>]</response></sw2></th></co<>	,	<sw2>[,<response>]</response></sw2>
mmand>[, <fileid< th=""><th>TORDIVI. SWIZ,</th><th>(Suzz [, Acesponses]</th></fileid<>	TORDIVI. SWIZ,	(Suzz [, Acesponses]
>[, <p1>,<p2>,<p< th=""><th>OK</th><th></th></p<></p2></p1>	OK	
3>[, <data>]]]</data>	ERROR	
	+CME ERROR:	<err></err>
	参数说明	
	<command/>	
		176 二进制读出
		178 记录读出
		192 获得返回结果
		214 二进制更新
		220 记录更新
		242 状态
		其它的值都保留;参考GSM 11.11。
	<fileid></fileid>	整型类型:用于标识SIM卡中的基础数据文件。对
		于除了STATUS 之外的所有命令都是必须的。
	<p1>,<p2>,<p3></p3></p2></p1>	整型类型,范围0-255通过ME到SIM来传递参数;
		参考GSM 11.11。
	<data></data>	将要写入SIM的信息(16进制字符格式)。



	<sw1>, <sw2></sw2></sw1>	整型类型,范围0-255SIM卡中与该命令实际运行相关的信息。命令可能成功执行也有可能执行失败,在两种情况下,这些参数被发给TE,参考GSM 11.11。
		11.110
	<response></response>	之前命令的成功完成的响应 (16进制字符格式)。
参考	说明	
GSM 07.07		
GSM 11.11		

3.2.35 AT+CSQ 信号质量查询

AT+CSQ 信号质	量查询	
测试命令	响应	
AT+CSQ=?	执行命令返回来自 ME 的接收信号强度指示 <rssi>和信道误码率</rssi>	
	 <ber>。测试命令返回 TA 支持的值。</ber>	
	+CSQ: (<rssi>取值列表),(<ber>取值列表)</ber></rssi>	
	0.77	
	OK	
	参数说明	
	见执行命令	
执行命令	响应	
AT+CSQ	+CSQ: <rssi>,<ber></ber></rssi>	
	ОК	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<rssi></rssi>	
	0 小于等于-115dBm	
	1 -111dBm	
	230 -11054dBm	
	31 大于等于-52dBm	
	99 未知或者不可测	
	<ber></ber> (百分比):	
	07表中的 RXQUA 值, 参考 GSM 05.08 [20] 章节 7.2.4	
	99 未知或者不可测	
42 +4	VM пП	
参考	说明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.36 AT+FCLASS 传真: 选择,查询或者测试服务模式

AT+FCLASS	传真:	选择,	查询或者测试服务模式
测试命令	前向	į	



DIMINOUTHIN HP 4 1 /4	- Construction and a construction of the const		
AT+FCLASS=?	+FCLASS: (<class>取值列表)</class>		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+FCLASS?	+FCLASS: <class></class>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+FCLASS=	设置一个特殊的操作模式(数据传真)。这将使 TA 以适合那类信息类		
<class></class>	型的方式来处理信息。		
	OK		
	参数说明		
	< n > 数据		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.37 AT+FMI 查询厂商标识(用于传真)

AT+FMI 查询厂	商标识(用于传真)
测试命令	响应
AT+FMI =?	OK
	参数说明
	见执行命令
执行命令	响应
AT+FMI	上报一行或者多行文本信息,让用户能够识别厂商。
	<manufacturer id=""></manufacturer>
	OK
	参数说明
	<manufacturer id=""></manufacturer>
参考	说明
EIA/TIA-578-D	

3.2.38 AT+FMM 查询产品标识(用于传真)

AT+FMM 查询产品标识(用于传真)	
测试命令	响应
AT+FMM =?	OK



SIM900A AT 命令手册

	参数说明
	见执行命令
执行命令	响应
AT+FMM	返回一行或者多行信息,让用户能够识别产品标识。
	<model id=""></model>
	OK
	参数说明
	<model id=""> 产品 ID</model>
参考	说明
EIA/TIA-578-D	

3.2.39 AT+FMR 查询版本号(用于传真)

AT+FMR 查询版	反本号(用于传真)
测试命令	响应
AT+ FMR =?	OK
	参数说明
	见执行命令
执行命令	响应
AT+FMR	TA 报告一行或者多行信息,让用户能够确定版本号,调整级别或者数
	据,或者设备的其他信息。
	Revision: <revision id=""></revision>
	OK
	参数说明
	<revision id=""> 产品版本号</revision>
参考	说明
EIA/TIA-578-D	

3.2.40 AT+VTD TONE周期

AT+VTD TONE 周期		
测试命令	响应	
AT+VTD=?	+VTD: (<n>取值列表)</n>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+VTD?	+VTD: <n></n>	



D21:12: 0 0111111			
	ОК		
	参数说明 见设置命令		
设置命令	响应		
AT+VTD= <n></n>	这个命令涉及整数 <n>, 它用来定义 tones 的长度, 它是+VTS 命令的一个结果码, 这不影响 D 命令。</n>		
	OK		
	参数说明		
	<n> 1-255 以 1/10 秒为单位的 tone 持续时间。</n>		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.41 AT+VTS DTMF TONE产生

AT+VTS DTMF	TONE 产生		
测试命令	响应		
AT+VTS=?	+VTS: (<dtmf>取值列表),,(<duration>取值列表)</duration></dtmf>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
通过+VTD 命令	这个命令设置在语音模式下的 DTMF 和任意 tones 的传输。当开始录		
产生 tone	音的时候,这个tones可能会被用到(示例)。		
AT+VTS= <dtmf-< th=""><th>注释: D 仅仅用来拨号</th></dtmf-<>	注释: D 仅仅用来拨号		
string>			
	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	+CME ERROR: <err></err>		
	注意: 这个命令是只写的		
	参数说明		
	<dtmf-string> 它最大有 20 个字符,必须放在双引号间(""),它由下</dtmf-string>		
	面的字符串构成,以","为间隔符。但是单个的字符不		
	需要引号。		
	1) <dtmf> 单个 ASCII 字符, 范围如下 0-9, #,*, A-D。</dtmf>		
	它作为一个 DTMF tones 的序列被解析,持续时间通过会会 WTD 对识别		
	过命令+VTD 来设置。		
	2) { <dtmf>, <duration>} 作为一个 DTMF tone 被解析, 持续时间由<duration>来确定。</duration></duration></dtmf>		
	们, 付		



	<duration></duration>	tone 的持续时间, 在 1/10 秒内 范围 :1-255
参 考 GSM 07.07 [13]	说明	

3.2.42 AT+CMUX 多路复用

3.2.42 AT+CMUX §	多路复用		
AT+CMUX 多路复用			
测试命令	响应		
AT+CMUX=?	+CMUX: (<mode>),(<subset> 取 值 列 表),(<port_spe ed=""> 取 值 列</port_spe></subset></mode>		
	表),(<n1>取值列表),(<t1>取值列表),(<n2>取值列表),(<t2>取值列</t2></n2></t1></n1>		
	表),(<t3>取值列表),(<k>取值列表)</k></t3>		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMUX=[<m< th=""><th>+CME ERROR: <err></err></th></m<>	+CME ERROR: <err></err>		
ode>[, <subset>[,</subset>	参数说明		
<pre><port_speed>[,<</port_speed></pre>	<mode> 复用透传机制</mode>		
N1>[, <t1>[,<n2< th=""><th>0 基本选择</th></n2<></t1>	0 基本选择		
>[, <t2>[,<t3>[,<</t3></t2>	<subset> 控制通道的复用器建立的方式</subset>		
k>]]]]]]]	0 仅使用 UIH 包文		
	<pre><port_speed> 传输速率</port_speed></pre>		
	1 9 600 bits/t		
	2 19 200 bits/t		
	3 38 400 bits/t		
	4 57 600 bits/t		
	<u>5</u> 115 200bit/s		
	6 230 400 bits/t		
	7 460 800 bits/t		
	特定的值,仅当 MUX NEW PORT SPEED FTR 激活		
	的时候才可行。		
	8 921 600 bits/t		
	特定的值, 仅当 MUX NEW PORT SPEED FTR 激活		
	的时候才可行。		
	<n1> 最大报文大小</n1>		
	1-255 默认: 127		
	<t1> 接收 timer 以 10ms 单元</t1>		
	1-255 默认: 10 (100 ms)		
	<n2> 重传的最大数量</n2>		
	0-100 默认: 3		
	<t2></t2> 复用器控制通道的响应定时器,以 10ms 为单元		
	2-255 默认: 30		



SIMISOUAL HP 4 1 /41			
	<t3></t3>	唤醒响应定时器,以秒为单	位
	1-255	默认: 10	
	<k></k>	窗口大小,适用于有错误恢	复选项的高级操作
	1-7	默认: 2	
查询命令	响应		
AT+CMUX?	+CMUX:[<r< th=""><th>node>[,<subset>[,<port_spec< th=""><th>d>[,<n1>[,<t1>[,<n2>[,<t2< th=""></t2<></n2></t1></n1></th></port_spec<></subset></th></r<>	node>[, <subset>[,<port_spec< th=""><th>d>[,<n1>[,<t1>[,<n2>[,<t2< th=""></t2<></n2></t1></n1></th></port_spec<></subset>	d>[, <n1>[,<t1>[,<n2>[,<t2< th=""></t2<></n2></t1></n1>
	>[, <t3>[,<k< th=""><th>>111111111</th><th></th></k<></t3>	>111111111	
	L , L ,		
	ОК		
	ERROR		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]	● 复用传统	渝速率依据当前的串口波特 率	医, 波特率在 115200 以下,
		能复用协议	
		空制通道如下所示:	
	通道数	类型	DLCI
	None	Multiplexer Control	0
	1	07.07 and 07.05	1
	2	07.07 and 07.05	2
	3	07.07 and 07.05	3
	4	07.07 and 07.05	4

3.2.43 AT+CNUM 本机号码

AT+CNUM 本机号码			
测试命令	响应		
AT+CNUM=?	OK		
执行命令	响应		
AT+CNUM	+CNUM: [<a]< th=""><th>lpha1>],<number1>,<type1>[,<speed>,<service>]</service></speed></type1></number1></th></a]<>	lpha1>], <number1>,<type1>[,<speed>,<service>]</service></speed></type1></number1>	
	[<cr><lf>+</lf></cr>	-CNUM:[<alpha2>],<number2>,<type2>[,<speed>,<serv< th=""></serv<></speed></type2></number2></alpha2>	
	ice>]		
	[]]		
	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<alphax></alphax>	和 <numberx>相关,可选项。所用的字符集应使用"选</numberx>	
		择 TE 字符集"命令+CSCS 所选择的字符集。	
	<numberx></numberx>	字符串类型(字符串应该在引号内)	
		<typex>格式的字符型电话号码</typex>	
	<typex></typex>	整型格式的地址类型字节(参考 GSM04.08[8]	



SHALLOOM WILL HE & 1 WI			11 Surface of Serie 1921
	<speed> <service></service></speed>	章节 10.5.4.7) 通过命令 +CBST 设置 (电话号码相关的服务) 0 异步 modem 1 同步 modem 2 PAD 接入(异步) 3 包接入(同步) 4 语音 5 传真	
参 考 GSM 07.07 [13]	说明		

3.2.44 AT+CPOL 优先运营商列表

AT+CPOL 优先达	运营商列表		
测试命令	响应		
AT+CPOL=?	+CPOL: (<index>取值列表),(<format>取值列表)</format></index>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CPOL?	+CPOL: <index1>,<format>,<oper1></oper1></format></index1>		
	[<cr><lf>+CPOL: <index2>,<format>,<oper2></oper2></format></index2></lf></cr>		
	[]]		
	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CPOL= <ind< th=""><th>OK</th></ind<>	OK		
ex>[, <format>,<o< th=""><th>+CME ERROR: <err></err></th></o<></format>	+CME ERROR: <err></err>		
per>]	参数说明		
	<index> 整型: SIM 卡中的优先运营商列表中运营商的序号</index>		
	<format></format> 0 长格式字符数字型 <oper></oper>		
	1 短格式字符数字型 <oper></oper>		
	2 数字 <oper></oper>		
	<pre><oper> 字符串类型(字符串必须包含在引号内) </oper></pre>		
会类	<format> 指示是字母数字形式还是数字形式 (参考+COPS 命令)</format>		
参考 CSM 07 07 [12]	说明		
GSM 07.07 [13]			



3.2.45 AT+COPN 查询运营商名称

AT+COPN 查询i	运营商名称		
测试命令	响应		
AT+COPN=?	OK		
执行命令	响应		
AT+COPN	+COPN: <numeric1>,<alpha1></alpha1></numeric1>		
	[<cr><lf>+COPN: <numeric2>,<alpha2></alpha2></numeric2></lf></cr>		
	[]]		
	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<numericn> 字符串类型(字符串必须包含在引号内):</numericn>		
	运营商以数字格式(参考 +COPS)		
	<alphan> 字符串类型(字符串必须包含在引号内):</alphan>		
	运营商以长字符数字格式(参考 +COPS)		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]			

3.2.46 AT+CFUN 设置模块功能.

AT+CFUN 设置机	莫块功能		
测试命令	响应		
AT+CFUN=?	+CFUN: (<fun>取值列表),(<rst>取值列表)</rst></fun>		
	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CFUN?	+CFUN: <fun></fun>		
	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CFUN= <fun< th=""><th>OK</th></fun<>	OK		
>,[<rst>]</rst>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		





	<rst></rst>	 最小功能 全部功能(默认) 屏蔽模块的 RF 电路的接收和发送功能 在设置<fun>级别前,不能复位ME</fun> 在设置<fun>级别前,需要复位 ME</fun>
参 考 GSM 07.07 [13]	它们之间 <fun>的位 AT+CFUI</fun>	E模式(AT+CFUN=0),屏蔽RF功能模式 (AT+CFUN=4), 可不能相互切换。 值,除了最小功能模式的情况下,都将被写入flash。 N=1,1 被用来主动重启模块。 诗率设置为固定波特率,在模块重启后,返回字符串

3.2.47 AT+CCLK 设置时钟

AT+CCLK 设置	寸钟	
测试命令	响应	
AT+CCLK=?	OK	
查询命令	响应	
AT+CCLK?	+CCLK: <time></time>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CCLK= <tim< th=""><th>OK</th><th></th></tim<>	OK	
e>	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<ti>字符串类型 (字符串需包含在引号内); 格式类似</ti>	
	"yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz",最后两位字符指示年,月	,
	日,小时,分钟,秒和时区(用当地时间和 GMT 时间	ij
	之间的差别来表示,以 1/4 小时格式来表示;范围	
	-47+48)。例如,5月的第六天2010年5月6日,00:01::	52
	GMT+2 小时,表示为"10/05/06,00:01:52+08"	
参考	说明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.48 AT+CSIM 通用SIM接入



AT+CSIM=?	OK	
111 (001) 1		
	参数	
设置命令	响应	
AT+CSIM= <leng< th=""><th>+CSIM: <leng< th=""><th>th>,<response></response></th></leng<></th></leng<>	+CSIM: <leng< th=""><th>th>,<response></response></th></leng<>	th>, <response></response>
th>, <command/>		
	OK	
	+CME ERRO	R: <err></err>
	参数	
	<length></length>	整型类型:发往TE的 <command/> 或者 <response>的字</response>
		符长度(例如:原始字节数的两倍)
	<command/>	字符串类型(字符串应该包含在引号内): 16 进制格式:
		GSM 11.11 SIM 命令从 ME 到 SIM。
	<response></response>	字符串类型(字符串应该包含在引号内): 16 进制: GSM
	•	11.11 响应从 SIM 卡到命令。
		77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77,
参考	说明	
	近明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.49 AT+CALM 来电音开关

AT+CALM 来电	音开关	
测试命令	响应	
AT+CALM=?	+CALM: (<mode>取值列表)</mode>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CALM?	+CALM: <mode></mode>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CALM= <mo< th=""><th>OK</th></mo<>	OK	
de>	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<mode></mode> <u>0</u> 正常模式	
	1 静音模式(阻止来自 ME 的所有声音)	



如果来电之前设置CALM为静音模式,来电中设置CALM为正常模式, 本次来电仍然没有铃声。

3.2.50 AT+CALS 提示音选择

AT+CALS 提示音	音选择	
测试命令	响应	
AT+CALS=?	+CALS: (<n>取值列表)</n>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CALS?	+CALS: <n></n>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CALS= <n></n>	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数	
	<n> 0-19 提示音类别</n>	
参考	注释	

3.2.51 AT+CRSL 来电音量级别

AT+CRSL 来电音量级别		
测试命令	响应	
AT+CRSL=?	+CRSL: (<level>取值列表)</level>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CRSL?	+CRSL: <level></level>	



SHAINOON WILL HE & 1 WI	La admittabilità de ration i tales.	
	ОК	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CRSL= <leve< th=""><th>OK</th></leve<>	OK	
l>	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<level></level> 整型值(和厂商相关)(1-100)(最小值代表了最低的声	
	音级别)	
	0	
	1 低	
	2 中	
	3 高	
	4 渐变	
参考	说明	
GSM 07.07 [13]	它和命令"AT+CLVL"相关	

3.2.52 AT+CLVL 接收器音量级别

AT+CLVL 接收器	紧音量级别		
测试命令	响应		
AT+CLVL=?	+CLVL: (<level>取值列表)</level>		
	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CLVL?	+CLVL: <level></level>		
	ОК		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CLVL= <leve< th=""><th>ОК</th></leve<>	ОК		
l>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	level> 0-100 整型值(和厂商相关)(最小值代表了最低的声音		
	级别)		



参考	说明
GSM 07.07 [13]	

3.2.53 AT+CMUT 静音控制

AT+CMUT 静音	控制		
测试命令	响应		
AT+CMUT=?	+CMUT: (<n>取值列表)</n>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CMUT?	+CMUT: <n></n>		
	ОК		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMUT= <n></n>	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<n></n>		
	1 静音打开		
参考	说明		
GSM 07.07 [13]	仅在呼叫中,这个命令才能被设置成功。		

3.2.54 AT+CPUC 单位价格和货币表

AT+CPUC 单位价格和货币表		
测试命令	响应	
AT+CPUC=?	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CPUC?	+CPUC: <currency>,<ppu></ppu></currency>	
	OK	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	见设置命令	



设置命令	响应	
AT+CPUC= <cur< th=""><th>OK</th><th></th></cur<>	OK	
rency>, <ppu>[,<</ppu>	+CME ERRO	OR: <err></err>
passwd>]	参数说明	
	<pre><currency> <ppu> <passwd></passwd></ppu></currency></pre>	字符串类型(字符串需包含在引号当中); 当前为三字符串模式(例如: "GBP", "DEM"); 字符集通过选择 TE 字符集命令: Set+CSCS 来设置 字符串类型(字符串需包含在引号当中); 每单元价格; "."被用来作为10进制分割符(例如 "2.66") 字符串类型(字符串需包含在引号当中); SIM PIN2
参考	说明	
GSM 07.07 [13]		

3.2.55 AT+CCWE 呼叫计量器最大值事件

AT+CCWE 呼叫计量器最大值事件			
测试命令	响应		
AT+CCWE=?	+CCWE: (<mode>取值列表)</mode>		
	OK		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CCWE?	+CCWE: <mode></mode>		
	ОК		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CCWE=[<m< th=""><th>OK</th></m<>	OK		
ode>]	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<mode></mode>		
	1 启用呼叫计量器告警事件		
	URC 提示		
	+CCWV 如果启用告警事件提示,ACM(呼叫累计表)达到最大值		
	之前,会发送+CCWV。告警大约在呼叫时间剩余5秒		
	时发出。 如果发起呼叫后剩余通话时间不足5秒,也		



	会发起告警。
参考	说明
GSM 07.07 [13]	GSM 07.07 规定为 30 秒。SIMCOM 可能和这个规定有些差别。

3.2.56 AT+CBC 查询电池电量和充电状态

AT+CBC 查询电	AT+CBC 查询电池电量和充电状态			
测试命令	响应			
AT+CBC=?	+CBC: (<bcs>取值列表),(<bcl>取值列表),(<voltage>)</voltage></bcl></bcs>			
	OK			
	参数说明			
	见执行命令			
执行命令	响应			
AT+CBC	+CBC: <bcs>, <bcl>,<voltage></voltage></bcl></bcs>			
	OK			
	+CME ERROR: <err></err>			
	参数说明			
	<bcs></bcs>	充电状态		
			ME 没在充电	
			ME 正在充电	
			充电结束 (7.7.1)	
	<bcl></bcl>	电池电量		
	14		电池相对于其原始电量的百分比	
6 H	<voltage></voltage>	电池电	压(mv)	
参考	说明		· 英月每天再选大再写和古大教	
GSM 07.07 [13]	这 个命令需	安ψ件文持	,并且仅在电池充电过程中有效。	

3.2.57 AT+CUSD 非结构化附加业务

AT+CUSD 非结构化附加业务				
测试命令	响应			
AT+CUSD=?	+CUSD: (<n>取值列表)</n>			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CUSD?	+CUSD: <n></n>			



	OK				
	参数说明				
	见设置命令				
设置命令	响应				
AT+CUSD=[<n></n>	OK				
[, <str>[,<dcs>]]</dcs></str>	+CME ERROR: <err></err>				
	参数说明				
	 <n> 用以指示非结构化附加业务数据控制的数字参数</n> 0 禁止结果码显示在TA上 1 启用结果码显示在TA上 2 取消会话 (不适用于查询命令的返回结果) <str> 字符串类型(字符串应该包含在引号当中)</str> USSD-string <dc> 采用整数型的小区广播数据编码方案 (默认值为0)</dc> 				
参考 GSM 03.38 [25]	说明				

3.2.58 AT+CSSN 补充业务通知

AT+CSSN 补充业务通知			
测试命令	响应		
AT+CSSN=?	+CSSN: (<n>取值列表),(<m>取值列表)</m></n>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CSSN?	+CSSN: <n>,<m></m></n>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CSSN=[<n>[</n>	OK		
, <m>]]</m>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<n> 在发起呼叫建立后,用以表示是否显示</n>		
	+CSSI: <code1>[,<index>]结果码状态的数字参数</index></code1>		
	0 屏蔽		
	1 禁止		
	<m> 当接收到呼叫转移补充业务通知,一个终端呼叫建立或</m>		



SIM1900AAI 即令于加			A company of SM Fech
	者在呼叫进行中的时候,用以表示是否显示		
	+CSSU: <code2>结果码状态的数字参数。</code2>		
	0 禁」	E	
		1	使能
	<code1></code1>	0	激活无条件呼叫转移
		1	激活有条件呼叫转移
		2	呼叫已经被转移
		3	呼叫等待中
		4	是CUG呼叫(<index>也会出现)</index>
		5	去电禁止
		6	来电禁止
		7	CLIR限制关闭
	<index></index>	关闭	可的用户组index
	<code2></code2>	0	指一个转移的呼叫
		1	指一个CUG呼叫 (<index> 也会出现)(MT呼叫建立)</index>
		2	保持呼叫(语音通话时)
		3	呼叫被恢复 (语音通话期间)
		4	进入多方通话 (语音通话期间)
		5	释放保持的呼叫(不属于SS通知)(语音呼叫时)
		6	收到转移校验SS消息(可随时收到)
		7	在显示呼叫转移过程中(指语音呼叫),正在同处于振
			铃状态的远端通话方建立呼叫(振铃)。
		8	在显示呼叫转移过程中(指语音呼叫或者MT呼叫建
			立,且号码和子地址参数必须存在),已经同远端通
			话方建立起呼叫。
		9	指反转的呼叫(MT呼叫建立)。
参考	说明		

V1.05 91 **2011.10.25**



第4章 GSM07.05 AT命令

本章主要介绍 GSM07.05 规定的 SMS 和 CBS 相关配置命令。SIM900A 模块即支持文本模式也支持 PDU 模式。

4.1 GSM07.05 命令概述

命令	描述			
AT+CMGD	删除短消息			
AT+CMGF	选择短消息格式			
AT+CMGL	列出优选消息存储器中的短消息			
AT+CMGR	读取短消息			
AT+CMGS	发送短消息			
AT+CMGW	把消息写入存储器			
AT+CMSS	从存储器发送消息			
AT+CNMI	新消息指示			
AT+CPMS	优选消息存储器			
AT+CRES	恢复 SMS 设置			
AT+CSAS	保存 SMS 设置			
AT+CSCA	SMS 服务中心地址			
AT+CSCB	选择小区广播消息类型			
AT+CSDH	显示文本格式参数			
AT+CSMP	设置短消息文本模式参数			
AT+CSMS	选择短消息服务			

4.2 GSM07.05 AT命令的详细描述

4.2.1 AT+CMGD 删除短消息

AT+CMGD 删除短消息					
测试命令	响应				
AT+CMGD=?	+CMGD: (<index>取值列表),(<delflag>取值列表)</delflag></index>				
	OK				
	参数说明				
	见设置命令				
设置命令	响应				
AT+CMGD= <in< th=""><th>删除消息存储器中<mem1>中,位置号码参数为<index>的短消息</index></mem1></th></in<>	删除消息存储器中 <mem1>中,位置号码参数为<index>的短消息</index></mem1>				
dex>[, <delflag>]</delflag>	OK				





SIMISONATI HI & 1-WI	Contribute or may serve
ERRO	
如果错	误与 MS 功能有关,则返回:
+CMS	ERROR: <err></err>
参数说	明
<index< th=""><th>> 整型,关联存储器支持的地址编号范围内取值</th></index<>	> 整型,关联存储器支持的地址编号范围内取值
<delf1a< th=""><th>g> 0 删除指定位置号码为<index>的短消息</index></th></delf1a<>	g> 0 删除指定位置号码为 <index>的短消息</index>
	1 删除优选消息存储其中所有已读的短消息,保留未读短
	消息和原始(无论是否发送)的短消息
	2 删除优选存储器中所有已读的消息和已发送的原始短
	消息,保留未发送的原始短消息
	3 删除优选存储器中所有已读的短消息,已发送和未发送
	的原始短消息,保留未读的短消息
	4 删除优选存储器中包括未读在内所有的短消息
参考 说明	
GSM 07.05	

4.2.2 AT+CMGF 选择短消息格式

AT+CMGF 选择	短消息格式			
测试命令	响应			
AT+CMGF=?	+CMGF: (<mode>取值列表)</mode>			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CMGF?	+CMGF: <mode></mode>			
	ок			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应			
AT+CMGF=[<m< th=""><th>设置指定短消息的输入和发送格式。</th></m<>	设置指定短消息的输入和发送格式。			
ode>]	ОК			
	参数说明			
	<mode> <u>0</u> PDU 模式</mode>			
	1 文本模式			
参考	说明			
GSM 07.05				

4.2.3 AT+CMGL 列出优选消息存储器中的短消息

AT+CMGL 列出优选消息存储器中的短消息



SIM900A AT 命令手册			A company of SIM Tech	
测试命令	响应			
AT+CMGL=?	+CMGL: (<stat>取值列表)</stat>			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	参数说明			
AT+CMGL= <sta< th=""><th>1) 文本模式</th><th></th><th></th></sta<>	1) 文本模式			
t>[, <mode>]</mode>	<stat></stat>	"REC UNREAD"	已收到但未读消息	
		"REC READ"	已收到且已读消息	
		"STO UNSENT"	已存储且未发送消息	
		"STO SENT"	已存储且已发消息	
		"ALL"	所有消息	
	<mode></mode>	0 正常		
	111.	1 不改变指定消息	息记录状态	
	2) PDU 模式		ale vie	
	<stat></stat>	0 已收到但未读》		
		1 已收到且已读》		
		2 已存储且未发达		
		3 已存储且已发》 4 所有消息	月总	
	<mode></mode>	0 正常		
	<iiioue></iiioue>	-	自记录状本	
	1 不改变指定消息记录状态 响应			
	可将查询优选消息存储 <mem1>中,状态值为<stat>的短消息显示在TE</stat></mem1>			
	中。如果该消息的状态为"已接收未读",那么其状态将变为"已接收已			
	中。如果该相思的状态为"已接收木铁",那么具状态将变为"已接收已读"。			
	1) 文本模式	(+ CMGF =1)该命令	执行成功:	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	UBMITs 和/或 SMS		
	+CMGL:			
	<index>,<st< th=""><th>at>,<oa da="">[,<alpha< th=""><th>a>][,<scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts></th></alpha<></oa></th></st<></index>	at>, <oa da="">[,<alpha< th=""><th>a>][,<scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts></th></alpha<></oa>	a>][, <scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts>	
		a>[<cr><lf></lf></cr>	,	
	+CMGL:			
	<index>,<st< th=""><th>at>,<da oa="">[,<alpha< th=""><th>a>][,<scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts></th></alpha<></da></th></st<></index>	at>, <da oa="">[,<alpha< th=""><th>a>][,<scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts></th></alpha<></da>	a>][, <scts>][,<tooa toda="">,<length>]<cr< th=""></cr<></length></tooa></scts>	
	> <lf><data< th=""><th>a>[]]</th><th></th></data<></lf>	a>[]]		
	对于 SMS-S	STATUS-REPORTs:		
	+CMGL:			
	<index>,<st< th=""><th>at>,<fo>,<mr>[,<ra< th=""><th>>][,<tora>],<scts>,<dt>,<st>[<cr><lf< th=""></lf<></cr></st></dt></scts></tora></th></ra<></mr></fo></th></st<></index>	at>, <fo>,<mr>[,<ra< th=""><th>>][,<tora>],<scts>,<dt>,<st>[<cr><lf< th=""></lf<></cr></st></dt></scts></tora></th></ra<></mr></fo>	>][, <tora>],<scts>,<dt>,<st>[<cr><lf< th=""></lf<></cr></st></dt></scts></tora>	
	>			
	+CMGL:			
			>][, <tora>],<scts>,<dt>,<st>[]]</st></dt></scts></tora>	
	对于 SMS-C	COMMANDs:		



+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<ct>[<CR><LF>

+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<ct>[...]]

对于 CBM storage:

+ CMGL: < index>, < stat>, < sm>, < mid>, < page>, < pages> < CR> < LF> < data

>[<CR><LF>

+CMGL:

<index>,<stat>,<sn>,<mid>,<page>,<pages><CR><LF><data>[...]]
OK

2) PDU 模式 (+CMGF=0) 且该命令执行成功:

+CMGL:<index>,<stat>[,<alpha>],<length><CR><LF><pdu><CR><L
F>

+CMGL: <index>,<stat>[,alpha],<length><CR><LF><pdu>[...]]
OK

3) 如果错误相关 MS 功能,则返回:

+CMS ERROR: <err>

参数说明

<alpha> 字符型; MT 电话簿记录对应<da>或<oa>的显示; 该特征的运用与与制造商有关; 所使用的字符集应与使用"选择 TE 字符集"命令+CSCS 选择的字符集相同(参

考 TS 07.07 中对该命令的定义)

<da> 字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址—

取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类

型

<data> 短消息情况下: GSM 03.40 TP-User-Data 在文本模式下返回: 格式定义如下

-若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,且<fo>指 定 GSM 03.40 , 则 没 有 设 置 TPUser-Data-Header-Indication

-若 TE 字符集不为 16 进制数(参考 TS 07.07 中的+CSCS 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集

-若 TE 字符集为 16 进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7bit 字节转换为两个 IRA 字符表示的16 进制数(e.g 字符 P(GSM 32)作为 17 (IRA 49 和55))

-若<dcs>指定用 8bit 或 UCS2 编码方案,或 <fo>指定 GSM 03.40;则设置 TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8bit 字节转换为用两个 IRA 表示的 16 进制数(e.g. 8 位字符代表的



		整数 42 传给 TE 时用两个字符来表示 2A (IRA 50
		and 65))
		小区广播情况下: GSM 03.41 CBM 消息内容,在文本模式
		下返回,格式定义如下:
		-若 <dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,则 ME/TA</dcs>
		将 GSM 转换成当前 TE 支持的字符
		-若 TE 字符集不为 16 进制数(参考 TS 07.07 中的+CSCS
		命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,
		ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字
		符集
		-若 TE 字符集为 16 进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式
		字符的每个7bit字节转换为两个IRA字符表示的
		16 进制数
		-若 <dcs>指定用8bit或UCS2编码方案,或<fo>指定GSM</fo></dcs>
		03.40; 则设置 TPUser-Data-Header-Indication:
		ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8bit 字节转换
		为用两个 IRA 表示的 16 进制数
	<length></length>	整数型取值,文本模式(+CMGF=1)下,用字符表示 <data></data>
		(或 <cdata>)消息正文的长度;PDU模式</cdata>
		(+CMGF=0)下,8位真实TP数据单位的长度(即
		RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度
		内)
	<index></index>	整型,在相应存储器支持的短消息容量内的值
	<0a>	字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址—
		取值字段;将BCD数值(或缺省GSM字母格式的
		字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考
		TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类</toda>
	andus	型。 SMS 情况下: GSM 03.40 TPDU, 16 进制, 遵循 GSM 04.11
	<pdu></pdu>	SC 地址: ME/TA 把 TP 数据单元中每个 8 位字符
		转换为包含 2 个 IRA 字符的 16 进制数字(如:整
		数取值为42的8位字符作为2位数字(2A,即IRA50
		和 65) 发送给 TE)
		广播短消息情况下: 使用 16 进制的 GSM 03.41 TPDU
	<scts></scts>	使用"时间—字符串"格式的 GSM 03.40
		TP-Service-Center-Time-Stamp (参考 <dt></dt>)
	<toda></toda>	整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位"类
		型—地址"字段 (当 <da></da> 的首字符为+(IRA 43)时,
		缺省值为 145, 否则缺省值为 129)
	<tooa></tooa>	整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address 中的 8 位"类
		型—地址"字段 (参考 <toda>)</toda>
执行命令	1) 文本模式	:
AT+CMGL	同命令 AT+	CMGL= <u>"REC UNREAD"</u> ,显示已收到但未读数据。



2) PDU 模式:

同命令 AT+CMGL=0,显示已收到但未读数据。

请参考设置命令

参考

说明

GSM 07.05

4.2.4 AT+CMGR 读取短消息

AT+CMGR 读取短消息 测试命令 响应 AT+CMGR=? OK 设置命令 参数说明 AT+CMGR=<in <index> 整型, 关联存储器支持的地址编号范围内取值 0 正常 <mode> dex>[,<mode>] 不改变指定消息记录状态 响应 可将消息存储器<mem1>中,索引为<index>的消息返回TE。若该消息 处于"已接收未读"状态,则将其状态变为"已接收已读"。 1) 文本模式(+CMGF=1)且该命令执行成功: 对于 SMS-DELIVER: +CMGR: <stat>,<oa>[,<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,< length>/<CR><LF><data> 对于 SMS-SUBMIT: +CMGR: <stat>,<da>[,<alpha>][,<toda>,<fo>,<pid>,<dcs>[,<vp>],<sca>,<tosca>, <length>/CR><LF><data> 对于 SMS-STATUS-REPORTs: +CMGR: <stat>,<fo>,<mr>[,<ra>][,<tora>],<scts>,<dt>,<st> 对于 SMS-COMMANDs: +CMGR: <stat>,<fo>,<ct>/,<pid> [,<mn>][,<da>][,<toda>],<length><CR><LF><cdata>] 对于 CBM storage: +CMGR: <stat>,<sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data> 2) PDU 模式 (+CMGF=0) 且该命令执行成功: +CMGR: <stat>[,<alpha>],<length><CR><LF><pdu> OK 3) 如果错误相关 MS 功能,则返回: +CMS ERROR: <err>

字符型; MT 电话簿记录对应<da>或<oa>的显示; 该特征

参数说明

<alpha>



的运用与制造商有关;

<da>

字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址— 取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类型。

<data>

- 短消息情况下: GSM 03.40 TP-User-Data 在文本模式下返回; 格式定义如下
- -若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,且<fo>指 定 GSM 03.40,则没有设置
- TPUser-Data-Header-Indication
 若 TE 字符集不为 16 进制数(参考 TS 07.07 中的+CSCS
- 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则, ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- 若 TE 字符集为 16 进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7bit 字节转换为两个 IRA 字符表示的16 进制数(e.g 字符 P(GSM 32)作为 17 (IRA 49 和55))
- 若<dcs>指定用 8bit 或 UCS2 编码方案,或 <fo>指定 GSM 03.40;则设置 TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8bit 字节转换为用两个IRA 表示的 16进制数(e.g. 8 位字符代表的整数 42 传给 TE 时用两个字符来表示 2A (IRA 50 and 65))
 - 小区广播情况下: GSM 03.41 CBM 消息内容,在文本模式下返回,格式定义如下:
 - -若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,则 ME/TA 将 GSM 转换成当前 TE 支持的字符
- -若 TE 字符集不为 16 进制数(参考 TS 07.07 中的+CSCS 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- -若 TE 字符集为 16 进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7bit 字节转换为两个 IRA 字符表示的 16 进制数
- -若<dcs>指定用 8bit 或 UCS2 编码方案,或 <fo>指定 GSM 03.40; 则设置 TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8bit 字节转换为用两个 IRA 表示的 16 进制数

<dcs>

取决于该命令或该命令结果码 GSM 03.38 中的 SMS 数据 编码方案。(缺省值 0)或者小区广播数据编码方 案。

<fo>

取决于该命令或结果码 GSM 03.40 SMS-DELIVER,



T Mh 4 1 1/W		is equipped on sea tone.
		SMS-SUBMIT(缺省值 17),
		SMS-STATUS-REPORT 或采用整数型
		SMS-COMMAND(缺省值 2);
	<length></length>	整数型取值,文本模式(+CMGF=1)下,用字符表示 <data></data>
		(或 <cdata>)消息正文的长度;PDU 模式</cdata>
		(+CMGF=0)下,8位真实TP数据单位的长度(即
		RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度
		内)
	<mid></mid>	整数型的 GSM 03.41 CBM 消息标识
	<0a>	字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址—
		取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的
		字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考
		TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类</toda>
		型
	<pdu></pdu>	SMS 情况下: GSM 03.40 TPDU, 16 进制, 遵循 GSM 04.11
		SC 地址; ME/TA 把 TP 数据单元中每个 8 位字符
		转换为包含 2 个 IRA 字符的 16 进制数字(如:整
		数取值为42的8位字符作为2位数字(2A,即IRA50
		和 65)发送给 TE)
		广播短消息情况下: 使用 16 进制的 GSM 03.41 TPDU
	<pid></pid>	参考GSM 03.4; 0 TP-协议-标识(缺省值 0)
	<sca></sca>	GSM 04.11 中的 RP SC 地址是字符串型参数;将 BCD 数
		值(或缺省 GSM 默认字母的字符)转换成 TE 当前选择字符集中的字符(参考 TS 07.07 中的 +CSCS
		命令); <tosca>用来指定地址类型</tosca>
	<scts></scts>	使用"时间—字符串"格式的 GSM 03.40
	\SCIS >	TP-Service-Center-Time-Stamp (参考 <dt></dt>)
	<stat></stat>	0 已收到但未读消息
	Statz	1 已收到且已读消息
		2 已存储且未发送消息
		3 已存储且已发消息
	<toda></toda>	整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address Type-of-Address
		中的 8 位"类型—地址"字段(当 <da>的首字符为+(IRA</da>
		43) 时, 缺省值为 145; 否则缺省值为 129)
	<tooa></tooa>	整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address
		Type-of-Address 中的8位"类型—地址"字段(缺省
		值参考 <toda>)</toda>
	<tosca></tosca>	服务中心地址格式; GSM 04.11 RP SC 使用整数型的 8 位
		地址类型(缺省值请参考 <toda>)</toda>
	<vp></vp>	取决于 SMS-SUBMIT 的 <fo>的设置;采用整数型(缺省值</fo>
		167),或时间—字符型 (参考 <dt></dt>)的 GSM 03.40 TP-有效
		期。



参考 GSM 07.05

4.2.5 AT+CMGS 发送短消息

AT+CMGS 发送	短消息
测试命令	响应
AT+CMGS=?	OK
设置命令	参数说明
1) 文本模式 (+CMGF=1): +CMGS= <da>[, <toda>]<cr></cr></toda></da>	<da> GSM 03.04 TP-Destination-Address 中地址域是字符型参数;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为 TE 当前选择字符集中的字符(参考 TS 07.07中的+CSCS 命令); <toda> 指定地址类型</toda></da>
text is entered <ctrl-z esc=""> ESC 退出发送</ctrl-z>	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **
2) PDU 模式 (+CMGF=0): +CMGS= <length ><cr> PDU is given</cr></length 	<length></length> 整型; 文本模式(+CMGF=1)下,用字符表示 <data>(或 <cdata>消息正文的长度(不超过 160 个字节);PDU模式(+CMGF=0)下,8位真实TP数据单位的长度(即:RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度内)</cdata></data>
<etrl-z esc=""></etrl-z>	响应 将(SMS-SUBMIT)从 TE 发送到网络侧,发送成功后,消息参考值 <mr> 将返回给 TE。(当+CSMS <service>为 1 和网络侧支持时,可选值<scts>返回。在接收到非请求发送状态报告结果码时,使用该取值可进行消息 识别 1) 文本模式(+CMGF=1)该命令执行成功: +CMGS: <mr> OK 2) PDU 模式 (+CMGF=0) 且该命令执行成功: +CMGS: <mr> OK 3) 如果错误与 MS 功能有关,则返回: +CMS ERROR: <err> 参数说明 <mr> 整数型的 GSM 03.40 TP-Message-Reference</mr></err></mr></mr></scts></service></mr>
参考 GSM 07.05	说明 若 TE 字符集设置为"GSM",最大支持 180 个字节;若 TE 字符集设置为 USC2,最大支持 70 个字。



4.2.6 AT+CMGW 把消息写入存储器

AT+CMGW 把剂	消息写入存储器
测试命令	响应
AT+CMGW=?	OK
设置命令	响应
	可将 SMS(SMS-DELIVER 或 SMS-SUBMIT)从 TE 发送到存储器
(+CMGF=1):	<mem2>,并返回已存储消息的存储位置<index>参数,除非<stat>指定</stat></index></mem2>
AT+CMGW=[<0	
a/da>[, <tooa th="" tod<=""><th></th></tooa>	
a>]]	若执行成功:
<cr> text is</cr>	+CMGW: <index></index>
entered	
<ctrl-z esc=""></ctrl-z>	OK
<esc> 退出存</esc>	如果错误与 MS 功能有关,则返回:
储	+CMS ERROR: <err></err>
2) PDU 模式	参数说明
(+CMGF=0):	<oa></oa> 字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址—
AT+CMGW= <le< th=""><th>取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的</th></le<>	取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的
ngth> <cr></cr>	字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考
PDU is given	TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类</toda>
<ctrl-z esc=""></ctrl-z>	型
	<da> GSM 03.04 TP-Destination-Address 中"地址—取值"字段,</da>
	字符型;将BCD数值(或缺省GSM字母格式的字符) 特格光光道选择的TE 字符集中的字符(名表
	符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考 TS 07.07 中的+CSCS 命令); <toda> 给定的地址</toda>
	类型
	<tooa> 整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address</tooa>
	Type-of-Address 中的 8 位"类型—地址"字段(缺省
	值参考 <toda>)</toda>
	<toda></toda> 整数型的GSM 04.11 TP-Originating-Address
	Type-of-Address 中的8位"类型—地址"字段(当 <da>的首</da>
	字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145; 否则缺省值为129)
	129 未知类型
	161 国内号码类型
	145 国际号码类型
	177 网络特定号码
	<length> 整数型值 (不超过 160 字节),指示文本模式下</length>
	(+CMGF=1)短信息主体 <data>所含字符数,或者</data>
	PDU 模式下(+CMGF=0)八进制 TP 数据单元的长度
	(i.e. the RP layer SMSC address octets are not counted
	in the length)



	• October State Control Contro
	<pdu>SMS 情况下: GSM 03.40 TPDU, 16 进制, 遵循 GSM 04.11SC 地址: ME/TA 把 TP 数据单元中每个 8 位字符转换为包含 2 个 IRA 字符的 16 进制数字(如:整数取值为 42 的 8 位字符作为 2 位数字(2A,即 IRA50和 65)发送给 TE)广播短消息情况下: 使用 16 进制的 GSM 03.41 TPDU<index></index></pdu>
执行命令 AT+CMGW	响应 可将 SMS(SMS-DELIVER 或 SMS-SUBMIT)从 TE 发送到存储器 <mem2>,并返回已存储消息的存储位置<index>参数,除非<stat>指定 其他参数,否则该消息的状态将被设置为"存储未发送" 如果执行成功: +CMGW: <index> OK 如果错误相关 MS 功能,则返回: +CMS ERROR: <err></err></index></stat></index></mem2>
参考 GSM 07.05	说明

4.2.7 AT+CMSS 从存储器发送消息

AT+CMSS 从存	储器发送消息
测试命令	响应
AT+CMSS=?	OK
设置命令	响应
AT+CMSS= <ind< th=""><th>可将存储器<mem2>中,未知取值参数为<index>的消息发送到网络侧</index></mem2></th></ind<>	可将存储器 <mem2>中,未知取值参数为<index>的消息发送到网络侧</index></mem2>
ex>, <da>[,<toda< th=""><th>(SMS-SUBMIT); 若给定的新接收地址参数<da>, 应使用该参数,而不</da></th></toda<></da>	(SMS-SUBMIT); 若给定的新接收地址参数 <da>, 应使用该参数,而不</da>
>]	能使用已存储消息的参数。发送成功后,参考值 <mr>将返回给TE。在</mr>
	接收到非请求发送的状态报告号码时,可使用该命令的取值进行消息识
	别。
	1) 文本模式(+ CMGF =1)该命令执行成功:
	+CMSS: <mr></mr>
	OK
	2) PDU 模式(+ CMGF =0)该命令执行成功:
	+CMSS: <mr></mr>
	ОК
	3) 如果错误与 MS 功能有关,则返回:
	5) 如未证庆与 MS 功能有大,则返回: +CMS ERROR: <err></err>
	+UMS ERRUR: <err></err>



	参数说明	
	<index></index>	整型,关联存储器支持的地址编号范围内取值整数型;
	<da></da>	字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址—
		取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)
		转换为当前选择的TE字符集中的字符(参考TS 07.07中的
		+CSCS 命令); <toda> 给定的地址类型</toda>
	<toda></toda>	整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address Type-of-Address
		中的8位"类型—地址"字段(当 <da>的首字符为+(IRA 43)</da>
		时,缺省值为 145; 否则缺省值为 129)
	<mr></mr>	整数型的 GSM 03.40 TP-Message- Reference
参考	说明	
GSM 07.05		

4.2.8 AT+CNMI 新消息指示

4.2.0 AT + CIVIII 29	1.1147004144		
AT+CNMI 新消	息指示		
测试命令	响应		
AT+CNMI=?	+CNMI: (<mode>取值列表),(<mt>取值列表),(<bm>取值列表),(<ds>取</ds></bm></mt></mode>		
	值列表),(<bfr>取值列表)</bfr>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CNMI?	+CNMI: <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr></bfr></ds></bm></mt></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CNMI=[<m< th=""><th>当 TE 处于在用状态时(如: DTR 信号处于"ON"状态),使用设置命令,</th></m<>	当 TE 处于在用状态时(如: DTR 信号处于"ON"状态),使用设置命令,		
ode>[, <mt>[,<b< th=""><th>可设置新消息如何从网络侧发送到 TE。若 TE 处于待用状态(如: DTR</th></b<></mt>	可设置新消息如何从网络侧发送到 TE。若 TE 处于待用状态(如: DTR		
m>	信号处于"OFF"状态),消息接收流程应该按照 GSM 03.38 的规定		
[, <ds>[,<bfr>]]]]]</bfr></ds>			
	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	ERROR		
	参数说明		
	<mode> 0 缓冲TA中的非请求结果码;若TA结果码缓冲器已</mode>		
	满,结果码指示可以缓冲存储在其他存储空间或者		
	把最旧的非请求结果码指示丢弃,替换为新接收到		
	的指示。		



	1	当TA-TE间的链路被占用(比如:在线数据模式下),
	1	丢弃结果码指示,并拒绝新接收消息的非请求结果
		码,否则,直接转发给 TE。
	2	
	2	当TA-TE间的链路被占用(比如:在线数据模式下),
		缓冲 TA 中的非请求结果码; 当链路释放后, 把所
		有的结果码发送给 TE。否则,直接转发给 TE。
	3	在 TA 处于数据模式的情况下,使用特定的 TA-TE
		连接技术将结果码和数据同时传给 TE。
<mt></mt>	(存储	者器接收短消息的规则取决于数据编码方案(参考
		GSM 03.38 [2]); 优选消息存储器命令(+CPMS)
		的设置和取值)。
	0	没有 SMS-DELIVER 发送给 TE。
	1	若 SMS-DELIVER 存储在 ME/TA, 存储器位置靠
		非请求码+CMTI <mem>,<index>来提示给TA。</index></mem>
	2	SMS-DELIVER(除 class2 消息)直接发送至 TE,使用
		如下非请求结果码:
		+CMT: [<alpha>],<length><cr><lf><pdu> (启用</pdu></lf></cr></length></alpha>
		PDU 模式) 或者 +CMT: <oa>, [<alpha>],<scts></scts></alpha></oa>
		[, <tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length< th=""></length<></tosca></sca></dcs></pid></fo></tooa>
		>J <cr><lf><data>(启用文本模式);以上斜体部</data></lf></cr>
		分参数的定义参见命令+CSDH) class 2 消息指示方
		式同 <mt>=</mt> 1。
	3	通过使用 <mt>=2 定义的非请求结果吗,类别3的</mt>
		SMS-DELIVER 消息可直接发送扫 TE。其他数据编
		码方案下的消息结果均遵循 <mt>=1 的定义。</mt>
<bm></bm>	(存储	者接收 CBM 规则取决于数据编码方案(参考 GSM
		03.38 [2]); 选择小区广播消息类型命令(+CSCB)的
		设置和取值
	0	无 CBM 指示发送到 TE。
	2	收到的 CBM 使用如下格式直接发送到 TE:
		+CBM: <length><cr><lf><pdu> (启用 PDU 模式)</pdu></lf></cr></length>
		或 +CBM:
		<sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><cr><lf><data></data></lf></cr></pages></page></dcs></mid></sn>
		(启用文本模式).
<ds></ds>	0	无 SMS-STATUS-REPORTs 发送到 TE
	1	SMS-STATUS-REPORTs 消息使用如下格式直接发
		送到 TE: +CDS:
		<length><cr><lf><pdu>(启用 PDU 模式) 或+CDS:</pdu></lf></cr></length>
		<fo>,<mr>[,<ra>][,<tora>],<scts>,<dt>,<st></st></dt></scts></tora></ra></mr></fo>
		(启用文本模式)
<bfr></bfr>	0	当 <mode>为 1~3 时,这条命令所定义的 TA 缓存中</mode>
		的结果码被发送到 TE(在发送之前,OK 应该被接



收到) 1 当<mode>为 1~3 时,将清除该命令中定义的 TA 对 非请求结果码的缓冲。 非请求结果码 1. 收到新消息提示 <mt>=1: +CMTI: <mem3>, <index> <mt>=2 (PDU 模式): +CMT: <length><CR><LF><pdu> If <mt>=2 (text 模式): +CMT: <oa>, <scts>[, <tooa>, <fo>, <pid>, <dcs>, <sca>, <tosca>, <length>]<CR><LF><data> 2.收到广播消息提示
<bm>=2 (PDU 模式): +CBM: <length><CR><LF><pdu>
<bm>=2 (text 模式): +CBM: <sn>, <mid>, <dcs>, <page>, <pages><CR><LF>><data> 3. 收到SMS状态报告 <ds>=1 (PDU 模式): +CDS: <length><CR><LF><pdu> <ds>=1 (text 模式): +CDS: <fo>, <mr>[, <ra>][, <tora>], <scts>, <dt>, <st> < ds > = 2: +CDSI: <mem3>, <index> 参考 说明 GSM 07.05

4.2.9 AT+CPMS 优选消息存储器

AT+CPMS 优选消息存储器 查询命令 响应 AT+CPMS? +CPMS: <mem1>,<used1>,<total1>,<mem2>,<used2>,<total2>,<mem3>,<used3</td> >,<total3> OK 如果错误与 ME 功能相关,则返回: ERROR 参数说明 见设置命令 测试命令



SIMPOUAAI mマナル	Management of the second secon
AT+CPMS=?	+CPMS: (<mem1>取值列表),(<mem2>取值列表),(<mem3>取值列表)</mem3></mem2></mem1>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CPMS=	可选择用于读取、存储等操作的存储器,包括 <mem1>, <mem2> and</mem2></mem1>
<mem1></mem1>	<mem3></mem3>
[, <mem2></mem2>	+CPMS: <used1>,<total1>,<used2>,<total2>,<used3>,<total3></total3></used3></total2></used2></total1></used1>
[, <mem3>]]</mem3>	
	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	ERROR
	参数说明
	<mem1> 读取和删除消息时使用的存储器</mem1>
	"SM" SIM 卡消息存储器
	<mem2> 读取和删除消息时使用的存储器</mem2>
	"SM" SIM 卡消息存储器
	<mem3> 若没有建立到 PC 的路由,则将收到的消息存储在</mem3>
	改存储器("+CNMI")
	"SM" SIM 卡消息存储器
	<usedx> 整型; <memx>中当前消息的数量</memx></usedx>

会 业	2H BH
参考 CSM 07.05	说明
GSM 07.05	

4.2.10 AT+CRES 恢复SMS设置

AT+CRES 恢复 SMS 设置			
测试命令	响应		
AT+CRES=?	+CRES: (<profile>取值列表)</profile>		
	OK		
执行命令	响应		
AT+CRES= <pre>pro</pre>	可将对于+CSCA, +CSMP 的消息设置从永久存储器恢复到当前存储器		
file>	OK		
	如果错误与ME功能相关,则返回:		
	ERROR		
	参数说明		
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		
	1 从寄存器 1 恢复 SM 设置		



SIM900A AT 命令手册

执行命令	响应
AT+CRES	相当于设置 AT+CRES=0。
	OK
	如果错误相关 MS 功能,则返回:
	+CMS ERROR <err></err>
参考	说明
GSM 07.05	

4.2.11 AT+CSAS 保存SMS 设置

AT+CSAS 保存 SMS 设置	
测试命令	响应
AT+CSAS=?	+CSAS: (<profile>取值列表)</profile>
	OK
执行命令	响应
AT + CSAS = < prof	可将当前对于+CSCA, +CSMP 的消息设置保存到永久存储器
ile>	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	ERROR
	参数说明
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	1 从寄存器 1 保存 SM 设置
执 行 命 令	响应
AT+CSAS	相当于设置 AT+CSAS=0
	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	ERROR
参考	说明
GSM 07.05	

4.2.12 AT+CSCA SMS服务中心地址

AT+CSCA SMS 服务中心地址	
查询命令	响应
AT+CSCA?	+CSCA: <sca>,<tosca>[,<scaalpha>]</scaalpha></tosca></sca>
	OK
	参数说明
	见设置命令
测试命令	响应
AT+CSCA=?	OK



设置命令 响应

AT+CSCA =

<sca>[,<tosca>]

升级 SMSC 地址。通过该地址,可以发送移动终端 SMS。文本模式下, 发送和设置命令都可用该项设置。PDU 模式下,发送和设置命令也可 使用该设置,但条件是编码后的 SMSC 地址长度等于 0,编码后的 SMSC 地址用参数<pdu>表示。

注意: 该命令参数写在永久存储器中

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<tosca>

使用字符型 GSM 04.11 中的 RP SC 地址的地址—取 <sca>

> 值字段:将BCD数值(或缺省GSM字母格式的字 符)转换成当前选择 TE 字符集中的字符(参考 TS 07.07 中的 +CSCS 命令); <tosca>给定的地址类型

> 服务中心地址格式; GSM 04.11 RP SC 使用整数型

的8位地址类型(缺省值请参考<toda>)

服务中心地址数据,字符型 <scaAlpha>

参考

说明

GSM 07.05

4.2.13 AT+CSCB 选择小区广播消息类型

AT+CSCB 选择小区广播消息类型

查询命令 响应

AT+CSCB? +CSCB: <mode>,<mids>,<dcss>

OK

参数说明 见设置命令

测试命令

响应

AT+CSCB=? +CSCB: (<mode>取值列表)

OK

参数说明 见设置命令

设置命令

响应

AT+CSCB=

可选择 ME 接收到的 CBM 类型

<mode>[,<mids>

注意:该命令参数写在永久存储器中 [,<dcs>]]

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CMS ERROR: <err>



	参数说明	
	<mode></mode>	0 接收由 <mids> 和<dcss> 指定的消息类型</dcss></mids>
		1 不接收由 <mids> 和<dcss>指定的消息类型</dcss></mids>
	<mids></mids>	字符型,所有可能的 CBM 消息标识的组合(参考 <mid>)</mid>
		(缺省为空字符串); 例如"0,1,5,320,922"。总共支持 15 个
		不同 <mids>值, <mids>值不能连续, 比如 "100-200"</mids></mids>
	<dcss></dcss>	字符型,所有可能的CBM数据编码方案组合(参考 <dcs>)</dcs>
		(缺省为空字符串);例如"0,5",总共支持5个不同 <dcss></dcss>
		值, <dcss></dcss> 值不能连续,比如"0-5"。
参考	说明	
GSM 07.05	• AT+CSC	B=0 复位 <mids> 和<dcss>, 无<mids>和<dcss>。</dcss></mids></dcss></mids>
	• AT+CSC	B=1 接收所有 <dcss>,但是此命令对于<mids>接收列表</mids></dcss>
	无影响。	"0-255"表示接收所有 <dcss>。</dcss>
	• AT+CSC	B=0, <mids> 模块添加<mids>值到<mids>当前列表。</mids></mids></mids>
	• AT+CSC	B=0,, <dcss> 模块添加<dcss>值到<dcss>当前列表。</dcss></dcss></dcss>
	● 当 <mids:< th=""><th>>列表已满的情况下收到 AT+CSCB=0,<mids>命令,新的</mids></th></mids:<>	>列表已满的情况下收到 AT+CSCB=0, <mids>命令,新的</mids>
	值无法汤	和但是仍返回 OK。

4.2.14 AT+CSDH 显示文本格式参数

AT+CSDH 显示	文本格式参数
查询命令	响应
AT+CSDH?	+CSDH: <show></show>
	OK
	参数说明
	见设置命令
测试命令	响应
AT+CSDH=?	+CSDH: (<show>取值列表)</show>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CSDH=[<sh< th=""><th>可控制是否在文本模式下的结果码中显示详细的头信息.</th></sh<>	可控制是否在文本模式下的结果码中显示详细的头信息.
ow>]	OK
	参数说明
	<show></show> <u>0</u> 不在+CSCA和+CSMP命令(<sca>, <tosca>, <fo>,</fo></tosca></sca>
	<vp>, <pid> and <dcs>) 中显示标题的取值;不显示</dcs></pid></vp>
	文本模式下+CMT, +CMGL, +CMGR 命令用于
	SMS-DELIVERs 和 SMS-SUBMITs 消息结果码中
	的 <length>, <toda> 或 <tooa></tooa></toda></length>



		1	在结果码中显示这些取值
参考	说明		
GSM 07.05			

4.2.15 AT+CSMP 设置短消息文本模式参数

	反直	. 12 77	
AT+CSMP 设置	短消息文本模式参	数	
测试命令	响应		
AT+CSMP=?	+CSMP: (<fo>取列表)</fo>	双值列表),(<vp>取值列表),(<pid>取值列表),(<dcs>取值</dcs></pid></vp>	
	7340)		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CSMP?	+CSMP: <fo>,<v< th=""><th>p>,<pid>,<dcs></dcs></pid></th></v<></fo>	p>, <pid>,<dcs></dcs></pid>	
	OK		
设置命令	响应		
AT+CSMP=[<fo< th=""><th></th><th>(GF=1),当向网络侧发送短消息或将短消息存放在存</th></fo<>		(GF=1),当向网络侧发送短消息或将短消息存放在存	
>[, <vp>,<pid>,<</pid></vp>	储器中是,使用设置命令可选择需要的附件参数取值。除此之外,还可		
dcs>]]	用于设置从 SMSC 接收到该短消息时算起的有效期(<vp>的取值范围</vp>		
	月 0 255) 以足	义有效期终止的绝对时间(<vp></vp> 为字符串时)。	
	说明: 此命令参	· 数写入永久存储器中	
	OK		
	参数说明		
	<fo></fo>	取决于该命令或结果码 GSM 03.40	
		SMS-DELIVER, SMS-SUBMIT(缺省值 17),	
		SMS-STATUS-REPORT 的前 8 位;或采用整数型	
		SMS-COMMAND(缺省值 2); 在文本模式下若 <fo></fo>	
		值设为49,则支持消息状态报告。	
	<vp></vp>	取决于 SMS-SUBMIT 的 <fo>的设置;采用整数型</fo>	
		(缺省值 167), 或时间—字符型 (参考 <dt></dt>)的 GSM	
		03.40 TP-有效期。	
	<pid></pid>	参考 GSM 03.4; 0 TP-协议-标识(缺省值 0)。	
	<dcs></dcs>	取决于该命令或该命令结果码 GSM 03.38 中的	
		SMS 数据编码方案。	
会头	3只由1		
参考	说明		



GSM 07.05

4.2.16 AT+CSMS 选择短消息服务

4.2.10 AT+CSMS				
查询命令	· M···································			
互叫叩マ AT+CSMS?	+CSMS: <service>,<mt>,<mo>,<bm></bm></mo></mt></service>			
AT+CSNIS:	+CSIVIS. SELVICE, SIIIC, SIIIC, SIIIC			
	ОК			
	参数说明			
A A 4-Class	见设置命令			
测试命令	响应		Fig. 4: 71 ± 3	
AT+CSMS=?	+CSMS: (<	servic	e>取值列表)	
	OV			
	OK			
	参数说明			
A A III I	见设置命令			
设置命令	响应	,		
AT+CSMS= <service></service>	+CSMS: <n< th=""><th>nt>,<n< th=""><th>no>,<bm></bm></th></n<></th></n<>	nt>, <n< th=""><th>no>,<bm></bm></th></n<>	no>, <bm></bm>	
<service></service>	O.V.			
	OK 加田烘油早相	子 MC	5 功能,则返回:	
	参数说明	+CMS ERROR: <err></err>		
	多数	0	GSM 03.40 和 03.41 (SMS的AT命令语法与 07.05	
	SCI VICC>	<u>U</u>	Phase 2 中的 4.7.0 版本兼容: 支持不需要重新命令	
			语法的Phase 2+ 特性(比如:使用Phase 2+新编码	
			方案的消息路由))	
		1	GSM03.40和03.41(SMS的AT命令语法与GSM07.05	
			Phase 2+版本兼容;响应的命令描述中要求参数	
			<service>的取值为1)</service>	
	<mt></mt>		移动终止的消息:	
		0	类型不支持	
		1	类型支持	
	<mo></mo>		移动发起的消息	
		0	类型不支持	
		1	类型支持	
	<bm></bm>		广播类型消息	
		0	类型不支持	
		1	类型支持	
参考	说明			
GSM 07.05				





第5章 SIM卡工具箱命令

A TOWN COMPANY COMPANY AND THE

5.1 STK AT 命令

*PSSTK 命令为通过AT命令实现STK功能而定义。只有与人或者MMI交互的部分STK功能可以被控制。STK功能中其他部分,例如通过SIM卡终端配置,SMS或CBM数据下载,呼叫控制或由SIM卡发起的MO SMS,事件下载以及所有不需要与用户(或屏幕)交互的命令是由ME内部管理。

AT*PSSTKI STK	功能配置
测试命令	响应
AT*PSSTKI=?	*PSSTKI: <mode>取值列表</mode>
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT*PSSTKI?	*PSSTKI: <mode></mode>
	OK
	OK
	ERROR
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT*PSSTKI	OK
= <mode></mode>	ERROR
	参数说明
	<mode></mode> 整数型
	$\underline{0}$ 禁用 SIM 卡工具箱
	1 启用SIM卡工具箱
参考	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	若AT*PSSTKI=1,模块上电后将发送*PSSTK: "SETUP MENU"字符
	串。

AT*PSSTK STK	功能控制
测试命令	响应

SIM900A AT 命令手册

SIM900A AT 命令手册	U	A company of SIM Tech	
AT*PSSTK=?	*PSSTK: <response type="">取值列表</response>		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT*PSSTK?	ERROR		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT*PSSTK	ОК		
= <response< th=""><th>ERROR</th><th></th></response<>	ERROR		
type>[, <paramet< th=""><th>参数说明</th><th></th></paramet<>	参数说明		
er1>,, <parata< th=""><th><response type=""></response></th><th>字符串类型,响应类型被发送到SIM卡</th></parata<>	<response type=""></response>	字符串类型,响应类型被发送到SIM卡	
metern]		"COMMAND REJECTED"	
		"NOTIFICATION"	
		"SETUP CALL"	
		"DISPLAY TEXT"	
		"GET INKEY"	
		"GET INPUT"	
		"PLAY TONE"	
		"SELECT ITEM"	
		"SETUP MENU"	
		"REMOVE MENU"	
		"MENU SELECTION"	
		"ALL CALLS DISCONNECTED"	
		"USER ACTIVITY"	
		"IDLE SCREEN AVAILABLE"	
		"SETUP CALL TERMINATED"	
		"GET ITEM LIST"	
		"LANGUAGE NOTIFICATION" "GET IN IDLE MODE TEXT"	
		"SETUP IDLE MODE TEXT" 数数式总效由来到的系数。所为工品总来到	
	<parameteri></parameteri>	整数或字符串类型的参数,取决于响应类型。	
参考	说明		
975	DU 1973		



第6章SIMCOM的AT命令

6.1 概述

命令	描述
AT+SIDET	改变侧音增益等级
AT+CPOWD	关机
AT+SPIC	输入 PIN 码/PUK 码的剩余次数
AT+CMIC	改变麦克风增益等级
AT+CALA	设置闹铃
AT+CALD	删除闹铃
AT+CADC	查询ADC
AT+CSNS	单一编码方案
AT+CDSCB	重启小区广播
AT+CMOD	呼叫模式
AT+CFGRI	是否开启RI引脚提示
AT+CLTS	获取本地时间戳
AT+CEXTHS	是否开启耳机检测
AT+CEXTBUT	耳机按键状态报告
AT+CSMINS	SIM 卡插入的状态报告
AT+CLDTMF	产生本地 DTMF 音
AT+CDRIND	语音/数据电话结束提示
AT+CSPN	读取 SIM 卡服务运营商名称
AT+CCVM	读取和设置 SIM 卡的语音信箱号码
AT+CBAND	读取和设置模块频段
AT+CHF	是否配置免提
AT+CHFA	切换音频通道
AT+CSCLK	配置慢时钟
AT+CENG	开启或关闭工程模式
AT+SCLASS0	接收 Class 0 短信时存储到 SIM 卡
AT+CCID	显示 ICCID
AT+CMTE	设置临界温度运行模式或查询温度
AT+CBTE	查询电池温度
AT+CSDT	开启或关闭 SIM 卡检测
AT+CMGDA	删除所有短信
AT+STTONE	SIM STK 铃音播放命令



SIM900A AT 命令手册

SIMPOUAAI III 4 1 M	A continued on our service
AT+SIMTONE	产生特殊拨号音
AT+CCPD	开启或关闭姓名显示
AT+CGID	获得 SIM 卡 GID
AT+MORING	是否显示去电的呼叫状态
AT+CMGHEX	是否发送非 ASCII 字符集短信
AT+CCODE	配置短信字符集
AT+CIURC	初始化状态是否显示"CALL READY"
AT+CPSPWD	改变 PS 超级密码
AT+EXUNSOL	开启或关闭专有 URC 提示
AT+CGMSCLASS	改变 GPRS 多时隙级别
AT+CDEVICE	查询当前 Flash 设备类型
AT+CCALR	提示当前模块是否可以拨打电话
AT+GSV	显示产品标识信息
AT+SGPIO	GPIO 控制
AT+SPWM	脉冲宽度调制
AT+ECHO	回音消减控制
AT+CAAS	语音通道自动切换控制
AT+SVR	设置语音编码类型
AT+GSMBUSY	拒绝呼入
AT+CEMNL	设置紧急呼叫号码
AT*CELLLOCK	设置需锁定小区 ARFCN 列表
AT+SLEDS	设置网络灯闪烁的时间间隔
AT+CCHGMODE	检测模块是否开机充电
AT+CBUZZERRING	使用蜂鸣器做来电提示
AT+CEXTERNTONE	关闭和打开麦克风
AT+CNETLIGHT	关闭和打开网络灯
AT+CWHITELIST	设置来电白名单
AT+CUSACC	加速串口响应速度

6.2 命令的详细描述

6.2.1 AT+SIDET 改变侧音增益等级

AT+SIDET 改多	变侧音增益等级
测试命令	响应
AT+SIDET=?	+SIDET: (<channel>取值列表),(<gainlevel>取值列表)</gainlevel></channel>
	OK
	参数说明



SIM900A AT 命令手册

	见设置命令
查询命令	响应
AT+SIDET?	+SIDET: <channel>,<gainlevel></gainlevel></channel>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+SIDET= <ch< th=""><th>OK</th></ch<>	OK
annel>, <gainleve< th=""><th>ERROR</th></gainleve<>	ERROR
l >	参数说明
	<channel> 0 主通道</channel>
	1 辅助耳机通道
	2 主免提通道
	3 辅助免提通道
	<gainlevel></gainlevel> 整型: 0 – 16
参考	说明
	<gainlevel>的值和设置的通道相关</gainlevel>

6.2.2 AT+CPOWD 关机

AT+CPOWD 关机					
设置命令	响应				
AT+CPOWD=	参数说明				
<n></n>	<n></n>	0	快速关机	(不提示NORMAL POWER DOWN)	
		1	正常关机	(提示 NORMAL POWER DOWN)	
参考					

6.2.3 AT+SPIC 输入PIN码/PUK码的剩余次数

AT+SPIC	输入P	IN码/PUK码的剩余次数
执行命令		响应
AT+SPIC		+SPIC: <pin1>,<pin2>,<puk1>,<puk2></puk2></puk1></pin2></pin1>
		OK 参数说明 <pin1> 输入PIN码的剩余次数 <pin2> 输入PIN2码的剩余次数 <puk1> 输入PUK1码的剩余次数 <puk2> 输入PUK2码的剩余次数</puk2></puk1></pin2></pin1>
		THE THE PROPERTY OF SECTION AND ADDRESS OF SECTION ADD
参考		



6.2.4 AT+CMIC 改变麦克风增益等级

	又受麦兄风增 麦克风增益等		
测试命令	响应	1 1/2	
AT+CMIC=?		hann	el>取值列表),(<gainlevel>取值列表)</gainlevel>
	The state of the s		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CMIC?		<gair< th=""><th>nlevel>),(1, <gainlevel>),</gainlevel></th></gair<>	nlevel>),(1, <gainlevel>),</gainlevel>
		_	3, <gainlevel>)</gainlevel>
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMIC=	OK		
<channel>,<gainl< th=""><th>ERROR</th><th></th><th></th></gainl<></channel>	ERROR		
evel>	参数说明		
	<channel></channel>	0	主通道
		1	辅助耳机通道
		2	主免提通道
			辅助免提通道
	<gainlevel></gainlevel>		
		0	OdB
			+1.5dB
			+3.0 dB
			+4.5 dB
			+6.0 dB +7.5 dB
			+9.0 dB
			+10.5 dB
			+12.0 dB
			+13.5 dB
		10	+15.0 dB
			+16.5 dB
		12	+18.0 dB
		13	+19.5 dB
		14	+21.0 dB
		15	+22.5 dB
参考	说明		



参考当前实际的通道

6.2.5 AT+CALA 设置闹铃

AT+CALA	设置闹铃

查询命令

响应

AT+CALA?

+CALA: <time>,<n1>[,<recurr>]

(<CR><LF>+CALA: <time>,<n2>[,<recurr>]

•••

OK

如果错误与 ME 功能相关,则返回

+CME ERROR: <err>

参数说明

见设置命令

设置命令

响应

AT+CALA=

OK

<time>[,<n>

如果错误与 ME 功能相关,则返回

[,<recurr>]]

+CME ERROR: <err>

参数说明

<time> 字符串参数(字符串需要加引号)表明设置闹铃的时间。格式是

"yy/MM/dd,hh:mm:ss",其中年月日小时分钟秒以最后两位显示时区。本地时间和GMT时间差以一刻钟为单位表示,范围

为-48 到+48。

<n> 闹铃的编号 (最多可以设置 5 个闹铃)

<recurr> "0", "1"---"7"字符串类型表明如下格式

"<1..7>[,<1..7>[...]]" - 设置一次或多次闹铃。数字1到7代表

一周中的星期,如星期一(1)...星期天(7)。

例如字符串"1,2,3,4,5" 可以用来设置所有工作日闹铃;

"0" - 设置一周内的多次闹铃。

参考

说明

6.2.6 AT+CALD 删除闹铃

AT+CALD 删除闹铃

测试命令

响应

AT+CALD=?

+CALD: (<n>取值列表)

OK

参数

参考设置命令



设置命令	响应
AT+CALD= <n></n>	OK
	ERROR
	参数说明
	<n></n> 闹铃序号(目前支持 1-5)。
参考	说明

6.2.7 AT+CADC 查询ADC

AT+CADC 查询	JADC
测试命令	响应
AT+CADC=?	+CADC: (<status>取值列表),(<value>取值列表)</value></status>
	OK
	参数说明
	<status></status>
	1 成功
	0 失败
	<value></value> 整数类型 0-2800
查询命令	响应
AT+CADC?	+CADC: <status>,<value></value></status>
	ОК
	参数说明
	见测试命令
参考	说明

6.2.8 AT+CSNS 单一编码方案

AT+CSNS 单一结	编码方案		
测试命令	响应		
AT+CSNS =?	+CSNS: (<mode>取值列表)</mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CSNS?	+CSNS: <mode></mode>		



SIM900A AT 命令手册

	ОК
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CSNS= <mo< th=""><th>OK</th></mo<>	OK
de>	ERROR
	参数说明
	<mode></mode>
	0 语音
	2 传真
	4 数据
参考	说明

6.2.9 AT+CDSCB 重启小区广播

AT+CDSCB 重	启小区广播
执行命令	响应
AT+CDSCB	
	OK
	参数说明
参考	说明
	请参考命令AT+CSCB。

6.2.10 AT+CMOD 呼叫模式

AT+CMOD 呼叫	模式
查询命令	响应
AT+CMOD?	+CMOD: <mode></mode>
	OK
	参数说明
	见设置命令
测试命令	响应
AT+CMOD =?	+CMOD: (0)
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CMOD=[<m< th=""><th>OK</th></m<>	OK
ode>]	ERROR



SIM900A AT 命令手册

	参数说明 <mode></mode>	0 单一模式
参考	说明	

6.2.11 AT+CFGRI 是否开启RI引脚提示

AT+CFGRI 是否	开启 RI 引脚提示
查询命令	响应
AT+CFGRI?	+CFGRI: <status></status>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CFGRI= <st< th=""><th>OK</th></st<>	OK
atus>	ERROR
	参数说明
	<status></status>
	1 开启
	0
参考	说明

6.2.12 AT+CLTS 获取本地时间戳

AT+CLTS 获取本地时间戳		
测试命令	响应	
AT+CLTS=?	+CLTS: <timestamp>格式</timestamp>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CLTS= <mo< th=""><th colspan="2">ОК</th></mo<>	ОК	
de>	ERROR	
	参数说明	
	<mode></mode>	
	0 关闭	
	1 开启	
	URC 提示	
	当开启此功能,如果网络支持,会有以下的信息上报	



1. 网络更新运营商名字:

*PSNWID: "<mc>", "<mnc>", "<full network name>", <full network name CI>, "<short network name>", <short network na

2. 网络更新时间和时区:

注意: 这个是 UTC 时间,使用 AT+CCLK 查询出来的是本地时间 *PSUTTZ: <year>, <month>, <day>, <hour>, <min>, <sec>, "<time zone>", <dst>

3. 网络更新时区

+CTZV: "<time zone>"

4. 网络更新夏令时

DST: <dst>

参数说明

<mcc> 字符类型; 移动国家号

<mnc> 字符类型: 移动网号

<full network name> 字符类型; 网络完整名称

<full network name CI> 数字类型; 网络完整名称是否添加 CI

0 MS 不添加国家首字母

1 MS添加国家首字母和分隔符(例如空格)

<short network name> 字符类型: 网络缩写名称

<short network name CI> 数字类型: 网络缩写名称是否添加 CI

0 MS 不添加国家首字母

1 MS 添加国家首字母和分隔符(例如空格)

<year> 年,4位 (网络时间)

<month> 月 (网络时间)

<day> 日 (网络时间)

<hour> 时 (网络时间)

<min> 分 (网络时间)

<sec> 秒 (网络时间)

<time zone> 字符类型;时区;如果网络时区已经为夏令时,网络

侧会携带网络夏令时<dst>信息。

<dst> 网络夏令时

0 不调整

1 调整夏令时,+1小时

2 调整夏令时,+2小时

3 保留

参考

说明

- 执行该命令需要网络的支持
- 设置 AT+CLTS=1 表示可以收到网络时间更新,可以用



AT+CCLK 显示当前时间

6.2.13 AT+CEXTHS 是否开启耳机检测

AT+EXTHS 是否开启耳机检测			
测试命令	响应		
AT+CEXTHS=?	+CEXTHS: (<mode>取值列表)</mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CEXTHS?	+CEXTHS: <mode>,<headset attach=""></headset></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CEXTHS=<	ОК		
mode>	ERROR		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回 +CME ERROR: <err></err>		
	URC 提示		
	+CEXTHS: <mode>,<headset attach=""></headset></mode>		
	参数说明		
	到终端		
	の 不发送 URC		
	1 发送 URC		
	<headset attach=""> 数字参数,表明耳机是插入还是拔出的状态</headset>		
	0 拔出		
	1 插入		
参考	说明		

6.2.14 AT+CEXTBUT 耳机按键状态报告

AT+CEXTBUT	耳机按键状态报告
测试命令	响应
AT+CEXTBUT=	+CEXTBUT: (<mode>取值列表)</mode>
?	
	OK



SIM900A AT 命令手册	A company of SMM Tech		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CEXTBUT?	+CEXTBUT: <mode>,<headset button="" press=""></headset></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CEXTBUT=	OK		
<mode></mode>	ERROR		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回		
	+CME ERROR: <err></err>		
	URC 提示		
	+CEXTBUT: <mode>,<headset button="" press=""></headset></mode>		
	参数说明		
	<mode> 数字类型参数,表明是否发送 URC(是否操作耳机按键)</mode>		
	到终端。		
	0 不发送 URC		
	1 发送 URC		
	<headset button="" press=""> 数字类型参数,表明是否操作耳机按键。</headset>		
	0 未按键		
	1 按键		
6. 14	NV art		
参考	说明		

6.2.15 AT+CSMINS SIM卡插入的状态报告

AT+CSMINS SIM 卡插入的状态报告 测试命令 响应 +CSMINS: (<n>取值列表) AT+CSMINS=? OK 参数说明 见设置命令 查询命令 响应 AT+CSMINS? +CSMINS: <n>,<SIM inserted> OK 参数说明 见设置命令 设置命令 响应



AT+CSMINS=<	ОК	
n>	ERROR	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:	
	+CME ERROR: <err></err>	
	URC 提示	
	+CSMINS: <n>,<sim inserted=""></sim></n>	
	参数说明	
	<n> 数字参数,表明是否提示URC(SIM卡插入或拔出)到终端</n>	
	0 关闭	
	1 开启	
	<sim inserted=""> 数字参数,表明是否已经插入SIM卡</sim>	
	0 未插入	
	1 插入	
参考	说明	

6.2.16 AT+CLDTMF 产生本地DTMF音

AT+CLDTMF 产生本地 DTMF 音		
测试命令	响应	
AT+CLDTMF=?	+CLDTMF: (1-10	00),(0-9,A,B,C,D,*,#)
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CLDTMF=<	OK	
n>[, <dtmf< th=""><th colspan="2">ERROR</th></dtmf<>	ERROR	
string>]	参数说明	
	<n></n>	数字参数(0-100),表明所有DTMF音的持续时间,
		单位是1/10秒。
	<dtmf -string=""></dtmf>	字符串参数(字符串需要加引号),最大输入20个
		DTMF音,用逗号隔开
	<dtmf></dtmf>	ASCII 字符,包括 0-9,#,*,A-D。
执行命令	响应	
AT+CLDTMF	中止当前所有正在生成的 DTMF 音和任何 DTMF 音序列。	
	OK	
参考	说明	



6.2.17 AT+CDRIND 语音/数据电话结束提示

AT+CDRIND 语	音/数据电话结束提示		
测试命令	响应		
AT+CDRIND=?	+CDRIND: (<n>取值列表)</n>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CDRIND?	+CDRIND: <n></n>		
	O.V.		
	OK		
	参数说明 见识罢会会		
가무소A	见设置命令		
设置命令 AT+CDRIND=<	响应 OK		
n>	ERROR		
112	参数说明		
	<n> 数字参数,表明是否开启URC提示(语音/数据/传真电话结</n>		
	束提示)		
	0 关闭		
	1 开启		
	URC提示		
	开启时,当呼叫连接结束时返回URC		
	+CDRIND: <type></type>		
	参数说明		
	<type> 连接类型</type>		
	0 语音提示		
	1 数据提示 2 PPP 提示		
会少	17.7		
参考	说明		

6.2.18 AT+CSPN 读取SIM卡服务运营商名称



	参数说明	
	<spn></spn>	字符串参数(字符串需要加引号)SIM 卡注册的服
		务运营商名称
	<display mode=""></display>	0 不显示 PLMN,已经注册上 PLMN。
		1 显示 PLMN
参考	说明	
	如果未插入 SIM 卡	则返回 CME errors

6.2.19 AT+CCVM i	读取和设置SIM卡的语音信箱号码	
AT+CCVM 读取	和设置 SIM 卡的语音信箱号码	
查询命令	响应	
AT+CCVM?	如果语音信箱号码未设置,则返回:	
	OK	
	如果语音信箱号码已设置,则返回:	
	+CCVM: <vm number="">[,<alpha string="">]</alpha></vm>	
	ov.	
	OK	
	分粉 光 田	
	参数说明 见设置命令	
测试命令	响应	
秋明は、明マ AT+CCVM=?	+CCVM: <vm number="">取值最大长度[<alpha string="">取值最大长度]</alpha></vm>	
ATTCC VIVI-:	TCC VIVI. CVIII Humber ン 状 直 取 八 区 区 Caiphia String ン 状 直 取 八 区 区 J	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CCVM= <vm< th=""><th colspan="2">OK</th></vm<>	OK	
number>[, <alpha< th=""><th colspan="2">ERROR</th></alpha<>	ERROR	
string>]	如果错误与 ME 功能相关,则返回	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<wm number=""> 字符串参数(字符串需要加引号) 语音信箱号码写</wm>	
	入到 SIM 卡	
	<alpha string=""> 字符串参数(字符串需要加引号)姓名写入 SIM 卡</alpha>	
Zo. da	AV off	
参考	说明	

6.2.20 AT+CBAND 读取和设置模块频段

AT+CBAND	读取和设置模块频段
查询命令	响应



SIMPOUAAI 即令于从	N1	A company or SM rech
AT+CBAND?	+CBAND: <op_< th=""><th>band>[,<all_band>]</all_band></th></op_<>	band>[, <all_band>]</all_band>
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
测试命令	响应	
AT+CBAND=?	+CBAND: (<op< th=""><th>_band>取值列表)</th></op<>	_band>取值列表)
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CBAND=<0	OK	
p_band>	如果错误与 ME 功能相关,则返回	
	+CME ERROR	: <err></err>
	参数说明	
	<op_band></op_band>	字符串参数(字符串需要加引号)表明设置频段
		以下是频段列表
		PGSM_MODE
		DCS_MODE
		PCS_MODE
		EGSM_DCS_MODE
		GSM850_PCS_MODE
		ALL_BAND
参考	说明	
	频段设置信息有	产放在不可擦写的存储区域

6.2.21 AT+CHF 是否配置免提

AT+CHF 是否配置免提		
测试命令	响应	
AT+CHF=?	+CHF: (<ind>取值列表),(<state>取值列表)</state></ind>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CHF?	+CHF: <ind>,<state></state></ind>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	



AT+CHF= <in< th=""><th>ОК</th></in<>	ОК		
d>[, <state>]</state>	ERROR		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回		
	+CME ERROR: <err> 参数说明</err>		
	<ind></ind> 0 关闭URC上报		
	1 开启URC上报		
	<state></state> 0 主通道		
	1 辅助耳机通道		
	2 主免提通道		
	3 辅助免提通道		
参考	说明		
	此命令设置请参考实际的通道		

6.2.22 AT+CHFA 切换音频通道

AT+CHFA 切换音频通道			
测试命令	响应		
AT+CHFA=?	$(0 = NORMAL_AUDIO, 1 = HEADSET_AUDIO, 2 =$		
	HANDFREE_AUDIO, 3 = HEADSET_HANDFREE_AUDIO)		
	OK		
查询命令	响应		
AT+CHFA?	+CHFA: <n></n>		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CHFA= <n></n>	OK 如果错误与 ME 功能相关,则返回		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<n> 0 主通道 (缺省值)</n>		
	1 辅助耳机通道		
	2 主免提通道		
	3 辅助免提通道		
参考	说明		
	● 此命令用于切换不同的通道		
	● 此命令设置请参考实际的通道		



6.2.23 AT+CSCLK 配置慢时钟

AT+CSCLK 配置慢时钟				
测试命令	响应			
AT+CSCLK=?	+CSCLK: (<n>取值列表)</n>			
	OK 参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CSCLK?	+CSCLK: <n></n>			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应			
AT+CSCLK	OK			
= <n></n>	ERROR			
	参数说明			
	<n></n> 0 关闭慢时钟,模块不会进入睡眠模式。			
	1 开启慢时钟,通过 DTR 控制,当 DTR 拉高,模块进			
	入慢时钟。当 DTR 拉低,模块退出慢时钟。			
	2 模块自动进入慢时钟。当串口无数据处理时,模块进			
	入慢时钟,否则退出慢时钟。			
参考	说明			

6.2.24 AT+CENG 开启或关闭工程模式

AT+CENG 开启	或关闭工程模式
测试命令	响应
AT+CENG=?	TA 返回支持模式列表
	+CENG: (<mode>取值列表),(<ncell>取值列表)</ncell></mode>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CENG?	工程模式下允许场测工程师通过手持设备接收网络信息来查看和测试
	网络, 无论手持设备是空闲状态还是特定状态(例如通话中)。在任何模
	式下,工程师都能够查看当前服务小区或者邻近小区的网络交互信息。
	模块返回当前工程模式。



设置AT+CENG=1或者AT+CENG=2后,网络信息包括当前服务的小区 和邻近小区。小区号伴随当前网络交互而产生变化。

+CENG: <mode>,<Ncell>

[+CENG: <cell>,"<arfcn>,<rxl>,<rxq>,<mcc>,<mnc>,<bsic>,<cellid>,

<rla>,<txp>,<lac>,<TA>"

<CR><LF>+CENG: <cell>,"<arfcn>,<rxl>,<mcc>,<mnc>,<bsic>,

<cellid>,<lac>"...]

OK

如果<mode>=3

+CENG: <mode>,<Ncell>

[+CENG: <cell>,<mcc>,<lac>,<cellid>,<bsic>,<rxl>

<CR><LF>+CENG: <cell>,

<mcc>,<mc>,<lac>,<cellid>,<bsic>,<rxl>...]

OK

参数说明 见设置命令

设置命令

>]

AT+CENG

响应

模块可以开启或关闭工程模式。当设置 AT+CENG=2 时,自动上报

=<mode>[,<Ncell +CENG: (网络信息)表明当前网络信息的变化。

OK

ERROR

参数说明

<mode> 0 关闭工程模式

开启工程模式

开启工程模式,并激活自动上报网络信息

3 开启工程模式,返回简要信息

<Ncell> 0 不显示邻近小区 ID

显示邻近小区 ID

如果<mode>=3,忽略此参数

<cell> 0 当前服务小区号

1-6 邻近小区号

信道号 <arfcn>

接收信号强度 <rxl> 接收信号质量 <rxq> 移动国家码 <mcc>

<mnc> 移动网络码

基站识别码 <bsic> <cellid> 小区号



SIM900A AT 命令手册

	<lac></lac>	位置区号码
	<rla></rla>	最小接收强度
	<txp></txp>	公共控制信道最大传输功率
	<ta></ta>	时间提前量
参考	说明	

6.2.25 AT+SCLASSO 接收Class 0 短信时存储到SIM卡

AT+SCLASS0 接收 Class 0 短信时存储到 SIM 卡			
查询命令	响应		
AT+SCLASS0?	+SCLASS0: <mode></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
测试命令	响应		
AT+SCLASS0=?	+SCLASS0: (0, 1)		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+SCLASS0=[OK		
<mode>]</mode>	ERROR		
	参数说明		
	<mode></mode>		
	0 接收 Class 0 短信时不存储到 SIM 卡的功能		
	1 接收 Class 0 短信时存储到 SIM 卡的功能		
参考	说明		

6.2.26 AT+CCID 显示ICCID

AT+CCID 显示 ICCID 号			
测试命令	响应		
AT+CCID =?	OK		
执行命令	响应		
AT+CCID	Ccid data [ex. 898600810906F8048812]		
	ОК		
参考	说明		



6.2.27 AT+CMTE 设置临界温度运行模式或查询温度

AT+CMTE 设置	是临界温度运行模式或查询温度		
查询命令	响应		
AT+CMTE?	+CMTE: <mode><temperature></temperature></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMTE=	ок		
<mode></mode>	ERROR		
	参数说明		
	<mode></mode>		
	0 关闭温度检测		
	1 开启温度检测		
	<temperature> 范围从 -40 到 90</temperature>		
参考	说明		
	● 当温度过高或过低,模块自动关机		
	● URC 显示"1"或"-1"表示高温或低温预警,提示用户在极限温度下		
	需对模块采取合适的预防措施,比如不让模块暴露在极端条件里,		
	或者及时保存或备份数据。		
	● URC 显示"2"或"-2"模块将立即关机。		

6.2.28 AT+CBTE 查询电池温度

	. –
AT+CBTE 查询	电池温度
查询命令	响应
AT+CBTE?	+CBTE: <voltage></voltage>
	OK
	参数说明
	<voltage> 电池电压(mV)</voltage>
参考	说明
	● 此命令只在 SIM900D 中支持。
	● 电池温度可以通过相应的 NTC 电阻以及命令中查询到的温度进行
	计算得到。



6.2.29 AT+CSDT 开启或关闭SIM卡检测

AT+CSDT 开启:	国或关闭 SIM 卡检测		
查询命令	响应		
AT+CSDT?	+CSDT: <mode></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
测试命令	响应		
AT+CSDT =?	+CSDT: (0-1)		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CSDT= <mo< th=""><th>OK</th></mo<>	OK		
de>	ERROR		
	参数说明		
<mode></mode>			
	<u>0</u> 关闭SIM卡检测		
	1 开启 SIM 卡检测		
参考	说明		
	用户要使用 SIM 检测功能,必须使用 8-PIN SIM 卡。		

6.2.30 AT+CMGDA 删除所有短信

AT+CMGDA 删除所有短信			
测试命令	响应		
AT+CMGDA=?	+CMGDA: (<type>取值列表)</type>		
	OK		
	+CMS ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMGDA= <t< th=""><th colspan="3">ОК</th></t<>	ОК		
ype>	ERROR		
	+CMS ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<tpye></tpye>		
	1)如果是文本模式:		
	"DEL READ" 删除所有已读短信		
	"DEL UNREAD" 删除所有未读短信		



PINIONAL HI & 1 V	<u> </u>		rs southpeng so semi recen
	"DEL SENT"	删除所有已发短信	
	"DEL UNSENT"	删除所有未发短信	
	"DEL INBOX"	删除所有接受短信	
	"DEL ALL"	删除所有短信	
	2) 如果是 PDU 模式:		
	1 删除所有已	已读短信	
	2 删除所有未	E读短信	
	3 删除所有已	已发短信	
	4 删除所有未	E 发短信	
	5 删除所有接	 受短信	
	6 删除所有短	ā信	
参考	说明		

6.2.31 AT+STTONE SIM STK铃音播放命令

AT+STTONE SIM STK 铃音播放命令			
测试命令	响应		
AT+STTONE =?	+STTONE:	(<mode>単</mode>	双值列表),(<tone>取值列表),(<duration>取值列</duration></tone>
	表)		
	OK		
	+CMS ERR	R: <err></err>	
设置命令	响应		
AT+STTONE=<	OK		
mode>, <tone>,<</tone>	+CME ERROR: <err></err>		
duration>	参数说明		
	<mode></mode>	0 停止	播放铃音
		1 开始	播放铃音
	<tone></tone>	枚举类型	
		1	按键音
			被叫忙
			拥塞
			语音通道证实
			语音通道可用/掉话
			错误/特殊信息
			呼叫等待音
			来电音
			普通蜂鸣音
			肯定证实音 不完正实文式## 21
			否定证实音或错误铃音 和度##-日辛
			印度拨号音
	<duration></duration>		美国拨号音
	<uurauon></uurauon>	奴丁矢望,	中世笔钞。



	最大值 = 255*60*1000 = 15300000ms
	(支持的范围 = 3- 15300000)
参考	说明
	● <tone>如果没有设置,缺省为普通蜂鸣音。</tone>
	● <duration>如果没有设置,默认为500毫秒。</duration>

6.2.32 AT+SIMTONE 产生特殊拨号音

AT+SIMTONE	产生特殊拨号音	
测试命令	响应	
AT+SIMTONE	+SIMTONE: (0,1),(20-20000),(200-25500),(0,100-25500),(0-500000)	
=?		
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+SIMTONE	ОК	
= <mode>,<frequ< th=""><th colspan="2">+CEM ERROR: <err></err></th></frequ<></mode>	+CEM ERROR: <err></err>	
ency>, <periodo< th=""><th>参数说明</th></periodo<>	参数说明	
n>, <periodoff>[,</periodoff>	<mode> 0 关闭播放拨号音</mode>	
<duration>]</duration>	1 开启播放拨号音	
	<pre><frequency> 产生的拨号音频率</frequency></pre>	
	<pre><periodon> 高电平周期</periodon></pre>	
	<pre><periodoff> 低电平周期</periodoff></pre>	
	<duration> 音调总时长,单位毫秒</duration>	
参考	说明	

6.2.33 AT+CCPD 开启或关闭姓名显示

AT+CCPD 开启	AT+CCPD 开启或关闭姓名显示	
测试命令	响应	
AT+CCPD=?	+CCPD: (0,1)	
	ок	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CCPD?	+CCPD: <mode></mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	



设置命令	响应
AT+CCPD= <mo< th=""><th>OK</th></mo<>	OK
de>	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<mode></mode>
	0 关闭姓名显示
	1 开启姓名显示
参考	说明

6.2.34 AT+CGID 获得SIM卡GID

AT+CGID	获得	SIM+GID
执行命令		响应
AT+CGID		+GID: <gid1> <gid2></gid2></gid1>
		OK
		+CME ERROR: <err></err>
		参数说明
		<gid1> GID 1</gid1>
		<gid2> GID 2</gid2>
参考		说明
		如果 SIM 卡支持 GID, 那么 GID 值将返回, 否则返回 0xff

6.2.35 AT+MORING 是否显示去电的呼叫状态

AT+MORING 是否显示去电的呼叫状态		
测试命令	响应	
AT+MORING=?	+MORING: (0,1)	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+MORING?	+MORING: <mode></mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+MORING	ОК	
= <mode></mode>	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	



PINIOUANI HP 4 1 /	<i>A</i>	to contributed, our country transit
	< mode > <u>0</u>	不显示去电的通话状态
	1	显示去电的通话状态。拨号后,呼叫响铃后显示返回
		"MO RING:",呼叫连接后返回"MO CONNECTED"
	URC 提示	
	MO RING	
	呼叫已经转移	
	MO CONNECT	ГЕD
	呼叫已经建立	
参考	说明	

6.2.36 AT+CMGHEX 是否发送非ASCII 字符集短信

AT+CMGHEX	是否发送非 ASCII 字符集短信		
测试命令	响应		
AT+CMGHEX	+CMGHEX: (0,1)		
=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CMGHEX?	+CMGHEX: <mode></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CMGHEX	OK		
= <mode></mode>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<mode> 0 正常方式发送短信</mode>		
	1 在 TEXT 模块 GSM 字符集下发送除 0x1a 和 0x1b		
	从 0x00 到 0x7f 的字符		
参考	说明		
	只有当 AT+CSCS="GSM",TEXT 模式执行有效。		

6.2.37 AT+CCODE 配置短信字符集

AT+CCODE 配置短信字符集



SIMPOUAAI III 4 TA	A complete of their receivers		
测试命令	响应		
AT+CCODE=?	+CCODE: (0,1)		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CCODE?	+CCODE: <mode></mode>		
	ОК		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CCODE=	OK		
<mode></mode>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<mode></mode> 0 NOKIA 字符集(缺省值)		
	1 SIEMENS 字符集		
参考	说明		

6.2.38 AT+CIURC 初始化状态是否显示"CALL READY"

AT+CIURC 初始化状态是否显示"CALL READY"			
测试命令	响应		
AT+CIURC=?	+CIURC: (0,1)		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CIURC?	+CIURC: <mode></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CIURC=	ОК		
[<mode>]</mode>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<mode></mode> 0 关闭显示		
	1 开启显示		



参考	说明
	如果 <mode>设置为 1,模块开机初始化完成后,终端显示"Call Ready"</mode>

6.2.39 AT+CPSPWD 改变 PS 超级密码

AT+CPSPWD 改变 PS 超级密码				
设置命令	响应			
AT+CPSPWD=	OK			
<newp< li=""></newp<>	+CME ERROR: <err></err>			
wd>	参数说明			
	<oldpwd></oldpwd>	字符串参数(字符串需要加引号)表明新密码,长度必须为		
		8 位.		
	<newpwd></newpwd>	字符串参数(字符串需要加引号)表明新密码,长度必须为		
		8 位		
参考	说明			
	● 旧密码的缺省值是"12345678"。			
	● 如果模块被锁,通过 AT+CLCK 开启后密码丢失或者状态是			
	PH-SIM PUK,都可以使用超级密码来解锁。			
	● 目前暂时不支持			

6.2.40 AT+EXUNSOL 开启或关闭专有URC提示

AT+EXUNSOL 3	开启或关闭专有 URC 提示		
测试命令	响应		
AT+EXUNSOL	+EXUNSOL: (<exunsol>取值列表)</exunsol>		
=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+EXUNSOL=	OK		
<exunsol>,<mode< th=""><th colspan="3">+CME ERROR: <err></err></th></mode<></exunsol>	+CME ERROR: <err></err>		
>	参数说明		
	<exunsol> 字符串参数(字符串需要加引号)。当前不同的 URC 提示</exunsol>		
	"SQ"信号质量报告显示信号强度和误码率信道(类似		
	AT+CSQ),当信号有变化时上报 +CSQN: <rssi>,<ber></ber></rssi>		
	<mode></mode>		
	0 关闭		
	1 开启		
	2 查询		
参考	说明		
	目前只支持"SQ"		



6.2.41 AT+CGMSCLASS 改变GPRS多时隙级别

AT+CGMSCLASS	S 改变 GPRS 多时隙级别		
测试命令	响应		
AT+CGMSCLA	MULTISLOT CLASS: (2,4,8,9,10)		
SS=?			
	OK		
查询命令	响应		
AT+CGMSCLA	MULTISLOT CLASS: <class></class>		
SS?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CGMSCLA	OK		
SS= <class></class>	ERROR		
	参数说明		
	<class> GPRS 多时隙级别</class>		
参考	说明		

6.2.42 AT+CDEVICE 查询当前Flash设备类型

AT+CDEVICE	查询当前 Flash 设备类型
查询命令	响应
AT+CDEVICE?	Device Name: (Current flash device type)
	ОК
	参数说明
参考	说明

6.2.43 AT+CCALR 提示当前模块是否可以拨打电话

AT+CCALR 提示	示当前模块是否可以拨打电话			
测试命令	响应			
AT+CCALR=?	+CCALR: (<mode>取值列表)</mode>			
	OK			
	参数说明			
	<mode> 数字参数,提示当前模块是否可以拨打电话</mode>			



	0 未准备好		
	1 已准备好		
查询命令	响应		
AT+CCALR?	终端返回一个结果代码表明模块当前状态是否可以拨打电话		
	+CCALR: <mode></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见测试命令		
参考	说明		

6.2.44 AT+GSV 显示产品标识信息

AT+GSV 显示产	"品标识信息				
执行命令	响应				
AT+GSV	终端显示产品信息内容				
	例如:				
	SIMCOM_Ltd				
	SIMCOM_SIM900				
	Revision: 1137B01V01SIM900M32_ST				
	OK				
参考	说明				

6.2.45 AT+SGPIO GPIO控制

AT+SGPIO GPIO 控制			
测试命令	响应		
AT+SGPIO=?	+SGPIO: (0-1),(1-	12),(0-2),(0-1)
	OK		
设置命令	响应		
AT+SGPIO= <ope< th=""><th>OK</th><th></th><th></th></ope<>	OK		
ration>, <gpio>,</gpio>	ERROR		
<function>,<level< th=""><th>参数说明</th><th></th><th></th></level<></function>	参数说明		
>	<operation></operation>	0	设置 GPIO 管脚功能,即设置 GPIO 功能和把 GPIO
			配置为键盘。
		1	查询 GPIO 管脚电平,注意:只有当 gpio 被设置为
			输入管脚时,才可以使用参数 1 来查询 GPIO 管脚
			的电平,否则,模块将回复 "ERROR"。



	<gpio></gpio>	选择您需要设置的 GPIO 管脚号,(管脚号与硬件相关,请参考硬件手册)。
	<function></function>	只有当 <operation> 设置 0 时, 这个选项才有效:</operation>
	0	把 GPIO 设置为输入管脚
	1	把 GPIO 设置为输出管脚
	2	把 GPIO 设置为键盘
	< level> 0	设置 GPIO 脚输出低电平
	1	设置 GPIO 脚输出高电平
参考	说明	
	只有 GPIO1, GPIO	02, GPIO3, GPIO4, GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9
	可以用来做键盘,	一旦其中一个用来做 gpio 功能,其他的会自动设置
	为 GPIO 输出端,	

6.2.46 AT+SPWM 脉冲宽度调制

6.2.46 AT+SPWM J	脉冲 宽度调制					
AT+SPWM 脉冲	宽度调制					
测试命令	响应					
AT+SPWM=?	+SPWM: (<index>取值列表),(<period>取值列表),(<level>取值列表)</level></period></index>					
	OK					
	参数说明					
	见设置命令					
设置命令	响应					
AT+SPWM= <in< th=""><th>OK</th><th></th></in<>	OK					
dex>,	+CME ERROR: <err></err>					
<pre><period>,<level></level></period></pre>	响应					
	<index></index>	整数型参数: 选择 PWM 端口 0,1 或 2;				
		0 为蜂鸣专用(和硬件有关)				
		1 硬件电路中的 PWM_OUT0				
		2 硬件电路中的 PWM_OUT1				
	<period></period>	<pre><index>设为 0 时, period 的值范围: 0-65535 <index>设为 1 或 2 时, period 值范围: 0-126 这个值可以被换算为频率,输出频率等于:</index></index></pre>				
		(26MHz/8)/(period+1)				
	<level></level>	0-100 PWM 脉冲中高电平持续的时间,可以被换算成脉冲的占空比因子。				
参考	说明					
	• SIM900	使用的是 26MHz 晶振,它对应的 PWM 最大频率是				
	26/8=3.25Mhz。 ● 频率和 <period>的换算等式: 频率=3.25/(period+1)。当<period> 设</period></period>					
	置为 100, 我们得到的频率是: 3.25/101 = 32.178Khz。					
	• <level></level>	和占空比因子的换算等式是:占空比因子 = (level+1)。				



6.2.47 AT+ECHO 回音消减控制

AT+ECHO 回音消滅控制 测试命令 中应 AT+ECHO=? +ECHO: MIC:(<mic>取值列表),ES:(<es>取值列表),SES:(<ses>取值列表) OK 参数说明 见设置命令 中应 AT+ECHO? +ECHO: (<mic0>, <es0>, <ses0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <s< td=""> -moden>) </s<></esn></micn></mode0></ses0></es0></mic0></ses></es></mic>		
AT+ECHO=? +ECHO: MIC:(<mic>取值列表),ES:(<es>取值列表),SES:(<ses>取 表), MODE:(<mode>取值列表) OK 参数说明 见设置命令 查询命令 MODE:(<mic0>, <es0>, <ses0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <sesn>, <sesn>,</sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></sesn></esn></micn></mode0></ses0></es0></mic0></mode></ses></es></mic>		
参数说明 见设置命令 查询命令 AT+ECHO? +ECHO: (<mic0>, <es0>, <ses0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <s< th=""><th>esn>,</th></s<></esn></micn></mode0></ses0></es0></mic0>	esn>,	
D设置命令 查询命令 响应 +ECHO: (<mic0>, <es0>, <ses0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <s< td=""></s<></esn></micn></mode0></ses0></es0></mic0>	esn>,	
查询命令 响应 +ECHO: (<mic0>, <es0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <s< th=""><th>sesn>,</th></s<></esn></micn></mode0></es0></mic0>	sesn>,	
AT+ECHO? +ECHO: (<mic0>, <es0>, <ses0>, <mode0>), (<micn>, <esn>, <s< th=""><th>sesn>,</th></s<></esn></micn></mode0></ses0></es0></mic0>	sesn>,	
	ses <i>n></i> ,	
<moden>)</moden>		
OK		
参数说明		
见设置命令		
设置命令 响应		
AT+ECHO= OK		
<mic>,<es>[,<ses +cme="" <err="" error:=""></ses></es></mic>	+CME ERROR: <err></err>	
>[, <mode>]]</mode>		
<mic> 语音通道</mic>		
0 主通道		
1 辅助耳机通道		
2 主免提通道		
3 辅助免提通道		
<es> 回音抑制的等级</es>		
0-8 (mic=0或1时,默认值为0; mic=2或3时,默认值为7)	
值越大,对ECHO的抑制越强。 <ses> 选择性回音抑制的等级</ses>		
*** 	5)	
<mode> 0 关闭 echo 算法</mode>	3)	
1 开启 echo 算法		
-		
参考 说明		
此命令设置请参考实际的通道。		

6.2.48 AT+CAAS 语音通道自动切换控制

AT+CAAS 语音通道自动切换控制

测试命令 响应 AT+CAAS=? +CAAS: (0-2)



SIM900A AT 命令手册

	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CAAS?	+CAAS: <mode></mode>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CAAS=	ОК
<mode></mode>	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<mode></mode>
	0 关闭自动切换语音通道功能,HOOK功能不可用。
	1 开启自动切换语音通道功能,HOOK功能可用。
	2 关闭自动切换语音通道功能,HOOK功能可用。
参考	说明
	● 此命令设置请参考实际的通道。
	● 当 <mode>设置为 0 时,耳机检测功能仍可用,即当设置</mode>
	"AT+CEXTHS=1"时,会自动上报耳机(插入或拔出)事件。

6.2.49 AT+SVR 设置语音编码类型

AT+SVR 设置语音编码类型		
查询命令	响应	
AT+SVR?	+SVR: <voice_rate_coding></voice_rate_coding>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
测试命令	响应	
AT+SVR=?	+SVR: (<voice_rate_coding>取值列表)</voice_rate_coding>	
OK		
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+SVR= <voice< th=""><th colspan="2">ОК</th></voice<>	ОК	
_rate_coding>	如果错误和 ME 功能有关:	
	+CME ERROR: <error></error>	



SIMPOONAL IN 4.1-W	4		2.1 THO HOUSE 20 THO 1.5 THO
	参数		
	<voice_rate_coding></voice_rate_coding>	数字类型,	用于表示语音编码类型。
	0:FR		
	1:EFR/FR		
	2.HR/FR		
	3:FR/HR		
	4:HR/EFR		
	5:EFR/HR		
	6:AMR-FR/EFR,A	MR-HR	
	7:AMR-FR/EFR,A	MR-HR/HR	
	8:AMR-HR/HR/AM	MR-FR/EFR	
	9:AMR-HR/AMR-	FR/EFR	
	10:AMR-HR/AMR	-FR/FR	
	11:AMR-HR/HR/A	MR-FR	
	12:AMR-FR/AMR	-HR	
	13:AMR-FR/FR/A	MR-HR	
	14:AMR-FR/FR/A	MR-HR/HR	
	15:AMR-FR/EFR/I	FR/AMR-HR	/HR
	<u>16</u> :AMR-HR/AMR	-FR/EFR/FR	/HR
参考	说明		
	AT+SVR 的命令的参数储	存在非易失怕	生内存中。

6.2.50 AT+GSMBUSY 拒绝呼入

AT+GSMBUSY 拒绝呼入		
测试命令	响应	
AT+GSMBUSY=	+GSMBUSY: (0,1,2)	
?		
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+GSMBUSY?	+GSMBUSY: <mode></mode>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+GSMBUSY=		
<mode></mode>	OK	
	如果错误与 ME 功能有关:	
	+CME ERROR: <error></error>	



	参数		
	<mode></mode>	<u>0</u>	允许呼入
		1	禁止所有电话电话
		2	仅拒绝语音电话, CSD 电话可以呼入
参考	说明		
	● 参数关机不	保存	
	● 如果不用语音业务可以用此命令禁止呼入		

6.2.51 AT+CEMNL 设置紧急呼叫号码

AT+CEMNL 设置紧急呼叫号码			
测试命令	响应		
AT+CEMNL=?	+CEMNL: (0-1),(1-11), ("0"-"999"),,,		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CEMNL?	+CEMNL: <mode>,<amount>,<emergency numbers=""></emergency></amount></mode>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CEMNL=<	OK		
mode>, <amount< th=""><th colspan="3">ERROR</th></amount<>	ERROR		
>, <emergency< th=""><th>参数</th></emergency<>	参数		
numbers>	<mode> 0 关闭</mode>		
	1 开启		
	<amout> 需要设置的紧急号码总数,最多可以设置 11 个号码。</amout>		
	<emergency numbers=""></emergency>		
	紧急号码,范围 0-999。		
6.14	NV and		
参考	说明		

6.2.52 AT*CELLLOCK 设置需锁定小区ARFCN列表

AT*CELLLOCK 设置需锁定小区 ARFCN 列表			
测试命令	响应		
AT*CELLLOC	*CELLLOCK:		
K=?	(<mode>取值列表),(<amount>取值列表),(<locked arfcn="" list="">取值列表)</locked></amount></mode>		



OK		
参数说明		
见设置命令		
响应		
*CELLLOCK: <mode>[,<amount>,<locked arfcn="" list="">[,<locked arfcn<="" th=""></locked></locked></amount></mode>		
list>]]		
nst/]j		
ОК		
参数说明		
见设置命令		
响应		
OK		
ERROR		
参数 -		
<mode></mode>		
0 关闭		
1 开启		
<amout></amout>		
需要锁定的 Arfcn 总数,最多设置 4 个。		
<locked arfcn="" list=""></locked>		
用户需要锁定的 Arfcn 值。		
范围 (0-124), (128-251), (512-885) 或 (975-1023).		
说明		

6.2.53 AT+SLEDS 设置网络灯闪烁的时间间隔

AT+SLEDS 设置网络灯闪烁的时间间隔

测量会会 响应

测试命令	叫 <u>小</u>
AT+SLEDS=?	+SLEDS: (1-3),(0,40-65535),(0,40-65535)
	ОК
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+SLEDS?	+SLEDS: <mode>,<timer_on>,<timer_off></timer_off></timer_on></mode>
	OK
	参数说明
	见设置命令



INTERPOLITIE HI & 1 /41			
设置命令	响应		
AT+SLEDS	OK		
= <mode>,<timer< th=""><th colspan="2">ERROR</th></timer<></mode>	ERROR		
_on>, <timer_off< th=""><th>参数</th></timer_off<>	参数		
>	<mode></mode>		
	1 设置 SIM900 没有注册上网络时的网络灯闪烁时间间隔		
	2 设置 SIM900 已注册上网络时的网络灯闪烁时间间隔		
	3 设置 SIM900 在 PPP 通信状态时网络灯闪烁时间间隔		
	<timer_on></timer_on>		
	"LED ON"周期,十进制,取值0或 40-65535 (单位 毫秒)		
	<timer_off></timer_off>		
	"LED OFF"周期,十进制,取值0或 40-65535 (单位 毫秒)		
参考	说明		
	默认值		
	<mode>,<timer_on>,<timer_off></timer_off></timer_on></mode>		
	1,53,790		
	2,53,2990		
	3,53,287		

6.2.54 AT+CCHGMODE 检测模块是否开机充电

AT+CCHGMODE 检测模块是否开机充电		
查询命令	响应	
AT+CCHGMOD	+CCHGMOD: <mode></mode>	
E?		
	OK	
	参数说明	
	<mode></mode>	
	0 模块处于关机充电	
	1 模块处于开机充电	
参考	说明	
	● 目前仅SIM900D支持.	

6.2.55 AT+CBUZZERRING 使用蜂鸣器做来电提示

AT+CBUZZERRING 使用蜂鸣器做来电提示		
查询命令	响应	
AT+CBUZZER	+CBUZZERRING: <mode></mode>	
RING?		
	OK	



SIM900A AT 命令手册

	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CBUZZER	OK		
RING= <mode></mode>	ERROR		
	参数说明		
	<mode></mode>		
	0 关闭来电时通过蜂鸣器发出来电提示		
	1 开启来电时通过蜂鸣器发出来电提示		
参考	说明		
	蜂鸣器功能需要硬件支持		

6.2.56 AT+CEXTERNTONE 关闭和打开麦克风

AT+CEXTERNTONE 关闭和打开麦克风			
测试命令	响应		
AT+CEXTERN	+CEXTERNTONE: (0,1)		
TONE=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CEXTERN	+CEXTERNTONE: <mode></mode>		
TONE?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CEXTERNT	OK		
ONE= <mode></mode>	ERROR		
	参数说明		
	<mode></mode>		
	0 重新打开麦克风		
	1 关闭麦克风		
参考	说明		

6.2.57 AT+CNETLIGHT 关闭和打开网络灯

AT+CNETLIGHT 关闭和打开网络灯



设置命令	响应
AT+CNETLIGH	OK
T= <mode></mode>	ERROR
	参数说明
	<mode></mode>
	0 关闭网络灯
	1 打开网络灯闪烁功能
参考	说明

6.2.58 AT+CWHITELIST 设置来电白名单

AT+CWHITELIS	T 设置来电白名单		
测试命令	响应		
AT+CWHITELI	+CWHITELIST: (0,1)		
ST=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CWHITELI			
ST?	+CWHITELIST: <mode>,<phone number1="">,<phone number2="">,<</phone></phone></mode>		
	phone number30>		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CWHITELI			
ST= <mode>[,<in< th=""><th></th></in<></mode>			
dex>, <phone< th=""><th>参数说明</th></phone<>	参数说明		
number>]	<mode></mode>		
	0 关闭		
	1 打开		
	<index></index>		
	允许呼入的号码序号, 范围: 1-30		
	<pre><phone number=""></phone></pre>		
6. b	允许呼入的号码		
参考	说明		



6.2.59 AT+CUSACC 加速串口响应速度

AT+CUSACC 加速串口响应速度		
测试命令	响应	
AT+CUSACC =?	+CUSACC: (0,1)	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CUSACC?	+CUSACC: <mode></mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CUSACC=<	OK	
mode>	ERROR	
	参数说明	
	<mode></mode>	
	0 关闭	
	1 开启,调整串口在低速波特率下的响应速度.	
参考	说明	



第7章 GPRS业务AT命令

7.1 GPRS业务AT命令概述

命令	描述
AT+CGATT	附着和分离 GPRS 业务
AT+CGDCONT	定义 PDP 上下文
AT+CGQMIN	可接收的最小服务质量简报
AT+CGQREQ	请求的服务质量简报
AT+CGACT	PDP上下文激活和去激活
AT+CGDATA	进入数据模式
AT+CGPADDR	显示 PDP 地址
AT+CGCLASS	GPRS 移动台类别
AT+CGEREP	非请求 GPRS 事件上报的控制
AT+CGREG	GPRS 网络注册状态
AT+CGSMS	为 MO SMS 选择业务

7.2 GPRS AT命令的详细描述

7.2.1 AT+CGATT 附着和分离GPRS业务

AT+CGATT 附著	T+CGATT 附着和分离 GPRS 业务	
测试命令	响应	
AT+CGATT=?	+CGATT: (<state>取值列表)</state>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CGATT?	+CGATT: <state></state>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CGATT= <st< th=""><th>设置命令用于将 MT 附着 GPRS 业务,或将 MT 从 GPRS 业务分离。</th></st<>	设置命令用于将 MT 附着 GPRS 业务,或将 MT 从 GPRS 业务分离。	
ate>		



若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS: +CME ERROR: <err>

参数说明

OK

<state> 指示 GPRS 附着状态

0 分离1 附着

其余值保留,它们将导致对设置命令的错误响应。

参考 说明

7.2.2 AT+CGDCONT 定义PDP上下文

AT+CGDCONT	定义 PDP 上下文参数			
测试命令	响应			
AT+CGDCONT	+CGDCONT: (<cid>支持的范围),<pdp_type>,,,(<d_comp>取值列</d_comp></pdp_type></cid>			
=?	表),(<h_comp>取值列表)</h_comp>			
	[<cr><lf>+CGDCONT:</lf></cr>			
	(<cid></cid> 支持的范围), <pdp_type></pdp_type> ,,,(<d_comp></d_comp> 取值列表),(<h_comp></h_comp> 取			
	值列表) []]			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CGDCONT	+CGDCONT:			
?	<cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp></head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid>			
•	clas, (121_types, (1111), (121_uauts, (uaua_comps, (neua_comps			
•	[<cr><lf>+CGDCONT:</lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp></head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT:</lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []]</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp></head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
•	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
设置命令	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令 响应</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
设置命令 AT+CGDCONT	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令 响应 设置命令定义PDP上下文参数。若该PDP上下文是由上下文标识参数</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
设置命令 AT+CGDCONT = <cid>[,<pdp_ty< th=""><th>[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令 响应 设置命令定义PDP上下文参数。若该PDP上下文是由上下文标识参数 <cid>标识的,该设置命令的特殊形式+CGDCONT= <cid>将使上下文标</cid></cid></head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr></th></pdp_ty<></cid>	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令 响应 设置命令定义PDP上下文参数。若该PDP上下文是由上下文标识参数 <cid>标识的,该设置命令的特殊形式+CGDCONT= <cid>将使上下文标</cid></cid></head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			
设置命令 AT+CGDCONT	[<cr><lf>+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_addr>,<data_comp>,<head_comp> []] OK 参数说明 见设置命令 响应 设置命令定义PDP上下文参数。若该PDP上下文是由上下文标识参数</head_comp></data_comp></pdp_addr></apn></pdp_type></cid></lf></cr>			



SIMPOUA AI 市学于加	1	A company of SM Jech	
mp>[, <h_comp>]</h_comp>	OK		
]]]]	ERROR		
	参数说明		
	<cid></cid>	(PDP 上下文标识) 数字型参数;	
	1	PDP 上下文标识 1	
		定义保存在非易失性存储器中	
	2	PDP 上下文标识 2	
		定义保存在非易失性存储器中	
	3	PDP 上下文标识 3	
	默认 <cid>对</cid>	应的未定义取值被锁存在非易失性存储器中,用户不可以	
	修改。		
	<pdp_type></pdp_type>	(分组数据协议类型)字符型参数;	
	IP	互联网协议(Internet Protocol)(IETF STD 5)	
	<apn></apn>	(接入点名称) 字符型参数;用于选择 GGSN 或外部分组	
		数据网络的逻辑名称。若该参数值为空或省略,则需要	
		请求签约值。	
	<pdp_addr></pdp_addr>	(IP address) 字符型参数,格式 " <n>.<n>.<n>" 其</n></n></n>	
		中 <n>=0255; 用于标识对于特定PDP上下文, MT分</n>	
		配的地址空间。	
	若该参数为空或等于"0.0.0.0", MT将被要求分配一个动态地址。使用		
	+CGPADDR命令可读出此分配地址。		
	<d_comp></d_comp>	数字型参数;用于控制 PDP 数据压缩	
		0-关闭 PDP 数据压缩(若缺省,默认为关闭)	
	<h_comp></h_comp>	数字型参数;用于控制 PDP 头压缩	
		0-关闭 PDP 头压缩(若缺省,默认为关闭)	
参考	说明		

7.2.2.1 <cid>为 1, 2 和 3 的未定义参数的参考取值如下:

参数名称		默认值
<cid></cid>	(PDP 上下文标识)	1,2 或 3
<pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre>	(优先级别)	0x00(通过网络预订的)
<delay></delay>	(时延)	0x00(通过网络预订的)
<reliability></reliability>	(数据丢失的可靠级别)	0x03
<peak></peak>	(峰值吞吐量级别)	0x00(通过网络预订的)
<mean></mean>	(平均吞吐量级别)	0x00(通过网络预订的)
<pdp_type></pdp_type>	(分组数据协议类型)	0x01 (IP)
<apn></apn>	(接入点名称)	0xFF0xFF
<pdp_address></pdp_address>	(IP 地址)	0x000x00
<guaranteed bitra<="" td=""><td>ate DL>(保障的下行位率)</td><td>0x00</td></guaranteed>	ate DL>(保障的下行位率)	0x00



SIM900A AT 命令手册

<guaranteed bitrate="" ul="">(保障的上行位率)</guaranteed>	0x00
<traffic handling="" priority=""></traffic>	0x00
<transfer delay=""> (传输时延)</transfer>	0x00
<sdu error="" ratio="">(业务数据单元错误率)</sdu>	0x00
<residual bit="" error="" ratio="">(残留比特错误率)</residual>	0x00
<maximum bitrate="" dl="">(最大的下行比特率)</maximum>	0x00
<maximum bitrate="" ul="">(最大的上行比特率)</maximum>	0x00
<maximum sdusize=""> (最大的 SDU 大小)</maximum>	0x00
<delivery erroneous="" of="" sdus="">(SDU 误码率)</delivery>	0x00
<delivery order=""></delivery>	0x00
<traffic class=""></traffic>	0x00

它们保存在非易失性存储器中。

7.2.3 AT+CGQMIN 可接收的最小服务质量简报

AT+CGQMIN TE指定一个可接受的最小服务质量简报,由MT用于与"PDP上下文激活"消息所返回的协商简报进行比较。

测试命令	响应
AT+CGQMIN=?	+CGQMIN: <pdp_type>,(<pre>(<pre>qprecedence> 取 值 列 表),(<delay> 取 值 列 表),(<reliability> 取值列表),(<pre>(<pre>qpeak> 取值列表),(<mean> 取值列表),(<pre>(<pre>cPDP_type>,(<pre>oprecedence> 取值列表),(<pre>delay> 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<precedence> 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<precedence> 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<pre>cprecedence > 取值列表),(<precedence> 取</precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></precedence></pre></pre></precedence></pre></pre></pre></pre></precedence></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></mean></pre></pre></reliability></delay></pre></pre></pdp_type>
	参数说明 见设置命令
查询命令	响应
AT+CGQMIN?	+CGQMIN: <cid>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pr< th=""></pr<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></cid>
	[<cr><lf>+CGQMIN:</lf></cr>
	<cid>,<pre><cid>,<pre><,<delay>,<reliability>,<peak>,<mean></mean></peak></reliability></delay></pre></cid></pre></cid>
	[]]
	ОК
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CGQMIN=<	设置命令可为上下文指定一个由(本地)上下文标识参数 <cid>标识的</cid>
cid>[, <precedenc< th=""><th>简报。</th></precedenc<>	简报。
e>[, <delay>[,<rel< th=""><th></th></rel<></delay>	



iability>[, <peak> [,<mean>]]]]]</mean></peak>	SIMPOUA AT III Q TA	4	AU o bie trothrom citto domini	
#CME ERROR: <err></err>	iability>[, <peak></peak>	OK		
参数说明 PDP上下文标识,定义保存在非易失性存储器中(请参考+CGDCONT) 13 cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <precedence> 0 (默认) 签署的服务质量(QOS)优先级别 13 QOS 优先级别 <delay> 0 (默认) 签署的服务质量(QOS)延时级别 14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量(QOS)可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability></delay></precedence>	[, <mean>]]]]]</mean>	若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:		
<cid>></cid> PDP上下文标识,定义保存在非易失性存储器中(请参考+CGDCONT) 13 cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <pre> </pre>		+CME ERROR	R: <err></err>	
<cid>></cid> PDP上下文标识,定义保存在非易失性存储器中(请参考+CGDCONT) 13 cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <pre> </pre>				
考+CGDCONT) 13 cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <pre></pre>		参数说明		
13 cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre>		<cid></cid>	PDP上下文标识,定义保存在非易失性存储器中(请参	
中,用户不可以修改。 <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre>			考+CGDCONT)	
<pre>cedence> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 优先级别 13 QOS 优先级别 <delay> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 延时级别 14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability></delay></pre>		13	cid 3 被保留且一直被定义,其锁存在非易失性存储器	
0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 优先级别 13 QOS 优先级别 <delay> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 延时级别 14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability></delay>			中,用户不可以修改。	
13 QOS 优先级别 <delay></delay>		<pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre>		
<delay> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 延时级别 14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability></delay>		0 (默认)	签署的服务质量(QOS)优先级别	
0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 延时级别 14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability>		13	QOS 优先级别	
14 QOS 延时级别 <reliability> 0 (默认) 签署的服务质量(QOS)可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak></reliability>		<delay></delay>		
<pre><reliability> 0 (默认) 签署的服务质量 (QOS) 可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></reliability></pre>		0 (默认)	签署的服务质量(QOS)延时级别	
0 (默认) 签署的服务质量(QOS)可靠性级别 15 QOS可靠性级别 <peak></peak>		14	QOS 延时级别	
15 QOS可靠性级别 <peak></peak>		<reliability></reliability>		
<pre><peak></peak></pre>		0 (默认)	签署的服务质量(QOS)可靠性级别	
		15	QOS可靠性级别	
		<peak></peak>		
0(默认) 签署的服务质量(QOS)峰值吞吐量级别		0 (默认)	签署的服务质量(QOS)峰值吞吐量级别	
19 QOS 峰值吞吐量级别		19	QOS 峰值吞吐量级别	
<mean></mean>		<mean></mean>		
0(默认) 签署的服务质量(QOS)平均吞吐量级别		0 (默认)	签署的服务质量(QOS)平均吞吐量级别	
118 QOS 平均吞吐量级别		118	QOS 平均吞吐量级别	
31 尽力而为的 QOS 平均吞吐量级别		31	尽力而为的 QOS 平均吞吐量级别	
参考	参考	说明		

7.2.4 AT+CGQREQ 请求的服务质量简报

AT+CGQREQ	MT向网络发送"PDP上下文激活请求"消息时,TE指定一个服务质量
测试命令	响应
AT+CGQREQ=?	+CGQREQ: <pdp_type>,(<pre>(<pre>q 值列表),(<delay>取值列</delay></pre></pre></pdp_type>
	表),(<reliability>取值列表),<<peak>取值列表),(<mean>取值列表)</mean></peak></reliability>
	[<cr><lf>+CGQREQ: <pdp_type>,(<pre>edence>取值列表),</pre></pdp_type></lf></cr>
	(<delay>取值列表),(<reliability>取值列表),(<peak>取值列表),</peak></reliability></delay>
	(<mean>取值列表)[]]</mean>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CGQREQ?	+CGQREQ: <cid>,<precedence>,<delay>,>reliability>,<peak>,<mean></mean></peak></delay></precedence></cid>



[<CR><LF>+CGQREQ:

<cid>,<cid>,,<reliability>,<peak>,<mean>

[...]]

OK

参数说明 见设置命令

设置命令

AT+CGQREQ= <cid>[,<precede nce>[,<delay>[,< reliability>[,<pea k>[,<mean>]]]]] 响应

设置命令可为上下文指定一个由(本地)上下文标识参数<cid>标识的

简报。

OK

若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<cid> 数字型参数;用于指定一个PDP上下文定义(请参考

+CGDCONT 命令)

1..3 定义保存在非易失性存储器中(请参考+CGDCONT)

cid 3 被保留且一直被定义,锁存在非易失性存储器中,

用户不可以修改。

下面的参数定义在 GSM 03.60 中:

<ppedence> 数字型参数;用于指定优先级别

0 (默认) 签署的服务质量(QOS)优先级别

1..3 QOS 优先级别

<delay> 数字型参数;用于指定延时级别

0 (默认) 签署的服务质量(QOS)延时级别

1..4 QOS 延时级别

<reliability> 数字型参数;指定处理不常见数据丢失的可靠性级别

0 签署的服务质量(QOS)可靠性级别

1..5 OOS 可靠性级别; 默认值: 3

<peak> 数字型参数;用于指定峰值吞吐量级别

0 (默认) 签署的服务质量(QOS)峰值吞吐量级别

1..9 QOS 峰值吞吐量级别

<mean> 数字型参数;用于指定平均吞吐量级别 0(默认) 签署的服务质量(QOS)平均吞吐量级别

1..18 QOS 平均吞吐量级别

31 尽力而为的 OOS 平均吞吐量级别

参考

说明



7.2.5 AT+CGACT PDP上下文激活和去激活

AT+CGACT	PDP上卜文激活和去激活

测试命令

响应

AT+CGACT=?

+CGACT: (<state>取值列表)

OK

参数说明 见设置命令

查询命令

响应

AT+CGACT?

+CGACT: <cid>,<state>[<CR><LF>+CGACT:<cid>,<state>...]

OK

参数说明

见设置命令

设置命令

响应

tate>[,<cid>]]

AT+CGACT=[<s 设置命令用于激活或去激活指定的PDP上下文。若MT没有附着GPRS,

MT 首先进行 GPRS 附着, 然后尝试激活指定的上下文。

OK

若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<state> PDP上下文的激活状态

0 去激活

1 激活

其它值保留,它们将导致对设置命令的错误响应。

数字型参数;用于标识一个PDP上下文定义 <cid>

(请参考+CGDCONT)

1..3 PDP 上下文标识, cid 3 被保留且一直被定义, 定义锁存

在非易失性存储器中,用户不可以修改。

参考

说明

此命令用于通过网络模拟器来测试 PDPs,不能保证实际网络中 PDP 的成功激活。

更多信息请参考 AT+CGDATA 的说明。

7.2.6 AT+CGDATA 进入数据模式

AT+CGDATA 进入数据模式

测试命令

响应

AT+CGDATA=? +CGDATA: <L2P>取值列表



SIMPOUAAI III 4 17 A	1
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CGDATA[=	设置命令用于指定一个或多个 PDP 上下文的 2 层协议,在 TE 和网络间
<l2p>[,<cid>]]</cid></l2p>	建立通信。若建立成功,MT 返回 CONNECT 并进入 V.25ter 在线数据
	状态。
	CONNECT
	若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<l2p> 字符型参数;用于表示TE和MT两者间使用的层2协议:</l2p>
	"PPP" 点到点协议,为一个分组数据协议,例如 IP 服务。
	其它值不支持,将导致一个错误响应。
	<cid> 数字型参数;用于标识一个PDP上下文定义</cid>
	(请参考+CGDCONT)
	13 PDP 上下文标识, cid 3 被保留且一直被定义, 定义锁
	存在非易失性存储器中,用户不可以修改。
参考	说明

7.2.7 AT+CGPADDR 显示PDP地址

AT+CGPADDR	显示 PDP 地址		
测试命令	响应		
AT+CGPADDR=	+CGPADDR: (定义的 <cid>列表)</cid>		
?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CGPADDR=	使用该执行命令,可返回指定上下文标识的 PDP 地址列表。		
[<cid>]</cid>	+CGPADDR: <cid>,<pdp_addr></pdp_addr></cid>		
	[<cr><lf>+CGPADDR: <cid>,<pdp_addr>[]]</pdp_addr></cid></lf></cr>		
	OK		
	ERROR		
	参数说明		
	<cid>数字型参数;用于标识一个 PDP 上下文定义(请参考</cid>		



DITIES OUT III HP 4 1 /4	Account Not address that was to
	+CGDCONT 命令)。若 <cid>缺省,则返回所有已定义上下文的地址。 13 PDP 上下文标识,cid 3 被保留且一直被定义,定义锁存在非易失性存储器中,用户不可以修改。 <pdp_addr> 字符型参数,IP 地址 样式"<n>.<n>.<n>.<n>.<n>.<n>=0255</n></n></n></n></n></n></pdp_addr></cid>
参考	说明 当成功建立连接,设置命令返回网络侧提供的 IP 地址。

7.2.8 AT+CGCLASS GPRS移动台类别

AT+CGCLASS	移动台类别			
测试命令 AT+CGCLASS= ?	响应 +CGCLASS: (<class>取值列表)</class>			
	OK			
	参数说明 见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CGCLASS?	+CGCLASS:	<class></class>		
	ОК			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应			
AT+CGCLASS=		一设置 MT 根据指定的 GPRS 移动台类别工作。若不支持要		
<class></class>		則返回 ERROR 或+CME ERROR 响应。		
	OK			
	ERROR			
	若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:			
	+CME ERROR: <err></err>			
	参数说明			
	<class></class>	字符型参数;标识 GPRS 移动台的类别(按功能的降序排列)		
	В	类别B, MT终端支持包交换和电路交换模式, 但不能同时支持。		
	CC	类别 CC, MT 终端仅支持电路交换模式。		



参考

说明

模块仅支持类别 B 和 CC。

7.2.9 AT+CGEREP 非请求 GPRS 事件上报的控制

AT+CGEREP	非请求	GPRS	事件_	上报的控制
-----------	-----	-------------	-----	-------

测试命令 AT+CGEREP=?	响应 +CGEREP: (<mode>取值列表),(<bfr>取值列表)</bfr></mode>			
	OK			
	参数说明			
	见设置命令			
查询命令	响应			
AT+CGEREP?	+CGEREP: <mode>,<bfr></bfr></mode>			
	ОК			
	参数说明			
	见设置命令			
设置命令	响应 2.2.2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4			
AT+CGEREP=< mode>[, <bfr>]</bfr>	设置命令可在 GPRS MT 终端或网络侧发生某些事件时,启用或禁用从 MT 发送 URC 提示+CGEV: XXX 到 TE。			
mode>[,\bit>]	OK			
	ERROR			
	参数说明			
	<mode></mode>			
	0 缓冲MT中的非请求结果码;若MT结果码缓冲器已满,则丢弃最旧的结果码。不转发结果码给TE。			
	1 当保留MT-TE链路时(比如: 在线数据模式下), 丢弃			
	非请求结果码; 否则,直接转发给TE。			
	2 当保留MT-TE链路时(比如: 在线数据模式下),缓冲			
	MT中的非请求结果码; 当ME-TE链路可用时,将所有			
	结果码写入TE; 否则,直接转发给TE。			
	0 当 <mode>参数值为1或2时,清除由该命令定义的MT对</mode>			
	非请求结果码的缓存。			
	1 当 <mode>参数值为1或2时,由该命令定义的非请求结果码的 MT 缓存将全部写入 TE(在写入结果码前,必须返回 OK)。</mode>			
参考	说明			



7.2.10 AT+CGREG GPRS网络注册状态

AT+CGREG GI	AT+CGREG GPRS 网络注册状态		
测试命令	响应		
M 风叩令 AT+CGREG=?	+CGREG: (<r< th=""><th>▶取值列表)</th></r<>	▶取值列表)	
AI+CGREG=:	. 0012207 (12		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CGREG?	+CGREG: <n:< th=""><th>>,<stat>[,<lac>,<ci>]</ci></lac></stat></th></n:<>	>, <stat>[,<lac>,<ci>]</ci></lac></stat>	
	OK		
	+CME ERRO	R: <err></err>	
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CGREG=[<	设置命令控制关于 GPRS 注册状态一些中间结果码的显示。		
n>]	OK		
	ERROR		
	参数说明		
	< n> 0	禁止网络注册状态非请求结果码	
	1	启用网络注册状态非请求结果码: +CGREG: <stat></stat>	
	2	启用网络注册状态和位置信息非请求结果码:	
	4 - 4 -	+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>]</ci></lac></stat>	
	<stat></stat>	未注册; ME当前没有在搜索注册业务的新运营	
	0	不在加;MIC 当时仅有在投系在加业分的初色目 商。	
		当前GPRS业务无效,但是若用户要求,UE被允许附	
		着GPRS网络。	
	1	己注册,本网	
	2	未注册,但是ME正在搜索注册业务的新运营商。	
		但是当前没有可用的公共陆地移动网络(PLMN),	
		一旦PLMN有效,UE将开始GPRS附着。	
	3	注册被拒绝	
		GPRS业务被禁用,即使用户请求,UE也不被允许附	
		着GPRS网络。	
	4	未知	
	5	已注册,漫游	
	<lac></lac>	字符型; 2位十六进制位置区代码 (比如: "00C3" 相	

SIM900A AT 命令手册

	<ci></ci>	当于十进制中的 195) 字符型; 2 位十六进制小区代码
参考	说明	

7.2.11 AT+CGSMS 为MO SMS选择业务

AT+CGSMS 为	AT+CGSMS 为模块发送的短信指定业务或业务优先级别	
测试命令 AT+CGSMS=?	响应 +CGSMS: (<service>当前有效的取值列表)</service>	
	OK	
	参数说明 见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CGSMS?	+CGSMS: <service></service>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CGSMS=[<s< th=""><th>设置命令用于在MT发送MO SMS消息时,指定业务或业务优先级别。</th></s<>	设置命令用于在MT发送MO SMS消息时,指定业务或业务优先级别。	
ervice>]	ОК	
	若返回 error,则 MT 终端可以不支持 GPRS:	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<service> 数字型参数;用于指定业务或业务优先级别。</service>	
	0 GPRS	
	1 电路交换	
	2 优选GPRS(若GPRS不可用,则使用电路交换)	
	3 优选电路交换(若电路交换不可用,则使用GPRS)	
参考	说明	
	电路交换是默认的业务	



第8章 TCPIP 应用工具箱AT命令

8.1 概述

命令	描述
AT+CIPMUX	启动多IP连接
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPQSEND	选择数据发送模式
AT+CIPACK	查询已连接数据传输状态
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 或 UDP 连接
AT+CIPSHUT	关闭移动场景
AT+CLPORT	设置本地端口号
AT+CSTT	启动任务并设置接入点 APN、用户名、密码
AT+CIICR	激活移动场景,发起 GPRS 或 CSD 无线连接
AT+CIFSR	获取本地 IP 地址
AT+CIPSTATUS	查询当前连接状态
AT+CDNSCFG	配置域名解析服务器 DNS
AT+CDNSGIP	域名解析
AT+CIPHEAD	设置接收数据是否显示 IP 头
AT+CIPATS	设置自动发送数据的时间
AT+CIPSPRT	设置发送数据时是否显示'>'和 send ok
AT+CIPSERVER	配置为服务器
AT+CIPCSGP	设置为 CSD 或 GPRS 连接模式
AT+CIPSRIP	设置接收数据时是否显示发送方的 IP 地址和端口号
AT+CIPDPDP	设置是否检查 GPRS 网络时间状态
AT+CIPMODE	选择 TCPIP 应用模式
AT+CIPCCFG	配置透明传输模式
AT+CIPSHOWTP	接收数据时在IP头显示传输协议
AT+CIPUDPMODE	UDP 扩展模式
AT+CIPRXGET	手动获得网络数据
AT+CIPQRCLOSE	加速远端断开连接
AT+CIPSCONT	保存 TCPIP 应用上下文
AT+CIPTXISS	TCP 数据过程中丢弃输入的 AT 命令



8.2 命令详细描述

8.2.1 AT+CIPMUX 启动多IP连接

AT+CIPMUX	启动多 IP 连接	
测试命令	响应	
AT+CIPMUX=?	+CIPMUX: (0,1)	
	OK	
	A W. W. HI	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CIPMUX?	+CIPMUX: <n></n>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPMUX=<	OK	
n>		
	参数说明	
	<n></n> 0 单路连接	
	1 多路连接	
参考	说明	
	● 只在 IP initial 状态,AT+CIPMUX=1 设置有效。	
	● 只在多路连接且 GPRS 应用都关闭的情况下,AT+CIPMUX=0 设	
	置有效。	

8.2.2 AT+CIPSTART 建立TCP连接或注册UDP端口号

AT+CIPSTART	建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号
测试命令	响应
AT+CIPSTART=	1) 设置 AT+CIPMUX=0
?	+CIPSTART: (<mode>取值列表),(<ip address="">范围),(<port>范围)</port></ip></mode>
	+CIPSTART: (<mode>取值列表),(<domain name="">),(<port>范围)</port></domain></mode>
	OK
	2) 设置 AT+CIPMUX=1
	+CIPSTART: (<n>取值列表),(<mode>取值列表),(<ip address=""> 范</ip></mode></n>
	围) , (< port >范围)
	+CIPSTART: (<n> 取 值 列 表),(<mode> 取 值 列 表),(<domain< th=""></domain<></mode></n>
	name>),(<port>范围)</port>



TZ
к

参数说明 见设置命令

设置命令

响应

1) 单 路 连 接 1)单路连接 (+CIPMUX=0)

(+CIPMUX=0)

如果格式正确,返回

AT+CIPSTART= OK

<mode>,<IP

否则返回

address>,<port>

+CME ERROR <err>

或

如果连接已经存在,返回

AT+CIPSTART= ALREAY CONNECT

<mode>,<domai n name>,<port>

如果连接成功,返回 **CONNECT OK**

否则返回

2) 多路连接

STATE: <state>

(+CIPMUX=1)

+CIPSTART=<n CONNECT FAIL

>,<mode>,<addr 2)多路连接

(+CIPMUX=1)

ess>,<port>

如果格式正确, 返回

AT+CIPSTART= OK

<n>,<mode>,<do 否则返回

main name>,

+CME ERROR <err>

<port>

如果连接已经存在,返回

<n>,ALREAY CONNECT

如果连接成功,返回

<n>.CONNECT OK

否则返回

<n>,CONNECT FAIL

参数说明

数字参数,表明连接数目 0..7 <n>

<mode> 字符串参数(字符串需要加引号) 表明连接类型

> "TCP" 建立 TCP 连接 "UDP" 建立 UDP 连接

<IP address> 字符串参数(字符串需要加引号)表明远端服务器 IP 地

址

远端服务端口 <port>

<domain name> 字符串参数(字符串需要加引号)表明远端服务器域名

<state> 字符串参数(字符串需要加引号)表明连接进程

0 IP INITIAL 初始化



1	IP START	启动任务
1	HOLANI	-1000

- 2 IP CONFIG 配置场景
- 3 IP GPRSACT 场景已激活
- 4 IP STATUS 获得本地 IP 地址
- 5 TCP CONNECTING/UDP

CONNECTING/SERVER LISTENING

TCP 连接中/UDP 端口注册中/服务器侦听中

- 6 CONNECT OK 连接建立成功
- 7 TCP CLOSING/UDP CLOSING 正在关闭 TCP 连接,正在注销 UDP 端口
- 8 TCP CLOSED/UDP CLOSED
 TCP 连接断开/UDP 端口被注销
- 9 PDP DEACT 场景被释放

多路连接:

- 0 IP INITIAL 初始化
- 1 IP START 启动任务
- 2 IP CONFIG 配置场景
- 3 IP GPRSACT 场景已激活
- 4 IP STATUS 获得本地 IP 地址
- 5 IP PROCESSING 数据阶段
- 9 PDP DEACT 场景被释放

参考

- 此命令应用于建立 TCP/UDP 连接,单路连接时只允许当前状态为 IP INITIAL 或者 IP STATUS 时执行。多路连接时只允许当前状态 为 IP STATUS。因此在当前状态不是 IP INITIAL 或者 IP STATUS 时,执行 AT+CIPSHUT 后开始建立连接。
- 多路连接时,执行此命令前,必须先执行"AT+CSTT, AT+CIICR, AT+CIFSR"

8.2.3 AT+CIPSEND 发送数据

AT+CIPSEND 发送数据

测试命令响应

AT+CIPSEND=? 1)单路连接(AT+CIPMUX=0)

说明

+CIPSEND: <length>

OK

2) 多路连接 (AT+CIPMUX=1)

+CIPSEND: <0-7>,<length>

OK

参数说明 见设置命令

查询命令 响应



AT+CIPSEND? 1) 单路连接 (AT+CIPMUX=0)

+CIPSEND:<size>

OK

2) 多路连接 (AT+CIPMUX=1)

+CIPSEND:<n><size>

OK

参数说明

数字参数,表明连接数目。 <n>

数字参数,表明每次发送数据最大值。 <size>

执行命令

响应

AT+CIPSEND

此命令用来发送长度可变化的数据

响应">",输入数 单路连接 (+CIPMUX=0)

据,执行CTRL+Z 如果连接未建立或已被断开,返回

来发送, 执行

+CME ERROR <err>

ESC 来终止操作 如果数据发送成功

当AT+CIPOSEND=0,返回

SEND OK

当AT+CIPQSEND=1,返回

DATA ACCEPT:<length>

如果数据发送失败,返回

SEND FAIL

此命令模式只能用在单路连接模式(+CIPMUX=0),并且在 TCP/UDP 连 接已经建立的情况下才能发送数据。Ctrl-Z作为发送数据终止符,开始 数据发送。ESC用于取消数据发送,一次最多能发送字节数不大于<size> 值。

设置命令

响应

1) 单路连接时 此命令用于发送长度可变化的数据。

(+CIPMUX=0)

+CIPSEND=<len 单路连接时 (+CIPMUX=0)

gth>

如果连接未建立或者连接被断开,返回:

+CME ERROR <err>

2) 多路连接时

如果数据发送成功,返回:

(+CIPMUX=1)

当AT+CIPQSEND=0

+CIPSEND=<n>

SEND OK

[,<length>]

当AT+CIPQSEND=1

DATA ACCEPT:<length> 如果数据发送失败,返回:

SEND FAIL



多路连接时(+CIPMUX=1)

如果连接未建立或者连接被断开,返回:

+CME ERROR <err>

如果数据发送成功,返回:

当AT+CIPQSEND=0

<n>,SEND OK

当AT+CIPQSEND=1

DATA ACCEPT:<n>,<length>

如果数据发送失败,返回:

<n>,SEND FAIL

参数说明

<n> 数字参数,表明连接数目

<length> 数字参数,表明发送数据长度,它必须小于<size>

参考 说明

● 数据的最大发送长度由网络决定。

● 通过AT+CIPATS可以在设定的时间内自动发送数据。

只有在连接已建立的状态下才可以发送数据。

8.2.4 AT+CIPQSEND 选择数据发送模式

AT+CIPQSEND 选择数据发送模式 测试命令 响应 AT+CIPQSEND +CIPQSEND: (0,1) =? OK 参数说明 见设置命令 查询命令 响应 AT+CIPQSEND +CIPQSEND: <n> OK 参数说明 见设置命令 设置命令 响应 AT+CIPQSEND OK =<n>



	参数说	見明	
	< n >	0	普通模式 – 当服务器接受 TCP 数据,模块返回 SEND OK
		1	快发模式 – 当数据发送到模块,终端返回DATA
			ACCEPT: <n>,<length>, 而不是 SEND OK。</length></n>
参考	说明		

8.2.5 AT+CIPACK 查询已连接数据传输状态

AT+CIPACK 查询连接数据传输状态	
测试命令	响应
AT+CIPACK=?	OK
设置命令	响应
多路连接时,	+CIPACK: <txlen>, <acklen>, <nacklen></nacklen></acklen></txlen>
(+CIPMUX=1)	
AT+CIPACK=<	OK
n>	
	参数说明
	<n></n> 数字参数,表明连接数目
	<txlen> 已发送数据字节数</txlen>
	<acklen> 服务器已确认收到数据字节数</acklen>
	<nacklen>服务器尚未确认收到数据字节数</nacklen>
执行命令	响应
单路连接时,	+CIPACK: <txlen>, <acklen>, <nacklen></nacklen></acklen></txlen>
(+CIPMUX=0)	
AT+CIPACK	OK
	参数说明
	见设置命令
参考	说明

8.2.6 AT+CIPCLOSE 关闭TCP或UDP连接

AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 或 UDP 连接			
测试命令	响应			
AT+CIPCLOSE	OK			
=?				
设置命令	响应			
1) 单路连接时	1) 单路连接时 (AT+CIPMUX=0)			
AT+CIPCLOSE	CLOSE OK			
= <id></id>	2) 多路连接时(AT+CIPMUX=1)			
2) 多路连接时	<n>, CLOSE OK</n>			



参数说明	
<id> <u>0</u> 慢关 1 快关</id>	
<n></n> 数字参数,表明连接数目	
响应	
如果关闭成功,返回	
CLOSE OK	
如果关闭失败,返回	
ERROR	
说明	
AT+CIPCLOSE 只有在TCP/UDP CONNECTING或CONNECT OK状态	
下才能关闭连接,否则关闭失败返回ERROR。单路连接模式下,关闭	
后的状态为IP CLOSE。	

8.2.7 AT+CIPSHUT 关闭移动场景

AT+CIPSHUT	关闭移动场景
测试命令	响应
AT+CIPSHUT=?	OK
执行命令	响应
AT+CIPSHUT	如果关闭场景成功返回
	SHUT OK
	如果关闭场景失败返回
	ERROR
参考	说明
	● 可以用AT+CIPSHUT正常关闭移动场景,关闭后状态为IP
	INITIAL.
	● 多路连接时执行AT+CIPSHUT,所有的IP连接都将关闭。
	● 如果上报"+PDP: DEACT",表示gprs被network释放,但是也需
	要执行AT+CIPSHUT来改变状态。

8.2.8 AT+CLPORT 设置本地端口号

AT+CLPORT 设	置本地端口号
测试命令	响应
AT+CLPORT=?	+CLPORT: (<port>取值列表)</port>
	OK
	参数说明



DIMINOONAL HE & 1 /4	•	AUTOMORIAN AND AND THE CONTROL OF TH
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CLPORT?	TCP: <port></port>	
	UDP: <port></port>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
小 里 人 人	响应	
设置命令		
AT+CLPORT=<		
mode>, <port></port>	ERROR	
	参数说明	
	<mode></mode>	字符串参数(字符串需要加引号) 表明连接类型
		"TCP" TCP 本地端口号
		"UDP" UDP 本地端口号
	<port></port>	0-65535 数字参数,表明本地端口号
	-	0 是缺省值,也可以动态地分配一个端口号
参考	说明	
	此命令只在单	路连接(AT+CIPMUX=0) 并且模块作为客户端的情况下
	执行有效。	21. COM
	4/ (11 11 /2/20	

8.2.9 AT+CSTT 启动任务并设置接入点APN、用户名、密码

AT+CSTT 启动任务并设置接入点APN、用户名、密码 测试命令 响应 AT+CSTT=? +CSTT: "APN","USER","PWD" OK 参数说明 见设置命令 查询命令 响应 AT+CSTT? +CSTT: <apn>,<user name>,<password> OK 参数说明 见设置命令 设置命令 响应 AT+CSTT=<apn OK **ERROR** >,<user name>,<passwor



SIM900A AT 命令手册

-	
d >	参数说明
	<apn> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 GPRS 接入点名称</apn>
	<user name="">字符串参数(字符串需要加引号)表明 GPRS 用户名</user>
	<password> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 GPRS 用户密码</password>
执行命令	响应
AT+CSTT	OK
	ERROR
参考	说明
	设置命令和执行命令只有在 IP INITIAL 状态下执行有效。执行后,状态
	变为 IP START。

8.2.10 AT+CIICR激活移动场景,发起GPRS 或 CSD无线连接

AT+CIICR 激活	移动场景,发起 GPRS 或 CSD 无线连接
测试命令	响应
AT+CIICR=?	OK
执行命令	响应
AT+CIICR	OK
	ERROR
参考	说明
	● AT+CIICR 只有在IP START状态下才能激活移动场景,执行后状
	态变为IP CONFIG。
	● 在模块接受激活场景操作后,如果移动场景激活成功,状态变为IP
	GPRSACT,返回OK,否则返回ERROR。

8.2.11 AT+CIFSR 获取本地IP地址

AT+CIFSR 获取	又本地 IP 地址
测试命令	响应
AT+CIFSR=?	OK
执行命令	响应
AT+CIFSR	<ip address=""></ip>
	ERROR
	参数说明
	<ip address=""> 字符串参数(字符串需要加引号)表明GPSR或者</ip>
	CSD方式下获得的IP地址
参考	说明
	只有在移动场景已激活的状态: IP GPRSACT、TCP/UDP
	CONNECTING、CONNECT OK、IP CLOSE下才可以通过AT+CIFSR
	查询得到本地 IP 地址,否则返回 ERROR。



8.2.12 AT+CIPSTATUS 查询当前连接状态

AT+CIPSTATUS	查询当前连接状态	
测试命令	响应	
AT+CIPSTATUS		
=?		
设置命令	响应	
多路连接	+CIPSTATUS: <n>,<bearer>, <tcp udp="">, <ip address="">, <port>,</port></ip></tcp></bearer></n>	
(+CIPMUX=1)	<cli>state></cli>	
AT+CIPSTATU	OK	
S= <id></id>		
	参数说明	
	见执行命令	
执行命令	响应	
AT+CIPSTATUS	1) 如果单路连接时 (AT+CIPMUX=0)	
	OK	
	STATE: <state></state>	
	2) 加用夕吸法校叶 (ATL CIDMIN 1)	
	2) 如果多路连接时 (AT+CIPMUX=1) OK	
	STATE: <state></state>	
	SIAIE. State	
	如果模块配置为服务器	
	S: 0, <bearer>, <port>, <server state=""></server></port></bearer>	
	C: <n>,<bearer>, <tcp udp="">, <ip address="">, <port>, <client state=""></client></port></ip></tcp></bearer></n>	
	_	
	参数说明	
	参数说明	
	<n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <bearer> 0-1 GPRS 承载方式,缺省值是 0</bearer></n>	
	<n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <bearer> 0-1 GPRS 承载方式,缺省值是 0 <server state=""> OPENING</server></bearer></n>	
	<n> 0-7 数字参数,表明连接数目 cbearer> 0-1 GPRS 承载方式,缺省值是 0 <server state=""> OPENING LISTENING</server></n>	
	<n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <br< th=""></br<></n>	
	<n></n>	
	<n></n>	
	<n></n>	
	<pre><n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <besidesign="block"> 0-1 GPRS 承载方式,缺省值是 0 <server state=""> OPENING</server></besidesign="block"></n></pre>	
	<n></n>	
	<pre><n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <besidesign="block"></besidesign="block"></n></pre>	
	<pre><n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <best colspan="2">6-1 GPRS 承载方式,缺省值是 0 <server state=""> OPENING</server></best></n></pre>	
	<pre><n> 0-7 数字参数,表明连接数目 <best color="block"></best></n></pre>	



SIM900A AT 命令手加	力	A company of SIM Tech
	3	IP GPRSACT 接受场景配置
	4	IP STATUS 获得本地 IP 地址
	5	TCP CONNECTING/UDP
		CONNECTING/SERVER LISTENING
		TCP 连接中/UDP 连接中/服务器监听中
	6	CONNECT OK 连接建立成功
	7	TCP CLOSING/UDP CLOSING 正在关闭 TCP
		连接/正在注销 UDP 端口
	8	TCP CLOSED/UDP CLOSED TCP 连接断开
		/UDP 端口注销
	9	PDP DEACT 场景被释放
	多	多路连接:
	0	IP INITIAL 初始化
	1	IP START 启动任务
	2	IP CONFIG 配置场景
	3	IP GPRSACT 接收场景配置
	4	IP STATUS 获得本地 IP 地址
	5	IP PROCESSING IP 数据阶段
	9	PDP DEACT 场景被释放
参考	说明	

8.2.13 AT+CDNSCFG 配置域名解析服务器DNS

AT+CDNSCFG	配置域名解析服务器 DNS	
测试命令	响应	
AT+CDNSCFG=	+CDNSCFG: ("Primary DNS"),("Secondary DNS")	
?		
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CDNSCFG?	PrimaryDns: <pri_dns></pri_dns>	
	SecondaryDns: <sec_dns></sec_dns>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CDNSCFG=	OK	
<pri_dns>[,<sec_< th=""><th>ERROR</th></sec_<></pri_dns>	ERROR	
dns>]		



	参数说明	
	<pri_dns></pri_dns>	字符串参数(字符串需要加引号)表明主域名服务器的 IP 地址
	<sec_dns> IP 地址</sec_dns>	字符串参数(字符串需要加引号) 表明二级域名服务器的
参考	说明	

8.2.14 AT+CDNSGIP 域名解析

AT+CDNSGIP #	或名解析
测试命令	响应
AT+CDNSGIP=	ОК
?	
设置命令	响应
AT+CDNSGIP=	OK
<domain name=""></domain>	ERROR
	如果解析成功,返回:
	+CDNSGIP: 1, <domain name="">,<ip></ip></domain>
	如果解析失败,返回
	+CDNSGIP:0, <dns code="" error=""></dns>
	参数说明
	<domain name=""> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 Internet 上注册</domain>
	的域名
	<ip> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 IP 地址对应的域名</ip>
	<dns code="" error=""> 数字参数,表明错误代码</dns>
	10 DNS GENERAL ERROR,
	11 DNS MAX RETRIES, 12 DNS NO SERVER ADDR,
	13 DNS NO MEMORY,
	14 DNS INVALID NAME,
	15 DNS INVALID RESP, 还有一些其他的错误代码
会业	
参考	说明

8.2.15 AT+CIPHEAD 设置接收数据是否显示IP头

AT+CIPHEAD	设置接收数据是否显示 IP 头
测试命令	响应
AT+CIPHEAD=	+CIPHEAD: (<mode>取值列表)</mode>
?	
	OK



	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CIPHEAD?	+CIPHEAD: <mode></mode>
AI CHILLAD.	Tell Head. Amout
	ОК
	OK
	A W. W. PH
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CIPHEAD=	OK
<mode></mode>	ERROR
	参数说明
	<mode> 数字参数,表明接收数据时是否增加 IP 头提示</mode>
	<u>0</u> 未设置IP头 (缺省值)
	- 70 Hill (70 3 mm 5 mm
参考	说明
	这条命令仅在单路连接中有效(+CIPMUX=0)。

8.2.16 AT+CIPATS 设置自动发送数据的时间

AT+CIPATS 设立	置自动发送数据的时间	
测试命令	响应	
AT+CIPATS=?	+CIPATS: (<mode>取值列表),(<time>取值列表)</time></mode>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CIPATS?	+CIPATS: <mode>,<time></time></mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPATS= <m< th=""><th>ОК</th></m<>	ОК	
ode>[, <time>]</time>	ERROR	



8.2.17 AT+CIPSPRT 设置发送数据时是否显示 '>'和send ok

AT+CIPSPRT 设置发送数据时是否显示 '>' 和 send ok	
测试命令	响应
AT+CIPSPRT=?	+CIPSPRT: (<send prompt="">取值列表)</send>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CIPSPRT?	+CIPSPRT: <send prompt=""></send>
	O.V.
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CIPSPRT=	ок
<send prompt=""></send>	ERROR
	₩ ₩пп
	参数说明 <send prompt=""></send> 数字参数,表明执行 AT+CIPSEND 后是否显示'>' 和
	send ok
	0 发送成功时不显示'>',返回"send ok"
	<u>1</u> 发送成功时显示'>', 返回 "send ok"
	2 发送成功时不显示'>',不返回"send ok"
参考	说明

8.2.18 AT+CIPSERVER 配置为服务器

AT+CIPSERVER	配置为服务器
测试命令	响应



SIMPOUAAI 即令于从	
AT+CIPSERVE	+CIPSERVER: (0-CLOSE SERVER, 1-OPEN SERVER),(1,65535)
R=?	ок
	参数说明 见设置命令
查询命令	响应
AT+CIPSERVE	+CIPSERVER: <mode>[,<port>,<channel id="">,<bearer>]</bearer></channel></port></mode>
R?	ок
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CIPSERVE	ОК
R= <mode>[,<por< th=""><th>ERROR</th></por<></mode>	ERROR
t>]	<i>⇔</i> ₩₩₩₽₽
	参数说明 <mode> 0 关闭服务器配置</mode>
	1 开启服务器配置
	<pre><port> 165535 监听端口</port></pre>
	- <channel id=""> 通道 ID</channel>
参考	说明 单路连接时,此命令只允许当前状态为 IP INITIAL 或是 IP STATUS 时建立 TCP 连接。多路连接时,该命令只能在 IP STATUS 的状态下执 行。

8.2.19 AT+CIPCSGP 设置为CSD或GPRS连接模式

AT+CIPCSGP 设置为 CSD 或 GPRS 连接模式

测试命令	响应
AT+CIPCSGP=?	+CIPCSGP:0-CSD,DIALNUMBER,USER
	NAME,PASSWORD,RATE(0-3)
	+CIPCSGP: 1-GPRS,APN,USER NAME,PASSWORD
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CIPCSGP?	+CIPCSGP: <mode>, <apn>, <user name="">, <password>[,<rate>]</rate></password></user></apn></mode>
	OK



	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+CIPCSGP=	OK
<mode>[,</mode>	ERROR
(<apn>,<user< th=""><th></th></user<></apn>	
name>,	参数说明
<pre><password>),(<d< pre=""></d<></password></pre>	<mode> 数字参数,表明无线连接模式</mode>
ial	0 CSD 连接
number>, <user< th=""><th><u>1</u> GPRS连接</th></user<>	<u>1</u> GPRS连接
name>, <passwor< th=""><th>GPRS 连接下要设置的参数:</th></passwor<>	GPRS 连接下要设置的参数:
d>, <rate>)]</rate>	<apn> 字符串参数(字符串需要加引号)表明接入点名称</apn>
	<user name=""> 字符串参数(字符串需要加引号)表明用户名</user>
	<password> 字符串参数(字符串需要加引号)表明用户密码</password>
	CSD 连接下要设置的参数:
	<dial number=""> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 CSD 号码</dial>
	<user name=""> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 CSD 连接用户名</user>
	<password> 字符串参数(字符串需要加引号)表明 CSD 连接用户密码</password>
	<rate> 数字参数,表明 CSD 连接速率</rate>
	1 2400
	2 4800
	<u>3</u> 9600
	4 14400
参考	说明

8.2.20 AT+CIPSRIP 设置接收数据时是否显示发送方的IP地址和端口号

AT+CIPSRIP设置接收数据时是否显示发送方的IP地址和端口号测试命令
AT+CIPSRIP=?中应
+CIPSRIP: (<mode>取值列表)OK参数说明
见设置命令查询命令
AT+CIPSRIP?中应
+CIPSRIP: <mode>OK



	参数说明 见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPSRIP=<	OK	
mode>	ERROR	
	参数说明	
	<mode></mode>	数字参数,表明是否显示发送方的 IP 地址和端口号
		0 不显示提示
		1 显示提示,格式如下: RECV FROM: <ip< th=""></ip<>
		ADDRESS>: <port></port>
参考	说明	
	此命令只在单品	路连接模式下有效(+CIPMUX=0)

8.2.21 AT+CIPDPDP设置是否检查GPRS网络时间状态

AT+CIPDPDP	设置是否检查GPRS网络时间状态	
测试命令 AT+CIPDPDP =?	响应 +CIPDPDP: (<mode>取值列表, <interval>取值列表, <timer>取值列表)</timer></interval></mode>	
	ОК	
	参数说明 见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CIPDPDP?	+CIPDPDP: <mode>, <interval>, <timer></timer></interval></mode>	
	ОК	
	参数说明 见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPDPDP=<	OK	
mode>[, <interval< th=""><th>ERROR</th></interval<>	ERROR	
>, <timer>]</timer>		
	参数说明	
	<mode></mode>	
	0 不侦测 PDP	
	1 侦测 PDP	
	<interval></interval>	
	1 <interval<=180(s) <timer=""></interval<=180(s)>	



	1 <timer<=10< th=""></timer<=10<>
参考	说明 如果没有 attach 在 gprs 网络上一定时间 或者因为其他原因,会出现 +PDP: DEACT 的 URC,这个时候需要执行 AT+CIPSHUT 恢复初始状态。

8.2.22 AT+CIPMODE 选择TCPIP应用模式

AT+CIPMODE	选择TCPIP应用模式	
测试命令	响应	
AT+CIPMODE=	+CIPMODE: (0-NORMAL MODE,1-TRANSPARENT MODE)	
?		
	OK	
查询命令	响应	
AT+CIPMODE?	+CIPMODE: <mode></mode>	
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPMODE=		
<mode></mode>	ERROR	
	参数说明	
	<mode></mode> <u>0</u> 非透明模式	
	1 透明模式	
参考	说明	

8.2.23 AT+CIPCCFG 配置透明传输模式

AT+CIPCCFG i	配置透明传输模式
测试命令	响应
AT+CIPCCFG=	+CIPCCFG: (NmRetry:3-8),(WaitTm:2-10),(SendSz:1-1460),(esc:0,1)
?	
	OK
	参数说明
	见设置命令
查询命令	响应
AT+CIPCCFG?	+CIPCCFG: <nmretry>,<waittm>,<sendsz>,<esc></esc></sendsz></waittm></nmretry>



DIMINOONAL hh 4 1 /4	7	W Data British (2000) - Data Data Data Data Data Data Data Da
	ок	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPCCFG=	OK	
<nmretry>,<wa< th=""><th>ERROR</th><th></th></wa<></nmretry>	ERROR	
itTm>, <sendsz>,</sendsz>		
<esc></esc>	参数说明	
	<nmretry></nmretry>	一个 IP 包的重传次数
	<waittm></waittm>	间隔发送时间,单位为 200ms
	<sendsz></sendsz>	每次发送数据字节数
	<esc></esc>	是否开启转义序列,缺省值是 TRUE。
参考	说明 此命令只在单路	各连接有效(AT+CIPMUX=0)

8.2.24 AT+CIPSHOWTP 接收数据时在IP头显示传输协议

AT+CIPSHOWTP	接收数据时在 IP 头显示传输协议	
测试命令	响应	
AT+CIPSHOWTP	+CIPSHOWTP: (<mode>取值列表)</mode>	
=?		
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CIPSHOWTP	+CIPSHOWTP: <mode></mode>	
?		
	ОК	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
AT+CIPSHOWTP	OK	
= <mode></mode>	ERROR	
	参数说明	
	<mode> 数字参数,表明接收数据时是否在 IP 头显示传输协议</mode>	
	<u>0</u> 不显示传输协议	
	1 显示传输协议,格式是"+IPD, <data size="">,<tcp udp=""></tcp></data>	



DIMINOUTHIN HP 4 1 /41	AND THE STATE OF T
	: <data>"</data>
参考	说明
	● 此命令只有在单路连接的模式下有效(+CIPMUX=0)
	● 只有在 AT+CIPHEAD=1 时,此命令才设置有效。

8.2.25 AT+CIPUDPMODE UDP 扩展模式

AT+CIPUDPMODE UDP 扩展模式			
测试命令 AT+CIPUDPMOD E=?	响应 + CIPUDPMODE: (0-2),(''(0,255).(0,255).(0,255)''),(1,65535) OK		
	参数说明 见设置命令		
查询命令	响应		
	+CIPUDPMODE: <mode>[,<ip address="">,<port>]</port></ip></mode>		
E?	OK		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CIPUDPMOD	ОК		
E= <mode>[,<ip< th=""><th>ERROR</th></ip<></mode>	ERROR		
address>, <port>]</port>			
	参数说明		
	一		
	1 UDP 扩展模式		
	2 设置 UDP 地址		
	< IP address> 字符串参数(字符串放在双引号内);指示远端的 IP 地址		
	< Port > 远端 UDP 端口号		
参考	说明		
	当单 IP 连接(+CIPMUX=0)时,这个命令可用来设置 UDP 扩展模式。		

8.2.26 AT+CIPRXGET 手动获得网络数据

AT+CIPRXGET 手动获得网络数据		
测试命令	响应	
AT+CIPRXGET	+CIPRXGET: (<mode>取值列表),(<len>取值列表)</len></mode>	
=?		
	OK	



DIMINOUANI PH 4 1 /4	•	Participated and control of the cont
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CIPRXGET	+CIPRXGET:	: <mode></mode>
?		
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
设置命令	响应	
1)单 IP 连接模式	OK	
(+CIPMUX=0)	ERROR	
AT+CIPRXGET	参数说明	
= <mode>[,<len>]</len></mode>	<mode></mode>	0 关闭,普通模式
-		1 开启手动获得网络数据
2) 多 IP 连接模		2 读取数据,一次最多能读 1460 字节。
式		3 按照 HEX 方式读取数据,一次最多 730 字节
(+CIPMUX=1)		4 获得 id 当前还有多少数据未读取
AT CIDDWCET	<id></id>	数字参数,表示连接号
AT+CIPRXGET	<len></len>	1-1460 (字节) 可以支持的数据长度
= <mode>,<id>[,<</id></mode>		
len>]		
参考	说明	
<i>沙勺</i>		功能,必须在拨号前设置 <mode>参数为1。</mode>
	邓不安区用此	为此,上次任汉 了时以且、HIUUC2少奴 / 1。

8.2.27 AT+CIPQRCLOSE加速远端断开连接

AT+CIPQRCLOSE 加速远端断开连接测试命令
AT+CIPQRCLO
SE=?+CIPQRCLOSE: (<mode>取值列表)OK参数说明
见设置命令查询命令
AT+CIPQRCLO
SE?np应
+CIPQRCLOSE: <mode>OK

	25 N/4 NV HH		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+CIPQRCLO	OK		
SE= <mode></mode>	ERROR		
	参数说明		
	<mode></mode>	0	关闭
		1	开启加速远端断开连接
参考	说明		
	● 如果收到	远端	FIN 帧,模式为 0 时模块使用 FIN 应答,模式为 1
	时模块使	用R	ST 应答。
	● 如果要使	用此	:功能,必须在拨号前设置 <mode>参数为1。</mode>

8.2.28 AT+CIPSCONT 保存TCPIP 应用上下文

AT+CIPSCONT 保存 TCIPIP 应用上下文 查询命令 响应 TA 返回 TCPIP 应用上下文,包含 AT 命令的参数如下: AT+CIPSCONT +CIPSCONT:<mode0> +CIPCSGP:<mode> Gprs Config APN:<apn> **Gprs Config UserId:**<user name> Gprs Config Password:<password> +CLPORT:<port> +CIPHEAD:<mode> +CIPSHOWTP:<mode> +CIPSRIP:<mode> +CIPATS:<mode>,<time> +CIPSPRT:<send prompt> +CIPQSEND:<n> +CIPMODE:<mode> +CIPCCFG:<NmRetry>,<WaitTm>,<SendSz>,<esc> +CIPMUX:<n> +CIPDPDP:<mode>, <interval>, <timer> +CIPRXGET:<mode> +CIPORCLOSE:<mode> +CIPUDPMODE:<mode> OK 参数说明



	<mode0> 0 保存,值取自 NVRAM 1 未保存,值取自 RAM 其他参数参考相关命令</mode0>	
执行命令 AT+CIPSCONT	响应 TA 保存包含 AT 命令参数的 TCPIP 应用上下文,当系统重启时,参数将自动载入。	
	ОК	
参考	说明	

8.2.29 AT+CIPTXISS TCP数据过程中丢弃输入的AT命令

AT+CIPTXISS	TCP 数据过程中丢	弃输入的 AT 命令	
测试命令	响应		
AT+CIPTXISS=	+CIPTXISS: (<mode>取值列表)</mode>		
?	ОК		
	参数 见设置命令		
查询命令	响应		
AT+CIPTXISS?	+CIPTXISS: <m< th=""><th>ode></th></m<>	ode>	
	ок		
	参数		
가무 ᄉ ᄾ	见设置命令 响应		
设置命令 AT+CIPTXISS=	пп <u>уу</u> ОК		
<mode></mode>	ERROR		
	参数		
	< mode > <u>0</u>		
	1	开启,在 TCP 数据输出过程中,如果用户输入 AT 命令将被丢弃。	
参考	说明		



第9章 IP 应用AT 命令

9.1 概述

命令	描述
AT+SAPBR	IP应用设置

9.2 命令详细描述

9.2.1 AT+SAPBR IP应用设置

AT+SAPBR IP J	応用投置	
测试命令	响应	
AT+SAPBR=?	+SAPBR: (0-5),(1-3), "ConParamTag","ConParamValue"	
A1+SAPDK=:	+SAFDK: (0-5),(1-5), Confaranting, Confarantivalue	
	ок	
	参数	
	见设置命令	
	九仪且帅〈	
设置命令	响应	
AT+SAPBR	OK	
= <cmd_type>,<ci< th=""><th></th></ci<></cmd_type>		
d>[, <conparam< th=""><th colspan="2">如果<cmd_type> = 2</cmd_type></th></conparam<>	如果 <cmd_type> = 2</cmd_type>	
Tag>, <conpara< th=""><th colspan="2">+SAPBR: <cid>,<status>,<ip_addr></ip_addr></status></cid></th></conpara<>	+SAPBR: <cid>,<status>,<ip_addr></ip_addr></status></cid>	
mValue>]	OK	
	如果 < cmd_type> = 4	
	+SAPBR:	
	<conparamtag>,<conparamvalue></conparamvalue></conparamtag>	
	OK	
	URC 提示	
	oke jen	
	+SAPBR <cid>: DEACT</cid>	
	参数说明	
	<md_type> 0: 关闭承载</md_type>	
	1: 打开承载	
	2: 请求承载	
	3: 设置承载参数	
	4: 获取承载参数	
	5: 保存参数值到 NVRAM	



SIMPOUA AI 即令于A	ų		A company of SIM Tech
	<cid></cid>	承载文件标识	
	<status></status>	0: 正在连接	
		1: 已经连接	
		2: 正在关闭	
		3. 已经关闭	
	<conparamt< th=""><th>ag> bearer 参数</th><th></th></conparamt<>	ag> bearer 参数	
		"CONTYPE"	因特网连接类型。值请参考参数
			<conparamvalue_contype></conparamvalue_contype>
		"APN"	接入点名称:最长支持50个字符。
		"USER"	用户名称:最长支持50个字符。
		"PWD"	口令: 最长支持 50 个字符。
		"PHONENUM"	' CSD 电话号码
		"RATE"	CSD 连接速率。值请参考参数
			<conparamvalue_rate></conparamvalue_rate>
	< ConParam V	alue> 承载参数值	Ī
	<conparamv< th=""><th>alue_ConType></th><th></th></conparamv<>	alue_ConType>	
		"CSD" CS	SD 数据电话.
		"GPRS" GI	PRS 连接
	< ConParam V	alue_Rate>	
		0: 2400	
		1: 4800	
		<u>2</u> : 9600	
		3: 14400	
	<ip_addr>:</ip_addr>	承载 IP 地址	
参考	说明		



第 10 章 HTTP 应用AT 命令

SIM900 内置 TCP/IP 协议栈,可以由 AT 命令激活并且通过 HTTP 服务可以使主应用程序方便的连接因特网。本章列举了应用 HTTP 服务的所有和 TCP/IP 协议栈相关的 AT 命令和响应。

10.1 概述

命令	描述
AT+HTTPINIT	初始化 HTTP 服务
AT+HTTPTERM	终止 HTTP 服务
AT+HTTPPARA	设置 HTTP 参数值
AT+HTTPDATA	HTTP 写数据
AT+HTTPACTIO	HTTP 方式激活
N	
AT+HTTPREAD	查询 HTTP 服务响应
AT+HTTPSCON	保存 HTTP 应用上下文
T	

10.2 命令详细描述

10.2.1 AT+HTTPINIT 初始化HTTP服务

AT+HTTPINIT	初始化 HTTP 服务
测试命令	响应
AT+HTTPINIT=	
?	OK
执行命令	响应
AT+HTTPINIT	
	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回: +CME ERROR: <err></err>
参考	说明 在应用 HTTP 服务前,需要先运行 HTTPINIT 命令来初始化 HTTP 栈。



10.2.2 AT+HTTPTERM 终止HTTP服务

AT+HTTPTERM	终止 HTTP 服务
测试命令	响应
AT+HTTPTER	
M=?	OK
执行命令	响应
AT+	
HTTPTERM	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
参考	说明

10.2.3 AT+HTTPPARA 设置HTTP 参数值

AT+HTTPPARA	设置 HTTP 参数值		
测试命令	响应		
AT+HTTPPARA	+HTTPPARA: "HTTPParamTag"," HTTPParamValue"		
=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
查询命令	响应		
AT+HTTPPARA	+ HTTPPARA: <htt< th=""><th>PParamTag>,<httpparamvalue></httpparamvalue></th></htt<>	PParamTag>, <httpparamvalue></httpparamvalue>	
?			
	OK		
	参数		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+			
HTTPPARA	OK		
= <httpparamt< th=""><th></th><th></th></httpparamt<>			
ag>, <httppara< th=""><th>如果错误与 ME 功能相</th><th></th></httppara<>	如果错误与 ME 功能相		
mValue>	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<httpparamtag></httpparamtag>		
	"CID"	(必选参数) 承载上下文号码,参考命令	
	III III	AT+SAPBR。	
	"URL"	(必选参数) HTTP 客户端 URL	
		"http://'server'/'path':'tcpPort' " "server": FQDN or IP-address	
		server . I QDIV of IT-address	



SIMI900A AI 神令于加	J	A company or saw rech
		"path": path of file or directory
		"tcpPort": 如果参数省略,将服务连接到 HTTP
		默认端口 80。
		参考 "IETF-RFC 2616"
	"UA"	应用程序必须设置用户代理来识别移动终端。通
		常操作系统和软件版本信息在设置时都会携带
		浏览器标识符。默认值为 SIMCOM_MODULE
	"PROIP"	HTTP 代理服务器的 IP 地址
	"PROPORT"	HTTP 代理服务器端口
	"REDIR"	SIM900作为 HTTP 客户端时用此标志控制重定
		向机制。
		如果此标记设置为1,当服务器发送重定向码(范
		围 30x)时,客户端自动发送新的 HTTP 请求。
		默认值为 0(无定向)。
	"BREAK"	HTTP 方法"GET"的参数。
		获取从断点到结束点的部分数据,注意不是所有
		的 HTTP 服务器都支持 <break>参数。</break>
	"BREAKEND"	和 "BREAK"一起使用,用于断点续传功能。如
		果 "BREAKEND"大于"BREAK",续传的范围
		从 "BREAKEND"到"BREAK"
		如果 BREAKEND"小于"BREAK",续传的范围
		从"BREAK"到文件结尾。
		如果"BREAKEND"和"BREAK"均为 0,将不会
		续传。
	"TIMEOUT"	HTTP 会话超时时间,范围: 30-1000 秒
		默认值:120 秒
	"CONTENT"	用于设置 HTTP 头的"Content-Type"域
		MODEL OF WILLIAM OF A MODEL OF
	<hiipparamvalue></hiipparamvalue>	HTTP 参数,类型和参数参考 <httpparamtag></httpparamtag>
2 *)	
参考	说明	

10.2.4 AT+HTTPDATA HTTP 写数据

AT+HTTPDATA	HTTP 写数据
测试命令	响应
AT+HTTPDATA	+HTTPDATA: (<size>取值列表),(<time>取值列表)</time></size>
=?	
	OK
	参数说明
	见设置命令



设置命令	响应
AT+HTTPDATA	
= <size>,<time></time></size>	DOWNLOAD
	OK 如果错误与 ME 功能相关,则返回: +CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	PSOT 数据的大小(单位 字节) 1-102400/318976 根据模块的不同,最大长度为 102400 或 318976 0 后面一个参数不判断,相当于把内容清除掉 ************************************
参考	说明 强烈建议设置的时间要能够全部输入所有的数据,下载数据的真实大小 不能大于 <size>。</size>

10.2.5 AT+HTTPACTION HTTP 方式激活

AT+HTTPACTIO	AT+HTTPACTION HTTP 方式激活		
测试命令	响应		
AT+HTTPACTI	+HTTPACTION: (0-2)		
ON=?			
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+HTTPACTI			
ON= <method></method>	OK		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	+CME ERROR: <err></err>		
	Unsolicited Result Code		
	+HTTPACTION: <method>,<statuscode>,<datalen></datalen></statuscode></method>		
	参数说明		
	< Method> HTTP 方法说明:		
	0: GET		
	1: POST		



2: HEAD <StatusCode> HTTP 状态码, 由远端服务器响应, HTTP1.1(RFC2616) 100 继续 Continue 101 切换协议 Switching Protocols 200 确定 OK 201 已创建 Created 202 已接受 Accepted 203 非权威性信息 Non-Authoritative Information 204 无内容 No Content 205 重置内容 Reset Content 206 部分内容 Partial Content 300 多选择 Multiple Choices 301 永久删除 Moved Permanently 302 Found 303 参考其他 See Other 304 未修改 Not Modified 305 使用代理服务器 Use Proxy 307 临时重定向 Temporary Redirect 400 错误请求 Bad Request 401 未授权 Unauthorized 402 付费请求 Payment Required 403 禁止访问 Forbidden 404 未找到 Not Found 405 方法不允许 Method Not Allowed 406 不接受 Not Acceptable 407 要求进行代理身份认证 Proxy Authentication Required 408 请求超时 Request Time-out 409 冲突 Conflict 410 所请求资源不在服务器上有效,且不知道转发地 址 Gone 411 需要输入长度 Length Required 412 前提条件失败 Precondition Failed 413 请求实体太大 Request Entity Too Large 414 请求 URI 太长 Request-URI Too Large 415 媒体类型不支持 Unsupported Media Type 416 所请求的范围无法满足 Requested range not satisfiable 417 执行失败 Expectation Failed 500 内部服务器错误 Internal Server Error 501 未执行 Not Implemented 502 网关错误 Bad Gateway

503 服务不可用 Service Unavailable



DIMINOUTHIN HP 4 1 /4			Charles and the contract of th
		504	网关超时 Gateway Time-out
		505	HTTP 版本不支持 HTTP Version not supported
		600	非 HTTP PDU 格式 Not HTTP PDU
		601	网络错误 Network Error
		602	内存不足 No memory
		603	DNS 错误 DNS Error
		604	栈忙 Stack Busy
	<datalen></datalen>	得到	的数据长度
参考	说明		

10.2.6 AT+HTTPREAD 查询HTTP服务响应

AT+HTTPREAD	查询 HTTP 服务		
		<u> </u>	
测试命令	响应		
AT+HTTPREA	+HTTPREAD: (list of supported <start_address>s),(list of supported<</start_address>		
D=?	byte_size>s)		
	OK		
	参数说明		
	见设置命令		
设置命令	响应		
AT+	+HTTPREAD: <d< th=""><th>ate_len></th></d<>	ate_len>	
HTTPREAD	<data></data>		
= <start_address< th=""><th>OK</th><th></th></start_address<>	OK		
> <byte_size></byte_size>			
	读取 AT+HTTPACTION=0 或 AT+HTTPDATA 命令的部分响应数据。		
	如果 <byte_size>大于收到的数据长度,将返回实际的数据长度。</byte_size>		
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:		
	+CME ERROR: <err></err>		
	参数说明		
	<data></data>	HTTP服务器对AT+HTTPACTION=0命令的响应数	
		据	
	<start_address></start_address>	输出数据的起点 1-318976 或 1-102400, 最大值根据	
		模块的不同有所不同(单位 字节)	
	 dyte_size>	输出数据的长度 1-318976 或 1-102400, 最大值根据	
		模块的不同有所不同(单位 字节)	
	<data_len></data_len>	实际输出数据长度	





执行命令	响应
AT+HTTPREA	+HTTPREAD
D	<data></data>
	OK
	读取 AT+HTTPACTION=0 或 AT+HTTPDATA 命令的所有响应数据
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
参考	说明
	执行命令用来将 HTTP 服务器的响应输出到 UART 或者输出准备好
	POST 到服务器的数据。

10.2.7 AT+HTTPSCONT 保存HTTP应用上下文

AT+HTTPSCONT	保存 HTTP 应用上下	文	
查询命令	响应		
AT+HTTPSCO	TA 返回 HTTP 应用	上下	文,包含 AT 命令的参数如下:
NT?			
	+HTTPSCONT: <mo< th=""><th>de></th><th></th></mo<>	de>	
	CID: <value></value>		
	URL: <value></value>		
	UA: <value></value>		
	PROIP: <value></value>		
	PROPORT: <value></value>		
	REDIR: <value></value>		
	BREAK: <value></value>		
	BREAKEND: <value></value>		
	OK		
	参数说明		
	<mode1></mode1>	0	保存,值取自 NVRAM
		1	未保存,值取自 RAM
	其他参数参考 AT+HT	ТТРР	PARA 命令



执行命令	响应
AT+HTTPSCON	TA 保存包含 AT 命令参数的 HTTP 应用上下文,当系统重启时,参
T	数将自动载入。
	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
参考	说明



第 11 章 FTP 应用AT 命令

SIM900 内置 TCP/IP 协议栈,可以由 AT 命令激活并且通过 FTP 服务可以使主应用程序方便的连接因特网。本章列举了应用 FTP 服务的所有和 TCP/IP 协议栈相关的 AT 命令和响应。

11.1 概述

命令	描述
AT+FTPPORT	设置 FTP 控制端口
AT+FTPMODE	设置 FTP 主动或被动模式
AT+FTPTYPE	设置传输数据类型
AT+FTPPUTOPT	设置 FTP 输入类型
AT+FTPCID	设置 FTP 承载文件标识
AT+FTPREST	设置下载续传
AT+FTPSERV	设置 FTP 服务地址
AT+FTPUN	设置 FTP 用户名称
AT+FTPPW	设置 FTP 口令
AT+FTPGETNAME	设置下载文件名称
AT+FTPGETPATH	设置下载文件路径
AT+FTPPUTNAME	设置上传文件名称
AT+FTPPUTPATH	设置上传文件路径
AT+FTPGET	设置下载文件
AT+FTPPUT	设置上传文件
AT+FTPSCONT	保存 FTP 应用上下文
AT+FTPDELE	删除 FTP 服务器上的指定文件
AT+FTPSIZE	获得 FTP 服务器上的指定文件的文件大小
AT+FTPSTATE	获得 FTP 状态

11.2 命令详细描述

11.2.1 AT+FTPPORT 设置 FTP 控制端口

AT+FTPPORT	设置 FTP 控制端口
测试命令	响应
AT+FTPPORT	
=?	OK



查询命令	响应	
AT+ FTPPORT?	+FTPPORT: <value></value>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
л. ш А А	مخر بكم	
设置命令	响应	
AT+FTPPORT		
= <value></value>	OK	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数说明	
	<value></value> FTP 控制端口号,从 1 到 65535。	
	默认值为 21	
参考	说明	
	<value>值不能大于 65535, 因为 TCP 头中的端口号长度是 16 个比特。</value>	

11.2.2 AT+FTPMODE 设置FTP主动或被动模式

	20 人员: 11 工办为队为人
AT+FTPMODE	设置 FTP 主动或被动模式
测试命令	响应
AT+FTPMODE	
=?	OK
查询命令	响应
AT+FTPMODE?	+FTPMODE: <value></value>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPMODE	.1.3): <u></u>
= <value></value>	ок
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 0:FTP 主动模式</value>
	<u>1</u> : FTP 被动模式
参考	说明



11.2.3 AT+FTPTYPE 设置传输数据类型

AT+FTPTYPE	设置传输数据类型
测试命令	响应
AT+FTPTYPE	
=?	OK
查询命令	响应
AT+FTPTYPE?	+FTPTYPE: <value></value>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPTYPE	
= <value></value>	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> "A": FTP ASCII 字符集</value>
	<u>"I"</u> : FTP Binary 字符集
参考	说明
	当设置为A时,所有从堆栈发送到FTP服务器的数据都是由7比特的
	字符组成的(NVT-ASCII: MSB 设置为 0),所以如果FTPTYPE 设置为 A,
	那么包含8比特的二进制字符在传输过程中将会发生错误。

11.2.4 AT+FTPPUTOPT 设置FTP输入类型

AT+FTPPUTOPT	设置 FTP 输入类型
测试命令	响应
AT+FTPPUTOP	
T =?	OK
查询命令	响应
AT+FTPPUTOP	+FTPPUTOPT: <value></value>
T?	
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPPUTOP	
T = <value></value>	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:



11.2.5 AT+FTPCID 设置FTP承载文件标识

AT+FTPCID 设置 FTP 承载文件标识	
测试命令	响应
AT+FTPCID=?	
	OK
查询命令	响应
AT+FTPCID?	+ FTPCID: <value></value>
AI+FIFCID:	+ r r cib: <value></value>
	ок
	•
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPCID= <v< th=""><th></th></v<>	
alue>	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 参考 AT+SAPBR 命令</value>
参考	说明

11.2.6 AT+FTPREST 设置下载续传

AT+FTPREST	设置下载续传
测试命令	响应
AT+FTPREST	
=?	OK
查询命令	响应
AT+ FTPREST?	+ FTPREST: <value></value>



511125 0 0111111 HP (1 74	•
	OK 参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPREST=	
<value></value>	ОК
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 要续传的断点</value>
参考	说明

11.2.7 AT+FTPSERV 设置FTP服务地址

AT+FTPSERV	设置 FTP 服务地址
测试命令	响应
AT+FTPSERV	
=?	OK
查询命令	响应
AT+FTPSERV?	+FTPSERV: <value></value>
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPSERV	
= <value></value>	OK
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<walue> 32-bit 十进制数,用原点分隔(例如 xxx.xxx.xxx.xxx)</walue>
	如果支持 DNS,可以为长度不超过 49 的 ASCII 字符串
参考	说明
<i>-</i>	

11.2.8 AT+FTPUN 设置FTP用户名称

AT+FTPUN 设置 FTP 用户名称

测试命令	响应
AT+FTPUN=?	
	OK
查询命令	响应
AT+FTPUN?	+FTPUN: <value></value>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
	元 仪
设置命令	响应
AT+FTPUN= <va< th=""><th>OK</th></va<>	OK
lue>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	参数说明
参考	参数说明 <value> 最长支持 49 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	参数说明

11.2.9 AT+FTPPW 设置FTP口令

AT+FTPPW 设置 FTP 口令	
测试命令	响应
AT+FTPPW =?	
	OK
查询命令	响应
AT+FTPPW?	+FTPPW: <value></value>
	ОК
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPPW	OK
= <value></value>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>

	参数说明
	<value> 最长支持 49 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	说明

11.2.10 AT+FTPGETNAME 设置下载文件名称

AT+FTPGETNAME 设置下载文件名称	
测试命令	响应
AT+FTPGETNA	OK
ME =?	
查询命令	响应
AT+FTPGETNA	+ FTPGETNAME: <value></value>
ME?	
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPGETNA	OK
ME = <value></value>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 最长支持 99 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	说明

11.2.11 AT+FTPGETPATH 设置下载文件路径

AT+FTPGETPATH 设置下载文件路径	
测试命令	响应
AT+FTPGETPA	OK
TH =?	
查询命令	响应
AT+FTPGETPA	+FTPGETPATH: <value></value>
TH?	
	OK



	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPGETPA	OK
TH = <value></value>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 最长支持 99 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	说明

11.2.12 AT+FTPPUTNAME 设置上传文件名称

AT+FTPPUTNAME 设置上传文件名称	
测试命令 AT+FTPPUTNA	响应
ME=?	OK .
查询命令 AT+FTPPUTNA ME?	响应 +FTPPUTNAME: <value> OK</value>
	参数说明 见设置命令
设置命令	响应
AT+FTPPUTNA	ОК
ME = <value></value>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 最长支持 99 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	说明

11.2.13 AT+FTPPUTPATH 设置上传文件路径

AT+FTPPUTPATH 设置上传文件路径



521:13 0 0111111 HP (1 /4	Y Company control of the control of
测试命令	响应
AT+FTPPUTPA	OK
TH =?	
查询命令	响应
AT+FTPPUTPA	+FTPPUTPATH: <value></value>
TH?	
	OK
	参数说明
	见设置命令
л. ш д д	مخر بكم
设置命令	响应
AT+FTPPUTPA	OK
TH = <value></value>	
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<value> 最长支持 99 个字符的 ASCII 文本</value>
参考	说明

11.2.14 AT+FTPGET下载文件

AT+FTPGET 下	载文件	
测试命令	响应	
AT+FTPGET =?	OK	
设置命令	响应	
AT+FTPGET	如果错误与ME功能相关,则返回:	
= <mode>[,<reqle< th=""><th>OK</th></reqle<></mode>	OK	
ngth>]	+FTPGET:1,1	
	如果数据传输结束	
	+FTPGET:1,0	
	如果模式为1并且FTP下载失败:	
	OK	
	+FTPGET:1, <error></error>	
	加田塔子头 2	
	如果模式为 2	
	+FTPGET:2, <cnflength></cnflength>	
	012345678	



SIM900A AT 命令手力	ガ	A company of SIM Tech
	OK	
	如果错误与M	IE 功能相关,则返回:
	+CME ERRO	R: <err></err>
	参数说明	
	<mode></mode>	1: 打开 FTP 会话
		2: 读入 FTP 下载数据
	<reqlength></reqlength>	请求读入的数据字节数(1-1460)
	<cnflength></cnflength>	确定的将要读入的数据字节数,可能小于 <length>。0表</length>
		示没有数据可以读入。
	<error></error>	61 网络错误 Net error
		62 DNS 错误 DNS error
		63 连接错误 connect error
		64 超时 timeout
		65 服务器错误 server error
		66 操作禁止 operation not allow
		70 应答错误 replay error
		71 用户错误 user error
		72 口令错误 password error
		73 类型错误 type error
		74 保持错误 rest error
		75 被动错误 passive error
		76 主动错误 active error
		77 操作错误 operate error
		78 上传错误 upload error
		79 下载错误 download error
参考	说明	
		GET:1,1"时,使用AT+FTPGET:2, <reqlength>来读取数据,</reqlength>
	如果还有未读	的数据,在一定的时间之后会继续上报"+FTPGET:1,1"

11.2.15 AT+FTPPUT 设置上传文件

AT+FTPPUT 设置上传文件		
测试命令	响应	
AT+FTPPUT=?	OK	
设置命令	响应	
AT+FTPPUT	如果模式为1并且FTP发起会话成功	
= <mode>[,<reqle< th=""><th>OK</th></reqle<></mode>	OK	
ngth>]	+FTPPUT:1,1, <maxlength></maxlength>	
	如果 <mode>为1并且FTP发起会话失败:</mode>	
	OK	



+FTPPUT:1,<error>

如果<mode>为 2 并且 <reqlength>不为 0:

+FTPPUT:2,<cnflength>

..... //Input data

OK

如果<mode>为2并且<reqlength>为0,响应OK,FTP会话将被关闭:

OK

如果数据传输结束

+FTPPUT:1,0

如果错误与 ME 功能相关,则返回:

+CME ERROR: <err>

参数说明

<mode> 1: 打开 FTPPUT 会话

2: 写 FTP 上传数据

<reqlength> 请求传输数据字节长度(0-<maxlength>)

<mflength> 经确认的将要传输的数据字节数

<maxlength> 单次可以发送的数据的最大长度,取决于网络状态。

<error> 参考 AT+FTPGET 命令

参考 说明

如果上报 "+FTPPUT:1,1,<maxlength>", 执行 AT+FTPPUT=2,

<reqlength> 来写数据。

11.2.16 AT+FTPSCONT 保存FTP应用上下文

AT+FTPSCONT 保存 FTP 应用上下文

查询命令

响应

AT+FTPSCONT

TA 返回 FTP 应用上下文,包含 AT 命令的参数如下:

+FTPSCONT:<mode>

+FTPSERV: <value>

+FTPPORT: <value>

+FTPUN: <value>

+FTPPW: <value>

+FTPCID: <value>

+FTPMODE: <value>

+FTPTYPE: <value>

+FTPPUTOPT: <value>

+FTPREST: <value>



SIM900A AT 命令手册	A company of SIM Tech
	+FTPGETNAME: <value> +FTPGETPATH: <value> +FTPPUTNAME: <value> +FTPPUTPATH: <value> +FTPTIMEOUT: <value> OK</value></value></value></value></value>
	参数说明 <mode> 0 保存,值取自 NVRAM 1 未保存,值取自 RAM 其他参数参考相关命令</mode>
执行命令 AT+FTPSCONT	响应 TA 保存包含 AT 命令参数的 FTP 应用上下文,当系统重启时,参数将自动载入。 OK
参考	说明

11.2.17 AT+FTPDELE 删除FTP服务器上的指定文件

AT+FTPDELE 删除 FTP 服务器上的指定文件	
测试命令	响应
AT+FTPDELE=?	
	OK
	参数说明
执行命令	响应
AT+FTPDELE	如果成功
	OK
	+FTPDELE:1,0
	如果失败
	OK
	+FTPDELE:1, <error></error>
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>

	参数说明 <error> 请参考"AT+FTPGET"</error>
参考	说明 删除的文件是通过"AT+FTPGETNAME" 和"AT+FTPGETPATH" 命 令指定的

11.2.18 AT+FTPSIZE 获得FTP服务器上的指定文件的文件大小

AT+FTPSIZE 获	得 FTP 服务器上的指定文件的文件大小
测试命令 AT+FTSIZE=?	响应
AI+FISIZE=:	ок
	参数说明
11.	مخروكي
执行命令 AT+FTPSIZE	响应
AI+FIPSIZE	如果成功 OK
	+FTPSIZE:1,0, <size></size>
	11 11 0122:130, 1022
	如果失败
	ОК
	+FTPSIZE:1, <error>,<size></size></error>
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<error> 请参考"AT+FTPGET"</error>
	<size> 文件大小,单位:字节</size>
参考	说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	文件是通过"AT+FTPGETNAME" 和"AT+FTPGETPATH" 命令指定的

11.2.19 AT+FTPSTATE 获得FTP状态

AT+FTPSTATE \$	技得 FTP 状态
测试命令	响应
AT+FTPSTATE=?	
	OK
	参数说明



执行命令	响应
AT+FTPSTATE	+FTPSTATE: <state></state>
	ОК
	如果错误与 ME 功能相关,则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
	参数说明
	<state></state>
	0 空闲
	1 在FTP会话中,包括FTPGET,FTPPUT,FTPDELE和
	FTPSIZE 操作
参考	说明



第12章 非请求结果码

12.1 CME 错误代码概述

非请求结果码+CME ERROR: <err> 表示相关移动设备或网络错误,类似于错误结果码。一旦命令被执行,不管是否正确,都要返回OK或者ERROR结果。

错误结果码 <err></err>	描述	
0	电话故障 phone failure	
1	电话未连接 no connection to phone	
2	电话连接预留 phone-adaptor link reserved	
3	操作不允许 operation not allowed	
4	操作不支持 operation not supported	
5	需要 PH-SIM PIN 码 PH-SIM PIN required	
6	需要 PH-FSIM PIN 码 PH-FSIM PIN required	
7	需要 PH-FSIM PUK 码 PH-FSIM PUK required	
10	SIM 卡未插入 SIM not inserted	
11	需要 SIM 卡 PIN 码 SIM PIN required	
12	需要 SIM 卡 PUK 码 SIM PUK required	
13	SIM 卡失败 SIM failure	
14	SIM 卡忙 SIM busy	
15	SIM 卡错误 SIM wrong	
16	密码不正确 incorrect password	
17	需要 SIM 卡 PIN2 码 SIM PIN2 required	
18	需要 SIM 卡 PUK2 码 SIM PUK2 required	
20	内存已满 memory full	
21	无效索引 Invalid index	
22	未找到 not found	
23	内存故障 memory failure	
24	文本字符串太长 text string too long	
25	文本字符串中有无效字符 invalid characters in text string	
26	拨号字符串太长 dial string too long	
27	拨号字符串中有无效字符 invalid characters in dial string	
30	无网络服务 no network service	
31	网络超时 network timeout	
32	网络不允许-仅限紧急呼叫 network not allowed - emergency call only	
40	需要网络个性化 PIN 码 network personalisation PIN required	



41	需要网络个性化 PUK 码 network personalisation PUK required
42	需要子网络个性化 PIN 码 network subset personalisation PIN required
43	需要子网络个性化 PUK 码 network subset personalisation PUK required
44	需要提供个性化服务 PIN 码 service provider personalisation PIN required
45	需要提供个性化服务 PUK 码 service provider personalisation PUK required
46	需要企业个性化 PIN 码 corporate personalisation PIN required
47	需要企业个性化 PUK 码 corporate personalisation PUK required
99	资源限制 resource limitation
100	未知 unknown
103	非法 MS Illegal MS
106	非法 ME Illegal ME
107	不允许 GPRS 服务 GPRS services not allowed
111	不允许 PLMNPLMN not allowed
112	不允许的位置区域 Location area not allowed
113	不允许在此位置区漫游 Roaming not allowed in this location area
132	不支持的服务选项 service option not supported
133	未订阅被请求的服务选项 requested service option not subscribed
134	服务选项暂时失效 service option temporarily out of order
148	未指定的 GPRS 错误 unspecified GPRS error
149	PDP 认证失败 PDP authentication failure
150	无效的移动 class invalid mobile class
151	拒绝操作-只允许固定号码 Operation barred – Fixed dialing numbers only

12.2 CMS 错误代码概述

非请求结果码 +CMS ERROR: <err> 表示相关短消息服务或网络错误,类似于错误结果码。一旦命令被执行,不管是否正确,都要返回OK或者ERROR结果。

错误结果码 <err></err>	描述
300	ME 故障 ME failure
301	SMS ME 保留 reserved
302	操作不允许 Operation not allowed
303	操作不支持 Operation not supported
304	PDU 模式无效 Invalid PDU mode
305	文本模式无效 Invalid text mode
310	SIM 卡未插入 SIM not inserted
311	需要 SIM 卡 PIN 码 SIM pin necessary



SIMPOUAAI III 4 1 M		
312	需要 PH SIM 卡 PIN 码 pin necessary	
313	SIM 卡失败 SIM failure	
314	SIM 卡忙 SIM busy	
315	SIM 卡错误 SIM wrong	
316	需要 SIM 卡 PUK 码 required	
317	需要 SIM 卡 PIN2 码 required	
318	需要 SIM 卡 PUK2 码 required	
320	内存故障 Memory failure	
321	内存索引无效 Invalid memory index	
322	内存已满 Memory full	
323	无效参数 Invalid parameter	
324	无效的输入格式 Invalid input format	
330	SMSC 地址未知 address unknown	
331	无网络服务 No network	
332	网络超时 Network timeout	
340	没有 CNMA 应答 No CNMA ack	
500	未知 Unknown	
512	SIM 卡未准备 SIM not ready	
513	SIM 卡里有未读记录 Unread records on SIM	
514	CB 错误未知 CB error unknown	
515	PS 忙 busy	
517	SM 没有准备好 SM not ready	
528	PDU 中无效(非 16 进制)字符 Invalid (non-hex) chars inPDU	
529	PDU 长度不正确 Incorrect PDU length	
530	无效 MTI Invalid MTI	
531	地址中有无效(非 16 进制)字符 Invalid (non-hex) chars in address	
532	无效地址 Invalid address (no digits read)	
533	PDU 长度(UDL)不正确 Incorrect PDU length (UDL)	
534	SCA 长度不正确 Incorrect SCA length	
536	无效的第一个 8 位字节(应为 2 或 34)Invalid First Octet (should be 2 ore 34)	
537	无效的命令类型 Invalid Command type	
538	SRR 位未设置 bit not set	
539	SRR 设置 bit set	
540	无效的 User Data Header IE Invalid User Data Header IE	
753	CRSM 缺少参数 CRSM missing parameter	
754	CRSM 无效命令 CRSM invalid command	
755	CRSM 无效的文件 IDCRSM invalid file ID	



SIMINOVALI HI & 1 WI	
756	CRSM 缺少 P 参数 CRSM missing P parameter
757	CRSM 无效的 P 参数 CRSM invalid P parameter
758	CRSM 缺少命令数据 CRSM missing command data
759	CRSM 命令行中有无效字符 CRSM invalid characters in command data.
765	无效输入值 Invalid input value
766	不支持的模式 Unsupported mode
767	操作失败 Operation failed
768	多路复用已经在运行 Mux already running
769	不能获得控制权 Unable to get control
770	SIM 网络拒绝 SIM network reject
771	正在建立呼叫 Call setup in progress
772	SIM 关闭 SIM powered down
773	SIM 文件不存在 SIM file not present



第13章 AT命令演示

13.1 基本命令

示范	语句	反馈结果
模块 AT 命令翻译器主动响应输入命令"AT"。	AT	OK
显示模块名 称和版本信 息	ATI	SIM900 R11.0
显示模块的制造商,名称和版本的信息。	AT+GSV	SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900A Revision:1137B01SIM900A32_ST
显示当前配置:一张当前激活参数的配置表。	AT&V	[激活参数的一个完整列表] OK
告。 CME 错误报告功	AT+CMEE=? AT+CMEE?	+CMEE: (0-2) OK +CMEE: 1
N1 °	AT+CSCS=?	OK +CSCS: ("IRA","GSM","UCS2","HEX","PCCP","PCDN","8859-1") OK
切换至详细 模式,会上	AT+CSCS="TEST" AT+CMEE=2 AT+CSCS="TEST"	ERROR OK +CME ERROR: operation not allowed
模式, 会工 报错误的详 细信息。 把回显功能	ATE0&W	OK
关闭,并保 存到非易失	AT	[无回显] OK



DINI/OUTITE H		
性储存器	[重启设备]	
中。	AT	[无回显]
		OK
重启设备	ATE1&W	[无回显]
后,回显功		OK
能关闭。	AT	[回显打开]
		OK
打开回显功		
能并保存此		
配置。		
查询当前串	AT+IPR?	+IPR: 0
口波特率的		
配置		OK
	AT+CFUN=0	OK
把模块切换		
至基本功能	AT + IPR = 115200	+CPIN: NOT READY
模式。		OK
设置模块串		
口波特率		
	AT+IPR?	
		+IPR: 115200
	AT+CFUN=0	OK
		+CPIN: NOT READY

模块功能模式查询,返回模块在全功能	AT+CFUN?	+CFUN:1
模式		
		OK

13.2 SIM 命令

示范	语句	反馈结果
列出可用电话簿,并	AT+CPBS=?	+CPBS:
且选择 SIM 电话簿。		("MC","RC","DC","LD","LA","ME","SM","FD",
		"ON","BN","SD","VM","EN")
		OK
	AT+CPBS="SM"	OK
显示电话簿条目范	AT+CPBR=?	+CPBR: (1-250),40,14
围并列出电话簿内		
容。		OK
	AT+CPBR=1,10	[电话簿内容列表]



		OK
写一则条目至当前	AT+CPBW=,"13918	
电话簿中。	18xxxx", ,"Daniel"	OK
	AT+CPBR=1,10	[电话簿内容列表]
		ov.
		OK
在当前电话簿中,用	AT+CPBF="Daniel"	+CPBF: 5,"13918186089",129,"Daniel"
文本搜索来查找条		
目		OK
以条目位置为索引	AT+CPBW=2	OK
来删除当前电话簿	AT+CPBR=1,10	[电话簿内容列表]
中的条目。		
		OK

13.3 普通命令

	反馈结果
AT+COPS?	+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE"
ATT. CODN	OK
AI+COPN	+COPN: "20201",,"COSMO" [跳一位]
	+COPN: "901012","Maritime Comm
	Partner AS"
	OK
AT+IPR?	+IPR: 0 OK
AT CELINI_O	OK OK
[等待脱网]	OK
ATD6241xxxx;	ERROR
AT+CFUN=1	OK
AT+CIMI	460008184101641 OK
	AT+COPN AT+IPR? AT+CFUN=0 [等待脱网] ATD6241xxxx; AT+CFUN=1



13.4 呼叫控制命令

示范	语句	反馈结果
发起一个语音呼叫	ATD6241xxxx;	OK 移动台拨打电话
挂断呼叫	АТН	OK 呼叫被挂断
重拨上一次电话号码。 建立首个呼叫,然后挂断,第二个呼叫 使用之前呼叫的电话号码,即实现重拨 功能。	ATD6241xxxx; ATH ATDL	OK OK OK
MT 语音主叫示例 MT 主叫 MS	ATA ATH	RING RING OK[接听电话] OK[挂断电话]
呼叫相关的附加服务: AT+CHLD。此命令支持各种呼叫等待。	AT+CHLD= <n></n>	返回值: (0,1,1x,2,2x,3,4,6,6x,7x,8x,9x)
挂断当前呼叫并接听等待呼叫。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来 电在等待状态),挂断当前呼叫并接听 来电。 说明:在运行这个示例之前,必须通过 "AT+CCWA=1,1"命令激活呼叫等待功 能。	AT+CCWA=1,1 ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=1	OK OK RING +CCWA: "62418148", 129,1,"" OK <等待呼叫激活>
保持当前呼叫并接听等待呼叫。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来 电在等待状态),保持当前呼叫并切换 去接听来电。 挂断当前呼叫并切回至原始呼叫。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待 功能。	ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=2	RING +CCWA: "13918186089", 129,1," " OK <等待呼叫激活,保持当前 呼叫,接听来电> OK <挂断来电,切回至拨号的呼 叫>
在激活与保持呼叫中做切换。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来 电在等待状态),保持当前呼叫并切换 去接听来电。 在两个呼叫之间切换。在挂断它们之 前,使一个呼叫处于保持状态而另一个 处于激活状态。这种切换需要知道每一 个呼叫的 ID 号,可以通过当前呼叫列	ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=2	OK RING +CCWA: "13918186089", 129,1,"" OK <来电被激活,原始呼叫保 持>



SIMPOUAAI HIZTM		
表(AT+CLCC)命令查询。当所有其他的	AT+CHLD=21	<原始呼叫被激活,来电呼
呼叫被挂断时,保持呼叫不会自动切换		叫被保持>
至激活状态,它们需要 AT+CHLD=2x		
命令来激活。	AT+CLCC	+CLCC:1,0,0,0,0, "62
说明:运行示例之前必须激活呼叫等待		418148",129, ""
功能。		+CLCC:2,1,1,0,0,"139
		18186089",129,""
		OK
		<说明:来电呼叫的保持标
		志位被设置了>
	AT+CHLD=22	OK
		<原始呼叫被保持,来电被
		激活>
	AT+CHLD=12	OK
		<挂断来电呼叫>
		<挂断原始呼叫>
	AT+CHLD=11	
给来电发送忙音状态。	ATD6241xxxx;	OK
给来电发送忙音状态。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来	ATD6241xxxx;	OK RING
	ATD6241xxxx; <有来电>	
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来		RING
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。		RING +CCWA: "1391818
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待		RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,""
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。	<有来电> AT+CHLD=0	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留>
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。	<有来电> AT+CHLD=0	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留>
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx;	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx;	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所有的等待呼叫。	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx; <有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,""
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所有的等待呼叫。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx; <有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,""
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所有的等待呼叫。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx; <有来电>	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK <来电呼叫被激活,
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所有的等待呼叫。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=2	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK <来电呼叫被激活, 原始呼叫被保持>
建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),发送忙音状态给来电。说明:运行示例之前必须激活呼叫等待功能。 挂断所有保持状态的电话。 建立一个语音呼叫,接收一个来电(来电在等待状态),切换至来电并挂断所有的等待呼叫。 说明:运行示例之前必须激活呼叫等待	<有来电> AT+CHLD=0 ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=2	RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK OK OK <来电被发送忙音, 当前通 话被保留> OK RING +CCWA: "1391818 6089",129,1,"" OK <来电呼叫被激活, 原始呼叫被保持> OK

13.5 SIM STK命令

示范	语句	反馈结果
选择第1级菜单项:个人帮助	AT*PSSTK="MENU	*PSSTK: "SELECT
	SELECTION",1	ITEM",0,0,,0,0,1,0,0,5
进入个人帮助菜单	AT*PSSTK="GET	*PSSTK: "GET ITEM



SIMPOUA AI mマナル		A company or SM Tech
	ITEM LIST",5	LIST",1,1,2,5E2E52A9,0,0,0
		*PSSTK: "GET ITEM
		LIST",2,2,2,752862377BA1
		7406,0,0,0
		*PSSTK: "GET ITEM
		LIST",3,3,2,52067EC47BA1
		7406,0,0,0
		*PSSTK: "GET ITEM
		LIST",4,4,2,7FA453D16D88
		606F,0,0,0
		*PSSTK: "GET ITEM
		LIST",5,5,2,65E57A0B63D0
		9192,0,0,0
		OK
选择帮助1	AT*PSSTK="SELEC	*PSSTK:
	T ITEM",1,1,0,0	"NOTIFICATION",1,19,1,2,
		53D190014FE1606F2026,0,
		0
返回主菜单	AT*PSSTK="NOTIFI	*PSSTK: "END SESSION"
	CATION",1,0	

13.6 语音命令

示范	语句	反馈结果
DTMF 语音	AT+CLDTMF=2,"1,2,	OK
	3,4,5"	

13.7 短信命令

示范	语句	反馈结果
设置短信系统进入文本模式,与之 对应的是 PDU 模式。	AT+CMGF=1	OK
发送一条短信给自己	AT+CSCS="GSM" AT+CMGS="+8613918	OK CN CG 24
	18xxxx" >This is a test <ctrl+z></ctrl+z>	+CMGS:34 OK
自动上报收到短信通知		+CMTI: "SM",1
阅读此短信息。 说明:短信序号与收到的+CMTI 提示信息中的序号一致。	AT+CMGR=1	+CMGR: "REC UNREAD", "+8613918186089", ,,"02 /01/30,20:40:31+00"



SIM900A AT 命令手册		A company of SIM Tech
		This is a test
		ОК
再次阅读短信,此时阅读状态 从"UNREAD"变成了"READ"。	AT+CMGR=1	+CMGR: "REC READ", "+8613918186089",
W ONKEAD XXX KEAD .		"02/01/30,20:40:31+00"
		This is a test
		ОК
再发一条短信给自己	AT+CMGS="+8613918 18xxxx"	+CMGS:35
71. 1. In 1/ -1/- /2. /	>test again <ctrl+z></ctrl+z>	OK
自动上报收到短信通知		+CMTI: "SM ",2
列出所有的短信 说明: "ALL"必须是大写字母。.	AT+CMGL="ALL"	+CMGL: 1, "REC READ","+8613918186089",""
机切: ALL 近灰足八寸丁丏。.		, "02/01/30,20:40:31+00"
		This is a test
		+CMGL: 2,"REC UNREAD","
		","+8613918186089"
		, "02/01/30,20:45:12+00"
		Test again
		ОК
删除一条短信(序号为1)	AT+CMGD=1	OK
从列出的所有短信可以看出:序号 为1的短信已被删除。	AT+CMGL="ALL"	+CMGL: 2,"REC READ" "+8613918186089","",
		"02/01/30,20:45:12+00"
		Test again
		OK
发送含汉字的短信。	AT+CSMP=17,167,2, 25	ОК
	AT+CSCS="UCS2"	OK
	AT+CMGS="003100330 03900310038003100380	+CMGS:36
	03x003x003x003x" >4E014E50 <ctrl+z></ctrl+z>	OK



13.8 GPRS 命令

示范	语句	反馈结果
建立一个 GPRS 上下文	安装调制解调器驱动	应该可以使用 IE 浏览器上 网冲浪。
	建立*99#拨号连接	
	运行 IE 浏览器	
对于 ATD 命令值 99, 有两个 GPRS 服务码。 建立一个服务码 99 的拨号连接。 建立一个服务码 99 和 CID 1 的拨号连	ATD*99#	CONNECT
接	ATD*99***1#	CONNECT
检查 MS 是否附着上 GPRS 网络	AT+CGATT?	+CGATT:1
		OK
剥离 GPRS 网络附着	AT+CGATT=0	OK
检查 MS 是否去附着 GPRS 网络	AT+CGATT?	+CGATT : 0
+ \\- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	IT GGGY 1 993	OK
查询 MS 等级	AT+CGCLASS?	+CGCLASS:B
使用终端设备建立一个上下文: 定	AT+CGDCONT=1,	OK OK
义 CID 1 并设置 PDP 类型为 IP;	"IP","CMNET"	OK
接入点名称和 IP 地址未设置。	ATD*99#	CONNECT
使用终端设备挂断一个上下文。	AT+CGDCONT=1, "IP","CMNET"	ОК
通过+++暂停数据传输并进入命令模	ATD*99#	CONNECT
式	+++	ОК
停止 GPRS 数据传输	ATH	OK
使用终端设备重新建立一个上下文	AT+CGDCONT=1, "IP","CMNET"	OK
	ATD*99#	CONNECT



暂停数据传输	+++	OK
继续数据传输	ATO	CONNECT

*服务质量 (QOS) 是上下文 (CID) 的一个特殊参数,它自身包括多个参数。 QOS 包括

优先等级

延时等级

可靠性等级

峰值吞吐量等级

平均吞吐量等级

它们在"要求的 QOS" 和 "最小可接受的 QOS"中被设置。所有的 QOS 参数默认初始化为 0, 但是 QOS 本身未被定义的。可以使用 AT+CGQREQ 或者 AT+CGQMIN 命令 来定义一个 QOS。

修改 CID 1 的 QOS 优先级,并且设置 CID1 的 QOS 为当前的 QOS。	AT+CGQREQ=1,2	OK
响应: CID 1 所有的 QOS 值被设置为默认的值,只有优先级被设置为 2。	AT+CGQREQ?	+CGQREQ:1,2,,,, +CGQREQ: 3,0,0,3,0,0
设置 CID 1 的 QOS 不显示, CID 上下 文就可以被激活。	AT+CGQREQ=1	OK
激活 CID 1,如果这个 CID 已经处于活动状态,模块将立即返回 OK。如果没有 CID 被定义,模块将返回+CME	AT+CGACT=1,1	OK
ERROR: 无效的索引号。 说明: 如果模块在激活前没有通过 AT+CGATT=1 附着 GPRS 网络,那么 AT+CGACT 将自动地附着。	AT+CGACT=1,3	+CME ERROR: requested service option not subscribed
使用已定义的并且被激活的 CID 上网。 此链接使用指定 CID 的参数或者默认 参数。	AT+CGDATA="PPP", 1	CONNECT

模块仅支持 Layer 2 协议 (L2P) PPP。

说明:如果模块没有通过 AT+CGATT=1 附着 GPRS 网络并且 CID 在连接前也没有被激活,那么 AT+CGDATA 指令将自动完成附着和激活。

某些网络服务运营商要求使用 APN(接入点名称)来建立一个 GPRS 连接,如果使用微软 视窗的拨号网络和 ATD*9...来连接 GPRS 网络,必须提供 APN 作为 MODEM 定义的一部分 (在 MODEM 的 属性/高级/额外设置中额外的初始化命令中,输入 AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET",其中"CMNET"是中国移动 GPRS 网络的一个接入点)。另外也可以在一个终端程序(例如微软的超级终端)里先对模块定义并激活一个上下文,然后使用拨号网络发送 ATD 指令即可。



联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号, 晨讯科技大楼 A 楼,

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 2030 网址: www.sim.com/wm