


A company of SIM Tech

SIM900_TTS_应用文档_V1.00

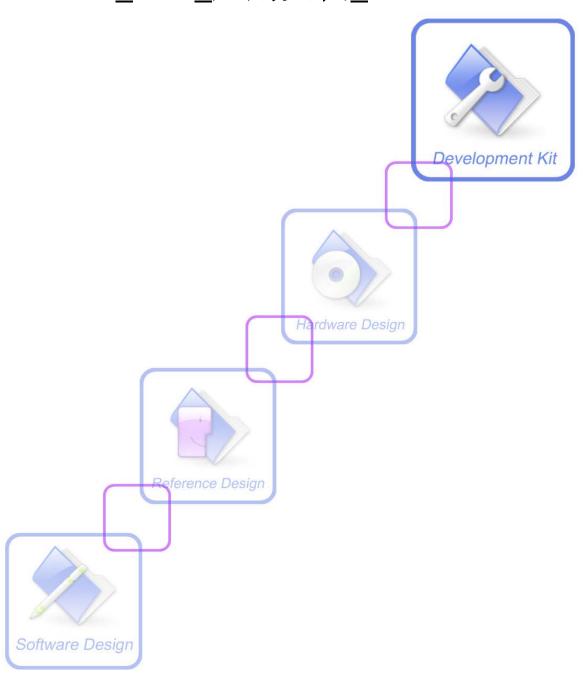



手册名称:	SIM900 TTS 应用文档
版本:	1.00
日期:	2011-10-08
状态:	发布
对应英文文档名称:	无

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要,力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、大些的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2011年



目录

版才	5历史	5
1.	TTS相关命令	6
	1.1 AT+CTTS TTS 操作	6
2.	TTS功能操作方式	7
	2.1 合成播放UCS2 输入文本内容	7
	2.2 合成播放直接输入文本内容	7
	2.3 停止语音合成播放	7



版本历史

日期	版本	修改点描述	作者
2011-10-08	1.00	初稿	胡杰

适用范围

本手册描述了TTS相关AT命令操作方法并提供了具体的实例供参考。本手册仅适用于SIM900产品。



1. TTS 相关命令

本章节主要描述 TTS 相关 AT 命令

1.1 AT+CTTS TTS 操作

AT+CTTS TTS	操作	
测试命令	响应	
AT+CTTS =?		
	OK	
	无参数	
查询命令	响应	
AT+CTTS?	+CTTS: <status></status>	
	OK	
	参数 24-4 0 空田本	
	<status> 0 空闲状态 1 播放状态</status>	
设置命令	响应	
AT+CTTS	如果 <mode>为 0, 返回:</mode>	
= <mode>,<text></text></mode>	ОК	
	如果 <mode>为 1 或 2,返回:</mode>	
	OK	
	+CTTS:0 //语音合成播放	
	如果错误与 MS 功能有关,则返回:	
	+CME ERROR: <err></err>	
	参数	
	<mode> 0 停止语音合成播放</mode>	
	1 开始语音合成播放, <text>以 UCS2 编码方式输入文本。</text>	
	2 开始语音合成播放, <text>直接输入文本,普通字符采用 ASIIC 码,汉字采用 GBK 编码。</text>	
	TESTIC FIT TO TO TO THE AND FIT OF	
	<text></text> 需要合成的文本数据,最大支持 250 字节。	
参考	说明	



2. TTS 功能操作方式

本章节主要描述使用 TTS 功能的具体操作步骤。

2.1 合成播放UCS2 输入文本内容

AT+CTTS=1,"6B228FCE4F7F75288BED97F3540862107CFB7EDF" //注释:UCS2 编码对应的十

六进制输入, 文本内容为 "欢迎使用语音合成系

统"。

OK //注释:语音合成成功,将从

模块当前通道播放出来。

+CTTS:0 //注释: 语音合成播放结束

后,上报该提示。可以使用 该命令继续播放其他文本。

2.2 合成播放直接输入文本内容

AT+CTTS=2,"hello, 欢迎使用语音合成系统" //注释:普通字符采用 ASIIC

码,汉字采用GBK编码。

OK //注释: 语音合成成功, 将从

模块当前通道播放出来。

+CTTS:0 //注释: 语音合成播放结束

后,上报该提示。可以使用 该命令继续播放其他文本。

2.3 停止语音合成播放

AT+CTTS=0 //注释:停止语音合成播放。

OK //注释:语音合成播放结束。



联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号, 晨讯科技大楼 A 楼,

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 2030 网址: www.sim.com/wm