CHECKLISTA Ra 180/480

Tid och datum

KLAR, SKYDD, D RELÄ

TID	T:103215
ÄND	T: _
0-9	T:091500
↵	T:091501
↵	DAT:1008
ÄND	DAT: _
0-9	DAT:1013
↵	DAT:1013
SLT	

Frekvensinställning

KLAR

KDA	FR:70125
ÄND	FR: _
0-9	FR:55375
↵	FR:55375
SLT	

Skydd-frekvens, band, synkstatus, passiv nyckel

SKYDD, D RELÄ

KDA	FR:70125	
ÄND	FR: _	
0-9	FR:55375	*Sista siffran blinkar*
↵	FR:55375	*Slutar blinka*
↵	BD1:9000	
ÄND	BD1: _	
0-9	BD1:4555	
↵	BD2: _	
0-9	BD2:6575	
↵	BD1:4555	
↵	BD2:6575	
↵	SYNK:JA	
ÄND	SYNK:NEJ	
↵	PNY:###	
SLT		

Visa/ändra kanaldata

SKYDD, D RELÄ

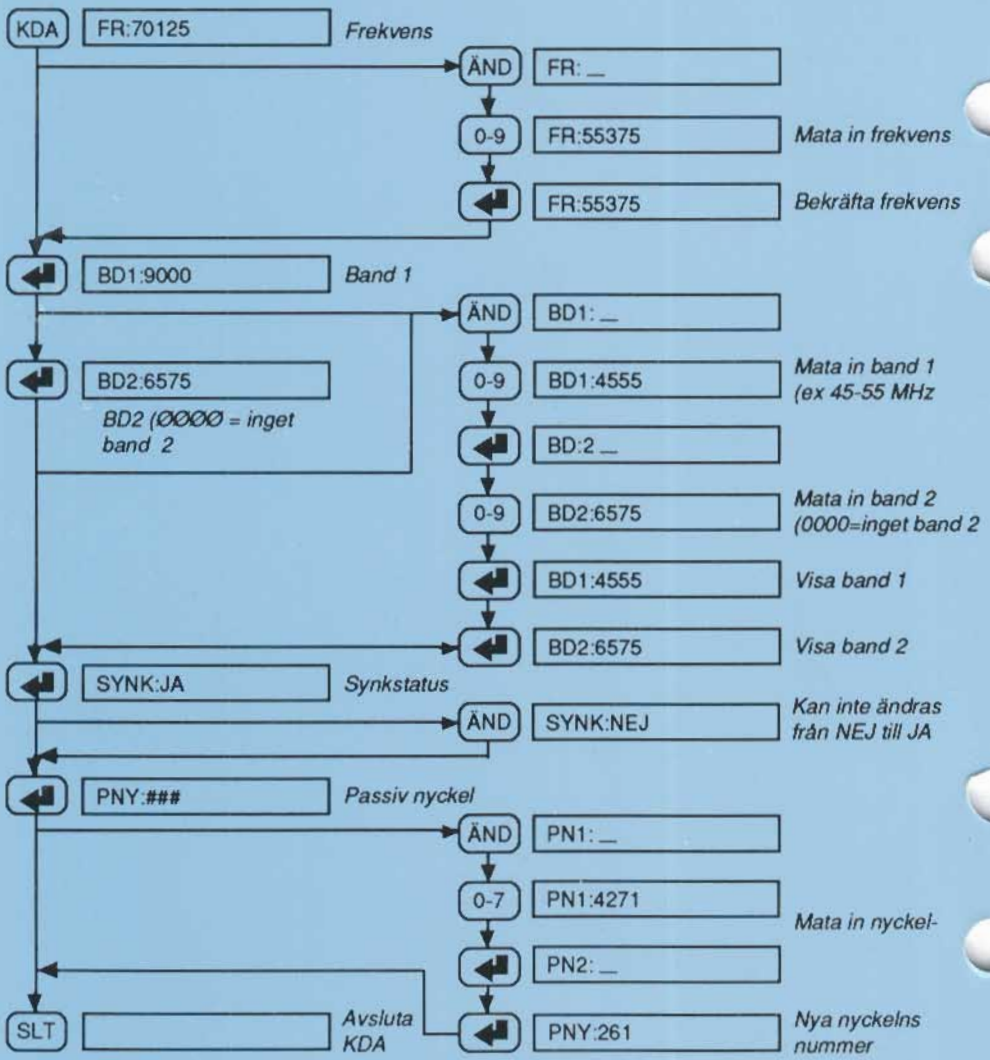

Operatörsmeddelanden

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
BATTRA	Låg batterispänning i Ra 180. Byr batteri. (Indikeras varje minut.)
RA FRÅN	Ra 180 stängs av automatiskt, batteriet slut.
EFF FEL	Radion lämnar för låg uteffekt.
KRY FEL	Kryptofel. Byt radio.
OMSTART	Internt fel. Kontrollera kanaldata och radiodata.
DATAFEL	Kryptofel. Byt radio.
KLAR ANR	Anrop i KLAR då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in KLAR.
SKYDDANR	Anrop i SKYDD då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in SKYDD.
SDX ANR	Anrop via ettnätsrelä (semiduplex). Om anropet skall besvaras, ställ in sändning via ettnätsrelä (SDX:JA).
FEL MOD	Sändförsök i KLAR när KLAR-funktionen är urkopplad.
EJ RELÄ	Ej reläkonfiguration.
REL = SDX	Ettnätsrelä upprättat.
REL = KLAR	Tvånätsrelä KLAR upprättat.
REL = SKDD	Tvånätsrelä SKYDD upprättat.
ANSL FTR	Flertråd ansluten.
ANSL TTR	Tvåtråd ansluten.
AVBR FTR	Avbrott på flertråden.
AVBR TTR	Avbrott på tvåtråden.
FJR FTR	Fjärrmanövrering vid flertråd.
FJR TTR	Fjärrmanövrering via tvåtråd.
EJ FJÄRR	Radion ej fjärrmanövrerad.
ST = FTR	Status flertråd.
ST = TTR	Status tvåtråd.
ST = FTR/F	Status flertråd vid fjärrmanövrering.
ST = TTR/F	Status tvåtråd vid fjärrmanövrering.
DATAMEDD	Datameddelande mottaget.
DATAMED*	Datameddelande med överföringsfel mottaget.
DTM:XXX	Ledtext till datameddelande. XXX är formatnummer.

Endast Ra 48(

Inställning för ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning

KLAR, SKYDD, D RELÄ

RDA	SDX:NEJ
ÄND	SDX:JA
↵	OPMTN:PÅ
ÄND	OPMTN:AV
↵	BAT=12,1
SLT	

Inmatning och sändning av datameddelande

SKYDD, D RELÄ

DTM	DTM:000
ÄND	___
0-9	12345678
↵	DTM:000
↵	SÄNDER
	SÄNT
SLT	

Inmatning från minnesladdare (ML)

KLAR, SKYDD, D RELÄ

TID	*Kontrollera*	
MIK 2	*Anslut minnesladdaren*	NÄTP:A15
	Välj kanal	NÄTPL:A15
ÄND	*Sök nätprogram*	NÄTP:B12
↵	*Mata in nätprogram*	LADDAR
	Välj nästa kanal osv	
SLT		

Läsning av inmatat datameddelande

KLAR, SKYDD, D RELÄ

DTM	DTM:000
↵	12345678
↵	7654
↵	(DTM)
↵	

Byte kanaldata

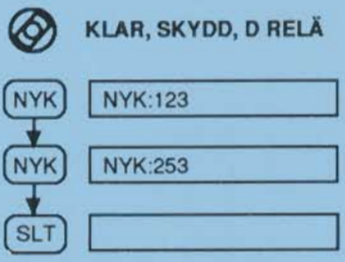

Effekt

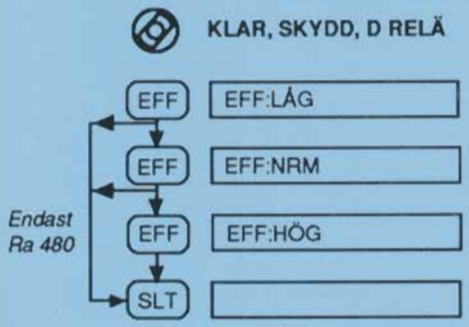

Operatörsmeddelande

Läsning av mottaget data-meddelande i radions teckenfönster

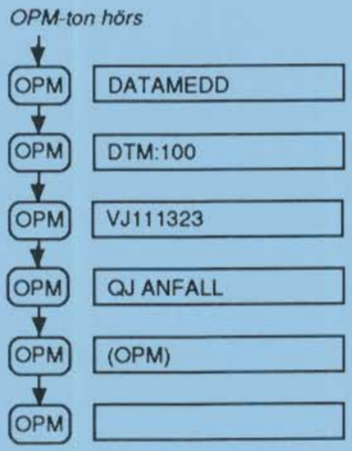

Bortkoppling av KLAR-funktion

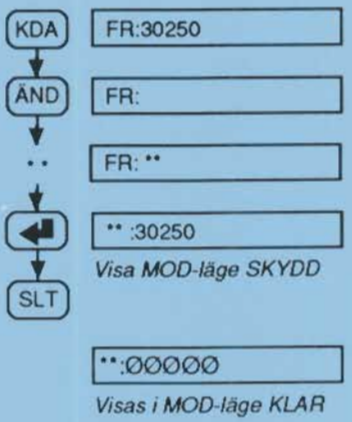

Anrop på tjänstekanal

KLAR, SKYDD, D RELÄ

TJK → TJKANAL

S/M → TJKANAL

Besvara anrop på tjänstekanal

Anrop med TJK-ton hörs

TJK → TJKANAL

S/M → TJKANAL

SLT

Insignalnivå

NIV → N = - - - - -

SLT

Nollställning

KLAR, SKYDD, D RELÄ

* ⌗ NOLLST

NOLLST

TEST

TEST OK

NOLLST

Tonsignaler

Ton	Betydelse
▬ ▬ ▬ ▬	Operatörsmeddelande (2 s).
▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪	Operatörsmeddelandeton (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 s. (Radiobatteriets spänning är så låg att batteriet kan skadas.)
▬▬▬	Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten trycks in vid SKYDD-telefoni.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪	Upptagetton som indikerar upptaget SKYDD-nät. Tonen hörs: • när telefoni skall startas och pågående trafik har högre prioritet • när pågående telefoni bli avbruten av ny trafik som betyder telefoni.
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	Dataspärrton. Datatrafik pågår.
▮ ▮	Varningston vid KLAR- och SKYDD-telefoni med nollställd Ra 180/480.
▮ ▮ ▮	Bakgrundston vid telefoni på tjänstekanal.