# CHECKLISTA DART 380

## DART-data (DDA)

SKYDD, D RELÄ

| | |
|---|---|
| DDA | AD:* |
| ÄND | AD:_ |
| 0-9 A-Ö | AD:VJ |
| ↵ | AD:VJ |
| ↵ | SKR:MAN |
| ÄND | SKR:MOT |
| ÄND | SKR:ALLA |
| ÄND | SKR:AVS |
| ↵ | OPMTN:AV |
| ÄND | OPMTN:PÅ |
| ↵ | SUM:FRÅN |
| ÄND | SUM:TILL |
| ↵ | TKL:TILL |
| ÄND | TKL:FRÅN |
| ↵ | BAT=12,1 |
| SLT | |

## Välj format

KLAR, SKYDD, D RELÄ, TD

| | |
|---|---|
| FMT | FORMAT:_ |
| 0-9 *eller* → ↓ ← ↑ | |
| | FORMAT:_ 1Ø3 |

## Skriva datameddelande

*Välj format (se ovan)*

| | |
|---|---|
| ↵ | FÖRBINDELSEPROV* |
| ↵ | TILL: |
| ÄND | TILL:_ |
| tkn | TILL: VN, VK _ |
| *Fortsätt med övrig text* | |
| SLT | |

## Redigeringstangent

| | |
|---|---|
| ÄND | • Starta redigering<br>• Radera teckenvis |
| ⇧ | Teckenskrift |
| DEL | Radera blinkande tecken |
| → ← | Flytta markör inom rad |
| ↑ ↓ | Föregående/nästa rad |
| ↵ | Bekräfta inmatade tecken |
| F1-F4 | Spara/hämta formulär |
| SLT | Avsluta funktion |

M7786-251013 CHECKL DART 380
Fastställd jämlikt FMV:Elektro M395:17069/92

Utgåva: 1
Distribution: FBF

## Utskrift av enstaka datameddelande




## Radera datameddelande




## Utskrift av alla kanaldata

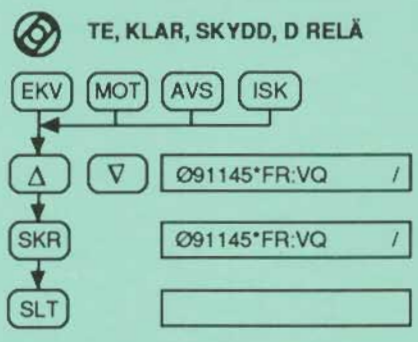


## Radera kanaldata

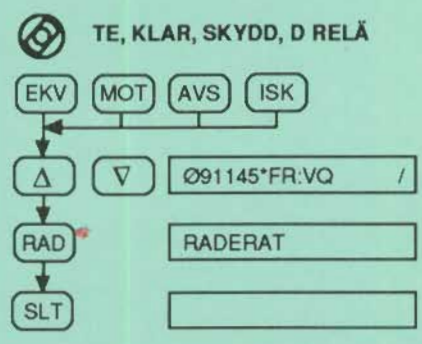


## Operatörsmeddelanden

| | |
|---|---|
| BATTDART | Låg batterispänning i DART. Byr batteri. (Indikeras varje minut.) |
| ANSL EXT | Yttre gränssnitt anslutet (DART/ML). |
| AVBR EXT | Avbrott på yttre gränssnitt (DATA/ML). |
| EJ FJÄRR | DART fjärrmanövrerar ej längre radion. |
| ST = EXT | Status yttre gränssnitt (DATA/ML). |
| BssFRADR | Brisadtid, den kortaste tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress |
| SssFRADR | Slutmeddelande, den längsta tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress. |
| K FRADR | Kvittensmeddelande. Högst 10 st kan lagras. FRADR = FRÅN-adress. |
| MVARNING | Minnesvarning. 25 % kvar av utrymmet för datameddelanden. |
| MFULLT | Minnet för datameddelanden fullt. |

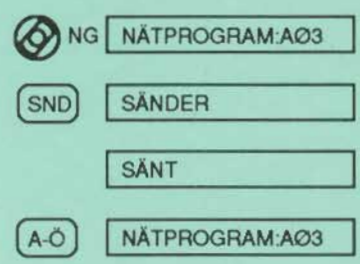Övriga operatörsmeddelanden, se CHECKLISTA Ra 180/480

## Sända datameddelande

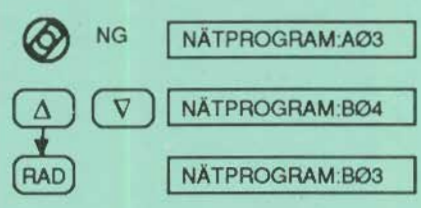TE, SKYDD, D RELÄ

EKV MOT AVS ISK

Δ ∇ Ø91235*FR:VJ /

SND SÄNDER

SÄNT

SLT

## Läsa datameddelande

TE, KLAR, SKYDD, D RELÄ

EKV MOT AVS ISK

Δ ∇ Ø91145*FR:VQ /

2 3 4 5 6 7 8

*Nästa rad*

------ SLUT ------

SLT

## Sända kvittensmeddelande

TE, SKYDD, D RELÄ

EKV

Δ ∇ Ø911455*FR:VQ /

KVI KVITTENS*

SND SÄNDER

SÄNT

SLT

## Sända repetera-meddelande

TE, SKYDD, D RELÄ

EKV

Δ ∇ Ø91312VJ

REP REPETERA*

SND SÄNDER

SÄNT

SLT

## Generera kanaldata

| | | |
|---|---|---|
| | NG | NÄTPROGRAM: _ |
| A-Z | 0-9 | NÄTPROGRAM:BØ4_ |
| | | FREKVENS: _ |
| 0-9 | | FREKVENS:55375_ |
| | | BAND1: _ |
| 0-9 | | BAND1:4Ø5Ø |
| | | BAND2: _ |
| 0-9 | | BAND2:658Ø |
| | | PASSNYKGR1: _ |
| # | | PASSNYKGR1: # _ |
| | | PASSIVNYKNR:327 |
| ∇ | | NÄTPROGRAM: _ |

*osv*

## Läsa kanaldata

| | | |
|---|---|---|
| | NG | NÄTPROGRAM:BØ4 |
| Δ | ∇ | NÄTPROGRAM:BØ3 |
| | | FREKVENS:55375 |
| | | PASS I VNYKNR:616 |
| | | (NÄTPROGRAM) |
| Δ | ∇ | MÄTPROGRAM:BØ3 |

*osv*

## Överföra alla kanaldata till minnesladdare

**DATA/ML**

| | | |
|---|---|---|
| | | *Anslut minnesladdaren* |
| | NG | NÄTPROGRAM:BØ3 |
| SND | | SÄNDER |
| | | SÄNT |
| | | NÄTPROGRAM:BØ3 |