DART 380
Mål

- Teknisk kunskap om DART 380
- Upprätta DART 380 med Ra180
- Sända textmeddelanden
- Läsa mottagna meddelanden

DART 380
Tekniska data

- DAta Rapporterings Terminal
- Vikt 3 kg.
- Strömförsörjning.
  - Batterilåda 307 (12 V 0,7 Ah)
  - Ra180 (via flertråds kabel)
- Drifttid ca 10 h
  - Vid -10°C
  - 1 sänt och 1 mottaget meddelande var 10min
- Skapa, sända och ta emot textmeddelanden
- Kan lagra 25 meddelanden
  - Upp till 200 tecken

DART 380
Tekniska data

- Kan användas för fjärrmanövrering av Ra180 funktioner bortsett från:
  - Till- och frånslag
  - Volymkontroll
  - Indikering av mottagen signalnivå
  - OPM-ton Av/På
- Maximalt avstånd mellan Ra180 och Dart 380
  - 6 km tvåtråd.
  - 20 m flertråd.
- Kan lagra upp till 12 nätprogram/kanaldata

DART 380

DART 380
DATAMEDDELANDE
RADIO/OPM
F1
F2
F3
F4
FMT
REP
RAD
KVI
SKR
DOA
SND
EKV
MOT
AVS
ISK
VISA DATA MEDDELANDE
OPM
EFF
ÄND
SLT
TID
RDA
KDA
RAP
NYK
TJK
NOLLSTÄLLN
DEL
KANAL
SKYDD
D RELÄ
KLAR
TD
TE
NG
FR
FmP
VOLYM

DART 380

Anslutning Radio - DART

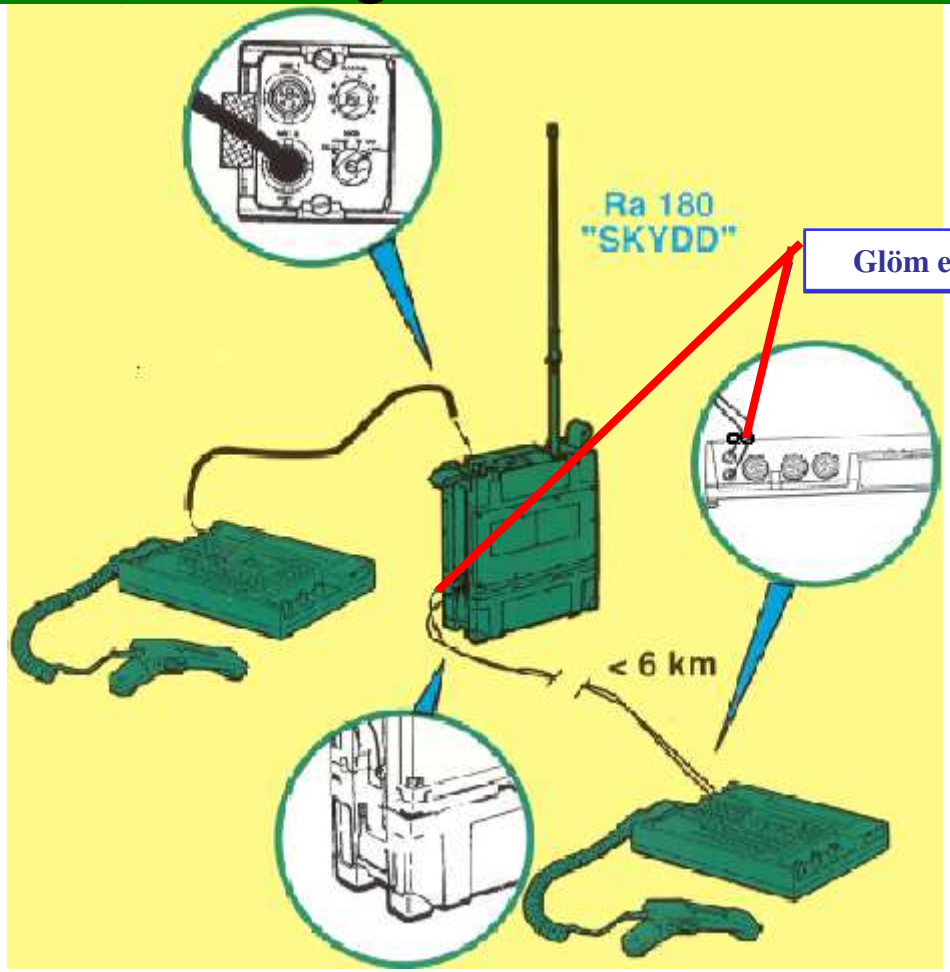

Glöm ej att dragavlasta

DART 380

Anslutningar

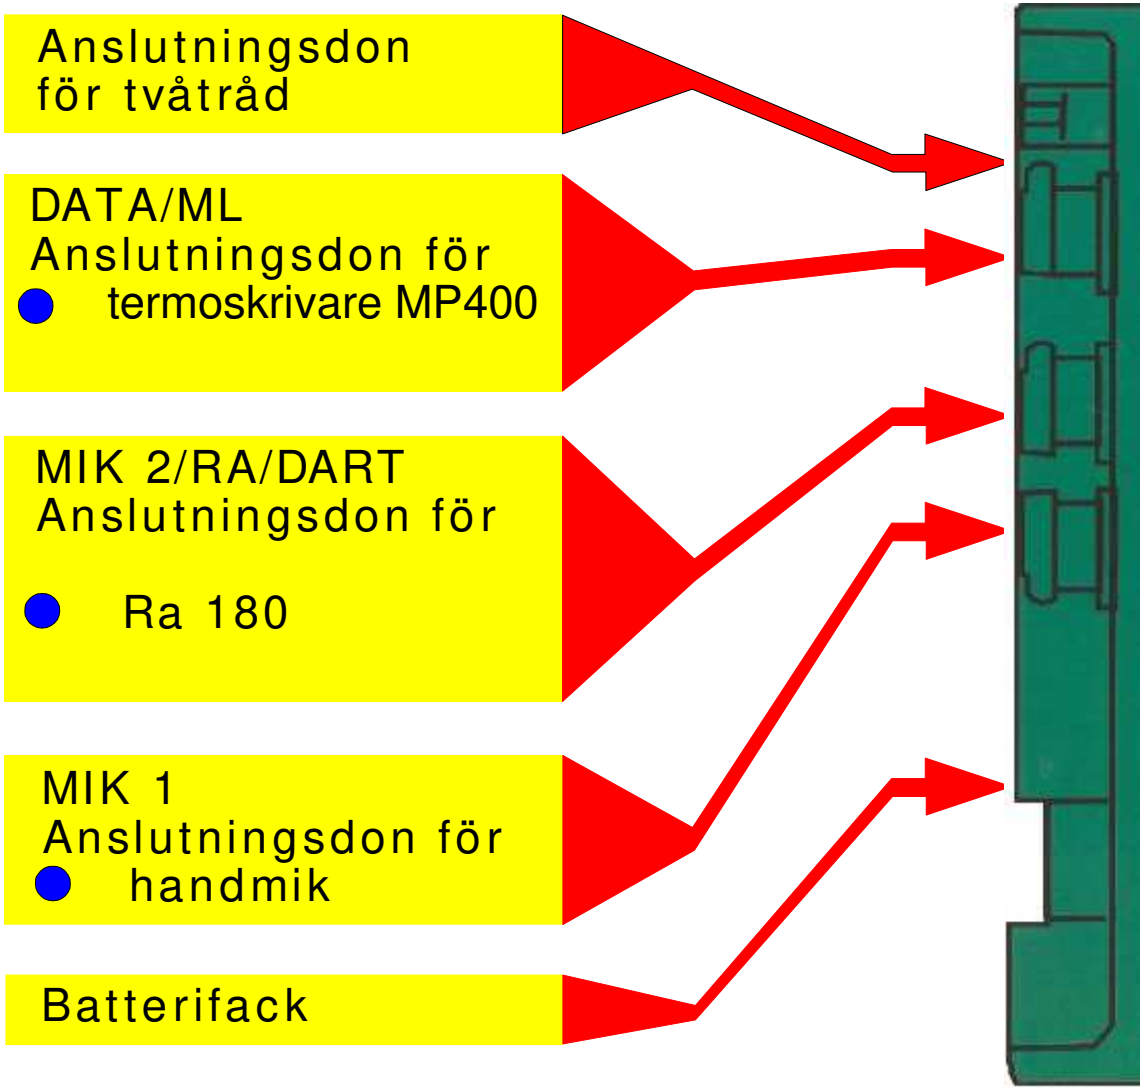

DART 380

Grunder

Kanal-inställning

Funktions-inställning

Volym-inställning

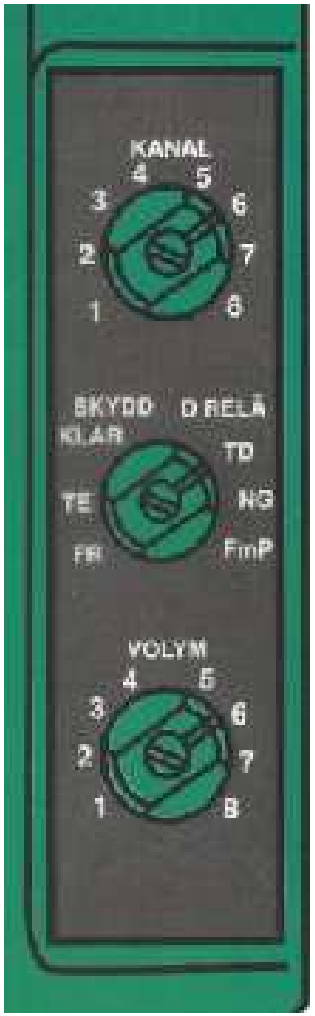

FR	DART frånslagen
TE	Terminalmod (ej fjärr-manövrering av radion)
KLAR	DART fjärrmanörerar radion som sänder i KLAR-mod
SKYDD	DART fjärrmanörerar radion som sänder i SKYDD-mod
DRELÄ	DART fjärrmanörerar radion som är data-meddelanderelä
TD	Telefon - DART
NG	Nätprogramgenerering
FmP	Fältmätprogram

DART 380
Funktionstangenter

F1-F4 Spara hämta formulär

FMT Gå till formatträdets rot

REP Skapa repetera meddelande

RAD Radera visat meddelande eller nätprogram med dubbel tryckning

KVI Skapa kvittens meddelande

SKR Skriv ut visat meddelande eller nätprogram

DDA Visa DART-data (adress, utskrift, OPM-ton, summer, tangentklick och batterispänning)

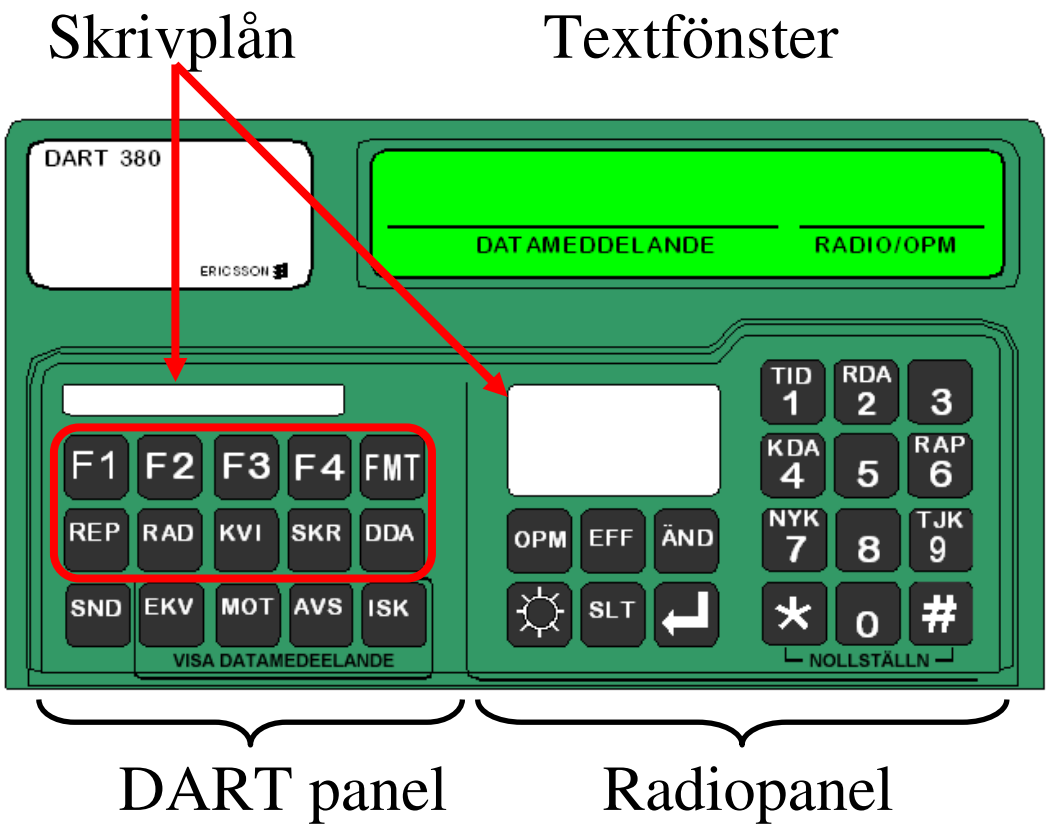

DART 380
Funktionstangenter

SND Sänd visat meddelande
Överför alla nätprogram
till minnesladdare
Skriv ut alla nätprogram

EKV Visa mottagna ej kvitterade meddelanden

MOT Visa mottagna meddelanden

AVS Visa avsända meddelanden

ISK Visa inskrivna meddelanden

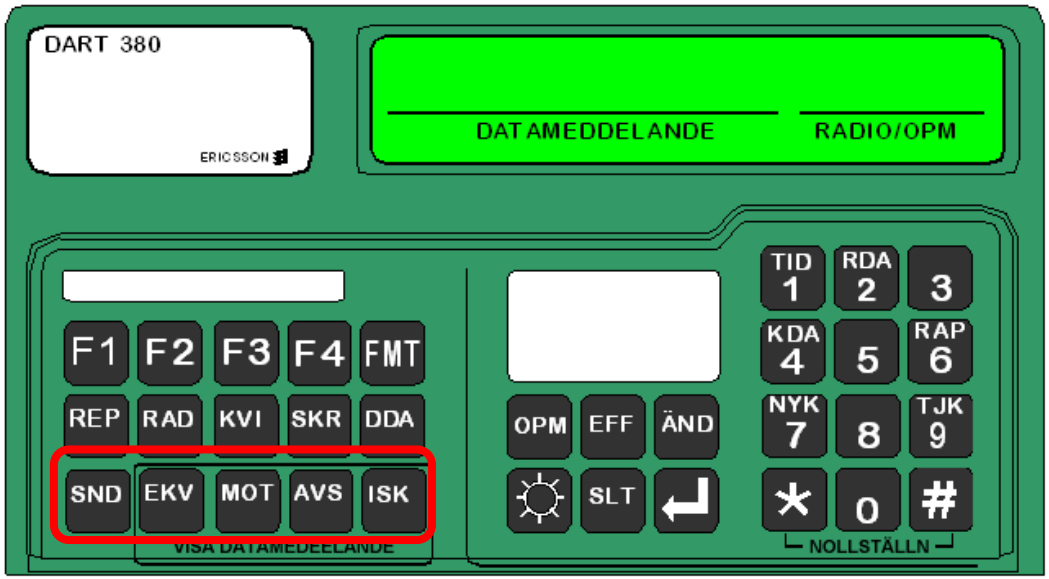

DART 380

Funktionstangenter

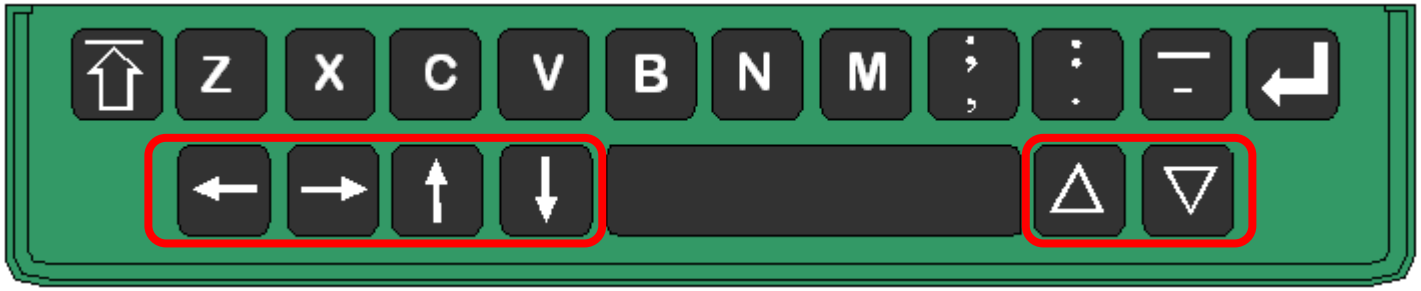

Teckenskift

Gå till föregående meddelande eller nätprogram

Gå till nästa meddelande eller nätprogram

Flytta markören åt vänster
Gå till vänster i formatträdet

Flytta markören åt höger
Gå till höger i formatträdet

Gå till nästa textrad
Gå nedåt i formatträdet

Gå till nästa textrad
Gå nedåt i formatträdet

DART 380

OPM - Operatörsmeddelande

Kontrollera anslutningen till Ra180 genom att trycka på **OPM**

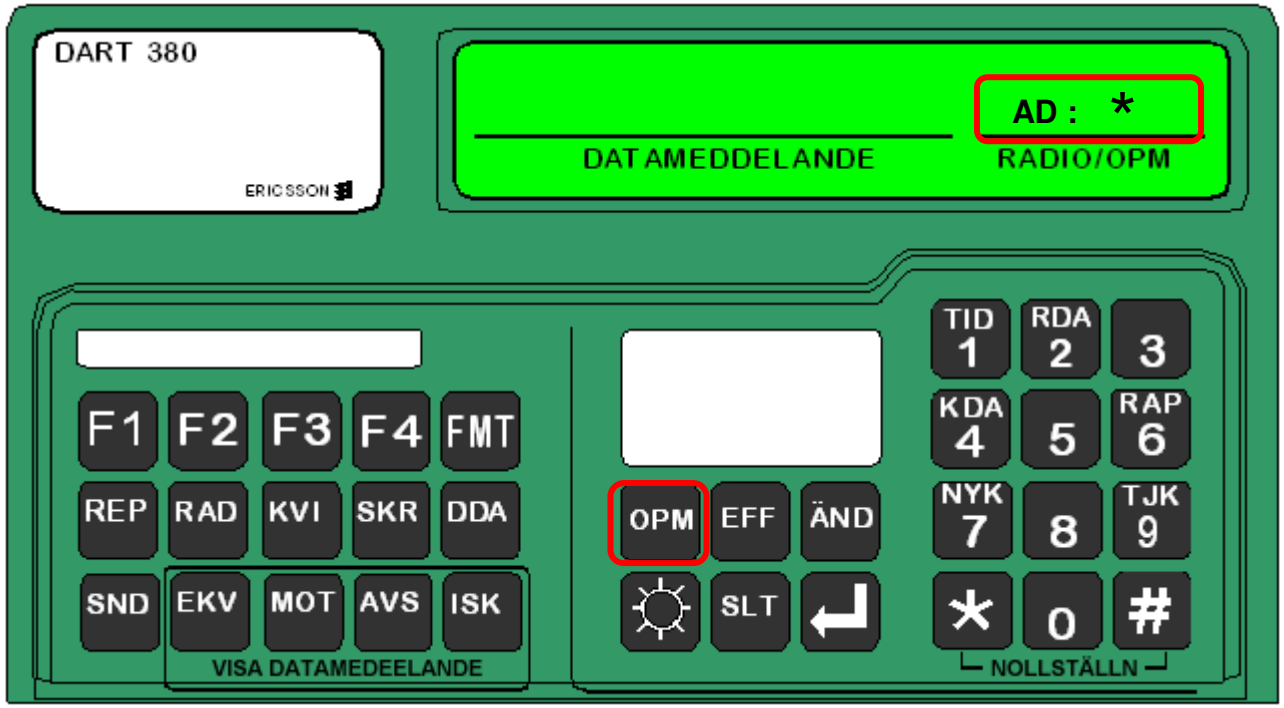

OPM

DART 380

Minnesramsa

1 2 4 7 EFF DDA

Kablage

Glöm ej att dragavlasta 2-tråd vid Ra180 och Dart380.

DART 380

Inställningar – DART Data

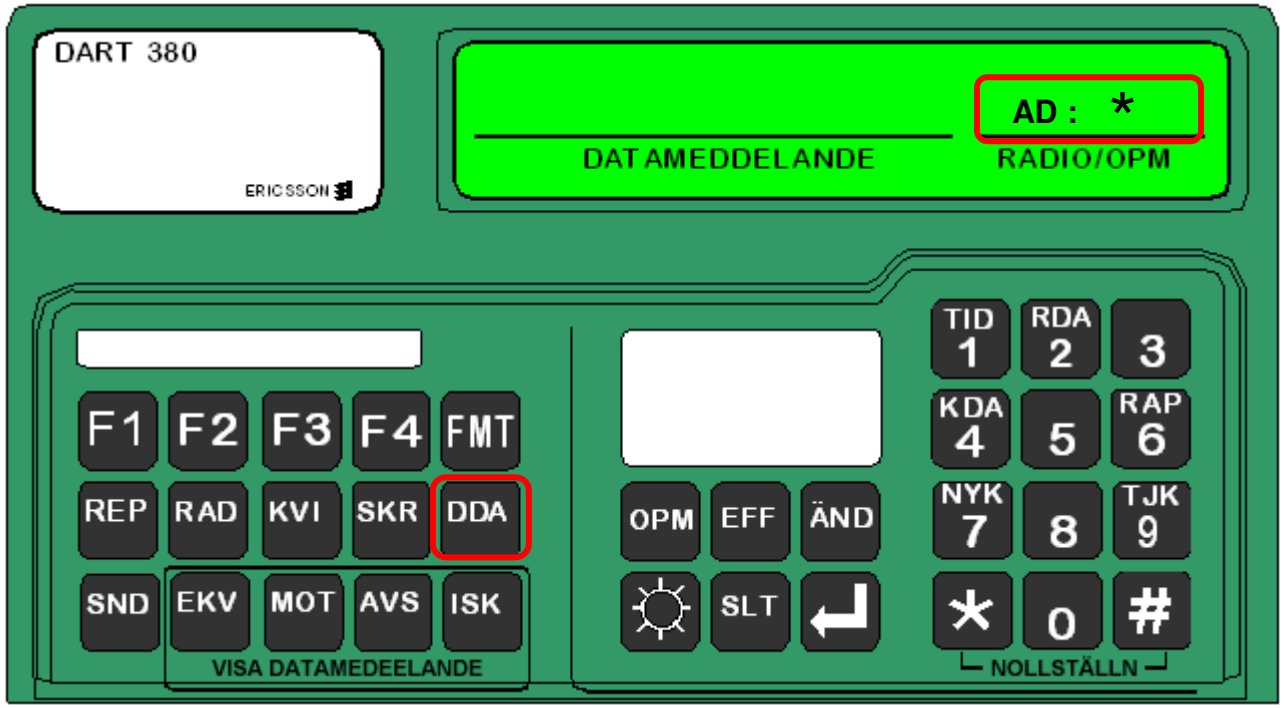

DDA

DART 380

Inställningar – DART Data

Skriv in stationens anropssignal

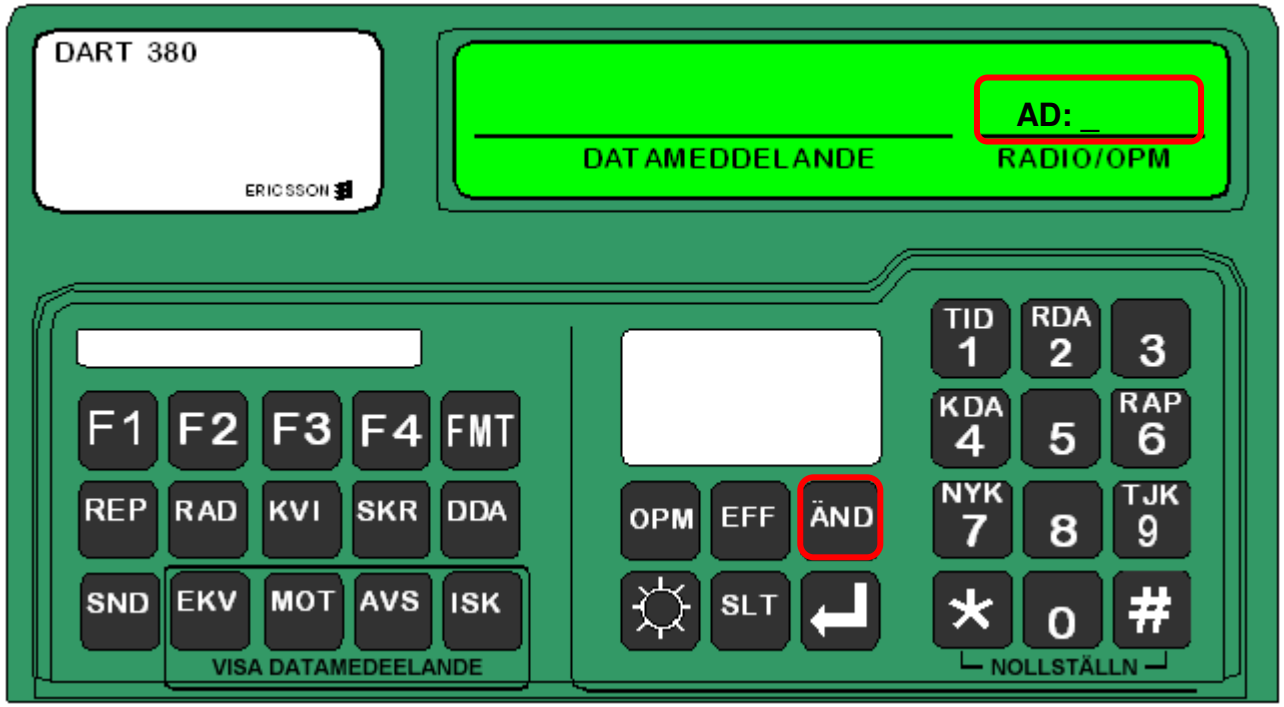

DART 380

Inställningar – DART Data

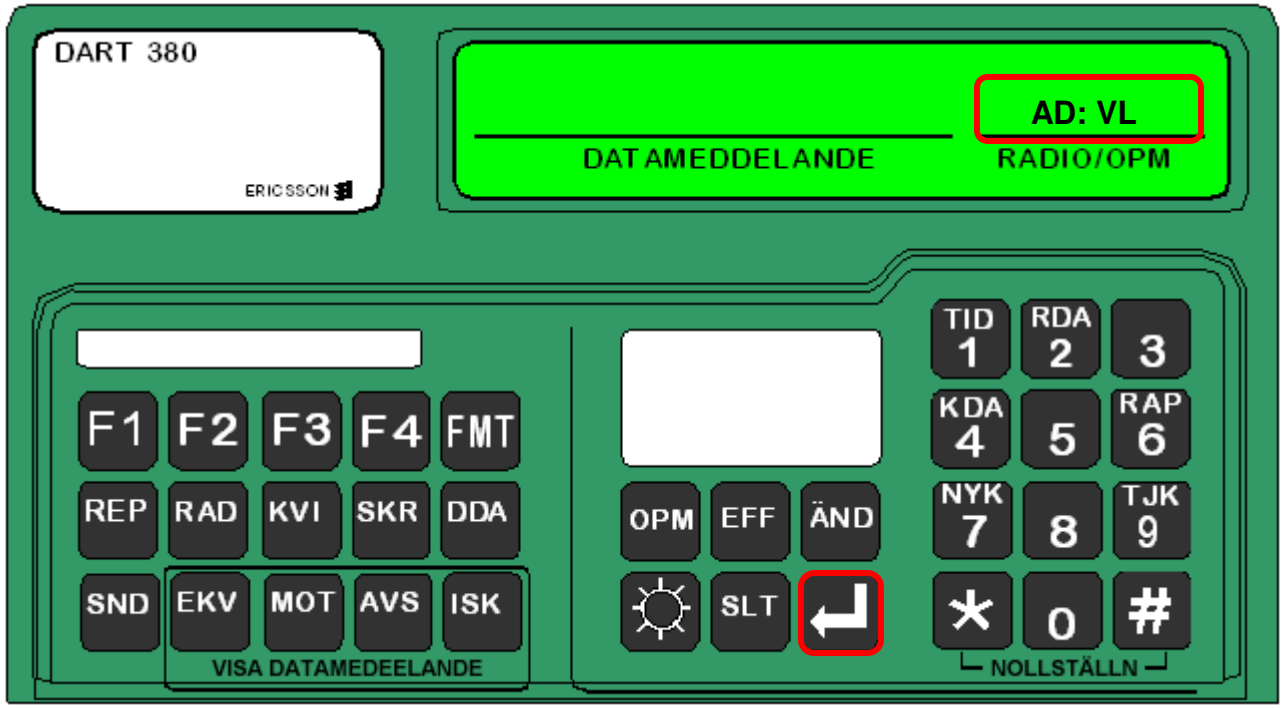



DART 380

Inställningar – DART Data

Välj skrivarinställning, MANuell, MOTtagna, ALLA, AVSända

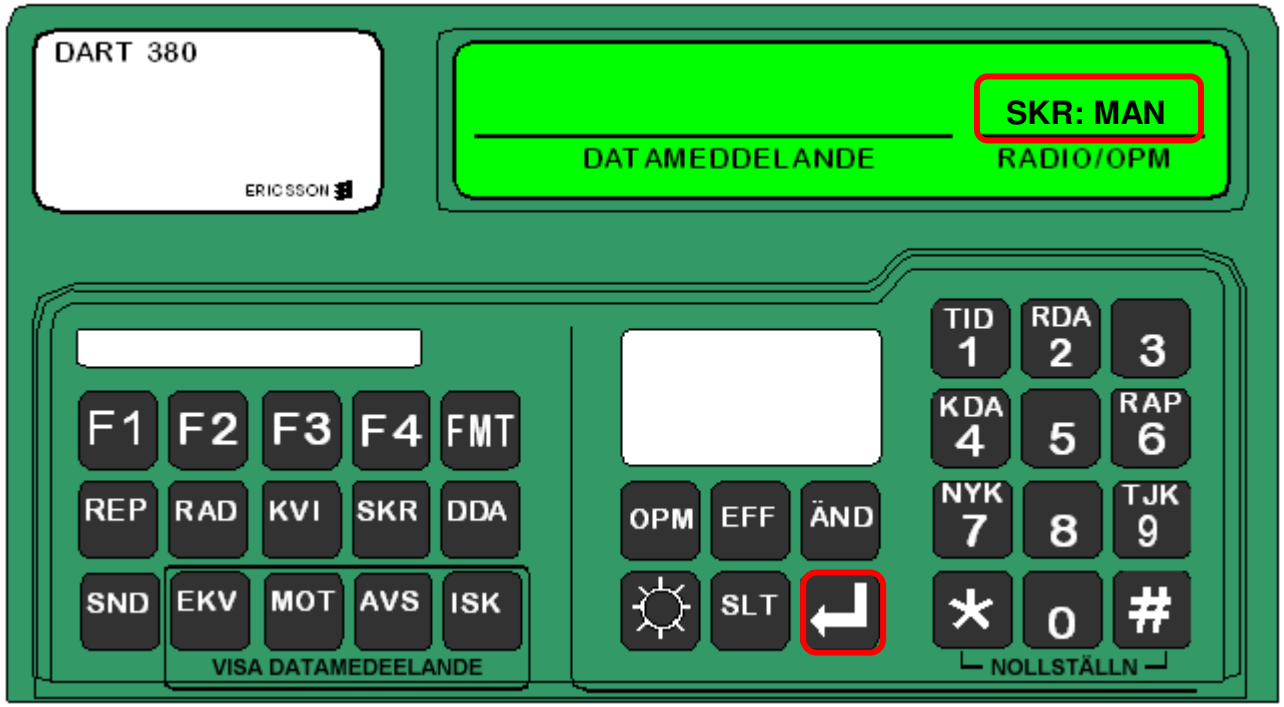

DART 380

Inställningar – DART Data

Välj om operatörston ska vara AV eller PÅ

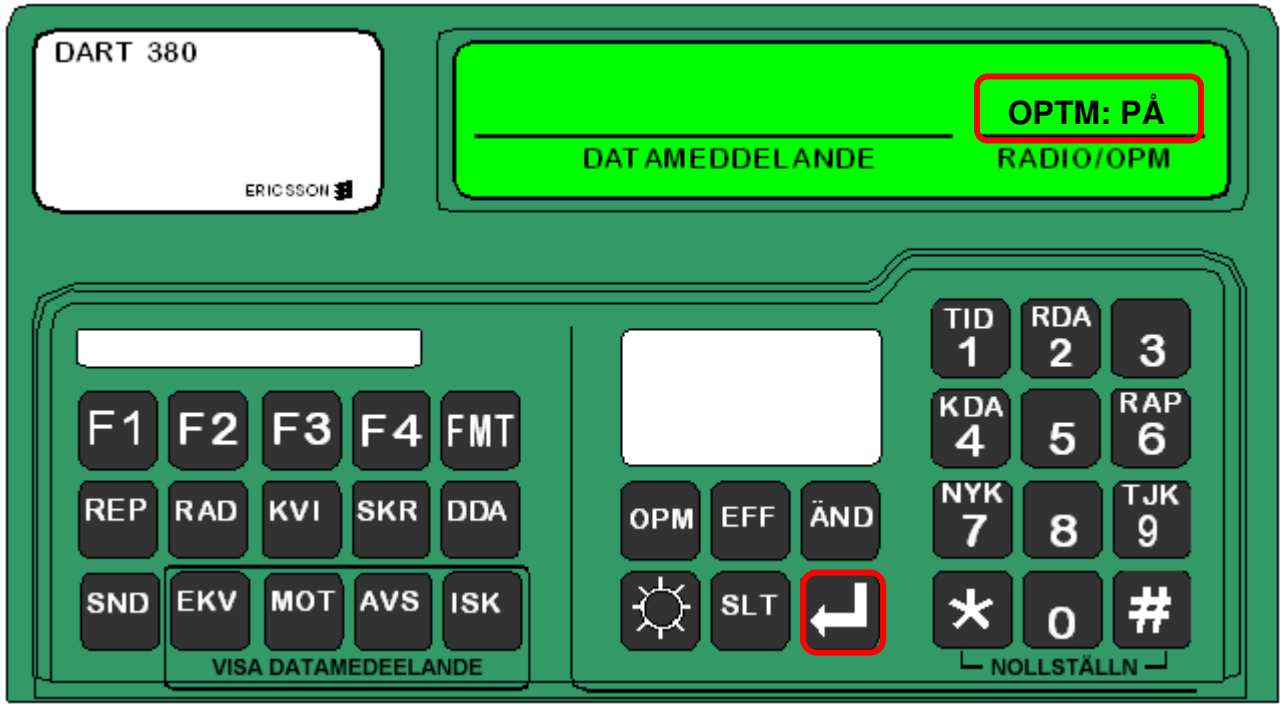

DART 380

Inställningar – DART Data

Välj om summern ska vara TILL eller FRÅN

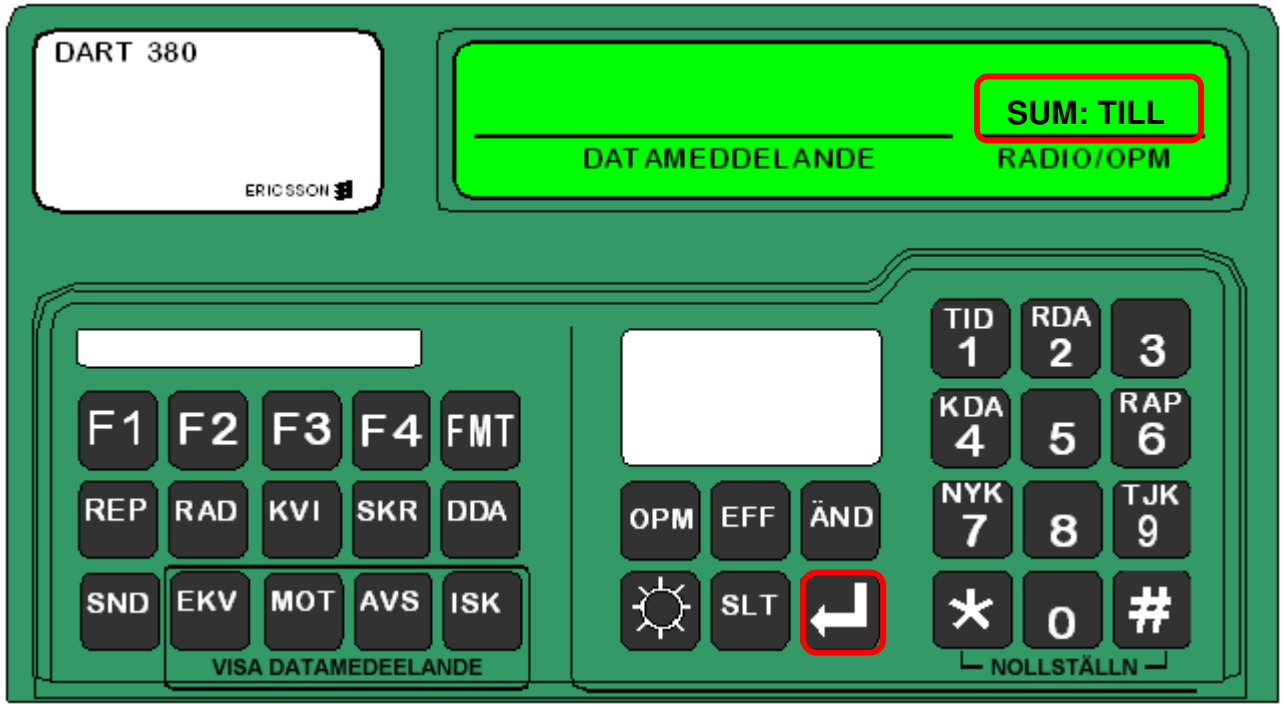

DART 380

Inställningar – DART Data

Välj om knappljudet ska vara TILL eller FRÅN

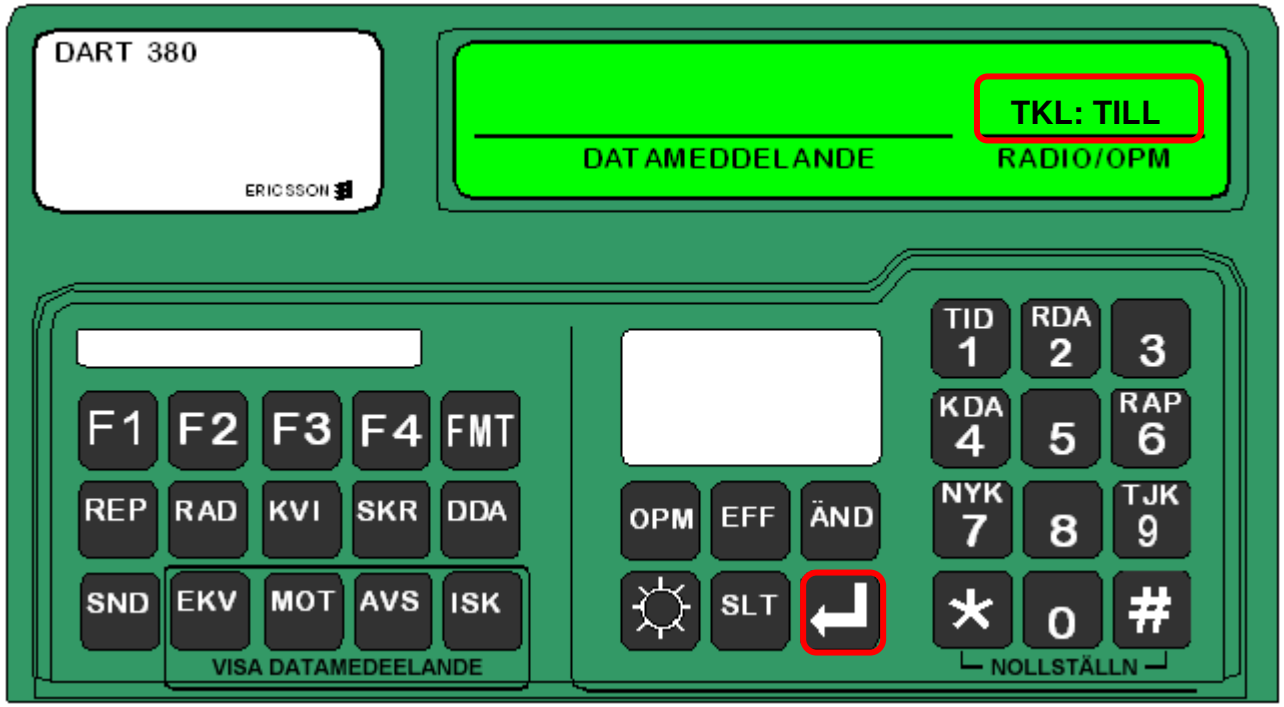

DART 380

Inställningar – DART Data

Kontrollera batterispänningen

(Spänning visas endast om Batterilåda 307 används)

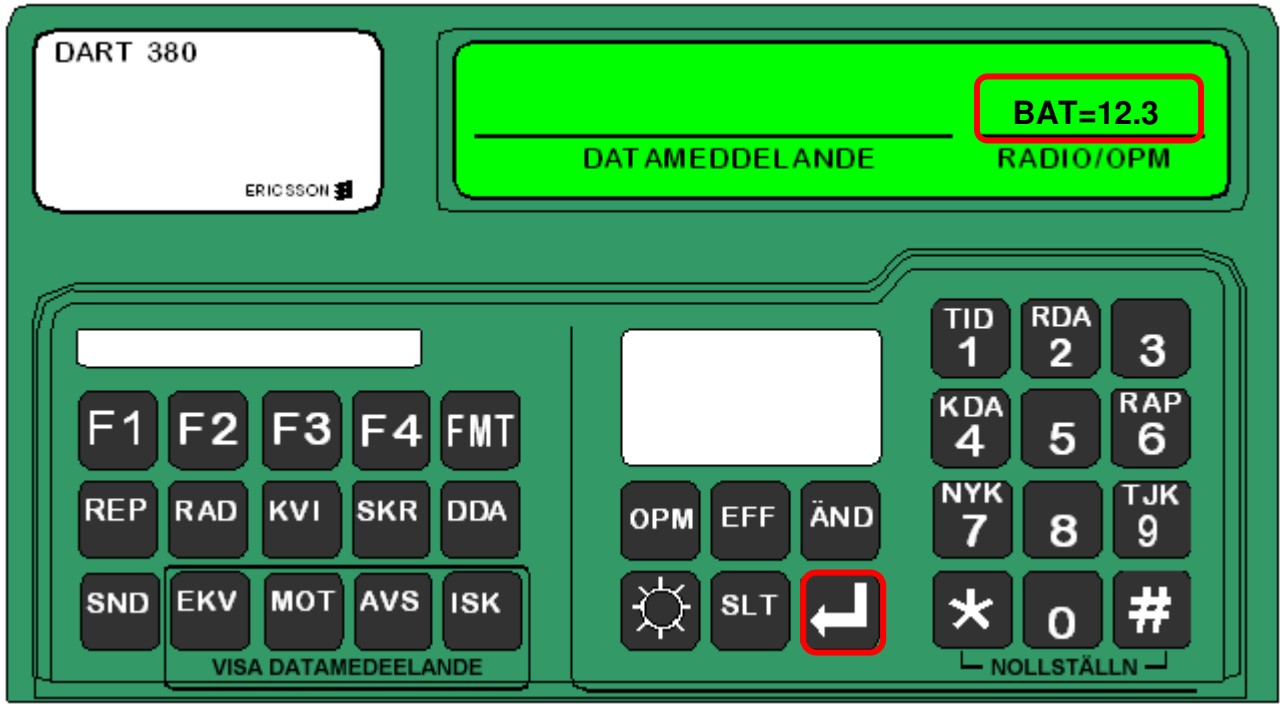

DART 380

Inställningar – DART Data

Slut på menyn

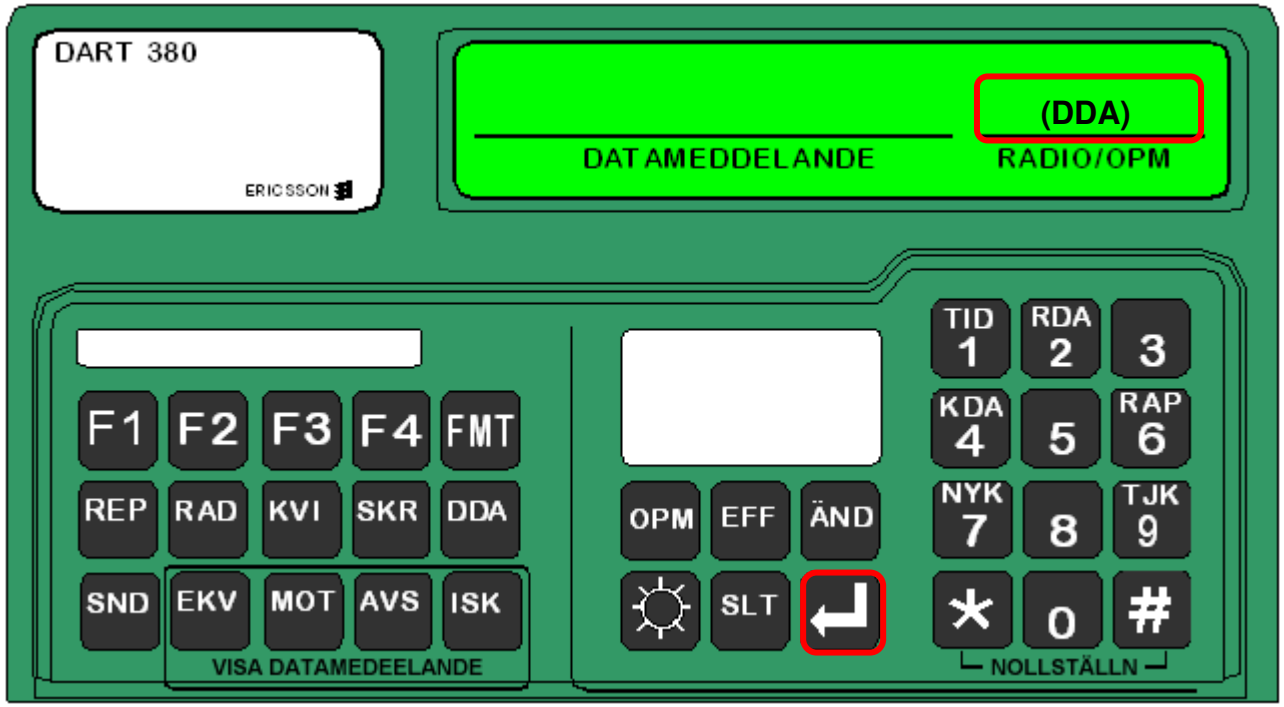

DART 380

Inställningar – DART Data

Gå ur menyn med ett sista ↵ slag

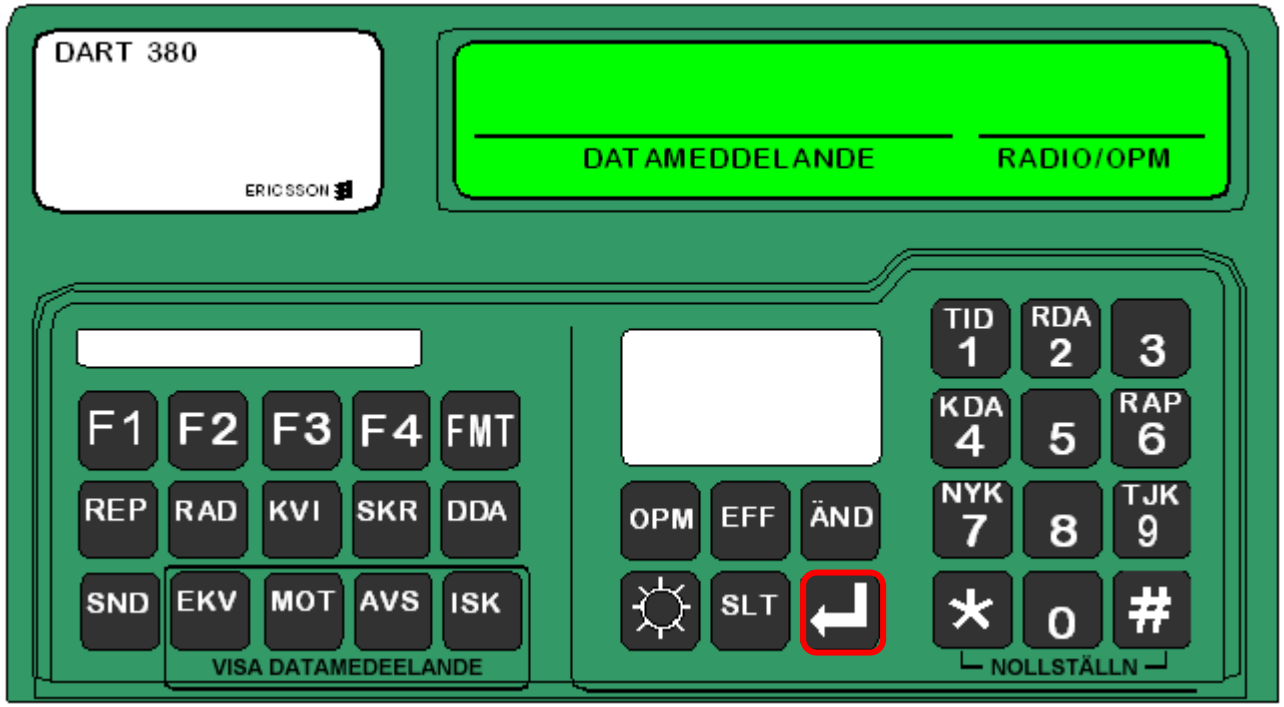

↵

DART 380
Formatmallar

DART 380 innehåller 120 förberedda formatmallar enligt följande uppdelning

– 000	Radioformat	1st
– 1**	Ledning	11st
– 2**	LV	13st
– 3**	Sjömål	29st
– 4**	U-Stöd	49st
– 5**	UndTj	16st
– 999	Dynamform (Eldsignalering)	1st

Vanligast använda:
FMT 100 - Fri Text
FMT 103 - Förbindelseprov
FMT 510 - Rapport enligt 7S

DART 380

Förbindelseprov

Skicka ett förbindelseprov (Format 103) till RL

DART 380

Skicka förbindelseprov

FMT 1 0 3 ↵ ↵

DART 380

Skicka förbindelseprov

ÄND R L ↵

DART 380

Skicka förbindelseprov

SLT SND

DART 380

Skicka förbindelseprov

DART 380

Läsa mottaget meddelande

Stega mellan mottagna meddelanden med Piltangenterna

DART 380

Kvittera mottaget meddelande

Välj meddelandet som ska kvitteras med Piltangenterna

KVI SND

DART 380

Radera meddelande

Välj meddelandet som ska raderas med Piltangenterna

Tryck **RAD**era två gånger

RAD RAD

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

FMT 1 0 0 ↵ ↵

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

ÄND R L ↵

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

Skriv in text meddelandet (max 200 tecken)

DART 380

Skicka Fri-text meddelande

SLT SND

DART 380

Felmeddelanden vid sändning

Formathuvud ofullständigt eller felaktigt ifyllt.

Nätet upptaget

Låg batterispänning i Dart. Byt batteri
Indikeras varje minut

Fel mod alt. dåligt batteri, Nyckel ej aktiverad

DART 380

Felmeddelanden vid sändning

Formathuvud ofullständigt eller felaktigt ifyllt.

Nätet upptaget

Fel mod alt. dåligt batteri, Nyckel ej aktiverad