Högantenn 2

Högantenn 2 består av en glasfiberarmerad epoxymast på 8,5 m, en fordonsadapter och en bredbandig antenn. Masten är avsedd för att bära en eller två antenner, monterade antingen vertikalt eller horisontalt.

När två antenner ska användas på masten, måste den ena tas från förbandets radiofordon.

Fordonsadaptern används när masten reses mot ett fordon. Adaptern används också som fodral för antennspröten.

Högantenn 2 kan användas till alla UK-stationer inom armén. Den ger en avsevärd ökning av räckvidden.

En antenn, vertikalt polariserad

Två antenner, vertikalt polariserade

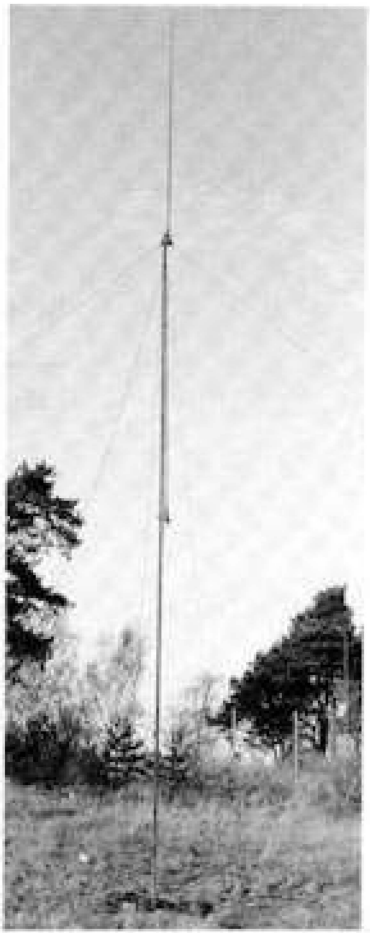

Högantennens delar

Frekvensområde: 30-88 MHz
Polarisation: Vertikal eller horisontell
Vikt: Vikt:16 kg

Handhavande

Upprättande

1. Välj plats minst 50 m från kraftledningar.
2. Sätt ihop de sju mastsektionerna (alt fem mastsektioner plus fordonsadapter). Lägg ut masten på den valda resningsplatsen.
3. Sätt mastfoten in i nedre sektionen. Slå ned en stagpinne vid sidan av mastfoten. Fäst mastfoten till stagpinnen med hjälp av snöret.
4. Skruva ihop antennens två spröt. Skruva fast antennen över antennfästet. Trä antennfästet på toppen av masten. Man kan välja vertikal eller horisontell polarisation.
5. Linda av antennkabeln. Anslut kabeln till antennfästet. Sätt fast avbäringens karbinhake i ett av hålen.
6. Slå ner fyra stagpinnar i marken som visas på bilden. Avstånd från mastfot till stagpinne ska vara ca 5 m, eller fyra mastsektioners längd.
7. Linda av fyra staglinor från vindorna. Vindorna tjänstgör som stagsträckare. Avpassa linornas längd så att vindorna sitter ca 1 m över nedre karbinhaken. Fäst linorna i antennfästet. Tre av linorna fästs till stagpinnarna.
8. En man placeras ca 2 m från masttoppen. Han lyfter masten medan en annan drar i den lösa staglinan. Mannen närmast masttoppen går mot mastens fotände.
9. När masten är rest, fästs den lösa staglinan till stagpinnen. Linorna anpassas så att masten står lodrätt. Efter justeringen låses linorna i vindornas låsspår.

Masten kan förlängas med fordonsadaptern. Detta får dock endast göras sedan masten är rest

---

Brytning
Ta ner antennmasten i omvänd ordning. *Masten får inte falla fritt till marken.*

Upprättande med två antenner
1-3. Som med en antenn.
4. Två antenner skruvas ihop. De skruvas fast på var sitt fäste. Masten skiljs över tredje sektionen, räknad från foten. Antennfästet med monterad antenn träs på och masten skarvas åter ihop.
5. Distansstycket träs på den femte mastsektionen och fästs vid antennens toppspröt. Sätt på det övre antennfästet med antenn. Anslut en antennkabel till den nedre antennen och den andra till den övre antennen. Kabeln till den övre antennen krokas i en av staglinorna med de tre krokarna som är monterade på kabeln närmast antennen.
6-9. Samma som med en antenn.

Brytning
Samma som med en antenn.

Upprättande mot fordon
Masten kan resas mot ett fordon för att slippa stagning. *I detta fall används 5 mastsektioner och fordonsadaptern.* Masten blir då ca 7,5 m. Masten sätts ihop med fordonsadaptern placerad närmast marken. Montering av antennen följer punkt 4-5. Masten reses med foten till adaptern fäst i fordonets nedre rörliga fäste. När masten är rest, kläms det övre fästet fast kring masten.

Vid montering på t ex terrängbil 11, placeras fordonsadaptern som sektion två, räknat från marken. Mastens egen mastfot används på vanligt sätt. Efter resning, kläms det övre fästet fast kring masten, och masten träs in i det nedre krokfästet.