PC-DART
Mål

- Kunna upprätta Ra180 genom PC-DART i läge SKYDD
- Kunna ställa in PC-DART för att sända och ta emot meddelanden vid Ra180 och nätverk
- Kunna sända och ta emot meddelanden
- Känna till de vanligaste meddelande typerna
- Genomföra nyckelbyte

PC-DART

- Programvara med funktioner motsvarande DART 380
- Anslutning av radioapparater
  - Upp till 6 radioapparater anslutna via datorns serieportar
  - Nätverkskoppling (LAN)
- Datorns minimikrav
  - Processor: Intel Pentium III 450 MHz
  - RAM: 256 MByte
  - Hårddisk: 10 GByte
  - Serieportar: Tillräckligt antal
- Operativ system
  - Windows XP
  - Windows 7
  - Windows 10

PC-DART

Inställningar

- Arkiv - Inställningar

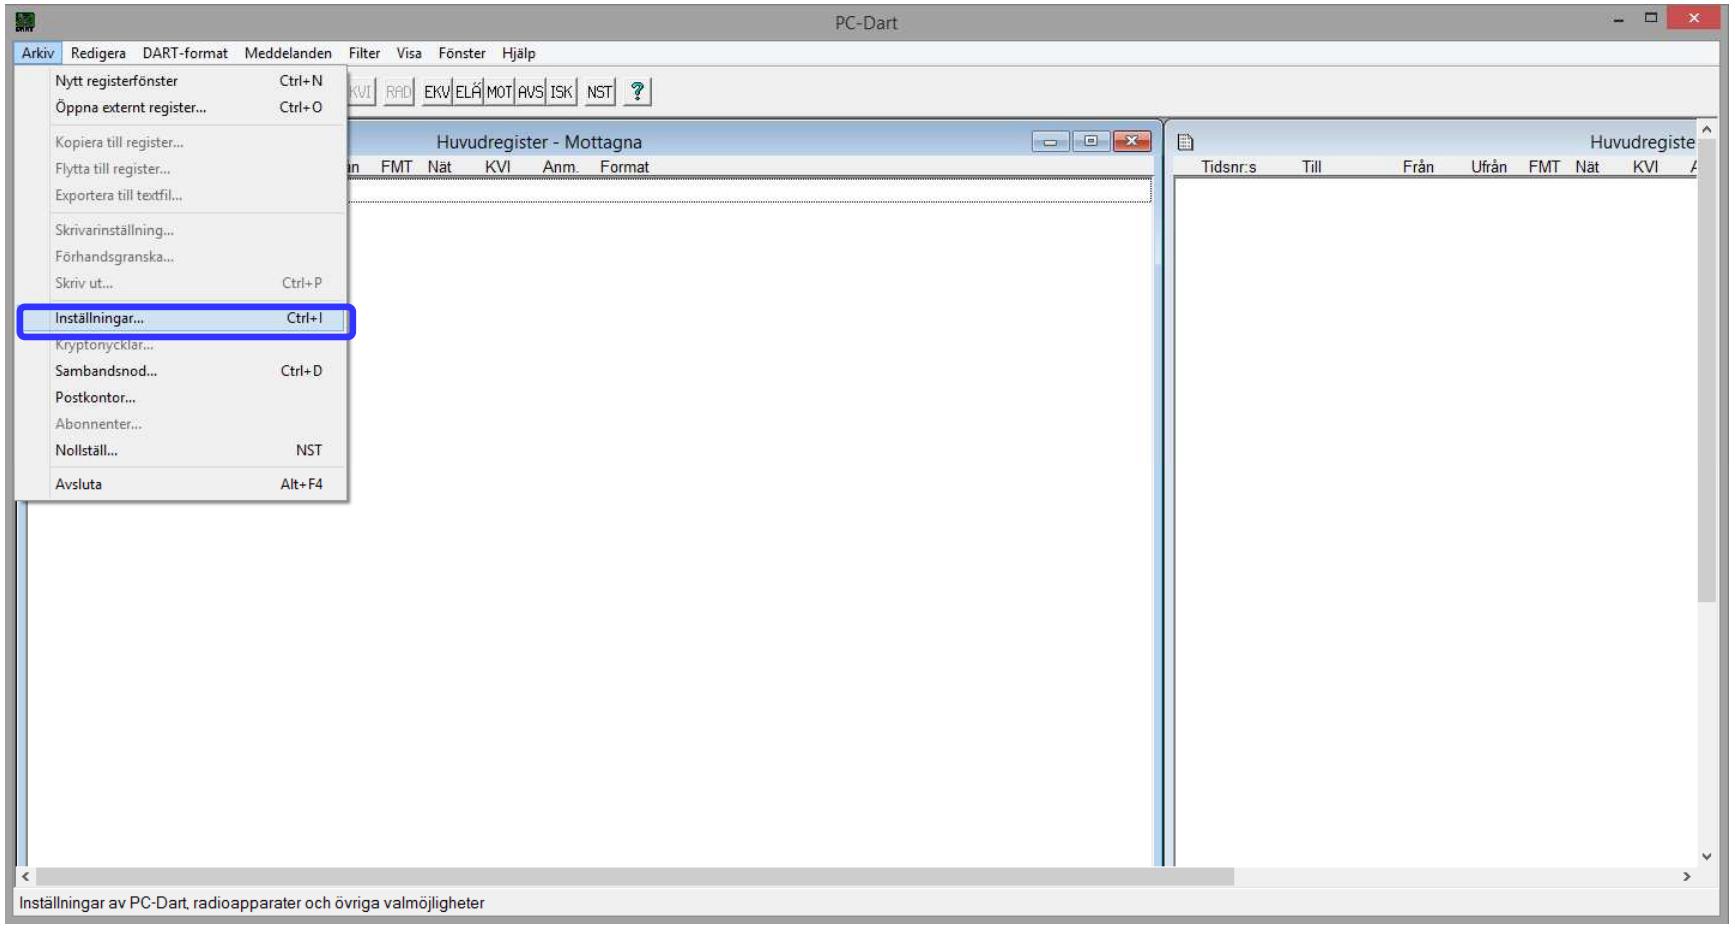

PC-DART
Inställningar

- Kategori DART

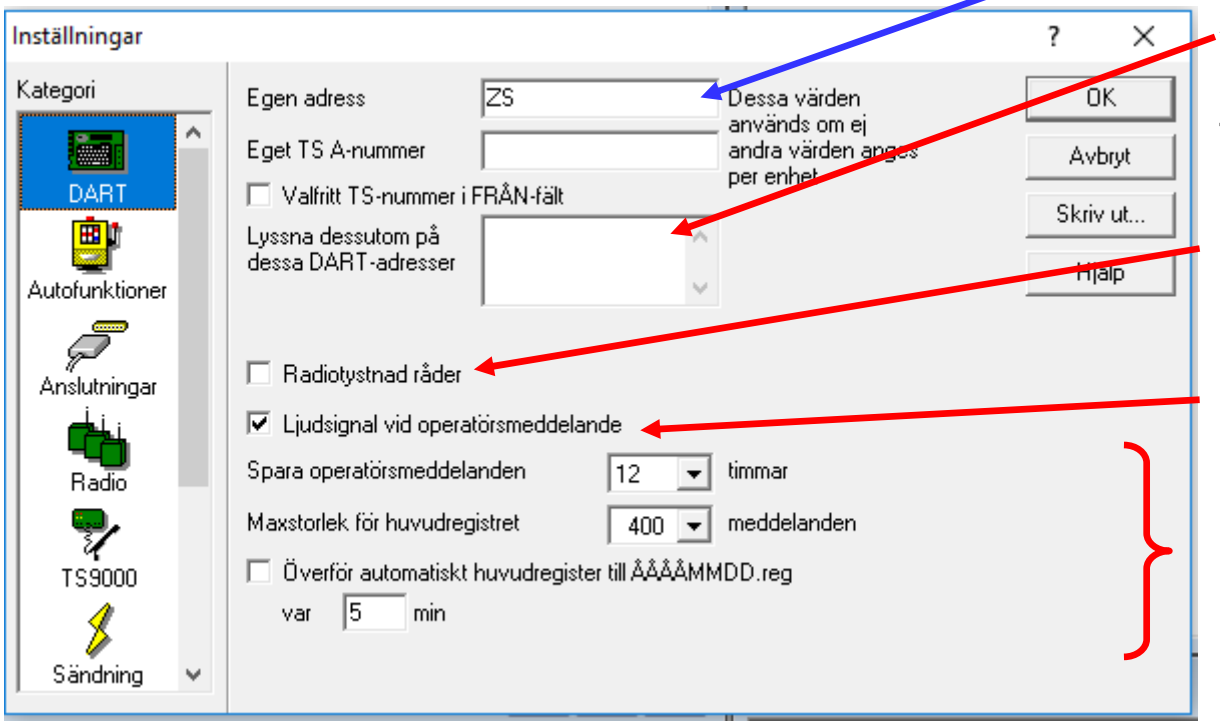

Egen anropssignal

Andra anropssignaler som man vill se trafiken till

Förhindrar oavsiktlig sändning vid radiotystnad

OPM signal av/på

Inställningar för lagring av meddelanden

PC-DART
Inställningar

- Välj Kategori Autofunktioner
  - Klicka på Ja på frågan om du vill spara gjorda inställningar

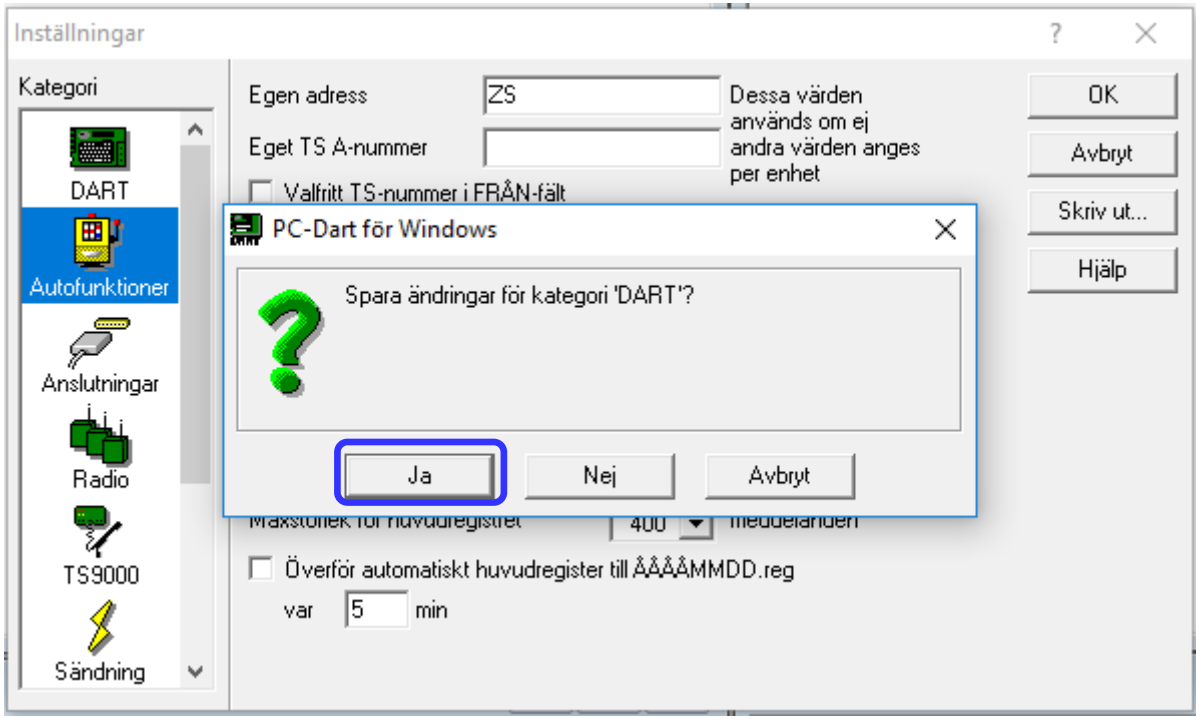

PC-DART
Inställningar

- Kategori Autofunktioner

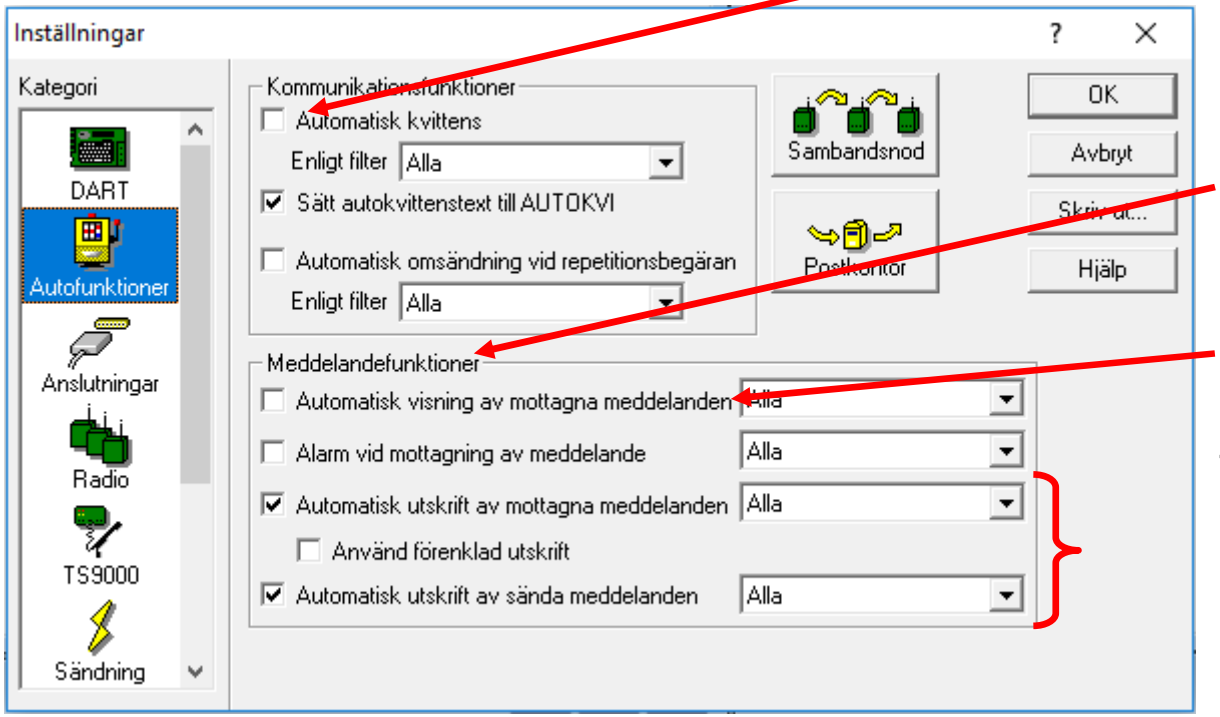

Sänder automatiskt tillbaka en Kvittens på att meddelandet är mottaget

Förhindrar oavsiktlig sändning vid radiotystnad

Visar inkommet meddelandet i ett nytt fönster

Utskriftsinställningar

PC-DART
Inställningar

- Kategori Anslutningar

Inställningar för nätverk

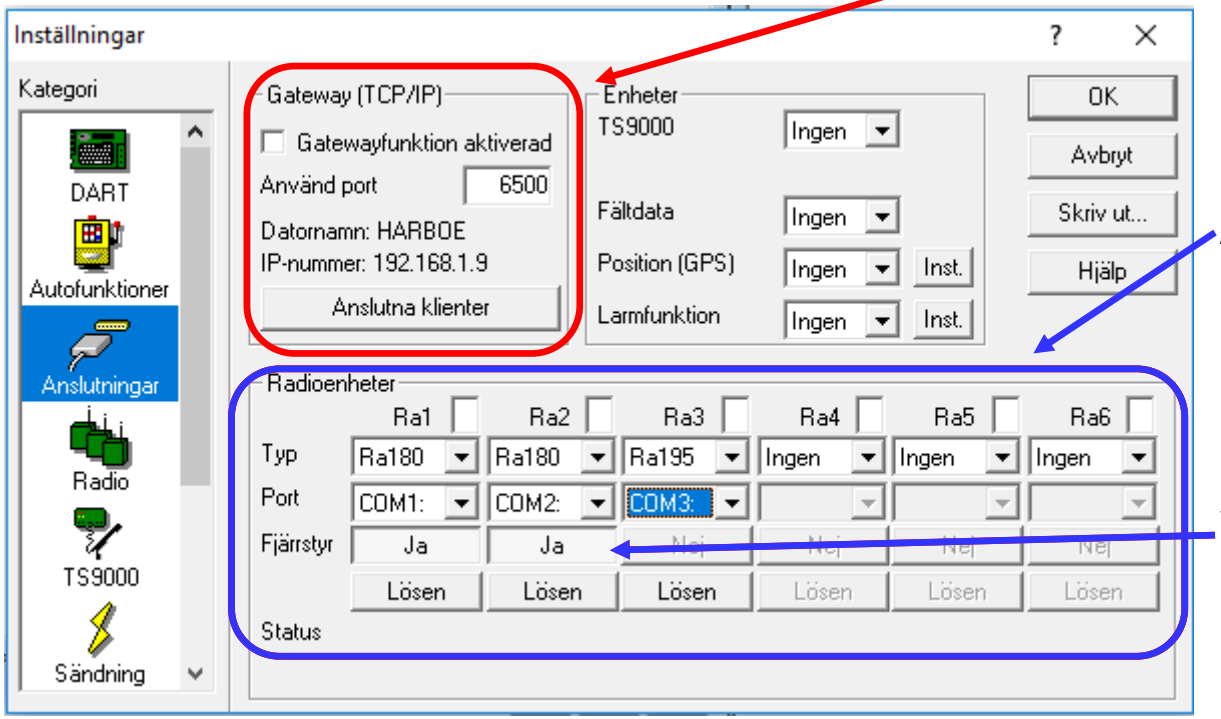

Ange anslutna radioapparater

Välj Fjärrstyrning av radio

PC-DART
Inställningar

- Kategori Anslutningar

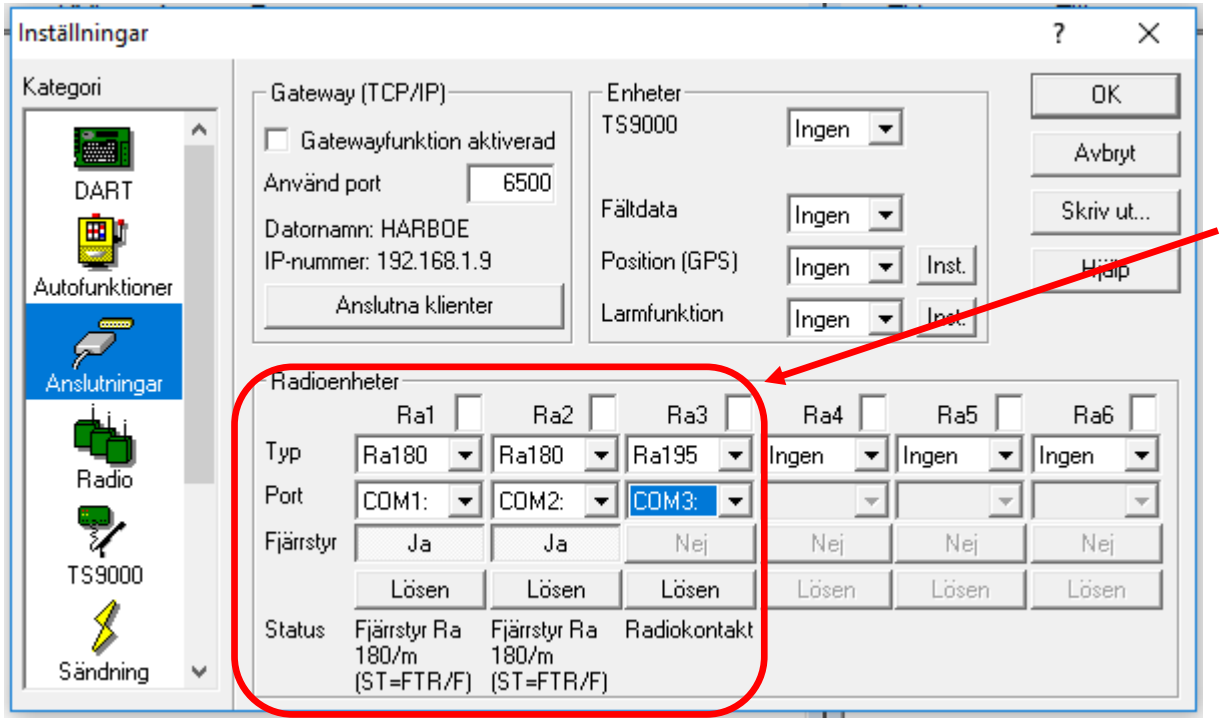

Exempel på hur det kan se ut när datorn har kontakt med radioapparaterna

PC-DART

Inställningar - Nätverk

- Gateway funktionen kan användas för att ge andra datorer med PC-DART installerat möjligheten att sända och ta emot meddelanden via ett lokalt nätverk (LAN)

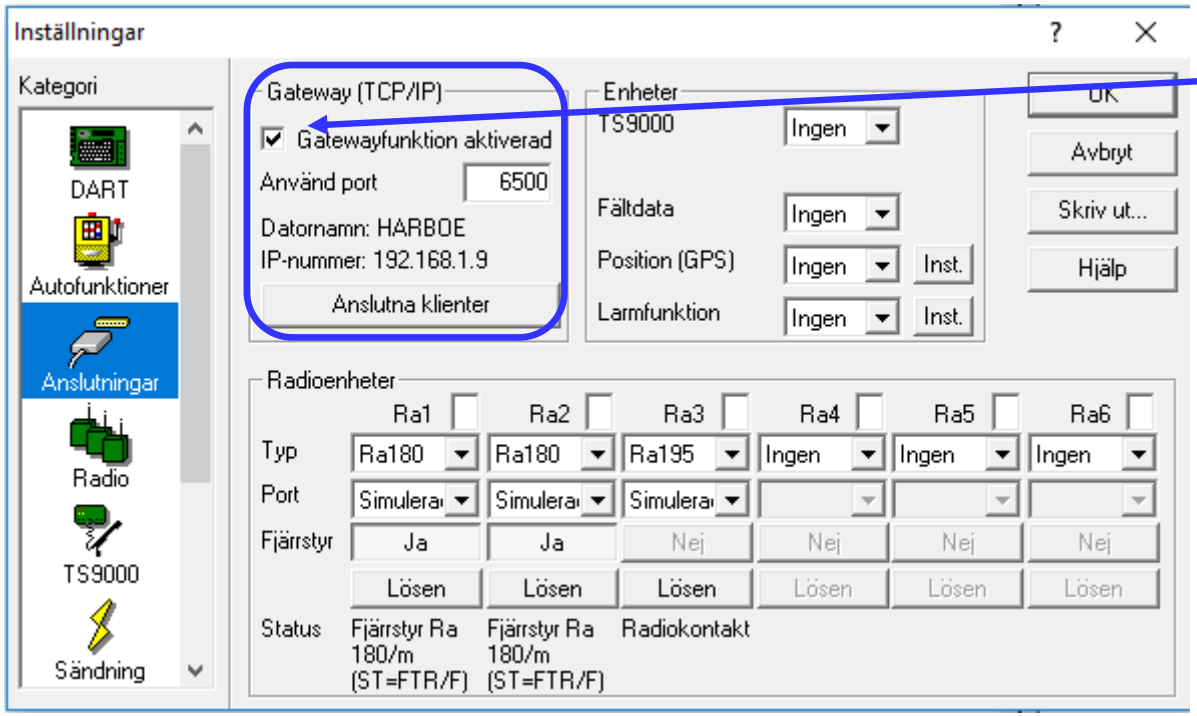

Datorn som har radiostationerna kopplade till sig ska aktivera Gatewayfunktionen

PC-DART

Inställningar - Nätverk

- Gateway funktionen kan användas för att ge andra datorer med PC-DART installerat möjligheten att sända och ta emot meddelanden via ett lokalt nätverk (LAN)

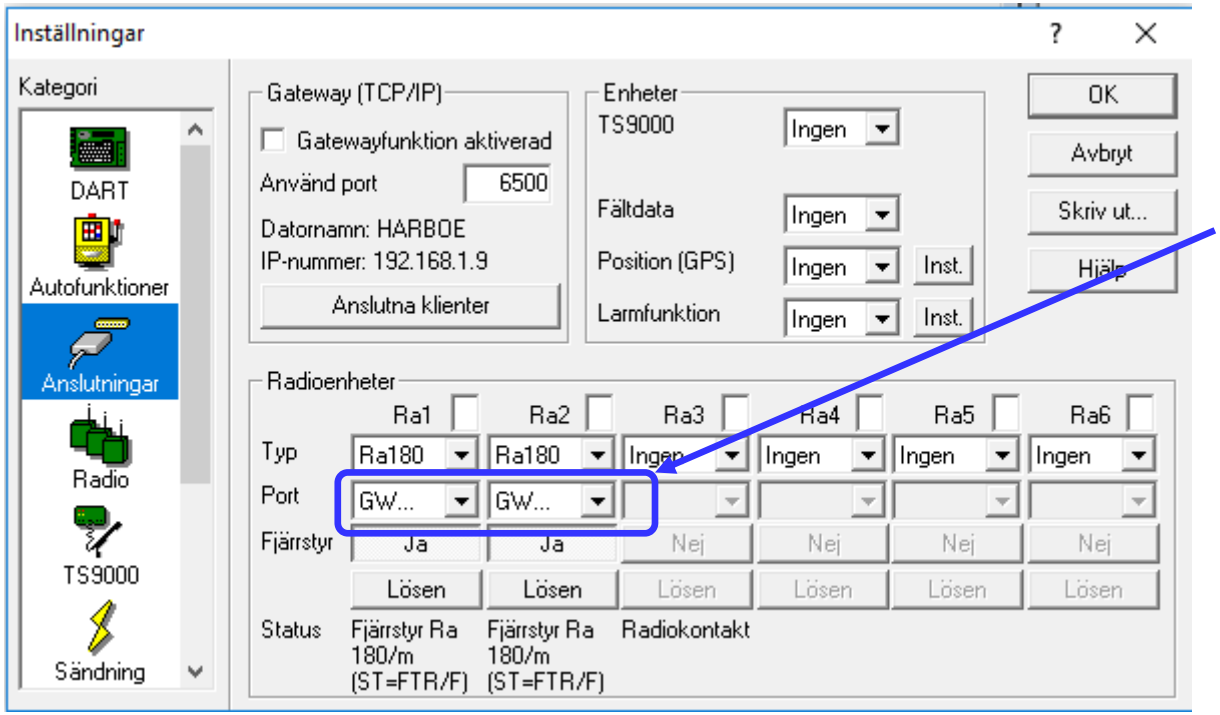

Övriga datorer anger GW som port för anslutning till radion

PC-DART

Inställningar - Nätverk

- Gateway funktionen kan användas för att ge andra datorer med PC-DART installerat möjligheten att sända och ta emot meddelanden via ett lokalt nätverk (LAN)

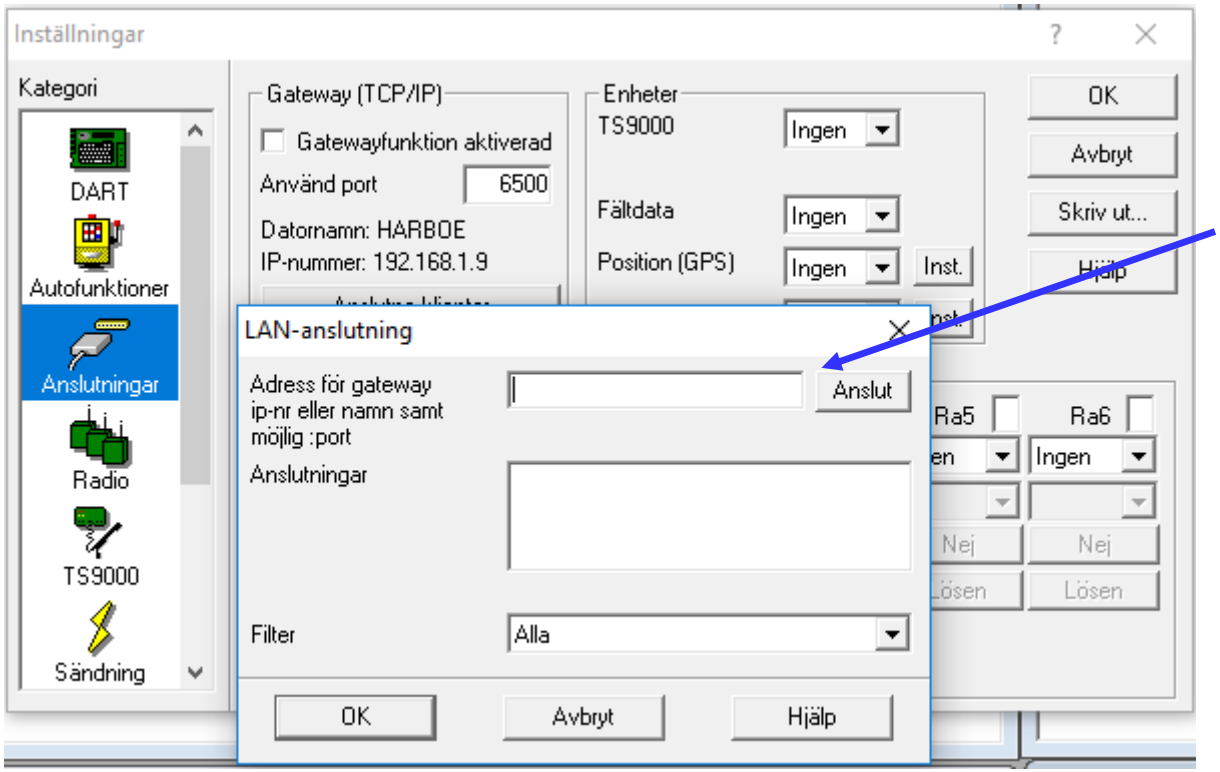

När GW väljs som port till en radiostation ska IP adress och Port till Gateway datorn anges

PC-DART
Inställningar

- Kategori Radio

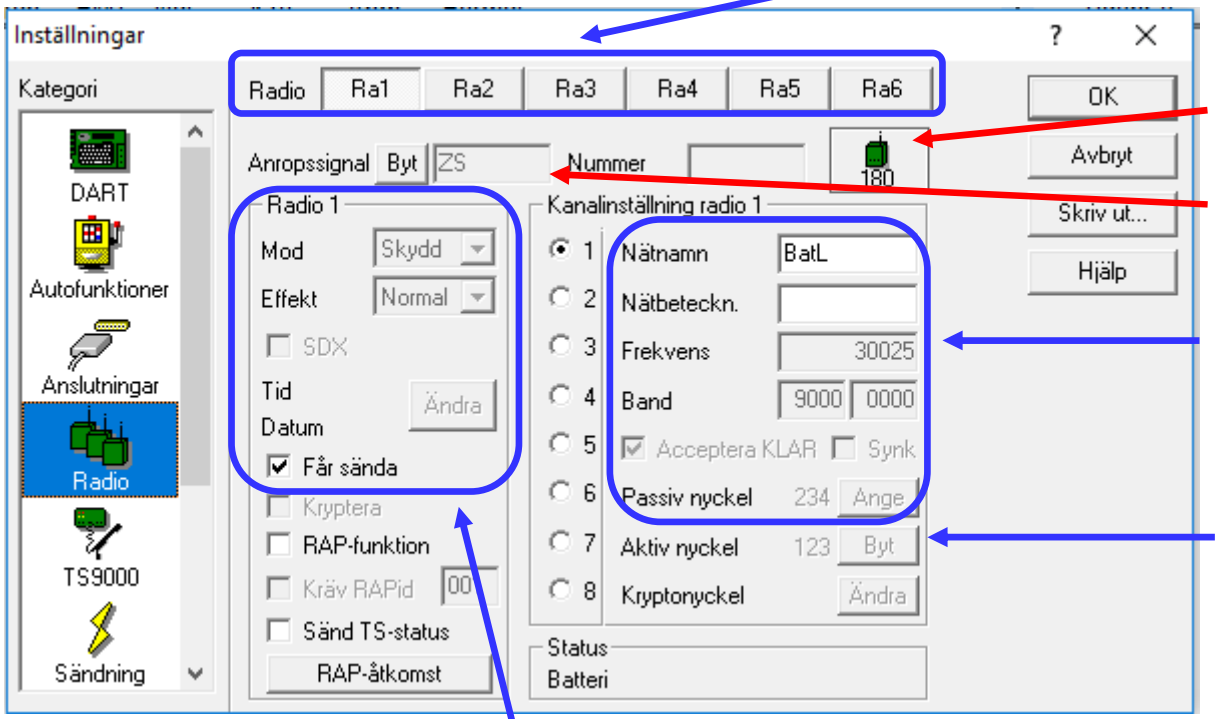

Välj för vilken radio inställningarna ska göras

Radio modell

Anropssignal kan anges för varje radio

Inställningar för kanaldata

Aktivering av nyckel

Radio inställningar

PC-DART
Inställningar

- Kategori Sändning

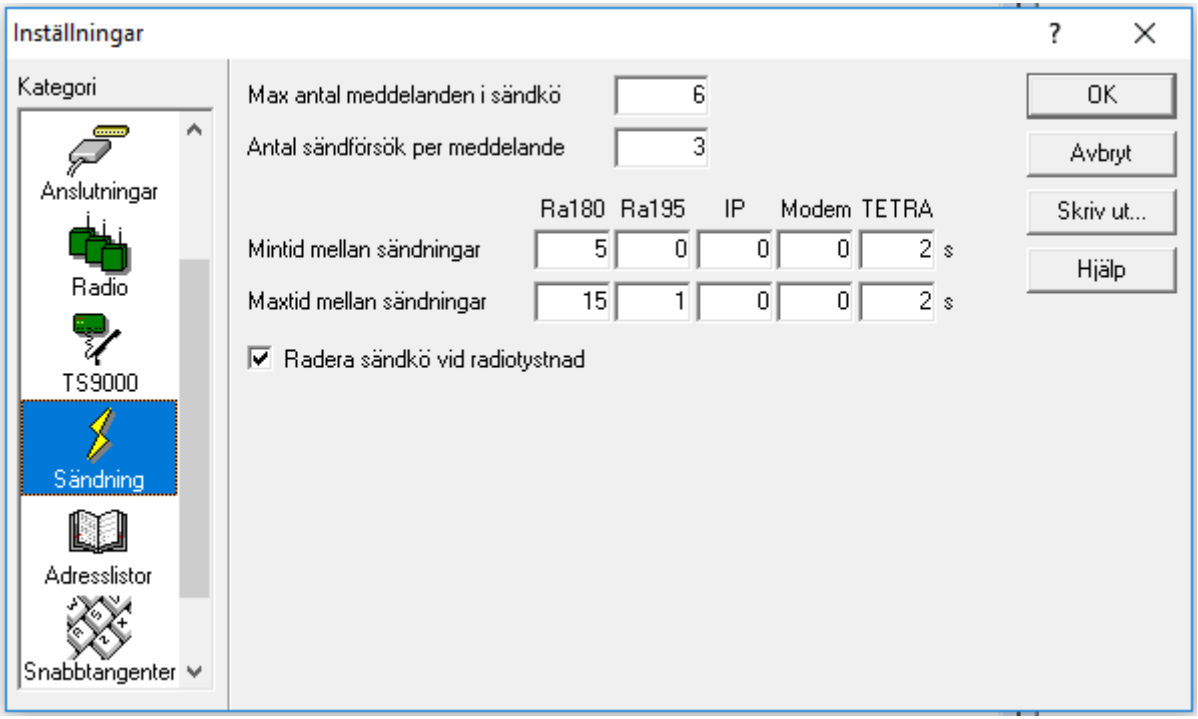

PC-DART
Inställningar

- Kategori Adresslistor

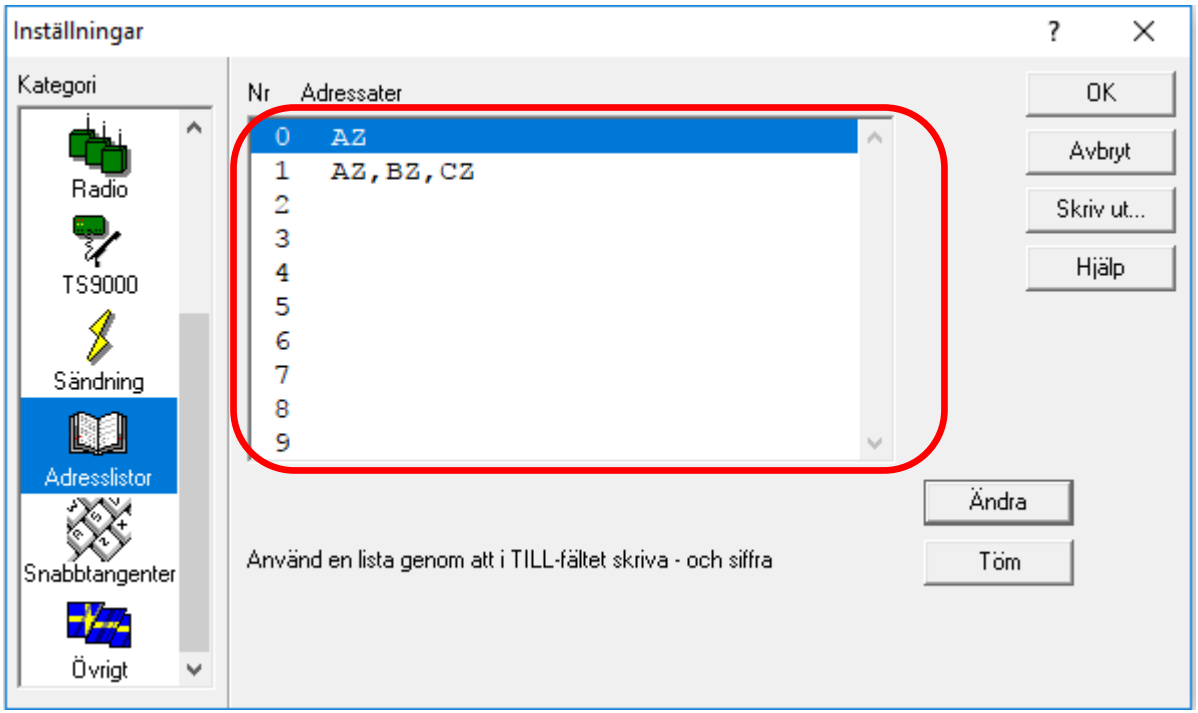

Det finns 10 st adresslistor numrerade 0-9.

Skapa en adresslista genom att ändra nr 1-9.

Nr 0 innehåller senast sända adress

Använd genom att i meddelandets TILL fält skriva – och Siffra

(ex -1)

PC-DART
Inställningar

- Kategori Snabbtangenter

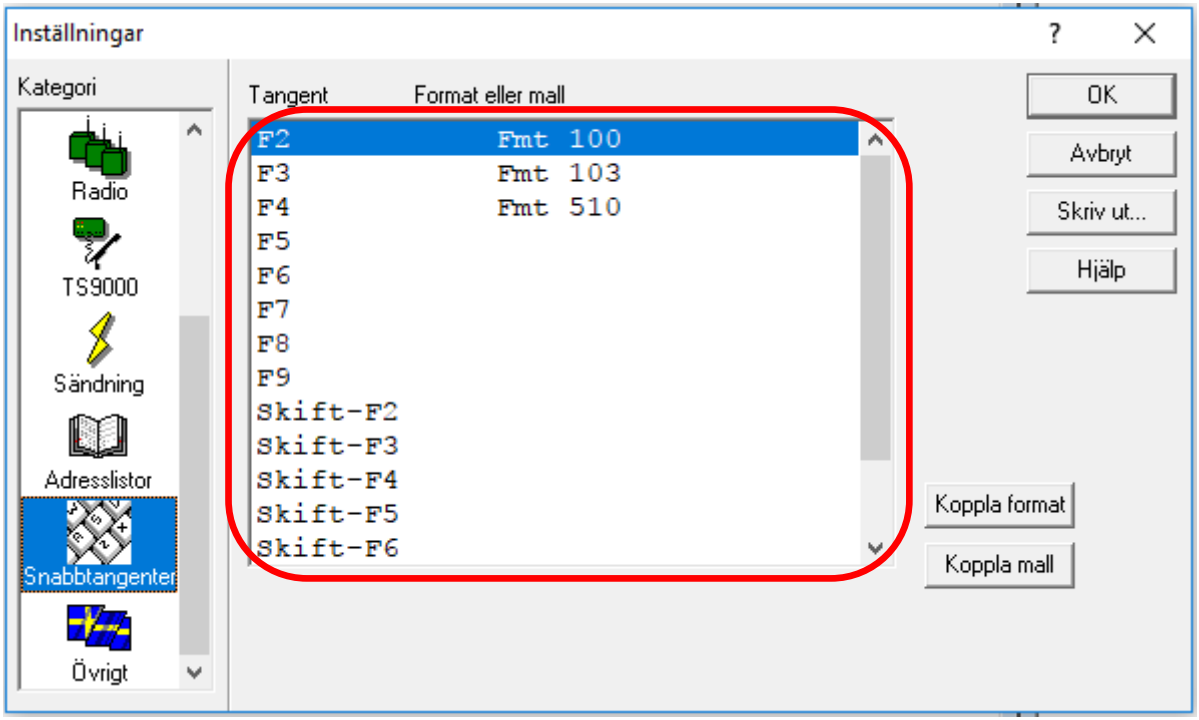

F2 – F9 och Shift F2 – Shift F9 är snabbtangenter för val av Datameddelandeformat.

F1 öppnar manualen

PC-DART

Inställningar

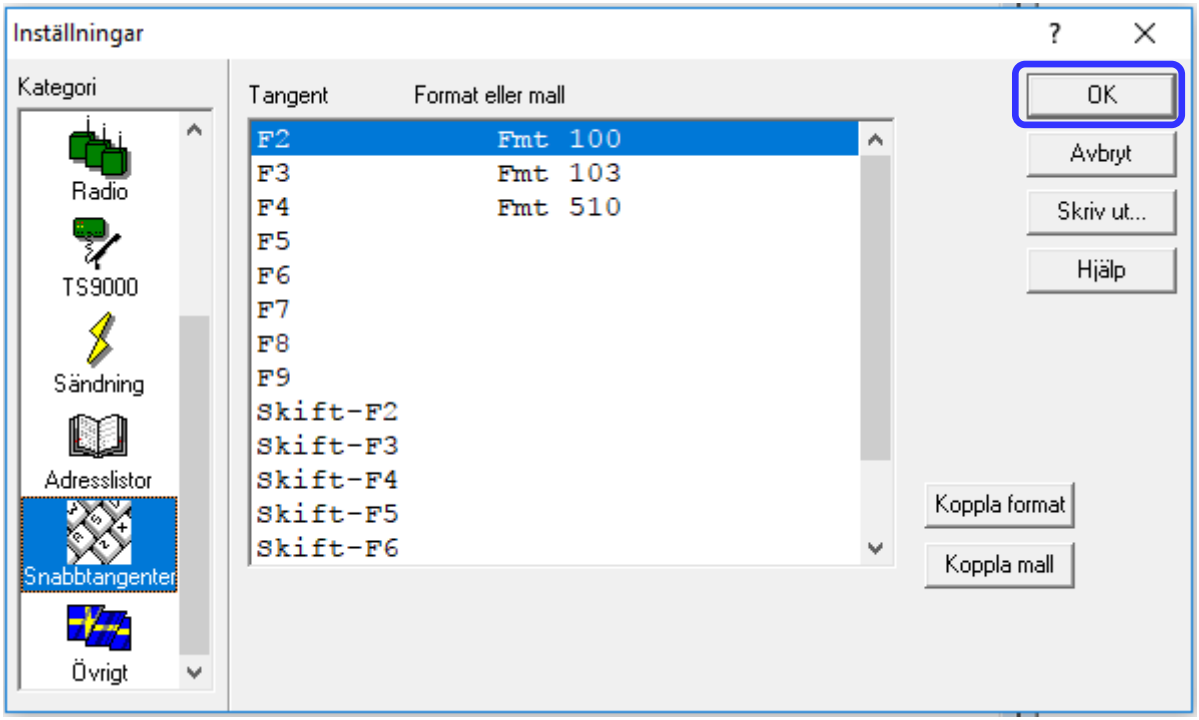

Tryck OK

PC-DART

Fönster

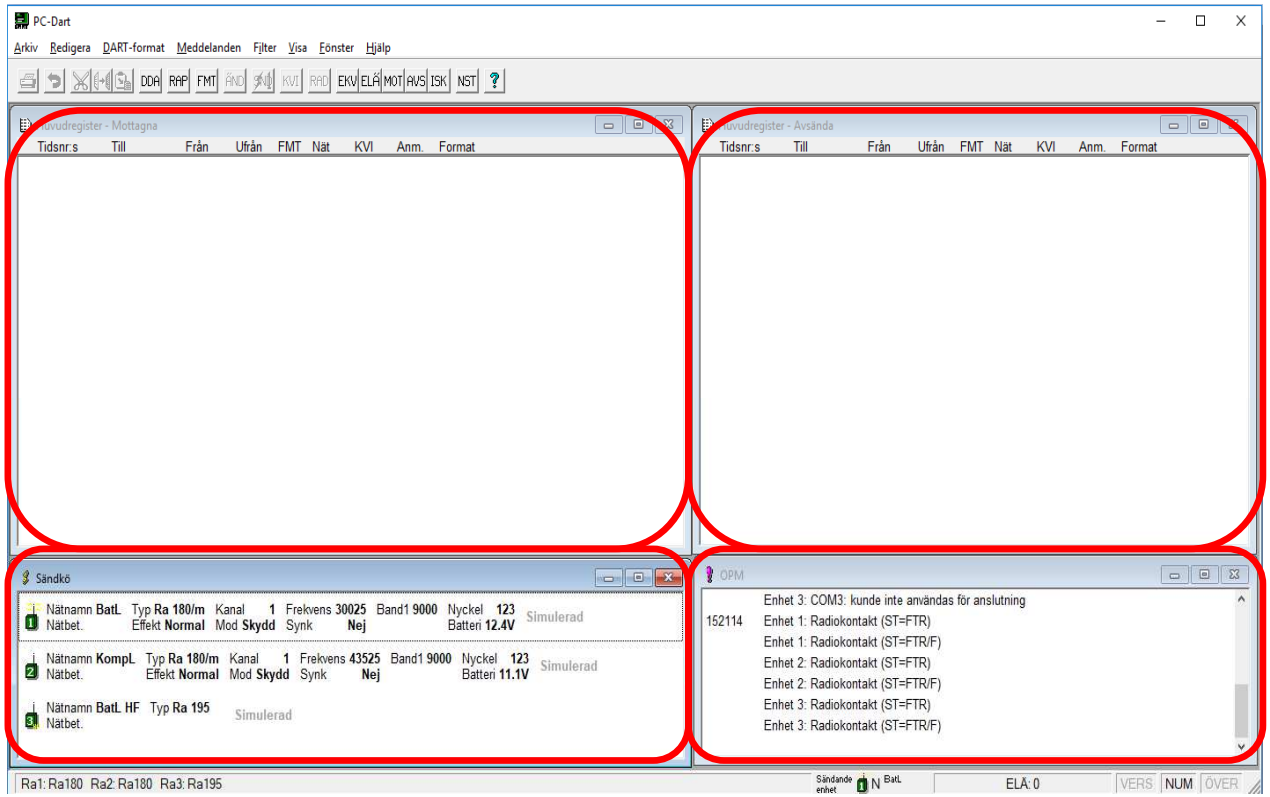

Fyra fönster kan vara öppna samtidigt

PC-DART

Fönster

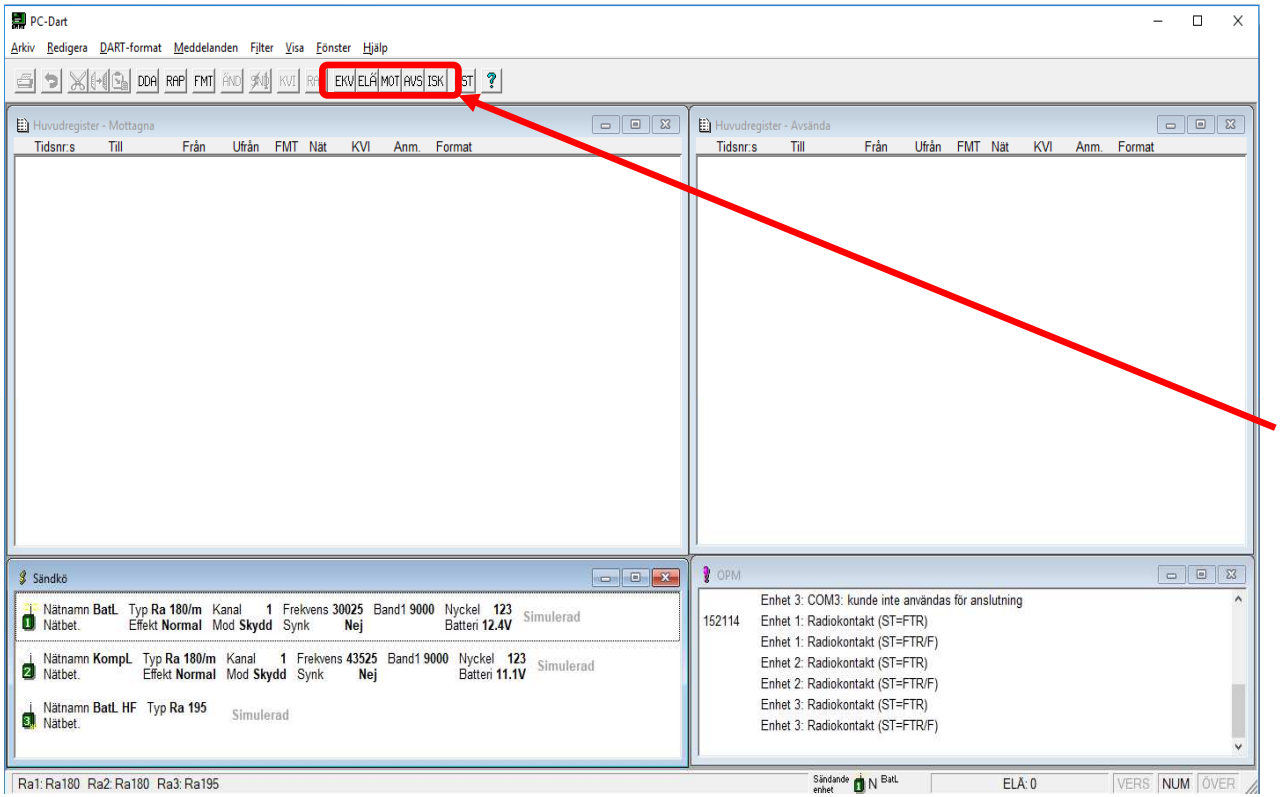

Fyra fönster kan vara öppna samtidigt

Byte av fönster:

-Markera fönstret som ska bytas ut

-Välj ny fönstertyp i Menyraden



PC-DART

Skriva meddelanden

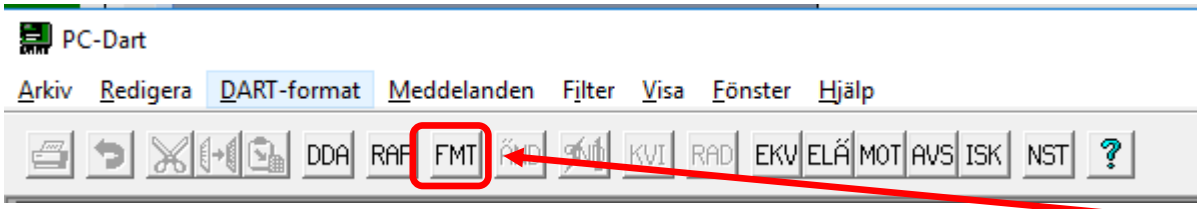

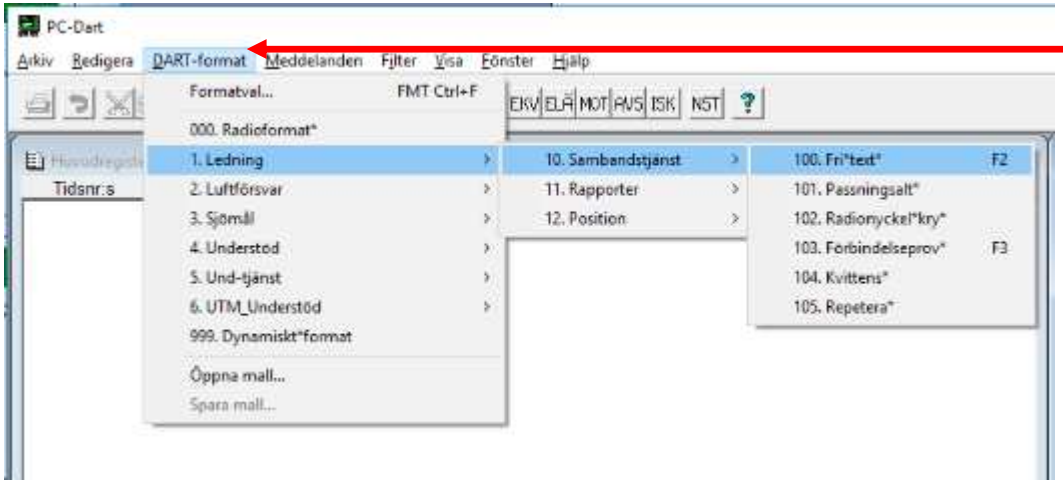

Välj Format via:

- Snabbtangenten
- Snabbknappen
- Dart-Format menyn

PC-DART

Skriva meddelanden

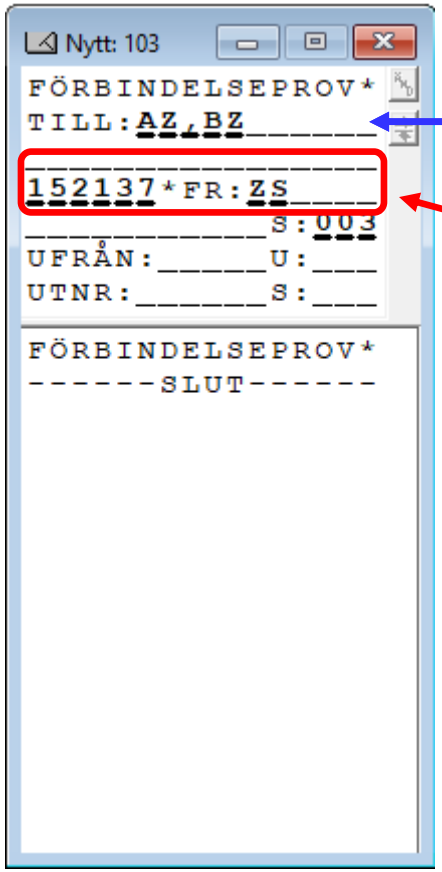

Förbindelseprov

-Ange mottagarnas anropssignaler

-Tidsnummer och Från adress anges automatiskt

PC-DART

Skriva meddelanden

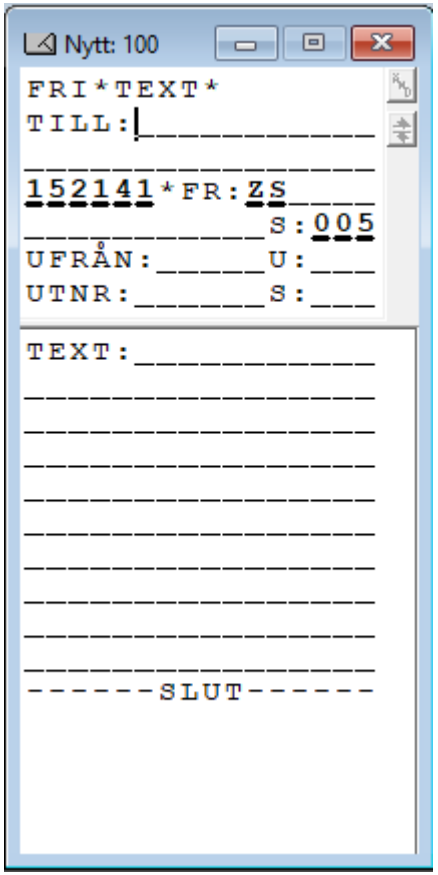

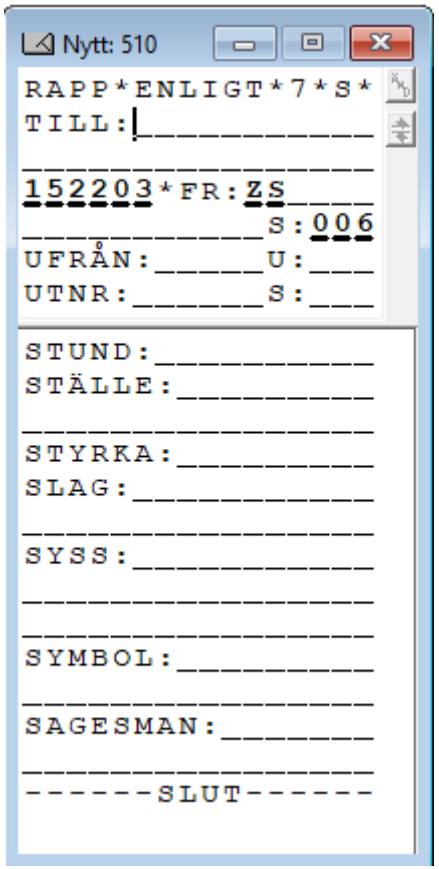

PC-DART
Sända meddelanden

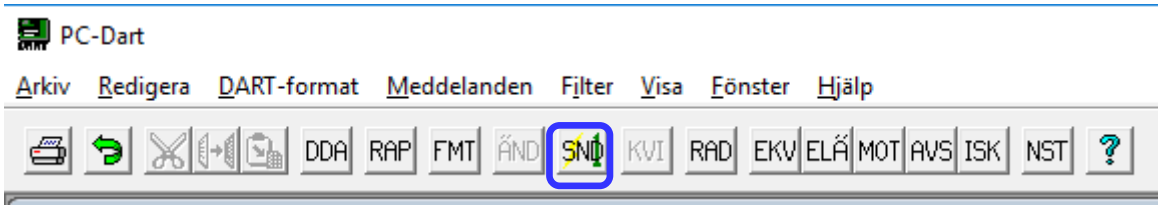

Sänd meddelandet genom:

- Snabbkommandot Ctrl + S
- Trycka på snabbknappen SND
- Höger klicka på meddelandet och välj Sänd
- Från meny Meddelanden

PC-DART

Sända meddelanden

Datorn som sänder är markerad med gula blixtar.

Sändande radio byts med:

Alt + 1 för Radio 1

Alt + 2 för Radio 2

Osv…

PC-DART

- Snabbkommandon
  - Formatval Ctrl + F
  - Sända meddelande Ctrl + S
  - Kvittera meddelande Ctrl + K
  - Besvara meddelande Ctrl + B
  - Skriva ut meddelande Ctrl + P
  - Hjälp F1

PC-DART

Brytning av station

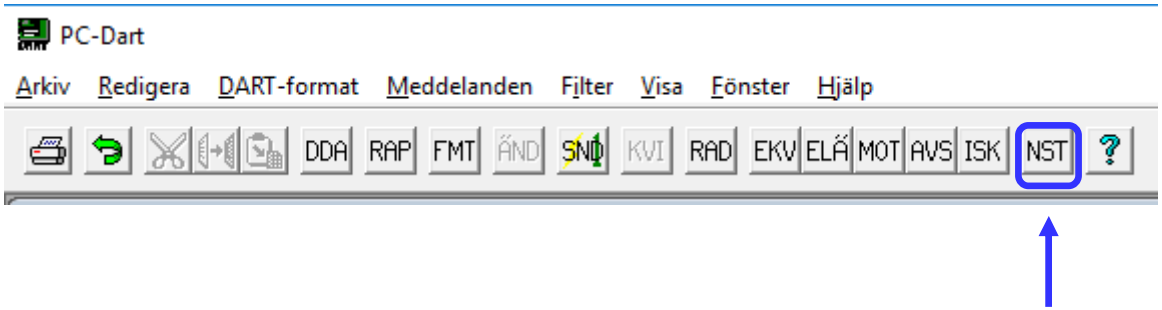

När stationen ska stängas eller brytas nollställs radion genom att trycka på NST knappen i meny raden