1. SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING - FÖRVARA ALDRIG BENSIN ELLER ANDRA VÄTSKOR SOM AVGER BRANDFARLIGA ÅNGOR I NÄRHETEN AV SOLDATKÖKET NÄR DET ANVÄNDS.

VARNING - ANVÄND ALDRIG ANNAT BRÄNSLE ÄN RÖDSPRIT (ETANOL/METANOL) TILL SPRITBRÄNNAREN.

VARNING - FYLL ALDRIG BRÄNSLE I NÄRHETEN AV ÖPPNA LÅGOR ELLER OM DU RÖKER. FÖRVARA ALDRIG BRÄNSLEFLASKAN I NÄRHET AV EN TÄND BRÄNNARE.

VARNING - FYLL ALDRIG RÖDSPRIT I SPRITBRÄNNAREN DÅ DEN ÄR TÄND ELLER VARM. SPRITEN KAN DÅ ANTÄNDAS EXPLOSIONSARTAT VILKET KAN MEDFÖRA SKADA. KONTROLLERA ALLTID MED HANDEN ATT BRÄNNAREN INTE ÄR VARM INNAN DU FYLLER DEN.

VARNING - OM DU KÄNNER LUKTEN AV GAS: 1. TÄND INTE GASOLBRÄNNAREN. 2. SLÄCK EVENTUELLA ÖPPNA LÅGOR. 3. KOPPLA ISÄR BRÄNNAREN FRÅN GASOLBEHÅLLAREN.

VARNING - KOLMONOXIDFARA. SOLDATKÖKETS BRÄNNARE KAN AVGE KOLMONOXID SOM INTE HAR NÅGON LUKT. ANVÄNDNING I OVENTILERADE UTRYMMEN KAN MEDFÖRA LIVSFARA. ANVÄND ALDRIG BRÄNNARE I SMÅ OVENTILERADE UTRYMMEN SÅSOM I INNERTÄLT ELLER FORDON.

VARNING - LÄMNA ALDRIG EN BRÄNNARE UTAN UPPSIKT.

VARNING - SE TILL ATT ALDRIG HA ANSIKTE ELLER NÅGON ANNAN KROPPSDEL OVANFÖR EN TÄND BRÄNNARE.

VARNING - SKAKA ELLER FLYTTA ALDRIG GASOLBEHÅLLAREN NÄR GASOLBRÄNNAREN ÄR TÄND.

VARNING - TRANSPORTERA ELLER FÖRVARA ALDRIG GASOLBRÄNNAREN MED GASOLBEHÅLLAREN PÅSKRUVAD.

VARNING - PLACERA ALDRIG EN TOM KASTRULL PÅ EN TÄND BRÄNNARE, TILLSE ATT DET FINNS MAT ELLER VÄTSKA I KASTRULLEN.

2. TEKNISK DATA

Ungefärlig vikt Soldatkök 10: 1.1Kg (exklusive bränslen).
Vikt gasolbrännare, kastrull 0.8L, vindskydd, gasolbehållare och stöd gasolbrännare (inkl. förvaringspåsar): 593g.
Vikt spritbrännare med hållare, stödring, kastrull 0.8L värmeväxlare, fylld bränsleflaska (inkl. förvaringspåsar): 918g.
Packmått: Ca 21.5 x 21 x 13cm

TEKNISK DATA GASOLBRÄNNARE:
Bränsle: Gasolbehållare med gängad ventil enligt EN 417 innehållande en blandning av butan/propan/isobutan.
Vikt: 87 gram.
Packmått: 7,5x5,7x5,5 cm
Förbrukning: 4200 W enl. CE-norm (motsvarar ungefär 3000W vid bruk av gasolbehållare)
Brinntid: Upp till 60 minuter på full effekt (med gasolbehållare100 g)
Koktid (1 L vatten): 3-5 minuter beroende på klimat, höjd över havet, mängd bränsle i gasolbehållaren m.m.
Munstyckets storlek: 0,32 mm
CE godkännande: CE-048BN-0045

TEKNISK DATA SPRITBRÄNNARE:
Bränsle: Etanol eller metanol
Vikt (inklusive lock och släckring): 107 gram.
Packmått: 7,4x7,4x4,8 mm
Förbrukning: Cirka 1200 – 1400 W.
Brinntid: Cirka 25 minuter på en fyllning (75 g bränsle).
Koktid (1 L vatten): Cirka 13-15 minuter.

3. BESKRIVNING AV SOLDATKÖK 10

Soldatkök 10 är ett modulsystem som består av brännare och annan utrustning för tillagning och intag av näring. Systemet är primärt avsett att användas till vattenkokning. Kökets gasolbehållare uppfyller EU direktiv 417:2004. Gasolbrännaren uppfyller EU direktiv 521:2006. Vatten kokas eller mat tillagas genom användande av antingen gasolbrännaren eller spritbrännaren i kombination med valfritt kokkärl.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH BEGRÄNSNINGAR

Gasolbrännaren kan användas i temperaturintervall mellan 0°C och 50°C. Vid temperaturer under 0°C minskar effekten radikalt eftersom gasblandningen i gasolbehållaren behöver en omgivande temperatur över fryspunkten för att kunna förångas och komma ut ur behållaren. Denna minskade effekt blir sämre ju kallare det är och ju mindre gasol som finns kvar i behållaren.

Gasolbrännaren kan användas på höjder upp till 5000 meter över havet, men piezotändaren fungerar bara upp till ca 2000 meter över havet. Detta beror på att rätt blandning av syre och bränsle är viktig för den piezoelektriska tändningens funktion. Använd eldstål som tändare när gasolbrännaren används på hög höjd eller om piezotändaren ej fungerar.

Spritbrännaren kan användas i temperaturintervall mellan -40°C och 50°C, men den nominella effekten är lägre än gasolbrännarens p.g.a. att spritbränslen har lägre energiinnehåll än gas. Det tar därför längre tid att koka vatten på spritbrännaren jämfört med gasolbrännaren. Verkningsgrad och koktider förbättras väsentligt vid användande av kastrull 0,8L med värmeväxlare.

Gasolbehållaren får aldrig utsättas för temperaturer över 50°C för att undvika explosionsrisk. Detta gäller även tom behållare.

5. SÄKERHET OCH TRÄNING FÖRE ANVÄNDNING

Se till att du förstår allt innehåll i denna bruksanvisning innan du använder köket första gången. Om köket hanteras på ett felaktigt sätt utsätter du både dig själv och din omgivning för fara. Behåll denna bruksanvisning på en säker plats för framtida bruk. Brännarna är avsedda endast för utomhusbruk. Bekanta dig med alla komponenter i systemet. Testa både gasolbrännaren och spritbrännaren utomhus i en säker miljö innan köket används under övning eller annat uppdrag.

6. SYSTEMKOMPONENTER OCH DERAS ANVÄNDANDE SAMT RESERVDELAR

M2824-064258 GASOLBRÄNNARE M PIEZO – brännare som används som värmekälla vid vattenkokning/matlagning. Brännaren använder en engångsbehållare med gasol som bränsle. Fällbara kokkärlsstöd samt inbyggt vikbart ventilreglage för reglering av lågan. Inbyggd piezotändare.

M7071-802510 GASOLBEHÅLLARE 100 G – engångsbehållare med ventil och standardgänga som innehåller 100 g gasolblandning bestående av butan/propan/isobutan. Används som bränsle till gasolbrännaren.

M2824-064148 SPRITBRÄNNARE - består av:
Brännare för rödsprit (etanol eller metanol). Placeras i hållaren till spritbrännare och används som värmekälla vid vattenkokning/matlagning. Kapacitet: 75 g bränsle.
Lock till spritbrännare – gör att spritbrännaren kan transporteras även med bränsle kvar i brännaren.
Släckring till spritbrännare – används för att släcka spritbrännaren.

M2824-064158 HÅLLARE SPRITBRÄNN – hållare till spritbrännaren som fungerar som kokkärlsstöd och skyddar i viss mån lågan från vind. Spritbrännaren placeras centrerad i hållaren vid bruk.

M2824-064278 STÖDRING F SPRITBR – stabiliseringsring för centrering av kastrull på hållaren till spritbrännaren samt undvikande att kastrull glider av. Om de nedvikta kanterna deformeras kan de böjas tillbaka med handkraft .

	M2824-064168 BRÄNSLEFLASKA 0,4L – för transport och förvaring av etanol/ metanol till spritbrännaren. Får ej användas till dryck. Följ instruktionerna som finns tryckta på flaskan.
	M0763-122010 ELDSTÅL – gnisttändare som används till att tända gasolbrännaren och spritbrännaren. Stryk metallblecket, vinklat ca 45^{0}, långsamt och med tryck längs eldstålet för att skapa gnistor.
	M2824-064288 KASTRULL 0,8L VÄRMEVÄX – kastrull i hårdanodiserad aluminium för vattenkokning på antingen gasol– eller spritbrännaren. Värmeväxlaren förbättrar radikalt verkningsgrad och koktider jämfört med konventionella kastruller, men gör det svårare att reglera värmen. Kastrullen är utvecklad för vattenkokning.
	M2824-064128 KASTRULL 0,8L – kastrull i hårdanodiserad aluminium för vattenkokning och matlagning på antingen gasolbrännaren eller spritbrännaren.
	M2824-064298 LOCK F KASTRULL – lock i hårdanodiserad aluminium som används till båda kastrullerna.
	M2824-064228 UPPHÄNGNING KÖK 09 – upphängningsanordning som används för att hänga kastruller över öppen eld. Trä den nedre vajeröglan över kastrullens kant och spänn fast öglan strax under kastrullkanten.
	M2824-064308 VINDSKYDD 10 – används till att skydda brännarna från vind. Säkras kring halsen på gasolbehållarens ventil vid användning med gasolbrännaren. Placera hållaren för spritbrännaren i vindskyddet vid användning av spritbrännaren.
	M7488-002000 GRYTLAPP - av eldtåligt tyg som används som underlag på mark och snö för brännare eller som grytlapp.
	M7410-124010 PLASTMUGG 0.25L VIK – mugg att dricka ur.
	M7498-804010 SPORK – tillverkad i plast, med sked i ena änden och kombinerad gaffel och kniv i andra änden.
	M7481-021000 KONSERVBRYTARE MINI – öppnare av konservburkar.
	M2824-064268 STÖD GASOLBRÄNNARE – vikbart stativ i plast till gasolbehållare som ökar stabiliteten för gasolbrännaren.
	M2824-064198 FÖRVARPÅSE TILLBEHÖR – nylonpåse med dragkedja till förvaring och transport av kökets tillbehör.
	M2824-064188 FÖRVARPÅSE KÖK – nätpåse med dragsnörlås till förvaring och transport av komplett soldatkök.
	M2824-064208 FÖRVARPÅSE SPRITBR – nylonpåse med dragsnörslås till förvaring och transport av spritbrännaren och dess hållare.

M2824-064218 FÖRVARPÅSE GASBR – nylonpåse med dragsnörslås till förvaring och transport av gasolbrännaren.

M2824-064248 FÖRVARPÅSE KASTRULL – nätpåse med dragsnörslås till förvaring och transport av kastruller med innehåll.

7. ANVÄNDNING AV GASOLBRÄNNAREN

VARNING - FÖRVARA ALDRIG BENSIN ELLER ANDRA VÄTSKOR SOM AVGER BRANDFARLIGA ÅNGOR I NÄRHETEN AV SOLDATKÖKET NÄR DET ANVÄNDS.

VARNING - OM DU KÄNNER LUKTEN AV GAS: 1. TÄND INTE BRÄNNAREN. 2. SLÄCK EVENTUELLA ÖPPNA LÅGOR. 3. KOPPLA ISÄR BRÄNNAREN FRÅN GASOLBEHÅLLAREN.

VARNING - KOLMONOXIDFARA. SOLDATKÖKETS BRÄNNARE KAN AVGE KOLMONOXID SOM INTE HAR NÅGON LUKT. ANVÄNDNING I OVENTILERADE UTRYMMEN KAN MEDFÖRA LIVSFARA. ANVÄND ALDRIG BRÄNNARE I SMÅ OVENTILERADE UTRYMMEN SÅSOM I INNERTÄLT ELLER FORDON.

VARNING - LÄMNA ALDRIG EN BRÄNNARE UTAN UPPSIKT.

VARNING - SE TILL ATT ALDRIG HA ANSIKTE ELLER NÅGON ANNAN KROPPSDEL OVANFÖR EN TÄND BRÄNNARE.

VARNING - SKAKA ELLER FLYTTA ALDRIG GASOLBEHÅLLAREN NÄR GASOLBRÄNNAREN ÄR TÄND.

VARNING - TRANSPORTERA ELLER FÖRVARA ALDRIG GASOLBRÄNNAREN MED GASOLBEHÅLLAREN PÅSKRUVAD.

VARNING - PLACERA ALDRIG EN TOM KASTRULL PÅ EN TÄND BRÄNNARE, TILLSE ATT DET FINNS MAT ELLER VÄTSKA I KASTRULLEN.

7.1 Fäll ut de tre kokkärlsstöden och ventilreglaget.
Se till att ventilreglaget är stängt (vridet helt medurs).

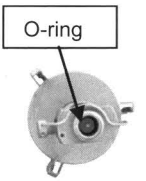

7.2 Skruva på gasolbehållaren.
Kontrollera O-ringen som finns vid ventilens anslutning mot gasolbehållaren. Om O-ringen saknas, är sliten eller skadad kan läckage uppstå och o-ringen eller brännaren måste bytas ut. Fäll ut benen till gasolbrännarens stöd och lås fast runt basen på gasolbehållaren. Skruva på gasolbehållaren på brännaren. Var försiktig så att gängorna inte skadas när du skruvar på gasolbehållaren. Brännaren är avsedd för gasolbehållare innehållande en blandning av butan, propan och isobutan och en gängad ventil enligt CE-norm EN417. Se till att brännaren står stadigt, en tänd brännare som välter riskerar att flamma upp med stora lågor. Se också till att hålla fritt kring brännaren, 2 meter i diameter och 1,5 meter ovanför. Många material som används till kläder, tält, sovsäckar m.m. är lättantändliga.

VARNING! Se till att gasolbrännaren är nedskruvad helt på gasolbehållaren så att gasolbrännarens botten ligger an mot gasolbehållaren. Om du hör pysljud eller känner lukt av gas ska du absolut inte tända köket. Gasen har en tillsats som gör att den luktar illa. Använd aldrig ett kök som läcker gas.

7.3 Sätt vindskyddet på gasolbehållaren: Bänd lätt isär vindskyddets två halvor och fäst det så att det låser runt halsen på gasolbehållarens ventil. Tillse att vindskyddet är positionerat så att fri åtkomst till både ventilreglaget och piezons aktiveringsknapp medges genom vindskyddets öppna sida.

7.4 Öppna ventilreglaget och tänd brännaren.
Tänd brännaren genom att trycka på piezons aktiveringsknapp. Var försiktig eftersom brännaren kan flamma upp initialt. Tänd brännaren med eldstålet om piezon inte fungerar (t.ex. på hög höjd). Reglera lågan med ventilreglaget till önskad effekt. Om effekten blir svag kan det innebära att gasolen håller på att ta slut eller att behållaren blivit för kall. Se till att inte vara i närheten av öppen eld om du behöver byta behållare.

VARNING! Se till att aldrig ha ansiktet eller någon annan kroppsdel ovanför brännaren. Skaka eller flytta aldrig gasolbehållaren när brännaren är tänd. Täck aldrig brännaren med några föremål. Om behållaren och brännaren täcks helt kan gasolbehållaren överhettas vilket kan medföra livsfara.

7.5 Se till att ställa kastrullen centrerat på brännaren.
Fyll alltid kastrullen med vätska eller mat innan den ställs på brännaren. Se till att kastrullen är centrerad på brännaren för att undvika att den tippar av. Undvik brännskador genom att använda handskar eller grytlapp när du hanterar kastrullen.

7.6 Stäng av och packa ihop brännaren.
Stäng av brännaren genom att vrida ventilreglaget helt medurs. Låt brännaren svalna ordentligt. Tag bort vindskyddet. Skruva av gasolbehållaren. Det är normalt att en liten mängd gas pyser ut när du skruvar av gasolbehållaren.

VARNING! Transportera eller förvara aldrig brännaren med gasolbehållaren påskruvad.

8. ANVÄNDNING AV SPRITBRÄNNAREN

VARNING - ANVÄND ALDRIG ANNAT BRÄNSLE ÄN RÖDSPRIT (ETANOL/METANOL) TILL SPRITBRÄNNAREN.

VARNING - FYLL ALDRIG BRÄNSLE I NÄRHETEN AV ÖPPNA LÅGOR ELLER OM DU RÖKER. FÖRVARA ALDRIG BRÄNSLEFLASKAN I NÄRHET AV EN TÄND BRÄNNARE.

VARNING - FYLL ALDRIG RÖDSPRIT I SPRITBRÄNNAREN DÅ DEN ÄR TÄND ELLER VARM. SPRITEN KAN DÅ ANTÄNDAS EXPLOSIONSARTAT VILKET KAN MEDFÖRA SKADA. KONTROLLERA ALLTID MED HANDEN ATT BRÄNNAREN INTE ÄR VARM INNAN DU FYLLER DEN.

VARNING - KOLMONOXIDFARA. SOLDATKÖKETS BRÄNNARE KAN AVGE KOLMONOXID SOM INTE HAR NÅGON LUKT. ANVÄNDNING I OVENTILERADE UTRYMMEN KAN MEDFÖRA LIVSFARA. ANVÄND ALDRIG BRÄNNARE I SMÅ OVENTILERADE UTRYMMEN SÅSOM I INNERTÄLT ELLER FORDON.

VARNING - SE TILL ATT ALDRIG HA ANSIKTE ELLER NÅGON ANNAN KROPPSDEL OVANFÖR EN TÄND BRÄNNARE.

VARNING - LÄMNA ALDRIG EN BRÄNNARE UTAN UPPSIKT.

VARNING - PLACERA ALDRIG EN TOM KASTRULL PÅ EN TÄND BRÄNNARE, TILLSE ATT DET FINNS MAT ELLER VÄTSKA I KASTRULLEN.

8.1 Ta av släckringen. Skruva av locket till spritbrännaren och placera den i dess hållare.

8.2 Fyll brännaren till 2/3 med rödsprit. Spriten absorberas till viss del inne i brännaren så man kan behöva fylla ett par gånger åtskilt med en kort paus.

8.3 Sätt stödringen för spritrännaren ovanpå hållaren till spritbrännaren, ställ brännaren i hållaren och placera hållare med brännare och ring inne i vindskyddet. Placera hela enheten på ett fast, stabilt underlag. Se också till att hålla fritt kring brännaren, 2 meter i diameter och 1,5 meter ovanför.

Sätt stödringen på hållaren f spritbr.

8.4 Tänd brännaren. En fyllning ger ca 25 minuters brinntid.

8.5 Se till att kastrullen står centrerad på hållaren för att undvika att den tippar av. För att undvika brännskador, använd handskar eller grytlapp när du hanterar kastrullen.

8.6 Släck brännaren omedelbart efter användning genom att lägga släckringen med spjället stängt över brännaren. När brännaren har svalnat, skruva på locket och packa brännare och hållare i förvaringspåsen. Om bränsle finns kvar i brännaren kan den ändå packas och transporteras utan risk för läckage förutsatt att lockets O-ring här hel och sitter på plats.

Placera hållare med ring och brännare i vindskyddet

9. ANVÄNDNING I TÄLTABSID (ENDAST UNDANTAGSFALL)

I extrema undantagsfall, t.ex. under en snöstorm, är det inte möjligt att använda Soldatkök 10 utomhus. Köket kan då användas i en tältabsid om säkerhetsavstånden till tältväv nedan kan uppnås. Använd aldrig köket i ett innertält. Vid användning i absiden, följ tilläggsinstruktionerna nedan:

1. Absidens ventilation måste vara öppen.
2. Vatten för eventuell brandsläckning måste finnas inom räckhåll i absiden.
3. Grytlappen skall användas som underlag för brännaren.
4. Placera brännaren i mitten av absiden. Se också till att det är fritt kring brännaren, 2 meter i diameter och 1,5 meter ovanför. Avlägsna vid behov innertältet för att uppnå säkerhetsavstånd till tältväv.
5. Se till att ingen övrig utrustning (sovsäckar, ryggsäckar och liknande) finns i absiden. Placera utrustning antingen i innertältet eller utanför tältet.
6. Använd högst en brännare samtidigt vid användning i absid.
7. Blockera aldrig tältöppningen.

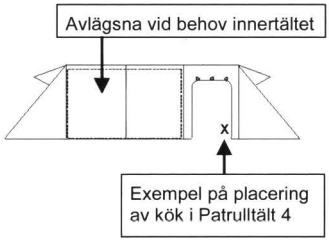

10. VÅRD

Alla komponenter som är avsedda att komma i kontakt med mat (kastruller, bestick, plastmugg, konservbrytare) kan maskin- eller handdiskas med vanliga diskmedel.

Brännare, hållare för spritbrännare, stödring, upphängningsanordning, bränsleflaska, vindskydd och eldstål rengörs från smuts, damm och sot genom att torkas av med en torr trasa. Använd vid behov lite rödsprit för att lösa upp smuts och sot.

Grytlappen kan tvättas i maskin vid högst 60°C. Sköljmedel ska inte användas. Förvaringspåsarna kan tvättas i maskin vid högst 60°C.

Se till att gasolbrännarens O-ring och O-ringen i locket till spritbrännaren sitter på plats och inte är skadade eller utslitna. Om en O-ring är skadad måste O-ringen eller brännaren bytas ut.

11. PACKNING AV SOLDATKÖK 10

Se alltid till att brännare och kokkärl har svalnat ordentligt innan packning av köket. I en nödsituation kan en varm brännare viras in i grytlappen och därefter packas.

11.1 Packning av kastruller och brännare

1. Packa spritbrännaren och hållaren till spritbrännaren i dessas förvaringspåse.

2. Placera påsen med spritbrännare och hållare i botten på kastrull 0,8L.

3. Placera plastmuggen hopvikt upp och ner i kastrull 0,8L ovanpå spritbrännaren

4. Placera gasolbehållaren liggande på sidan i kastrull 0,8L värmeväx.

5. Packa gasolbrännaren i sin förvaringspåse placera den därefter bredvid gasolbehållaren i botten av kastrull 0,8L värmeväx.

6. Placera kastrull 0,8L värmeväx i vindskydd 10 och placera stödringen f spritbrännare i kastrullens kant.

7. Packa kastrull 0,8L med innehåll och med uppochnervänt lock ovanpå kastrull 0,8L värmeväx med sitt innehåll. Kastrullerna är avsiktligt inte utvecklade för att passa inne i varandra eftersom risken då är stor att de fryser fast i varandra vid minusgrader.

8. Packa kastrullstapeln med innehåll i förvaringspåsen för kastruller. Dra åt snörlåset.

11.2 Packning av tillbehör

1. Packa ned följande i Förvarpåse tillbehör:
   Instruktionsbok och Grytlapp (vik grytlappen om instruktionsboken)
   Bränsleflaska
   Eldstål
   Stöd till gasolbrännaren
   Hänganordningen
   Spork
   Konservbrytare mini

2. Stäng därefter dragkedjan.

11.3 Packning av kastrullstapel och tillbehör i förvaringspåse till Soldatkök.

1. Placera den packade kastrullstapeln i förvaringspåsen till Soldatkök.
2. Placera slutligen de packade tillbehören på högkant i förvaringspåsen till Soldatkök.
3. Drag åt snörlåset.

12. FÖRVARING

Soldatkök 10 skall förvaras på ett torrt ställe. Vid långtidsförvaring eller förrådsställning måste Soldatkök 10 förvaras utan bränslen. Vid packning inför långtidsförvaring eller förrådsställning skall därför följande iakttas:

1. Spritbrännaren ska vara tömd samt torr och ren .
2. Bränsleflaskan är helt tömd samt torr och ren.
3. Gasolbehållaren lagras separat i enlighet med lokala bestämmelser för förvaring av brandfarliga och explosiva varor.

13. ÅTERVINNING AV TOMMA GASOLBEHÅLLARE

Gasolbehållaren kan ej återfyllas. När den är tom måste den lämnas in till återvinning. Gasolbehållaren får ej slängas i naturen. Den får ej heller slängas i vanliga sopor. Gasolbehållare lämnas in till återvinning sorterad som brandfarlig vara.