M7786-258170

FMV

Telefonväxel 10 DL

M3912-807020

Telefonväxel 14 DL

M3912-808010

Instruktionsbok

FÖRSVARETS MATERIELVERK

INNEHÅLL

UPPRÄTTANDE 3
Allmänt 3
Fälttelefonväxel 10 DL 3
Fälttelefonväxel 14 DL 5
Växel för 24 anslutningar (fälttelefonväxel 10 DL och fälttelefonväxel 14 DL) 7

BETJÄNING 9
Inkommande anrop 9
Svar på anrop 9
Uppkoppling av samtal 10
Slutsignal och nerkoppling 10
Beställning av linje (telefon med fingerskiva) 11
Återuppringning till A-abonnent (när B-abonnent svarat) 11

PROVNING 12
Kontroll av växelsnören 12
Förbindelseprov 12

BRYTNING 13
Iaktta särskilt följande 13

VÅRD 14
Daglig tillsyn 14
Särskild tillsyn 14

UPPRÄTTANDE

Allmänt

Fälttelefonväxel 10 DL MT är en komplett växelutrustning (med expeditionsutrustning) för 10 anslutningar. Fälttelefonväxel 14 DL används för att utöka kapaciteten hos fälttelefonväxel 10 DL MT med 14 anslutningsmöjligheter. Växeltillsatsen kan även användas som fristående växel om den förses med expeditionsutrustning (fälttelefonapparat; en apparat som är försedd med fingerskiva, vev och egen batterimatning).

När fälttelefonväxel 10/14 DL tas i bruk första gången efter förrådsförvaring ska batterier sättas in i batterilådan. Med fälttelefonväxel 10/14 DL kan man upprätta växlar av tre olika typer.

- Växel för 10 anslutningar (fälttelefonväxel 10 DL)
- Växel för 14 anslutningar (fälttelefonväxel 14 DL med fälttelefonapparat)
- Växel för 24 anslutningar (fälttelefonväxel 10 DL och fälttelefonväxel 14 DL).

Fälttelefonväxel 10 DL

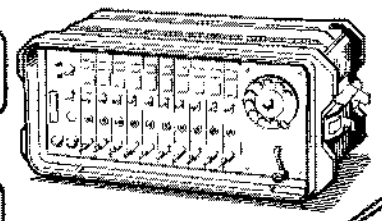

1 Ta bort transportlocken.

2 **Fast utrustning**
Anslut kabel från yttre spänningskällan (24 V–48 V DC) till anslutningsdon J1 på växeln.

Rörlig utrustning
Placera två st 1,5 V torrbatterier i batterilådan.

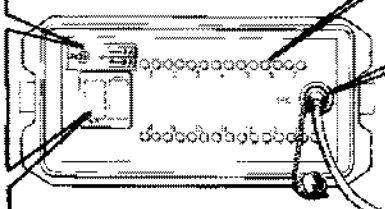

3 **Rörlig utrustning**
Anslut ledningen från fälttelefonapparaten till polklämmorna 1–10 eller med stationskabeln till kulkontakten. Anslutningarna sitter på växelns baksida.

Fast utrustning
Anslut stationskabeln till växeln, kabelns andra ända är fast ansluten i anläggningens MK-stativ.

MK-stativ

6 **Rörlig utrustning**
Anslut telefonlinjerna till anslutningsplinten, nr 1–10.

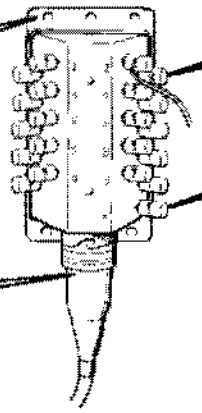

4 **Rörlig utrustning**
Fäst linjeanslutningsplinten med remmarna eller häng den på en spik vid ett lämpligt fäste (vägg, stolpe eller dylikt).

5 **Rörlig utrustning**
Anslut stationskabelns andra ände till linjeanslutningsplinten.

7 **Rörlig utrustning**
Anslut avledaren till jord- och polklämman på linjeanslutningsplinten.

Fast och rörlig utrustning
Anslut avledaren till tryckpolklämman för jord som är placerad på växelns baksida.

8 **Rörlig utrustning**
Sätt fast spets och slagnacke på jordningsrör 1. Slå ner röret i marken så att ca 25 cm återstår. Flytta sedan slagnacken till rör 2. Foga samman rören med den avsedda spetsen. Slå ner rören i marken så att ca 30 cm återstår.
Ta bort slagnacken.

9 **Rörlig utrustning**
Placera anslutningsdonet löst i rörets ände. För ner den andra änden av avledaren dubbelvikt ca 5–10 cm i donets skåra. Slå in donet så att god kontakt erhålls (avledaren ska inte kunna ryckas bort).

Fast utrustning
Vid fast installation ska avledaren redan vara ansluten till befintlig jordlina.

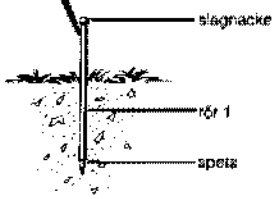

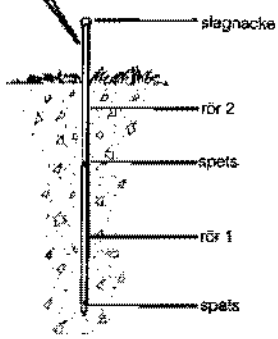

Anm. Om avledaren för jordanslutningen behöver skarvas eller om övriga utrustningar behöver jordas används anslutningsklammern som tillhör jordningsdonet.

11 Vitt indikerar att anrops- och slutsignalklaffarna har löst ut. Klaffarna återställs genom att talomkastaren fälls ner och sedan tillbaks.

10 Anslut handmikrotelefonen till jacket på växelns frontpanel.

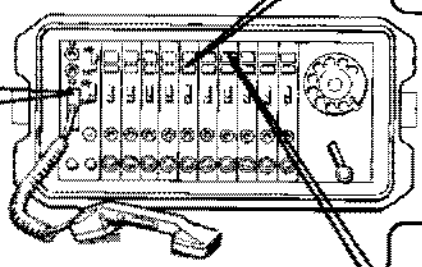

12 Anteckna linjernas nummer etc med mjuk blyertspenna på skrivplånen.

Fälttelefonväxel 14 DL

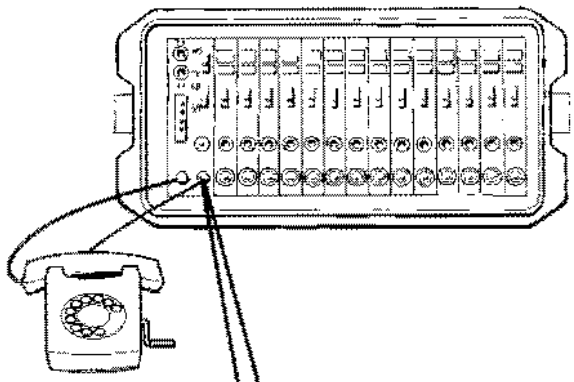

1 Ta bort transportlocken.

2 **Rörlig och fast utrustning**
Placera två st 1,5 V torrbatterier i batterilådan.

3 Anslut expeditionsapparaten till platsaggregatets polskruvar.

4 **Rörlig utrustning**
Anslut ledningen från fälttelefonapparaten till polklämmorna 1–14 eller med stationskabeln till kulkontakten (linje 1–10). Anslutningarna sitter på växelns baksida. Linje 11–14 ansluts alltid till polskruvarna 11–14.

Fast utrustning
Anslut stationskabeln till växeln (linje 1–10). De fyra sista linjerna ansluts till växelns polskruvar 11–14. Kabelns andra ända är fast ansluten i anläggningens MK-stativ.

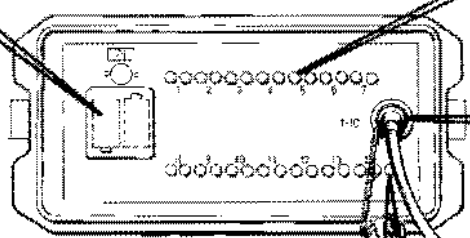

MK-stativ

5 **Rörlig utrustning**
Fäst linjeanslutningsplinten med remmarna eller häng den på en spik vid ett lämpligt fäste (vägg, stolpe eller dylikt).

6 **Rörlig utrustning**
Anslut stationskabelns andra ände till linjeanslutningsplinten.

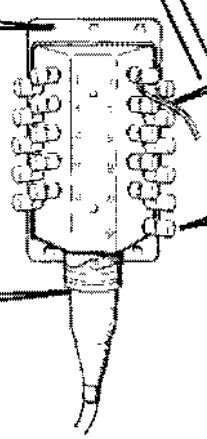

7 **Rörlig utrustning**
Anslut telefonlinjerna till anslutningsplinten, nr 1–10.

8 **Rörlig utrustning**
Anslut avledaren till jord- och polklämman på linjeanslutningsplinten.

Fast och rörlig utrustning
Anslut avledaren till tryckpolklämman för jord som är placerad på växelns baksida.

9 **Rörlig utrustning**
Sätt fast spets och slagnacke på jordningsrör 1. Slå ner röret i marken så att ca 25 cm återstår. Flytta sedan slagnacken till rör 2. Foga samman rören med den avsedda spetsen. Slå ner rören i marken så att ca 30 cm återstår.
Ta bort slagnacken.

10 **Rörlig utrustning**
Placera anslutningsdonet löst i rörets ände. För ner den andra änden av avledaren dubbelvikt ca 5–10 cm i donets skåra. Slå in donet så att god kontakt erhålls (avledaren ska inte kunna ryckas bort).

Fast utrustning
Vid fast installation ska avledaren vara ansluten till befintlig jordlina.

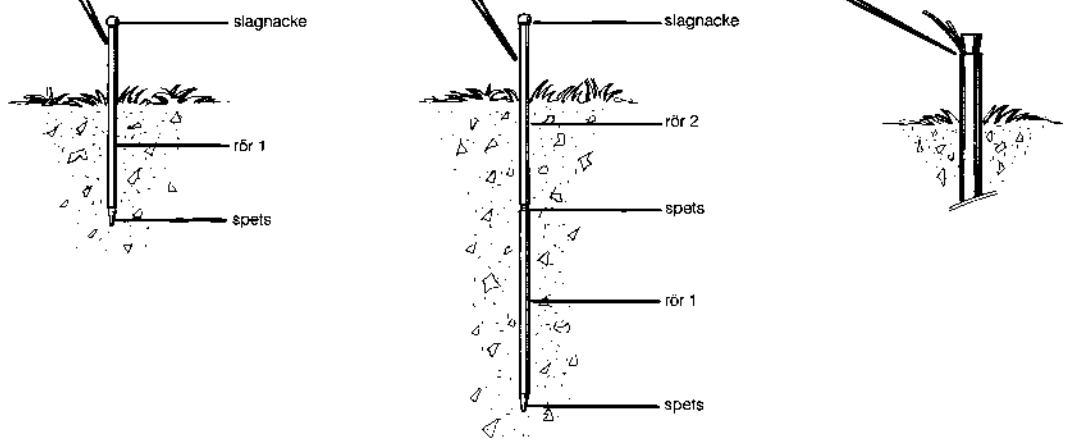

Anm. Om avledaren för jordanslutningen behöver skarvas eller om övriga utrustningar behöver jordas används anslutningsklammern som tillhör jordningsdonet.

11 Vitt indikerar att anrops- och slutsignalklaffarna har löst ut. Återställning sker genom att talomkastaren fälls ner och sedan tillbaks.

12 Anteckna linjernas nummer etc med mjuk blyertspenna på skrivplånen.

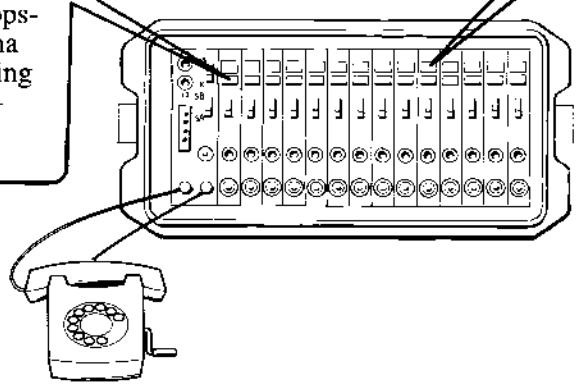

Växel för 24 anslutningar (fälttelefonväxel 10 DL och fälttelefonväxel 14 DL)

1 Ta bort transportlocken.

2 Placera fälttelefonväxel 14 DL ovanpå fälttelefonväxel 10 DL.

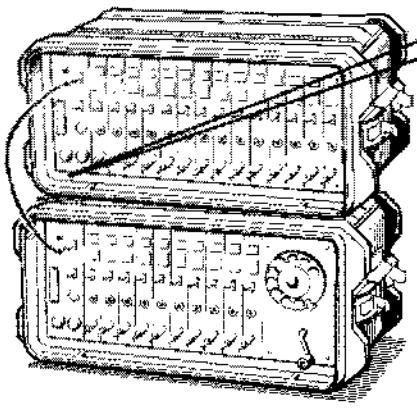

4 Anslut ett kopplingssnöre från jack IJ på fälttelefonväxel 10 DL till jack IJ på fälttelefonväxel 14 DL. De båda jackarna är placerade på frontpanelens platsaggregat.

3

Rörlig utrustning
Placera två st 1,5 V torrbatterier i batterilådan. Gäller både fälttelefonväxel 10 DL och fälttelefonväxel 14 DL.

Fast utrustning
Anslut kabeln från den yttre spänningskällan (24 V–48 V DC) till anslutningsdon J1 på fälttelefonväxel 10 DL baksida. Anslut därefter anslutningskabeln från anslutningsdon J2 på växel 10 DL till anslutningsdon P1 på baksidan av fälttelefonväxel 14 DL.

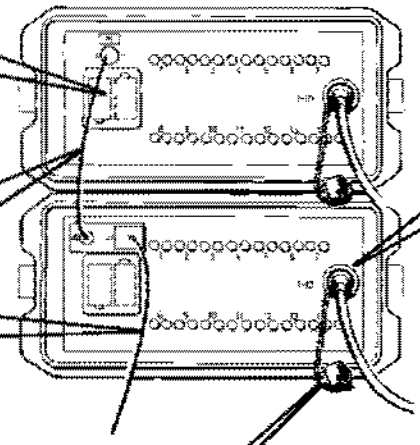

5

Fast installation
Anslut stationskablarna till växlarna. De fyra sista linjerna ansluts till växelns polskruvar 11–14. Kablarnas andra ända är fast anslutna till anläggningens MK-stativ.

Rörlig utrustning
Växel 10 DL.
Anslut ledningen från fälttelefonapparaten till polklämmorna 1–10 eller med stationskabeln till kulkontakten. Anslutningarna sitter på växelns baksida.

Växel 14 DL.
Anslut ledningen från fälttelefonapparaten till polklämmorna 1–14 eller med stationskabeln till kulkontakten (linje 1–10). Linje 11–14 ansluts alltid till polskruvarna 11–14. Anslutningarna sitter på växelns baksida.

6

Fast och rörlig utrustning
Anslut avledarna till tryckpolklämmorna för jord på respektive växel. De är placerade på baksidan av växeln.

7 **Rörlig utrustning**
Fäst båda linjeanslutningsplintarna med remmarna eller häng dem på en spik vid ett lämpligt fäste (vägg, stolpe eller dylikt).

9 **Rörlig utrustning**
Anslut telefonlinjerna till linjeanslutningsplintarna, nr 1–10 till fältelefonväxel 10 DL och nr 1–10 (11–20) till fälttelefonväxel 14 DL.

10 **Rörlig utrustning**
Anslut avledarna till jord- och polklämman på linjeanslutningsplintarna.

8 **Rörlig utrustning**
Anslut stationskablarnas andra ändar till linjeanslutningsplintarna.

11 **Rörlig utrustning**
Sätt fast spets och slagnacke på jordningsrör 1. Slå ner röret i marken så att ca 25 cm återstår. Flytta sedan slagnacken till rör 2. Foga samman rören med den avsedda spetsen. Slå ner rören i marken så att ca 30 cm återstår.
Ta bort slagnacken.

12 **Rörlig utrustning**
Placera anslutningsdonet löst i rörets ände. För ner de bortre ändarna av avledarna dubbelvikta ca 5–10 cm i donets skåra. Slå in donet så att god kontakt erhålls (avledarna ska inte kunna ryckas bort).

Fast utrustning
Vid fast installation ska avledaren redan vara ansluten till befintlig jordlina.

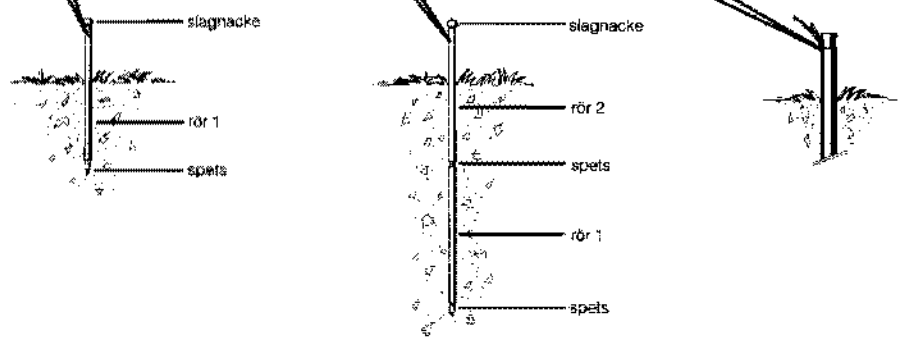

Anm. Om avledaren för jordanslutningen behöver skarvas eller om övriga utrustningar behöver jordas används anslutningsklammern som tillhör jordningsdonet.

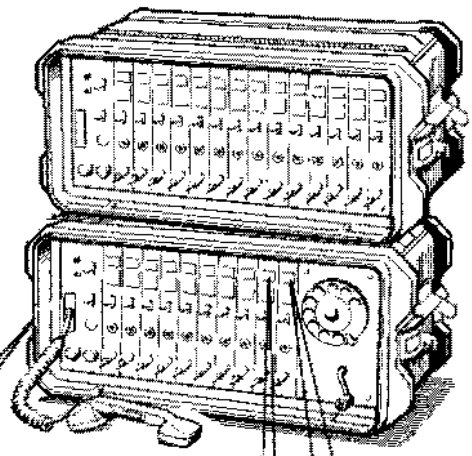

13 Anslut handmikrotelefonen till jacket på fälttelefonväxel 10 DL frontpanel.

14 Vitt indikerar att anrops- och slutsignalklaffarna har löst ut. Klaffarna återställs genom att talomkastaren fälls ner och sedan tillbaks.

15 Anteckna linjernas nummer med mjuk blyertspenna på skrivplånen.

BETJÄNING

Inkommande anrop

1 Vid anrop faller anrops- och slutsignalklaffen CI på A-abonnentens linjeaggregat. *Anm. När omkastaren NB-TK i platsaggregatet står i läge NB, ger en ringklocka larm för anrops- och slutsignal. Omkastarläget TK används vid provning av linjeaggregatens kopplingssnöre.*

Anm. A-abonnent = uppringande
B-abonnent = uppringd

Svar på anrop

1 Fäll ner talomkastaren SK på det linjeaggregat där anropet kommer. Tryck in handmikrotelefonens tangent och besvara anropet. När talomkastaren SK fälls ner återställs anrops- och slutsignalklaffen CI. Ringsignal upphör.

Uppkoppling av samtal

7 Fäll upp A-abonnentens talomkastare.

1 Låt talomkastaren stå kvar i nerfällt läge efter besvarat anrop.

2 Dra ut A-abonnentens snörpropp. Sätt den i jacken på det linjeaggregat där begärd abonnent (B-abonnent) kan nås.

3 Ställ delningsomkastaren SA-SB i läge SA. *Anm. Omkastaren används för att skilja uppkopplade abonnenter. Genom att fälla omkastaren i läge SA kopplas A-abonnenten bort under det att B-abonnenten rings upp. Detta för att A-abonnenten inte ska kunna höra ringsignalen.*

4 **Till CB-abonnent**
Invänta kopplingston. Slå därefter B-abonnentens nummer på fingerskivan.

Till LB-abonnent
Ring med handinduktorn upp B-abonnenten. Ringsignalblänkaren visar att signal går ut till B-abonnenten.

5 Ställ delningsomkastaren SA-SB i mittläge.

6 Lyssna om B-abonnenten svarar och om abonnenterna får förbindelse.

CB-abonnent = Centralbatteri-abonnent (Abonnent med telefonnummer i televerkets nät eller i företagsväxel)

LB-abonnent = Lokalbatteri-abonnent (Abonnent utan telefonnummer med eget batteri för mikrofonmatning.) Uppringning med handinduktor

Slutsignal och nerkoppling

1 Slutsignal markeras genom att A-abonnentens anrops-/slutsignalklaff CI faller.

5 Fäll upp A-abonnentens talomkastare.

4 Koppla ur snörförbindelsen mellan A- och B-abonnenterna. *Anm. Dra i proppen och inte i snöret!*

2 Fäll ner talomkastaren SK på det linjeaggregat där anropet kommer. Tryck in handmikrotelefonens tangent och besvara anropet. När talomkastaren SK fälls ner återställs anrops- och slutsignalklaffen CI. Ringsignal upphör.

3 Kontrollera att samtalet är avslutat. "Pågår samtal?"

Beställning av linje (telefon med fingerskiva)

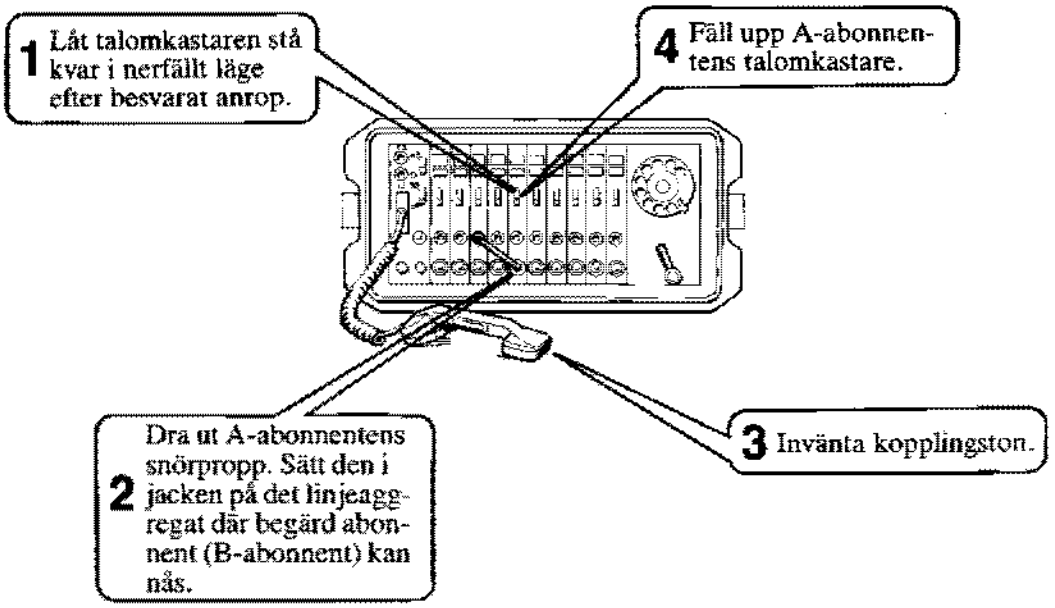

Återuppringning till A-abonnent (när B-abonnent svarat)

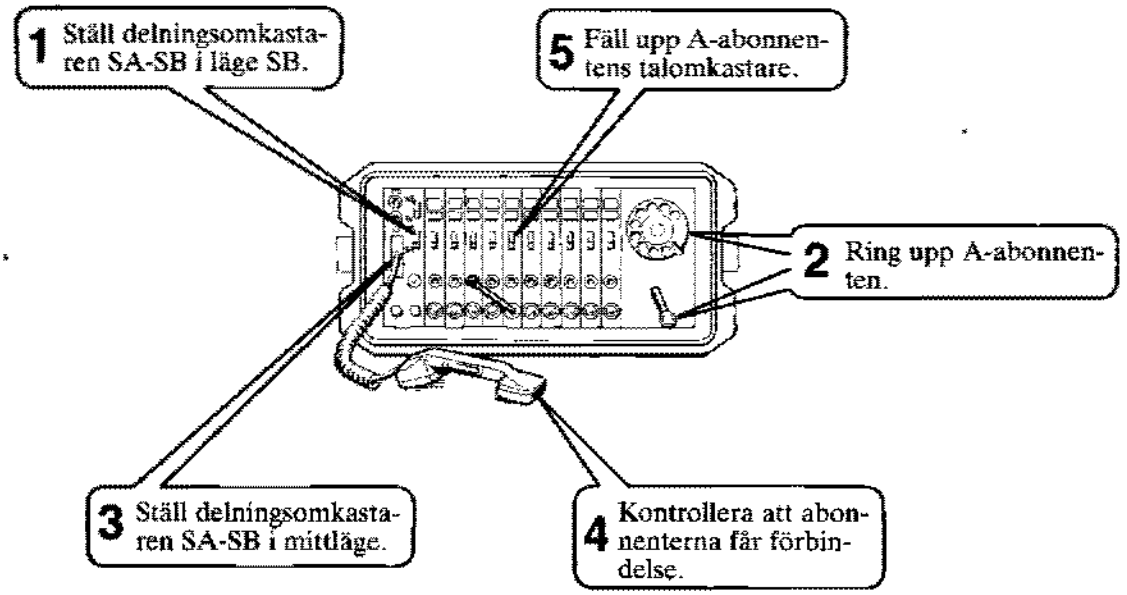

PROVNING

Kontroll av växelsnören

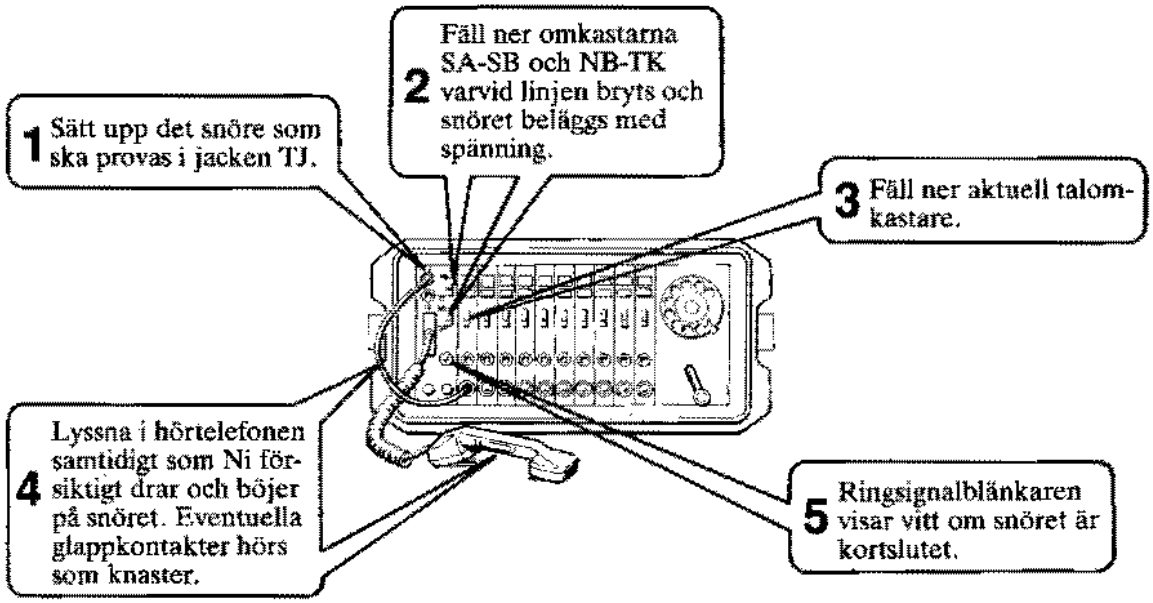

Upptäcks ett felaktigt snöre, se till att det blir utbytt.

Förbindelseprov

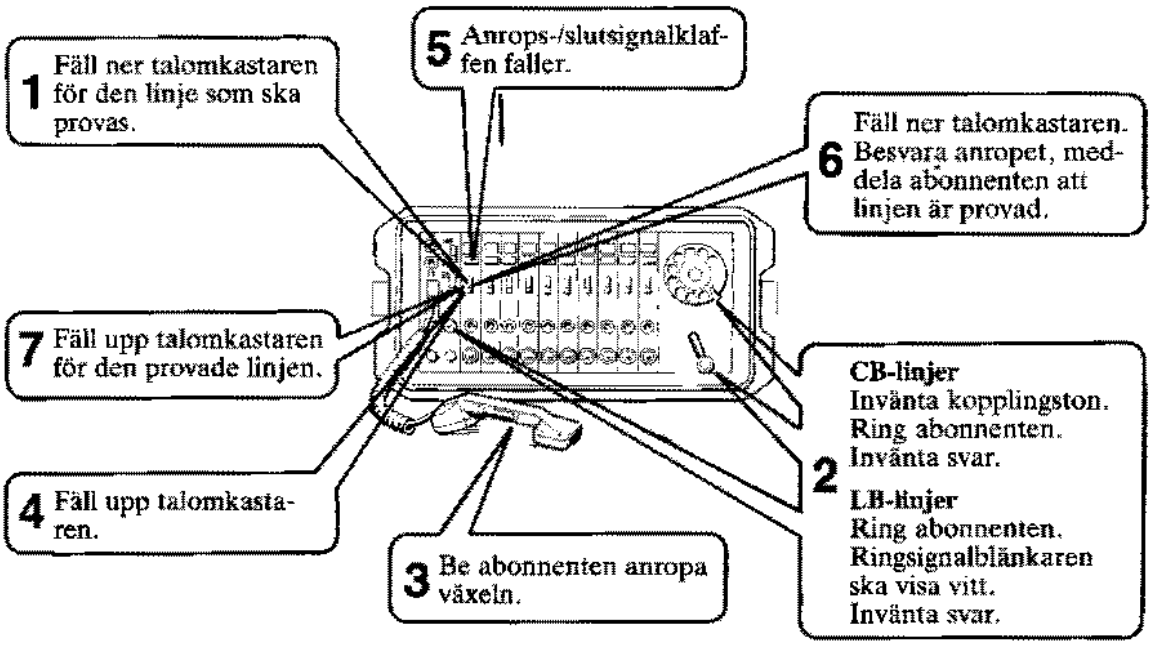

Upprepa provet för samtliga inkopplade linjer.

Iaktta särskilt följande

Torka bort fukt och smuts från materielen.

1 Ta bort märkningarna på skrivplånen.

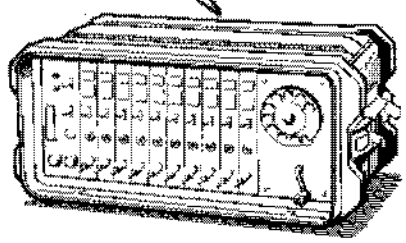

2 Ta ur batterierna om växeln ska förrådsställas.

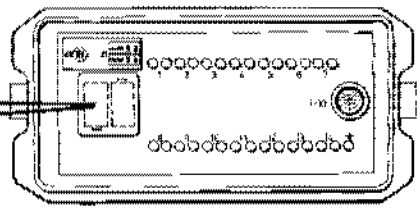

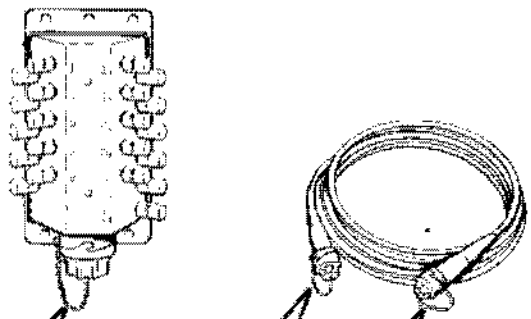

3 Vrid fast skyddslocken på bajonettkontaktdonen.

4 Sätt på transportlocken på växeln (växlarna) så att locken skyddar mot mekanisk åverkan, smuts och väta.

VÅRD

Daglig tillsyn

Utförs av växeltelefonist

1. Torka bort fukt och smuts från materielen.
2. Kontrollera att enheterna är ordentligt fastskruvade i växelinsatsen.
3. Kontrollera att stationskabelns bajonettkontaktdon är ordentligt anslutna till växel och anslutningsplint.
4. Kontrollera telefonlinjernas och jordledningens anslutning till tryckpolklämmorna på växeln eller anslutningsplinten.
5. Kontrollera växelsnören och linjer enligt avsnittet Provning.
6. Anmäl fel och brister.

Särskild tillsyn

Utförs av tekniker

1. ~~Ta ut~~ enheterna ur växelinsatsen.
2. Torka växelinsatsen och samtliga enheter rena.
3. Okulärkontrollera insats och enheter med avseende på infästning av detaljer och att rost och oxidering inte förekommer.
4. Sätt in enheterna på sina platser i växelinsatsen och dra åt fästskruvarna.
5. Utför samma åtgärder som vid daglig tillsyn.
6. Inventera materielen enligt materielförteckningen. Anmäl brister.
7. Se till att skadad materiel blir utbytt (lämnas till reparation).