Särskilda uppgifter: Fastställd enligt FM2021-287:69

RA 1570 /T	**M3955-157011**
RA 1570 MOBIL /T	**M3955-157021**
KONFIG RA 1570 /S	**M8630-237010**
BATTLADD 1-BATT /T	**M2512-233211**
BATTLADD 6-BATT /T	**M2512-355011**
BATTERILADD 8-BATT	**M2512-233310**
BATTLADD 2-BATT CIG	**M2512-820010**
LÅGPROFILHEADSET	**M2795-890310**
IN-EAR HS SKE /K	**M2795-314310**
H-MIKROTFN 8791	**M2795-879110**
H-MIKROTFN 8792	**M2795-879210**
H-MIKROTFN 8794	**M2795-879410**
ANTFÖRL RA 1570 /S	**M8323-009010**
ADAPTKAB PTT-RA1570	**F6639-000569**
MLÅDA RA 1570 MOBIL	**F6639-000464**
FRAMADAPTER RA1570	**F6639-000463**
UHF-ANTENN	**M1922-222010**
ANTENNFÄSTE 6571	**F5834-000033**
UHUTR RAS RA 1570 /S	**M8721-157010**
MONTS 3-RADIO DIN/S	**M8410-322010**

Underhållsplan Materiel (UHP-M)

Tekniskt ansvarig: *FMV: LedM Hans Jonsson* *Ansvkod:40463*
Publikationsansvarig: *FMV LedM Peter Ryner*

Ref: CIM-coach AB

Innehåll

Sida
1 Inledning....3
2 System-/materielorientering....3
3 Materielomfattning....4
3.1 Tillbehörssatser....4
3.2 Övriga tillbehör....4
4 Dokumentation....6
5 Förvaringsmiljö....8
6 Tillsynsintervall....8
7 Berörda....9
8 Allmänna bestämmelser....9
8.1 Garantitider....9
8.2 Transport/Förrådsställning....10
9 Underhållsutrustning....10
10 Underhållsupplägg....11
10.1 Uh-avtal....11
10.2 Uh-flöde....12
11 Förlust av radio/materiel....12
12 Avvikelserapportering....12
13 Kassation....12
14 Reservmateriel i PRIO....12
15 Utbytesenheter....12
16 Drift- och materieluppföljning....12
17 Redovisning/uppföljning i PRIO/LIFT....13
18 Mjukvara i RA 1570/RA 1570 MOBIL....15
18.1 Versionsstatus....15
18.2 Ändring av mjukvara....15
19 Programvara för konfigurering....16
19.1 Versionsstatus....16
19.2 Ändring av programvara....16
19.3 Krav på Operativsystem....16
Konfigurering av RA 1570/RA 1570 MOBIL....17
20 Konfigurationslista....17
21 Utbildningsunderlag....18
22 Transmissionsskydd/konfigurering....18
22.1 Utbildning....18
22.2 Generering/Laddning....18
22.3 Radering....18
22.4 Distribution....18
23 Ekonomi....18
23.1 Nätverk....18
23.2 Aktivitetsnummer....18

Bilaga Antal sidor
1 Underhållstabell....25

1 Inledning

Denna TO syftar till att beskriva underhållsupplägget för RADIOSYSTEM RA 1570, M8139-261210 och dess ingående materiel. RADIOSYSTEM RA 1570 är en del av RADIOSYSTEM IGR, M8139-261000.

NOTERA: RA 1570/RA 1570 MOBIL ska inte öppnas och repareras på förbandsnivå. Föreligger djupare fel på radion ska denna sändas in centralt för reparation.

2 System-/materielorientering

RADIOSYSTEM RA 1570 består av en handhållen MIL-klassad radio av fabrikat Harris, modell RF-7800S, även benämnd SPR (Secure Personal Radio). RA 1570 är avsedd för tal- och datasamband inom grupp- och plutonsnät (möjligt att manövrera upp till 6st radionät på samma ”kanal”). RA 1570 är dock endast godkänd för talsamband enligt BOA (Beslut Om Användning) inom ramen för RADIOSYSTEM RA 1570 vid detta dokuments fastställande. RA 1570 har bl.a. inbyggd GPS-mottagare, transmissionsskydd enligt standarderna AES 256 och Harris Citadel II samt trådlös PTT.

Vid fordonsinstallation av RADIOSYSTEM RA 1570 finns RA 1570 MOBIL framtagen, RA 1570 MOBIL är fordonsanpassning av en handhållen RA 1570. RA 1570 MOBIL har ett DIN-format och möjliggör anslutning mot lokaltelefonsystem, extern kraft etc. i fordon. Vid installation i fordon med fästram (Fästram RA 42/48) finns en fästramsadapter framtagen.

Som talutrustning för RADIOSYSTEM RA 1570 finns tre olika kategorier av headset, lågprofilheadset, lättviktsheadset och bullerdämpande headset. Till RA 1570 MOBIL finns även en monofon anskaffad.

RA 1570 kommer att används i de internationella insatsförbanden, vid utbildning i Sverige av internationella styrkor samt vid grundutbildningsförband.

Viss tekniska data för RADIOSYSTEM RA 1570 framgår enligt nedan.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Frekvensområde	Uteffekt	Mått (lxbxh) mm	Vikt
M3955-157010	RA 1570	350 – 450MHz	0,25 - 2W	161,40x87,90x40,20	0,5kg
M3955-157020	RA 1570 MOBIL	350 – 450MHz	0,25 - 2W	178x160x50	1,0kg

3 Materielomfattning

3.1 Tillbehörssatser

För RADIOSYSTEM RA 1570 finns vissa tillbehörssatser framtagna, dessa framgår av tabell nedan.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Tillbehörs-/Satslista
M3955-157011	RA 1570 /T	M7777-138810
M3955-157021	RA 1570 MOBIL /T	M7777-441360
M8630-237010	KONFIG RA 1570 /S	M7777-039050
M2512-233211	BATTLADD 1-BATT /T	M7777-139750
M2512-355011	BATTLADD 6-BATT /T	M7777-139740
M8721-157010	UHUTR RAS RA 1570 /S	M7777-044500
M8410-322010	MONTS 3-RADIO DIN/S	M7777-053220
M8323-009010	ANTFÖRL RA 1570 /S	M7777-060050

I RADIOSYSTEM 570, M8139-205700 återfinns också en tillbehörssats i form av en batteriladdare vilken framgår enligt nedan. Laddaren medger laddning av batterier till både RA 571 och RA 1570, strömförsörjs via 230VDC eller 12/24VDC.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Tillbehörs-/Satslista
M2512-201561	BATTL RA571/1570 /T	M7777-158690

3.2 Övriga tillbehör

Enheter som är framtagna och anskaffade för RADIOSYSTEM RA 1570 men ej ingår i någon tillbehörssats framgår enligt tabell nedan, dessa behovssätts separat enligt U-lista.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
M2795-890310	LÅGPROFILHEADSET	Kommunikationspropp utan bullerdämpning
M2795-314310	IN-EAR HS SKE /K	Bullerdämpande kommunikationspropp, INVISIO S10, Rx i höger och vänster öra. Tillbehörslista M7777-155370

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
M2795-879110	H-MIKROTFN 8791	Peltor Comtac XP med bommikrofon, medföljer även strupmikrofon
M2795-879210	H-MIKROTFN 8792	Peltor Comtac XP med kindbensmikrofon (flärpmikrofon)
M2795-879410	H-MIKROTFN 8794	Peltor Comtac XP med bommikrofon
M2512-820010	BATTLADD 2-BATT CIG	2-facks laddare till LITBATT 3,75V (M2678-350018) med CIG-kontakt
F6639-000569	ADAPTKAB PTT-RA1570	Adapterkabel för anslutning av RA 103X via en PTT Enhet av typ 2 till RA 1570
F6639-000463	FRAMADAPTER RA1570	Fästramsadapter för montering av RA 1570 MOBIL i Fästram RA 42/48
M2554-213010	EFFEKTSTEG 20W	Effektsteg för montering i fästramsadapter vid behov
F6639-000473	RESETENHET IGR	Krävs vid installation av effektsteg i fästramsadapter
F6639-000464	MLÅDA RA 1570 MOBIL	För ”stand alone” montage av RA 1570 MOBIL
M1922-222010	UHF-ANTENN	Antenn för RA 1570 MOBIL
F5834-000033	ANTENNFÄSTE 6571	Avsett för UHF-ANTENN
F1927-000196	FÖRLKABEL 0,9M	Förlängningskabel mellan RA 1570 och headset/handmik., längd 90cm.
F1927-000197	ADAPTKABEL 0,9M	Adapterkabel mellan IGR Gen 1 headset och RA 1570, längd 90cm.
F1927-000198	ADAPTKABEL 0,3M	Adapterkabel mellan IGR Gen 1 headset och RA 1570, längd 30cm.
M2512-233310	BATTERILADD 8-BATT	Fordonsladdare, 12/24V DC, för installation i fordon eller stativlåda (19”-format)
F6639-000462	KABEL 24VDC	Kraftkabel för BATTERILADD 8-BATT, för anslutning mellan befintliga kraftuttag i fordon motsvarande och laddare. Ett alternativ till kabel som levereras med laddaren. Kabeln behovssätts separat.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
F5665-000203	BATTERIHÅLLARE AA	Till RA 1570, vid användning av torrbatterier, 6st AA
F6639-000466	MONTRAM RA1570 MOB	DIN-ram för fastlåsning av RA1570 MOBIL i DIN-hål
F6639-000496	RADIOKASETT	Adapter för montering av RA 1570 MOBIL i RG 32.
F6639-000492	ADAPTERKABEL KRAFT	Adapterkabel mellan kraftkabel anpassad för RA 418X och RA 1570 MOBIL (3-poligt Canondon)

4 Dokumentation

Följande dokumentation finns framtagen för RADIOSYSTEM RA 1570.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
M7786-027671	IBOK RADIOSYSTEM RA 1570	Svensk instruktionsbok framtagen av FMV.
-	Quick Reference SPR,	Harris dok.nr: 10515-0345-4100, på engelska, följer med RA 1570.
-	Instruction card battery charger	Harris dok.nr: 10515-0337-4100, på engelska, följer med BATTERILADD 1-BATT och 6-BATT.
-	RF-5955-CH008 OPERATOR CARD	Harris dok.nr: 10515-6443, på engelska, följer med BATTERILADD 8-BATT.
-	WPTT OPERATING INSTRUCTIONS	Harris dok.nr: 12055-0450-01, på engelska, följer med TRÅDLÖS PTT
-	INSTRUCTIONS FOR COBRA	Easterline Racal Acoustics dok nr: SP5065, på engelska.
-	USER MANUAL M3/M3s, INVISIO	Invisio dok nr: CUP10188-2, på engelska, följer med LÅGPROFILHEADSET
-	ANVÄNDARMANUAL RA 1570 MOBIL	Teleanalys dok nr: 4-10085, följer med RA 1570 MOBIL

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
-	ANVÄNDARMANUAL FRAMADAPTER RA 1570	Teleanalys dok nr: 4-10086, följer med FRAMADAPTER RA 1570.
-	ANVÄNDARMANUAL M-LÅDA RA 1570 MOBIL	Teleanalys dok nr: 4-10087, följer med M-LÅDA RA 1570 MOBIL
-	ComTac XP, MT17H682FB-****	Instruktion från 3M/Peltor för ComTac XP (H-MIKROTFN 8791/8792)
M7786-043781	HANDHB IN-EAR HS	Svensk handvandebeskrivning framtagen av FMV och avser IN-EAR HS 103X /K samt IN-EAR HS SKE /K
M7782-019452	MVSCHDS RA 1570	-
M7782-018611	MVSCHG RA 1570	-
M7781-404208	TILLÄMPNING AV MVSCHG RA 1570	TO UFA SAMBAND RA 1570 017305
M7782-019592	MVSCHDS RA 1570 MOBIL	-
M7782-019591	MVSCHG RA 1570 MOBIL	-
M7781-404231	TILLÄMPNING AV MVSCHG RA 1570 MOBIL	TO UFA SAMBAND RA 1570 019408
M7782-042729	MVSCHF TBH RA 1570	Förrådsschema för all materiel som inte har individnummeruppföljning inom RADIOSYSTEM RA 1570
M7782-130402	MVSCHF BÄRBAR RADIO	Gemensamt förrådsschema för alla burna radiostationer inom FM
M7782-130403	FORDON OMBORD RADIO	Gemensamt förrådsschema för alla fordonsburna och ombordinstallerade radiostationer inom FM
M7781-007307	UHP-S RADIOSYSTEM IGR	TO UF SAMBAND 100 024277
M7781-404230	KONFIGUERING AV RA 1570 OCH RA 1570 MOBIL	TO UFA SAMBAND RA 1570 018942
M7784-015923	UTBILDNINGSUNDERLAG	TO AF RA 1570 020877

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Anmärkning
M7781-006818	UHP-M RADIOSYSTEM RA 1570	Detta dokument

5 Förvaringsmiljö

Förrådsställning	se MVIF (M7782-042729 MVSCHF TBH RA 1570) se MVIF (M7782-130402 MVSCHF BÄRBAR RADIO) se MVIF (M7782-130403 FORDON OMBORD RADIO
Förrådsställd materiel	Tluft
Reservmateriel	Tluft

6 Tillsynsintervall

Generellt

Ingående batterier i RA 1570 /T, ska underhållsladdas minst 1gång/år när dessa är i bruk samt förrådsställda. Detta för att batterierna inte ska riskeras att förbrukas.

Materiel i bruk

Grundtillsyn utförs vart annat år eller på order enligt MVSCHG RA 1570 och RA 1570 MOBIL.

Notera: Grundtillsyn genomförs enbart på artiklar med individnummeruppföljning i PRIO/LIFT, RA 1570 /T samt RA 1570 MOBIL /T. För övrig materiel genomförs enbart Daglig- och Särskild tillsyn utifrån MVSCHDS RA 1570 och RA 1570 MOBIL samt MVSCHF TBH RA 1570 i MVIF.

Särskild tillsyn genomförs enligt MVSCHDS RA 1570 och RA 1570 MOBIL.

Materiel i förråd

Förrådstillsyn utförs i enlighet med MVCSCHF TBH RA 1570, MVSCHF BÄRBAR RADIO och FORDON OMBORD RADIO.

7 Berörda

- Förband utrustade med RA 1570
- Skolor/FMTS
- TVK Ledsyst
- FMTIS genomförande enheter
- FMV

8 Allmänna bestämmelser

Allmänna instruktioner och underhållsdirektiv, se H UhFred.

H UhFred är, tillsammans med övriga handböcker och regelverk, ett stöd så att verksamheten inom underhållstjänstområdet planeras och genomförs så enhetligt och resursbesparande som möjligt med yttersta syfte att tillgodose krigsförbandens behov.

Riktlinjer för materielvård

Materielvård i Försvarsmakten, MVIF, innehåller förekommande materielvårdsschemor, förvaringsmetoder m.m. och finns på Internet www.mvif.se.

8.1 Garantitider

Garantitiden för följande materiel framgår av garantietikett på enheten:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3955-157010	RA 1570
M3955-157020	RA 1570 MOBIL
M2512-233210	BATTERILADD 1-BATT
M2512-355010	BATTERILADD 6-BATT
M2512-233310	BATTERILADD 8-BATT

NOTERA: För RA 1570 MOBIL finns en garantietikett på DIN-adapter samt en garantietikett på inmonterad RA 1570. Dessa garantitider behöver inte vara lika.

För H-MIKROTFN 8794 beräknas garantitid utifrån 3M/Peltors serienummerskylt.

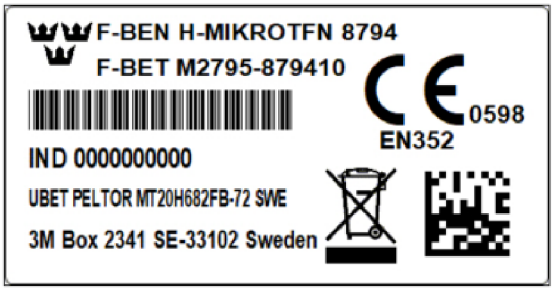

Exempelskylt från H-MIKROTFN 8794

De första fyra siffrorna efter ”IND” refererar till produktionsdatumet, första två siffror är veckonummer och nästkommande två siffror refererar till årtal. T.ex. IND 1619xxxxxx visar en enhet tillverkad år 2019 vecka 16. Garantitid för H-MIKROTFN 8794 utgår 18 månader efter produktionsdatumet.

8.2 Transport/Förrådsställning

NOTERA: Innan försändelse och förrådsställning av RA 1570/RA 1570 MOBIL ska vissa säkerhetsåtgärder vidtas, beskrivs under pkt. 22.3.

Vid förrådsställning ska även gällande MVSCHF beaktas.

9 Underhållsutrustning

För Stöd- och förstärkningsnivå samt Home Log Base (bakre central nivå) har en underhållsutrustning UHUTR RAS RA 1570 /S (M8721-157010) tagits fram som inkluderar provdon för RA 1570 MOBIL och olika reservdelar. Utöver denna uh-utrustning krävs referensutrustning (RA 1570 /T, M3955-157011), batteriladdare (BATTLADD 1-BATT /T, M2512-233211) och konfigurationsutrustning (KONFIG RA 1570 /S, M8630-237010), detta tillförs separat enligt U-lista. Uh-utrustningen är förpackad i ett speciellt emballage som även rymmer den materiel som tillförs separat. Stöd- och förstärkningsnivå ansvarar för att fylla på reservdelar i denna sats vid behov, reservdelar anskaffas via PRIO. Konfigurationsfil som ska användas i tillsammans med uh-utrustningen erhållas från Home Log Base. Viktigt att korrekt konfigurationsfil används då den innehåller frekvensdata etc.

Vid Home Log Base finns utöver uh-utrustningen viss testutrustning samt ytterligare reservdelar för att verifiera/åtgärda vissa eventuella fel. Vid allvarligare fel på utrustningen kan den komma att skickas av Home Log Base till tillverkaren för åtgärd.

10 Underhållsupplägg

Främre Nivå (FN) omfattar Stridsfältsnivå samt Stöd- och förstärkningsnivån (FMTIS).

Stridsfältsnivå utför förebyggande underhåll i form av daglig- och särskildtillsyn samt enklare avhjälpande underhåll (byte av hygienartiklar, antenn etc. på ”kompaninivå”)

Stöd och förstärkningsnivå utför grundtillsyn på RADIOSYSTEM RA 1570. Vid behov utförs även visst avhjälpande underhåll och byte av reservmaterial på Stöd- och förstärkningsnivå enligt pkt. 14. Till Stöd- och förstärkningsnivå finns även en underhållsutrustning (UHUTR RAS RA1570 /S) framtagen för Radiosystemet RA 1570. Underhållsutrustningen är dimensionerad för ett kompani. Med denna underhållsutrustning på FN förväntas 50% av felutfallen kunna åtgärdas vid FN.

Stöd- och förstärkningsnivå sänder materiel som inte kan åtgärdas med underhållsutrustningen till Home Log Base för åtgärd. Home Log Base hanterar även garantiärenden mot leverantören/tillverkaren.

10.1 Uh-avtal

Försvarsmakten har genom FMV ett underhåll-/supportavtal med Industrin gällande olika radiostationer inom FM. RADIOSYSTEM RA 1570 ingår i avtalet och avtalet finns beskrivet i TO AF SAMBAND 100 010904. För headset H-MIKROTFN RA 8791, H-MIKROTFN 8792, H-MIKROTFN 8794 samt IN-EAR HS SKE /K ska dock särskild handläggning utföras enligt följande.

H-MIKROTFN RA 8791, H-MIKROTFN 8792 samt H-MIKROTFN 8794 ska sändas direkt till 3M/Peltor. Adress samt blankett som ska användas vid försändelse till 3M/Peltor framgår enligt nedan.

3M/Peltor
Ingelundsvägen 21
SE-331 40 Värnamo

Bifoga avsedd blankett från 3M/Peltor erhålls via e-post:
peltorservice.se@mmm.com

IN-EAR HS SKE /K ska sändas direkt till Celab Communications. Adress som ska användas vid försändelse till Celab framgår enligt nedan.

Celab Communications AB
Rollsbovägen 20
442 20 Kungälv
Sverige

10.2 Uh-flöde

Följande tänkta flöde gäller vid underhåll av RADIOSYSTEM RA 1570:

Industrin ---------- FMTIS ---------- Användare/FUS

11 Förlust av radio/materiel

Vid förlust av ingående delar i RADIOSYSTEM RA 1570 detta snarast anmälas enligt gällande rutin.

12 Avvikelserapportering

Avvikelser på materiel och programvara ska rapporteras enligt bilaga 7 till HKV skrivelse FM 2016-26323:1 ”Anvisningar Teknisk tjänst 2017”.

Se även Emilia under samarbetsyta Teknisk Tjänst i FM.

Rapportör registrerar avvikelse i stödsystem PRIO under fliken ESS avvikelser och undermenyn ”Rapportera avvikelse”. Avvikelsen bereds och kompletteras inom respektive organisationsenhet.

13 Kassation

Beslut om kassation av bruksenheter tas av TVK Ledsyst enligt gällande rutiner.

14 Reservmateriel i PRIO

För komplett lista på gällande reservdelar som går att beställa från PRIO se bilaga 1 (Uh-tabell). Av aktuell SL/TL framgår också om artikeln har beställningskod B.

15 Utbytesenheter

För RADIOSYSTEM RA 1570 finns inga ue framtagna/upplagda.

16 Drift- och materieluppföljning

Individnummeruppföljning som gäller för RADIOSYSTEM RA 1570 framgår av pkt. 17. Varje RA 1570 och RA 1570 MOBIL har ett sifferfält att fylla i vid eventuell modifiering.

FMTIS ska enligt rutin rapportera till TVK Ledsyst uppmärksammade felutfall omfattande:

- Systemfel och genomgående fel
- Programvarufel
- Förbrukning logistikresurser (arbetstid och förbrukning reservdelar)

17 Redovisning/uppföljning i PRIO/LIFT

Följande systemkomponenter ska redovisas i PRIO/LIFT:

Benämning	Beteckning	Anmärkning
RA 1570 /T	M3955-157011	Tillbehörslista M7777-138810, individnummeruppföljning se nedan
LÅGPROFILHEADSET	M2795-890310	
IN-EAR HS SKE /K	M2795-314310	Tillbehörslista M7777-155370
H-MIKROTFN 8791	M2795-879110	Peltor Comtac XP med bommikrofon, levereras även tillsammans med en strupmikrofon.
H-MIKROTFN 8792	M2795-879210	Peltor Comtac XP med flärpmikrofon
H-MIKROTFN 8794	M2795-879410	Peltor Comtac XP med bommikrofon
ANTFÖRL RA 1570 /S	M8323-009010	Satslista M7777-060050
ADAPTKAB PTT-RA1570	F6639-000569	
BATTLADD 1-BATT /T	M2512-233211	Tillbehörslista M7777 139750
BATTLADD 6-BATT /T	M2512-355011	Tillbehörslista M7777-139740
BATTERILADD 8-BATT	M2512-233310	
BATTLADD 2-BATT CIG	M2512-820010	2-facks laddare till LITBATT 3,75V (M2678-350018) med CIG-kontakt
KONFIG RA 1570 /S	M8630-237010	Satslista M7777-039050
BATTERIHÅLLARE AA	F5665-000203	
FÖRLKABEL 0,9M	F1927-000196	
ADAPTKABEL 0,9M	F1927-000197	
ADAPTKABEL 0,3M	F1927-000198	
SENSORKABEL 0,8M	F1927-000195	
KABEL 24VDC	F6639-000462	
RA 1570 MOBIL /T	M3955-157021	Tillbehörslista M7777-M7777-441360, individnummeruppföljning se nedan
FRAMADAPTER RA 1570	F6639-000463	

MLÅDA RA 1570 MOBIL	F6639-000464	
EFFEKTSTEG 20W	M2554-213010	
RESETENHET IGR	F6639-000473	
HANDMIKROTFN	M2795-890010	
UHF-ANTENN	M1922-222010	
ANTENNFÄSTE 6571	F5834-000033	
ADAPTKABEL AUD HANE	F6639-000493	Adapterkabel för anslutning mellan RA 1570 MOBIL och grundinstallation i lättare fordon
ADAPTKABEL AUD HONA	F6639-000494	Adapterkabel för anslutning mellan grundinstallation i lättare fordon och HANDMIKROTFN till RA 1570 MOBIL
FÖRLÄNGNINGSKABEL	F6639-000495	Ansluts till AUD på RA 1570 MOBIL för anslutning av HANDMIKROTFN, längd ca 6m
RADIOKASETT	F6639-000496	Adapter för montering av RA 1570 MOBIL i RG 32.
ADAPTERKABEL KRAFT	F6639-000492	Adapterkabel mellan kraftkabel anpassad för RA 418X och RA 1570 MOBIL (3-poligt Canondon)
UHUTR RAS RA1570 /S	M8721-157010	Tillbehörslista M7777-044500
MONTS 3-RADIO DIN/S	M8410-322010	Sats för installation av RA 1570 MOBIL i Strf 9040

Individnummeruppföljning i PRIO/LIFT ska endast utföras för följande materiel, förutsättningar finns skapade för detta i systemen i form av konfigurationer (PRIO) samt ministrukturer (LIFT):

- **RA 1570 /T, M3955-157011**
  Ind.nr på RA 1570, M3955-157010 används för redovisningen i PRIO/LIFT av denna artikel med tillbehör samt som komponent i monteringsstruktur. Ind.nr framgår av ”kronskylt” på RA 1570.

- **RA 1570 MOBIL /T, M3955-157021**
  Ind.nr på RA 1570 MOBIL, M3955-157020 används för redovisningen i PRIO/LIFT av denna artikel med tillbehör. Ind.nr på inmonterad RA 1570 redovisas som komponent i monteringsstruktur. Ind.nr framgår av ”kronskyltar” på RA 1570 MOBIL respektive RA 1570.

- **IN-EAR HS SKE /K, M2795-314310**
  Ind.nr på IN-EAR HS SKE, M2795-314120 används för redovisningen i PRIO/LIFT av denna artikel komplett samt som komponent i monteringsstruktur.

NOTERA: Ind.nr på övriga enheter används endast vid behov för uppföljning i t.ex. uh-system

18 Mjukvara i RA 1570/RA 1570 MOBIL

18.1 Versionsstatus

Följande version på mjukvara skall användas: **v B_7.05**.

Vilken version av mjukvara som en RA 1570/RA 1570 MOBIL har inlagd framgår vid uppkoppling med en PC som har programvaran CPA (Communications Planning Application) eller SUS (SPR Utility Software) installerad. Programvarorna återfinns på CD-skiva (M3184-175901, PGM KONF RA 1570) i KONFIG RA 1570 /S, M8630-237010.

18.2 Ändring av mjukvara

Vid en eventuell ändring/uppdatering av mjukvaran i RA 1570/RA 1570 MOBIL kommer en TO att ges ut i ärendet som beskriver förfarandet för detta.

19 Programvara för konfigurering

Vid framtagning/laddning av konfigurering för RA 1570/RA 1570 MOBIL används programvaran CPA (Communications Planning Application) från Harris. Återfinns på CD-skiva (M3184-175901, PGM KONF RA 1570) i KONFIG RA 1570 /S, M8630-237010. För monitorering av RA 1570/RA 1570 MOBIL samt laddning av färdiga konfigurationsfiler kan programvaran SUS från Harris ingående i KONFIG RA 1570 /S också användas.

19.1 Versionsstatus

Följande versioner på programvarorna skall användas, dessa återfinns på CD M3184-175901, PGM KONF RA 1570 ingående i KONFIG RA 1570 /S, M8630-237010.

- CPA (Communications Planning Application), **v1.10**
- Plugin för RA 1570 till CPA, **v3.2**
- SUS (Utility Software Application for PC and PDA), **v3.2**
- Drivers för RA 1570 (**v2.8**)

NOTERA: Vid avläsning kring aktuella versioner för angivna programvaror ske detta ska via avläsning inne i installerade program respektive enhetshanteraren (drivrutiner). Sker avläsning i stället via ”Lägg till eller ta bort program” kan tyvärr felaktiga versioner framgå.

19.2 Ändring av programvara

Vid en eventuell ändring/uppdatering av programvarorna kommer en TO att ges ut i ärendet som beskriver förfarandet för detta.

19.3 Krav på Operativsystem

Något av följande Operativsystem krävs vid installation av PGM KONF RA 1570:

- Windows 10 (32 eller 64-bit) t.o.m. v18.09
- Windows 7 (32 eller 64-bit)
- Windows Vista (32 eller 64-bit)
- Windows Server 2008 R2 (32 eller 64-bit)
- Windows Server 2008 (32 eller 64-bit)
- Windows Server 2003 (32 eller 64-bit)
- Windows XP Pro (32-bit)

Konfigurering av RA 1570/RA 1570 MOBIL

För teknisk personal finns en konfigurationsutrustning framtagen som heter KONFIG RA 1570 /S, M8630-237010, innehållet framgår av dess tillbehörslista M7777-039050. Satsen innehåller inga konfigurationsfiler. Konfigurationsfiler för konfigurering av enheter i bruk erhålls enligt gällande rutin eller skapas lokalt.

NOTERA: Konfigurationsinställningar som ska användas för enheter i bruk framgår av TO UFA SAMBAND RA 1570 018942. Detta för att upprätthålla systemsäkerheten för RADIOSYSTEM RA 1570.

Konfigurationsfil för användning i samband med grundtillsyn begärs och erhålls via e-post från Home Log Base. Konfigurationsfilen innehåller korrekt frekvens och nät samt andra inställningar som volym etc.

20 Konfigurationslista

Framtaget SystemSäkerhetsgodkännande (SS) från FMV för RADIOSYSTEM RA 1570 gäller under följande förutsättningar:

1. Endast materiel ingående i RADIOSYSTEM RA 1570 enligt pkt. 3 i TO UF RA 1570 010797 (detta dokument) används.

2. RA 1570 /T med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 017083

3. RA 1570 MOBIL /T med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 019980

4. KONFIG RA 1570 /S med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 017791

5. BATTLADD 1-BATT /T med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 017682

6. BATTLADD 6-BATT /T med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 017683

7. IN-EAR HS SKE /K med fastställda tillbehör enligt TO AF SAMBAND 050 028551

8. Mjukvara i RA 1570 enligt pkt. 18 i TO UF RA 1570 010797 (detta dokument) används.

9. Mjukvara för programmering av RA 1570 enligt pkt. 19 i TO UF RA 1570 010797 (detta dokument) används.

10. Konfigurationsinställningar beskrivna i TO UFA SAMBAND RA 1570 018942 används.

11. Användarinstruktioner beskrivna i IBOK RADIOSYSTEM RA 1570, M7786-027671 följs.

21 Utbildningsunderlag

Framtagna utbildningsunderlag för Radiosystemet RA 1570 finns publicerade i TO-form, se TO AF RA 1570 020877.

22 Transmissionsskydd/konfigurering

Generellt gäller att RA 1570/RA 1570 MOBIL endast är godkända för öppen information i dagsläget.

22.1 Utbildning

Nycklar för transmissionsskydd är inte hemliga eller sekretessbelagda om inte annat anges.

22.2 Generering/Laddning

Generering och laddning av nycklar/konfigurering i RA 1570/RA 1570 MOBIL får endast utföras av behörig personal. Vissa nycklar definieras centralt t.ex. via frekvenstillstånd (Samverkan- och Säkerhetskanal). Andra nycklar kan generas lokalt eller erhållas via gällande rutin.

22.3 Radering

NOTERA: Vid förrådsställning och försändelse av RA 1570/RA 1570 MOBIL ska nycklar och konfigurering raderas, utförs enligt IBOK RADIOSYSTEM RA 1570, M7786-027671, ”Nollställning av radio, Zeroize” eller enligt Quick Reference SPR, ”Zeroize Radio”.

22.4 Distribution

Se till att erforderliga skyddsåtgärder vidtas vid distribution av nycklar.

23 Ekonomi

23.1 Nätverk

Berörs ej.

23.2 Aktivitetsnummer

Berörs ej.

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning

```
01 SPECIELLA BESTÄMMELSER
02 ______________________
03
04 ANVÄNDARNIVÅN ANGES I KOLUMN "ÅTGÄRD AV" MED ANV.
05 FÖRBANDSNIVÅN ANGES I KOLUMN "ÅTGÄRD AV" MED FN.
06 CENTRAL NIVÅ ANGES I KOLUMN "ÅTGÄRD AV" MED CN.
07
08 LAGERHÅLLS EJ. KONTAKTA CN VID BEHOV AV REPARATION/UTBYTE.
09
10 CENTRAL NIVÅ (CN)/HOME LOG BASE ÄR ENLIGT TO AF SAMBAND 100-010904, DÄR OCKSÅ KONTAKTINFORMATION FINNS.
11
12 VID REPARATION AV H-MIKROTFN 8791, H-MIKROTFN 8792 och H-MIKROTFN 8794, KONTAKTA 3M/Peltor TEL: 0370-34 53 45 E-post: peltorservice.se@mmm.com
13
14 REFERENSER                            BETECKNING
15 ----------                            ----------
16
17 IBOK RASYST RA 1570                   M7786-027671
18 MVSCHDS RA 1570                       M7782-019452
19 MVSCHG RA 1570                        M7782-018611
20 TILLÄMPNING AV MVSCHG RA 1570         UFA SAMBAND RA 1570 017305
21 MVSCHDS RA 1570 MOBIL                 M7782-019592
22 MVSCHG RA 1570 MOBIL                  M7782-019591
23 TILLÄMPNING AV MVSCHG RA 1570 MOBIL   UFA SAMBAND RA 1570 019408
24 MVSCHF TBH RA 1570                    M7782-042729
25 KURSER                                SE FM KURSKATALOG
```

000001 RADIOSYSTEM RA 1570	M8139-261210 RADIOSYSTEM RA 1570	1	-- --		
000100 .RA 1570 /T	M3955-157011 RA 1570 /T	1	-- --	1	ERF

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
000200 ..RA 1570	M3955-157010 RA 1570 RFCOM-12055-1000-01	1	-- -- IUF	1	1	Drift	VB		BE FN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 08
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	
						DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						DKal	2 Y		BE FN	-- GRUNDTILLSYN	
						Förv	4 Y		BE FN	-- FÖRRÅDSTILLSYN	
000300 ..ANTENN	M1921-183010 ANTENN RFCOM-12055-2700-01	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
000400 ..LITBATT 3,75V	M2678-350018 LIJONBAT 3,75V RFCOM-12055-2105-02	1	-- --	1	3	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
000500 ...TÄCKLOCK BAT- TERI	M1503-891010 TÄCKLOCK BATTERI RFCOM-12055-2110-01	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
000600 ..TRÅDLÖS PTT	F5665-000204 TRÅDLÖS PTT RFCOM-12055-0450-01	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2676-330009
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
000700 ...BATTLOCK TRL PTT	F5665-000238 BATTLOCK TRL PTT RFCOM-A06-0012-003	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
000800 ...FÄSTBAND TRL PTT	M1352-814910 FÄSTBAND TRL PTT RFCOM-12055-0455-01	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
000900 ..FÖRVPÅSE 95X80X10	M7081-862110 FÖRVPÅSE 95X80X10 JARVE-FICKA 95X80X10MM	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
001000 ..USB-DATAKABEL	F5665-000200 USB-DATAKABEL RFCOM-12055-0710-A006	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
001100 ..LÄTTVIKTSHEA-DSET	M2795-890110 LÄTTVIKTSHEADSET RFCOM-11149-0910-02	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
001200 ...HEADSET U ADAP- TER	M2795-890118 HEADSET U ADAPTER RFCOM-11149-0910-01	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001300 ....VINDSKYDD	F5665-000220 VINDSKYDD RFCOM-A06-0011-008	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001400 ....HUVUDBAND	F5665-000217 HUVUDBAND RFCOM-A06-0011-002	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001500 ...ADAPTER H-KÅPA	M2795-890128 ADAPTER H-KÅPA RFCOM-A06-0011-006	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001600 ....ÖRONKUDDE	F5665-000219 ÖRONKUDDE RFCOM-A06-0011-005	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001700 ....HUVUDBAND F ADAPTER	F5665-000215 HUVUDBAND F ADAPTER RFCOM-A06-0011-003	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
001800 ..RADIOFICKA RA 1570	M3955-157019 RADIOFICKA RA 1570 SNIGN-RP1570-10O	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
001900 ..KABELSÄCK 370x500MM	F1281-321028 KABELSÄCK 370X500MM FF -F1281-321028	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
001950 ..R-FICKA RA 1570 T2	M3955-157029 R-FICKA RA 1570 T2	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
002000 .RA 1570 MOBIL /T	M3955-157011 RA 1570 /T	1	-- --	1	ERF						
002100 ..RA 1570 MOBIL	M3955-157020 RA 1570 MOBIL	1	-- -- IUF	1	1	Drift	VB		BE FN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 08
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	
						DKal	2	Y	BE FN	-- GRUNDTILLSYN	
						Förv	4	Y	BE FN	-- FÖRRÅDSTILLSYN	
002200 ...MONTRAM RA1570 MOB	F6639-000466 MONTRAM RA1570 MOB TELYS-T-9807	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
002300 ...RA 1570	M3955-157010 RA 1570 RFCOM-12055-1000-01	1	-- -- IUF	1	1	Drift	VB		BE FN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 08
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	
						DKal	2	Y	BE FN	-- GRUNDTILLSYN	
						Förv	4	Y	BE FN	-- FÖRRÅDSTILLSYN	
002400 ...DINADAPTER RA 1570	F6639-000465 DINADAPTER RA 1570 TELYS-3-9773	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 08
									BE CN	-- REPARATION	
002500 ..HANDMIKROTFN	M2795-890010 HANDMIKROTFN RFCOM-RF-3050-SM003	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
002600 .UHUTR RA1570 /S			-- --	1	ERF	DKal	6	M	BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
002700 ..LÅDA UHUTR RAS 1570	M7033-883710 LÅDA UHUTR RAS 1570 JARVE-05-732	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
002800 ..RESERVDELSSET	F5665-000205 RESERVDELSSET RFCOM-RF-7800S- CK001	1	-- --	1 2		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
002900 ..ANTENN	M1921-183010 ANTENN RFCOM-12055-2700-01	1	-- --	1 3		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
003000 ..LIJONBAT 3,75V	M2678-350018 LIJONBAT 3,75V RFCOM-12055-2105-02	1	-- --	1 3		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
003100 ..TÄCKLOCK BAT- TERI	M1503-891010 TÄCKLOCK BATTERI RFCOM-12055-2110-01	1	-- --	1 3		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
003200 ..TRÅDLÖS PTT	F5665-000204 TRÅDLÖS PTT RFCOM-12055-0450-01	1	-- --	1 4		Drift VB Drift VB	BE ANV BE FN	-- BATTERIBYTE -- BYTE	Vid byte använd batteri M2676-330009
003300 ..FÄSTBAND TRL PTT	M1352-814910 FÄSTBAND TRL PTT RFCOM-12055-0455-01	1	-- --	1 3		Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
003400 ..HEADSET U ADAP- TER	M2795-890118 HEADSET U ADAPTER RFCOM-11149-0910-01	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
003500 ..ÖRONKUDDE	F5665-000219 ÖRONKUDDE RFCOM-A06-0011-005	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
003600 ..HUVUDBAND F AD- APTER	F5665-000215 HUVUDBAND F ADAPTER RFCOM-A06-0011-003	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
003700 ..ADAPTER H-KÅPA	M2795-890128 ADAPTER H-KÅPA RFCOM-A06-0011-006	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
003800 ..HUVUDBAND	F5665-000217 HUVUDBAND RFCOM-A06-0011-002	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
003900 ..VINDSKYDD	F5665-000220 VINDSKYDD RFCOM-A06-0011-008	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
004000 ..RADIOFICKA RA 1570	M3955-157019 RADIOFICKA RA 1570 SNIGN-RP1570-10O	1	-- --	1 3		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
004100 ..HANDMIKROTFN	M2795-890010 HANDMIKROTFN RFCOM-RF-3050- SM003	1	-- --	1 2		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004200 ..KLÄMLOCK	F6639-000481 KLÄMLOCK TELYS-3-9929	1	-- --	1 2		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004300 ..LOCK F EFFEK- TSTEG	F6639-000478 LOCK F EFFEKTSTEG TELYS-3-9888	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004400 ..HANDTAG HÖGER	F6639-000479 HANDTAG HÖGER TELYS-3-9921	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004500 ..HANDTAG VÄNS- TER	F6639-000480 HANDTAG VÄNSTER TELYS-3-9913	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004600 ..AUTOMATSÄKRING 10A	M2486-843136 AUTOMATSÄKRING 10A AIPAX-PP11-2-10,0A- OB-V	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
004700 ..MONTRAM RA1570 MOB	F6639-000466 MONTRAM RA1570 MOB TELYS-T-9807	1	-- --	1 3		Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
004800 ..HYGIENSATS HY68	M7343-214010 HYGIENSATS HY68 PELTO-HY68-02 SWE	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
004900 ..VINDSKYDD COM- TAC	M7343-222119 VINDSKYDD COMTAC PELTO-M60/2	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
005000 ..BATTERILOCK HMIKTFN	F1927-000180 BATTERILOCK HMIKTFN PELTO-1079 SV	1	-- --	1 5		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
005100 ..HJÄSSKYDD COM- TAC	M7343-222021 HJÄSSKYDD COMTAC PELTO-F09	1	-- --	1 2		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
005200 ..PROVDON RA1570 MOB	F6639-000487 PROVDON RA1570 MOB TELYS-T-10361	1	-- --	1 1		Drift	VB		BE FN	-- BYTE/REPARATION	
005300 .BATTLADD 1-BATT / T	M2512-233211 BATTLADD 1-BATT /T	1	-- --	1 ERF		DKal Förv	6 M Före förvar		BE ANV ME FN	M7782-019452 KONTROLL M7782-042729 TILLSYN	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
005400 ..BATTERILADD 1-BATT	M2512-233210 BATTERILADD 1-BATT RFCOM-RF-5854-CH001	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	SE SPEC BEST RAD 08
005500 ..KABEL 1FAS 2,5A 1,8	M1812-701418 KABEL 1FAS 2,5A 1,8 ELPRO-2EUR-481/1,8MS	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
005600 ..KABELSÄCK 360x275MM	M7081-888020 KABELSÄCK 360X275MM JARVE-KABELSÄCK GRÖN 360X275MM	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
005700 .BATTLADD 6-BATT /T	M2512-355011 BATTLADD 6-BATT /T	1	-- --	1	ERF	DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
005800 ..BATTERILADD 6-BATT	M2512-355010 BATTERILADD 6-BATT RFCOM-RF-5854-CH006	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	SE SPEC BEST RAD 08
005900 ..NÄTKABEL 2,5M	M1812-127065 NÄTKABEL 2,5M ELPRO-109052-11	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
006000 ..LÅDA 450x320x125MM	M7037-211010 LÅDA 450X320X125MM JARVE-GRÖN LÅDA4 50X320X125MM	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006100 .KONFIG RA 1570 /S	M8630-237010 KONFIG RA 1570 /S	1	-- --	1	ERF	DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
006200 ..USB-DATAKABEL	F5665-000200 USB-DATAKABEL RFCOM-12055-0710-A006	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006300 ..KABELSÄCK 300x250MM	F9337-000065 KABELSÄCK 300X250MM LOGIN-11272	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006310 .KONF DINADAP 1570 /S	M8323-824010 KONF DINADAP 1570/ S	1	-- --	1	ERF	Förv	Före förvar		ME FN	TILLSYN	
006320 ..PGM KONF DINAD- APTER	M3184-213201 PGM KONF DINADAPTER TELYS-4-11541	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- INLÄSNING	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
006330 ..PROGRAMMERING- SKABEL	M3194-132010 PROGRAMMERINGSKABEL TELYS-T-11542	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006340 ..DATAKABEL USB 1, 8M	M1812-682420 DATAKABEL USB 1,8M	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006350 ..KABELSÄCK 300x250MM	F9337-000065 KABELSÄCK 300X250MM LOGIN-11272	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
006400 .H-MIKROTFN 8791	M2795-879110 H-MIKROTFN 8791 PELTO- MT17H682FB-73 SWE	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2671-011030
						Drift	VB		BE ANV	-- HYGIENDETALJER RENGÖRING/ BYTE	
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 12
						DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
006500 ..BOMMIKROFON	M2790-822810 BOMMIKROFON PELTO-MT53N-11	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
						Drift VB	BE ANV	-- BYTE AV VINDSKYDD	Använd VINDSKYDD F1927-000147 alternativt SKYDDSTEJP F1927-000078
006600 ..STRUPMIKROFON	M2790-822710 STRUPMIKROFON PELTO-MT90-06	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
006700 ..TORRBATT 1,5V 10X45	M2671-011030 TORRBATT 1,5V 10X45 IECIS-LR03	1	-- --	1	2	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
006800 ..BATTERILOCK HMIKTFN	F1927-000180 BATTERILOCK HMIKTFN PELTO-1079 SV	1	-- --	1	2	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
006900 ..VINDSKYDD COM- TAC	M7343-222119 VINDSKYDD COMTAC PELTO-M60/2	1	-- --	1	2	Drift VB	BE FN	-- BYTE	
007000 ..HYGIENSATS HY68	M7343-214010 HYGIENSATS HY68 PELTO-HY68-02 SWE	1	-- --	1	1	Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
007010 .H-MIKROTFN 8794	M2795-879410 H-MIKROTFN 8794 PELTO- MT20H682FB-72 SWE	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2671-011030
						Drift	VB		BE ANV	-- HYGIENDETALJER RENGÖRING/ BYTE	
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 12
						DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
007020 ..BOMMIKROFON	M2790-822810 BOMMIKROFON PELTO-MT53N-11	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
						Drift	VB		BE ANV	-- BYTE AV VINDSKYDD	Använd VINDSKYDD F1927-000147 alternativt SKYDDSTEJP F1927-000078
007030 ..STRUPMIKROFON Tillförs separat	M2790-823010 STRUPMIKROFON PELTO-MT90-07	1	-- --	1	ERF	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007040 ..TORRBATT 1,5V 10X45	M2671-011030 TORRBATT 1,5V 10X45 IECIS-LR03	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
007050 ..BATTERILOCK HMIKTFN	F1927-000180 BATTERILOCK HMIKTFN PELTO-1079 SV	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007060 ..VINDSKYDD COM- TAC	M7343-222119 VINDSKYDD COMTAC PELTO-M60/2	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007070 ..HYGIENSATS HY68	M7343-214010 HYGIENSATS HY68 PELTO-HY68-02 SWE	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007100 .H-MIKROTFN 8792	M2795-879210 H-MIKROTFN 8792 PELTO- MT17H682FB-72 SWE	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2671-011030
						Drift	VB		BE ANV	-- HYGIENDETALJER RENGÖRING/ BYTE	
						Drift	VB		BE CN	-- REPARATION	SE SPEC BEST RAD 12
						DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
007200 ..TORRBATT 1,5V 10X45	M2671-011030 TORRBATT 1,5V 10X45 IECIS-LR03	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
007300 ..BATTERILOCK HMIKTFN	F1927-000180 BATTERILOCK HMIKTFN PELTO-1079 SV	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007400 ..VINDSKYDD COM- TAC	M7343-222119 VINDSKYDD COMTAC PELTO-M60/2	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007500 ..HYGIENSATS HY68	M7343-214010 HYGIENSATS HY68 PELTO-HY68-02 SWE	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007510 .ADAPTKAB PTT- RA1570	F6639-000569 ADAPTKAB PTT- RA1570 TELYS-T-11503	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
007600 .LÅGPROFILHEA- DSET	M2795-890310 LÅGPROFILHEADSET RFCOM-RF-3053- HS001	1	-- --	1	1	DKal Drift Förv	6 M VB Före förvar		BE ANV BE FN ME FN	M7782-019452 KONTROLL -- BYTE M7782-042729 TILLSYN	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
008900 .IN-EAR HS SKE /K	M2795-314310 IN-EAR HS SKE /K NEXTL-INV13798	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2671-005040
						DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
009000 ..IN EAR HS SKE	M2795-314120 IN-EAR HS SKE R3741-ASM13968	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE ANV	-- BATTERIBYTE	Vid byte använd batteri M2671-005040
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
009100 ...SKYDDSLOCK FISCHER	M1503-867010 SKYDDSLOCK FISCHER S3345-CNH-000-008	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
009200 ...OFÖRLORBAR SKRUV M4	M2795-314018 OFÖRLORBAR SKRUV M4 NEXTL-CUP12380	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
009300 ...VINDSKYDD HEADSET	M2795-314028 VINDSKYDD HEADSET NEXTL-ASM10888	1	-- --	1	2	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
009400 ...MOLLE FÄSTE	M2795-990339 MOLLE FÄSTE	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
009500 ...SEXKHSKRUV M3X5	M1410-238219 SEXKHSKRUV M3X5	1	-- --	1 4		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
009600 ...KABELHÅLLARE	M2795-314048 KABELHÅLLARE NEXTL-ASM12581	1	-- --	1 2		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
009700 ...PACKNING BATT- LOCK	M2795-314038 PACKNING BATTLOCK NEXTL-CUP12374	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
009800 ..FÖRVARLÅDA IN- EAR	M2795-314058 FÖRVARLÅDA IN-EAR R3741-CUP12651	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
009900 ..INNERDEL FÖR- VARLÅDA	M2795-314068 INNERDEL FÖRVARLÅDA R3741-CUP12676	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010000 ..FIXERINGSFJÄDER S V	M2795-990349 FIXERINGSFJÄDER S V	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
010000 ..FIXERINGSFJÄDER S H	M2795-990359 FIXERINGSFJÄDER S H	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010100 ..FIXERINGSFJÄDER M V	M2795-990369 FIXERINGSFJÄDER M V	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010100 ..FIXERINGSFJÄDER M H	M2795-990379 FIXERINGSFJÄDER M H	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010200 ..FIXERINGSFJÄDER L V	M2795-990389 FIXERINGSFJÄDER L V	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010300 ..FIXERINGSFJÄDER L H	M2795-990399 FIXERINGSFJÄDER L H	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010400 ..FICKA IN-EAR HS	M2795-314078 FICKA IN-EAR HS	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010500 ..VÄSKA IN-EAR SKE	M7083-900110 VÄSKA IN-EAR SKE	1	-- --	1 1		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
010900 ..ÖRONPLUGG S	M2795-891110 ÖRONPLUGG S 0VE20-40-50410-11	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
011000 ..ÖRONPLUGG M	M2795-891210 ÖRONPLUGG M 0VE20-40-50420-11	1	-- --	1 ERF		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011100 ..ÖRONPLUGG L	M2795-891610 ÖRONPLUGG L 0VE20-40-50440-11	1	-- --	1 ERF		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011200 ..ÖRONPLUGG KORT S	M2795-891410 ÖRONPLUGG KORT S 0VE20-40-50428-11	1	-- --	1 ERF		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011300 ..ÖRONPLUGG KORT M	M2795-891510 ÖRONPLUGG KORT M 0VE20-40-50429-11	1	-- --	1 ERF		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011400 ..ÖRONPLUGG KORT L	M2795-891310 ÖRONPLUGG KORT L 0VE20-40-50430-11	1	-- --	1 ERF		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011500 .MLÅDA RA 1570 MOBIL	F6639-000464 MLÅDA RA 1570 MOBIL TELYS-3-9775	1	-- --	1 ERF		Drift Förv	VB Före förvar		BE FN ME FN	-- BYTE M7782-042729 TILLSYN	SE SPEC BEST RAD 08
011600 ..MONTRAM RA1570 MOB	F6639-000466 MONTRAM RA1570 MOB TELYS-T-9807	1	-- --	1 1		Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
011700 .FRAMADAPTER RA 1570	F6639-000463 FRAMADAPTER RA 1570 TELYS-3-9774	1	-- --	1	ERF	Drift Förv	VB Före förvar		BE FN ME FN	-- BYTE/REPARATION M7782-042729 TILLSYN	SE SPEC BEST RAD 08
011800 ..MONTRAM RA1570 MOB	F6639-000466 MONTRAM RA1570 MOB TELYS-T-9807	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
011900 .UHF-ANTENN	M1922-222010 UHF-ANTENN TJÖST- UHF225450VM	1	-- --	1	ERF	Drift Förv	VB Före förvar		BE FN ME FN	-- BYTE M7782-042729 TILLSYN	
012000 .ANTENNFÄSTE 6571	F5834-000033 ANTENNFÄSTE 6571 TJÖST-7243-571	1	-- --	1	ERF	Drift Förv	VB Före förvar		BE FN ME FN	-- BYTE M7782-042729 TILLSYN	
012100 .EFFEKTSTEG 20W	M2554-213010 EFFEKTSTEG 20W 095R4-ALPHA 320	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	SE SPEC BEST RAD 08
012200 .RESETENHET IGR	F6639-000473 RESETENHET IGR TELYS-T-9997	1	-- --	1	ERF	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ Värde Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
012300 .RADIOKASETT	F6639-000496 RADIOKASETT TELYS-T-10419	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012400 .ADAPTERKABEL KRAFT	F6639-000492 ADAPTERKABEL KRAFT TELYS-3-9767	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012500 .BATTERIHÅLLARE AA	F5665-000203 BATTERIHÅLLARE AA RFCOM-12055-2101-01	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012600 .FÖRLKABEL 0,9M	F1927-000196 FÖRLKABEL 0,9M PELTO-FL3-24 SWE	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012700 .ADAPTKABEL 0,9M	F1927-000197 ADAPTKABEL 0,9M PELTO-FL3-25 SWE	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012800 .ADAPTKABEL 0,3M	F1927-000198 ADAPTKABEL 0,3M PELTO-FL3-26 SWE	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	
012900 .KABEL 24VDC	F6639-000462 KABEL 24VDC TELYS-3-9762	1	-- --	1 ERF		Drift VB	BE FN	-- BYTE	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
013000 .ADAPTKABEL AUD HANE	F6639-000493 ADAPTKABEL AUD HANE TELYS-3-9768	1	-- --	1	ERF	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
013100 .ADAPTKABEL AUD HONA	F6639-000494 ADAPTKABEL AUD HONA TELYS-3-9769	1	-- --	1	ERF	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
013200 .FÖRLÄNGNINGSKA- BEL	F6639-000495 FÖRLÄNGNINGSKABEL TELYS-3-10502	1	-- --	1	ERF	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
013300 .BATTERILADD 8- BATT	M2512-233310 BATTERILADD 8-BATT RFCOM-RFCOM- RF-5855-CH008	1	-- --	1	ERF	DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
013400 .BATTLADD 2-BATT CIG	M2512-820010 BATTLADD 2-BATT CIG	1	-- --	1	ERF	DKal	6 M		BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	

Objekt Objektbenämning Montplats Anteckning	Förrådsbeteckning Förrådsbenämning Ursprungsbeteckning Alt. referensbeteckning	Gilt Ser. status	Mtrl CV IUF	Version/ Antal	U H k o d	Intervall/tillfälle Typ	Värde	Text	Åtgärd på/av	TO/Föreskrift Åtgärd	Drift/Förvar Tolerans Miljöpåverkan Arbetsvolym Pers.kategori/Uppg.behörighet Anteckning
013500 .ANTFÖRL RA 1570 / S	M8323-009010 ANTFÖRL RA 1570 /S TELYS-T-12131	1	-- --	1	ERF	DKal	6	M	BE ANV	M7782-019452 KONTROLL	
						Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
						Förv	Före förvar		ME FN	M7782-042729 TILLSYN	
0013600 ..ANTFÖRLÄNG RA 1570	F6639-000608 ANTFÖRLÄNG RA 1570 TELYS-T-12088	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
0013700 ..ANTENNHÅLLARE TYG	M7080-159010 ANTENNHÅLLARE TYG SAFIN-TCI-MAST-H- FG	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
0013800 ..PLASTREM ANT- HÅLLARE	M7080-159019 PLASTREM ANTHÅLLARE SAFIN-TCI-MAST-C	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	
0013900 ..KABELSÄCK 300X250MM	F9337-000065 KABELSÄCK 300X250MM LOGIN-11272	1	-- --	1	1	Drift	VB		BE FN	-- BYTE	