M7786-035211

Instruktionsbok

Ra 14XX/54XX

FÖRSVARETS MATERIELVERK 2015

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Instruktionsbok

Ra 14XX/54XX

Förrådsbeteckning: M7786-035211
Förrådsbenämning: IBOK RA 14XX/54XX
Tekniskt ansvarig: Hans Jonsson, AL Led
Publikationsansvarig: Jonas Eriksson, AL Led
Fastställd jämlikt: 10FMV14853-48:1
Utgåva: Utgåva 2.0, 2015
Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

M7786-035211

FÖRSVARETS MATERIELVERK

sepura

TETRA-terminaler

Utökat användargränssnitt

Klassiskt användargränssnitt

Bruksanvisning

5 000 049

Utgåva 1

PROGRAMVARA V10.13

© SEPURA PLC 2013
© SWEDISH RADIO SUPPLY AB 2014

Innehåll

STILKONVENTIONER 7

STARTA OCH STÄNGA AV TERMINALEN 9

Starta terminalen 9

Avstängning 11

NAVIRATTEN, NAVIKNAPPARNA +/− OCH TRAFIKVALSKNAPPEN 12

Whisper Mode 13

Oberoende reglering av tillbehörsvolym (SRG3900 med färgkonsol) 14

TERMINALFÖNSTER OCH ALTERNATIV 15

Skydd mot insyn 15

Skärmsläckare 15

Rullningslist 15

Knapplås 15

Automatiskt knapplås 16

Starta ett samtal när knappsatsen är låst 16

Ta emot ett samtal i full duplex när knappsatsen är låst 16

Låsa NaviRatten 16

Låsa upp knappsatsen 17

Textstorlek 17

Valbart språk 18

Roterad text 18

Bildskärm: färg eller monokrom 19

NAVIGERA I MENYER 20

Normalskärmen 20

Menynivåer 21

VÄLJA ALTERNATIV 24

Valknappar 24

Funktioner för att välja eller avvisa (röd och grön lurknapp) 26

Välja ett alternativ i en lista 26

PROGRAMMERBARA KNAPPAR 28

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Knappar som kan programmeras 28
Användning av programmerbara knappar 28
Programmerbara funktioner på vänster och höger valknapp 29
INMATNING OCH REDIGERING AV TEXT 30
Metoder för textinmatning 30
Påbörja textinmatning och textredigering 30
TERMINALSÄKERHET: PIN-KOD OCH ALIASING (RUA) 34
Inmatning av PIN-kod 34
Fel PIN-kod 35
Aliasing (RUA) 36
RFID 37
PROFILER 38
SAMTALSTYPER 40
GRUPPSAMTAL (EN TILL FLERA) 42
Val av talgrupp 42
Byta mapp för talgrupp 43
Starta ett gruppsamtal 47
Ta emot ett gruppsamtal 48
Göra broadcastanrop 49
Ta emot ett broadcastanrop 49
Profilens inverkan på inkommande anrop 49
Byta talgrupp under pågående gruppsamtal 49
INDIVIDSAMTAL 50
Starta ett individsamtal i halv duplex 50
Ta emot individsamtal i halv duplex 52
Starta ett samtal i full duplex (telefonisamtal) 52
Ta emot ett samtal i full duplex (telefon eller TETRA) 53
Ta emot fullduplexsamtal som halv duplex 54
Missade händelser 55
Missade anrop 56

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SPECIALANROP 57
Snabbanrop (quick call) 57
Smartanrop (smart call) 58
NÖDANROP 60
STP9000-serien 60
STP8000-serien, STP8X-serien samt SRH3900 60
SRG3900 60
Alla terminaler 61
Starta ett TETRA-larmsamtal 62
Återkalla ett TETRA-larmsamtal 63
Ta emot ett nödanrop 63
ÄNDRING AV SAMTALSTYP 64
DIREKTLÄGE (DMO) 66
Genomföra ett DMO-samtal 66
DMO-GATEWAY 68
Konfigurera gatewayen för användning 68
Växla till gatewayläge 69
Olika gatewaylägen 70
Byta talgrupp i gatewayläge 71
Byta DMO-individadress för gatewayen 72
Använda nödknappen i gatewayläge 73
Lämna en gateway som fristående installation 73
DMO-REPEATER 74
Olika repeaterlägen 76
Standardrepeater 76
Repeater som deltar i samtalet 76
Byta talgrupp i repeaterläge 77
Använda nödknappen i repeaterläge 78
Lämna en repeater som fristående installation 78
STATUSMEDDELANDEN 79
Ta fram listan över statusmeddelanden 79

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Redigera ett statusmeddelande 80
Skicka ett statusmeddelande 80
SDS- (TEXT-) MEDDELANDEN 81
Skapa och skicka ett nytt SDS-meddelande 81
Ta emot status- eller SDS-meddelanden 83
Öppna en WAP-sida från ett SDS-meddelande 84
Svara på mottagna SDS-meddelanden 85
Leverans- och läskvittens 86
Identifiera avsändaren 86
Spara mottagna SDS-meddelanden 86
SKICKA STATUS- ELLER SDS-MEDDELANDEN 89
Skicka ett SDS- eller statusmeddelande till standardmottagaren 89
Skicka ett SDS- eller statusmeddelande till aktuell talgrupp 89
Skicka ett SDS- eller statusmeddelande med hjälp av telefonboken 90
Skicka ett SDS- eller statusmeddelande till en enskild mottagare 91
PERSONSÖKARLÄGE 93
”END TO END”-KRYPTERING 94
Säker kommunikation 94
Nollställning 95
CALLOUT 96
PAKETDATA 97
KRETSKOPPLADE DATATJÄNSTER 98
GPS 99
MENYALTERNATIV 100
Kontakter 101
Meddelanden 112
Grupper 117
GPS 129
Position 130
Applikationer 132

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Nät 140
Alternativ 147
Säkerhet 166
Profiler 167
Hjälp 168
MENYNAVIGERING UNDER SAMTAL (FUNKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR) 169
Starta röstsamtal 169
Byta talgrupp under pågående gruppsamtal 170
Skicka statusmeddelanden och SDS-meddelanden 170
FALLBACK (FUNKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR) 171
SNABBVAL 172
INDIKATORLAMPORNAS SIGNALER 173
LJUD OCH SIGNALER 175
Ljudsignaler 175
Vibratorsignaler 178
INFORMATION I TERMINALFÖNSTRET 179
Användarinformation 179
Ikoner 180
Textinformation 183
HÄLSA OCH SÄKERHET 187
Användarinformation 187
Överensstämmelse med normer 190
ORDLISTA 191
MENYHIERARKI, KLASSISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 193
EXTERNA PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN 194
COPYRIGHT 195
Kontaktinformation 195

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STILKONVENTIONER

Den här bruksanvisningen gäller Sepura-terminaler i STP9000- och STP8X-serierna, samt SRG3900. För användare av STP8000-serien, samt SRH3900 finns särkilda referenser till det klassiska menygränssnittet i dessa terminaltyper.

När det står ”STP9000-serien” avses alla terminaler av typen STP9000, STP9100 och STP9200.

”STP8X-serien” avser både modellen STP8X000 och STP8X100. Det finns skärmbilder på terminalernas användargränssnitt.

Valknapparnas beteckningar finns på skärmen till terminalerna i STP8000/9000-, STP8100/9100- och STP8X-serierna samt SRG3900 – de visas längst ned på skärmen.

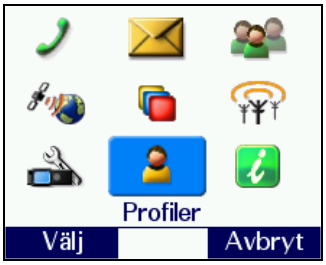

STP8/9000-, STP8/9100- och STP8X-serierna samt SRG3900 med färgkonsol

STP8200/9200 har inte valknappar, så det finns inte några motsvarande beteckningar på skärmen, exempelvis:

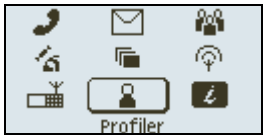

STP8200/9200

I relevanta fall visas skärmbilderna med normal, stor och extra stor text. I övrigt visas skärmbilderna med texten i normalläge.

I produktguiderna för Sepuras TETRA-terminaler finns mer information om terminalerna i STP9000- och STP8X-serierna samt SRG3900, liksom de olika konsoler som kan användas med dem samt knapparnas placering på varje modell.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

I det här dokumentet används följande symboler och formatering:

Konvention	Beskrivning
	Notis. Anger relaterad, förtydligande eller viktig information.
	Tips. Anger alternativa tillvägagångssätt för arbetsuppgifter eller procedurer.
	Varning. Anger åtgärder eller procedurer som kräver försiktighet.
Fetstil	Anger text i terminalfönstret (exempelvis fält och menyalternativ) och på själva terminalen (exempelvis knappar).
	Klassisk meny. Anger referens till det klassiska menysystemet i STP8000-serien och SRH3900.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STARTA OCH STÄNGA AV TERMINALEN

För att starta terminalen följer du stegen nedan.

STARTA TERMINALEN

Du startar terminalen genom att trycka ned och släppa trafikvalsknappen. Terminaler med en röd nödknapp (endast STP9000-serien) kan du också starta genom att hålla den knappen nedtryckt i mer än två sekunder (i kapitlet *Nödanrop*, avsnittet *STP9000-serien* finns ytterligare detaljer). Den trefärgade indikatorlampan blinkar kort grönt.

STP-TERMINALER

BATTERIKONTROLL

Batteriet testas för att kontrollera att det är ett äkta Sepura-batteri.

Information om batteriet, inklusive om det är ett äkta Sepura-batteri, kan ses under **Batteriinformation** i menyn **Alternativ**. Se kapitlet *Menyalternativ* i den här bruksanvisningen.

TERMINALER I STP8000/9000-SERIEN

Om batteriet inte kan verifieras som ett äkta Sepura-batteri, visas ett varningsmeddelande (**Okänt batteri – Laddning avbruten**). Tryck på valfri knapp för att ta bort meddelandet. Det kommer då inte att gå att ladda batteriet.

TERMINALER I STP8X-SERIEN

Terminaler i STP8X-serien får inte användas i miljöer utöver dem som anges i kapitlet *Regulatory Statements* i produktguiden.

Kontrollera villkoren för säker användning av STP8X-terminaler i användarhandboken. Se alltid till att STP8X-terminalen är i gott skick innan den införs i någon farlig miljö.

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-batterier får användas.

Om batteriet inte kan verifieras som ett äkta Sepura-batteri, visas ett varningsmeddelande (**Okänt batteri** – **Stänger av**) som indikerar att ett oidentifierat eller av Sepura ej godkänt batteri har anslutits till terminalen. Sedan stängs terminalen av.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ALLA STP-TERMINALER

Upptäcks ett äkta Sepura-batteri, visas återstående laddning i procent om terminalen har anpassats för det.

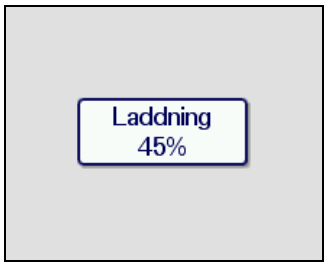

Beroende på terminalens inställning kan en eller flera av följande bilder visas:

- Sepuras välkomstbild
- en specialanpassad välkomstbild
- bilden för inmatning av PIN (om terminalen kräver att en PIN anges innan den kan användas)

Se kapitlet *Terminalsäkerhet*: *PIN-kod och radioanvändartilldelning* i den här bruksanvisningen.

SKILLNADER NÄR MAN SLÅR PÅ STP9000-TERMINALER MED HJÄLP AV DEN RÖDA NÖDKNAPPEN

Om du slår på terminalen genom att hålla den röda nödknappen nedtryckt, visas varken Sepuras eller kundens välkomstbild. Men om du blir ombedd att ange PIN måste du göra det innan du kan påbörja ett TETRA-larmsamtal. Då visas normalskärmen.

TILLBEHÖRSKONTROLL

Så fort normalskärmen visas, och om terminalen upptäcker att ett tillbehör är anslutet, kontrolleras att detta tillbehör är ett äkta Sepura-tillbehör. Det som beskrivs nedan kan även ske när som helst medan terminalen är i drift och ett tillbehör ansluts.

STP9000-SERIEN

Om tillbehöret inte kan verifieras som ett äkta Sepura-tillbehör, visas ett av följande varningsmeddelanden:

- **Ogiltigt tillbehör** – beroende på terminalens inställning kan du genom att trycka på lämplig valknapp välja att antingen koppla loss tillbehöret och fortsätta använda terminalen eller stänga av terminalen.
- **Ej godkänt tillbehör** – beroende på terminalens inställning kan du genom att trycka på lämplig valknapp välja att antingen koppla loss tillbehöret eller försöka ansluta det.
- **Ej supporterat tillbehör** – beroende på terminalens inställning kan du genom att trycka på lämplig valknapp välja att antingen koppla loss tillbehöret eller försöka ansluta det.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TERMINALER I STP8X-SERIEN

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-tillbehör får användas.

Om ett icke-Sepura-tillbehör upptäcks i en terminal i STP8X-serien, visas ett varningsmeddelande och terminalen stängs av.

Om något av meddelandena **Ogiltigt tillbehör**, **Ej godkänt tillbehör** eller **Ej supporterat tillbehör** visas, har ett av Sepura ej godkänt tillbehör anslutits till terminalen, vilket kan äventyra säkerheten. Använd ett av Sepura godkänt ATEX/IECEx-tillbehör.

AVSTÄNGNING

För att stänga av håller du trafikvalsknappen nedtryckt i fyra sekunder. Efter en sekund visas ett meddelande. Efter fyra sekunder kan meddelandet **Stänger av** visas medan terminalens anslutning till nätet avslutas. Du kan nu släppa trafikvalsknappen – terminalen stängs av efter en kort stund.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

NAVIRATTEN, NAVIKNAPPARNA +/− OCH TRAFIKVALSKNAPPEN

Alla Sepuras radioprodukter, med undantag för handkonsolen, använder en NaviRatt och trafikvalsknapp för att ta fram och välja de oftast använda terminalfunktionerna. Det betyder att du kan sköta terminalen med en hand.

NaviRatten är en kontinuerligt roterande ratt som i normalläge justerar ljudvolymen. Trafikvalsknappen fungerar även som strömbrytare.

På handkonsolen finns i stället för NaviRatten två knappar: NaviKnapparna märkta **+** och **−**. Att trycka på NaviKnappen **+** och/eller hålla den nedtryckt motsvarar att vrida NaviRatten medurs, och att trycka på NaviKnappen **−** och/eller hålla den nedtryckt motsvarar att vrida NaviRatten moturs.

NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−** och trafikvalsknappen kan användas separat eller tillsammans beroende på funktion.

Se illustrationerna och tabellen nedan.

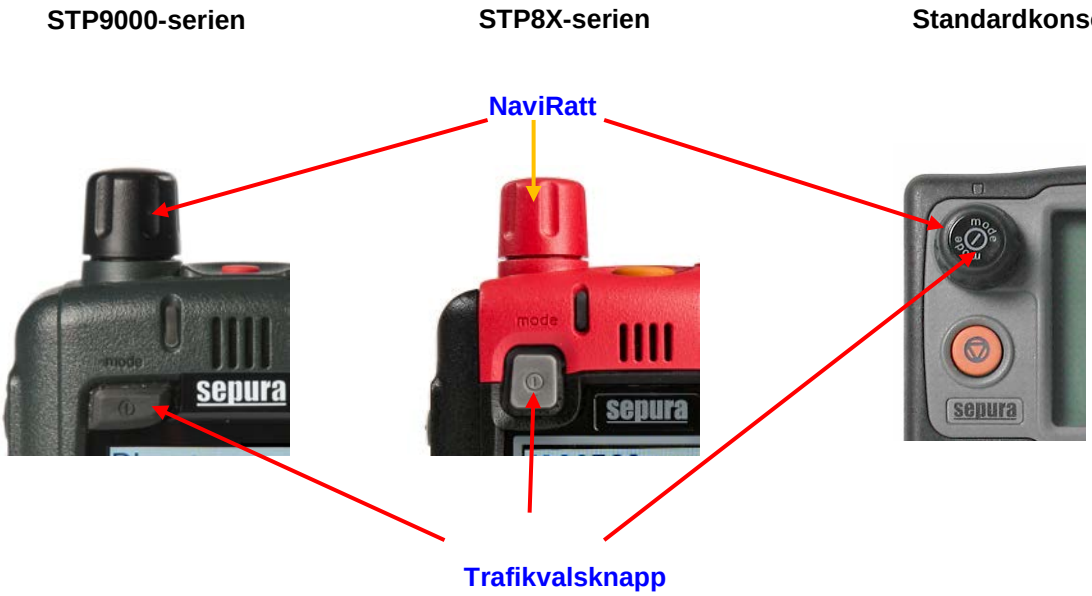

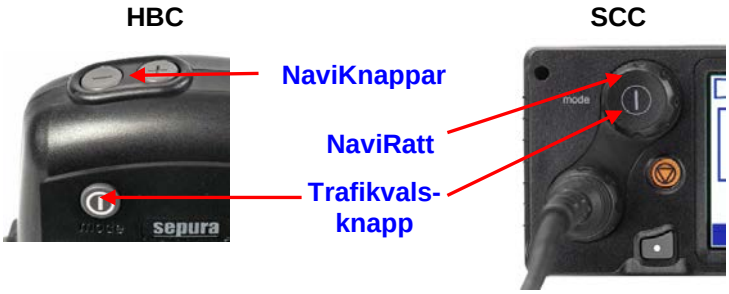

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Funktioner hos trafikvalsknappen och NaviRatten eller NaviKnapparna

Åtgärd	Resultat
Enbart vrida NaviRatten eller trycka på Navi-Knapparna **+/−**	1) Justera ljudvolymen. Vid justering anges volymen med en horisontell indikator nedtill i mitten av terminalfönstret eller en stapel till vänster i terminalfönstret. 2) Aktivera eller avaktivera Whisper Mode (om funktionen är inprogrammerad). Se avsnittet *Whisper Mode* för mer information.
Vrida NaviRatten vid inmatning eller redigering av text	Välja tecken och placera markören i text för redigering (terminaler med förenklad knappsats). I kapitlet *Inmatning och redigering av text* finns information om hur du ska använda denna funktion.
Enbart trafikvalsknappen	Start: Tryck på och släpp trafikvalsknappen. Avstängning: Tryck ned trafikvalsknappen i 4 sekunder. Mer information om start och avstängning finns i kapitlet *Starta och stänga av terminalen* i den här bruksanvisningen.
Trycka på trafikvals-knappen och sedan vrida NaviRatten eller trycka på NaviKnapparna **+/−**	Navigera genom tillgängliga talgrupper. Tryck på PTT-knappen för att bekräfta valet eller vänta fem sekunder för att välja talgruppen automatiskt.
Trycka två gånger på trafikvalsknappen och sedan vrida NaviRatten eller trycka på NaviKnapparna **+/−**	Navigera genom tillgängliga statusmeddelanden. Tryck på den gröna lur-knappen eller vänster valknapp för att bekräfta valet.
Trycka tre gånger på trafikvalsknappen och sedan vrida NaviRatten eller trycka på NaviKnapparna **+/−**	Navigera bland tillgängliga användarprofiler. Tryck på den gröna lurknappen för att bekräfta valet.

NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−** återgår alltid till volymjustering efter att ha använts för andra funktioner.

Whisper Mode

Whisper Mode är en anpassningsbar funktion som innebär att mikrofonens känslighet ökas, så att du kan samtala med låg röstvolym.

För att aktivera Whisper Mode justerar du volymen till dess lägsta nivå genom att vrida på NaviRatten eller trycka på NaviKnapparna **+/−**, eller genom att använda den programmerbara knappen för volymsänkning (om terminalen är inställd för det). Vrid sedan åter på NaviRatten, eller tryck på Navi-Knapparna **+/−**, som för att försöka minska volymen ytterligare, eller tryck på den programmerbara knappen för volymsänkning. Terminalen avger då en låg-/högsignal för att indikera att Whisper Mode är aktiverat.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Terminalen kan vara anpassad för att avaktivera Whisper Mode om du gör något av följande:

a) Ökar volymen från dess lägsta nivå genom att vrida på NaviRatten eller trycka på Navi-Knapparna **+/−**, som för att öka volymen, eller använder den programmerbara knappen för volymhöjning (om funktionen är inprogrammerad) tills volymindikatorn visar lägsta volymnivå eller högre.
b) Justerar volymen till dess högsta nivå genom att vrida på NaviRatten eller trycka på Navi-Knapparna **+/−**, eller genom att använda den programmerbara knappen för volymhöjning (om terminalen är inställd för det). Vrid sedan åter på NaviRatten, eller tryck på NaviKnapparna **+/−**, som för att öka volymen ytterligare, eller tryck på den programmerbara knappen för volymhöjning.

I båda fallen avger terminalen en hög-/lågsignal för att indikera att Whisper Mode har avaktiverats.

Om mikrofonens känslighet har ökats genom att en specifik profil har valts, kan det hända att det inte går att öka känsligheten ytterligare om Whisper Mode är aktiverat.

OBEROENDE REGLERING AV TILLBEHÖRSVOLYM (SRG3900 MED FÄRGKONSOL)

Den oberoende volymkontrollen gör det möjligt att justera volymen separat för varje tillbehör som är anslutet till en enskild konsol och för den högtalare som är ansluten till transceivern, och även att justera volymen för alla enheter på samma gång.

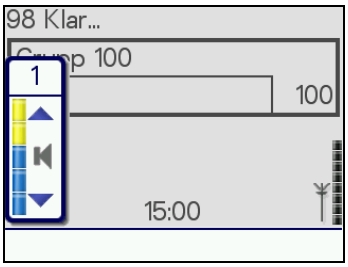

För att använda den oberoende volymkontrollen tar du fram volymindikatorn genom att vrida på NaviRatten.

När volymindikatorn visas, anges volymen för standardtillbehöret. Under ett samtal är standardtillbehöret vanligen det styrande tillbehöret. I andra fall är standardtillbehöret vanligen den högtalare som är ansluten till transceivern.

Medan volymindikatorn visas

a) justerar du volymen genom att vrida på NaviRatten,

b) väljer du det tillbehör vars volym ska justeras med hjälp av knapparna ▲ och ▼.

Volymindikatorn visar högst upp numret på den konsol där volymen förändras. Om flera konsoler är anslutna, kan volymen bara justeras på en konsol åt gången.

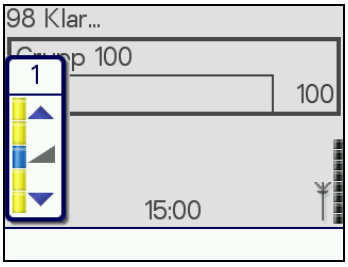

Med läget **Alla tillbehör** kan du reglera volymen för alla anslutna tillbehör samtidigt. Den blå ”hissen” visar volymintervallet för de anslutna tillbehören, och den flyttas upp och ned i volymstapeln när volymen justeras.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TERMINALFÖNSTER OCH ALTERNATIV

SKYDD MOT INSYN

Med insynsskyddet kan du anpassa terminalfönstret så att en valbar bild ersätter det som visas i fönstret efter att terminalen inte använts under en period. På så sätt skyddas terminalen från insyn av obehöriga. Det är särskilt användbart om du bär terminalen i axelhöjd. Insynsskyddet försvinner om något aktiverar skärmen.

SKÄRMSLÄCKARE

Det finns en skärmsläckare på terminalerna i STP8000-, STP8100-, STP9000-, STP9100- och STP8X-serierna, samt på SRH3900.

För att minimera risken att skärmbilden ”bränns in” i terminalfönstret startas en skärmsläckare när terminalen har varit inaktiv i 15 minuter. Den visas som ett vertikalt streck som rör sig över terminalfönstret. Skärmsläckningsfunktionen avbryts om något aktiverar skärmen.

RULLNINGSLIST

Ibland visas en rullningslist i terminalfönstrets högra kant. Den indikerar att det finns mer information än vad som kan visas på en enda skärmbild. Du kan bläddra genom listan med knapparna ▲ och ▼.

KNAPPLÅS

Om terminalen är inställd för det kan du låsa terminalens knappar. Det gör du genom att trycka på knappen ***** (stjärna) när normalskärmen visas (gäller terminaler med fullständig knappsats), genom att trycka på en programmerbar knapp eller genom att använda alternativet **Inställningar**, **Lås knappsats**. I underavsnittet *Inställningar*, avsnittet *Alternativ*, kapitlet *Menyalternativ* finns mer information om knapplåsning med detta alternativ. Beroende på terminalens inställning kan knappsatsen även låsas när ett tillbehör ansluts.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om du trycker på knappen ***** (stjärna) medan normalskärmen visas blir du ombedd att bekräfta att du vill låsa knappsatsen.

För att låsa knappsatsen trycker du på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lurknappen.

När knappsatsen är låst visas en ikon i statusfältet.

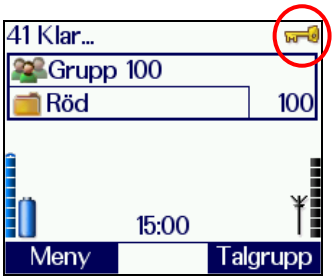

AUTOMATISKT KNAPPLÅS

Om så krävs går det även att ställa in terminalen så att knappsatsen låses automatiskt om knapparna inte har använts under en viss tidsperiod – det gör du med alternativet **Inställningar**, **Autoknapplås**. I underavsnittet *Inställningar* i avsnittet *Alternativ*, kapitlet *Menyalternativ*, finns mer information om autoknapplås.

STARTA ETT SAMTAL NÄR KNAPPSATSEN ÄR LÅST

Det är möjligt att starta ett samtal med hjälp av PTT-knappen och att starta ett TETRA-larmsamtal med nödknappen när knappsatsen är låst.

TA EMOT ETT SAMTAL I FULL DUPLEX NÄR KNAPPSATSEN ÄR LÅST

Om du får ett inkommande samtal i full duplex när knappsatsen är låst, kan terminalen vara inställd så att du kan trycka på den gröna lurknappen för att besvara samtalet. Om samtalet accepteras låses hela knappsatsen upp. Om terminalen är inställd för det kan du trycka på den röda lurknappen för att avvisa samtalet, och då förblir knappsatsen låst.

LÅSA NAVIRATTEN

När knappsatsen är låst, kan även NaviRatten låsas, beroende på terminalens inställning. I så fall är det inte möjligt att justera volymen genom att vrida på NaviRatten.

Om terminalen är inställd så att NaviRatten inte låses tillsammans med knappsatsen, kan NaviRatten bara användas för volymkontroll när knappsatsen är låst.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

LÅSA UPP KNAPPSATSEN

Om du trycker på någon annan knapp än ***** (på terminaler med full knappsats) när knappsatsen är låst, händer ingenting. Ett meddelande visas för att påminna om att knappsatsen är låst (gäller ej SRH3900). Texten i meddelandet är anpassningsbar och kan skilja sig från bilden på terminaler som inte har knappen *****.

En terminal med full knappsats måste du först låsa upp genom att trycka på knappen *****.

Ett meddelande visas. Tryck på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lur-knappen för att bekräfta att du vill låsa upp knappsatsen.

En terminal med förenklad knappsats utan knappen *****, samt SRH3900, låser du upp genom att trycka på den angivna programmerbara knappen (normalt ***** på SRH3900) .

TEXTSTORLEK

För att göra text och symboler i terminalfönstret mer läsbara på avstånd, exempelvis när terminalen används i en bil eller bärs på kroppen, finns det ett antal alternativ för hur text och symboler ska visas.

Önskat visningsalternativ kan ställas in på flera sätt: som standard från start, via en flik i menyn under Displayinställningar (se Meny – Alternativ – Inställningar – Displayinställning), genom val med en programmerbar knapp (se kapitlet *Programmerbara knappar*), eller med en valknapp på normalskärmen (se avsnittet *Valknappar*).

Om du väljer att byta visningsalternativ, visas normalskärmen efter ändringen.

NORMAL TEXT

I normalläge visas maximal mängd information i kompakt teckenstorlek.

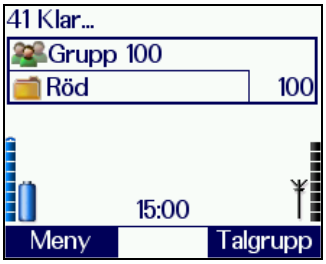

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STOR TEXT

Om du väljer stor text, ökas teckenstorleken.

Om du använder stor text kan det hända att vissa tecken eller symboler inte får plats i terminalfönstret.

EXTRA STOR TEXT

Extra stor text finns för terminalerna i STP8000, STP9000- och STP8X-serierna, samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

När normalskärmen visas kan du välja **Extra stor text**. Då visas talgruppens nummer eller namn, enligt vald inställning, i snabbvalsrutan med extra stor teckenstorlek. I avsnittet *Normalskärmen* finns mer information om snabbvalsrutan.

VALBART SPRÅK

Radion kan vara programmerad för två olika språk i användargränssnittet. Detta kan vara synnerligen lämpligt inom flerspråkiga organisationer.

Du kan ändra språk i menyn under Alternativ – Inställningar – Språk.

Funktionen välja språk finns endast på SRH3900, SRG3900 och STP-serien.

ROTERAD TEXT

Du kan rotera texten 180 grader, det vill säga vända den upp och ned.

Det gör du i menyn under Displayinställningar (se Meny – Alternativ – Inställningar – Displayinställning) eller med en programmerbar knapp om den funktionen är inprogrammerad – se kapitlet *Programmerbara knappar*.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Roterad text finns bara för handhållna terminaler.

Valknapparna har beteckningar på terminaler i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X, men inte på STP8200 och STP9200-terminaler.

BILDSKÄRM: FÄRG ELLER MONOKROM

FULL FÄRG

Terminalerna i serierna STP9000, STP9100 och STP8X samt SRG3900 med bara färgkonsol(er) anslutna har en högupplöst färgskärm.
Även STP8000 och STP8100 har högupplöst färgskärm, men endast med klassiskt menyläge.

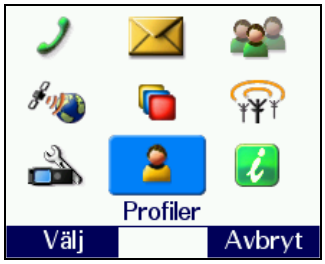

FÄRG

Terminalen SRG3900 med en färgkonsol som emulerar färgläge har en färgskärm med standardupplösning (t ex använd tillsammans med en standardkonsol). Även SRH3900 har färgskärm med standardupplösning, men endast med klassiskt menyläge.

MONOKROM

STP8200-, STP9200-terminaler, samt SRG3900-terminaler med standardkonsol eller handkonsol har en monokrom bildskärm med standardupplösning.

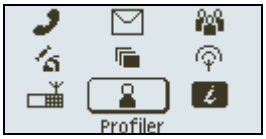

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

NAVIGERA I MENYER

NORMALSKÄRMEN

I normalskärmen visas information om batterikapacitet och signalstyrka liksom informationssymboler för terminalstatus högst upp på skärmen. Snabbvalsrutan i mitten av skärmen visar vald talgrupp och mapp (såvida inte talgruppen har valts från mappen **Alla**). Aktuell tid visas på den nedersta raden om den funktionen är inprogrammerad.

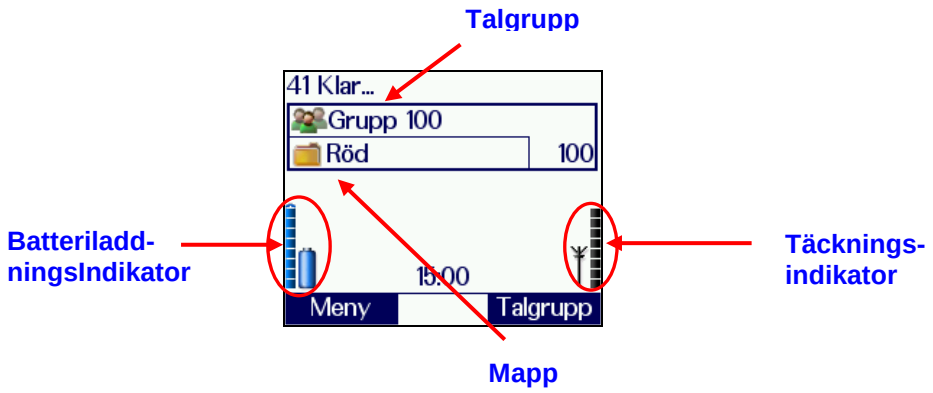

Signalstyrka

Information om signalstyrka visas längst ned till höger på skärmen. En stapel anger den signalstyrka som registreras av terminalen tillsammans med en ikon.

I TMO representerar stapeln nätets signalstyrka.

I DMO representerar stapeln styrkan hos signalen från den sändande terminalen.

God täckning

God radiotäckning betecknas med en full stapel tillsammans med ikonen för signalstyrka, .

Dålig täckning

Dålig eller obefintlig radiotäckning betecknas med en kort stapel eller ingen stapel alls tillsammans med ikonen för varning för svag signalstyrka, .

Utanför begränsad radiotäckning

Terminalen kan anpassas för att fungera bara inom vissa celler i nätet (Preferred Location Area). I så fall, om du befinner dig utanför den begränsade täckningen, men det finns god täckning från resten av nätet, visas detta med ikonen för svag signalstyrka, .

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

I kapitlet *Information i terminalfönstret*, avsnittet *Ikoner*, visas hur dessa ser ut på STP8200/9200.

Batteriindikator

Batteriindikatorn befinner sig i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Den har en stapel som visar batteriets laddningsnivå, och en batteriikon. Ett fulladdat batteri betecknas med en full stapel vid batteriikonen.

I produktguiden för Sepuras terminaler finns information om indikatorn för låg batteriladdning och rätt sätt att ladda batteriet.

För att ta fram menyn från normalskärmen trycker du på valknappen **Meny** eller ▼.

MENYNIVÅER

Skärmbilderna är ordnade i en hierarkisk struktur. Här beskrivs de olika nivåerna.

FÖRSTA MENYNIVÅN (HUVUDMENY)

På huvudmenyn kan du välja någon av terminalens huvudsakliga funktioner. Det går att välja mellan tre olika menylägen: Ikoner, Lista och Flikar (kompatibilitetsläge).

Menyläge	**Ikoner**	**Lista**	**Flikar**
Exempel			

För att byta till ett annat menyläge väljer du **Alternativ** i menyn, följt av **Inställningar**, **Displayinställningar**, **Menyläge**. Mer information finns i avsnittet *Alternativ* i kapitlet *Meny-alternativ* i denna bruksanvisning.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ANDRA MENYNIVÅN

Dessa menyer visas som vertikala listor med alternativ under den valda kategorin, exempelvis **Meddelanden**.

TREDJE OCH FJÄRDE MENYNIVÅN

I menyerna på de här nivåerna kan du välja alternativ, spara nummer och skriva meddelanden.

NAVIGERING

Knapparna ▲▼◄► kallas navigeringsknappar och används för att navigera mellan och i menyerna.

STP9000-serien

STP8X-serien

Standard-konsol

Färgkonsol

Knapp	Användning
Knappen ▲ Knappen ▼	Förflyttning mellan valen på en viss nivå Tryck flera gånger på ▲ för att flytta uppåt genom alternativen och menynivåerna tills normalskärmen visas (list- och flikläge) eller tills den översta ikonen visas på normalskärmen (ikonläge). Tryck på ▼ när normalskärmen visas för att ta fram huvudmenyn. Den kan sedan användas för att flytta ned bland alternativen i kolumn (ikon- och listläge) eller ned bland alternativen på den andra och lägre menynivåer. När det sista alternativet i en meny eller kolumn har nåtts, händer ingenting om du trycker på ▼.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Knappen ◄ Knappen ►	Knapparna ◄ och ► används för att navigera mellan alternativ på den första menynivån i ikon- och flikläge.

Med snabbval kan du direkt ta dig till en speciell plats i menystrukturen med hjälp av programmerbara knappar.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

VÄLJA ALTERNATIV

VALKNAPPAR

Valknappar finns bara på terminalerna i STP8000/8100-, STP9000/9100- och STP8X-serierna, samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

Knapparna finns på STP8200/9200, samt SRG3900 med färgkonsol i färgläge, men används som extra programmerbara knappar i stället för valknappar. Se kapitlet *Programmerbara knappar*.

Knapparna finns också på SRG3900 med färgkonsol vid emulering av en standardkonsol, men har ingen funktion.

Vänster och höger valknapp används för att välja de alternativ som anges i nere till vänster och höger i terminalfönstret.

STP8000/8100, STP9000/9100

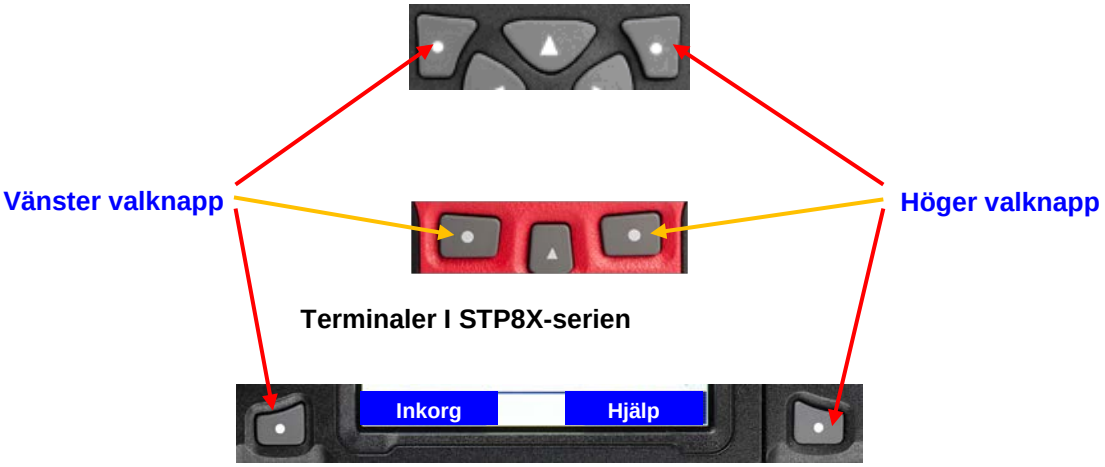

Terminaler I STP8X-serien

SRG3900-terminaler med färgkonsol i fullfärgsläge

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

VÄLJA ETT ALTERNATIV MED EN VALKNAPP

Den nedersta raden av terminalfönstret kan innehålla alternativ till vänster och höger. Vänster respektive höger valknapp används för att välja dessa alternativ. Använd valknappen under önskat alternativ när texten inte är roterad.

Om terminalfönstret är roterat använder du valknappen direkt ovanför önskat alternativ.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Det går att anpassa valknapparnas text (exempelvis **Avsluta** i stället för **Avbryt**), så de alternativ du ser kan skilja sig från de exempel som ges i detta dokument.

FUNKTIONER FÖR ATT VÄLJA ELLER AVVISA (RÖD OCH GRÖN LURKNAPP)

Den gröna lurknappen kan användas för att välja alternativ, och den röda lurknappen kan användas för att avaktivera alternativ.

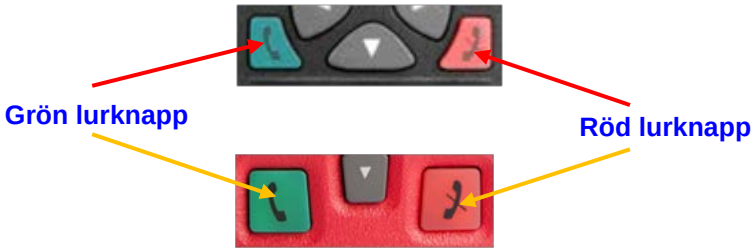

Grön lurknapp (välj/sänd)		Används för att välja alternativ, skicka meddelanden och genomföra duplexsamtal. Kan i många fall användas som alternativ till vänster valknapp.
Röd lurknapp (avbryt/hem)		Håll denna knapp nedtryckt för att återvända till normalskärmen från alla menynivåer; används även för att avvisa eller avbryta alternativ. Kan i många fall användas som alternativ till höger valknapp.

VÄLJA ETT ALTERNATIV I EN LISTA

Du markerar alternativ i en lista med knapparna ▲ och ▼.

På terminalerna i serierna STP9000, STP9100 och STP8X samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge markeras vald en rad med klarblå bakgrund och vit text, exempelvis:

Sedan väljer du önskat alternativ med valknappen **Välj**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

På alla andra terminaler markeras vald rad i en lista med en pil till vänster, såsom visas i exemplen.

Sedan väljer du önskat alternativ med den gröna lurknappen.

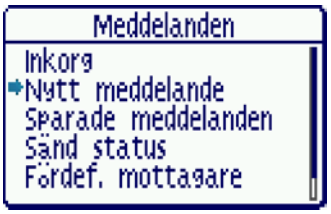

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

PROGRAMMERBARA KNAPPAR

KNAPPAR SOM KAN PROGRAMMERAS

Terminalerna har ett antal funktioner som kan specialanpassas så att du når dem snabbt via programmerbara knappar. På alla terminaler kan den gröna och den röda lurknappens funktioner (välj/sänd respektive avbryt/hem) läggas på programmerbara knappar. På terminaler med knappsats kan alla tolv knapparna på knappsatsen (1–9, *, 0 och #) programmeras. På de terminaler där stöd finns kan vänster och höger valknapp samt varje programmerbar knapp programmeras. Den röda eller orangefärgade nödknappen är också en programmerbar knapp som kan användas för någon annan funktion om nödfunktionen inte behövs.

ANVÄNDNING AV PROGRAMMERBARA KNAPPAR

AKTIVERING

För att aktivera den programmerbara knappen i anslutning till displayens över högra hörn eller en valknapps funktion trycker du på den och släpper den direkt. För alla andra knappar ska du hålla knappen intryckt en sekund för att välja dess inprogrammerade funktion. Släpp knappen när ett pip hörs.

Det finns många funktioner som kan läggas på programmerbara knappar. Därför är det inte möjligt att beskriva funktionerna för de programmerbara knapparna på just din terminal.

Under vanliga telefonsamtal i full duplex bör du vara försiktig när du försöker aktivera programmerbara knappar (märkta 0-9, * och #) eftersom de även genererar DTMF-toner (för tonval).

ANVÄNDNING

Att använda programmerbara knappar är mycket enkelt. Det finns entrycksfunktioner som slår på eller av, eller växlar mellan två inställningar, exempelvis DMO och TMO, samt navigeringsfunktioner för att navigera i menyer. För funktioner med flera olika inställningar, exempelvis val av talgrupp, trycker du på knappen att antal gånger tills du kommer till rätt inställning.

MAKRON

Det är möjligt att en kombination av funktioner har lagts på en programmerbar knapp. På varje terminal kan maximalt fyra programmerbara knappar programmeras för att utföra en sekvens av upp till åtta åtgärdssteg.

NAVIGERING TILL SKÄRM

För specialfunktioner, såsom sändarspärr, använder terminalen en ”navigera till skärm”-funktion. Här måste du utföra någon ytterligare åtgärd när du kommit fram till funktionen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Det rör sig oftast om att trycka på någon av valknapparna, eller antingen den gröna lurknappen för att aktivera eller den röda lurknappen för att avaktivera alternativet. Vissa ”navigera till”-funktioner kan kräva ytterligare inmatning, såsom vid navigering till statusmeddelanden där du exempelvis ska ange en mottagare.

Fjärraktivering

Upp till 64 av de tillgängliga programmerbara knappfunktionerna på terminalen kan aktiveras genom mottagning av ett statusmeddelande. Meddelandet visas inte för användaren och terminalen utför den önskade programmerbara knappfunktionen automatiskt.

Programmerbara funktioner på vänster och höger valknapp

Valknappar finns på terminalerna i STP8000/8100-, STP9000/9100- och STP8X-serierna, samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

Vänster och höger valknapp kan användas som programmerbara knappar, men bara från normalskärmen. Du väljer någon av dessa programmerbara knappars funktion genom att hålla valknappen nedtryckt en sekund när normalskärmen visas.

En meny med tillgängliga funktioner visas:

Använd navigeringsknapparna ▲ och ▼ för att välja önskad funktion för valknappen. I exemplet har **Hemgrupp** valts. Tryck sedan på valknappen **Välj**.

Hemgrupp visas nu för den högra valknappen, så om du nu trycker på den knappen, kommer hemgruppen (den första talgruppen i aktuell mapp) att visas.

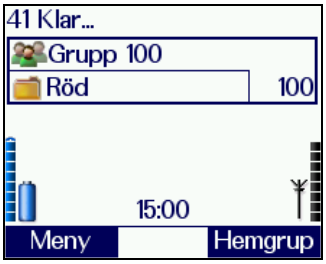

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

INMATNING OCH REDIGERING AV TEXT

METODER FÖR TEXTINMATNING

Sepura-terminaler stöder tre metoder för inmatning av text: automatisk inledande versal (som är Sepuras rekommenderade metod och den som mest liknar sättet för vanliga mobiltelefoner), inmatning via teckenval med NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−** samt förenklad inmatning via knappsatsen. I följande avsnitt förklaras skillnaderna mellan de tre metoderna.

Terminalen kan specialanpassas för att förenkla textinmatning genom att exempelvis dela in versala bokstäver, gemena bokstäver, siffror och specialtecken (såsom skiljetecken) i separata teckenuppsättningar för textinmatning. För alla tre metoderna kan du välja mellan dessa teckenuppsättningar. Det ger dig full kontroll över den text du skriver och gör att inmatningen går snabbare. Observera att olika språkversioner av terminalen har olika textinmatningsalternativ.

Om terminalen konfigurerats för automatisk inledande versal, kan inte de två andra textinmatningsmetoderna användas.

PÅBÖRJA TEXTINMATNING OCH TEXTREDIGERING

Om du har valt alternativet **Nytt meddelande** på menyn **Meddelanden** för att skriva ett nytt meddelande trycker du på valknappen **Ändra**, eller den gröna lurknappen. (I avsnittet *Meddelanden* i kapitlet *Menyalternativ* i detta dokument finns mer information om att skapa meddelanden.)

Då visas en blinkande markör i början av textfältet.

Om inmatning av ett textmeddelande avbryts av t ex time-out eller samtal, finner du det påbörjade meddelandet under **Sparade meddelanden**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om du redigerar eller svarar på ett meddelande under **Meddelanden**, trycker du på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen. (I avsnittet *Meddelanden* i kapitlet *Menyalternativ* i detta dokument finns mer information om att redigera eller besvara meddelanden.)

Markera alternativet **Ändra** från popup-menyn med knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj**.

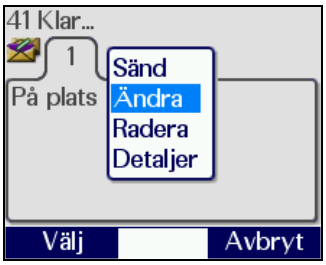

En blinkande markör visas i början av textfältet.

Sedan kan du mata in eller redigera text med någon av de metoder som beskrivs nedan.

TEXTINMATNING MED AUTOMATISK INLEDANDE VERSAL

Denna metod för textinmatning finns bara för STP9000- och STP8X000-terminaler samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

Denna metod är speciellt utformad för enhandsinmatning.

Om terminalen programmerats för automatisk inledande versal väljs en ny teckenuppsättning för textinmatning varje gång du trycker på knappen *****, och den valda teckenuppsättningen anges mellan valknapparnas beteckningar.

Standardteckenuppsättningarna är:

ABC	Stora bokstäver (versaler)
abc	Små bokstäver (gemener)
123	Siffror
!,@	Specialtecken
Abc	Automatisk inledande versal

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Den första bokstaven blir automatiskt versal och följande tecken blir gemena. En ny mening börjar automatiskt med en versal, alltså efter en punkt (.), ett frågetecken (?) eller ett utropstecken (!) följt av ett eller flera mellanslag.

Textinmatning med automatisk inledande versal är inte tillgänglig på STP8000- samt SRH3900-terminaler. Du måste själv skifta mellan versaler och gemener på dessa terminaltyper.

När du trycker på en knapp visas alla de tecken som är tillgängliga på den knappen (**DEF3** i exemplet) över beteckningen för den valda teckenuppsättningen (**ABC** i exemplet). Genom att trycka flera gånger på samma knapp eller på ► ser du de tecken som kan väljas med denna knapp.

På SRH3900 visas istället (del av) den valda teckenuppsättningen.

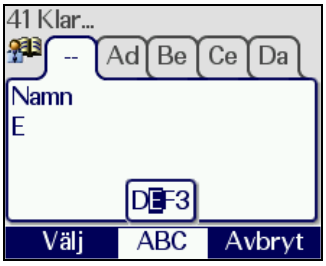

Genom att trycka på knappen ***** kan du välja andra teckenuppsättningar, exempelvis små bokstäver (gemener).

På SRH3900 kan du även välja teckenuppsättning med ►.

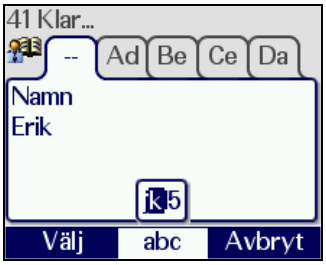

När du matat in text eller behöver radera ett tecken trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen. Då kan du spara meddelandet genom att trycka på valknappen **Spara**, eller radera ett tecken.

RADERA TECKEN

För att radera ett tecken placerar du markören till höger om det. Tryck sedan på valknappen **Radera**.

På SRH3900 raderar du tecknet med◄.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

INMATNING VIA TECKENVAL MED NAVIRATTEN ELLER NAVIKNAPPARNA +/−

Denna metod måste användas för modellerna STP8100/8200, STP9100/9200 och STP8X100.

När markören blinkar väljer du teckenuppsättning genom att trycka på stjärna (på terminaler med full knappsats) eller ► tills popup-menyn med teckenuppsättningar visas. Då kan du välja önskad teckenuppsättning med stjärna, genom att vrida på NaviRatten eller trycka på NaviKnapparna **+/−**, eller trycka på ► tills önskad uppsättning markeras i menyn. Om du inte gör något val eller om du trycker på den gröna lurknappen, väljs den markerade teckenuppsättningen.

Den valda teckenuppsättningen (eller så mycket av den som får plats) visas då i fältet över valknapparnas beteckningar.

För att byta teckenuppsättning trycker du på stjärna eller ► för att ta fram popup-menyn med teckenuppsättningar.

Standardteckenuppsättningarna är:

ABC	Stora bokstäver (versaler)
abc	Små bokstäver (gemener)
123	Siffror
!,@	Specialtecken

När vald teckenuppsättning visas över valknapparna kan du vrida på NaviRatten eller trycka på Navi-Knapparna **+/−** för att bläddra genom teckenlistan. Tryck på valknappen **Infoga** eller den gröna lur-knappen för att skriva det valda tecknet.

FLYTTA MARKÖREN

Markören flyttas framåt allteftersom du skriver. För att flytta markören i texten tar du först bort teckenvalsrutan genom att trycka på den röda lurknappen eller ▲. Om teckenvalsrutan inte visas kan du flytta markören tecken för tecken med NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**, eller radvis med ▲ och ▼.

RADERA TECKEN

För att radera ett tecken placerar du markören till höger om det. Tryck på ◄ eller valknappen **Radera** för att radera tecknet.

AVSLUTA TEXTINMATNING ELLER REDIGERING

För att avsluta textinmatningen eller redigeringen trycker du på antingen den röda lurknappen eller ▲ för att ta bort teckenvalsrutan. Tryck på valknappen **Spara** eller den gröna lurknappen för att spara texten.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TERMINALSÄKERHET: PIN-KOD OCH ALIASING (RUA)

INMATNING AV PIN-KOD

Sepura-terminaler kan ställas in för att kräva PIN-kod när strömmen slås på. Det går även att programmera terminalerna så att PIN-koden kan bytas.

Det finns två PIN-koder som används för terminalen:

- En fyrsiffrig kod som anges när strömmen till terminalen slås på.
- En huvudåterställningskod (eller PUK) med upp till åtta siffror. Standardinställningen för PUK-koden är 00000000. Om den har ändrats kan du kontakta kommunikationsansvarig eller säkerhetsansvarig för information om aktuell PUK-kod.

När du slår på terminalen, visas följande bild i terminalfönstret:

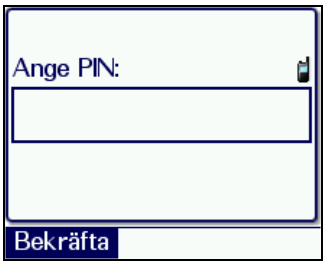

MATA IN PIN FÖR TERMINALER MED FULL KNAPPSATS

Ange PIN-koden (fyra siffror) med terminalens knappsats. Av säkerhetsskäl visas stjärnor i stället för de siffror du matar in. Om du matat in fel siffra kan du ta bort den med ◄.

När du angett rätt PIN trycker du på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lurknappen.

MATA IN PIN FÖR TERMINALER UTAN NUMERISK KNAPPSATS

Tryck på ► så visas den numeriska teckenuppsättningen.

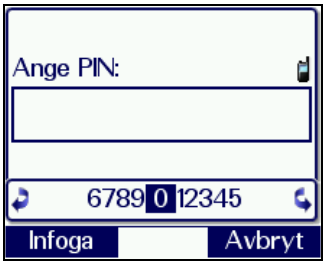

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att exempelvis skriva **1** vrider du NaviRatten för att välja **1** och trycker sedan på valknappen **Infoga** eller den gröna lurknappen. En stjärna (*) visas i PIN-rutan. Om du matat in fel siffra kan du ta bort den med ◄.

Fortsätt välja siffror genom att vrida på NaviRatten och trycka på valknappen **Infoga** eller den gröna lurknappen tills du matat in alla fyra siffror och fyra stjärnor visas.

Tryck då på valknappen **Avbryt** för att lämna sifferinmatningen.

Tryck på valknappen **Bekräfta** för att bekräfta att rätt PIN har matats in.

När du har matat in rätt PIN och tryckt på valknappen **Bekräfta**, visas normalskärmen.

FEL PIN-KOD

Om du anger fel PIN-kod visas meddelandet **Fel PIN – Försök igen**.

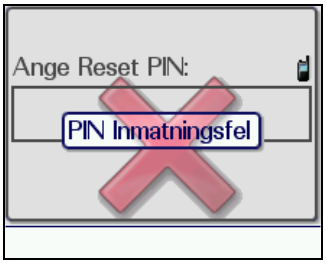

Om du anger fel PIN-kod tre gånger, visas följande skärmbild:

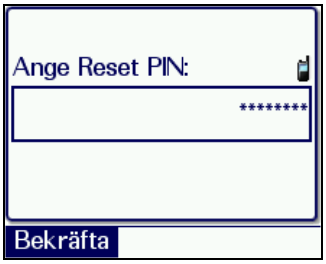

Efter den tredje felaktiga PIN-koden måste du mata in den åttasiffriga huvudåterställningskoden (PUK) med knappsatsen eller den gröna lur-knappen och NaviRatten (terminaler utan knappsats).

Av säkerhetsskäl visas stjärnor i stället för de siffror du matar in.

Tryck på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lurknappen för att fortsätta.

Om fel PUK-kod har angetts, måste du vänta i fem sekunder innan du gör ett nytt försök.

När du har matat in rätt PUK-kod, kan terminalen uppträda på olika sätt beroende på om den tillåter byte av PIN-kod via inställningsmenyn (under menyn **Alternativ**). I så fall kommer den fyrsiffriga PIN-koden att ändras till 1234 efter att rätt PUK-kod har matats in. Du kan då byta PIN-kod med alternativet **Byt PIN** i inställningsmenyn (under menyn **Alternativ**).

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Alternativet **Byt PIN** i inställningsmenyn (under menyn **Alternativ**) är tillgängligt på terminalerna av typen STP8000/9000 och STP8X000, men inte på STP8100/9100, STP8200/9200 eller STP8X100.

Om terminalen inte har stöd för PIN-kodsbyte via inställningsmenyn, kommer den att återgå till den senast kända PIN-koden när rätt PUK-kod har matats in.

ALIASING (RUA)

Sepura-terminalerna stöder radioanvändartilldelning (Radio User Assignment, RUA) via rutiner och transaktioner definierade med TETRA Interoperability Profile. Alla användares åtkomst till nätet kan kontrolleras med hjälp av en användaridentitet och eventuellt en PIN-kod. Varje inloggad användare kan adresseras med sin respektive användaridentitet, om aliasfunktionen stöds av systemet. När du slår på terminalen blir du ombedd att logga in så snart terminalen har registrerats på nätet när fönstret för in- och utloggning visas. Det går också att logga in och ut via alternativet **Logga in/ut** under menyn **Nät**. Se avsnittet om menyn **Nät** för mer information.

Det är möjligt att vissa systemfunktioner (exempelvis samtal) inte är tillgängliga om terminalen inte är inloggad.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

RFID

RFID är bara tillgängligt på terminaler i STP9000-serien.

Varje terminal i STP9000-serien har en inbyggd så kallad RFID-tagg.

Några exempel på användning av RFID-taggar är:

Säkerhet/åtkomst

- Automatisering av kopplingen mellan en tilldelad terminal och en användare
- Automatisering av kopplingen mellan en användare med tilldelad terminal och ett tilldelat fordon
- Underlättande av säkert tillträde till rum eller byggnader
- Uppmärksammande av att en terminal inte har återlämnats till ett fordon
- Användning med säkerhetsskåp, varvid skåpet kopplas till en terminal

Tillgångsspårning och -service

- Automatisering av registerspårning för tilldelade terminaler
- Spårning av inlämning till och utlämning från service
- Försäljningskanalernas lagerspårning

Terminalens baksida, där RFID-symbolen sitter, ska hållas inom RFID-läsarens räckvidd. Kontakta systemansvarig för att kontrollera läsarens aktiva räckvidd och hur länge RFID-taggen ska hållas nära läsaren.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

PROFILER

Funktionen **Profiler** är ett tillval som inte finns för varje terminal. Om funktionen är tillgänglig kan du enkelt växla mellan förinställda kombinationer av ljudsignaler och terminalinställningar så att de passar dina önskemål och arbetsvillkor.

Funktionen **Profiler** kan ge dig tillgång till upp till tio fördefinierade profiler.

Välj profil på något av följande sätt:

a) Tryck på trafikvalsknappen tre gånger. I en bläddringsruta visas den aktuella profilen. Du kan bläddra genom alla tillgängliga profiler med hjälp av NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**. När önskad profil visas i bläddringsrutan väljer du den genom att trycka på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

b) Markera alternativet **Profiler** i menyn. I kapitlet *Menyalternativ* finns mer information.

c) Om funktionen är tillgänglig kan du välja valfri profil med en programmerbar knapp. Se kapitlet *Programmerbara knappar* för mer information.

När du valt en profil visas en ikon i statusfältet i det övre högra hörnet av skärmen för att ange vilken profil som är aktiv. Den ikonen kan vara profilikonen (ett huvud och gula axlar) plus profilnumret eller någon annan ikon, såsom visas i exemplet:

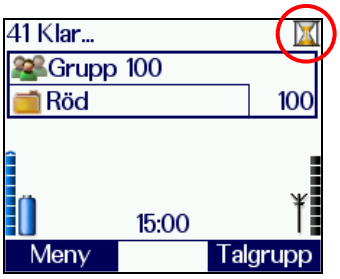

Typiska profiler kan vara:

- Dolt läge

  I dolt läge är alla visuella signaler avstängda, liksom skärmbelysningen. Mikrofonens känslighet är ökad så att du kan viska eller tala med låg röst. Om hörlur inte används är högtalarvolymen sänkt. Eventuell vibratorfunktion är avaktiverad.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

- Ensamarbete

  Denna funktion kan du använda när du arbetar på egen hand för att ange att situationen är under kontroll.

  Vid ensamarbete avger terminalen regelbundet en kort ljudsignal. Varje gång du hör signalen trycker du på valfri knapp på enhetens framsida, eller konsolen om du använder en SRG3900. Om du inte gör det inom en given tidsperiod, skickas automatiskt ett nödstatusmeddelande till en i förväg angiven mottagare. Observera att ljudsignaler inte får vara avstängda när denna inställning är aktiv – annars hör du dem inte.

- Gruppfokus

  Med denna funktion kan du blockera alla samtal från andra talgrupper än den du valt. När gruppfokus är aktivt visas motsvarande ikon i det övre högra hörnet av terminalfönstret.

  Samtal till en terminal som har gruppfokus aktiverat kommer inte att registreras som missade anrop.

- Stör ej-läge

  Denna funktion är användbar om du ska koncentrera dig på en viktig arbetsuppgift och inte vill störas av anrop eller ljudsignaler. Terminalen ställs då in så att

  - alla inkommande samtal blockeras utom de som kommer från den aktuella talgruppen (se ovan om gruppfokus)
  - dolt läge är aktivt
  - ljudsignaler är avstängda

  Om du väljer en profil med stör ej-läge kan du inte välja sändarspärr.

- Kontaktskydd (endast STP9000-serien)

  Med denna funktion kan du använda terminalen i saltvattenmiljö eller miljö med hög saltfuktighet (exempelvis havsdimma) utan risk för korrosion av kontakten.

  I en motsvarande miljö bör tillbehörskontakten skyddas genom att kontaktskyddet eller ett tillbehör sätts fast över kontakten.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SAMTALSTYPER

Sepura-terminaler stöder följande typer av röstsamtal:

Typ av röstsamtal	Beskrivning
Grupp	Ett samtal i halv duplex till flera mottagare. Direkt kommunikation kan äga rum mellan den anropande och den anropade utan vanligt anropsförfarande eller krav på kvittens från den anropade parten.
Tvåpart, halv duplex	Ett samtal i halv duplex till en mottagare. Direkt kommunikation kan äga rum mellan den anropande och den anropade utan vanligt anropsförfarande eller krav på kvittens från den anropade parten.
Tvåpart, full duplex	Ett samtal i full duplex (exempelvis ett telefonsamtal). Mottagaren kan välja att acceptera eller avvisa samtalet.
PABX	Ett samtal till en mottagare ansluten till en företagsväxel (PABX).
PSTN	Ett samtal till en mottagare i det publika telenätet.
Broadcast	Ett samtal i halv duplex till flera mottagare där kommunikationen är enkelriktad från den anropande till de anropade parterna. Något anropsförfarande behövs inte och de anropade parterna kan inte återkoppla under samtalet.
TETRA-larmsamtal	Ett individ- eller gruppsamtal med hög prioritet som kan ha företräde till resurser på nätet för att upprätta samtalet.
Snabbanrop	En funktion för en programmerbar knapp som kan upprätta ett samtal till en förbestämd mottagare eller talgrupp och som kan ha en annan prioritet än de samtal som startas med PTT-knappen eller den gröna lurknappen. Dessa samtal kan dessutom vara inställda för att sända status- och positionsangivelser.
Smartanrop	PTT-knappen kan användas för att starta ett samtal till en annan mottagare än den valda talgruppen utan att nätet behöver underrättas om talgruppsbytet. Ett smartanrop kan vara förinställt som gruppsamtal eller broadcastanrop. Samtalsprioriteten kan vara förinställd till ett värde från 0 (*odefinierad*) till 15 (*hög prioritet 4, nödsituation*) i TMO, och från 0 (odefinierad) till 3 (hög prioritet, nödsituation) i DMO.

Den trefärgade indikatorlampan kan konfigureras till att lysa orange istället för rött vid sändning. Där texten nämner röd indikering, kan lampan på din terminal alltså ha orangefärgat sken istället.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Sepura-terminaler stöder följande typer av datasamtal:

Typ av datasamtal	Beskrivning
Tvåpartssamtal i full duplex, kretskopplat	Ett kretskopplat datasamtal med ringa fördröjning, vilket är lämpligt för tjänster i realtid.
Statusmeddelande	Ett meddelande med ett av 65 536 möjliga statusvärden. Av dessa betyder värdet 0 ”nödsituation”, värdena 1 till 32767 är reserverade och värdena 32768 till 65535 är tillgängliga för nät- eller användarspecifika ändamål.
SDS-meddelande	Ett användardefinierat meddelande som kan skickas av enskilda användare och tas emot av användare och talgrupper.
Paketdata	Med TETRA-paketdata kan TETRA fungera som ett IP-delnät. Detta innebär att applikationer kan skapas i en standardiserad miljö.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

GRUPPSAMTAL (EN TILL FLERA)

VAL AV TALGRUPP

Terminalen kan hantera upp till 9 900 talgrupper. De kan vara ordnade i mappar. I avsnittet *Byta mapp för talgrupp* finns mer information om hur mappar används och ett exempel på en möjlig mappstruktur.

Skärmbilden visar att terminalen ännu inte har anslutits till en talgrupp. Det kan bero på flera olika saker:

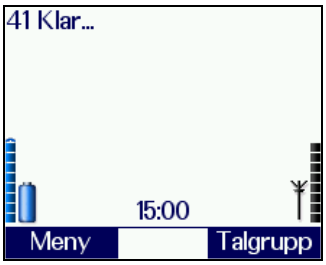

1: Terminalen har nyss programmerats om.

2: Terminalen var ansluten till en dynamisk talgrupp (DGNA) som inte längre är tillgänglig.

3: Terminalen är bara ansluten till dolda bakgrundsgrupper.

Terminalen kan konfigureras för att starta med en snabbgrupp – i detta fall finns alltid en vald talgrupp.

Denna skärmbild visar att talgruppen **Grupp 300** är vald i mappen **Blå**. Det var den senast valda gruppen.

För att välja eller byta talgrupp trycker du en gång på trafikvalsknappen. Då övergår terminalen i läget för val av talgrupp. Välj talgruppsmapp med navigeringsknapparna, och vrid sedan på NaviRatten eller tryck på NaviKnapparna **+/−** för att välja önskad talgrupp. Alternativt kan du välja talgrupp genom att ange dess nummer med hjälp av knappsatsen, oavsett vilken mapp som visas.

När önskad talgrupp visas i terminalfönstret sker anslutning till talgruppen efter några sekunder, eller omedelbart om du trycker en gång på PTT-knappen. Då bör terminalfönstret se ut som nedan.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Här visas en talgrupp som kan väljas.

På skärmen visas nu den nya valda talgruppen.

Du kan även välja talgrupp med hjälp av programmerbara hemgrupps- och snabbgruppsknappar. Det är möjligt att ha upp till fem snabbgruppsknappar definierade. Med hemgruppsknappen väljer du den första talgruppen i aktuell mapp. Dessa programmerbara knappar fungerar oavsett vad som visas i terminalfönstret. Du behöver inte trycka på trafikvalsknappen först.

En annan metod för att välja talgrupp är att använda den programmerbara knappfunktionen för senast vald grupp. Då växlar du helt enkelt till den grupp du valde senast. Detta är en programmerbar funktion.

BYTA MAPP FÖR TALGRUPP

Mappar används för att organisera talgruppslistan och för att göra det lättare att snabbt välja de talgrupper du oftast använder.

Terminalen kan hantera upp till 5 000 talgruppsmappar.

Terminalen kan ha högst 255 mappar på den översta nivån av mappstrukturen. Även varje underliggande mapp kan innehålla upp till 255 mappar.

I allmänhet kan mappar innehålla både talgrupper och andra mappar, medan mapparna **Alla**, **Favoriter**, **DGNA**, **Skanningslistor**, **Alltid skannade** och **Bakgrund** bara kan innehålla talgrupper.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Illustrationen nedan visar hur mapparna kan användas för att organisera talgrupper:

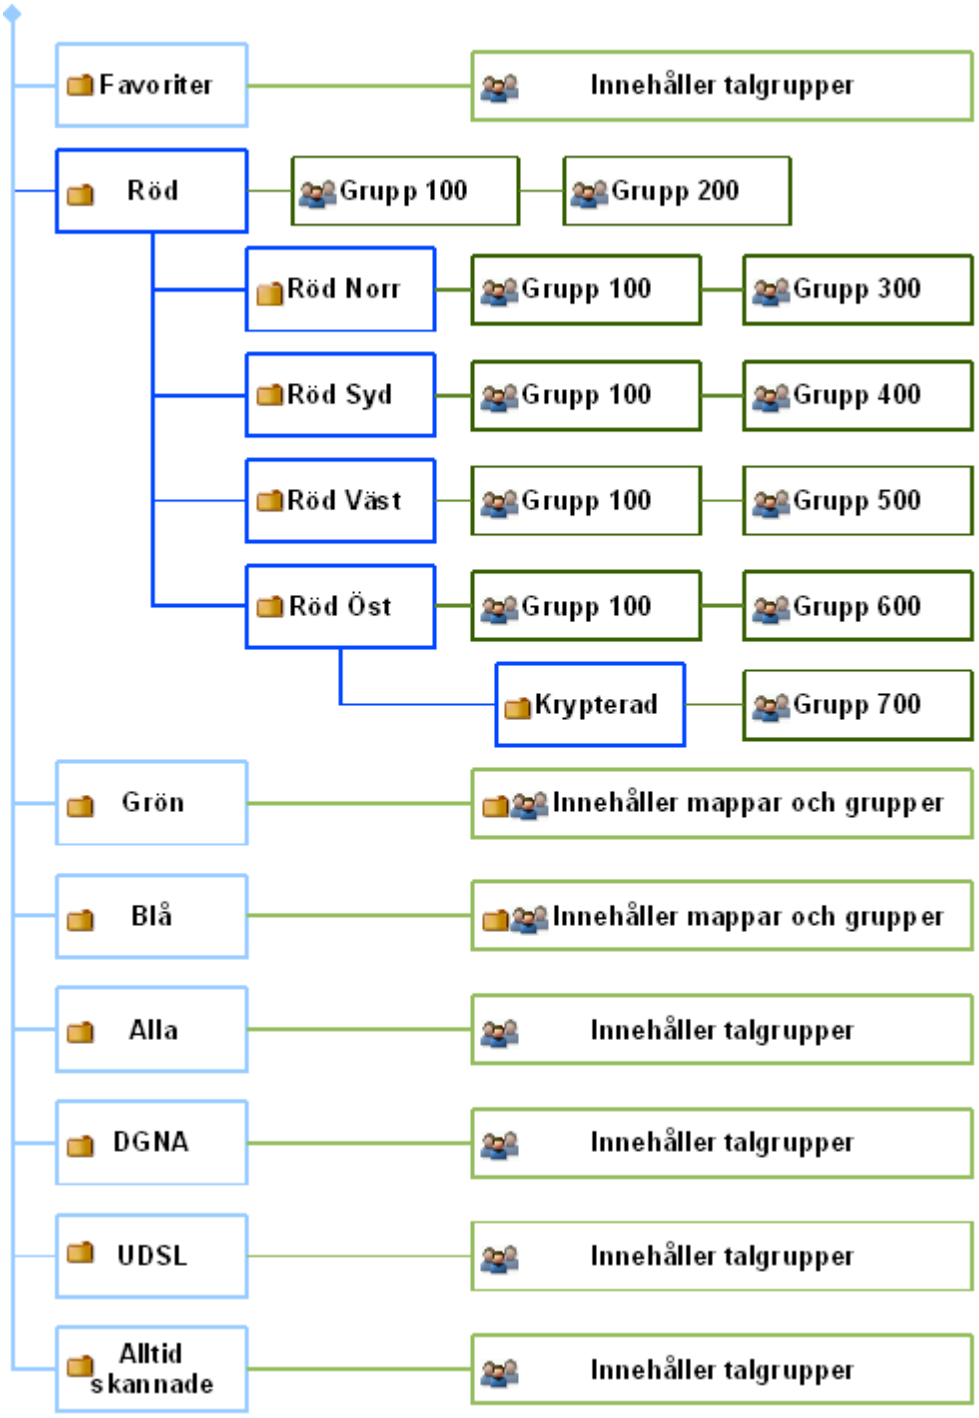

En typisk mappstruktur

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om flera talgruppsmappar är tillgängliga gör du så här för att välja talgruppsmapp:

Precis som för att byta talgrupp trycker du på trafikvalsknappen en gång. Använd sedan ◄ ► ▲ och ▼ för att byta mapp.

Här visas mappen **Röd** på den översta nivån i mappstrukturen.

Pilarna vid mapp- och nivånamnen anger vilka knappar som kan användas för att navigera i mappstrukturen. I detta fall har ▲ ingen funktion eftersom mappen ligger på den översta nivån.

Med knapparna ◄ och ► flyttar du mellan mappar på samma nivå.

Här visas att ett tryck på ► flyttar till mappen **Blå** på den översta nivån.

Med navigeringsknapparna ▲ och ▼ flyttar du mellan nivåerna.

Här visas en mapp på nivå 2, som tagits fram från mappen **Blå**.

Observera att du nu kan använda ▲.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Här visas mappen **Krypterad** på nivå 3, som öppnades från en mapp på nivå 2 med knappen ▼.

Om du byter mapp byts förmodligen även talgruppen. Det sker alltid såvida inte den aktuella talgruppen även finns i den nya mappen.

Om du inte vill använda talgruppsmappar, eller om önskad talgrupp inte ingår i någon mapp, kan du välja talgruppsalternativet **Alla** om du har åtkomst till den mappen.

Tryck på trafikvalsknappen en gång och använd sedan knapparna ◄, ► och ▲ tills **Alla** visas.

Ett annat sätt att hitta rätt talgrupp är att använda valknappen **Sök**. I avsnittet *Mappar* finns mer information.

När talgruppen har valts och terminalfönstret återgår till standardbilden, försvinner mappnamnet **Alla**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STARTA ETT GRUPPSAMTAL

Så här gör du för att starta ett gruppsamtal:

Tryck på och håll ned PTT-knappen.

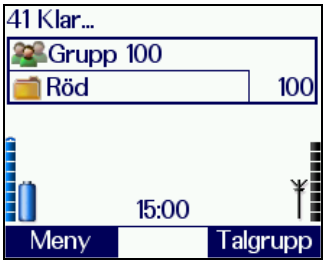

Terminalens statustext växlar från **Klar** till **Ringer**. Det visar att terminalen försöker etablera kontakt.

Därnäst anges att nätet har accepterat anropet och väntar på att kunna tilldela en trafikkanal. Det visas genom att statustexten ändras till **Kopplar upp**.

(Om belastningen på nätet är hög, kan meddelandet visas en stund.)

Om ingen trafikkanal är tillgänglig ändras statustexten till **Samtal köat**…, och terminalen avger en signal.

Så fort en trafikkanal har blivit tillgänglig, lyser den trefärgade indikatorlampan röd, och en bekräftelseton avges när nästa skärmbild visas. Terminalens statustext växlar till **Tala**.

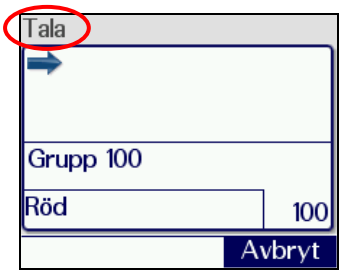

Du kan nu tala i mikrofonen.

När du släpper PTT-knappen, lyser den trefärgade indikatorlampan grön och terminalens statustext växlar till **Gruppsamtal**.

Om nätbelastningen är låg är det möjligt att du inte hinner se all denna information eftersom den syns bara under ett kort ögonblick innan nästa skärmbild dyker upp.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om du sedan trycker på PTT-knappen igen medan samtalet pågår, lyser den trefärgade indikatorlampan åter röd, en ljudsignal med varierande tonhöjd kan avges (programmerbart alternativ) och terminalens statustext växlar tillbaka till **Tala**. Om någon annan redan talar på kanalen när du trycker på PTT-knappen, avger terminalen en varningston. Under samtalet är mikrofonen högst upp på terminalen aktiv, och alla mottagna ljud hörs i högtalaren (bakom knappsatsen på terminaler med knappsats, bakom panelen på framsidans undre del på övriga modeller). När du vill tala trycker du ned PTT-knappen och håller den sedan nedtryckt medan du talar. Släpp sedan PTT-knappen, så kan en annan samtalspart trycka på sin PTT-knapp för att tala.

När du är den talande parten lyser den trefärgade indikatorlampan röd. När du tar emot (det vill säga en annan part talar) lyser indikatorlampan grön.

När samtalet är avslutat kan du (om du gjorde anropet) endera vänta tills systemet efter en period automatiskt kopplar ned samtalet, eller trycka på valknappen **Avbryt**, den programmerbara knappen **Avsluta samtal** (om den funktionen är aktiv) eller den röda lurknappen. Terminalens statustext återgår då till **Klar** eller eventuell annan inställd text, och en ljudsignal med växlande tonhöjd avges. Normalskärmen (se kapitlet *Navigera i menyer*) visas åter.

TA EMOT ETT GRUPPSAMTAL

När ett gruppsamtal tas emot från en annan terminal, visas det genom att terminalens statustext växlar till **Gruppsamtal** (vilket bara syns om texten visas med normal storlek). Den trefärgade indikatorlampan blinkar röd, vilket indikerar ett nytt samtal, och i terminalfönstret anges namnet på den talgrupp som används, talgruppsmappen och den anropande partens ID-beteckning. Efter några sekunder slutar indikatorlampan blinka för att sedan lysa med fast grönt sken.

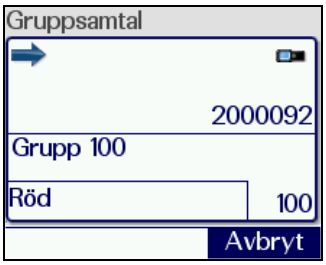

Denna skärmbild visas under hela samtalet, utom om du väljer ett alternativ för menynavigering under samtal. I kapitlet *Menynavigering under samtal* finns mer information. Det enda som ändras är ID-beteckningen eller namnet (om ID-beteckningen lagras i telefonboken), beroende på vem som talar under samtalet. När en annan gruppmedlem talar, anges den personen i terminalfönstret.

Om den sändande terminalens nummer inte motsvarar någon post i telefonboken, visas bara detta nummer (och eventuellt bara de sista tecknen).

När samtalet är slutfört kan den som gjorde anropet endera vänta tills systemet efter en period automatiskt kopplar ned samtalet, eller trycka på valknappen **Avbryt**, den programmerbara knappen **Avsluta samtal** (om den funktionen är aktiv) eller den röda lurknappen. Terminalens statustext återgår då till **Klar** eller eventuell annan inställd text, och en ljudsignal med växlande tonhöjd avges.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

GÖRA BROADCASTANROP

I avsnittet *Smartanrop* finns information om att göra broadcastanrop.

TA EMOT ETT BROADCASTANROP

Din terminal kan ta emot broadcastanrop. Sådana skickas från radiooperatören. Terminalens statustext växlar till **Broadcastanrop** och ikonen för broadcastanrop visas.

Du kan inte besvara broadcastanrop. Om du trycker på PTT-knappen händer ingenting.

PROFILENS INVERKAN PÅ INKOMMANDE ANROP

Det är möjligt att ha en profil som aktivt blockerar alla inkommande grupp- eller broadcastanrop, men tillåter inkommande individanrop.

BYTA TALGRUPP UNDER PÅGÅENDE GRUPPSAMTAL

Det går att byta talgrupp medan ett gruppsamtal pågår. Se kapitlet *Menynavigering under samtal*.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

INDIVIDSAMTAL

STARTA ETT INDIVIDSAMTAL I HALV DUPLEX

Nedan följer instruktionerna för att starta ett individsamtal när terminalfönstret visar den översta nivån och när inga andra samtal pågår. Se även kapitlet *Navigera i menyer*.

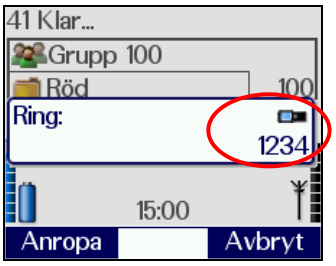

Antingen tar du fram telefonboksmenyn (under **Kontakter**) och använder snabbknapparna för att välja en mottagare ur telefonboken (se avsnittet *Telefonboken*), eller också slår du önskat nummer med knappsatsen, om terminalen är utrustad med en sådan.

Välj trafikväg med ▲ och ▼ om så behövs.

TETRA-samtal

PABX- och PSTN-samtal

Om terminalen är specialanpassad med en enda trafikväg för ISSI- och MSISDN-nummer, behöver inte trafikvägen bytas – du behöver bara ange numret. Däremot kan du behöva ändra trafikväg för PABX- och PSTN-samtal.

Tryck på PTT-knappen för att påbörja samtalet.

Terminalens statustext växlar till **Ringer**.

Detta följs av **Kopplar upp**, tills en trafikkanal blir tillgänglig för samtalet och den anropade parten svarar.

Om ingen trafikkanal är tillgänglig ändras statustexten till **Samtal köat**…, och terminalen avger en signal.

När den anropade parten tar emot eller besvarar samtalet (beroende på om det är direktuppkopplat eller påringt), växlar terminalens statustext till **PTT-samtal**.

Den trefärgade indikatorlampan lyser grön och en bekräftelseton hörs. Du kan nu trycka på PTT-knappen och tala i mikrofonen. Terminalens statustext växlar till **Tala**, och indikatorlampans färg växlar till röd.

När du släpper PTT-knappen, växlar terminalens statustext till **PTT-samtal** och den trefärgade indikatorlampan lyser grön.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Under samtalet är mikrofonen högst upp på terminalen aktiv, och alla mottagna ljud hörs i högtalaren (bakom knappsatsen på terminaler med knappsats, bakom panelen på framsidans undre del på övriga modeller). När du vill tala trycker du ned PTT-knappen och håller den sedan nedtryckt medan du talar. När du släpper PTT-knappen, kan den andra samtalsparten trycka på sin PTT-knapp för att tala.

När du är den talande parten lyser den trefärgade indikatorlampan röd.

För att avsluta samtalet kan endera parten trycka på knappen **Avsluta samtal**, valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

Namnet på den anropande parten visas (såsom i illustrationerna ovan) bara om personens identitet är lagrad i telefonboken.

Trafikvägsinställningarna kan ändras, så det är möjligt att förfarandet skiljer sig något från vad som beskrivs ovan.

Den anropade parten kan välja att avvisa samtalet. I så fall visas ett meddelande som anger att samtalet har avvisats, och en varningstriangel visas i terminalfönstret.

Enskilt samtal

Under viktiga eller känsliga individsamtal kan man vilja hindra störning från andra samtal. Då är funktionen för enskilt samtal användbar. Om terminalen är förberedd för funktionen, aktiveras den med en programmerbar knapp.

Du kan välja **Enskilt samtal** innan du påbörjar ett nytt samtal genom att trycka på den programmerbara knappen medan uppringningsrutan visas (endast knappsatsterminaler) eller när ett nummer ur telefonboken är valt. Ikonen för enskilt samtal visas då i terminalfönstret (endast knappsatsterminaler) eller bredvid ikonen för trafikväg i telefonboken. Funktionen för enskilt samtal kan aktiveras och avaktiveras medan ett samtal pågår.

En motsvarande ikon visar när funktionen för enskilt samtal är aktiv under ett samtal.

Funktionen är bara aktiv så länge samtalet pågår, och måste aktiveras på nytt för varje samtal. Anrop till en terminal under enskilda samtal markeras som missade anrop och lagras i samtalshistoriken. (Se avsnittet *Samtalshistorik*.)

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TA EMOT INDIVIDSAMTAL I HALV DUPLEX

Din terminal kan ta emot individsamtal i halv duplex vilka antingen upprättas direkt (där den anropande parten inte behöver svara aktivt) eller är påringt (där det krävs manuellt svar). När du tar emot ett påringt individsamtal i halv duplex, börjar terminalen vibrera (endast terminaler med vibrator) eller avge en upprepad ljudsignal, eller både och. När du tar emot ett direktuppkopplat samtal, avges en mycket kort signal. Terminalens statustext växlar till **PTT-samtal** och den trefärgade indikatorlampan blinkar röd om samtalet upprättas direkt, eller orange om samtalet är påringt. I terminalfönstret visas den anropande partens identitet.

Det är möjligt att ha en profil som endast tillåter inkommande individsamtal, men blockerar grupp- och broadcastanrop .

Om samtalet är påringt kan du välja att besvara samtalet genom att trycka på PTT-knappen, eller avvisa samtalet genom att trycka på valknappen **Avvisa** eller den röda lurknappen.

Efter att samtalet har accepterats kan båda parterna avsluta det genom att trycka på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

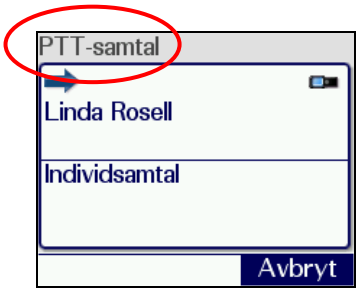

Terminalens statustext växlar då till **Klar** eller eventuell annan inställd text, och en hög-/lågsignal avges.

STARTA ETT SAMTAL I FULL DUPLEX (TELEFONISAMTAL)

Så här startar du ett samtal i full duplex:

Antingen tar du fram telefonboken via bilden **Kontakter** och väljer en mottagare ur telefonboken, eller också slår du önskat nummer med knappsatsen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Välj trafikväg med ▲ och ▼ om så behövs.

Tryck på valknappen **Anropa** eller den gröna lurknappen.

TETRA-samtal

PABX- och PSTN-samtal

> Om terminalen är specialanpassad med en enda trafikväg för ISSI- och MSISDN-nummer, behöver inte trafikvägen bytas – du behöver bara ange numret. Däremot kan du behöva ändra trafikväg för PABX- och PSTN-samtal

Terminalens statustext växlar till **Ringer**.

Om ingen trafikkanal är tillgänglig ändras statustexten till **Samtal köat**…, och terminalen avger en signal.

Detta följs av **Kopplar upp**, och terminalen avger sedan en rington som anger att den anropade terminalen ringer.

När den anropade parten svarar, växlar terminalens status till **Tala**.

Under duplexsamtal är mikrofonen längst ned på terminalen och lågnivåhögtalaren (högst upp på terminalens framsida) aktiva, så att du kan hålla terminalen mot örat som en vanlig telefon. Den trefärgade indikatorlampan lyser grön under hela samtalet och du behöver inte trycka på PTT-knappen.

Om du använder ljudtillbehör för full duplex trycker du bara på den gröna lurknappen för att fortsätta samtalet med händerna fria.

För att avsluta samtalet trycker du på **Avsluta samtal**, valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen. Terminalen avger då en kort signal (om den är inställd för det) för att indikera att samtalet är slut.

TA EMOT ETT SAMTAL I FULL DUPLEX (TELEFON ELLER TETRA)

När du tar emot ett inkommande samtal i full duplex, börjar terminalen vibrera eller avge en ringsignal, eller både och.

Terminalens statustext växlar till **Telefon** och i terminalfönstret visas den anropande partens nummer.

Om terminalen hittar samma nummer i telefonboken, anges i stället det namn som lagrats med numret i telefonboken.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Du kan välja att besvara samtalet genom att trycka på valknappen **Svara** eller den gröna lurknappen, eller att avvisa samtalet genom att trycka på valknappen **Avvisa** eller den röda lurknappen.

Efter en viss tidsperiod kan samtalet besvaras automatiskt, om terminalen har ställts in för det, liksom om du hade tryckt på valknappen **Svara** eller den gröna lurknappen. Om tidsperioden sätts till noll kan samtalet besvaras innan det hörs någon signal.

Om två konsoler är anslutna till en SRG3900-terminal kan bara en av konsolerna vara inställd för att besvara inkommande samtal automatiskt.

När samtalet är besvarat (automatiskt eller manuellt), växlar terminalens status till **Slutför**.

Samtalet har ännu inte upprättats, men terminalen har bekräftat att samtalet är accepterat. När nätet har kopplat upp förbindelsen, växlar terminalens status till **Tala**. Håll terminalen mot örat som en vanlig telefon. Tala med munnen nära duplexmikrofonen och tryck inte på PTT-knappen.

AVSLUTA SAMTALET

För att avsluta samtalet trycker du på **Avsluta samtal**, valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen. Terminalen avger en dubbel hög-/lågsignal för att indikera att samtalet är slut.

När samtalet avslutas av någondera parten, kommer den andra parten att höra en nedkopplingston som anger att samtalet är avslutat.

TA EMOT FULLDUPLEXSAMTAL SOM HALV DUPLEX

Beroende på omständigheterna vill du kanske besvara ett inkommande samtal i full duplex som om det vore halv duplex. Det kan bero på högt bakgrundsljud då en terminal i full duplex skulle ta upp för mycket ljud från omgivningen och försvåra mottagningen för den andra parten.

När du tar emot ett inkommande samtal i full duplex, börjar terminalen vibrera (endast STP9000- och STP9100-terminaler) eller avge en ringsignal, eller både och. Terminalens statustext växlar till **Telefon** (vilket bara syns om texten visas med normal storlek), och i terminalfönstret visas vem som ringer.

Besvara samtalet genom att trycka på PTT-knappen. Terminalens statustext växlar omedelbart till **Slutför** och sedan till **Tala**. Håll PTT-knappen intryckt medan du talar, precis som för gruppsamtal och individsamtal i halv duplex.

För att avsluta samtalet trycker du på **Avsluta samtal**, valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen. Terminalen avger då en signal med växlande tonhöjd för att indikera att samtalet har avslutats.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MISSADE HÄNDELSER

Menyn för missade händelser finns på terminaler av typen STP8000, STP8100, STP9000, STP9100, STP8X000 och STP8X100, samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

För att se en lista över missade händelser trycker du på knappen **Missade händelser** i anslutning till den blå indikatorlampan eller eventuellt annan knapp som har programmerats för ändamålet. Du kan trycka på knappen **Missade händelser** oavsett vad som visas i terminalfönstret. Tryck på valknappen **Avbryt** för att återgå till den skärmbild som visades innan du tryckte på **Missade händelser**.

I rutan för missade händelser visas hur många meddelanden och anrop som har missats.

För att ta fram meddelande- eller anropsinformationen markerar du önskat alternativ från listan med knapparna ▲ och ▼ och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. Terminalen navigerar nu till inkorgen eller samtalshistoriken, beroende på valt alternativ.

I detta exempel visas då alla meddelanden inklusive dem som missats.

Gör så här för att rensa alla meddelanden eller alla händelser (meddelanden, samtal och anrop):

När rutan för missade händelser visas håller du ned knappen **Missade händelser**. En meny visas. Använd knapparna ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ. Sedan kan du rensa antingen meddelandena (såsom visas i exemplet) eller alla missade händelser genom att välja **Rensa alla** och trycka på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MISSADE ANROP

Om terminalen tar emot ett anrop i full eller halv duplex och du inte besvarar eller rensar det, eller om anropet tas emot under ett enskilt samtal, visas ikonen för samtalshistorik. Den blå indikatorlampan blinkar långsamt. Du kan då ta fram information om den anropande partens identitet samt tid och datum för anropet genom att välja **Samtalshistorik** i menyn **Kontakter** – se avsnittet *Samtalshistorik*.

Endast samtal med ringsignal lageras i samtalshistoriken; direktuppkopplade individsamtal och gruppsamtal lagras inte.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SPECIALANROP

SNABBANROP (QUICK CALL)

GÖRA ANROP

Du gör ett snabbanrop genom att trycka på en fördefinierad programmerbar knapp.

Samma programmerbara knapp används för att göra ett snabbanrop oavsett om terminalen är i TMO- eller i DMO-läge.

Beroende på konfiguration kan ett eller flera av följande inträffa:

- Om terminalen är i smartanropsläge (se avsnittet *Smartanrop*) återställs den till grupp- eller individsamtalsläge.
- Terminalen upprättar ett röstsamtal till den inprogrammerade mottagaren, som kan vara en individ eller en talgrupp.
- Terminalen sänder upp till två statusmeddelanden.
- Terminalen sänder en positionsangivelse.

För samtal i halv duplex växlar du kommunikationsriktning genom att trycka på PTT-knappen.

Du kan starta ett speciellt individsamtal för att begära hjälp eller information i en icke hotfull situation.

Snabbanrop kan inte göras från en terminal i gatewayläge. Du måste växla till TMO eller DMO innan du gör ett snabbanrop.

Snabbanrop kan inte göras från en terminal som upprättar eller tar emot ett TETRA-larmsamtal eller om terminalen har sändarspärr aktiverad. I båda dessa fall visas ett varningsmeddelande om du försöker påbörja ett snabbanrop.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SMARTANROP (SMART CALL)

PTT-knappen kan användas för att göra ett anrop till en annan adress än den valda talgruppen.

Du kan göra ett smartanrop genom att trycka på en fördefinierad programmerbar knapp och sedan PTT-knappen. Med den programmerbara knappen växlar du till smartanropsläge och med PTT-knappen startar du samtalet till den aktiva talgruppen för smartanrop.

Terminalen stöder två separata smartanropslägen, och med den programmerbara knappen växlar du mellan normalläge, första smartanropsläge och andra smartanropsläge. Trycker du på PTT-knappen i något av dessa lägen görs ett anrop enligt det aktiva läget.

I smartanropsläge kan du välja någon av de förinställda talgrupperna för det aktiva smartanropsläget. Varje smartanropsläge är kopplat till en egen smartanropsmapp. Varje mapp, **Smartanrop 1** och **Smartanrop 2**, kan vara förinställd med upp till 75 talgrupper. Du kan välja en av dessa talgrupper för att göra den till den aktiva talgruppen.

Mottagaren av smartanropet kan väljas med en programmerbar knapp eller med alternativet **Samtalsinställningar** på menyn **Inställningar**.

Med en programmerbar knapp tar du fram en popup-meny som visar samtalsinställningarna. Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Smartanrop kan även väljas i menyn **Samtalsinställningar** under menyn **Grupper**, som du når från huvudmenyn.

Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns samtalsinställningarna under fliken **Inställningar**.

Det aktiva smartanropsläget visas på den nedersta raden av normalskärmen (i stället för tid samt ikonerna för batteri och signalstyrka). I exemplet är terminalen i läget **Smartanrop 2**, så mappen **Smartanrop 2** visas i snabbvalsrutan, och önskad talgrupp kan väljas på vanligt sätt från mappen genom att vrida på NaviRatten.

Se avsnittet om samtalsinställningar under menyalternativet **Grupper** samt avsnittet om att välja en talgrupp. I smartanropsläge, om inget samtal pågår, blinkar den trefärgade indikatorlampan orange i 0,2 sekunder, vilket upprepas två gånger, och sedan är den släckt i fyra sekunder.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Smartanrop och tillhörande mapp(ar) har sannolikt andra benämningar i just din terminal.

Det går inte att göra ett smartanrop från en SRG3900 i gatewayläge, och alternativet **Samtalsinställningar** visas inte.

Broadcastanrop kan inte göras från en terminal i DMO-läge. Om du försöker göra ett smartanrop i DMO-läge startas i stället ett gruppsamtal till den valda talgruppen.

Talgrupper i någon av mapparna **Smartanrop 1** och **Smartanrop 2** kan nås bara när rätt smartanropsläge har valts från bilden **Samtalsinställningar**, eller med en programmerbar knapp.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

NÖDANROP

Alla terminaler i STP-serien, samt SRH3900 är utrustade med en nödknapp högst upp på terminalen mellan antennen och NaviRatten.

STP9000-SERIEN

Nödknappen är röd och kan användas för att starta terminalen och sedan starta ett TETRA-larmsamtal, vilket även kan ske närhelst terminalen är igång.

Om terminalen har ställts in för att begära PIN vid start, kan inte TETRA-larmsamtalet göras förrän korrekt PIN har matats in. Se kapitlet *Terminalsäkerhet*: *PIN-kod och radioanvändartilldelning*.

STP8000-SERIEN, STP8X-SERIEN SAMT SRH3900

Nödknappen är orange och kan användas för att starta ett TETRA-larmsamtal närhelst terminalen är igång.

SRG3900

Nödknappen är orange och sitter under NaviRatten på standard- och färgkonsolen. På handkonsolen sitter den högst upp till höger på ovansidan.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ALLA TERMINALER

För att undvika att du oavsiktligen skickar nödanrop måste nödknappen hållas nedtryckt en viss tid (normalt två sekunder, men tiden kan ändras). Nödknappens funktion beror på hur terminalen är inställd. Följande kan ske när du aktiverar den:
1) Ett nödstatusmeddelande skickas automatiskt till en mottagare, kommunikationscentralen eller den aktuella talgruppen.
2) Ett TETRA-larmsamtal till en eller flera användare upprättas.
(En kombination av båda alternativen är också möjlig.)

Under ett TETRA-larmsamtal fungerar mikrofonen så att du inte behöver trycka på någon knapp för att tala – terminalen växlar automatiskt mellan att sända och ta emot. Denna funktion kan anpassas i programmeringen.

I terminalfönstret visas en stor nödsymbol under hela TETRA-larmsamtalet. På färgterminaler är symbolen röd.

Standardkonsolen, samt färgkonsolen när den emulerar en standardkonsol, indikerar ett inkommande TETRA-larmsamtal genom att dess bakgrundsbelysning blinkar rött. Efter att samtalet accepterats fungerar bakgrundsbelysningen och indikatorlampan som vid ett normalt samtal. Vid ett utgående TETRA-larmsamtal är terminalfönstrets bakgrundsbelysning orange under sändning och grön under mottagning med öppen mikrofon.

Nödknappen kan ställas in för att fungera på flera olika sätt:

Inkoppling	Beskrivning
Aktiveringstid för nödknappen	För att undvika oavsiktlig aktivering kan knappen programmeras så att larmet utlöses först efter att knappen varit nedtryckt en viss tid (normalt tre sekunder).
Öppen mikrofon	När nödknappen aktiveras kan terminalen vara programmerad för att automatiskt sända med ”öppen” mikrofon under viss tid utan att du behöver trycka på PTT-knappen. När sändningen avslutats kan terminalen gå över till mottagning under viss tid. Förloppet kan vara cykliskt så att terminalen omväxlande sänder och tar emot tills du eller kommunikationscentralen återställer normal samtalsfunktion. Terminalen kan även ställas in så att en enda cykel eller ett visst antal cykler genomlöps. Vid behov kan du använda PTT-knappen för att avbryta det automatiska växlandet mellan sändning och mottagning.
Anropsmottagare	Beroende på inställning kan ett TETRA-larmsamtal vara antingen ett gruppsamtal eller ett individsamtal. Samtalet kan gå till den aktuella talgruppen, eller till en specifik mottagare (såsom en kommunikationscentral).
Nödstatusmeddelande	När nödknappen aktiveras kan terminalen skicka ett speciellt nödstatusmeddelande (statuskod 0) till den aktuella talgruppen eller en speciell mottagare.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Samtalsprioritet	Larmsamtalens prioritet kan ställas in. Normalt får nödanrop företräde framför annan trafik (prioritet 15). Detta innebär att om ingen nätresurs finns tillgänglig så kommer nätet automatiskt att ställa en trafikkanal till förfogande för samtalet.
Aktuell position	Om terminalen är utrustad med en GPS-modul, kan dess aktuella eller senast kända position ingå i nödanropet.

STARTA ETT TETRA-LARMSAMTAL

När du aktiverar nödknappen växlar terminalens statustext till **Tala** (vilket bara syns om texten visas med normal storlek). En ikon för nödsituation visas och en hög ljudsignal avges för att tala om att nödfunktionen har aktiverats.

Skärmbilderna nedan visar hela eller delar av händelseförloppet när ett TETRA-larmsamtal (med status-meddelande) aktiveras:

Fas 1

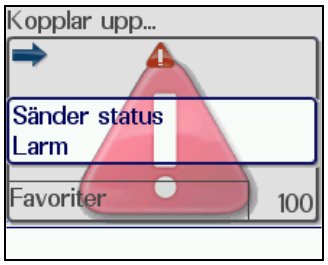

Fas 2

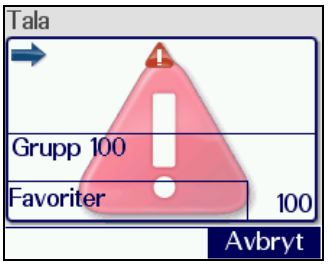

Trots att ett flertal olika funktioner utförs när nödknappen aktiveras, är uppkopplingstiden i verkligheten bara bråkdelen av en sekund.

Den trefärgade indikatorlampan lyser röd, vilket visar att terminalen sänder och sedan aktiverar mikrofonen under en förutbestämd (programmerbar) tid. När terminalen slutar sända visas **Nödsamtal** i terminalfönstret (endast vid normal textstorlek). Indikatorlampan ändrar färg till grönt.

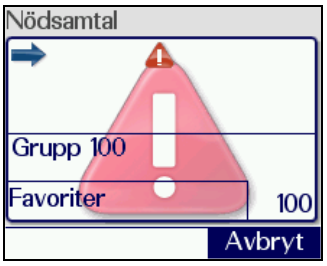

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ÅTERKALLA ETT TETRA-LARMSAMTAL

Du kan återkalla ett TETRA-larmsamtal på två olika sätt, beroende på hur terminalen är programmerad.

Alternativ	Beskrivning
Säker återkallning	Tryck in nödknappen och håll den nedtryckt på samma sätt som när nödanropet gjordes.
Återkallning med program-merbar knapp	Tryck på **Avsluta samtal**, valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

Om TETRA-larmsamtalet är ett gruppsamtal kan det hända att det – beroende på vilket nät som används – inte tas bort från systemet trots att det försvinner från din terminal. Även de terminaler som mottagit nödanropet kommer eventuellt, beroende på hur infrastrukturen är konfigurerad, att vara kvar i TETRA-larmsamtalsläge tills kommunikationscentralen rensat bort det från systemet.

TA EMOT ETT NÖDANROP

När du tar emot ett nödanrop behöver du inte göra något speciellt – det tas emot som vilket annat samtal eller anrop som helst. Skillnaden är att terminalens statusindikering omedelbart ändras till **Nödsamtal** (vilket bara syns om texten visas med normal storlek), och i terminalfönstret visas den anropande terminalens identitet och grupptillhörighet samt nödsymbolen. Samtidigt blinkar den trefärgade indikatorlampan röd och bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder. Dessutom avges en hög ljudsignal för att ange att det mottagna anropet är ett nödanrop. När sändning sker från den anropande terminalen, hörs även en signal med regelbundna mellanrum.

Som mottagande part kan du inte avsluta samtalet. Om du trycker på den röda lurknappen blir terminalen ändå återinkopplad i samtalet, tills det har avslutats av kommunikationscentralen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ÄNDRING AV SAMTALSTYP

Under vissa omständigheter kan ett samtal som håller på att kopplas upp göras om till en annan typ av nätet eller mottagaren. Exempelvis kan ett gruppsamtal göras om till ett individsamtal riktat till en kommunikationscentral.

Den här funktionen används vanligen av nätadministratörer som behöver utöva central kontroll över vissa tjänster (exempelvis specialanpassning av alla terminaler så att alla TETRA-larmsamtal eller nödanrop får samma typ och destination, så att nätet kan avgöra vilken sorts samtal som görs och till vilken mottagare när ett TETRA-larmsamtal eller nödanrop initieras).

Alla terminaler stöder följande förändringar av samtalstyp:

- från individsamtal till gruppsamtal
- från gruppsamtal till individsamtal
- från halvduplexsamtal till fullduplexsamtal
- från fullduplexsamtal till halvduplexsamtal
- från direktuppkopplat till påringt samtal
- från påringt till direktuppkopplat samtal
- från gruppsamtal till broadcastanrop
- från broadcastanrop till gruppsamtal

Flera samtalsegenskaper kan ändras samtidigt (exempelvis från ett påringt individsamtal till ett direktuppkopplat gruppsamtal).

Om du initierar ett samtal vars typ ändras på det sätt som beskrivs här, markeras det i terminalfönstret och med ljudsignaler.

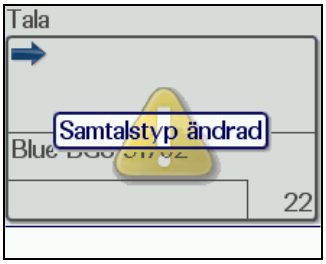

Sedan fortsätter samtalet precis som för ett normalsamtal av den nya typen, och i terminalfönstret får du information om det pågående samtalet.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Beroende på hur uppkopplingen av samtalet görs kan det hända att viss information inte är tillgänglig för terminalen, såsom identifikationen av samtalets slutliga mottagare. Terminalen visar så mycket information som är tillgänglig vid den aktuella tidpunkten.

När samtalet är uppkopplat är dess egenskaper desamma som hos alla andra samtal av den aktuella typen. Om exempelvis samtalet har gjorts om till halv duplex, måste du trycka på PTT-knappen för att tala och släppa PTT-knappen för att låta motparten tala, och den övre mikrofonen och halvduplexhögtalaren används.

Eftersom terminalen kan bäras på kroppen, kan det vara svårt att hantera samtal som gjorts om från halv duplex till full duplex. (Det senare fungerar som ett vanligt telefonsamtal.) För att komma till rätta med det problemet kan terminalen anpassas för att behandla sådana samtal som om de vore halvduplexsamtal, dvs. där PTT-knappen ska tryckas in för att tala och släppas för att höra den andra parten. Se avsnittet *Ta emot fullduplexsamtal som halv duplex* för mer information.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

DIREKTLÄGE (DMO)

För gruppsamtal i halv duplex och nödsamtal kan terminalen kommunicera direkt med andra TETRA-terminaler utan att använda nätet. Det kallas DMO, direct mode. På så sätt är kommunikation möjlig även om nättäckning saknas. Du aktiverar DMO-läge antingen med en programmerbar knapp (beroende på terminalens inställning) eller genom att välja **DMO-alternativ** i menyn **Nät**. Terminalen bryter förbindelsen med nätet och söker upp vald DMO-talgrupp. DMO-talgrupper väljs på samma sätt som vanliga talgrupper.

GENOMFÖRA ETT DMO-SAMTAL

DMO stöder gruppsamtal i halv duplex och TETRA-larmsamtal. Gruppsamtal kan startas och tas emot på samma sätt som i TMO-läge. Se kapitlet *Gruppsamtal (en till flera)*.

Om terminalen är inställd för det kan du även välja en talgrupp av typen **Enbart kanal**. Om den talgruppen är vald kan terminalen inte påbörja eller ta emot gruppsamtal, bara individsamtal.

Om funktionen är inprogrammerad i terminalen går det även att genomföra individsamtal mellan terminaler som har valt samma DMO-talgrupp. Om terminalerna har valt olika DMO-talgrupper kan inte individsamtal ske om inte talgrupperna har samma bärfrekvens.

Det finns även ett alternativ i menyn **Nät** för att välja DMO närvarokontroll. (Se avsnittet om DMO-alternativ i menyn **Nät**.) Om DMO närvarokontroll är valt när du försöker starta ett individsamtal, kommer terminalen att kontrollera om den mottagande terminalen kan ta emot samtalet. Om så inte är fallet visas ett felmeddelande.

Nödsamtal kopplas vanligtvis till aktuell DMO-talgrupp eller, om terminalen är konfigurerad för det, till nätet. Om nätet inte kan nås väljs DMO-läge.

En DMO-gateway är en enhet som gör det möjligt att arbeta i DMO-läge, det vill säga utan att ha kontakt med radiokommunikationsnätet men ändå kommunicera med TMO-användare, så den används ofta för att utsträcka en terminals räckvidd.

I DMO-läge är förbindelse med kommunikationscentralen och andra användare på nätet inte möjlig, såvida inte de också växlar till DMO-läge och väljer samma talgrupp, eller kommunicerar via en DMO-gateway.

När en DMO-gateway upptäcks av terminalen, visas en gateway-ikon, och om funktionen är inprogrammerad hörs ett varningspip.

Om terminalen hamnar utom gatewayens räckvidd, avges en annan ljudsignal (om funktionen är inprogrammerad) och gateway-ikonen försvinner från terminalfönstret.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Gruppsamtal kan startas via gatewayen till terminaler med nätförbindelse, inklusive kommunikationscentralen. Om du befinner dig inom en gateways räckvidd (ikonen visas) kan du dessutom ta emot gruppsamtal från nätet via gatewayen, även om terminalen är i DMO-läge. För att besvara samtalet trycker du på PTT-knappen.

Om terminalen är i DMO-läge och utom en gateways räckvidd, är det även möjligt att höra andra användare som är inom gatewayens räckvidd och som är inbegripna i ett gruppsamtal via gatewayen. I så fall visas ikonen för kommunikationsfel i terminalfönstret för att indikera att du inte kan delta fullt ut i samtalet. Om du försöker besvara kommunikationen, kommer även de användare som befinner sig inom gatewayens räckvidd och som kan höra dig att få en ikon för kommunikationsfel, som då anger att röstsignalen inte förs vidare till gatewayen eller användare i TMO-läge.

Om en gateway tar emot ett anrop för individsamtal i full duplex, kan den sända ett SDS-meddelande till samtalsmottagaren vilket anger att du missat ett gatewayanrop plus trafikväg och identifiering av den som gjorde anropet.

Om så behövs kan DMO-räckvidden utsträckas med användning av en repeater. Om en DMO-repeater upptäcks, visas en motsvarande ikon och terminalen kan kommunicera med alla andra terminaler i aktuell DMO-talgrupp vilka också befinner sig inom repeaterns räckvidd.

Om du befinner dig inom en repeaters räckvidd men samtalet ändå inte kan upprättas via repeatern, försöker terminalen starta samtalet i DMO-läge, och ikonen för kommunikationsfel visas i terminalfönstret för alla medlemmar i talgruppen för att indikera att det kan finnas medlemmar i talgruppen som inte kan delta i samtalet.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

DMO-GATEWAY

Endast SRG-terminaler kan fungera som DMO-gateway.

En DMO-gateway administrerar kommunikationen, och länkar även informationen vidare till TETRA-nätet.

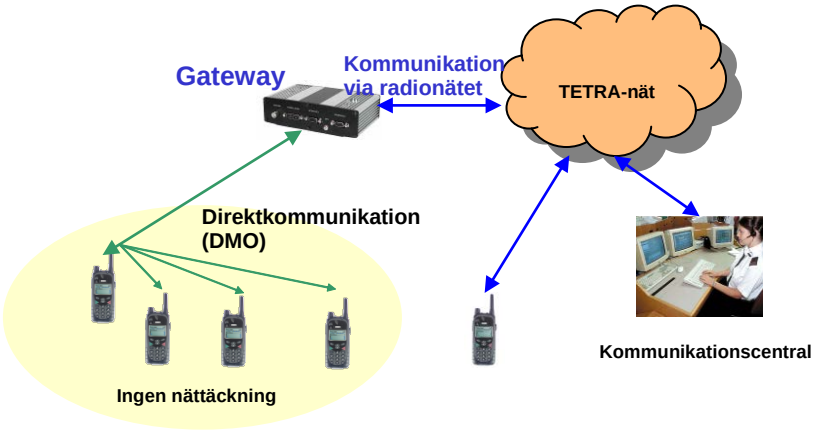

En terminal i gatewayläge kan inte starta eller ta emot några samtal utom TETRA-larmsamtal och smartanrop. Den fungerar bara som en relästation mellan DMO- och TMO-kommunikation.

KONFIGURERA GATEWAYEN FÖR ANVÄNDNING

För att terminalen ska kunna användas som gateway måste den vara ansluten till både en TMO-talgrupp och en DMO-talgrupp. DMO-talgruppen måste väljas efter att terminalen har ställts in i gatewayläge.

Den TMO-talgrupp som ska användas måste väljas innan terminalen växlar över till gatewayläge. Det kan vara samma talgrupp som redan används.

Ställ in terminalen i gatewayläge genom att använda antingen alternativen i menyn **Nät** eller en fördefinierad programmerbar knapp.

Välj sedan den DMO-talgrupp som ska användas i gatewayläge. Det sker på samma sätt som du väljer en talgrupp när terminalen inte är i gatewayläge; se notisen nedan.

När terminalen fungerar som gateway, visas i normalskärmen de TMO- och DMO-talgrupper som har valts.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

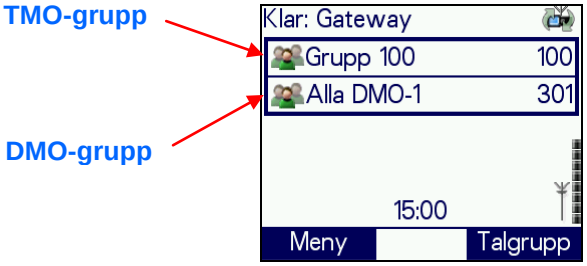

Terminalen håller reda på den DMO-talgrupp som senast valdes för användning i gatewayläge, och den blir automatiskt vald nästa gång terminalen växlas över till gatewayläge. Den gruppen kan bytas på normalt sätt med trafikvalsknappen och NaviRatten, eller NaviKnapparna **+/−**.

I gatewayläge har det ingen betydelse om DMO-talgruppen är av typen **Enbart kanal**. I avsnittet *Genomföra ett DMO-samtal* finns mer information om DMO-talgrupper av typen **Enbart kanal**.

VÄXLA TILL GATEWAYLÄGE

För att växla till gatewayläge väljer du först menyalternativet **Nät**.

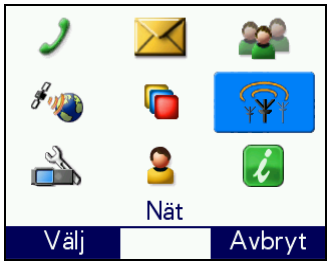

Menyn **Nät** visas. Använd ▲ och ▼ för att markera **Trafiksätt**, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

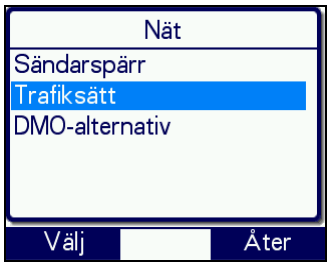

Alternativen för trafiksätt visas. Använd ▲ och ▼ för att markera **Gatewayläge**, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

En stor grön bock visas. Gatewayikonen visas i statusfältet.

Terminalen kontrollerar då att DMO-kanalen inte är upptagen och att den inte hittar några andra gateways med samma eller överlappande DMO-tjänst på samma frekvens.

En kort stund kan det visas ett meddelande för att indikera att bara TETRA-larmsamtal kan genomföras.

Terminalen kontrollerar om den hittar andra gateways med samma eller överlappande DMO-tjänst på samma frekvens.

Den här bilden visas för att informera om att kontrollerna är klara och att terminalen nu fungerar som gateway.

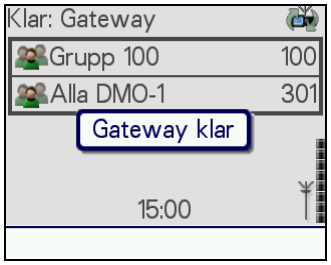

Sedan visas normalskärmen med texten **Klar: Gateway**.

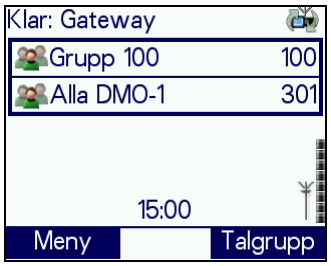

Du kan också växla till gatewayläge med en programmerbar knapp (om någon sådan är konfigurerad).

OLIKA GATEWAYLÄGEN

Gatewayen kan ha flera olika funktionslägen, beroende på status för de samtal som den länkar, och om det finns någon annan gateway eller andra användare av DMO-kanalen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

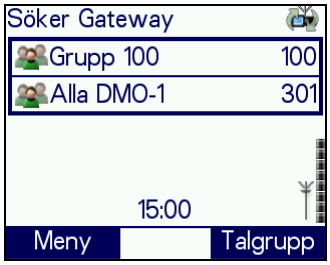

Söker Gateway

Terminalens första läge efter att den växlats över till gatewayläge, när DMO-frekvensen ändras genom att en ny talgrupp valts, eller om en tidigare upptagen eller reserverad kanal frigörs.

Söker Gateway – Upptagen DMO-kanal

Läget om DMO-frekvensen är upptagen eller reserverad.

Söker Gateway – Annan Gateway finns

Läget om en annan gateway som erbjuder samma eller en överlappande DMO-tjänst har upptäckts.

Gateway klar

En annan skärmbild visas om gatewayen är redo och inte har några pågående samtal.

Samtal: Gateway

När ett samtal pågår via gatewayen, står det **Samtal: Gateway** på skärmen.

BYTA TALGRUPP I GATEWAYLÄGE

För att byta DMO-talgrupp medan terminalen är i gatewayläge gör du på samma sätt som för att byta talgrupp i DMO-läge. När en talgrupp byts i gatewayläge, är det bara DMO-talgruppen som byts – TMO-talgruppen förblir oförändrad såvida inte terminalen har konfigurerats med fasta par för DMO- och TMO-talgrupper. (Terminalen kan programmeras med upp till 100 förinställda par av TMO- och DMO-talgrupper.) I detta fall, om den valda DMO-talgruppen är sammankopplad med en TMO-talgrupp, väljer terminalen även automatiskt motsvarande TMO-talgrupp.

För att byta TMO-talgrupp måste du först växla till TMO-läge och sedan byta grupp. Därefter kan du växla tillbaka till gatewayläge. När du gör det väljs automatiskt den DMO-talgrupp som senast valdes i gatewayläge. TMO-talgruppen kan dock ändras automatiskt vid byte av DMO-grupp, om terminalen är konfigurerad för länkade grupper.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

BYTA DMO-INDIVIDADRESS FÖR GATEWAYEN

Du kan byta den associerade individadressen för en terminal i gatewayläge till vilken ett TMO-individsamtal dirigeras.

Markera **GW DMO ind.adress** på menyn **DMO-alternativ** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

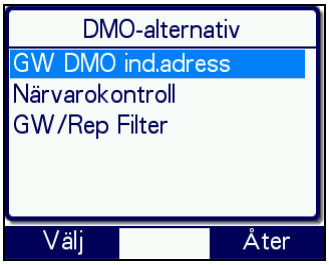

Bilden **GW DMO ind.adress** visas.

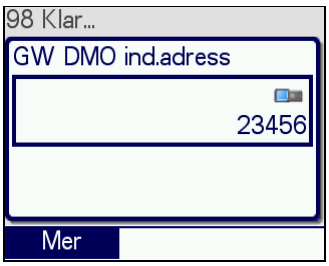

Tryck på valknappen **Mer** för att byta den individadress som är kopplad till gatewayen. En meny visas. Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Du kan ange den nya adressen direkt med knappsatsen (eller med den gröna lurknappen och NaviRatten för terminaler utan fullständig knappsats – i kapitlet *Inmatning och redigering av text*, och i avsnittet *Inmatning av PIN-kod* finns ett exempel på hur du matar in siffror på terminaler utan fullständig knappsats). Trafikväg kan bytas med ▲ och ▼. När nummer och trafikväg är angivna trycker du på valknappen **Spara** för att spara den nya individadressen.

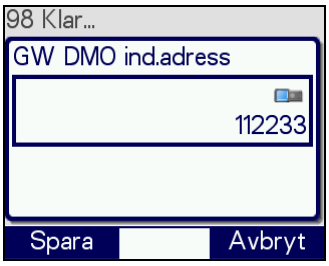

Du kan också välja adress direkt från telefonboken.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Telefonbok**, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Telefonboken visas och önskad kontakt kan väljas med ▲ och ▼. Tryck på valknappen **Detaljer** för att se alla nummer som är förknippade med vald kontakt.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Du kan nu välja önskad adress bland dem som visas för kontakten – använd ▲ och ▼ för att markera numret och tryck sedan på valknappen **Spara**.

Om adressen har modifierats genom redigering eller val från telefonboken kan du återgå till standardadressen genom att markera **Använd standard** och trycka på valknappen **Välj**.

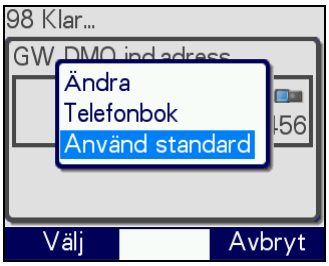

Ett meddelande visas för att du ska bekräfta att du vill återgå till standardadressen. Tryck på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lur-knappen för att bekräfta, eller valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att avbryta.

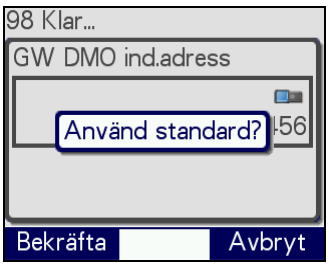

ANVÄNDA NÖDKNAPPEN I GATEWAYLÄGE

Om terminalen har ett pågående samtal och du aktiverar nödknappen på en standardkonsol eller handkonsol i gatewayläge, bryts det samtalet. Terminalen återgår till TMO-läge och gör ett TETRA-larmsamtal till den aktuella TMO-talgruppen. När TETRA-larmsamtalet är avslutat stannar terminalen kvar i TMO-läge.

LÄMNA EN GATEWAY SOM FRISTÅENDE INSTALLATION

En gateway kan lämnas utan uppsikt under lång tid, eller fungera som permanent installation på en otillgänglig plats, exempelvis i en tunnel, och bara aktiveras vid behov. TMO- och DMO-talgrupp bör då väljas så att den aktuella konfigurationen sparas när terminalen stängs av med trafikvalsknappen.

Varje gång terminalen slås på igen kommer den att utgå från den senast sparade konfigurationen.

På så sätt garanteras att terminalen alltid har korrekt konfiguration, vilket är värdefullt vid exempelvis strömavbrott, då gatewayen plötsligt och okontrollerat kan stängas av och slås på igen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

DMO-REPEATER

DMO-repeaterfunktion (eller repeaterläge) är en licensierad funktion som kan appliceras på alla terminaler i STP8000-, STP9000- och STP8X-serierna samt SRG3900 och SRH3900.

Som repeater tillhandahåller din terminal en tjänst som andra användare kan ha nytta av, genom att den utökar räckvidden och förbättrar tillförlitligheten i DMO-läge jämfört med motsvarande kommunikation utan repeater.

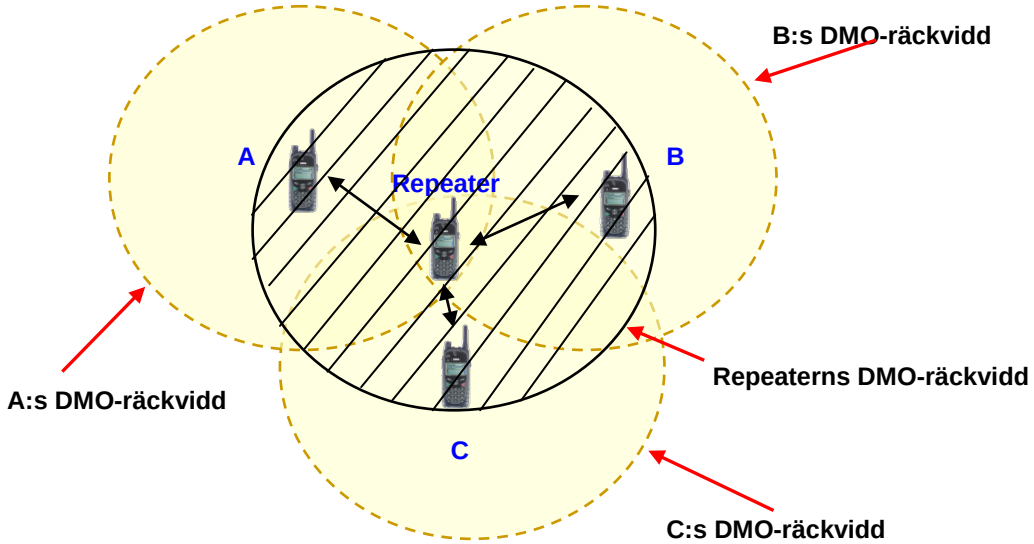

Det svarta streckade området visar repeaterns DMO-räckvidd. Den är inom terminal A:s räckvidd, så den kan vidarebefordra all kommunikation från A till de terminaler i DMO-talgruppen vilka också befinner sig inom repeaterns räckvidd (terminal B och C i illustrationen ovan) men utom räckhåll för varandra.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

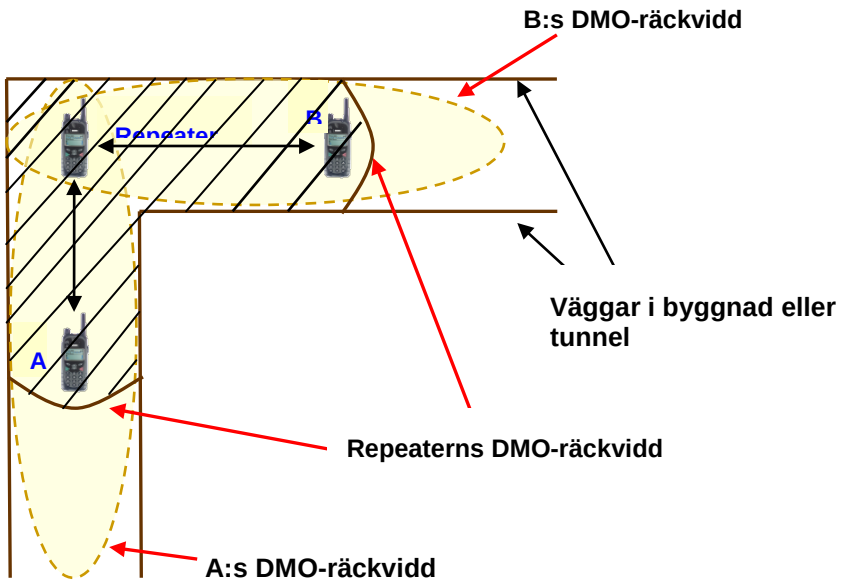

Illustrationen ovan visar hur en repeater kan användas för att möjliggöra kommunikation mellan två terminaler runt ett hörn i en byggnad eller en tunnel. Det svarta streckade området visar repeaterns räckvidd. Den är inom terminal A:s räckvidd, så den kan vidarebefordra all kommunikation från A till B.

I avsnittet om menyn **Nät** och trafiksätt finns information om hur du växlar till repeaterläge.

Du kan använda terminalen som repeater, om du först väljer en DMO-talgrupp. Om du väljer repeaterläge vid första användningstillfället eller direkt efter att terminalen har omprogrammerats, kan terminalen inte fungera som repeater förrän en DMO-talgrupp har valts.

Om terminalen saknar licens för repeaterläge, visas inte detta alternativ.

Terminalen kan även växlas till repeaterläge med en programmerbar knapp om en sådan har ställts in.

Du kan inte växla till repeaterläge om terminalen har sändarspärren aktiverad eller om du har gjort ett nödanrop som inte har rensats.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Olika repeaterlägen

När terminalen fungerar som repeater kan den ha flera olika lägen, beroende på status för samtalen via repeatern och huruvida den har upptäckt andra användare på DMO-kanalen.

Repeater i viloläge

Denna skärmbild visas om repeatern är redo och inte har några pågående samtal.

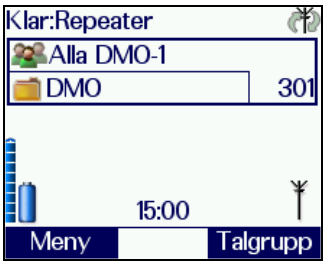

Repeater – kanal upptagen

Meddelandet **Upptagen DMO-kanal** visas om repeatern upptäcker att DMO-kanalen används. I så fall stoppas repeaterfunktionen tillfälligt.

Repeater i samtal

Meddelandet **Samtal: Repeater** visas när ett samtal pågår via repeatern.

När terminalen är i repeaterläge kan den, beroende på inställning, fungera antingen som standardrepeater eller som en repeater som deltar i samtalet.

Standardrepeater

När terminalen är inställd som standardrepeater deltar den inte i de samtal som den länkar. Du kan visserligen byta DMO-talgrupp genom att använda trafikvalsknappen och NaviRatten, eller Navi-Knapparna **+/−**, på samma sätt som i DMO-läge, men beroende på terminalens inställning kan det samtal som går genom repeatern då brytas.

Repeater som deltar i samtalet

Med terminalen i repeaterläge kan du delta i det samtal som terminalen länkar om samtalets parter ingår i samma DMO-talgrupp som du har valt. Tryck på valknappen **Avbryt** för att avsluta ditt deltagande i samtalet och låta terminalen fortsätta fungera som repeater.

Repeater i samtal

Om ett samtal pågår via repeatern med deltagande i samtalet, visas information om den användare som för närvarande sänder.

Sända i repeaterläge

Utöver de tre repeatertillstånd som beskrivits ovan kan terminalfönstret även ange **Tala: Repeater** när du som deltagare i ett samtal är den sändande parten.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om terminalens inställning gör att repeatern kan arbeta med andra DMO-talgrupper än den grupp som används av repeatern, kan du inte delta i de samtal som repeatern länkar, och rutan för samtalsinformation visas inte.

Du kan även använda terminalen för följande funktioner (om den är förberedd för dem):

- val av DMO-talgrupper och talgruppsmappar
- användning av PTT-knappen
- användning av PTT-knappen med högre prioritet
- sändarspärr
- höjning och sänkning av volymen
- Whisper Mode
- användning av nödknappen
- åtkomst till och läsning av SDS- och statusmeddelanden

Om du aktiverar sändarspärren när terminalen är i repeaterläge, är den inte längre aktiv som repeater.

Med terminalen i repeaterläge kan du **inte**

- genomföra individsamtal
- sända status- eller SDS-meddelanden
- använda snabbstatusfunktionen
- redigera text
- använda telefonboken
- ta fram listan med fördefinierade statusmeddelanden

Du kan inte nå alla menyalternativ på terminalen när den fungerar som repeater, och alternativet **Kontakter** är inte tillgängligt. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på terminalens inställning.

BYTA TALGRUPP I REPEATERLÄGE

För att byta DMO-grupp medan terminalen är i repeaterläge gör du på samma sätt som för att byta talgrupp i DMO-läge. Om du byter DMO-talgrupp medan ett samtal pågår via repeatern, kan detta samtal brytas.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om du byter DMO-talgrupp medan terminalen fungerar som repeater kanske repeaterfunktionen upphör.

ANVÄNDA NÖDKNAPPEN I REPEATERLÄGE

Om terminalen har ett pågående samtal och du aktiverar nödknappen medan terminalen är i repeaterläge, bryts det samtalet. Terminalen kommer att larma på samma sätt som i DMO-läge.

Beroende på terminalens inställning kanske den inte automatiskt återgår till repeaterläge efter att du initierat ett TETRA-larmsamtal som sedan har rensats.

LÄMNA EN REPEATER SOM FRISTÅENDE INSTALLATION

En repeater kan lämnas utan uppsikt under lång tid, eller fungera som permanent installation på en otillgänglig plats, exempelvis i en tunnel, och bara aktiveras vid behov. DMO-talgrupp bör väljas så att den aktuella konfigurationen sparas när terminalen stängs av med trafikvalsknappen.

Varje gång terminalen slås på igen kommer den att utgå från den senast sparade konfigurationen.

På så sätt garanteras att terminalen alltid har korrekt konfiguration, vilket är värdefullt vid exempelvis strömavbrott, då repeatern plötsligt och okontrollerat kan stängas av och slås på igen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STATUSMEDDELANDEN

Ett statusmeddelande är ett kort fördefinierat meddelande som unikt identifieras med ett nummer, statuskoden. Statusmeddelanden är tillgängliga både i TMO-läge och i DMO-läge men inte i repeaterläge.

Om terminalen har fördefinierade statusmeddelanden kan du välja ett meddelande för sändning i menyn för statusmeddelanden.

Du kan också välja ett meddelande från skärmbilden för val av status-meddelande, varvid du trycker på trafikvalsknappen två gånger för att ta fram valrutan och vrider NaviRatten, eller trycker på NaviKnapparna **+/−**, för att bläddra igenom listan över statusmeddelanden. Om du vill lämna skärmbilden utan att skicka något statusmeddelande trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen, eller låter bli att göra någonting tills terminalens väntetid har gått ut.

För att skicka det visade statusmeddelandet trycker du på valknappen **Sänd** eller den gröna lurknappen.

Menyn med sändalternativ visas. Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Information om hur du skickar eller redigerar ett statusmeddelande finns längre fram i detta i avsnitt.

TA FRAM LISTAN ÖVER STATUSMEDDELANDEN

Du kan även nå listan över statusmeddelanden genom att välja **Sänd status** i menyn **Meddelanden**.

Använd ▲ och/eller ▼ för att markera **Sänd status** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

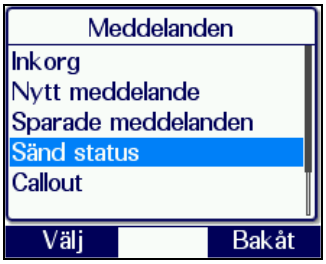

I det klassiska menygränssnittet finns statuslistan under fliken **Sänd Status**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Listan över statusmeddelanden visas som en serie numrerade flikar.

Använd ◄ eller ► för att välja ett statusmeddelande eller ange meddelandets nummer (gäller bara terminaler med knappsats).

Redigera ett statusmeddelande

Ett statusmeddelande kan redigeras innan det skickas. Tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen, och använd sedan navigeringsknapparna ▲ och ▼ för att markera **Ändra** på popup-menyn.

Redigera statusmeddelandet. I kapitlet *Textinmatning och redigering av text* finns information om hur du gör. När du är klar trycker du på valknappen **Skicka** eller den gröna lurknappen för att skicka det redigerade meddelandet. Vill du lämna ändringsläget utan att skicka trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

Det ursprungliga statusmeddelandet är oförändrat efter ovanstående operation. Statusmeddelandet används bara som en mall för att skapa ett nytt SDS-meddelande.

Skicka ett statusmeddelande

För att skicka ett statusmeddelande trycker du på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen, och sedan navigeringsknapparna ▲ och ▼ för att markera **Sänd**. Se kapitlet *Skicka status- eller SDS-meddelanden*.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SDS- (TEXT-) MEDDELANDEN

Nya SDS-meddelanden kan skapas med alternativet **Nytt meddelande** i menyn **Meddelanden** eller genom att redigera ett befintligt meddelande antingen i inkorgen eller i mappen **Sparade meddelanden**. SDS-meddelanden är tillgängliga både i TMO-läge och i DMO-läge.

SDS-meddelanden kan som längst vara 1 000 tecken långa. Det gäller alla terminaler. Om det aktuella nätet inte stödjer sammanfogade textmeddelanden, är längden begränsad till 140 tecken.

SKAPA OCH SKICKA ETT NYTT SDS-MEDDELANDE

Du kan skriva ett meddelande genom att markera **Nytt meddelande** i menyn **Meddelanden** eller, om terminalen är inställd för det, genom att använda den programmerbara knappen för att ta fram textmeddelandemenyn.

I det klassiska menygränssnittet skapar du ett nytt meddelande under fliken **(Sparade) Meddelanden** och väljer fliken **Nytt meddelande**.

När **Nytt meddelande** visas i terminalfönstret trycker du på valknappen **Ändra** eller den gröna lurknappen för att börja redigera.

Du skriver text med knappsatsen, eller NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**, och den gröna lurknappen. Mer information finns i kapitlet *Inmatning och redigering av text*.

Innan du kan skicka meddelandet måste du spara det i meddelandearkivet. Tryck på valknappen **Spara** eller den gröna lurknappen.

Det sparade meddelandet visas. För att skicka det trycker du på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen.

Alternativen visas. För att skicka meddelandet markerar du **Sänd** och trycker på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

En meny visas med alternativ för meddelandet. Det kan skickas till det fördefinierande nummer som är lagrat i terminalen, till aktuell talgrupp, eller så kan du välja ett nummer ur telefonboken eller ange ett valfritt nummer med knappsatsen (endast terminaler med full knappsats). Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. Se kapitlet *Skicka status- eller SDS-meddelanden*.

Om du exempelvis vill skicka meddelandet till en annan terminal markerar du **Ange nr** med hjälp av ▼ och trycker på valknappen **Välj**.

Ange mottagarnumret med knappsatsen och tryck på valknappen **Sänd** eller den gröna lurknappen.

Det kan då visas ett meddelande på skärmen (beroende på terminalens inställning).

Information som bekräftar att meddelandet har levererats kan visas om det alternativet har valts med alternativet **SDS-rapporter** på menyn **Meddelanden**.

För att återgå till normalskärmen kan du antingen vänta tills terminalens väntetid har löpt ut, eller hålla ned den röda lurknappen eller **Återgå**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TA EMOT STATUS- ELLER SDS-MEDDELANDEN

För att ta emot status- och SDS-meddelanden behöver du inte göra något alls. När ett meddelande tas emot, kommer terminalen att vibrera (endast STP8000/9000, STP8100/9100 och SRH3900-terminaler) och/eller avge en ljudsignal. En ikon för nytt meddelande visas i det övre högra hörnet av terminalfönstret, den trefärgade indikatorlampan blinkar orange, två gånger vid varje nytt meddelande, och den blå indikatorlampan blinkar för att ange en missad händelse tills det nya meddelandet har lästs.

För att läsa det nya meddelandet tar du fram inkorgen på något av följande sätt:

a) Tryck på knappen **Missade händelser** i anslutning till den blå indikatorlampan. (I avsnittet *Missade händelser* finns mer information.)

b) Använd valknappen **Meny** eller ▼ och markera sedan meddelandeikonen. Menyn **Meddelanden** visas, där du kan markera **Inkorg**. Se avsnittet *Meddelanden* i kapitlet *Menyalternativ*.

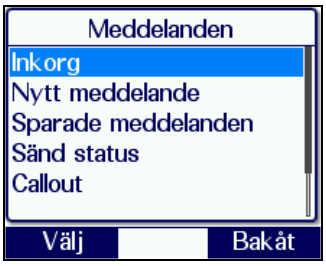

> I det klassiska menygränssnittet hittar du inkommande meddelanden under fliken **Inkorg**.

Meddelandena visas som numrerade flikar. För att se olästa meddelanden använder du ◄ och ►.

Om ett meddelande har lagrats och/eller fördröjts i nätet innan det kunnat levereras, får du information om detta.

> I detta fall finns det sex meddelanden, och de svarta meddelandeflikarna representerar meddelanden som ännu inte har lästs.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ÖPPNA EN WAP-SIDA FRÅN ETT SDS-MEDDELANDE

Ett mottaget SDS-meddelande kan innehålla en webbadress (URL). För att följa den länken trycker du först på valknappen **Mer** eller den gröna lur-knappen.

Använd sedan knapparna ▲ och ▼ för att markera **Öppna URL** i menyn, och tryck på valknappen **Välj**. Sidan visas i webbläsaren.

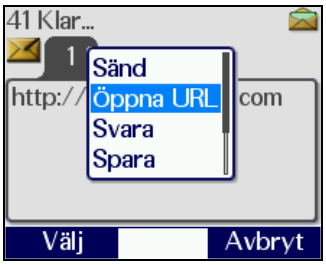

Om terminalen har ställts in för det visas webbsidan automatiskt i webbläsaren när du för SDS-meddelandet utan att du behöver göra något.

TA FRAM INFORMATION OM MOTTAGNA SDS-MEDDELANDEN

Välj meddelandet och tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Detaljer** i listan, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

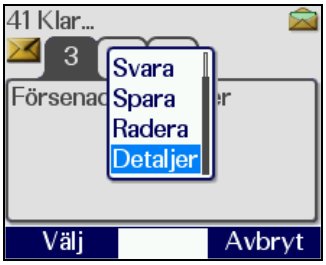

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Ett mottaget meddelande visas så här:

Informationen om avsändaren kan vara ett nummer eller ett namn, beroende på om det är någon som finns i telefonboken.

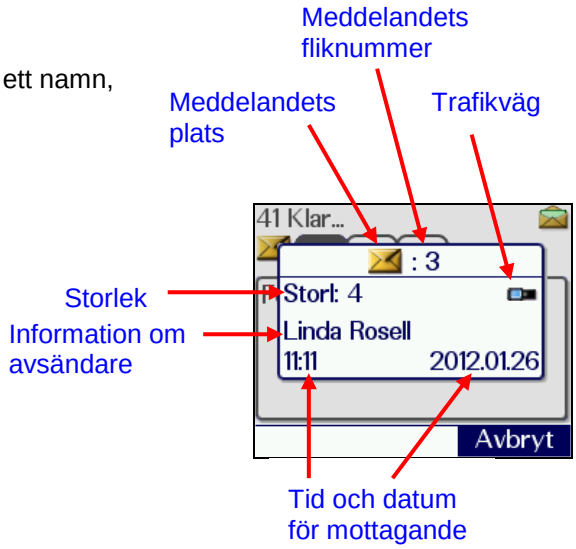

Observera att meddelandestorleken inte är antalet tecken i meddelandet, utan ett relativt mått på meddelandets storlek. Detta kan användas för att välja ut meddelanden som ska tas bort när mappen **Sparade meddelanden** är full – se vidare i avsnittet *Spara mottagna SDS-meddelanden*.

Tryck på valknappen **Avbryt** för att lämna skärmbilden.

Om det uppstod ett problem när meddelandet togs emot, så att allt innehåll inte kom fram, visas följande ikon:

SVARA PÅ MOTTAGNA SDS-MEDDELANDEN

Du kan svara på meddelanden i inkorgen om den funktionen är programmerad.

Välj meddelandet och tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Svara** i listan, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Meddelandetexten visas efter orden **Svar på:**. Markören är placerad före ordet **Svar**, så att du kan redigera meddelandet. (Se kapitlet *Inmatning och redigering av text*.)

När meddelandet är klart att skickas (och du lämnat eventuellt ändringsläge) trycker du på valknappen **Skicka** eller den gröna lurknappen, och använder ▲ och ▼ för att markera **Skicka**. Se kapitlet *Skicka status- eller SDS-meddelanden*.

Ett bekräftelsemeddelande kan visas.

Leverans- och läskvittens

Om alternativet **Leveransrapport** har valts på bilden **SDS-rapporter** i menyn **Meddelande**, visas ett fönster för att informera om att det skickade meddelandet har levererats. På skärmen anges när meddelandet levererades.

I avsnittet *Meddelanden* i kapitlet *Menyalternativ* finns mer information om att begära leveransrapport.

Om alternativet **Läskvittens** har valts på bilden **SDS-rapporter** i menyn **Meddelande**, visas en meny för att informera om att det skickade meddelandet har lästs. På skärmen anges när meddelandet lästes.

I avsnittet *Meddelanden* i kapitlet *Menyalternativ* finns mer information om att begära läskvittens.

Identifiera avsändaren

För att ta reda på vem som skickat ett mottaget meddelande följer du instruktionerna i avsnittet *Ta fram information om mottagna SDS-meddelanden*.

Spara mottagna SDS-meddelanden

> För att hålla storleken på inkorgen hanterbar, bör du antigen radera meddelanden direkt efter du läst dem, alternativt överföra dem till **Sparade meddelanden**. Enstaka Meddelanden kan raderas individuellt med valknappen **Radera**. Hela inkorgen kan även raderas i en operation via valknappen **Mer**, välj Radera och välj slutligen alternativet Radera alla.

Markera det meddelande du vill spara och tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Använd ▲ och ▼ för att välja **Spara** från listan, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

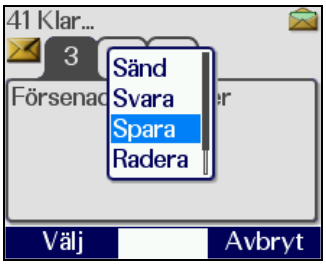

På skärmen visas då eventuella återstående meddelanden i inkorgen, och en stor bock med texten **Sparad** visas ett ögonblick. Detta indikerar att meddelandet har lagrats.

För att ta fram det sparade meddelandet använder du ▲ och ▼ för att markera **Sparade meddelanden** i menyn **Meddelanden** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

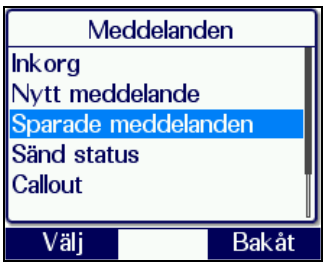

De sparade meddelandena visas. Använd ◄ och ► för att markera önskat sparat meddelande.

Även om meddelandet nu finns i mappen **Sparade meddelanden**, kan det ändå gå förlorat om terminalen inte stängs av på rätt sätt.

Om terminalen har ställts in för det visas en varningsikon när mappen är nästan full.

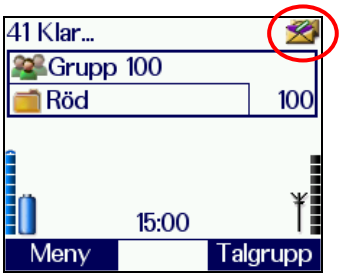

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Mappen **Sparade meddelanden** kan innehålla maximalt 50 meddelanden. När denna begränsning är nådd visas ett felmeddelande om du försöker lagra ett ytterligare meddelande; det ligger då kvar i inkorgen. Då måste du ta bort ett eller flera meddelanden från mappen för att ge plats för nya.

Observera också att mappen **Sparade meddelanden** har begränsat med utrymme för att lagra meddelandeinnehåll. Den begränsningen kan nås om du har färre men mycket stora meddelanden.

Om du försöker lagra ett meddelande som inte får plats visas ett annat felmeddelande. Där anges hur mycket utrymme som krävs för att lagra meddelandet.

Då måste du ta bort ett eller flera meddelanden från mappen för att ge plats för nya.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SKICKA STATUS- ELLER SDS-MEDDELANDEN

SDS- och statusmeddelanden kan skickas antingen till aktuell grupp, till den mottagare som förinställts i terminalen, en mottagare du själv väljer från telefonboken eller en mottagare du anger manuellt (endast terminaler med full knappsats).

För att skicka ett SDS- eller statusmeddelande trycker du på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Sänd** i listan, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

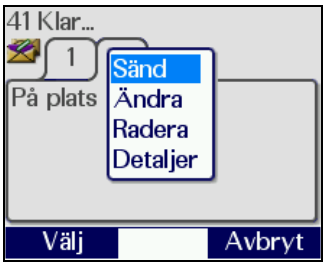

Använd navigeringsknapparna ▲ och ▼ för att markera mottagare för SDS- eller statusmeddelandet, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på terminalens inställning.

Alternativet **Ange nr** finns bara på terminaler med full knappsats.

SKICKA ETT SDS- ELLER STATUSMEDDELANDE TILL STANDARDMOTTAGAREN

För att skicka till standardmottagaren väljer du **Sänd till fördef.**. Meddelandet skickas och meddelandebilden visas igen.

SKICKA ETT SDS- ELLER STATUSMEDDELANDE TILL AKTUELL TALGRUPP

För att skicka meddelandet till aktuell talgrupp väljer du **Sänd till grupp.**

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Information om aktuell talgrupp visas.

Tryck på **Välj** för att skicka SDS- eller statusmeddelandet.

SKICKA ETT SDS- ELLER STATUSMEDDELANDE MED HJÄLP AV TELEFONBOKEN

För att skicka ett status- eller SDS-meddelande till en kontakt ur telefonboken väljer du alternativet **Telefonbok.** (Se avsnittet *Kontakter*.)

Telefonboken (listan över kontakter) öppnas. Bläddra genom telefonboken och markera önskat kontaktnamn; se avsnittet *Telefonboken*. Tryck på valknappen **Detaljer** eller den gröna lurknappen. För att återgå till det ursprungliga meddelandet trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

Alla nummer för den markerade kontakten visas. Markera önskat kontaktnummer med navigeringsknapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Skicka** eller den gröna lurknappen. För att återgå till kontaktnamnet trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

Meddelandet skickas och meddelandebilden visas igen.

När du har telefonboken öppen för att välja mottagare till ett meddelande kan du inte starta utgående samtal eller anrop till telefonbokskontakter.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SKICKA ETT SDS- ELLER STATUSMEDDELANDE TILL EN ENSKILD MOTTAGARE

För att slå mottagarens nummer markerar du **Ange nr**, anger numret och trycker på valknappen **Sänd**.

Alternativet **Ange nr** finns inte på terminaler med full knappsats.

På skärmen visas standardmottagarens nummer.

Ange mottagarens nummer.

Tryck sedan på valknappen **Sänd** eller den gröna lurknappen.

Ett informationsmeddelande visas.

Mottagarnumret kan vara det förvalda numret (vilket i exemplet ovan är enbart nollor, men det kan också vara valfritt TETRA-terminalnummer i samma nät), en telefonboksadress eller ett nummer du själv anger med sifferknapparna.

När meddelandet har skickats kan ett leveransbesked visas, som anger att meddelandet kommit fram som det ska.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Huruvida leveransbesked visas eller inte beror på nätets och terminalens inställningar, samt vilka val du gjort som användare. Tänk på att detta bara är ett sätt att skicka statusmeddelanden.

Det finns andra metoder för att skicka statusmeddelanden som inte kräver att du använder menyfunktionerna – se avsnitten om programmerbara knappar, NaviRatten och NaviKnapparna.

SNABBSTATUSMEDDELANDEN

Om terminalen är konfigurerad för det kan statusmeddelanden skickas med programmerbara knappar såsom den gröna och den röda lurknappen. De kallas snabbstatusmeddelanden och kan skickas till antingen aktuell talgrupp eller terminalens fördefinierade mottagare.

Om du lyssnar på ett gruppsamtal med samtalsbilden på skärmen går det inte att skicka snabbstatusmeddelanden med den gröna eller den röda lurknappen. För att skicka ett snabbstatusmeddelande med någon av de knapparna måste du antingen först trycka på ▼ för att rensa skärmen, eller avsluta samtalet.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

PERSONSÖKARLÄGE

I personsökarläge (Paging Alert) kan terminalen fungera som personsökare när den är i normalt trafikläge, eller när du valt en profil som gör terminalen ”döv” för samtal. Funktionen startas när terminalen tar emot ett statusmeddelande, som visas automatiskt.

Statusmeddelandet markeras med en flagga för att indikera att det är förknippat med personsökarläge.

Information om meddelandet visas på samma sätt som för andra meddelanden i inkorgen.

Om det finns ett associerat SDS-meddelande för att förklara anledningen till personsökningen, kan det visas automatiskt. Om ett samtal pågår, kommer personsökarfunktionen att bryta det. Terminalen avger en tvåtonssignal och den trefärgade indikatorlampan blinkar orange.

Det är möjligt att anpassa terminalen så att om personsökning startas medan terminalen förefaller vara avstängd, växlar den automatiskt till normalläge när statusmeddelandet tas emot.

För att stänga av signalen trycker du på valfri knapp.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

”END TO END”-KRYPTERING

SÄKER KOMMUNIKATION

Krypteringen har utformats för att erbjuda maximal säkerhet för röst- och textkommunikation, oavsett om terminalen arbetar i DMO-läge eller i TMO-läge, och oavsett vilken säkerhetsnivå som tillhandahålls av nätet.

En terminal med stöd för denna typ av kryptering kan ändå behöva genomföra samtal som inte är krypterade på samma sätt. Samtal till vissa talgrupper och enskilda terminaler kan vara undantagna från ”End to End”-kryptering. Dessutom har inte alla telefonsamtal den här formen av kryptering.

När terminalen är i viloläge anger ikonen för säker kommunikation att den aktuella talgruppen är inställd för ”End to End”-kryptering. När ikonen visas krypteras alla samtal som görs med en tryckning på PTT-knappen.

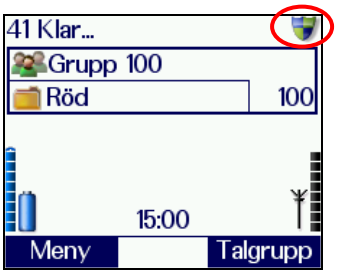

När du slår ett nummer visar en separat ikon i uppringningsrutan om samtalet eller SDS-meddelandet kommer att bli ”End to End”-krypterat. Ikonen uppdateras för varje ny siffra som matas in.

Dessutom har vissa terminaler en funktion för röstsamtal (inte SDS) som gör att ”End to End”-kryptering kan slås på och av med en programmerbar knapp. I så fall återspeglar ikonen vilket läge som gäller.

Under ett röstsamtal anger ikonen för säker kommunikation om ”End to End”-kryptering är aktiv eller ej. Terminalen kan vara anpassad för att avge en svag återkommande signal vid samtal som inte är krypterade.

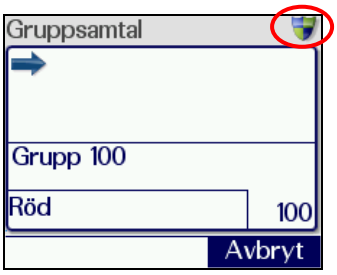

Du kan se om ett mottaget SDS-meddelande är ”End to End”-krypterat genom att kontrollera dess detaljinformation. Visas ikonen för säker kommunikation så betyder det att SDS-meddelandet var krypterat.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Observera att det inte är möjligt att oavsiktligt avaktivera ”End to End”-kryptering. En särskild inställning i terminalen måste göras för varje talgrupp eller enskild användare som kan undantas från krypteringen.

Om meddelandet **Säkerhetsfel** visas medan du startar eller tar emot ett samtal, är det en indikation att terminalen inte har ställts in korrekt. Ta i så fall kontakt med teknisk support för din organisation.

NOLLSTÄLLNING

En terminal med stöd för ”End to End”-kryptering är konfigurerad med känsliga kryptografiska nycklar. För att undvika potentiella säkerhetsrisker kan dessa nycklar raderas om inställningarna och förfarandet så medger.

Nollställning stöds inte av terminaler i STP8200-, STP9200- och STP8X-serierna.

Kontakta säkerhetsansvarig för att ta reda på hur din terminal ska nollställas, samt relaterade inställningar och rätt förfarande.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

CALLOUT

Funktionen **Callout** beskrivs inte i den här utgåvan av den svenska bruksanvisningen. Vi hänvisar i stället till den engelska dokumentationen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

PAKETDATA

I TETRA erbjuds en paketdatatjänst för IP-trafik via en TETRA-bärarkanal, så att TETRA utökas till att fungera som ett IP-delnät. Därmed kan applikationsutvecklare utgå från en standardiserad IP-miljö med möjlighet att använda industristandarder för kommunikation såsom UDP och TCP, vilket i sin tur ger ett ramverk för snabb och flexibel tjänsteutveckling. Paketdatatjänster kan bara nås via terminalens PEI-port, med undantag för WAP.

Exempel på möjliga paketdataapplikationer är

- databasfrågor
- mobilt kontor
- automatisk bestämning av fordonsposition
- resursstyrning
- telemetri
- kontroll av fingeravtryck
- stillbildsöverföring
- webbåtkomst (WAP)

Mer information om denna tjänst kan du få från support@srsab.se.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

KRETSKOPPLADE DATATJÄNSTER

Dataöverföring via kretskopplad förbindelse är beroende av det nät som använder funktionen. I ett kretskopplat nät är kommunikationsvägen mellan den sändande och den mottagande parten densamma under hela samtalet, och den kan inte delas med andra användare.

I kretskopplat läge skapas kommunikation mellan två användare genom att en fast uppkoppling etableras. Trafikvägen upprättas efter att den anropande terminalen startar förfarandet för samtalsuppkoppling genom att ge nätet adresserna. Medan samtalet pågår motsvarar förbindelsen ett par fysiska kablar som ansluter de två användarna till varandra.

Datatjänster i kretskopplat läge kan bara utföras via terminalens PEI-port.

Mer information om denna tjänst får du från support@srsab.se.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

GPS

GPS är tillgängligt för både mobila och handhållna terminaler. I de senare är det en högkänslig enhet anpassad för användning i stadsmiljö, med höga omgivande byggnader.

GPS-enhetens funktion kan i hög grad specialanpassas, både med terminalens inställningsverktyg och via trådlös kommunikation från kommunikationscentralens applikationer.

GPS-funktionaliteten stöder både tidsstyrd och avståndsbaserad rapportering.

Terminalen kan även anpassas för att automatiskt skicka positionsdata tillsammans med TETRA-larmsamtal eller statusmeddelanden.

Den mottagare som GPS-enheten rapporterar till kan bytas via trådlösa kommandon. Om terminalen accepterar byte av mottagare, kan en dubbel låg-/högsignal avges, beroende på terminalens inställning. Terminalen skickar ett SDS-meddelande för att informera om mottagarbytet.

Det är möjligt att aktivera eller avaktivera GPS-funktionen om terminalen har anpassats för det. Se avsnittet *GPS* i kapitlet *Menyalternativ*.

GPS-rapportering aktiv

GPS-rapportering inaktiv

För bästa GPS-funktion bör terminalen ha så mycket fri sikt uppåt som möjligt.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MENYALTERNATIV

Detta avsnitt beskriver de tillgängliga menyalternativen. Namn och struktur beror på systemets och terminalens inställningar; här beskrivs standardkonfigurationen.

Normalskärm

- **Kontakter**
  - Telefonbok
  - Samtalshistorik
- **Meddelanden**
  - Inkorg
  - Nytt meddelande
  - Sparade meddelanden
  - Sänd status
  - Callout
  - Fördef. mottagare
  - SDS-rapporter
- **Grupper**
  - Mappar
  - Samtalsinställningar
  - Skanningslistor
  - Skanning
  - Snabbgrupper
- **GPS**
  - Position
  - Riktning
  - GPS-rapport
- **Applikationer**
  - WAP (ej STP8/9100 eller STP8/9200)
  - SDA-applikationer
  - Visa bilder (ej STP8200/STP9200)
  - Man down
- **Nät**
  - Logga in/ut
  - Sändarspärr
  - Trafiksätt
  - DMO-alternativ
  - Välj nät
- **Alternativ**
  - Bluetooth (endast STP8/9000-, STP8/9100- och STP8X-serierna)
  - Ljud och signaler
  - Inställningar
  - Batteriinformation
- **Säkerhet**
  - Visa OPTA
  - Kryptoinställningar
- **Profiler**
- **Hjälp**

I slutet av denna bruksanvisning beskrivs strukturen för det klassiska menygränssnittet.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

KONTAKTER

Du kan välja **Kontakter** genom att markera ikonen **Kontakter** i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. Så här der det ut i de olika menylägena:

Ikoner

Lista

Flikar

Framöver visas menyn bara i ikonläge.

När du valt **Kontakter** visas alternativen för kontakter.

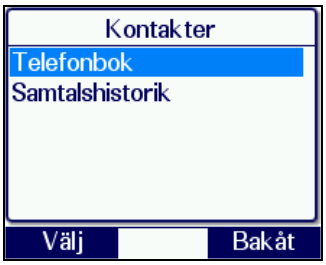

I det klassiska menygränssnittet finns telefonboken under en egen flik.

TELEFONBOK

Telefonboken kan innehålla upp till 2 000 kontaktposter, vilka var och en kan ha upp till sex associerade nummer, maximalt 6 000 nummer totalt. Kontakterna ordnas i högst 64 mappar. Mappen med alla kontakter (vars standardnamn är **Alla**) finns alltid med, och terminalen kan vara anpassad så att även mapparna **Meny**, **Sök** och **Egna** ingår.

Terminalerna STP8200 och STP9200 har stöd för en förenklad telefonbok med en mapp som innehåller alla kontakter. Inga av de andra mappar som beskrivs i detta avsnitt visas.

Du kan söka bland kontakterna i mappen **Alla**. Skriv då en söksträng på den översta raden på samma sätt som beskrivs för mappen **Sök** för övriga terminaltyper; se avsnittet om den mappen, och tryck på valknappen **Filter**.

De kontakter som stämmer med söksträngen visas under den heldragna linjen under söksträngen och över den prickade linjen. Alla kontakter som inte motsvarar sökningen visas under den prickade linjen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TERMINALER I SERIERNA STP8000, STP8100, STP9000, STP9100, STP8X, SAMT SRH3900

Mappen **Egna** är den enda mapp du kan ändra, så den kan användas för information om personliga kontakter. Dem kan du lägga till eller radera efter behov, och mappen kan innehålla upp till 200 poster, beroende på terminalens konfiguration.

De andra mapparna har fast innehåll och kan inte ändras.

Samma kontakt kan finnas i mer än en mapp.

Markera alternativet **Telefonbok** i menyn **Kontakter** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

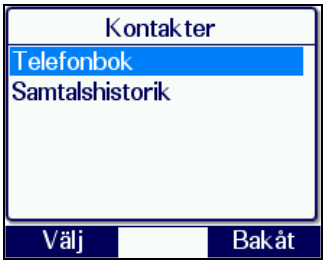

Menyfliken visas om du kan göra ändringar i telefonboken.

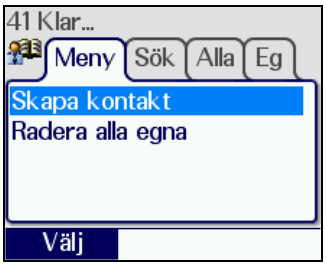

En vanlig post i en mapp ser ut som på bilden. Ikonen anger trafikväg för det första numret för varje kontakt.

För att ta fram detaljinformation för en kontakt i listan markerar du först namnet med ▼ eller ▲ och trycker på valknappen **Detaljer**, eller den gröna lurknappen.

Då visas alla nummer för den markerade kontakten.

För att göra ett duplexanrop markerar du önskat nummer och trycker på den gröna lurknappen. För PTT-samtal trycker du kort på PTT-knappen. För att återgå till den ursprungliga mappen trycker du på höger valknapp eller den röda lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Mappen Alla

Mappen **Alla** innehåller namnen på alla kontakter i telefonboken. Den kan ha ett annat namn, t ex då inga andra mappar finns.

Mappen Sök

I mappen **Sök** kan du söka fram en kontakt genom att skriva några bokstäver i personens namn eller nummer såsom det är angivet i telefonboken. Om du inte skriver någon söksträng (som i bilden), visas namnen på alla mappar i telefonboken, med antalet poster angivet för varje mapp.

För att ta fram alla poster i telefonboken som innehåller en specifik sträng, till exempel **An**, skriver du först in denna sträng i sökfältet på den översta raden. Se kapitlet *Inmatning och redigering av text*. Därefter trycker du på **Sök** eller den gröna lurknappen för att starta sökningen.

Medan sökningen pågår visas meddelandet **Söker**.

För att avbryta en pågående sökning väljer du **Stoppa**.

När sökningen är klar, visas en lista över alla mappar som har minst en post där söksträngen ingår. Dessutom anges för varje mapp hur många poster som innehåller söksträngen.

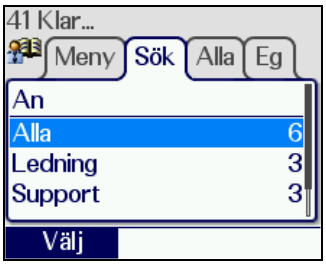

För att ta fram de poster i en specifik mapp som innehåller söksträngen trycker du på ▼ för att markera mappen, och sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

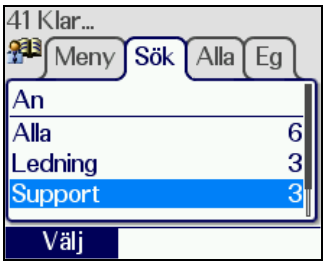

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Alla mappens poster där sökströngen ingår visas på raderna under sökfältet. Den prickade linjen (under **Per Jansson** i exemplet) indikerar den sista posten i mappen där sökströngen ingår. Alla övriga poster i mappen, vilka alltså inte innehåller sökströngen, listas under den prickade linjen.

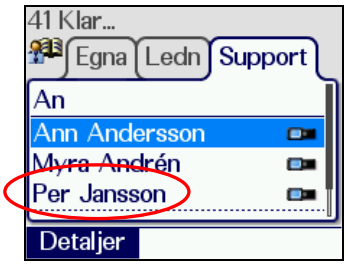

I sökströngen kan även mellanslag ingå. Du kan alltså söka efter namn som består av flera ord, såsom **Ann Lind** i exemplet.

Om något namn överensstämmer exakt med alla ord i sökströngen, och i samma ordning, så visas detta namn först i listan.

Om det finns kontakter som bara innehåller det första ordet i sökströngen, kommer de därnäst i listan, följda av eventuella kontakter som innehåller det andra ordet i sökströngen (och så vidare om det finns mer än två ord i sökströngen).

För att hitta en kontakt med ett visst nummer kan du skriva in en sökströng som bara består av nummer. Tryck på valknappen **Sök** eller den gröna lur-knappen för att starta sökningen.

När sökningen är klar kan du antingen markera önskad mapp i listan eller trycka på ► eller ◄ för att bläddra igenom de olika mappflikarna så att du ser vilket mappar som innehåller poster där sökströngen ingår. Poster som visas över den prickade linjen har kontaktnummer som innehåller eller helt överensstämmer med sökströngen.

Mappen Egna

Mappen **Egna** visas om du kan göra ändringar i telefonboken och minst en kontakt har skapats.

Mappen **Egna** kan ändras genom att kontaktnamn och -nummer kan läggas till, raderas eller redigeras efter behov. Mappen kan innehålla upp till 200 kontaktnamn beroende på hur terminalen är konfigurerad.

För att lägga till eller radera kontakter går du till mappen **Meny**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Inga ändringar kan göras i telefonboken för STP8200- och STP9200-terminaler, så fliken **Meny** visas aldrig på de terminalerna.

SKAPA EN NY POST I MAPPEN EGNA (SKAPA KONTAKT)

För att lägga till eller skapa en ny kontakt i mappen **Egna** markerar du **Skapa kontakt** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

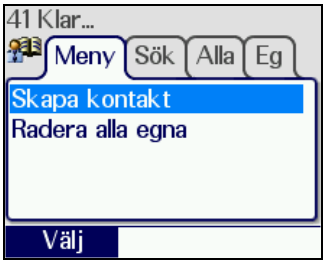

Du kan när som helst avbryta processen att skapa en ny post genom att trycka på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen. Då visas åter fliken **Meny** utan att någon ny kontakt har lagts till.

STP8000, STP9000, STP8X000

För att fortsätta skapa en ny post anger du kontaktens namn med hjälp av knappsatsen. (Se kapitlet *Inmatning och redigering av text*.) Sedan trycker du på valknappen **Nummer** eller den gröna lurknappen för att ange kontaktens nummer.

På nästa bild skriver du in kontaktens första nummer.

När du angett numret måste du välja trafikväg genom att markera motsvarande ikon. Om du inte gjort det innan du väljer **Lägg till nästa nummer** eller **Avsluta**, visas ett felmeddelande. Du måste alltså välja en giltig trafikväg genom att markera motsvarande ikon innan du kan gå vidare till nästa skärmbild.

För att ändra ikonen för trafikväg går du till den översta raden med ▲ och trycker sedan på ► eller ◄ tills önskad ikon visas.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

När önskad trafikväg är vald, kan du välja mellan att lägga till ett annat nummer (upp till sex nummer kan sparas för varje kontakt) och att avsluta inmatningen. Om du markerar **Lägg till nummer** och trycker på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen, visas bilden för nästa nummer.

Mata in det andra numret på samma sätt som det första.

Om du markerar **Lägg till nummer** eller **Slutför** utan att ha valt rätt trafikväg, visas ett felmeddelande. Du måste alltså välja en giltig trafikväg genom att markera motsvarande ikon innan du kan gå vidare till nästa skärmbild.

Om du markerar **Slutför** och trycker på valknappen **Välj**, visas en kort stund en bekräftelse på att kontakten har skapats och lagts till i mappen **Egna**.

Den nya kontakten och maximalt tre av de tillhörande numren visas därefter (vid normal textstorlek).

För att återgå till den ursprungliga mappen trycker du på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen.

För att lägga till nya nummer för en kontakt (var och en kan ha högst sex) bläddrar du till det sista kontaktnumret och markerar **Nytt nummer**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SKAPA EN KONTAKT (STP8100, STP9100, STP8X100)

Du kan skapa en ny kontakt på en terminal som inte har någon alfanumerisk knappsats. Se avsnittet *Inmatning via teckenval med NaviRatten eller NaviKnapparna +/−*.

TA BORT ALLA EGNA KONTAKTER

För att ta bort alla kontakter som manuellt har lagts in i mappen **Egna** markerar du **Radera alla egna** och trycker på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

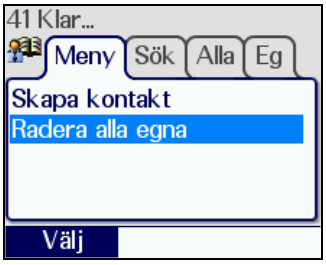

Du blir tillfrågad om du verkligen vill ta bort alla kontakter som har lagts in manuellt. För att bekräfta trycker du på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lurknappen.

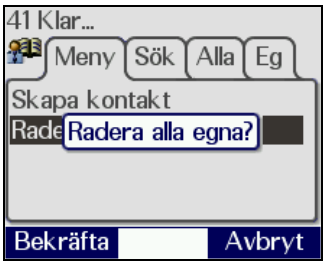

Ett meddelande informerar om att kontakterna håller på att tas bort, och när rensningen är klar får du ett meddelande om det.

När du bekräftat radering är samtliga egna kontakter permanent borttagna.

Funktionen för att radera alla kontakter kan inte ångras. När du bekräftat raderingen är samtliga egna kontakter permanent borttagna.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

REDIGERA ETT KONTAKTNAMN OCH/ELLER DESS NUMMER

För att redigera namnet och/eller tillhörande nummer markerar du först namnet och väljer det genom att trycka på valknappen **Detaljer** eller den gröna lurknappen.

Kontaktens namn och nummer visas.

För att redigera kontaktens namn markerar du det och trycker på valknappen **Ändra** eller den gröna lurknappen.

Ändra namnet enligt instruktionerna i kapitlet *Inmatning och redigering av text*.

Om du vill ta bort kontakten helt, är det bättre att markera alternativet **Radera kontakt** och trycka på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Den valda kontakten tas bort från mappen **Egna**.

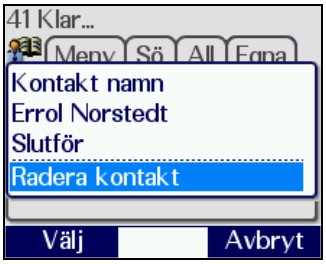

För att redigera eller radera ett nummer för kontakten markerar du först numret och trycker sedan på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen. Välj sedan **Ändra**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Du kan antingen ändra numret eller välja alternativet **Radera nummer**. Tar du bort alla nummer till en kontakt i mappen **Egna**, försvinner kontakten helt. (I stället för **Radera nummer** syns **Radera kontakt** när bara ett nummer återstår.) När numret är ändrat eller raderat, så välj **Slutför.**

Ett bekräftelsemeddelande anger att kontaktinformationen har uppdaterats.

VÄLJA MOTTAGARE FÖR STATUS- OCH SDS-MEDDELANDEN FRÅN TELEFONBOKEN

Det är möjligt att ändra föreslaget mottagarnummer för status- och SDS-meddelanden. Gör så här:

Ta fram den kontakt som ska ta emot meddelandena, markera det nummer som ska användas, och tryck på valknappen **Mer**, eller den gröna lur-knappen.

Du blir ombedd att bekräfta att meddelandena ska skickas till detta nummer.

Tryck på valknappen **Välj**, eller den gröna lurknappen, medan meddelandet visas, så får du en kvittens på att den nya inställningen är gjord.

SAMTALSHISTORIK

I menyn för samtalshistorik kan du ta fram information om dina senaste individsamtal. Terminalen registrerar alla uppkopplade individsamtal till eller från terminaler som är anslutna till telefonväxel, det publika telenätet eller TETRA, oavsett om kommunikationen har skett i halv eller full duplex. Upp till 20 samtal kan lagras. Mottagna samtal som du inte har besvarat eller som du avvisat anges med ikonen för missade anrop i stället för ikonen för inkommande samtal . Alla samtal registreras med tid, datum och den uppringande partens ID-beteckning. TETRA-larmsamtal markeras med motsvarande ikon .

Flikarna för oläst information om missade anrop i samtalshistoriken visas på mörk bakgrund.

Samtalshistoriken kan omfatta inkommande och/eller utgående samtal, beroende på terminalens konfiguration.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Samtalshistoriken kommer att gå förlorad om du inte stänger av terminalen på korrekt sätt (med den kombinerade trafikvalsknappen och strömbrytaren).

Välj **Samtalshistorik** i menyn **Kontakter** med hjälp av ▼ och tryck på valknappen **Välj**.

I det klassiska menygränssnittet finns samtalshistoriken under en egen flik.

För att starta ett samtal till en part från samtalshistoriken väljer du önskat samtal i historiken. Tryck på antingen valknappen **Anropa**, den gröna lurknappen eller PTT-knappen beroende på terminal och samtalstyp.

Om ikonen över numret indikerar att det rör sig om ett TETRA-samtal, så kan antingen PTT-knappen (halv duplex), valknappen **Anropa** eller den gröna lurknappen (full duplex) användas.

Om ikonen över numret indikerar att det rör sig om ett samtal till eller från en terminal ansluten till en telefonväxel eller det publika telenätet (telefonsamtal), så kan bara valknappen **Anropa** eller den gröna lurknappen användas.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

IKONER I SAMTALSHISTORIKEN

Utgående TETRA TMO-samtal

Utgående TETRA DMO-samtal

Utgående telefonsamtal

Inkommande TETRA TMO-samtal

Inkommande TETRA DMO-samtal

Inkommande telefonsamtal

Missade TETRA-samtal

Missade telefonsamtal

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MEDDELANDEN

Du kan välja **Meddelanden** i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Då visas undermenyn **Meddelanden**.

Tryck på ▼ för att se alla alternativen.

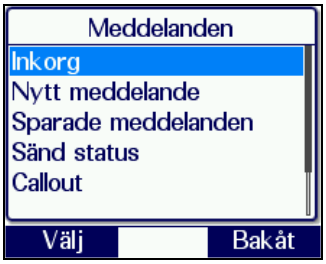

INKORGEN

Inkorgen används för att lagra mottagna text- eller statusmeddelanden. Den visar det senast mottagna meddelandet först. Inkorgen kan innehålla maximalt 50 meddelanden. Varje meddelande är försett med tidpunkt för mottagande. Denna information och avsändarens ID-beteckning sparas med meddelandet. När inkorgen är full blir gamla meddelanden ersatta av nya inkommande meddelanden. De äldsta lästa meddelandena raderas först, och sedan de äldsta olästa meddelandena.

> För att hålla inkorgens storlek hanterbar bör du antingen radera meddelanden snarast, eller spara viktiga meddelanden i mappen **Sparade meddelanden**.

För att ta fram inkorgen använder du ▲ och ▼ för att markera **Inkorg** i menyn **Meddelanden** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Information om hur du läser meddelanden i inkorgen finns i avsnittet *Ta emot status- eller SDS-meddelanden*.

NYTT MEDDELANDE

Använd ▲ och/eller ▼ för att markera **Nytt meddelande** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. Mer information om hur du skapar ett meddelande finns i avsnittet *Skapa och skicka ett nytt SDS-meddelande*.

SPARADE MEDDELANDEN

Mappen **Sparade meddelanden** kan innehålla maximalt 50 meddelanden. I kapitlet *SDS- (text-) meddelanden* anges hur du skickar, ändrar och ser information om ett meddelande i meddelandearkivet.

För att ta fram det sparade meddelandet använder du ▲ och ▼ för att markera **Sparade meddelanden** i menyn **Meddelanden** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

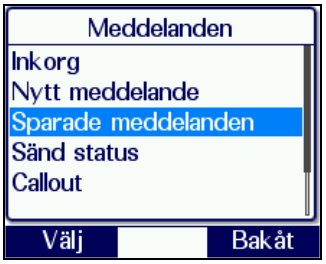

RADERA SPARADE MEDDELANDEN

För att radera ett sparat meddelande tar du först fram det. Tryck sedan på antingen valknappen **Radera** eller den röda lurknappen, eller tryck på valknappen **Mer**, eller den gröna lurknappen, och välj **Radera**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

En bekräftelsefråga visas. Tryck på valknappen **Bekräfta** för att permanent radera meddelandet, eller **Avbryt** för att lämna kvar det.

När ett meddelande är raderat från meddelandearkivet, omnumreras de återstående meddelandenas nummerflikar.

STATUSMEDDELANDE

Ett statusmeddelande är ett kort fördefinierat meddelande som unikt identifieras med ett nummer, statuskoden. SDS-meddelanden är tillgängliga både i TMO-läge och i DMO-läge.

I menyn för statusmeddelanden kan du ta fram upp till 350 fördefinierade meddelanden. Dessa meddelanden består av upp till 140 tecken, och vart och ett har ett förbestämt statusnummer. När ett av dessa meddelanden skickas eller tas emot, överförs bara statusnumret. När statusnumret tas emot försöker terminalen hitta den text som motsvarar numret i listan. Om denna text hittas, visas den i terminalfönstret. Om ingen motsvarande text hittas, visas i stället statusnumret.

Om terminalen har fördefinierade statusmeddelanden kan du välja ett meddelande för sändning i menyn för statusmeddelanden.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Sänd status** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. Se kapitlet *Statusmeddelanden* för mer information.

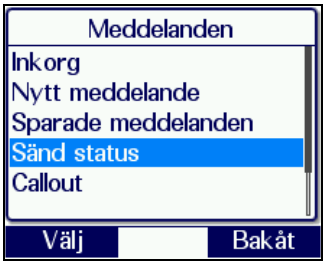

CALLOUT

Funktionen Callout beskrivs inte i den här utgåvan av den svenska bruksanvisningen. Vi hänvisar i stället till den engelska dokumentationen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

FÖRDEFINIERAD MOTTAGARE

Den här funktionen är inte tillgänglig på terminaler med förenklad knappsats..

Med funktionen **Fördefinierad mottagare** kan du ange och ändra standardmottagare för status- och SDS-meddelanden. Den adressen visas då som första alternativ när du ska skicka dessa meddelanden. Mottagaren kan vara antingen en talgrupp eller en enskild terminal.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Fördef. mottagare** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns den fördefinierade mottagaren under fliken **Inställningar**.

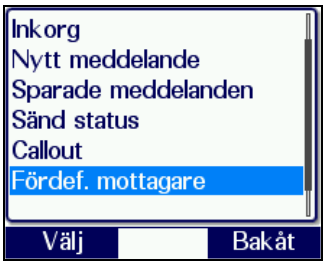

Den fördefinierade mottagarens nummer visas.

För att välja en annan fördefinierad mottagare trycker du på valknappen **Ändra** eller den gröna lurknappen.

En popup-meny visas där du kan markera **Ändra** eller **Telefonbok**. Tryck sedan på valknappen **Välj**. Om du har valt **Telefonbok**, öppnas telefonboken (listan över kontakter) så att du kan välja ett nummer därifrån. Se *Telefonboken* för mer information.

Om du väljer **Ändra** kan du ange önskat nummer direkt med knappsatsen. Tryck på valknappen **Spara** eller den gröna lurknappen för att spara numret, eller valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att avbryta och återgå till det tidigare numret.

Om du angett ett giltigt mottagarnummer för den aktuella trafikvägen, visas en stor bock, men om numret är ogiltigt för aktuell trafikväg visas ett stort kryss och numret lagras inte.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SDS RAPPORTSTATUS

Du kan begära en leveransrapport och en läskvittens när du skickar ett SDS- (text-) meddelande.

Det finns fyra grundalternativ:

- Inga rapporter
- Bara läskvittens
- Bara leveransrapport
- Båda rapporterna

Använd ▲ och ▼ för att markera **SDS-rapporter** och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

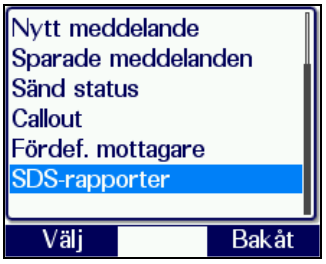

> I det klassiska menygränssnittet finns **SDS-rapporter** under fliken **Inställningar**.

Bilden **SDS Rapportbegäran** visas. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera önskade inställningar. Tryck på valknappen **På** eller den gröna lurknappen för att aktivera, eller valknappen **Av** eller den röda lurknappen för att avaktivera. Om så önskas upprepar du detta för den andra typen av rapport.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

GRUPPER

Du kan välja **Grupper** genom att markera alternativet i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Då visas undermenyn **Grupper**.

MAPPAR

Mappar används för att organisera talgrupplistan och underlätta val av dina oftast använda talgrupper.

Menyn **Mappar** används för att redigera mapparna och titta på innehållet i dem. Du kan även välja en ny talgrupp i menyn **Mappar**.

Observera att menyn kanske inte innehåller alla mappar i terminalen. Det beror på terminalens konfiguration.

Den gruppikon som visas bredvid en talgrupp i menyn **Mappar** kan utgöras av huvuden med gröna axlar, eller huvuden med blå axlar.

I det klassiska menygränssnittet finns **Mappar** under en egen flik.

Markera **Mappar** och tryck på **Välj** för att ta fram de sparade mapparna, och använd sedan ▲ eller ▼ för att markera önskad mapp.

För att utföra en funktion för mappen trycker du på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen på terminaler som inte har valknappar för att ta fram menyn med alternativ.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att öppna en mapp markerar du alternativet **Öppna** i menyn och trycker på valknappen **Välj**, eller den gröna lurknappen på terminaler som inte har valknappar.

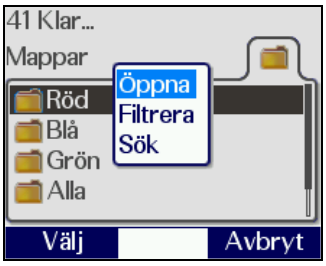

Innehållet i mappen visas. Den här bilden visar innehållet i mappen **Röd**. Mappen **Röd** innehåller både mappar och talgrupper. Två flikar visas, en för undermapparna, den andra för talgrupperna.

Mappen **Favoriter** innehåller bara talgrupper, så bara där visas bara en flik.

Alternativen i mappfliken är

- **Öppna**
- **Filtrera**
- **Sök**

Alternativen i talgruppsfliken är

- **Använd** (välj talgrupp)
- **Infoga** (talgrupp i mappen)
- **Radera** (talgrupp från mappen)
- **Filtrera**
- **Sök**

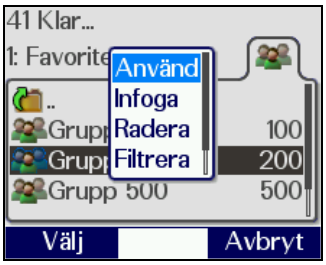

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att navigera tillbaka upp från aktuell nivå markerar du den översta raden på fliken med symbolen i antingen mapp- eller talgruppsfliken. Alternativen i båda flikarna på den raden är

- **Åter**
- **Filtrera**
- **Sök**

Markera alternativet **Åter** för att gå upp en nivå.

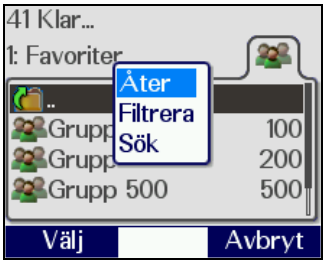

Alternativet Öppna (mapp)

Om du väljer alternativet **Öppna** visas innehållet i mappen.

Alternativet Använd (talgrupp)

Detta alternativ är tillgängligt bara om den valda talgruppen kan användas för terminalens aktuella trafiksätt.

Om du väljer alternativet **Använd** sker anslutning till den markerade talgruppen.

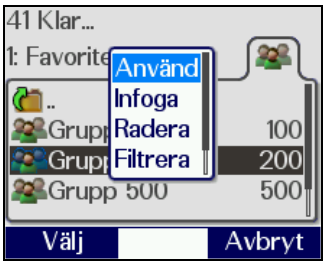

På normalskärmen visas att talgruppen har valts från mappen **Favoriter**.

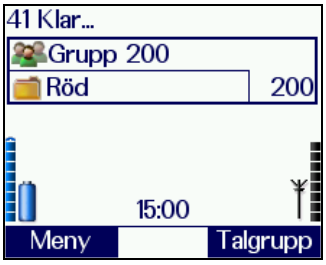

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ALTERNATIVET INFOGA (TALGRUPP)

Detta alternativ är tillgängligt bara i mappar som kan redigeras.

Om du väljer alternativet **Infoga** visas bilden för att välja talgrupp. Där kan du navigera på samma sätt som beskrivs i kapitlet *Gruppsamtal (en till flera)*.

Använd PTT-knappen för att infoga den markerade talgruppen.

En talgrupp kan infogas var som helst i en mapp, inklusive i slutet av mappen i den position som är markerad **Ny grupp**.

ALTERNATIVET RADERA (TALGRUPP)

Detta alternativ är tillgängligt bara i mappar som kan ändras.

Om du väljer alternativet **Radera** tas den markerade talgruppen bort från mappen.

Med **Radera** tas talgruppen bara bort från mappen. Den kan fortfarande väljas, antingen från mappen **Alla** om terminalen är inställd för det, eller genom att talgruppens nummer anges direkt i bilden för val av talgrupp – se avsnittet *Val av talgrupp*.

ALTERNATIVET SÖK (MAPPAR OCH TALGRUPPER)

Med sökfunktionen för mappar eller talgrupper kan du söka både talgrupper och mappar som överensstämmer med en angiven textsträng i hela mappstrukturen..

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Sökbilden kan användas för att mata in text – se kapitlet *Inmatning och redigering av text*. Du sätter igång sökningen genom att trycka på valknappen **Sök**, eller den gröna lurknappen på terminaler som inte har valknappar.

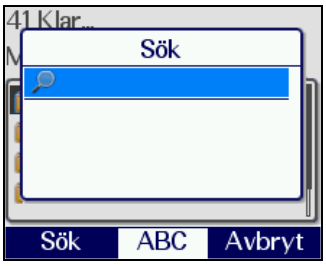

Medan sökningen pågår visas meddelandet **Arbetar…** .

Om du trycker på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen medan en sökning pågår visas resultatet av sökningen hittills.

Sökresultaten visas i sökbilden under söksträngen. Där syns:

- en lista över mappar med talgrupper som har överensstämmande namn, med antalet hittade talgrupper efter mappnamnet
- en lista över mappar med överensstämmande namn

En mapp kan förekomma i båda listorna, nämligen om både dess eget namn och namnet på en ingående talgrupp överensstämmer med sökkriterierna.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Använd knapparna ▲ och ▼ för att bläddra genom listorna.

Tryck på valknappen **Öppna**, eller den gröna lurknappen på terminaler som inte har valknappar, för att se sökresultaten för en mapp

- … som innehåller matchande talgrupper: talgruppsfliken visar bara talgrupper som överensstämmer med söksträngen.
- … som har matchande namn: om mappen innehåller talgrupper, visas dessa under talgruppsfliken för mappen. Annars visas mappfliken med alla mappens undermappar.

För att återvända till sökresultaten trycker du på valknappen **Mer**, eller den gröna lurknappen på terminaler som inte har valknappar, och väljer sedan alternativet **Sök**.

Nu visas sökresultaten igen.

För att avbryta sökningen flyttar du först markören till början av sökvillkoret (eller navigerar till annan mapp). Tryck sedan på valknappen **Avbryt**, eller den röda lurknappen på terminaler som inte har valknappar.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ALTERNATIVET FILTRERA

Alternativet **Filtrera** är ett snabbt och praktiskt sätt att hitta en mapp eller talgrupp.

Funktionen gäller bara den flik som visas.

Med det här alternativet kan du ”filtrera ut” talgrupper eller mappar från den lista som visas om de inte överensstämmer med textsträngen.

Talgrupperna och mapparna tas inte bort från mappen; de bara döljs medan filtreringen är aktiv.

När du valt alternativet **Filtrera** visas en rad för filtertextsträngen över den första mappen eller talgruppen i listan.

När du matar in en textsträng visas bara namn som överensstämmer.

Listan uppdateras för varje tecken som skrivs in.

Den här bilden visar alla mappar vars namn innehåller bokstaven **R**.

Den här bilden visar alla mappar vars namn innehåller strängen **RÖ**. Nu syns inte längre mappen **Favoriter**.

Den här bilden visar alla talgrupper i mappen **Röd** som innehåller strängen **100**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om en mapp innehåller både talgrupper och mappar, och du vill filtrera innehållet under den andra fliken, trycker du först på ▲ för att markera ”tillbaka”-symbolen.

Tryck sedan på ◄ eller ► för att flytta till nästa flik.

Den här bilden visar att det inte finns några mappar med namn som innehåller strängen **100** i mappen **Röd**.

För att avbryta filtreringen väljer du alternativet **Stoppa sökning**.

SAMTALSINSTÄLLNINGAR

Alternativet **Samtalsinställningar** är inte tillgängligt på SRG3900 i gatewayläge eller på terminaler med sändarspärren aktiverad.

Markera alternativet **Samtalsinställningar** i menyn **Grupper** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Samtalsinställningar** under fliken **Inställningar**.

På bilden **Samtalsinställningar** kan du i förväg välja typ och mottagare för samtal som startas med PTT-knappen. Se kapitlet *Specialanrop* i detta dokument för mer information om smartanrop.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Alternativen är:

- **Grupp** - samtalet görs till aktuell talgrupp
- **Individ** – samtalet görs till det fördefinierade enskilda numret
- **Smartanrop 1**

  Läge 1 för smartanrop väljs, så att du får tillgång till motsvarande mapp och kan välja en talgrupp därifrån.
- **Smartanrop 2**

  Läge 2 för smartanrop väljs, så att du får tillgång till motsvarande mapp och kan välja en talgrupp därifrån.

Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

SKANNINGSLISTOR

En användardefinierad skanningslista är en lista över talgrupper, antingen fördefinierade eller användardefinierade. Varje sådan lista har en aktuell talgrupp (som kan vara standardinställd eller manuellt vald) som du kan starta samtal med om ingen annan av talgrupperna i listan är aktiv. Varje talgrupp i listan kan även ställas in för att ha en av tre olika samtalsprioriteter (nätberoende), vilka även de kan vara användardefinierade.

Du väljer en lista på samma sätt som en talgrupp, men när du valt en lista söker terminalen av alla ingående talgrupper. Terminalen kan ha maximalt 20 skanningslistor, och upp till 10 talgrupper kan finnas i varje skanningslista.

Med hjälp av menyn för användardefinierade skanningslistor kan du bevaka många talgrupper på en gång, och därmed kan även samtal tas emot automatiskt från var och en av dessa grupper (men inte samtidigt). Om terminalen är anpassad så att skanningslistor kan tas fram och/eller redigeras, visas alternativet **Skanningslistor** i undermenyn **Grupper**:

Om en UDSL-lista väljs som aktuell talgrupp, visas ikonen i det övre högra hörnet av terminalfönstret.

VISA OCH ÄNDRA EN SKANNINGSLISTA

Markera alternativet **Skanningslistor** i menyn **Grupper** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

I det klassiska menygränssnittet finns alternativet under en egen flik.

Använd ◄ och ► för att välja den lista som du vill se eller ändra.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Den information som visas för en skanningslista är följande:

Ikon som anger att terminalen har mer än en talgrupp ansluten

Skanningslistans namn

V anger den aktuella/valda gruppen i skanningslistan

Gruppens prioritet i skanningslistan

Prioriteten för varje talgrupp i en skanningslista visas till höger på skärmen som **H** (Hög), **N** (Normal) eller **L** (Låg).

För att ändra skanningslistan trycker du på valknappen **Ändra** eller den gröna lurknappen.

Använd ▲ och ▼ för att markera den lista som ska ändras.

När frågan **Ändra?** visas trycker du på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lurknappen.

BYTA VALD GRUPP

I ändringsläge kan du även byta vald grupp. För att exempelvis göra **Grupp 100** till vald grupp trycker du på ◄ när **Grupp 100** är markerad.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Nu visas bokstaven **V** till höger om **Grupp 100** och till vänster om bokstaven **H**.

Tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen och välj **Spara** för att spara ändringen.

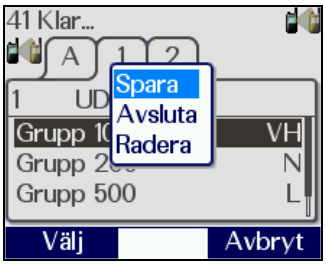

LÄGGA TILL EN TALGRUPP I EN SKANNINGSLISTA

Gå in i ändringsläge såsom beskrivits ovan. För att lägga till en ny talgrupp i listan använder du knapparna ▲ och ▼ för att flytta den blå markeringen till önskad plats i listan.

Tryck på trafikvalsknappen en gång för att välja talgrupp. Vrid på NaviRatten, eller tryck på NaviKnapparna **+/−**, och/eller tryck på någon av navigeringsknapparna ◄ ► ▲ ▼, eller ange talgruppens nummer med knappsatsen för att markera den talgrupp som ska läggas till.

Tryck på PTT-knappen för att lägga till den nya talgruppen i skanningslistan.

Tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen och välj **Spara** för att spara ändringen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TA BORT EN TALGRUPP FRÅN EN SKANNINGSLISTA

Gå in i ändringsläge såsom beskrivits ovan. Använd ▲ och ▼ för att markera den talgrupp som ska tas bort, och tryck på valknappen **Radera** eller den röda lurknappen för att ta bort den markerade talgruppen från listan.

Tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen och välj **Spara** för att spara ändringen.

ÄNDRA TALGRUPPERS PRIORITET I EN SKANNINGSLISTA

Gå in i ändringsläge såsom beskrivits ovan. Markera den grupp vars prioritet du vill ändra. Växla mellan prioritetsinställningarna **H** (Hög), **N** (Normal) och **L** (Låg) genom att använda ►.

Tryck på valknappen **Mer** eller den gröna lurknappen och välj **Spara** för att spara ändringen.

AKTIVERA ELLER STÄNGA AV SKANNING

Med alternativet **Skanning** kan du aktivera eller avaktivera skanningen av flera grupper.

Markera alternativet **Skanning** i menyn **Grupper** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

> I det klassiska menygränssnittet finns denna funktion som alternativet **Skanning** under fliken **Inställningar**.

Skanning kan aktiveras eller stängas av med valknappen **På/av**, eller den gröna lurknappen.

Tryck valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen för att gå tillbaka till menyn **Grupper**.

SNABBGRUPPER

Med en programmerbar snabbgruppsknapp kan du snabbt byta till en talgrupp som redan har valts som snabbgrupp.

Alternativet **Snabbgrupper** gör att du kan välja vilka talgrupper som ska vara snabbgrupper.

För att enkelt göra en talgrupp till en snabbgrupp väljer du först den önskade talgruppen på normalskärmen.

Markera alternativet **Snabbgrupper** i menyn **Grupper** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

> I det klassiska menygränssnittet finns snabbgrupperna som separata flikar under **Inställningar**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Listan över tillgängliga snabbgrupper visas. Använd knapparna ▲ och ▼ för att markera den snabbgrupp som ska knytas till talgruppen och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Tryck på valknappen **Aktuell** eller den gröna lurknappen för att definiera den aktuella talgruppen som **Snabbgrupp 1**.

På skärmen bekräftas att **Snabbgrupp 1** är den aktuella talgruppen (i detta exempel **Grupp 100**).

Ett annat sätt att ange en talgrupp som snabbgrupp är att från snabbgruppsfliken trycka på trafik-valsknappen, använda NaviRatten, eller trycka på NaviKnapparna **+/−**, och/eller ▲/▼ för att markera önskad talgrupp och sedan trycka på PTT-knappen.

GPS

Du kan välja **GPS** genom att markera motsvarande alternativ i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

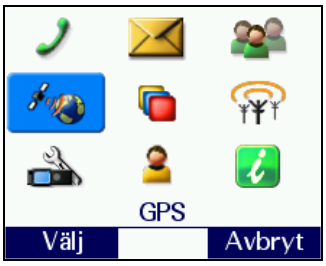

Då visas undermenyn **GPS**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

POSITION

Denna funktion visar terminalens position med hjälp av den inbyggda GPS-mottagaren.

Markera alternativet **Position** i menyn med knapparna ▲ och ▼ (enligt bilden ovan).

När terminalen slås på är bilden **Position** tom. För att ta fram aktuell position trycker du på valknappen **Sök**.

> I det klassiska menygränssnittet finns **Position** under fliken **Radioinformation**.

Medan positionen fastställs blinkar GPS-ikonen, och valknapparna visas inte.

När positionen har fastställts, visas följande information:

Latitud- och longitudvärden

Fix anges som **2D** eller **3D** vilket ger en indikation om hur korrekt avläsningen är: **2D** indikerar att färre än fyra satelliter användes för att fastställa positionen, och **3D** indikerar att fyra eller fler satelliter användes. Siffran inom parentes visar precis hur många satelliter som använts.

Åld visar hur länge sedan positionen först visades. För att få en uppdaterad avläsning trycker du på valknappen **Sök** igen.

RIKTNING

Markera alternativet **Riktning** i menyn **GPS** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

> I det klassiska menygränssnittet finns **Riktning** under fliken **Radioinformation**.

I bilden **Riktning** får du information om aktuell rörelseriktning och hastighet. Om du (och därmed även terminalen) inte är i rörelse, visas ingen information. Men om terminalen har rört sig, visas riktningsinformationen i fem sekunder efter att den har stannat, så att du har tid att ta del av dessa data.

Vid rörelse uttrycks riktningen i grader räknat från norr, och hastigheten anges i km/h eller miles/h, beroende på inställning.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

GPS-RAPPORTER

Sepura-terminaler kan vara utrustade med GPS-moduler, exempelvis för användarsäkerhet och/eller resurshantering. Aktivering och avaktivering av GPS-funktionen sker vanligen trådlöst genom att radiooperatören skickar terminalen ett specifikt SDS-meddelande riktat till GPS-enheten. Det kan dock finnas tillfällen när du själv vill stänga av GPS-rapportering – då använder du detta alternativ.

Markera alternativet **GPS-rapport** i menyn **GPS** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

> I det klassiska menygränssnittet finns **GPS-rapporter** under fliken **Inställningar**.

Alternativen är följande:

Sänd aldrig – GPS-rapportering är avaktiverad oavsett vilka instruktioner som skickas trådlöst. Ikonen nedan visas högst upp i terminalfönstret som påminnelse om att du har avaktiverat GPS-rapportering manuellt.

Sänd alltid – GPS-rapportering är aktiverad oavsett vilka instruktioner som skickas trådlöst.

Applikationsstyrt – terminalen styrs av instruktioner som skickas trådlöst. GPS-rapporter skickas och stängs av på begäran.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

APPLIKATIONER

Du kan välja **Applikationer** genom att markera motsvarande alternativ i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

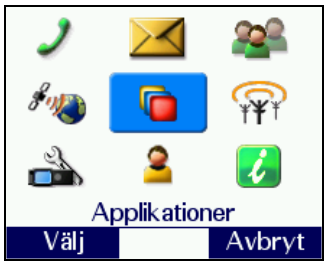

Då visas undermenyn **Applikationer**.

WAP

Funktionen WAP beskrivs inte i den svenska versionen av bruksanvisningen. Vi hänvisar i stället till den engelska dokumentationen.

SDA-APPLIKATION (TERMINALAPPAR)

SDA- (Short Data-) applikationer eller terminalappar kan installeras på terminalen för att automatisera diverse rutinuppgifter. De gör att terminalen kan integreras med kontorssystem och ökar din effektivitet genom att minska pappersarbete.

Flera terminalappar visas som flikar. Upp till tio stycken kan lagras i terminalen. Om du väljer en flik startas appen.

Exemplet nedan visar hur en app kan hjälpa dig att logga in på en central dator och kontrollera ett fordons registreringsnummer automatiskt

Alternativet SDA-applikationer är tillgängligt bara om minst en app har installerats. SDA-applikationer kan ha en funktionsanpassad benämning i din terminal, t ex **Portar** eller **TNA**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att ta fram SDA-applikationerna använder du ▲ och ▼ för att markera **SDA-applikation** i menyn **Applikationer** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **SDA-applikation** under en egen flik.

De tillgängliga apparna visas som flikar.

Det första alternativet är markerat, i detta fall **Fråga**.

För att starta appen trycker du på den gröna lurknappen.

Nästa skärmbild visar de fält i appen som kan fyllas i. Använd ▲ eller ▼ för att flytta markören till önskat fält.

När du matat in text i ett fält (se kapitlet *Inmatning och redigering av text*) trycker du på antingen den röda lurknappen eller ▲ för att lämna redigeringsläget. Flytta till nästa fält med ▲ eller ▼ igen.

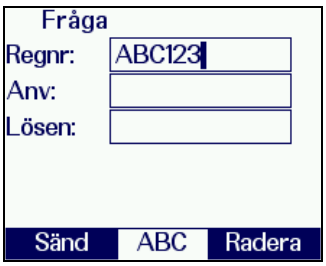

När du är klar skickar du informationen genom att trycka på den gröna lurknappen, eller vänster valknapp, om den är programmerad för detta.. Se kapitlet *Skicka status- eller SDS-meddelanden*.

En bekräftelse på överföringen visas på skärmen.

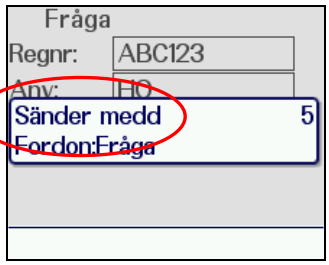

Svaret kommer att tas emot som ett SDS-meddelande i inkorgen. Ett exempel på svarsformat visas nedan:

Rullningslisten till höger i terminalfönstret indikerar att det finns mer information som inte visas.

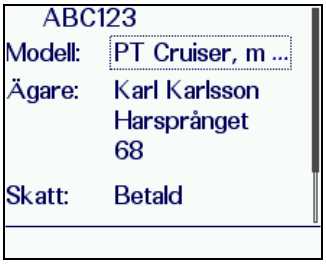

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att ta fram den ytterligare informationen trycker du på ▼. Den inramade informationen som anger markerat fält flyttas nedåt.

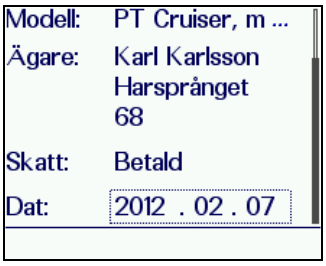

Om ett enradigt fält rad avslutas med tre punkter, betyder det att det inte finns plats i terminalfönstret för att visa hela fältet. Markera fältet och vrid på NaviRatten eller tryck på NaviKnapparna **+/−** för att se resten av texten. De tre punkterna visas då i fältets övre vänstra hörn för att ange att det finns tecken i början av fältet som inte syns.

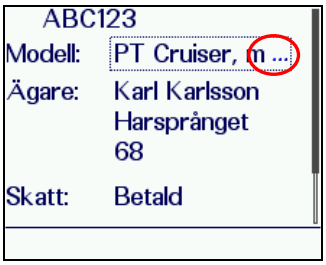

Om ett fält är flerradigt och det inte finns plats att visa all text, betecknas det med en separat rullningslist inuti det fältet. Tryck då på ▼ för att rulla ned i fältet.

VISA BILDER

Med denna funktion kan du se bilder som lagras på ett microSD-kort i terminalen.. Det kan finnas upp till 1 000 bilder att välja bland på ett kort.

Funktionen finns på terminalerna i STP8000-, STP8100-, STP9000-, STP9100- och STP8X-serierna.

Om du handskas med en terminal i STP8X-serien i en farlig miljö får du *inte* ta ut eller byta batteriet, och inte heller sätta in eller ta ut microSD-kort.

Om du ska öppna eller stänga locket över SIM-kortet eller kortläsaren på en terminal i STP9000-serien eller STP8X-serien, måste du alltid använda en precisionsskruvmejsel av typ PH00 för att lossa eller dra åt skruven. Dra åt bara till 0,1 Nm (handnypstyrka). Det garanterar förseglingen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Alla fästklämmor för microSD-kort är konstruerade för åtkomst vid enstaka tillfällen. Var försiktig när du sätter in och tar ut kortet. Om metallklämman lossnar går det att försiktigt sätta tillbaka den – snäppljudet anger att den sitter på plats.

För att välja alternativet **Visa bilder** använder du ▲ och ▼ i menyn **Applikationer** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Visa bilder** under en egen flik.

Listan över tillgängliga bilder visas.

För att välja en bild använder du antingen knapparna ▲ och ▼ eller snabbsökningsfunktionen (endast terminaler med full knappsats).

Med snabbsökning räcker det att trycka på en knapp på knappsatsen (**0** till **9**, eller symbolerna ***** eller **#**), och om det finns någon bild med ett filnamn som börjar med det tecknet, markeras i listan det första filnamnet som motsvarar tecknet. Om du trycker en gång till på samma knapp, markeras det första filnamn som börjar med den andra bokstaven på knappen, osv. Om det inte finns några bildfiler med namn som börjar med det eller de tecken du matat in, markeras det första filnamn som börjar med det tecken som i listan kommer närmast efter det senast inmatade tecknet.

I exemplet har användaren tryckt på knappen **0**. Därför visas de bilder vars namn börjar med **0**. (Varje bokstav har också en motsvarande knapp, exempelvis **7** för P, Q, R och S.) Det första namnet är markerat.

För att ta fram den bild vars filnamn markerats väljer du **Visa**.

Välj **Detaljer**, så kan något av följande visas för den aktuella bilden:

- Kommentarer till bilden, exempelvis om bilden föreställer en saknad eller efterlyst person, vem som ska kontaktas när personen hittas, kanske råd om hur man ska närma sig personen, och om förstärkning behöver tillkallas.

  Ett annat exempel är att bilden skulle kunna vara en kemisk symbol som kan finnas på en tankbil som transporterar materialet i fråga. Då kan kommentarerna ange försiktighetsåtgärder för att hantera en eventuell incident.

- Datum och tid samt annan information.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Ingen information visas om bilden är i bitmap-format.

Bildinformationen syns bäst med normal textstorlek. Använd knapparna ▲ och ▼ för att ta fram eventuell information som inte får plats på en skärmbild.

Om du väljer alternativet **Visa bilder** men det inte finns något minneskort i terminalen, visas ett felmeddelande (**Inget SD-kort**).

Om det inte finns några filer på kortet, eller om det inte har formaterats på rätt sätt, visas meddelandet **Inga poster**.

Överföring av bilder till microSD-kortet kan endast ske vid programmering av terminalen. Informationen sparas krypterat för den aktuella terminalen och med en unik formatering. Om du sätter i ett minneskort med standardformatering kommer kortert att raderas/formateras om vid överföring av bilder.

VRIDNING OCH ZOOMNING

Vridning och zoomning finns bara på terminaler i STP9000- och STP8X-serierna.

Terminalen kan roteras för att möjliggöra bättre utnyttjande av skärmen vid visning av bilder, exempelvis en bild i stående format. Om terminalen vrids 90 eller 270 grader från det normala läget, maximeras automatiskt bildstorleken för att utnyttja hela den tillgängliga skärmytan.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MAN DOWN

Man Down finns bara på terminaler i STP8000-, STP9000- och STP8X-serierna.

ÖVERSIKT

Man Down är en licensierad anpassningsbar funktion med rörelseavkännande teknik som kan registrera rörelse i tre dimensioner. När Man Down är inkopplat lagrar terminalen en avläsning av sitt aktuella läge, så att om den vrids mer än en angiven vinkel från initialläget och/eller oväntat blir orörlig under en angiven tidsperiod, avges ett larm och ett Man Down-larmmeddelande visas. Terminalen kan därför upptäcka situationer som kan ha orsakats av att användaren fallit till marken från en ursprungligen upprätt position eller blivit orörlig från att tidigare ha krupit i en tunnel och/eller blivit allvarligt skadad. Om en Man Down-situation har registrerats av terminalen avges en varningssignal. Du måste då reagera på varningen för att visa att inget allvarligt inträffat. Om så inte sker inom en angiven tidsperiod betraktas en Man Down-nödsituation ha inträffat, och terminalen vidtar åtgärder beroende på hur den är konfigurerad – se nedan.

Man Down-larmet kan aldrig ersätta en faktisk riskbedömning eller andra säkerhetsrutiner.

Funktionen är avsedd att öka chansen att en användare som råkat i trångmål ska upptäckas och undsättas. Man ska dock inte förlita sig på den för sin säkerhet.

Man Down-funktionen avaktiveras om terminalen placeras i en fordonshållare eller laddare.

Funktionen kan vara inställd så att du inte har tillgång till

- den programmerbara på-/avknappen eller en användarprofil där funktionen kan stängas av
- bilden **Man Down** för att välja vilken sensor eller kombination av sensorer som ska användas

Detta beskrivs i följande avsnitt.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Hur Man Down används

Man Down kan aktiveras med en programmerbar knapp (som fungerar som på- och av-vippa) eller via en användarprofil där funktionen är aktiverad. Om du använder den programmerbara knappen för att sätta igång Man Down ska du först välja vilken sensor eller kombination av sensorer som ska utnyttjas. Det gör du från bilden **Man Down** under **Applikationer** i huvudmenyn. Välj önskat alternativ: **Rörelse & lutning**, **Rörelse** eller **Lutning**, och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Man Down** under fliken **Inställningar**.

Obs: Om Man Down aktiveras från en profil, uppdateras inställningsbilden för att återspegla vilka sensorer som är aktiva via profilen.

Funktionen kan sedan startas med den programmerbara knappen eller via en profil där Man Down är aktiverat.

Ett meddelande talar om att Man Down-funktionen startar och en varningssignal avges i form av en serie pip för att indikera att terminalen ska placeras i lämplig position på kroppen. Sedan avges en två sekunders kontinuerlig signal för att indikera att vinkeln för terminalens ursprungsläge registreras när signalen upphör.

När signalen tystnar har terminalen lagrat sitt normala läge. Meddelandet **Man Down startar** visas inte längre och funktionens ikon visas högst upp på skärmen. Ikonen anger att Man Down är inkopplat och visar vilka sensorer som är aktiva. I den skärmbild som visas är både rörelse- och lutningssensorn aktiva.

Ikonen för rörelse- och lutningssensorn är:

Ikonen för enbart lutningssensorn är:

Ikonen för enbart rörelsesensorn är:

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om de aktiva sensorerna upptäcker en möjlig Man Down-situation avges Man Down-varningssignalen och funktionens varningsmeddelande visas på skärmen. För att meddela att läget är under kontroll trycker du på en angiven knapp (vilken inte är densamma som den programmerbara knapp som används för att aktivera och stänga av Man Down). Om terminalen är inställd för det kan detta även åstadkommas genom att skaka terminalen kraftigt under en kort tid. Det kan röra sig om att skaka terminalen uppåt och nedåt eller i sidled, eller att slå lätt på den, och samtidigt hålla den i handen eller att röra på höfterna snabbt från sida till sida om terminalen är fäst i bältet. Då stängs Man Down-varningen av, och om terminalen är inställd för det, noteras och lagras terminalens aktuella position och/eller vinkel som nytt ursprungsläge.

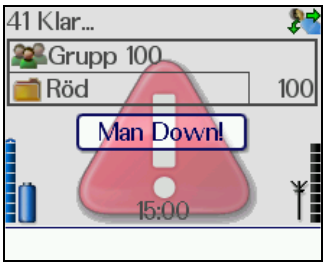

Om du inte bekräftar varningen inom en inställd tid anses en Man Down-nödsituation ha inträffat. Beroende på terminalens inställning kan något av följande ske, men om ett TETRA-larmsamtal inleds avges ingen larmsignal:

- Ett TETRA-larmsamtal startas.
- Ett nödstatusmeddelande skickas till en på förhand angiven mottagare.
- Ett statusmeddelande skickas till en på förhand angiven mottagare.
- En positionsrapport skickas.
- Ett meddelande visas med den röda larmtriangeln (se skärmbilden).
- En larmsignal avges med ökande styrka. Larmet hörs även om ljudsignaler och högtalare är avstängda på sina respektive inställningsbilder.
- Larmet kan stoppas om du trycker på knappen för att stänga av varningen eller, om terminalen är inställd för det, terminalen skakas häftigt en kort stund.

> ⚠ När Man Down-larmet börjar ljuda kommer det att fortsätta tills det stoppas av dig eller någon annan användare (såsom beskrivs ovan) eller tills batteriet är urladdat. Se därför till att batteriet laddas regelbundet och kontrollera att det finns så mycket reservkraft som möjligt innan du använder Man Down-funktionen.

Stänga av Man Down

Du kan stänga av Man Down när som helst genom att trycka på den inställda programmerbara på- och avknappen eller genom att välja en profil där Man Down-funktionen inte är aktiv.

> ⚠ Testa regelbundet Man Down-varningssignalen och larmet för att kontrollera att de fungerar som de ska.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

NÄT

Du kan välja **Nät** genom att markera alternativet i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Då visas undermenyn **Nät**.

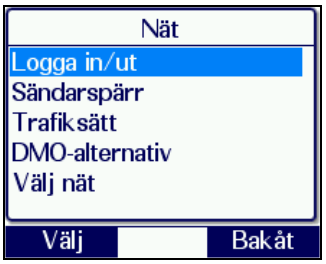

LOGGA IN/UT

Med denna funktion kan du logga in, logga ut och kontrollera aktuell inloggningsstatus, så att du när du är inloggad kan nås via din användaridentitet.

Den här bilden visar aktuell inloggningsstatus och tillgängliga alternativ. För att logga in markerar du alternativet **Logga in** och trycker på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Logga in/ut** under fliken **Inställningar**.

Du kan logga in från den här bilden genom att ange ditt användar-ID och din PIN (om så krävs) och sedan trycka på valknappen **Bekräfta**. Du kan avbryta inloggningen genom att trycka upprepade gånger på valknappen **Radera** tills **Avbryt** nås.

Om du anger fel PIN visas ett felmeddelande.

Det kan visas andra felmeddelanden, information om att inloggning begärts eller att inloggningen lyckades eller nekades.

Användar-ID sparas till nästa inloggning men inte PIN – den måste du mata in varje gång.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Du kan logga ut på den här bilden och trycka på valknappen **Bekräfta** för att bekräfta. För att ångra utloggningen trycker du på valknappen **Avbryt**.

Om du väljer **Detaljer** visas information om aktuell inloggningsstatus. Om du är inloggad visas ditt användar-ID.

Du stänger ned den bilden med valknappen **Avbryt**.

SÄNDARSPÄRR

Denna funktion stoppar all sändning från terminalen, vilket är användbart om du befinner dig på en plats där radiokommunikation inte är tillåten, såsom ett sjukhus, såvida inte terminalen har specialanpassats för att tillåta TETRA-larmsamtal – se kapitlet *Hälsa och säkerhet*.

Markera först **Sändarspärr** på menyn **Nät** med navigeringsknapparna ▲ och ▼. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

> I det klassiska menygränssnittet finns **Sändarspärr** under fliken **Inställningar**.

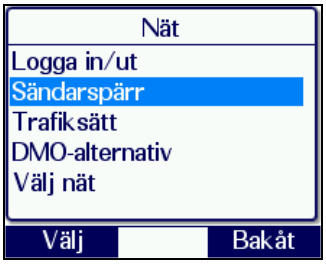

För att aktivera eller avativera sändarspärr trycker du på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen.

Medan sändarspärren är aktiverad blinkar den trefärgade indikatorlampan orange, fyra snabba blinkningar åt gången, för att indikera begränsad funktion. Dessutom visas (programmerbart) ikonen för sändarspärr i det övre högra hörnet av terminalfönstret. Om du emellertid har valt en profil som stänger av indikatorlamporna, kommer du inte att se indikatorlampan blinka.

Tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen för att gå tillbaka till menyn **Nät**.

När funktionen aktiveras eller avaktiveras skickas automatiskt ett fördefinierat statusmeddelande som informerar kommunikationscentralen om aktuell inställning.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

TRAFIKSÄTT

Med denna funktion kan du växla mellan

- Nätläge ((TMO – Trunked Mode Operation): terminalernas normala kommunikationsläge vid kontakt med radionätet
- Direktläge (DMO – Direct Mode Operation): kommunikation utan anslutning till nätet.
- Gatewayläge (GMO – Gateway Mode Operation), om det är tillgängligt
- Repeaterläge (RMO - Repeater Mode Operation), om det är tillgängligt

Markera först **Trafiksätt** på menyn **Nät** med navigeringsknapparna ▲ och ▼. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

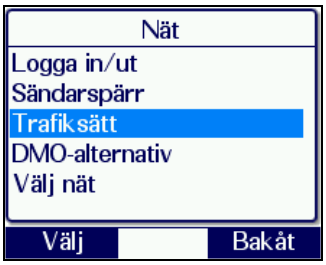

I det klassiska menygränssnittet finns **Trafiksätt** under fliken **Inställningar**.

Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. När DMO-läge har valts, visas ordet **Direkt** i det övre vänstra hörnet av terminalfönstret.

SRG3900

På menyn **Trafiksätt** finns normalt även alternativet **Gatewayläge**.

Mer information om direktläge, gatewayläge och repeaterläge samt deras användningsområden finns i de speciella avsnitten för dessa lägen i detta dokument.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

DMO-ALTERNATIV

Markera först **DMO-alternativ** på menyn **Nät** med navigeringsknapparna ▲ och ▼. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

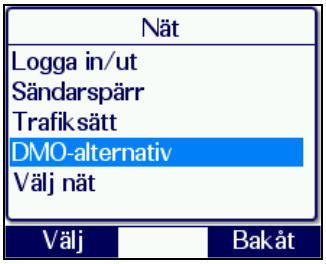

> I det klassiska menygränssnittet finns **DMO-alternativ** under fliken **Inställningar**, utom **GW DMO individadress**.

DMO-alternativen visas.

NÄRVAROKONTROLL

Med den här funktionen kan du välja att aktivera eller avaktivera DMO närvarokontroll innan du startar ett individsamtal i DMO-läge. Om DMO närvarokontroll är aktivt kontrollerar terminalen om den mottagande terminalen är tillgänglig och har radiokontakt innan den anropar.

Markera först **DMO-alternativ** på menyn **Nät** med navigeringsknapparna ▲ och ▼. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Då kan du aktivera eller stänga av närvarokontroll efter behov genom att trycka på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen.

Tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen för att gå tillbaka till menyn DMO-alternativ.

GATEWAY-/REPEATER-FILTER

Du kan välja att låta terminalen antingen använda eller ignorera varje gateway och/eller repeater som upptäcks av terminalen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

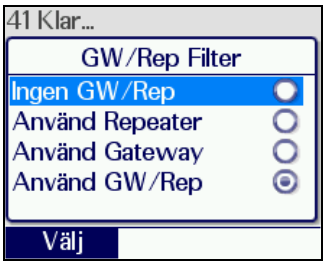

När du väljer detta alternativ visas bilden **GW/Rep Filter**.

Alternativen har följande funktioner:

- Använd inte någon gateway eller repeater som upptäcks av terminalen
- Använd upptäckta repeaters
- Använd upptäckta gateways
- Använd en gateway eller repeater som upptäcks av terminalen

Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

En grön bock visas för att bekräfta valet.

Om du väljer alternativet **Använd GW/Rep** väljer terminalen den första gateway eller repeater som den upptäcker. Om det är en gateway visas en gatewayikon i statusfältet. Om gatewayen slutar sända sin närvarosignal är den inte längre närvarande för terminalen, som då kan upptäcka en repeater. Om gatewayikonen ersätts av repeaterikonen i statusfältet, bör du kontrollera på terminalen innan du startar ett samtal eller anrop för att veta hur det kommer att hanteras.
Var försiktig om en repeater och en gateway används på samma frekvens, och om terminalen är konfigurerad för att använda båda dessa noder.

SRG3900: Om terminalen är i gatewayläge visas dessa DMO-alternativ:

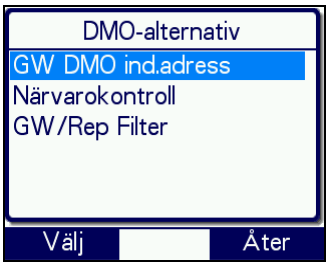

GW DMO INDIVIDADRESS

Du kan byta den standardmässiga individadressen till vilken ett TMO-individsamtal dirigeras för en terminal i gatewayläge.

Bilden **GW DMO ind.adress** visas.

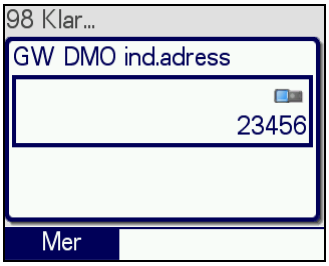

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Tryck på valknappen **Ändra** för att byta den individadress som är kopplad till gatewayen. En meny visas. Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Du kan ange den nya adressen direkt med knappsatsen. Trafikväg kan bytas med ▲ och ▼. När nummer och trafikväg är angivna trycker du på valknappen **Spara** för att spara den nya individadressen.

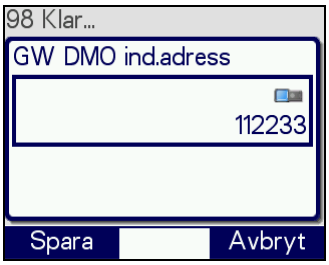

Du kan också välja adress direkt från telefonboken.

Använd ▲ och ▼ för att markera **Telefonbok**, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Telefonboken visas och önskad kontakt kan markeras med ▲ och ▼. Tryck på valknappen **Välj** för att se alla nummer som är förknippade med vald kontakt.

Du kan nu välja önskad adress bland dem som visas för kontakten – använd ▲ och ▼ för att markera numret och tryck sedan på valknappen **Spara**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om adressen har ändrats genom redigering eller val från telefonboken kan du återgå till standardadressen genom att markera **Använd standard** och trycka på valknappen **Välj**.

Ett meddelande visas för att du ska bekräfta att du vill återgå till standardadressen. Tryck på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lur-knappen för att bekräfta, eller valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att avbryta.

VÄLJ NÄT

På bilden för val av nät kan du låta terminalen fungera på andra nät vilkas täckningsområde du kommer in i. Om terminalen är inställd så att olika radionät kan väljas, visas alternativet **Välj nät** i undermenyn **Nät**.

Markera först **Välj nät** på menyn **Nät** med navigeringsknapparna ▲ och ▼. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

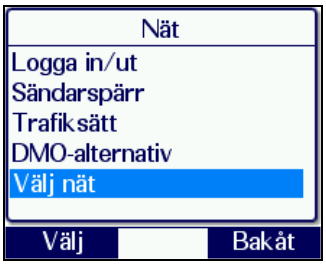

I det klassiska menygränssnittet finns **Välj nät** under en separat flik.

Tillgängliga nät visas som flikar.

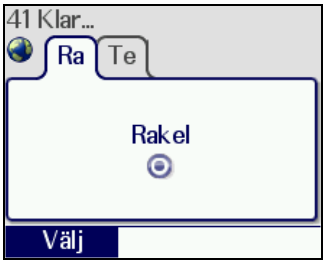

För att begränsa kommunikationen till ett specifikt nät använder du ► och/eller ◄ för att välja önskat nät. (Tryck upprepade gånger på någon av knapparna för att få fram alla tillgängliga nät.) Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. En stor grön bock visas när ett giltigt val har gjorts.

För att instruera terminalen att automatiskt välja tillgängligt nät, markerar du **Automatiskt** och väljer det alternativet med hjälp av valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen. (Observera att du inte kan välja bort ett nät med den röda lurknappen.)

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ALTERNATIV

Du kan välja **Alternativ** i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

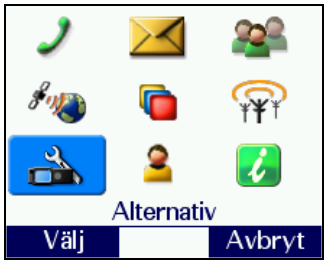

Då visas undermenyn **Alternativ**.

I menyn **Alternativ** kan du aktivera, avaktivera och justera ett antal olika terminalfunktioner. Terminalens konfiguration bestämmer vilka av alternativen som är tillgängliga. När ett giltigt val har gjorts, visas en stor bock i terminalfönstret.

I det klassiska menygränssnittet finns funktionerna under **Alternativ** normalt under fliken **Inställningar**, om inget annat anges

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

När du har valt **Alternativ** finns följande undermenyer:

- Alternativ
  - *Bluetooth*® **(inte STP8200, STP9200 eller SRG3900)**
    - **PÅ/AV**
    - **Dataenheter**
    - **Audioenheter**
  - Ljud och signaler
    - **Ljud**
    - **Vibrator (STP8000, STP8100, STP9000 och STP9100)**
      - Samtal
      - Meddelande
      - Nödknapp
      - Knapptryck
  - Inställningar
    - **Högtalare**
    - **Displayinställningar**
      - Belysning
      - Kontrast
      - Menyläge
        - ***Ikoner***
        - ***Lista***
        - ***Flikar***
      - Textstorlek
      - Vänd display
    - **Kontaktskydd (endast STP9000-serien)**
    - **Tid och datum**
    - **Byt PIN**
    - **Knapplås**
    - **Autoknapplås**
    - **Språk**
  - Batteriinformation

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

BLUETOOTH®

Den trådlösa *Bluetooth*®-tekniken är bara tillgänglig på terminaler i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X som har utrustats med tillvalsmodulen för Bluetooth.

Bluetooth är en standard för trådlös radiokommunikation på korta avstånd. Terminalerna i serierna STP9000, STP9100 och STP8X använder en Bluetooth-modul av klass 2 som kan anslutas till ljudenheter såsom headsets, eller dataenheter såsom handdatorer, på ett avstånd av upp till 10 m.

När du valt **Bluetooth** i menyn **Alternativ** visas en meny med tre alternativ: **På/av**, **Dataenheter** och **Audioenheter**.

I det klassiska menygränssnittet finns Bluetooth-inställningarna under en egen flik.

PÅ/AV

För att du ska kunna använda Bluetooth måste funktionen först aktiveras. Det kan du göra med en programmerbar knapp, om någon har ställts in för detta, eller genom att välja **På/Av** och sedan trycka på valknappen **På**. Om terminalen är så konfigurerad, kommer den blå indikatorlampan att blinka. Det namn som visas på fliken (i detta fall **100041**) är terminalens Bluetooth-namn, vilket kommer att visas på en dataenhet medan den länkas till terminalen. När Bluetooth är aktiverat men ingen annan enhet är länkad till terminalen via Bluetooth, visas ikonen högst upp i terminalfönstret. När Bluetooth är aktiverat och terminalen är ansluten till minst en annan enhet, visas i stället ikonen för aktiv Bluetooth-anslutning:

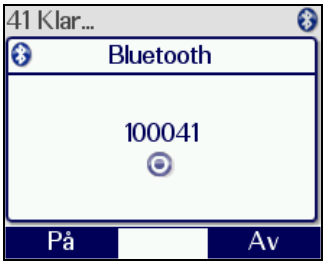

Sepura-terminalerna i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X stöder inte Bluetooths handsfree-profil.

LÄNKNING

För att ansluta trådlöst via Bluetooth måste terminalen först länkas till en annan enhet. Länkning, eller parning, är den process som identifierar två Bluetooth-enheter för varandra, så att de kan kommunicera. En Sepura-terminal kan samtidigt vara länkad till upp till tio olika enheter. En enhet behöver bara länkas till Sepura-terminalen första gången enheten används. Länkningen kommer att finnas kvar tills enheten tas bort från listan över länkade enheter på bilden **Audio** eller bilden **Enheter**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om du ska länka till en annan Bluetooth-enhet på en offentlig plats bör du tänka på att det finns risk för avlyssning från obehöriga Bluetooth-användare.

INKOMMANDE OCH UTGÅENDE LÄNKNING MED DATAENHETER

Funktionerna för inkommande och utgående länkning med dataenheter beskrivs inte i den svenska versionen av bruksanvisningen. Vi hänvisar i stället till den engelska dokumentationen.

UTGÅENDE LÄNKNING MED AUDIOENHETER

Använd ▲ och ▼ för att markera **Audioenheter**, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Innan du försöker länka terminalen bör du kontrollera att den enhet som du ska länka till kan upptäckas av terminalen, det vill säga att den är satt i detekterbart (synligt) läge. Instruktioner för hur du gör det ska ha levererats tillsammans med enheten. Om flera enheter befinner sig inom räckhåll, är det lämpligt att stänga av eller avaktivera länkningen för alla som inte behövs, så att bara den aktuella enheten kan upptäckas av terminalen.

När bilden **Audio** visas kan du söka och länka till en audioenhet med terminalen eller kontrollera vilka enheter som redan är anslutna. Använd ▲ och ▼ för att markera **Sök**, och tryck sedan på valknappen **Välj**.

Välj visas inte om Bluetooth inte är aktiverat eller om det maximala antalet enheter (tio) redan har länkats till terminalen.

Terminalen kan ha ställts in för att kontrollera behörighet hos den användare som sätter igång en sökning efter Bluetooth-enheter. I så fall måste du ange en kod.

Den kan du mata in med knappsatsen (STP8000, STP9000 och STP8X000) eller med NaviRatten och valknappen **Bekräfta** (som vid kodinmatning med NaviRatten får beteckningen **Välj**) eller den gröna lur-knappen (STP9100 och STP8X100). I avsnittet *Inmatning av PIN-kod* i den här bruksanvisningen finns instruktioner och ett exempel på hur du matar in siffror på STP9100 och STP8X100.

Koden kommer att bekräftas innan sökningen börjar. Om fel kod matats in, visas ett felmeddelande och ett stort kryss, och det kommer inte att gå att ansluta andra audioenheter till terminalen. Om du matat in rätt PIN-kod, kommer den att fungera tills terminalen stängs av.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

På skärmen ser du att sökningen pågår.

Du kan avbryta sökningen när som helst genom att välja **Avbryt**.

När minst en enhet har hittats, kan du stoppa sökningen genom att välja **Stoppa** eller **Avbryt**. Om du väljer **Stoppa** kan du använda de enheter som har hittats för länkning. Om du däremot väljer **Avbryt**, raderas den/de funna enheten/enheterna och sökningen avbryts.

Hittade ljudenheter kommer att anges på skärmen allteftersom de påträffas. En ljudenhet som kan bäras på kroppen visas med ikonen för ett headset, medan en ljudenhet som inte är bärbar visas med ikonen för en bil. Den senast påträffade enheten visas högst upp och är markerad med blå färg.

Sökningen avslutas när alla tillgängliga ljudenheter (upp till maximalt tio) har påträffats. När sökningen är färdig visas meddelandet **Sökning klar**.

Om inga enheter påträffas, visas meddelandet **Inga enheter funna**.

Kontrollera att den eftersökta ljudenheten är påslagen, är i detekterbart läge och är tillräckligt nära Sepura-terminalen innan du gör en ny sökning.

För att länka till en enhet i listan på bilden **Audio** använder du ▲ och ▼ för att markera den aktuella enheten, och väljer sedan **Para**.

Medan länkningen pågår visas ett meddelande.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Du kan bli ombedd att ange en kod. I så fall visas ett fält där du matar in koden, som du hittar i bruksanvisningen för den valda enheten, med radions knappsats, eller den gröna lurknappen och NaviRatten (terminaler utan en knappsats). Om du matat in fel kod, visas ett felmeddelande och ett stort kryss.

När terminalen har länkats till den valda ljudenheten, visas en stor bock och ett meddelande för att bekräfta länkningen.

När en enhet har länkats, raderas sökresultatet och terminalen visar listan över befintliga länkade enheter. Om en annan ljudenhet ska länkas måste du göra en ny sökning.

De enheter som har länkats till terminalen anges på skärmen.

Det är nu möjligt att ansluta enheten till terminalen eller att ändra enhetens namn.

Om du väljer **Ändra** kan du, förutom att ändra enhetens namn (se kapitlet *Inmatning och redigering av text*), även radera enheten från listan över länkade enheter genom att trycka på ▼, så att **Radera enhet** markeras. Genom att redigera enhetsnamnet kan du ge enheter av samma typ olika namn för att lättare skilja dem åt.

ANSLUTNING

När en ljudenhet har länkats kan den anslutas till terminalen. Det gör du genom att välja **Anslut** eller trycka på en knapp på den länkade ljudenheten.

Normalt kommer en länkad ljudenhet att anslutas automatiskt till terminalen varje gång ljudenheten slås på, förutsatt att Bluetooth-funktionen på terminalen redan är aktiverad.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Med valknappen **Anslut** ansluter du enheten till terminalen.

Efter anslutning visas ikonen för aktiv Bluetooth-anslutning bredvid enhetens namn. Ljudet kommer nu att omriktas till enheten. Talknappen på det länkade headsetet kan normalt användas för att ansluta eller koppla ifrån headsetet, besvara ett inkommande samtal och slå på eller av headsetet. På ett headset som stöder kommandot AT+CTKST går det att använda PTT-knappen på headsetet för att delta i samtal i halv duplex.

För vissa Bluetooth-headset måste man trycka på headsetknappen för att rikta ljudet till headsetet efter att det anslutits till en STP-terminal. Det kan även behövas om headsetbäraren kommer utanför terminalens Bluetooth-räckvidd och sedan återvänder. Observera att terminalen kan indikera att headsetet är anslutet även om ljudet inte är riktat till headsetet.

Det kan vara lämpligt att välja ett Bluetooth-headset som har en gemensam knapp för strömbrytare och inkopplare – då krävs det bara en knapptryckning för att slå på enheten och rikta ljudet till den.

Du kan nu ändra (redigera eller radera) eller koppla ifrån enheten.

Det kan även gå att koppla ifrån en enhet genom att använda en programmerbar knapp (om någon sådan har ställts in).

Om enheten är frånkopplad visas ett meddelande om detta. Ljudet kommer nu att omriktas till terminalen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Om en enhet har kopplats ifrån, kan du återansluta den genom att välja **Anslut**.

Om en terminal länkas till en dator som kör Windows, och länkningen senare tas bort och terminalen får ett nytt Bluetooth-namn före ett nytt länkningsförfarande, är det möjligt att datorn kommer ihåg det ursprungliga Bluetooth-namnet och inte känner igen det nya Bluetooth-namnet.

Använda Bluetooth under pågående samtal

Efter länkning är det möjligt att ansluta till eller koppla ifrån en Bluetooth-ljudenhet under pågående samtal, antingen med hjälp av menyerna för Bluetooth såsom beskrivits ovan, eller med en programmerbar knapp (bara frånkoppling) om en sådan har ställts in. Det är även möjligt att ansluta till ett headset genom att trycka på en knapp på headsetet.

Ljud och signaler

Markera alternativet **Ljud och signaler** i menyn **Alternativ** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

Menyn **Ljud och signaler** har två alternativ: **Ljud** och **Vibrator**, om denna funktion är tillgänglig. (Vibratorsignaler finns inte på terminaler i STP8200-, STP9200- eller STP8X-serierna.)

I det klassiska menygränssnittet finns motsvarande alternativ, **Ljudindikeringar** och **Vibrator**, under fliken **Inställningar**.

För att välja alternativet **Ljud** markerar du det alternativet så som visas i bilden och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

LJUDINDIKERINGAR

Med denna funktion kan du aktivera och avaktivera alla varningspip (ljudsignaler).

För att aktivera eller avaktivera varningspip trycker du på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen. Då varningspip är aktiverade, blir cirkeln i bilden ifylld.

För att återgå till **Ljud och signaler**, tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen.

Efter programmering är standardinställningen för denna funktion att ljudsignaler är aktiverade. Om du däremot stänger av terminalen med varningspipen avaktiverade, kvarstår den inställningen nästa gång du slår på terminalen.

VIBRATORINDIKERINGAR

Denna funktion gör att du blir uppmärksammad på inkommande individsamtal i halv eller full duplex, eller inkommande SDS- eller statusmeddelanden, genom att terminalen vibrerar.

Funktionen innebär även att vibratorn kan aktiveras tillfälligt när du trycker på nödknappen eller på varje knapp (med undantag för PTT-knappen). Det blir då en bekräftelse på varje knapptryckning, så kallad haptisk återkoppling, exempelvis i en mörk miljö eller om du bär handskar.

Om ett röstsamtal tas emot, slutar terminalen vibrera när du trycker på någon av de två valknapparna eller den gröna eller den röda lurknappen.

Vibratorsignaler finns bara på terminaler i STP8000-, STP8100-, STP9000- och STP9100-serierna, samt SRH3900-terminaler.

För att ta fram bilden **Vibrator** använder du ▲ och ▼ för att markera **Vibrator** i menyn **Ljud och signaler** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

För att aktivera det markerade alternativet trycker du på valknappen **På** eller den gröna lurknappen. För att avaktivera trycker du på valknappen **Av** eller den röda lurknappen – då försvinner punkten i cirkeln. Vibratorsignalerna är olika beroende på vilken typ av anrop som tas emot. (Se tabellen *Vibratorsignaler*.)

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Terminalen kommer inte att vibrera om det inkommande samtalet är ett gruppsamtal eller ett direktuppkopplat samtal, eller om terminalen är ansluten till en bilmonteringssats eller laddare.

INSTÄLLNINGAR

Markera alternativet **Inställningar** i menyn **Alternativ** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

I det klassiska menygränssnittet finns funktionerna för **Inställningar** under fliken **Inställningar**, där inget annat anges.

Menyn **Inställningar** visas.

HÖGTALARE

Med den här funktionen kan du aktivera eller avaktivera högtalaren. Standardinställningen är att högtalaren är påslagen.

Markera alternativet **Högtalare** i menyn **Inställningar** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

För att slå på eller stänga av högtalaren trycker du på valknappen **På/av**. När högtalaren är på visas en punkt i cirkeln.
För att återgå till menyn **Inställningar**, tryck på valkanppen **Bakåt** eller den röda lurknappen.

Du kan även slå på och av högtalaren med en programmerbar knapp, om en sådan har konfigurerats.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

DISPLAYINSTÄLLNING

Markera alternativet **Displayinställning** i menyn **Inställningar** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Menyn **Displayinställning** visas (skärmbilden visar utseendet på en handterminal).

SRG3900: För att slå på eller av belysning och för att ändra belysningsnivån på SRG3900 väljer du **Dag/nattläge**.

BELYSNING

Standardinställningen är att belysningen är påslagen. För att slå på/stänga av belysningen trycker du på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen. När belysningen är påslagen syns en punkt i cirkeln.

För att återgå till menyn **Displayinställning**, trycker du på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen.

Det går också att ställa in intensiteten för skärm- och knappsatsbelysningen på en skala från 1 till 7 genom att vrida på NaviRatten, eller trycka på Navi-Knapparna **+/−**.

Mobilterminaler stöder separata belysningsnivåer för varje ansluten konsol.

Dag/nattläge finns bara på terminalen SRG3900, om den är utrustad med en eller flera färgkonsoler och inga standardkonsoler (handkonsol och virtuell konsol).

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Nattläge är avsett för svaga ljusförhållanden, för att minska bländning från skärmen.

För att byta mellan dagläge och nattläge markerar du **Dagläge** (eller **Nattläge**) och trycker på valknappen **Mer**.

Använd ▲ och ▼ för att markera önskat alternativ, och tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Om du väljer **Nattläge** visas den här bilden:

När du har valt **Dagläge** eller **Nattläge** justeras automatiskt belysningsnivån till den på förhand inställda nivån.

> ⚠ När nattläge aktiveras första gången efter terminalen blivit (om-)programmerad, kan bakgrundsbelysningen vara avstängd, beroende på kodning för den aktuella profilen. Se till att omgivningsljuset är tillräckligt för att du skall kunna slå på bakgrundsbelysningen vid behov.

MENYLÄGE

Det går att välja mellan tre olika menylägen: Ikoner, Lista och Flikar (kompatibilitetsläge). Flikläget är det som mest liknar tidigare Sepura-gränssnitt, medan ikon- och listläge lär fungera bäst för den som inte arbetat med Sepura-terminaler eftersom de liknar användargränssnittet för moderna smarta mobiltelefoner.

För äldre terminaltyper, som STP8000-serien och SRH3900, används det klassiska menygränssnittet med flikar. Menyläge kan inte väljas på dessa terminaler.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

IKONER

Alternativen i ikonmenyn når du med en kombination av de fyra navigeringsknapparna ◄ ► ▲ ▼, och varje alternativ kan markeras genom att trycka flera gånger på ◄ eller ►. När en ikon är markerad trycker du på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen för att välja alternativet; eller tryck på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att återvända till normalskärmen.

Stor text

Normal text

LISTA

Alternativen i listmenyn når du med navigeringsknapparna ▲ och ▼. När ett alternativ är markerat trycker du på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen för att välja det; eller tryck på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att återvända till normalskärmen.

Stor text

Normal text

FLIKAR

Alternativen i flikmenyn når du med navigeringsknapparna ◄ och ►. Tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen för att välja det markerade alternativet; eller tryck på valknappen **Avbryt** eller den röda lurknappen för att återvända till normalskärmen.

Stor text

Normal text

I flikläget kan ▼ användas för att öppna undermenyn istället för valknappen **Välj**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att ta byta menyläge använder du ▲ och ▼ för att markera **Menyläge** i menyn **Displayinställning** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Använd sedan ▲ eller ▼ för att markera önskat menyläge och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen så att cirkeln fylls.

TEXTSTORLEK

Du kan anpassa storleken på texter och ikoner för att förbättra läsbarheten, se tidigare avsnittet Terminalfönster och alternativ – Textstorlek för information tillgängliga textstorlekar.

För att byta textstorlek använder du ▲ och ▼ för att markera **Textstorlek** i menyn **Displayinställning** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Använd sedan ▲ eller ▼ för att markera den önskade textstorleken och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen för att bekräfta. Radion återgår direkt till normalskärmen, med den valda textstorleken.

Tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen för att gå tillbaka till menyn **Displayinställning**.

VÄND DISPLAY

Du kan rotera texten 180 grader (upp och ned), se tidigare avsnittet Terminalfönster och alternativ – Roterad text, för mer information.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att rotera texten använder du ▲ och ▼ för att markera **Vänd display** i menyn **Displayinställning** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

För att växla mellan normal eller roterad text, tryck på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen.

När texten är roterad syns en punkt i cikeln (förutom att texten är upp och ned).

Tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen för att gå tillbaka till menyn **Displayinställning**

Funktionen Vänd display finns endast på handterminaler.

KONTAKTSKYDD

Kontaktskydd är bara tillgängligt på terminaler i STP9000-serien.

Med denna funktion kan du använda terminalen i saltvattensmiljö eller miljö med hög saltfuktighet (exempelvis havsdimma) utan risk för korrosion av multifunktionskontakten längst ned på terminalen.

I en motsvarande miljö bör tillbehörskontakten skyddas genom att kontaktskyddet eller ett tillbehör sätts fast över kontakten.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

För att aktivera kontaktskydd använder du ▲ och ▼ för att markera **Kontaktskydd** i menyn **Inställningar** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

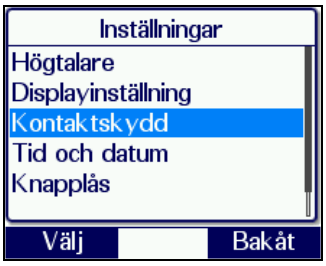

Tryck sedan på valknappen **På/av** för att aktivera eller avaktivera kontaktskyddet.

Om kontaktskyddet är aktivt visas en droppikon i det övre högra hörnet av skärmen.

Om terminalen befinner sig i en fordonshållare eller laddare, eller om den slås på medan ett datatillbehör är anslutet och aktivt på multifunktionskontakten samtidigt som kontaktskyddet är aktivt, avaktiveras funktionen och en droppe med röd linje visas.

Om droppikonen visas på en terminal kan den inte programmeras.

Kontaktskydd kan även aktiveras och avaktiveras med en programmerbar knapp eller profilval. I kapitlet *Programmerbara knappar* finns mer information.

Om kontaktskydd är aktivt när terminalen stängs av kommer det att fortsätta vara aktivt när terminalen slås på nästa gång, såvida den inte befinner sig i en laddare eller fordonshållare, eller om ett datatillbehör (exempelvis en programmeringskabel) är anslutet när terminalen slås på – då avaktiveras kontaktskyddet tills terminalen kopplas loss från laddaren, fordonshållaren eller datatillbehöret. Då är det inte nödvändigt att återaktivera kontaktskyddet manuellt.

TID OCH DATUM

Med denna funktion kan du se aktuellt klockslag och datum. Om terminalen är konfigurerad för det kan du ändra dessa inställningar vid behov.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Använd först knapparna ▲ och ▼ för att markera **Tid och datum** på menyn **Inställningar**, och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

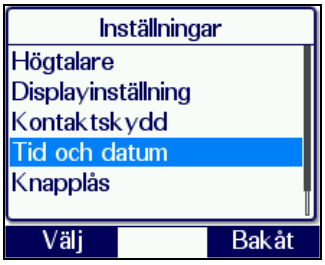

Tryck på valknappen **Ändra**, eller den gröna lurknappen**,** för att starta redigeringen och använd sedan NaviRatten, NaviKnapparna **+/−** och/eller ◄ och ► för att flytta markören.

I läget stor text måste du trycka på ▼ så att både tid och datum visas på skärmen, för att kunna starta redigering. Om ditt nät tillhandahåller korrekt tid, behöver du normalt aldrig justera tid och datum manuellt.

Om du vill ändra en eller flera siffror placerar du markören till vänster om den första som ska ändras och skriver de nya siffrorna med knappsatsen, eller med den gröna lurknappen och NaviRatten (terminaler utan full knappsats). Du behöver inte radera de tidigare siffrorna eftersom de skrivs över automatiskt.

När du är nöjd med inställningarna för tid och datum trycker du på valknappen **Spara** eller den gröna lurknappen. Om dina ändringar accepteras, visas en stor bock ett kort ögonblick. Nytt klockslag och datum visas på bilden **Inställningar**, och klockslaget anges även på den nedersta raden i normalskärmen.

Om ett felaktigt klockslag eller datum har angetts, visas ett stort kryss och ett felmeddelande när du trycker på valknappen **Spara** eller den gröna lurknappen. Då ändras inte heller inställningarna.

BYT PIN

Den här funktionen är tillgänglig på terminaler med full knappsats.

Med detta alternativ kan du byta den PIN-kod som krävs för att använda terminalen.

Använd först knapparna ▲ och ▼ för att markera **Byt PIN** på menyn **Inställningar**, och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Bilden **Byt PIN** visas.

För att byta PIN trycker du på valknappen **Ändra** eller den gröna lur-knappen.

När du blir frågad om du verkligen vill byta PIN trycker du på valknappen **Bekräfta** eller den gröna lur-knappen. Du måste ange den aktuella PIN-koden, och sedan den nya PIN-koden två gånger innan ändringen träder i kraft.

Om du matat in all information på rätt sätt visas en stor bock som bekräftelse på att PIN-koden har bytts.

Om den gamla PIN-koden är fel eller de två nya inmatningarna inte stämmer överens, visas ett stort kryss och PIN-koden förblir oförändrad. Du har också begränsat med tid för att utföra bytet, och om den tiden löper ut utan att du trycker på någon knapp, återgår terminalen till skärmbilden för första menynivån och PIN-koden förblir oförändrad.

Knapplås

Med denna funktion kan du låsa knappsatsen.

För att låsa knappsatsen använder du ▲ och ▼ för att markera **Knapplås** i menyn **Inställningar** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Menyalternativet **Knapplås** förekommer endast på terminaler med numeriskt tangentbord.

Tryck sedan på valknappen **Lås** eller den gröna lurknappen för att bekräfta. Terminalen återgår nu omedelbart till normalskärmen, med knapplåset aktiverat.

För att återgå till menyn **Inställningar**, tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen.

När knappsatsen är låst visas en ikon i statusfältet på normalskärmen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

AUTOKNAPPLÅS

Med den här funktionen kan du få knappsatsen att låsas automatiskt om du inte har tryckt på någon knapp under en viss tidsperiod.

För att aktivera automatiskt knapplås använder du ▲ och ▼ för att markera **Autoknapplås** i menyn **Inställningar** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

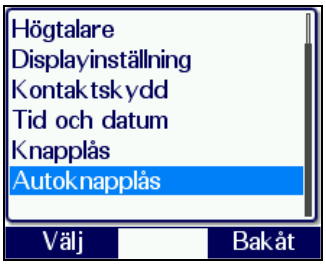

Då kan du aktivera eller avaktivera autoknapplås genom att trycka på valknappen **På/av** eller den gröna lurknappen.

För att återgå till menyn **Inställningar**, tryck på valknappen **Bakåt** eller den röda lurknappen.

SPRÅK

Terminalen kan ha valbart språk, t ex Svenska och Engelska (maximalt två olika språk). Med den här funktionen ändrar du språk i användargränssnittet, samt även associerade texter för bl a Status och Callout.

För att välja språk använder du ▲ och ▼ för att markera **Språk** i menyn **Inställningar** och trycker sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

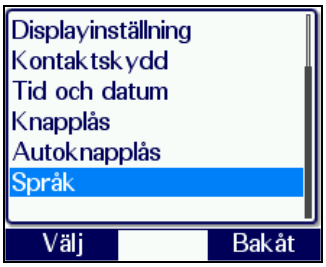

Markera önskat språk med ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen för att bekräfta. Terminalen återgår omedelbart till normalskärmen med det valda språket.

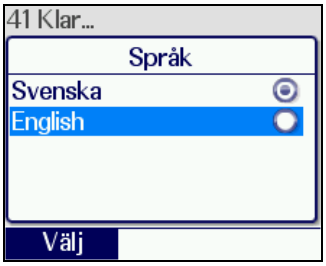

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

BATTERIINFORMATION

Markera alternativet **Batteriinformation** i menyn **Alternativ** med hjälp av knapparna ▲ och ▼ och tryck på valknappen **Välj** eller den gröna lur-knappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Batteriinformation** under fliken **Radioinformation**.

Då ser du hur stor del av laddningen som finns kvar i batteriet, information om huruvida batteriet har autentiserats eller är ogiltigt, och batteriets serienummer.

SÄKERHET

Du kan välja **Säkerhet** genom att markera alternativet i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

Då visas undermenyn **Säkerhet**.

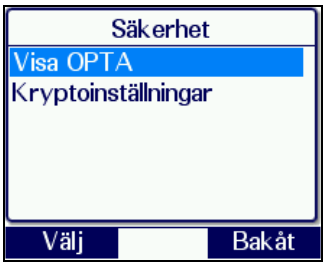

Fullständig information om alternativen på undermenyn **Säkerhet** beskrivs i ett separat dokument.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

PROFILER

Den här funktionen låter dig välja en specifik fördefinierad kombination av varningspip och inställningar för terminalen.

Du kan välja **Profiler** genom att markera alternativet i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

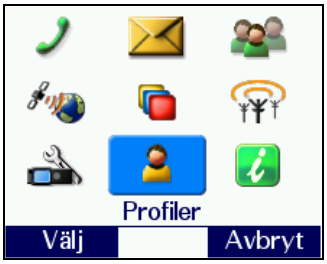

De olika profilerna visas, och kan väljas med knapparna ▲ och ▼

I det klassiska menygränssnittet finns **Profiler** under fliken **Inställningar**.

I kapitlet *Profiler* finns mer information om hur dessa kan användas.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

HJÄLP

Hjälpen är en fritextyta som kan användas för att exempelvis ange vilken funktion respektive programmerbar knapp har. Valfri text kan skrivas in här, och funktionen kan nås via sin egen programmerbara knapp. (Den normala standardinställningen är knappen **0**.)

Du kan välja **Hjälp** genom att markera alternativet i huvudmenyn. Tryck sedan på valknappen **Välj** eller den gröna lurknappen.

I det klassiska menygränssnittet finns **Hjälp** under fliken **Inställningar**.

De olika programmerbara knapparnas hjälpfunktioner visas. Använd piltangenterna för att se hela listan.

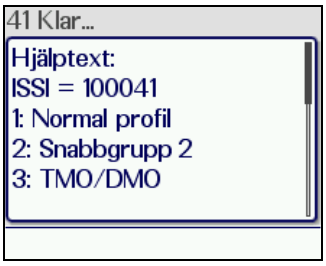

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MENYNAVIGERING UNDER SAMTAL (FUNKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR)

Alla Sepura-terminaler har stöd för menynavigering under samtal.

Under pågående samtal kan du:

- starta röstsamtal
- skicka statusmeddelanden och SDS-meddelanden
- redigera text
- aktivera och avaktivera terminalfunktioner

Följande åtgärder är inte tillgängliga under pågående samtal:

- byta nät
- växla till DMO-läge från TMO-läge och vice versa
- aktivera sändarspärr

Det går att växla från DMO- till TMO-läge under pågående samtal, men då bryts samtalet omedelbart.

Du kan också aktivera sändarspärr under ett samtal, men även då bryts samtalet. Om samtalet var ett gruppsamtal som inte startades av dig, kommer du tillbaka till samtalet, med hänsyn tagen till regler för sändarspärr.

STARTA RÖSTSAMTAL

När ett samtal pågår kan du starta ett individsamtal utan att först lämna det pågående samtalet.

Skärmbilden för pågående gruppsamtal:

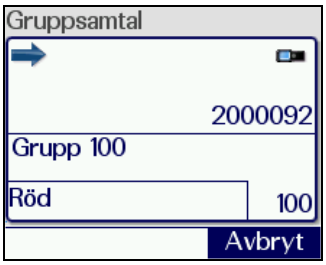

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Håll ned ◄ eller tryck på ▼ för att byta skärmbild.

Från denna skärmbild kan du navigera till valfri funktion hos terminalen.

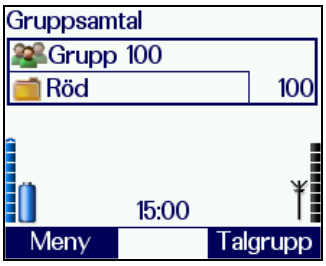

För att starta ett enskilt samtal i halv eller full duplex kan du antingen slå numret med sifferknapparna (om sådana finns på terminalen), välja det från telefonboken eller använda menyn **Samtalshistorik**.

Tryck på PTT-knappen eller valknappen **Anropa** eller den gröna lurknappen, beroende på vilken typ av samtal du vill starta.

Det slagna numret på skärmen kan ersättas av texten från telefonboken om numret redan finns i terminalens telefonbok.

BYTA TALGRUPP UNDER PÅGÅENDE GRUPPSAMTAL

Om du vill byta talgrupp under pågående gruppsamtal, trycker du på trafikvalsknappen en gång och fortsätter sedan som vanligt. När du anslutits till den nya talgruppen, bryts förbindelsen med det pågående gruppsamtalet.

SKICKA STATUSMEDDELANDEN OCH SDS-MEDDELANDEN

Du kan skicka status- och SDS-meddelanden under alla typer av samtal.

När ett samtal pågår trycker du på trafikvalsknappen två gånger och vrider på NaviRatten, eller använder NaviKnapparna **+/−** för att välja statusmeddelandet, eller lämnar samtalsskärmen med ◄ eller ▼ och öppnar menyn, om du vill skicka ett SDS-meddelande.

Tryck sedan på valknappen **Sänd** eller den gröna lurknappen. Se kapitlet *Skicka status- eller SDS-meddelanden.*

När meddelandet har skickats håller du ned ▲ eller ► för att återgå till samtalets skärmbild, eller vänta tills bilden återkommer automatiskt.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

FALLBACK (FUNKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR)

Om en basstation förlorar kontakten med resten av nätet, fortsätter terminaler anslutna till denna basstation att fungera, men med begränsad funktionalitet. Detta kallas fallbackläge, eller lokal trunkning. Basstationen meddelar alla terminaler som använder den om sambandsförlusten.

Om detta inträffar kommer terminalen att kunna kommunicera enbart med andra terminaler som är registrerade hos samma basstation. Kommunikation mellan olika basstationer är inte möjlig i detta läge.

Övergång till och från detta fallbackläge för kommunikation indikeras med en ljudsignal och ett anpassningsbart textmeddelande.

När en terminal går över i fallbackläge finns det fem huvudindikatorer:

- Terminalens statusrad indikerar fallbackläge och den gula varningstriangeln visas en kort stund.
- Textrutan för fallbackläge visas i terminalfönstret under några sekunder.
- Antennikonen blinkar kontinuerligt. Den syns dock inte på denna skärmbild.

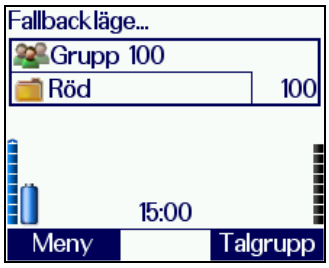

- Den trefärgade indikatorlampan blinkar orange (för att ange begränsad funktionalitet).
- Terminalen avger ett varningspip.

När terminalen lämnar fallbackläge händer följande:

- Terminalens statusrad återgår till normal (**Klar**… eller liknande).
- Antennikonen slutar blinka.
- Den trefärgade indikatorlampan slutar blinka.
- En textruta visas som anger normal funktion.
- Terminalen avger ett varningspip.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

SNABBVAL

Snabbval	Beskrivning
Välja talgrupp	Tryck på trafikvalsknappen en gång och välj sedan en talgrupp genom att antingen använda NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**, eller ange talgruppens nummer med sifferknapparna (enbart STP8000-, STP9000- och STP8X000-terminaler).
Välja statusmeddelande	Tryck på trafikvalsknappen två gånger och välj sedan ett status-meddelande med NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**.
Välja profil	Tryck på trafikvalsknappen tre gånger och välj sedan en profil med NaviRatten eller NaviKnapparna **+/−**. Observera att om status-meddelanden inte är tillgängliga, exempelvis om terminalen fungerar som repeater, tar du fram valet av profiler genom att trycka på trafik-valsknappen två gånger.
Ringa den senaste mottagaren från samtalshistoriken	Tryck på den gröna lurknappen en gång för att ta fram den senaste posten i samtalshistoriken, och tryck sedan på PTT-knappen, valknappen **Anropa** eller den gröna lurknappen igen.
Åtkomst till telefonboken	Om terminalen är förberedd för funktionen utgår du från normalskärmen och trycker på ◄ eller ►. Telefonboken öppnas och dess senaste, eller en fördefinierad mapp, visas.
Återgå till normalskärmen	Håll den röda lurknappen nedtryckt (om terminalen är konfigurerad för funktionen).
Välja första Callout-alternativet i en lista	I Callout-funktionen kan den gröna lurknappen användas som ett snabbval för den första posten i en alternativlista som visas om du trycker på valknappen **Mer**.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

INDIKATORLAMPORNAS SIGNALER

STP8000- och STP9000-serien | STP8X-serien | SRG3900 med färgkonsol

Signal på den trefärgade indikatorlampan	Beskrivning
Fast rött sken	Kan anpassas för att visa att terminalen har ett pågående samtal och skickar information. Används även för att visa att laddningen inte fungerar när terminalen är ansluten till en laddare.
Fast grönt sken	Terminalen har ett pågående samtal och tar emot information eller laddas och batteriet är fulladdat.
Blinkande orange	Inkommande individsamtal eller SDS-/statusmeddelande.
Två röda blinkningar	Inkommande samtal.
Blinkande orange, återkommande serier om fyra snabba blinkningar	Sändarspärr eller fallbackläge aktiv(t).
Återkommande röda blinkningar	Terminalen försöker ansluta till ett nät, eller låg batteriladding.
Fast orange sken	Terminalen laddas.
Korta grön blinkning	Terminalen startar.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Den blå indikatorlampan finns bara på STP-terminaler samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

Den trådlösa *Bluetooth*®-tekniken är bara tillgänglig på terminaler i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X som har utrustats med tillvalsmodulen för Bluetooth.

Signal på den blå indikatorlampan	Beskrivning
Blinkande: tänd i en sekund, släckt i en sekund, tänd i ytterligare en sekund och sedan släckt i sju sekunder	Missad händelse.
En kort blinkning var tionde sekund	Bluetooth aktiverat.
Kontinuerligt snabbt blinkande	Terminalen är i detekterbart (synligt) läge för Bluetooth.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

LJUD OCH SIGNALER

I tabellerna nedan beskrivs de ljud- och vibratorsignaler som kan avges av terminalen.

LJUDSIGNALER

Larm	Betydelse	Specifikation
Inget nät	Terminalen är inte i drift.	775 Hz 200 ms 400 Hz 200 ms Avges två gånger
I drift	Terminalen är i drift.	Samma som varningssignal
Låg batteriladdning	Låg laddningsnivå i batteriet.	400 Hz 500 ms Upprepad Intervall = 30 s
Batteri urladdat	Terminalen stängs av på grund av att batteriet är urladdat.	400 Hz 400 ms, Tyst 300 ms Avges fyra gånger
Knappljud	Ljud för varje knapptryckning och nedhållen knapp.	1 500 Hz 100 ms
Pipsignal	Respons på inmatning.	400 Hz 200 ms
Varningssignal	Respons på händelser som inte initierats av dig.	400 Hz 200 ms
Ogiltig funktion	Fel val eller inmatning.	400 Hz 1 s
Vänta på Tx	Du har tryckt på PTT-knappen men ännu inte fått klartecken för sändning.	783 Hz 100 ms, Tyst 400 ms Upprepad
Tx-klartecken	Du har fått klartecken att sända i ett halvduplexsamtal.	659 Hz 200 ms
Tx-avslag	Du har inte fått klartecken att sända i ett halvduplexsamtal.	659 Hz 1 s
Inkommande halvduplexsamtal	Inkommande påringt halvduplexsamtal.	785 Hz + 465 Hz 1 s Tyst 1 s Upprepad
Utgående halvduplexsamtal	Den andra (uppringda) parten får ett inkommande samtal i halv duplex.	785 Hz + 465 Hz 1 s Tyst 1 s Upprepad
Inkommande fullduplexsamtal	Inkommande påringt fullduplexsamtal.	775 Hz 2 s Tyst 2 s Kontinuerlig drill
Utgående fullduplexsamtal	Den andra (uppringda) parten får ett inkommande samtal i full duplex.	775 Hz 2 s Tyst 2 s Kontinuerlig drill
Inkommande nödsamtal	Inkommande nödsamtal.	500 Hz 600 ms Tyst 400 ms Kontinuerlig
Direktuppkopplat nödsamtal	Informerar anropande och anropad part om påbörjad direktuppkoppling av nödsamtal	988 Hz + 1046 Hz 100 ms 1480 Hz + 1568 Hz 100 ms Avges två gånger

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Larm	Betydelse	Specifikation
Uppkoppling klar	Uppkopplingen av det begärda samtalet är klar.	523 Hz 300 ms 783 Hz 300 ms
Ej tillgänglig	Det begärda samtalet kan inte kopplas upp, eller andra parten har kopplats ned från pågående fullduplexsamtal.	400 Hz 3 s
Samtal avslutats	Ett samtal har avslutats.	783 Hz 300 ms 523 Hz 300 ms
Upptaget	Den andra parten är upptagen i ett samtal.	400 Hz 370 ms, Tyst 370 ms Upprepad
Sändarspärr aktiverad	Sändarspärr har aktiverats.	988 Hz 100 ms, 1319 Hz 200 ms
Sändarspärr avaktiverad	Sändarspärr har avaktiverats.	1319 Hz 100 ms, 988 Hz 200 ms
Sändning är spärrad	Den begärda sändningen medgavs inte.	933 Hz 1 s
Lyssning påbörjad	En annan part i det pågående halvduplexsamtalet har fått klartecken att sända.	783 Hz 200 ms
Lyssning avslutad	En part i det pågående halvduplexsamtalet har slutat sända och ingen annan har fått klartecken att sända.	523 Hz 1 s
Sändperiod slut	Anger vid nödsamtal som du själv har initierat att den aktuella sändperioden är slut. Under nödsamtal växlar terminalen automatiskt mellan sändning och mottagning.	523 Hz 1 s
Nödsamtal, ej i sändning	Vid gruppnödsamtal: terminalen sänder inte för tillfället.	Tyst 7,1 s, sedan 554 Hz 100 ms 494 Hz 100 ms
Klartextvarning	Pågående samtal saknar ”End to End”-kryptering.	775 Hz 100 ms Upprepad Intervall = 5 s
Nytt meddelande	Terminalen har mottagit ett nytt meddelande.	775 Hz 500 ms Tyst 1 s
Nytt nödmeddelande	Terminalen har mottagit ett nytt nödmeddelande.	775 Hz 300 ms 400 Hz 300 ms Avges tio gånger
Personsökning	Anger att du söks med personsökningsfunktionen.	1319 Hz + 1397 Hz 500 ms 1397 Hz + 1480 Hz 200 ms Avges kontinuerligt
Ny GPS-destination	Terminalen har accepterat ett byte av GPS-destination.	1046 Hz + 1319 Hz 100 ms 1046 Hz + 1568 Hz 100 ms Avges två gånger
Tonsignalering	Knappljud för knapp som programmerats för att sända tonsignalering.	800 Hz
Volymändringssignal	Terminalens högtalarvolym ökas.	Samma som varningssignal
Volymkontroll, programmerbara knappar	Högtalarvolymen har ställts in med programmerbara knappar för volymkontroll.	1 500 Hz 100 ms

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Larm	Betydelse	Specifikation
Whisper Mode aktiverat	Whisper Mode har aktiverats.	988 Hz 100 ms, 1319 Hz 200 ms
Whisper Mode avaktiverat	Whisper Mode har avaktiverats.	1319 Hz 100 ms, 988 Hz 200 ms
Bekräfta ensamarbete	Du ombeds trycka på en knapp medan funktionen för ensamarbete är aktiverad.	1500 Hz 150 ms Tyst 100 ms Upprepas 3 gånger
Dolt läge aktiverat	Dolt läge har aktiverats.	988 Hz 100 ms, 1319 Hz 200 ms
Dolt läge avaktiverat	Dolt läge har avaktiverats.	1319 Hz 100 ms, 988 Hz 200 ms
Gateway påträffad	Terminalen är inom en gateways räckvidd.	400 Hz 200 ms, Tyst 200 ms Avges tre gånger
Gateway saknas	Terminalen är inte inom en gateways räckvidd.	400 Hz 200 ms Tyst 200 ms Avges två gånger
DMO-samtal	Terminalen är inom en gateways räckvidd och tar emot ett direktanrop från en annan terminal som befinner sig utom gatewayens räckvidd.	400 Hz 30 ms, Tyst 30 ms Avges två gånger Upprepad Intervall = 5 s
Kommunikationsfel mot gateway	Terminalen är inte inom någon gateways räckvidd men tar emot ett anrop från en annan terminal via en gateway.	400 Hz 30 ms, Tyst 30 ms Avges tre gånger Upprepad Intervall = 5 s
Repeaterläge aktiverat	Terminalen har just växlat till repeaterläge.	988 Hz 100 ms, 1319 Hz 200 ms, 988 Hz 100 ms, 1319 Hz 200 ms
Repeaterläge avaktiverat	Terminalen fungerar inte längre som repeater.	1319 Hz 100 ms, 988 Hz 200 ms, 1319 Hz 100 ms, 988 Hz 200 ms
Påminnelse om repeaterläge	Terminalen fungerar som repeater (under pågående samtal).	1175 Hz 50 ms, Tyst 50 ms 1175 Hz 50 ms (tillsammans med tal) Intervall = 10 s
Repeater påträffad	Terminalen har påträffat en repeater som är inom räckhåll.	400 Hz 200 ms Tyst 200 ms Avges 4 gånger
Repeater tappad	Terminalen har tappat kontakten med en repeater som tidigare var inom räckhåll.	400 Hz 200 ms, Tyst 200 ms Avges två gånger

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Larm	Betydelse	Specifikation
Kommunikationsfel mot repeater	Terminalen är inte inom någon repeaters räckvidd men tar emot ett anrop från en annan terminal via en repeater.	400 Hz 30 ms, Tyst 30 ms Avges fyra gånger Upprepad Intervall = 5 s
Bluetooth-förbindelse bruten	Terminalen har förlorat kontakten med en Bluetooth-enhet.	400 Hz 200 ms, Tyst 200 ms Avges två gånger

VIBRATORSIGNALER

Vibratorsignaler finns bara på terminaler i STP8000-, STP8100-, STP9000- och STP9100-serierna, samt SRH3900-terminaler.

Signal	Betydelse	Specifikation
Inkommande röstsamtal	Inkommande påringt samtal.	500 ms på 500 ms av 500 ms på 500 ms av 500 ms på 2 s av
Meddelande mottaget	Inkommande statusmeddelande eller SDS-meddelande.	500 ms på, 250 ms av, 500 ms på, 1 s av Avges maximalt 5 gånger
Knapptryck (endast STP9000-serien)	En knapp har tryckts ned.	50 ms på

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

INFORMATION I TERMINALFÖNSTRET

ANVÄNDARINFORMATION

När du väljer alternativ från menyerna, kan symboler visas i terminalfönstret under korta stunder. Nedan beskrivs deras innebörd.

Användarinformation visas på terminalerna i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X, samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgs- eller färgläge.

Beskrivning	Symbol STP9000/STP9100/STP8X-serierna samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge	Symbol SRG3900 med färgkonsol i färgläge
Inställningen har accepterats. (grön)		
Inställningen har inte accepterats, eller ett fel har inträffat. (röd)		
Varningssymbol (orange)		
Nödsituation (röd)		

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Symbolen för accepterad inställning visas bara som respons på någon åtgärd från din sida. Om du väljer en funktion i menyn **Inställningar** eller bilden för val av nät, anger bocken bara att valet är giltigt – inte att den valda inställningen har trätt i kraft.

För vissa funktioner, såsom att lagra ett mottaget SDS-meddelande i **Sparade meddelanden** eller att spara en ny post i telefonboken, anger bocken att åtgärden genomförts.

Kryssymbolen kan visas som respons på en åtgärd från din sida eller vid ett inkommande samtal. Det anger antingen att du försökt göra en inställning som inte är möjlig eller att ett fel har uppstått och begärd funktion inte har utförts.

Varningssymbolen visas för att göra dig uppmärksam på vissa situationer eller betingelser: att terminalen är i fallbackläge, att det är problem med SDS-rapporter, att det finns olästa meddelanden när du har försökt stänga av terminalen och så vidare.

Under nödsamtal visas nödsymbolen hela tiden, oavsett om du skickade eller tog emot anropet. Detsamma gäller om du tar emot ett nödmeddelande.

IKONER

Följande ikoner kan visas på terminalen:

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Menyerna på översta nivån	**Ikoner**		
Kontakter			
Meddelanden			
Grupper			
GPS			
Applikationer			

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Nät			
Inställningar			
Säkerhet			
Profiler			
Hjälp			

Ikoner i status-fältet			
Laddning pågår (visas inte på STP8X-serien)			
Varning för låg batteriladdning			
Nödsamtal pågår			
Samtal krypteras inte			

Man Down: bara rörelse-sensor aktiv		–	
Man Down: bara lutnings-sensor aktiv		–	
Man Down: lutnings- och rörelsesensor aktiva		–	
Kommunika-tionsfel			

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Samtal E2E-krypteras			
Missat inkommande samtal			
Nytt meddelande mottaget			
Meddelandearkivet fullt			
DMO-repeater aktiv			
DMO-repeater hittad			
Bluetooth på, ingen enhet ansluten (1)		–	–
Enhet ansluten via Bluetooth (1)		–	–
Kontaktskydd aktivt (2)		–	
Kontaktskydd avaktiverat (2)		–	
Gateway används inte			

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Sändarspärr			
Skydd vid ensamarbete aktivt			
Enskilt samtal aktivt			
Dolt läge aktivt			
Gruppfokus aktivt			
Skanning aktiv			
Visar vilken profil som är aktiv			
Paketdata aktivt			
GPS avaktiverat			
Knapplås			
Repeater används inte			

Samtalsrelaterade ikoner

Vald trafikväg: till terminal			
Vald trafikväg: till telefon			
Duplexsamtal			
PTT-samtal			
Inkommande samtal pågår			

Inkommande DMO-samtal			
Utgående samtal			
Utgående DMO-samtal			
Broadcastanrop pågår			
Missat inkommande samtal			

Callout-ikoner

Callout			

Callout-meddelande, tillgänglighet			

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Callout-meddelande-ikon, används för att visa att meddelandet är av typen Callout-varning och INGEN användarrespons krävs.			
Callout-meddelande-respons krävs			
Callout-meddelande besvarat – anger att respons har skickats			

Beskrivning	Not A	Not B	Not C
Callout-testmeddelande – användar-respons krävs			
Callout-testmeddelande besvarat – användarrespons har skickats			
Callout adresseras individuellt			

Allmänna ikoner

Batterinivå			
Signalstyrka			
Signalstyrka när denna är svag			
Signalstyrka när denna är svag i om-råde med begränsad täckning, men det finns en stark signal utanför detta område som terminalen inte kan använda			
Volymindikator			
Vrid NaviRatten medurs			
Vrid NaviRatten moturs			
Funktionen aktiverad			
Funktionen avaktiverad			
Anger förvalt alterna-tiv för den gröna lur-knappen			

Sök text			
Meddelandet har skickats			
Meddelande med saknad text			
Användaren finns i mappar			
Gå upp en nivå i mappbilden			
Talgrupper			
Användaren finns i telefon-boken			
Personsökning			
GPS (blinkar medan positi-onen fastställs)	GPS	GPS	GPS

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Not [(A)] Dessa ikoner visas på terminaler i STP8000-, STP9000- och STP8X-serierna samt SRG3900 med färgkonsol i fullfärgsläge.

Not [(B)] Dessa ikoner visas på SRG3900 med Sepura färgkonsol i färgläge och på SRH3900.

Not [(C)] Dessa ikoner visas på STP8200- och STP9200-terminaler samt på SRG3900 med standardkonsol (samt handkonsol och virtuell konsol).

Not [(1)] Bluetooth är tillgängligt på terminaler i serierna STP8000, STP8100, STP9000, STP9100 och STP8X men inte på STP8200 och STP9200.

Not [(2)] Kontaktskydd är bara tillgängligt på terminaler i STP9000-serien.

TEXTINFORMATION

Terminalen visar textinformation för varje pågående åtgärd eller funktion. På så sätt kan du hela tiden följa vad terminalen gör.

Tabellen nedan anger de meddelanden som visas standardmässigt, och deras respektive betydelser. Texten i meddelandena kan specialanpassas.

Meddelande	Beskrivning
Samtal misslyckat	Samtalet kunde inte kopplas upp av okänd anledning
Samtal avslutat	Samtalet bröts på användarens begäran
Upptaget	Mottagaren är upptagen
Ej tillgänglig	Mottagaren kan inte nås
Okrypterat	Mottagarens terminal stöder inte kryptering
Nätet upptaget	För hög trafikbelastning
Avslag från nätet	Otillåtet anrop (exempelvis anrop till den egna terminalen)
Samtalstyp avvisad	Inkompatibelt anrop (exempelvis individsamtal till en gruppmottagare)
Tjänst ej tillgänglig	Tjänsten är inte tillgänglig
Avbrott för larm	Annan resursanvändning har högre prioritet
Samtalsfel	Ogiltig samtalsidentifierare
Avslutat av motpart	Samtalet avvisades av mottagaren
Nätfel	Ingen ledig kontrollkanal tillgänglig
Samtalstid slut	Väntetiden har överskridits
Avslutat av nätet	Nedkoppling på begäran av nätet

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Meddelande	Beskrivning
Tjänst misslyckad	Den bekräftade funktionen kunde inte utföras
Okänt nummer	Okänd TETRA-identitet/externt abonnentnummer
Grupp ej återställd	Det gick inte att återfå kontakten med den andra parten
Motpart krypterad	Mottagaren kräver kryptering
Uppringningsfel	Det angivna numret kunde inte konverteras till en giltig mottagaridentitet
Uppkopplingsfel	Samtalet bröts vid överlämning (handover)
Använd PTT	Full duplex är avaktiverat för denna anropstyp
Använd grön lur	Halv duplex är avaktiverat för denna anropstyp
Sändning spärrad	Sändning är spärrad
Säkerhetsfel	Begäran avvisades pga. saknade eller ogiltiga E2EE-nycklar eller associerade data
Klar…	Terminalen är ansluten till ett nät, redo att ta emot samtal och data
Gruppsamtal	Upptagen i gruppsamtal
PTT-samtal	Upptagen i halvduplexsamtal
Broadcastsamtal	Broadcastanrop pågår
Direkt (eller DMO)	DMO-läge är valt, och nätet används inte
Duplexsamtal	Upptagen i fullduplexsamtal
Nödsamtal	Upptagen i nödsamtal
Ringer	Samtalsuppkoppling begärd, exempelvis när PTT-knappen eller den gröna lurknappen trycks ned när inget samtal pågår
Tala	Klartecken att sända under ett gruppsamtal
Kopplar upp...	Nätet har indikerat en samtalsuppkoppling/terminalen söker efter tillgängligt nät
Vänta...	Någon annan har fått klartecken att sända under ett gruppsamtal – vänta på eget klartecken
Samtal köat…	Återupprättande av samtal i den nya cellen är köat – vänta på att trafikresurser blir lediga
Suspenderad	Nätet har tillfälligt avbrutit sändning under ett samtal
Ej tillgänglig	Den valda talgruppen är inte tillgänglig
Nedkopplad	Terminalen har kopplats ifrån
Datasamtal	Terminalen har ett pågående datasamtal med dataapplikationen
Ej utgående samtal	Terminalen kan inte inleda samtal – bara ta emot

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Meddelande	Beskrivning
Inga röstsamtal	Systemet stöder inte röstsamtal
Inte programmerad	Terminalen har inte programmerats korrekt
Fel detekterat	Ett internt fel har upptäckts av terminalen
Slutför...	Ett inkommande samtal är accepterat men ännu inte uppkopplat
Ingen identitet	Identiteten för den som talar i ett gruppsamtal är okänd eller skyddad
Okänd identitet	Identiteten för den som inleder ett samtal är skyddad eller okänd
Radera	Ta bort posten från telefonboken
Ändra	Ändra informationen för den aktuella posten
Anropa	Anropa eller ring upp den mottagare som representeras av den aktuella posten i telefonboken
Avbryt	Avbryt redigeringen av telefonboken
Nummer	Navigeringsknapparna styr markören i terminalfönstret
Namn	Namn i telefonboken
Spara post	Spara aktuell post i telefonboken.
Inga poster	Det saknas poster i listan, som kan bestå av meddelanden och telefonboksposter
Ring:	Ledtext när ett mottagarnummer ska anges
Statusmeddelande:	Rubrik till bläddringsrutan för statusmeddelanden
Dolt nummer	Identitetsinformationen för den som inleder ett samtal kan inte tolkas/talar i ett gruppsamtal
Stänger av	Terminalen håller på att stängas av
Medd levererat	SDS-TL: meddelandet är mottaget
Sänder…	Statusmeddelandet skickas
Status ej sänt	Statusmeddelandet togs inte emot av mottagaren
Sändarspärr	Sändarspärr är aktiverad
Programmeringsläge	Terminalen är i programmeringsläge
Sparad	Meddelandet har lagrats i meddelandearkivet
Ny grupp i lista	En ny dynamisk talgrupp har tilldelats
Ingen grupp vald	Det finns ingen aktuell talgrupp till vilken samtal kan göras
Ny grupp vald	En ny grupp är aktuell genom dynamiskt talgruppsval

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Meddelande	Beskrivning
Grupp spärrad	Talgruppen har låsts genom dynamisk gruppfunktion
Svar på:	Skiljetext mellan svar och mottaget meddelande
Grupp raderad	En dynamisk talgrupp har tagits bort
Direktläge	Terminalen är i DMO-läge
Arbetar…	Visas när en begärd åtgärd kan ta tid att genomföra, exempelvis sökning efter matchande talgrupps- eller mappnamn

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

HÄLSA OCH SÄKERHET

ANVÄNDARINFORMATION

Se alltid till att terminalen är i gott skick innan den införs i någon farlig miljö.

Terminaler i STP8X-serien får inte användas i miljöer utöver dem som anges i kapitlet *Regulatory statements* i produktguiden.

Kontrollera villkoren för säker användning av STP8X-terminaler i användarhandboken. Se alltid till att STP8X-terminalen är i gott skick innan den införs i någon farlig miljö.

SKÖTSEL

Använd endast en lätt fuktad, mjuk trasa för att rengöra terminalens yttre ytor. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel med slipverkan.

För bästa funktion bör du rengöra batterikontakterna med jämna mellanrum. Använd en mjuk, torr trasa.

Lämna aldrig terminalen i utrymmen med extrem temperatur (över 55 °C), till exempel bakom glas i direkt solljus.

BATTERIER

Säkerhet

Observera följande före hantering av batterier:

Undvik skador genom att inte låta metallföremål komma i kontakt med eller kortsluta batteripolerna.

Se till att batteripolerna inte blir smutsiga.

Undvik att sänka ned batterierna i vatten eller att utsätta dem för stark värme, såsom öppen eld.

Om du behöver byta batterier, så använd endast batterier som är godkända av Sepura plc.

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-batterier får användas till terminaler i STP8X-serien.

Batteriet får *inte* avlägsnas, bytas eller laddas i farliga miljöer.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Återvinning

Enligt Sepuras miljöpolicy måste uttjänta batterier lämnas in till återvinning. Om du är osäker på var du lämnar in batterier kan du kontakta din leverantör eller lokala Sepura-representant.

TILLBEHÖR

Bara tillbehör som levererats eller godkänts av Sepura plc rekommenderas för användning med terminalerna. Om andra tillbehör används kan utrustningen skadas och garantin äventyras. Av hänsyn till säkerheten rekommenderar Sepura plc att du inte använder tillbehör till handapparater utan att först inhämta godkännande från Sepura.

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-tillbehör får användas med terminaler i STP8X-serien.

Terminalen *får inte* användas såvida inte ett tillbehör är anslutet eller RuSC-skyddet är fastskruvat.

Tillbehör och RuSC-skyddet *får inte* monteras, tas bort eller bytas i farliga miljöer.

Vid montering av RuSC-skydd ska skruven dras åt till 0,15 Nm för bästa försegling. Motsvarande åtdragningsmoment för tillbehör är 0,25 Nm.

När ett tillbehör ansluts till en STP-terminal testas det för att kontrollera att det är ett godkänt Sepura-tillbehör. Om tillbehöret inte kan verifieras som ett äkta Sepura-tillbehör, visas ett av följande varningsmeddelanden:

- **Ogiltigt tillbehör**
- **Ej supporterat tillbehör**
- **Ej godkänt tillbehör**

Terminaler i STP9000-serien

Om något av meddelandena **Ogiltigt tillbehör**, **Ej godkänt tillbehör** eller **Ej supporterat tillbehör** visas: har ett av Sepura ej godkänt tillbehör anslutits till terminalen, vilket kan äventyra säkerheten. Men du kan fortsätta använda terminalen med tillbehöret anslutet.

Om **Ogiltigt tillbehör** visas är ett tillbehör anslutet till terminalen, men denna kan inte fastställa vad det är. Det är sannolikt att det är fel på tillbehörets programvara eller konfiguration. Det kan inte garanteras att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt. Det rekommenderas att koppla ifrån tillbehöret så fort som möjligt.

Om **Ej supporterat tillbehör** visas kan terminalens programvara kanske inte till fullo stödja det anslutna tillbehöret. Om tillbehöret är godkänt av Sepura men nytt på marknaden kan en uppgradering av terminalens programvara lösa problemet. Om tillbehöret är ett icke godkänt tredjepartstillbehör kan terminalen erbjuda visst stöd för det men det kan inte garanteras att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt.

Om **Ej godkänt tillbehör** visas är det anslutna tillbehöret inte godkänt av Sepura. Det kan ändå fungera med terminalen men det kan inte garanteras att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

STP8X-serien

Om något av meddelandena **Ogiltigt tillbehör**, **Ej godkänt tillbehör** eller **Ej supporterat tillbehör** visas: har ett av Sepura ej godkänt tillbehör anslutits till terminalen, vilket kan äventyra säkerheten. För att garantera säkerheten stängs terminalen av efter en kort stund.

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-tillbehör får användas.

Om **Ogiltigt tillbehör** visas är ett tillbehör anslutet till terminalen, men denna kan inte fastställa vad det är. Det är sannolikt att det är fel på tillbehörets programvara eller konfiguration. Det är inte säkert att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt. Det rekommenderas att koppla ifrån tillbehöret så fort som möjligt.

Om **Ej supporterat tillbehör** visas kan terminalens programvara kanske inte till fullo stödja det anslutna tillbehöret. Om tillbehöret är godkänt av Sepura men nytt på marknaden kan en uppgradering av terminalens programvara lösa problemet. Om tillbehöret är ett icke godkänt tredjepartstillbehör kan terminalen erbjuda visst stöd för det men det kan inte garanteras att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt.

Om **Ej godkänt tillbehör** visas är det anslutna tillbehöret inte godkänt av Sepura. Det kan ändå fungera med terminalen men det kan inte garanteras att det går att fortsätta använda det på ett säkert sätt.

SIM-KORT OCH MICROSD-KORT

Om du handskas med en terminal i STP8X-serien i en farlig miljö får du *inte* ta ut eller sätta in SIM-kortet eller microSD-kortet. När du stänger locket till SIM-kortet eller SD-kortet måste du alltid använda en precisionsskruvmejsel av typ PH00 för att lossa eller dra åt skruven. Dra åt bara till 0,1 Nm (handnypstyrka). Det garanterar förseglingen.

SÄNDARSPÄRR

Du kan spärra sändning om du kommer in i ett område som är känsligt för radiostrålning (exempelvis sjukhus). Detta läge indikeras av att den trefärgade indikatorlampan blinkar snabbt orange fyra gånger med ungefär två sekunders mellanrum, och ikonen för sändarspärr visas i det övre högra hörnet av terminalfönstret:

I detta läge kan terminalen inte sända, vare sig i TMO- eller i DMO-läge. Enda undantaget är om du trycker på nödknappen. Terminalen behåller aktuell talgrupp och kan under vissa förhållanden lyssna på samtal i denna talgrupp.

Ett statusmeddelande kan automatiskt skickas till en förprogrammerad mottagare när sändarspärr aktiveras, och ytterligare ett när funktionen avaktiveras.

Nödknappen kan användas vid aktiverad sändarspärr om terminalen är programmerad för det, men tiden för uppkoppling av TETRA-larmsamtal kan då öka med några sekunder.

ANTENN

Skruva inte fast antennen för hårt när du monterar den. Använd aldrig terminalen utan antennen ansluten såvida du inte har en extern antenn (exempelvis på RSM).

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Enbart Sepura-godkända ATEX/IECEx-antenner får användas till terminaler i STP8X-serien.

Terminalen får inte användas utan antenn. Du får *inte* montera, ta bort eller byta antennen i farliga miljöer.

För att garantera förseglingen mellan antennen och terminalen ska du skruva på antennen tills de är i kontakt, och därefter dra åt ytterligare ¼ varv.

Risk för hörselskador

Sepura plc har skapat en innovativ ljudlösning för terminalen. Fullduplexljud (för samtal av telefontyp) och halvduplexljud (för radiosamtal) skickas till olika högtalare.

Fullduplexljud skickas till lågnivåhögtalaren på framsidan av radion. En kraftigare högtalare, placerad bakom knappsatsen på STP8000, STP9000 och STP8X000, bakom panelen på nedre delen av framsidan på STP9100, STP9200 och STP8X100, används för halvduplexljud. Den högtalaren riktar bort starka ljud från örat om du råkar besvara ett halvduplexsamtal som om det vore ett fullduplexsamtal.

VARNING: Håll terminalen nära örat bara under fullduplexsamtal.

Vattenskydd

Om terminalen används i extremt kraftigt regn är det möjligt att lite vatten kan tränga in bakom knapparna. Det skadar inte terminalen men kan sänka högtalarvolymen. Om det händer kan du lösa problemet genom att hålla terminalen stadigt och skaka den en eller två gånger för att få ut vattnet.

Överensstämmelse med normer

Mer information finns i avsnittet *Allmänna normer och standarder* i användarhandboken. (I den engelskspråkiga dokumentationen heter avsnittet *Regulatory Statements.*)

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

ORDLISTA

Begrepp	Beskrivning
CLI	Calling Line Identity – den anropande partens nummer.
DGNA	Dynamic Group Number Assignment – dynamisk gruppnummertilldelning.
DMO	Direct Mode Operation – kommunikation utan anslutning till nätet.
DMO-gateway	En enhet som gör det möjligt att arbeta i DMO-läge, det vill säga utan att ha kontakt med radiokommunikationsnätet, och därmed kommunicera med TMO-användare. (Den används ofta för att utsträcka terminalens räckvidd.)
Duplex	Kommunikation där båda parter kan tala samtidigt, såsom vid telefonsamtal.
E2EE	”End to End”-kryptering.
ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Europeiska institutet för telestandarder).
Fullfärgsläge/ högupplöst färgläge	Finns för SRG3900 med färgkonsol, samt terminaler i serierna STP8000, STP8100, STP9000 och STP9100. Innebär färggrafik med hög upplösning.
Färgläge	Finns för SRH3900 samt SRG3900 med färgkonsol vid emulering av terminalfönstret för SRH3900. Innebär färggrafik med standardupplösning.
GPS	Global Positioning System (globalt positioneringssystem).
GSSI	Group Short Subscriber Identity – kortnummer för en grupp.
Halv duplex	Vid samtal i halv duplex kan bara en part tala (sända) åt gången.
ISSI	Individual Short Subscriber Identity – kortnummer för en enskild användare.
LED	Light Emitting Diode, dvs. lysdiod eller indikatorlampa.
Mapp	Mappar används för att organisera talgrupper och för att underlätta val av favoritgrupper.
Monokromt läge	Finns för terminaler i serierna STP8200 och STP9200 samt SRG3900 med standardkonsol, handkonsol eller färgkonsol som emulerar standardkonsol. Innebär monokrom grafik med standardupplösning.
NaviKnappar	Knappar märkta **+** och **−** högst upp på handkonsolen, kan användas i stället för NaviRatten.
NaviRatt	En ratt eller som kan vridas runt kontinuerligt högst upp på terminalen. Den används för att välja talgrupp och statusmeddelande, liksom för att reglera

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

Begrepp	Beskrivning
	ljudvolymen.
PABX	Private Automatic Branch Exchange – företagsväxel.
PEI	Peripheral Equipment Interface – gränssnitt för kringutrustning.
PGS	Priority Group Scanning – talgruppernas prioritetsordning.
PIN-kod	Personal Identification Number – lösenord bestående av siffror.
PSTN	Public Switched Telephone Network – det allmänna fasta telenätet.
PTT	Press To Talk – tryck för att tala.
RF	Radiofrekvens.
RFID	Radiofrekvensidentifiering.
RSM	Remote Speaker Microphone – motsvaras normalt av handsfreesats med mikrofon och hörlur.
RSSI	Radio Signal Strength Indicator – indikator för signalstyrka vid trådlös kommunikation.
RUA	Radioanvändartilldelning (Radio User Assignment).
SDS	Short Data Services – TETRAs motsvarighet till SMS.
Talgrupp	En fördefinierad användargrupp.
TETRA	Terrestrial Trunked Radio.
TMO	Trunked Mode Operation – terminalernas normala kommunikationsläge vid kontakt med radionätet.
TPI	Talking Party Identity – identifiering av den sändande (talande) parten under ett gruppsamtal.
UDSL	User Defined Scan Lists – användardefinierade skanningslistor.
VC	Virtuell konsol.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

MENYHIERARKI, KLASSISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Normalskärm

- **Telefonbok**
- **Inkorg**
- **Sänd status**
- **Sparade meddelanden**
- **Samtalshistorik**
- **Callout**
- **Mappar**
- **Skanningslistor**
- **Välj nät**
- **Inställningar**
  - **Ljudindikeringar**
  - **Högtalare**
  - **Vibrator**
  - **Belysning**
  - **Fördef. mottagare**
  - **Trafiksätt**
  - **Samtalsinställningar**
  - **GW/Rep filter**
  - **Sändarspärr**
  - **Skanning**
  - ***Hjälptext***
  - **Byt PIN**
  - **SDS Rapportbegäran**
  - **GPS-rapporter**
  - ***Snabbgrupper***
  - **Tid och datum**
  - **Profiler**
  - **Närvarokontroll**
  - **Man Down (endast STP8000-serien)**
  - **Logga in/ut**
  - **Knapplås**
  - **Autoknapplås**
  - **Textstorlek**
  - **Vänd display**
  - **Språk**
- **Radioinformation**
  - **Batteriinformation (endast STP8000-serien)**
  - **Position**
  - **Riktning**
- **Visa bilder (endast STP8000/8100)**
- **SDA-applikation**
- **Bluetooth (endast STP8000/8100)**
  - **På/av**
  - **Dataenheter**
  - **Audioenheter**

Ikonerna avser STP8000-serien, för motsvarande ikoner på SRH3900, se Ikoner.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

EXTERNA PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN

1) Terminalerna i Sepuras STP8000-, STP9000- och STP8X-serier samt SRG3900 innehåller iType™ från Monotype Imaging Inc.

2) Begreppet *Bluetooth* och dess logotyp ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all Sepura plc:s användning av dessa sker under licens. Andra varumärken och namn tillhör sina respektive ägare.

***Bluetooth*® Qualified Device ID: B013965**

3) The Independent JPEG Group

Radioprogramvaran är delvis baserad på arbete utfört av the Independent JPEG Group.

4) The SDA Group, MicroSD-logon är ett registrerat varumärke för SD-3C, LLC.

5) Sepura-terminalerna innehåller dubbelriktad algoritmkod från ASMUS Inc., vilken används för språk som skrivs från höger till vänster (exempelvis arabiska).

Copyright © 1999-2001, ASMUS, Inc. Alla rättigheter förbehålles
Källkoden i denna fil samt tillhörande meddelandehuvuden och ingående filer får distribueras utan kostnad, så länge som ursprunget anges och mottagaren påtar sig allt ansvar.

6) Sepura-terminalerna innehåller kod från University of California, Berkeley, för att komprimera och expandera tcp-paket (för överföring via seriella låghastighetsförbindelser):

Copyright © 1989 Regents of the University of California.

Alla rättigheter förbehålles.

7) Programvaran i denna produkt innehåller copyrightskyddad programvara som är licensierad enligt GPLv2. Se den engelska för en kopia av den licensen.

8) Programvaran i denna produkt innehåller copyrightskyddad programvara som är licensierad enligt Common Public Licence v1. Se den engelska för en kopia av den licensen.

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014

COPYRIGHT

Alla rättigheter förbehålles. Detta dokument får inte reproduceras i någon form, vare sig helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Sepura plc. Det får inte heller redigeras, kopieras eller distribueras med hjälp av elektroniska system.

Företags- och produktnamn som nämns i detta dokument kan vara skyddade i copyright- eller patentlagstiftning.

Informationen i detta dokument kan förändras utan föregående avisering och beskriver bara den produkt som dokumentet gäller. Detta dokument är bara avsett att användas av Sepura plc:s kunder och/eller andra parter för de ändamål som överenskommits eller i enlighet med de(t) avtal varunder dokumentet tillställts, och ingen del av det får kopieras eller vidarebefordras i någon form utan skriftligt tillstånd från Sepura plc.

KONTAKTINFORMATION

Swedish Radio Supply AB Box 208 651 06 Karlstad www.srsab.se Tel: 054-67 05 00 Fax: 054-67 05 50	Sepura Limited Radio House St Andrew's Road Cambridge CB4 1GR Storbritannien www.sepura.com Tel: +44 (0)1223 876000 Fax: +44 (0)1223 879000

© Sepura plc 2013
© Swedish Radio Supply AB 2014