

# Автомобильный GSM/GPRS/SMS трекер GlobalSat TR-600 / TR-600 GLONASS



## Протокол обмена данными и команды

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Вве	Введение					
2	Обп	щее описание протоколов	4				
	2.1	Общий формат					
	2.2	Формат сообщения настройки конфигурации	5				
		2.2.1 Сервер -> устройство	5				
		2.2.2 Устройство -> сервер	5				
	2.3	Формат сообщения о геозоне	6				
		2.3.1 Сервер -> устройство	6				
		2.3.2 Устройство -> сервер	6				
		2.3.3 Формат описания геозоны	6				
	2.4	Формат команд	8				
	2.5	Формат отчета	9				
	2.6	Параметры отчетов	10				
	2.7	Коды параметров конфигурации	16				
	2.8	Коды команд					
	2.9	- T - 7, 7,					
		0 Тип действия					
_		1 Контрольная сумма					
3		нфигурация					
		Считывание параметров конфигурации					
4	3.2						
4	4.1	М и GPRS Настройка параметров GPRS					
	4.1						
	7.2	4.2.1 Получение подтверждения от сервера					
		4.2.2 Отправка подтверждения серверу					
	4.3	GPRS-соединение					
5		S					
6							
U	Трекинг						
	6.2						
7		едупреждающие сигналы					
,	7.1	Сигнал SOS					
	7.2						
		7.2.1 Включение контроля скорости					
		7.2.2 Отключение контроля скорости					
	7.3						
		7.3.1 Настройка геозон					
		7.3.2 Считывание параметров геозон					
		7.3.3 Включение контроля геозон					
		, Diano ienne komposin recoon					

	7.3.4 Игнорирование сигналов геозоны	66
	7.4 Автономная геозона	67
	7.5 Сигнал АСС	69
	7.6 Сигнал с основной аккумуляторной батареи	70
	7.7 Сигнал в режиме парковки	71
8	Голосовой мониторинг	72
9	Таймер	74
	9.1 Таймер 0	74
	9.2 Таймеры 1~3	75
	10 Секундомер	76
	11 Счетчик	78
	12 Счетчик пройденного расстояния (одометр)	80
	13 Отчеты	82
	13.1 Формат отчета 0	82
	13.2 Формат отчета 1	83
	13.3 Очет по SMS	84
	14 Даталоггер	89
	15 Буфер	90
16	6 Порты ввода/вывода	91
	16.1 Аналоговый вход	92
	16.2 Дискретные входы	93
	16.3 Дискретные выходы	95
17	7 Простые команды	96
18	8 Краткий список команд и настроек	99

# 1 Введение

Трекер TR-600 представляет собой многофункциональную и экономичную коммуникационную платформу для приложений мобильного позиционирования.

Его можно использовать для управления автотранспортными перевозками, повышения безопасности транспортных средств, реагирования на аварийные ситуации и отслеживания перевозки грузов.

Основные функции трекера TR-600:

- Отправка отчетов по каналам TCP / UDP / HTTP / SMS
- Настройка формата и содержания отчетов
- Настройка действий, инициируемых событиями
- 3 дискретных входа, 3 дискретных выхода, 1 аналоговый вход
- Вход сигнала SOS
- Вход сигнала АСС
- Обнаружение выхода скорости за заданные пределы
- Счетчик пройденного расстояния
- Контроль состояния аккумуляторной батареи
- Обнаружение наличия вибрации
- Функция контроля геозон
- Функция контроля автономной геозоны
- Голосовой мониторинг
- 4 счетчика программных событий
- 4 таймера
- 4 секундомера
- Буфер (от 3000 неотправленных отчётов, объём зависит от версии прошивки)
- Функция даталоггера (наличие зависит от версии прошивки)

В настоящем документе описывается протокол связи между трекером TR-600 и сервером приложений, встроенные режимы работы трекера TR-600 и назначение каждого параметра.

# 2 Общее описание протоколов

# 2.1 Общий формат

## Общий формат сообщения:

GSx, IMEI, [T, S,] поле 1, поле 2, ..., поле N\*<CS>!

GSX, IIVILI	GSX, IIVIEI, [1, 3,] HOME 1, HOME 2,, HOME IN ACSP:					
Формат	Описание	Примечания				
GSx	"GSS" : изменение параметров трекера "GSs" : отчет о параметрах трекера "GSG" : изменение параметров геозоны "GSg" : отчет о параметрах геозоны "GSC" : команда на выполнение действия "GSr" : отчет о позиции и состоянии (формат 0) "GSh" : отчет о позиции и состоянии (формат 1) "GSe" : идентификатор соты и отчет о состоянии (формат 2)	Заголовок команды				
IMEI	IMEI-номер	Идентификатор уст- ройства GSM				
T	<ul> <li>'0' : Середина последовательности пакетов сообщения</li> <li>'1' : Начало последовательности пакетов сообщения</li> <li>'2' : Конец последовательности пакетов сообщения</li> <li>'3' : Начало и конец последовательности пакетов сообщения (сообщение передается одним пакетом)</li> </ul>	Флаг управления передачей последовательности пакетов сообщения				
S	'0','1','2','3',,'9','10','11',,'99'	Номер в последова- тельности				
Поля	Поле 1,, поле N, разделенные запятыми, содержат команду и/или параметры конфигурации	См. подробное опи- сание параметров ниже				
*	*	Окончание списка полей				
<cs></cs>	Контрольная сумма или символы «QQ»	Контрольная сумма				
!	!	Разделитель сообщений				

## 2.2 Формат сообщения настройки конфигурации

### 2.2.1 Сервер -> устройство

Сообщение используется для настройки конфигурации трекера TR-600. Каждое сообщение может содержать столько параметров, сколько необходимо. Если сообщение слишком длинное и не может быть передано в одном пакете, оно должно быть разбито на насколько последовательных пакетов. Длина каждого пакета – 250 байт.

```
Формат сообщения:
```

```
GSS,IMEI,T,S,x1=y1,x2=y2,x3=y3,....*<CS>!
```

где T – флажок управления передачей последовательности пакетов сообщения;

S – номер пакета в последовательности;

х1,х2,х3... – коды параметров конфигурации;

у1,у2,у3... – значения соответствующих параметров.

#### Например:

GSS,111112222233333,1,0,A0=1,C0=0,C1=90,C2=20\*QQ!
GSS,111112222233333,0,1,D1=internet.mts.ru,D2=mts,D3=mts,E0=tr.gpshome.ru,
E1=20100\*QQ!
GSS,111112222233333,2,2,O3=SORPZAB27GHKLMn\*U!\*QQ!

## 2.2.2 Устройство -> сервер

В ответ на команду считывания конфигурации трекер TR-600 генерирует сообщение. Если сообщение слишком длинное, оно будет разбито на несколько последовательных пакетов.

Формат сообщения:

```
GSs,IMEI,T,S,x1=y1,x2=y2,x3=y3,....*<CS>!
```

Например:

GSs,111112222233333,1,0,O5=test,O7=F-0TR-600STD-10021421.2.0.1.1\*41! GSs,111112222233333,2,1,OD=02,OS=120\*5e!

## 2.3 Формат сообщения о геозоне

#### 2.3.1 Сервер -> устройство

Эти сообщения используются для настройки конфигурации геозон. Каждое сообщение может содержать любое количество параметров. Если передаваемое сообщение слишком длинное, оно должно быть разбито на насколько последовательных пакетов. Максимальная длина каждого пакета — 250 байт.

#### Формат сообщения:

GSG,IMEI,T,S,1=(тип, долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны, долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны[, время начала, время окончания, маска дней недели]),2=(...),3=(...),...\*<CS>!

где T – флажок управления передачей последовательности пакетов сообщения;

S – номер пакета в последовательности;

1, 2, 3, ... – идентификаторы геозон.

Параметры каждой зоны заключены в круглые скобки (...). См. подробное описание в разделах 2.3.3 и 7.3

#### 2.3.2 Устройство -> сервер

В ответ на команду считывания параметров геозон трекер TR-600 генерирует сообщение. Если сообщение слишком длинное, оно будет разбито на насколько последовательных пакетов.

#### Формат сообщения:

GSg,IMEI,T,S,1=(тип, долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны, долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны[, время начала, время окончания, маска дней недели]),2=(...),3=(...),...\*<CS>!

### 2.3.3 Формат описания геозоны

Каждая геозона представляет собой прямоугольник, описываемый следующими параметрами:

(тип, долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны, долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны, [время начала, время окончания, маска дней недели])

тип	1 = въезд в зону		
	2 = выезд из зоны		
	3 = пересечение границы зоны		
	4 = нахождение в зоне		
	5 = нахождение вне зоны		
долгота левого верх-	Координаты левого верхнего угла зоны		
него угла зоны,			
широта левого верх-			
него угла зоны			
долгота правого ниж-	Координаты правого нижнего угла зоны		
него угла зоны,			
широта правого ниж-			
него угла зоны			
время начала	Необязательные поля. Временной интервал, в течение		
время окончания	которого будет выполняться контроль данной геозоны.		
маска дней недели	Начало и окончание временного интервала задается в		
	секундах. Маска дней недели задается в 16-ричном		
	формате. Она определяет дни недели, в которые будет		
	выполняться контроль геозоны: 0-й бит представляет		
	воскресенье, 1-й бит – понедельник и т. д.		

## 2.4 Формат команд

Эти команды используются для выбора режима работы и управления функционированием устройства. Для повышения эффективности при передаче коды команды можно комбинировать с параметрами конфигурации.

```
Формат сообщения:

GSC,IMEI,c1(параметр 1),c2(параметр 2),.....*<CS>!

где

с1, с2 ... — коды команд;
параметр 1, параметр 2 ... — параметры конфигурации. Подробнее
см. в разделе 2.7

Например:

GSC,111112222233333,Na,Nk(K1=1,K2=100,K7=c9)*QQ!
```

## 2.5 Формат отчета

Трекер TR-600 генерирует отчеты, чтобы информировать сервер приложений о своем местонахождении и состоянии. Имеются два формата GPRS-отчетов – формат 0, формат1.

Форматы 0 (GSr,...) и 1 (GSh,...) являются конфигурируемыми. Они состоят из префикса и параметров отчета, которые описываются в разделе 2.6. Подробее см. в главе 13 «Отчеты».

Например:

#### **Трекер TR-600 -> сервер (формат 0)**

Если параметр конфигурации O3 = SPRXAB27GHKLMn\*U!, отчет будет иметь вид: GSr, IMEI, состояние сигнализации, тип отчета, переменное поле, GPS\_Fix, UTC-дата, UTC-время, долгота, широта, высота над уровнем моря, скорость, направление, количество спутников, HDOP, емкость установленной в TR-600 аккумуляторной батареи\*<CS>!

#### **Трекер TR-600 -> сервер (формат 1)**

Если параметр конфигурации ON = SARY\*U!, отчет будет иметь вид: GSh,IMEI,GPS\_Fix,тип отчета,общее состояние ввода-вывода\*<CS>!

# 2.6 Параметры отчетов

Параметры шаблона отчетов				
Код параметра	Параметр	Описание		
А	Состояние GPS-привязки	1 = нет привязки 2 = 2D-привязка 3 = 3D-привязка		
В Дата и время в формате универсального времени (UTC)		ддммгг,ччммсс		
С	Местные дата и время	ддммгг,ччммсс		
1	Долгота	(Е или W) ггг.ггггг		
2	Долгота	(Е или W) гггмм.мммм		
3	Долгота	(+ или –) гггггггг единица измерения: 0.000001 градуса		
6	Широта	(N или S) гг.ггггг		
7	Широта	(N или S) ггмм.мммм		
8	Широта	(+ или –) гггггггг единица измерения: 0.000001 градуса		
G	Высота над уровнем моря	ххххх единица измерения: м		
Н	Скорость	ххх.хх единица измерения: узел		
I	Скорость	ххх единица измерения: км/ч		
J	Скорость	ххх единица измерения: миля/ч		
K	Направление	ххх единица измерения: градус		
L	Количество используемых спутников	XX		
M	Снижение точности определения положения в горизонтальной плоскости (HDOP)	XX.X		
P	Состояние сигнализации	хх (16-ричные цифры) бит 0 = состояние SOS бит 1 = нарушен режим парковки бит 2 = неисправна GPS-антенна бит 3 = нарушена автономная геозона бит 4 = нарушена геозона бит 5 = превышение скорости бит 6 = отсоединение основной аккумуляторной батареи		

		бит 7 = разряд основной аккумуляторной ба-
		тареи
Z	Состояние геозоны	Пустое поле: нет сигнала геозоны
_		Іххх: въезд в зону ххх
		Оххх: выезд из зоны ххх
Q	Канал передачи	хх (16-ричные цифры)
	отчетов	бит 0 = SMS
	011010	бит 1 = ТСР
		бит 2 = UDP
		бит 7 = формат GPRS-отчета
R	Тип отчета	1 = одноразовыйотчет
		4 = отчет о статическом состоянии
		5 = отчет о состоянии движения
		6 =отчет о переходе из статического состоя-
		ния в состояние движения
		7 =отчет о переходе из состояния
		движения в статическое состояние
		G = отчет о сигнале геозоны
		Н = отчет о сигнале автономной
		геозоны
		I = отчет о сигнале SOS
		К = отчет о сигнале превышения
		скорости
		L = отчет о таймере 0
		М = отчет о таймере 1
		N = отчет о таймере 2
		О = отчет о таймере 3
		Р = отчет L4
		Q = отчет о секундомере 0
		R = отчет о секундомере 1
		S = отчет о секундомере 2
		Т = отчет о секундомере 3
		V = отчет о дискретном входе
		а = отчет об аналоговом входе 0
		е = отчет о счетчике 0
		f = отчет о счетчике 1
		g = отчет о счетчике 2
		h = отчет о счетчике 3
		і = отчет о счетчике пройденного
		расстояния
		ј = отчет о сигнале АСС
		k = GPS-антенна отсоединена
		I = основная аккумуляторная батарея отсо-
		единена
		m = отчет о разряде основной
		аккумуляторерй батареи
		q = отчет о сигнале в режиме парковки
S	IMEI	q or let o ommane a pentime maphicality

Т	Идентификатор устройства	
U	Контрольная сумма	Контрольная сумма рассчитывается в соответствии со стандартом NMEA: над 8 битами каждого символа в сообщении (до символа '*') выполняется операция «исключающее ИЛИ»; сам символ '*' в расчет контрольной суммы не включается. Шестнадцатеричные значения 4 старших и 4 младших битов результата преобразуются в два символа ASCII (0-9, A-F) для передачи. Старший символ передается первым.
V	Состояние дискретных входов (1 = активен, 0 = неактивен)	хх (16-ричные цифры) бит 0 = бит 1 = вход 1 бит 2 = вход 2 бит 3 = вход 3 бит 4 = бит 5 = бит 6 = бит 7 =
W	Состояние дискретных выходов (1 = активен, 0 = неактивен)	хх (16-ричные цифры) бит 0 = бит 1 = выход 1 бит 2 = выход 2 бит 3 = выход 3 бит 4 = бит 5 = бит 6 = бит 7 =
X	Переменное поле, зависит от типа отчета	См. таблицу для поля Х
Y	Общее состояние входов/выходов (1 = активен, 0 = неактивен)	хххх (16-ричные цифры) бит 0 = бит 1 = вход 1 бит 2 = вход 2 бит 3= вход 3 бит 4 = бит 5 = бит 6 = бит 7 = состояние движения (0 = статическое состояние, 1 = состояние движения бит 8 = бит 9 = выход 1 бит 10 = выход 2 бит 11= вход 3 бит 12 = бит 13 = сигнал АСС бит 14 = GPS-антенна подключена

		бит 15 = основная аккумуляторная батарея
		подключена
а	Значение на аналоговом входе 0	десятичное, мВ
е	Значение счетчика 0	десятичное
f	Значение счетчика 1	десятичное
g	Значение счетчика 2	десятичное
h	Значение счетчика 3	десятичное
i	Значение счетчика прой- денного расстояния	десятичное, м
m	Напряжение основной ак- кумуляторной батареи	десятичное, мВ
n	Емкость аккумуляторной батареи трекера TR-600	Если основная аккумуляторная батарея подсоединена, п = напряжение основной батареи (например, 12300 = 12,3 В).  Если основная аккумуляторная батарея не подсоединена, трекер ТR-600 будет использовать резервную батарею — свинцово-кислотную или литиевую.  Если напряжение резервной свинцово-кислотной батареи >= 5 В, п = напряжение резервной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи (например, 11800 = 11,8 В).  Если напряжение свинцово-кислотной аккумуляторной батареи меньше 5 В или она не подсоединена, трекер TR-600 будет использовать литиевую батарею. Тогда п = емкость резервной литиевой аккумуляторной батареи (например, 80 %)
0	Расстояние до автономной геозоны	десятичное, м
S	IMSI (Международный идентификатор абонента мобильной связи)	
t	MCC	мобильный код страны, 3 цифры
u	MNC	код сети мобильной связи, 2 или 3 цифры
V	LAC	код зоны расположения, 4 16-ричных цифры
W	CID	идентификатор соты, 4 16-ричных цифры
X	BSIC	идентификационный код базовой станции, 1 или 2 цифры
У	RSSI	индикатор мощности принятого сигнала, 1 или 2 цифры
#		
		12

*		
?		
!	ļ	Конец сообщения

Параметр 'X' отчета является переменным и зависит от типа отчета. Связь между типом отчета и параметром 'X' показана в следующей таблице.

Тип отчета	Значение поля X
1 = одноразовый отчет	Y: Общее состояние входов/выходов
4 = отчет о статическом состоянии	Y: Общее состояние входов/выходов
5 = отчет о состоянии движения	Ү: Общее состояние входов/выходов
6 = отчет о переходе из статического состояния в состояние движения	Y: Общее состояние входов/выходов
7 = отчет о переходе из состояния движения в статическое состояние	Y: Общее состояние входов/выходов
G = отчет о сигнале геозоны	Z: Состояние геозоны
H = отчет о сигнале автономной гео- зоны	о: Расстояние до автономной геозоны
I = отчет о сигнале SOS	Ү: Общее состояние входов/выходов
К = отчет о сигнале скорости	I: Скорость, км/ч
L = отчет о таймере 0	Ү: Общее состояние входов/выходов
М = отчет о таймере 1	Ү: Общее состояние входов/выходов
N = отчет о таймере 2	Ү: Общее состояние входов/выходов
О = отчет о таймере 3	Y: Общее состояние входов/выходов
P = отчет L4	Ү: Общее состояние входов/выходов
Q = отчет о секундомере 0	Ү: Общее состояние входов/выходов
R = отчет о секундомере 1	Y: Общее состояние входов/выходов
S = отчет о секундомере 2	Ү: Общее состояние входов/выходов
Т = отчет о секундомере 3	Ү: Общее состояние входов/выходов
V = отчет о дискретном входе	Ү: Общее состояние входов/выходов
а = отчет об аналоговом входе 0	а: Значение на аналоговом входе
е = отчет о счетчике 0	е: Значение счетчика 0
f = отчет о счетчике 1	f: Значение счетчика 1
g = отчет о счетчике 2	g: Значение счетчика 2
h = отчет о счетчике 3	h: Значение счетчика 3
і = отчет о счетчике пройденного	і: Значение счетчика пройденного
расстояния	расстояния
ј = отчет о сигнале АСС	Y: Общее состояние входов/выходов
k = GPS-антенна отсоединена	Y: Общее состояние входов/выходов
I = основная аккумуляторная батарея отсоединена	Y: Общее состояние входов/выходов
m = отчет о разряде основной аккумуляторной батареи	m: Напряжение основной аккумуляторной бата- реи
q = отчет о сигнале в режиме парковки	Ү: Общее состояние входов/выходов

## 2.7 Коды параметров конфигурации

Большинство характеристик трекера TR-600 можно изменить с помощью параметров конфигурации. Изменить значения параметров конфигурации можно одним из следующих способов.

- **1.** Подключить трекер TR-600 к персональному компьютеру через кабель RS-232 и установить значения параметров конфигурации с помощью программы "TR-600 Config Tool"
- 2. Послать трекеру TR-600 команду "GSS,....!" с параметрами конфигурации
- 3. Послать трекеру TR-600 команду "GSC,....!" с параметрами конфигурации

Все параметры и команды можно передавать по SMS, каналам TCP или UDP. Можно также послать команду L1 для считывания текущих значений из трекера TR-600.

	Параметры конфигурации						
		Код па- раметра	Параметр	Тип	Описание		
		<b>O</b> 5	Идентификатор устройства	char(16)			
	Устройство	07	Версия микропро- граммного обеспе- чения	char(28)	Только чтение		
	.во	<b>O</b> 6	Смещение часового пояса	s32, сек	-43200 ~ 46800		
		B2	Номер ІМЕІ	char(16)	Только чтение		
	SIN	В0	PIN-код	char(8)			
000	SIM-карта	B1	Номер телефона SIM-карты	char(20)			
Основные	മ	В3	Номер IMSI	char(16)			
ые							
	Аккумуляторная батарея	J6	Канал передачи от- чета о разряде ак- кумуляторной ба- тареи	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
		J9	Емкость батареи, при которой выда- ется сигнал разряда основной аккуму- ляторной батареи	u16, mB	По умолчанию = 11500		
		JA	Действие при полу- чении сигнала от-	Тип дей-	Подробнее		

			соединения основ- ной аккумулятор- ной батареи	ствия	см. в разделе 2.10.
		JB	Действие при получении сигнала разряда резервной аккумуляторной батареи	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
	Дата	O2	Временной интер- вал для даталоггера	и16, сек	0 = заблокировать даталоггер
	Даталоггер	ОН	Пройденное рас- стояние для дата- логгера	u32, м	0 = заблокировать даталоггер
	Другие параметры	О3	Формат отчета 0	char(32)	По умолчанию = SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvw*U!
		ON	Формат отчета 1	char(32)	По умолчанию = SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvw*U
		OG	Разрешить / запре- тить использование буфера данных	1/0	По умолчанию = 1
		O8	Разрешить / запретить трекеру TR-600 посылать идентификатор соты, если он не получил GPS-привязку	1/0	По умолчанию = 0. В отсутствие GPS-привязки трекер ТR-600 автоматически переключа- ется с 0-го на 2-й формат отчета
		ОВ	Канал вывода от- ладочных сообще- ний	u8	1 = в порт отладки (RS-232) 2 = в устройство По умолчанию = 2
		OC	Уровень отладоч- ных сообщений	u8	1 = все сообщения 4 = только NEMA
		00	Канал передачи от- чета о конфигурации	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 6 = порт отладки бит 7 = формат GPRS-отчета
		Oa	Пароль простой команды	char(8)	
			Команды		

		C1	Время запуска GPS-модуля для получения GPS-привязки перед отправкой следую- щего отчета, если трекер TR-600 не получил привязку при последнем от- чете или получил ее более 1 часа назад	u16, сек	60 ~ 600 Примечание: По истечении интервала времени С1 трекер ТR-600 пошлет отчет независимо от того, была ли получена GPS-привязка
	GPS	C2	Время запуска GPS-модуля для получения GPS-привязки перед отправкой следую- щего отчета, если трекер TR-600 по- лучил привязку не более 1 часа назад	u16, сек	10 ~ 120 Примечание: По истечении интервала времени С2 трекер TR-600 пошлет отчет, независимо от того, была ли получена GPS-привязка
		C3	Время для получения GPS-привязки перед отправкой первого отчета	u16, сек	0 ~ 600 Если С3 = 0, отправка первого отчета запрещена
		C5	Разрешение от- правки NMEA-сообщения	1/0	0 = запретить 1 = разрешить По умолчанию = 0.
		СС	Канал передачи сообщения об от- соединении GPS-антенны	Тип канала передачи	
		CD	Действие при отсо- единении GPS-антенны	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
		D4	Имя точки доступа	-h/22)	
		D1	(APN) GPRS	char(32)	
Св	GF	D2	Имя пользователя GPRS	char(32)	
Связь	GPRS	D3	Пароль GPRS	char(32)	
		D4	Сервер доменных имен (DNS 1)	char(32)	
		D5	Сервер доменных	char(32)	

			имен (DNS 2)		
		D8	GPRS-режим для команды L4	Тип канала передачи	02 = TCP 04 = UDP
		EO	1-й IP-адрес или доменное имя хоста	char(32)	
		E1	1-й порт хоста	u16	
		E4	Интервал времени переподключения в режиме онлайн	и16, сек	0 = запрещено
		<b>E</b> 5	Интервал проверки состояния GPRS-соединения. Если GPRS-соединение разорвано, трекер TR-600 предпримет одну попытку подключения к серверу	u16, сек	0 = запрещена
		E6	Разрешение / за- прет трекеру TR-600 посылать серверу сообщение "ОК" после восстановления соединения	1/0	0 = запретить 1 = разрешить Параметр доступен, если параметр E5 не равен 0
		E7	Тайм-аут соедине- ния L4	и16, сек	>= 2, по умолчанию = 30
_		EA	Время сохранения GPRS-соединения после отправки от- чета	и8, сек	>= 2, по умолчанию = 2
		F0	Номер телефона для ответа по SMS	char(20)	
	SMS	F2	SMS (формат 1)	1/0	0= тот же, что и формат GPRS-отчета 1= текстовый формат
		BA	Строка для однора- зового отчета (формат 1, по SMS)	char(96)	
		BB	Строка для отчета о SOS-сигнале (фор- мат 1, по SMS)	char(96)	
		ВС	Строка для отчета	char(96)	

об отсоединении GPS-модуля (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации сигнала АСС (формат 1, по SMS)  ВЕ  ВЕ  Строка для отчета о деактивации сигнала АСС (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  ВЕ  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об анапоговом входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об анапоговом входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об анапоговом входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)  ВМ Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)  ВМ Строка для отчета о сhar(96)				
ВВО Деактивации сигна- ла АСС (формат 1, по SMS)  ВЕ Строка для отчета об активации дис- кретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккуму- ляторной батареи (формат 1, по SMS)				
ВЕ об активации сигнала АСС (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  ВН Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  В Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)		BD	деактивации сигна- ла АСС (формат 1,	char(96)
ВБ деактивации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  ВН Строка для отчета о деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета одеактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  ВК Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об отсоединении основной аккуму-дяторной батареи (формат 1, по SMS)		BE	об активации сиг- нала АСС (формат 1,	char(96)
В об активации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  В об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)		BF	деактивации дис- кретного входа 1	char(96)
ВН деактивации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  ВК Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)		BG	об активации дис- кретного входа 1	char(96)
ВІ об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета о деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  ВК Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  В Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)		ВН	деактивации дис- кретного входа 2	char(96)
ВЈ Деактивации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  В Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)		ВІ	об активации дис- кретного входа 2	char(96)
ВК об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об аналоговом входе (формат 1, по SMS)  Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)  сhar(96)  сhar(96)		ВЈ	деактивации дис- кретного входа 3	char(96)
ВL об аналоговом входе (формат 1, по SMS) char(96)  Вм об отсоединении основной аккуму-ляторной батареи (формат 1, по SMS)		ВК	об активации дис- кретного входа 3	char(96)
об отсоединении вМ основной аккуму- ляторной батареи (формат 1, по SMS)		BL	об аналоговом входе (формат 1, по	char(96)
BN Строка для отчета о char(96)		BM	об отсоединении основной аккуму-ляторной батареи	char(96)
		BN	Строка для отчета о	char(96)

	noona = 0 00::00::00	
	разряде основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)	
ВО	Строка для отчета о сигналах геозоны (формат 1, по SMS)	char(96)
ВР	Строка для отчета о сигнале автономной геозоны (формат 1, по SMS)	char(96)
BQ	Строка для отчета о счетчике пройденного расстояния (формат 1, по SMS)	char(96)
BR	Строка для отчета о счетчике 0 (формат 1, по SMS)	char(96)
BS	Строка для отчета о счетчике 1 (формат 1, по SMS)	char(96)
ВТ	Строка для отчета о счетчике 2 (формат 1, по SMS)	char(96)
BU	Строка для отчета о счетчике 3 (формат 1, по SMS)	char(96)
BV	Строка для отчета о статическом со- стоянии (формат 1, по SMS)	char(96)
BW	Строка для отчета о состоянии дви- жения (формат 1, по SMS)	char(96)
ВХ	Строка для отчета о переходе из статического состояния в состояние движения (формат 1, по SMS)	char(96)
ВҮ	Строка для отчета о переходе из со- стояния движения в статическое со-	char(96)

		стояние (формат 1,		
		по SMS)		
	Ва	Строка для отчета о сигнале превышения скорости (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Bb	Строка для отчета о сигнале слишком низкой скорости (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Вс	Строка для отчета о таймере 0 (формат 1, по SMS)	char(96)	
_	Bd	Строка для отчета о таймере 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Be	Строка для отчета о таймере 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Bf	Строка для отчета о таймере 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Bg	Строка для отчета о секундомере 0 (формат 1, по SMS)	char(96)	
_	Bh	Строка для отчета о секундомере 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Bi	Строка для отчета о секундомере 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Вј	Строка для отчета о секундомере 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	
	Bk	Строка для отчета о сигнале в режиме парковки (формат 1, по SMS)	char(96)	
			I	
Подтвержден	AO	Посылать серверу подтверждение по- лучения команды	1/0	0 = запретить 1 = разрешить Подтверждающее сообщение = "ACK\r\n"
ļен	A1	Ожидать от сервера	1/0	0 = запретить

			подтверждения о получении сооб- щения		1 = разрешить Подтверждающее сообщение = "ACK\r"
		A2	Тайм-аут ожидания подтверждения от сервера	u8	0~255
		А3	Подтверждение от устройства с идентификатором	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
		A4	Идентификатор представляет собой IMEI или идентификатор устройства	1/0	0 = идентификатор устройства 1 = IMEI Параметр доступен при АЗ = 1
		A5	Разрешение ис- пользования про- стой команды	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
		G0	1-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
		G1	2-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
		G2	3-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
		G3	4-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
Защита	SOS	G4	5-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
		G5	6-й номер телефона для отправки отчета по SMS	char(20)	
		НО	Канал передачи от- чета о SOS-сигнале	Тип канала передачи	00 = запретить 01 = SMS 02 = TCP 04 = UDP
		H1	Максимальное количество SMS-отчетов, отправляемых на каждый номер теле-	u16	

			фона		
		H2	Интервал между отчетами	и16, сек	3 ~ 65535
		Н3	Количество GPRS-отчетов	u8	0 = непрерывно
				1	
		V0	При появлении сигнала SOS звонить на 1-й SOS-номер	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
		V4	1-й номер телефона для входящих / ис-ходящих звонков (для команд голосового мониторинга)	char(20)	
	Голосово	V5	Допустимый интервал ожидания трекером TR-600 звонка после получения команды голосового мониторинга	u16, сек	10 ~ 65535 Параметр доступен при V6 = 0 По умолчанию = 120
	Голосовой мониторинг	V6	Входящий или исхо- дящий звонок для команды голосового мониторинга	1/0	0 = входящий 1 = исходящий
		V8	2-й номер телефона для входящих звонков на трекер (для команд голосового мониторинга)	char(20)	
		V9	3-й номер телефона для входящих звонков на трекер (для команд голосового мониторинга)	char(20)	
	Контро	SA	Верхний предел срабатывания кон- троля скорости	u8, км/ч	0 ~ 255 0 = запретить, по умолчанию = 0
	Контроль скорости	SB	Нижний предел срабатывания кон- троля скорости	u8, км/ч	0 ~ 255 0 = запретить, по умолчанию = 0
	СТИ	SC	Гистерезис сигнала контроля скорости	u8, км/ч	0 ~ 255 по умолчанию = 5

SD	Канал передачи отчета о сигнале контроля скорости	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
SE	Действие при об- наружении слиш- ком высокой ско- рости	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
SF	Действие при об- наружении слиш- ком низкой скоро- сти	Тип дей- ствия	Подробнее см. в разделе 2.10.
SI	Включение сигна- лизации в режиме парковки	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 0
SJ	Источник запуска сигнала в режиме парковки	хххх (16-ричны е цифры)	бит 1 = Din1 бит 2 = Din2 бит 3 = Din3 бит 7 = датчик движения бит 13 = сигнал АСС по умолчанию = 2080
SK	Канал передачи от- чета о сигнале в режиме парковки	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
SL	Действие при полу- чении сигнала в режиме парковки	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
КО	Включение контроля геозон	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 0
K1	Включение / от- ключение контроля автономной геозо- ны	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 0
K2	Радиус автономной геозоны	и32, м	по умолчанию = 100
К3	Канал передачи отчета о сигнале геозоны	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
	SE SF SI SI KO K1	SE Действие при обнаружении слишком высокой скорости  SF Действие при обнаружении слишком низкой скорости  SI Включение сигнализации в режиме парковки  SI Канал передачи отчета о сигнала в режиме парковки  KAHAN ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕНИИ СИГНАЛА В РЕЖИМЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА В РЕЖИМЕ ПАРКОВКИ  KO ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГЕОЗОНЫ  KO ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГЕОЗОНЫ  K1 Радиус автономной геозоны  K3 Канал передачи отчета о сигнале геооны  К4 Радиус автономной геозоны	SD чета о сигнале контроля скорости  SE Действие при обнаружении слишком высокой скорости  SF Действие при обнаружении слишком низкой скорости  SI Включение сигнализации в режиме парковки  SI Источник запуска (16-ричны е цифры)  SK Чета о сигнале в режиме парковки  SL Действие при получении сигнала в режиме парковки  КО Включение при получении сигнала в режиме парковки  КО Включение контроля геозон ны  КО Включение / отключение контроля автономной геозоны  К2 Радиус автономной геозоны  К3 Канал передачи отчета о сигнале геоопередачи  К3 Канал передачи отчета от ключение контроля павтономной геозоны  К3 Канал передачи отчета о сигнале геоопередачи  Тип канала передачи отчета о сигнале геоопередачи

			1	
	K4	Канал передачи параметров геозон	Тип канала передачи	бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
	К6	Действие при получении сигнала геозоны	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
	K7	Действие при получении сигнала автономной геозоны	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
Однора	OD	Канал передачи одноразового отче- та	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
ззовый отчёт	OS	Время GPS-привязки меж- ду приемом ко- манды ping и от- правкой одноразо- вого отчета	u16, сек	Для команд N1 и L4. Если OS = 0, время GPS-привязки = C3
	Ra	Интервал между отчетами в статиче- ском состоянии	и32, сек	0,3 ~ 86400 0 = запретить
Трекинг	Rb	Канал передачи отчета в статическом состоянии	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
(статичесь	Rc	Действие при генерации отчета в статическом состоянии	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
ое состоя	Rd	В статическом со- стоянии GPS-модуль всегда включен	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
ние)	Re	Выключение GSM-модуля в ста- тическом состоянии	1/0	0 = включить GSM-модуль 1 = выключить GSM-модуль
	Rf	Сохранение GPRS-соединения в статическом со- стоянии	1/0	Параметр доступен при Re = 0 0 = запретить 1 = разрешить
	Одноразовый отчёт Трекинг (статическое состояние)	К6         К7         ОДноразовый отчёт         Прекинг (статическое состояние)         Re	Кб Действие при получении сигнала геозоны  Кб Действие при получении сигнала автономной геозоны  Кт Действие при получении сигнала автономной геозоны  Канал передачи одноразового отчета  Время GPS-привязки между приемом команды ріпд и отправкой одноразового отчета  Канал передачи отчетами в статическом состоянии  Канал передачи отчетами в статическом состоянии  Канал передачи отчета в статическом состоянии  Состоянии GPS-модуль всегда включен  Ке GSM-модуля в статическом состоянии  Сохранение GPRS-соединения в статическом со-	R6

	Ri	Интервал между отчетами в состоя- нии движения	и32, сек	0,3 ~ 86400 0 = запретить
	Rj	Канал передачи от- четов в состоянии движения	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
Трен	Rk	Действие при генерации отчета в состоянии движения	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
кинг (сост	RI	В состоянии дви- жения GPS-модуль всегда включен	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
Трекинг (состояние движения)	Rn	Coxpaнeние GPRS-соединения в состоянии движе- ния	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
ения)	Ro	Расстояние, которое должно быть прой- дено, чтобы был сгенерирован отчет	u32, м	0,50 ~ 86400 0 = запретить
	Rp	Расстояние, которое должно быть пройдено, чтобы состояние было расценено как продолжение движения	u16, m	0,50 ~ 86400 0 = запретить
Трекинг (перех	Rs	Канал передачи при изменении состояния со статического на движение	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
Трекинг (переход из одного состояния в другое)	Rt	Канал передачи при изменении состояния с движения на статическое	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
остояния в д	Ru	Действие при из- менении состояния со статического на движение	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
ругое)	Rv	Действие при изменении со-	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.

			стояния с движения на статическое		
		Rw	Минимальное пройденное рас- стояние, расцени- ваемое как движение	u16, м	0,30 ~ 65535 0 = запретить
		Rx	Интервал времени перед изменением состояния с проверки на статическое, если движения не обнаружено	u16, сек	0 = интервал, заданный в пара- метре Ri 3~65535
		Ry	Интервал времени перед изменением состояния с движения на статическое, если движения не обнаружено	и16, сек	0 = интервал, заданный в пара- метре Ri 3~65535
		Rz	Чувствительность датчика движения	u16,	0 = запретить по умолчанию = 5
	Таймер 0	W0	Время запуска	и32, сек	0 ~ 86399 по умолчанию = 0
		W1	Время остановки	и32, сек	1 ~ 86400 по умолчанию = 86400
		W2	Интервал между отчетами	и16, сек	1 ~ 65535 по умолчанию = 3600
Таймер		W3	Маска дней недели	u8, xx (16-ричны е цифры)	00 ~ 7f Маска дней недели задается в 16-ричном формате: бит 0 пред- ставляет воскресенье, бит 1 – по- недельник и т. д.
лер		W4	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
		W5	Действие		
	Тайм	X0	Время запуска	и32, сек	0 ~ 86399 по умолчанию = 0
	Таймер 1	X1	Время остановки	и32, сек	1 ~ 86400 по умолчанию = 86400

		Инторродизмини		1~65535
	X2	Интервал между отчетами	и16, сек	по умолчанию = 3600
		OT TOTALINIT		
	Х3	Маска дней недели	u8, xx (16-ричны е цифры)	00 ~ 7f Маска дней недели задается в 16-ричном формате: бит 0 пред- ставляет воскресенье, бит 1 – по- недельник и т. д.
				бит 0 = SMS
	X4	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 1 = TCP бит 2 = UDP
				бит 7 = формат GPRS-отчета
	X5	Действие		
	Y0	Время запуска	и32, сек	0 ~ 86399 по умолчанию = 0
	2/4	Время остановки	22	1~86400
	Y1		и32, сек	по умолчанию = 86400
	Y2	Интервал между отчетами	и16, сек	1~65535
				по умолчанию = 3600
				00 ~ 7f
Таймер 2	Y3	Маска дней недели	u8, xx (16-ричны е цифры)	Маска дней недели задается в 16-ричном формате: бит 0 пред- ставляет воскресенье, бит 1 – по- недельник и т. д.
	Y4			бит 0 = SMS
		Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
	Y5	Действие		усриши стис стист
	13	Heneranc		
				0~86399
	Z0	Время запуска	и32, сек	по умолчанию = 0
				1~86400
-	<b>Z1</b>	Время остановки	и32, сек	по умолчанию = 86400
NZ.		Интервал между		1~65535
Таймер 3	Z2	отчетами	и16, сек	по умолчанию = 3600
ω _				00 ~ 7f
	<b>Z</b> 3	Маска дней недели	u8, xx (16-ричны е цифры)	Маска дней недели задается в 16-ричном формате: бит 0 пред- ставляет воскресенье, бит 1 – по-

					недельник и т. д.		
		<b>Z</b> 4	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
		Z5	Действие				
			111				
	Секундомер 0	WA	Интервал между отчетами	и32, сек	0,3~ по умолчанию = 0		
		WB	Количество отчетов	u8	0 = непрерывно по умолчанию = 1		
		WC	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
		WD	Действие	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
		WE	Разрешение / за- прещение секун- домера	1/0	0 = запретить 1 = разрешить		
Секу	Секундомер 1	XA	Интервал между отчетами	и32, сек	0,3~ по умолчанию = 60		
Секундомер		XB	Количество отчетов	u8	0 = непрерывно по умолчанию = 1		
р		ХС	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
		XD	Действие	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
		XE	Разрешение / за- прещение секун- домера	1/0	0 = запретить 1 = разрешить		
	Секундомер	YA	Интервал между отчетами	и32, сек	0,3~ по умолчанию = 60		
		YB	Количество отчетов	u8	0 = непрерывно по умолчанию = 1		
	0 2	YC	Канал передачи	Тип канала	бит 0 = SMS		

отчетов передачи бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GP  УДЕ Разрешение / за- прещение секун- домера  Тип действия Подробнее см. в разделе 2.10  0 = запретить 1 = разрешить  1/0  Тип действия О = запретить 1 = разрешить  1 = разрешить  О = непрерывно по умолчанию = 1	
УР Действие Тип Действия См. в разделе 2.10  УЕ Разрешение / запрещение секундомера 1/0 0 = запретить 1 = разрешить  ТА Интервал между отчетами из2, сек по умолчанию = 60 0 = непрерывно	
YD         Действие         Тип действия         Подробнее см. в разделе 2.10           YE         Разрешение / запрещение секундомера         1/0         0 = запретить 1 = разрешить           ZA         Интервал между отчетами         u32, сек по умолчанию = 6           ZB         Количество отчетов и8         0 = непрерывно	
ув Разрешение / за- прещение секун- домера  Интервал между отчетами  действия  см. в разделе 2.10  0 = запретить 1 = разрешить  0,3~ по умолчанию = 6	
YE       Разрешение / за-прещение секундомера       1/0       0 = запретить 1 = разрешить         ZA       Интервал между отчетами       u32, сек по умолчанию = 6         ZB       Количество отчетов и8       0 = непрерывно	
YE       прещение секун- домера       1/0       0 = запретить 1 = разрешить         ZA       Интервал между отчетами       u32, сек       0,3~ по умолчанию = 6         ZB       Количество отчетов и8       0 = непрерывно	0
ZA       Интервал между отчетами       u32, сек       0,3~ по умолчанию = 6         ZB       Количество отчетов       u8	0
ZA Интервал между отчетами и32, сек 0,3~ по умолчанию = 6	0
то умолчанию = 60 газа и 32, сек по умолчанию = 60 газа и 32 газа	0
то умолчанию = 60 газа и 32, сек по умолчанию = 60 газа и 32 газа	0
то умолчанию = 60 газа и в то умолчанию = 60 га	0
ZB Количество отчетов u8 0 = непрерывно	
ZB Количество отчетов и8	
11/1 (///////// - 1	
Тип канала бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GP	
Тип канала бит 1 = TCP	
отчетов передачи бит 2 = UDP	
ਰਿਸ਼ 7 = формат GP	RS-отчета
ω Тип Подробнее	
ZD Действие действия см. в разделе 2.10	
Разрешение / за-	
<b>ZE</b> прещение секун- 1/0 0 = запретить	
домера 1 = разрешить	
Количество сраба-	
тываний счетчика О	
Ра перед отправкой из2	четы / не вы-
отчета / выполне-	
нием действия	
Рb сброс счетчика 1/0 0 = запретить	
Z Z	
бит 0 = SMS	
Рс Канал передачи бит 1 = TCP отчетов о счетчике бит 2 = UDP	
отчетов о счетчике бит 2 = UDP	
бит 7 = формат GP	RS-отчета
Действие по счет-	
Р чику	
ල Количество сраба-	
тываний счетчика 1 изэ 0 = не посылать от	четов / не вы-
Ру Количество сраба- тываний счетчика 1 перед отправкой полнять действий	
отчета / выполне-	

		нием действия						
	Ph	Автоматический сброс счетчика	1/0	1 = разрешить 0 = запретить				
	Pi	Канал передачи отчетов о счетчике		бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета				
	Pj	Действие по счет- чику						
	Pm	Количество сраба- тываний счетчика 2 перед отправкой отчета / выполне- нием действия	u32	0 = не посылать отчетов / не вы- полнять действий				
Счетчик 2	Pn	Автоматический сброс счетчика	1/0	1 = разрешить 0 = запретить				
ик 2	Ро	Канал передачи отчетов о счетчике		бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета				
	Рр	Действие по счет- чику						
	Ps	Количество сраба- тываний счетчика 3 перед отправкой отчета / выполне- нием действия	u32	0 = не посылать отчетов / не вы- полнять действий				
Счетчик 3	Pt	Автоматический сброс счетчика	1/0	1 = разрешить 0 = запретить				
йқ 3	Pu	Канал передачи от- четов о счетчике	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета				
	Pv	Действие по счет- чику	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.				

			Расстояние по GPS,		
Счетчик пройденного расстояния		PA	которое должно быть пройдено, чтобы счетчик пройденного расстояния сгенерировал отчет / запустил действие	u32, m	0,50~
		PC	Канал передачи отчетов о счетчике пройденного расстояния	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
acci Ox HX		PD	Действие по счет- чику пройденного расстояния	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
20		PE	Включение / от- ключение счетчика пройденного рас- стояния	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 1
			Верхний порог ана-		
	Аналоговый вход	QA	логового входа	u16	
		QB	Нижний порог ана- логового входа	u16	
		QC	Канал передачи от- чета об аналоговом входе	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
Порт		QD	Действие по анало- говому входу	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
вво		QE	Интервал контроля	и16, сек	
да/г			I		
Порт ввода/вывода	Вход АСС	Qa	Канал передачи от- чета при активации входа АСС	Тип канала передачи	
		Qb	Канал передачи от- чета при деактива- ции входа АСС	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
		Qc	Действие при акти- вации входа АСС	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.
		Qd	Действие при деак- тивации входа АСС	Тип дей- ствия	Подробнее см. в разделе 2.10.

	Qg	Канал передачи от- чета при активации дискретного входа	Тип канала передачи			
Дискретный вход 1	Qh	Канал передачи отчета при деактивации дискретного входа	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
й вход 1	Qi	Действие при акти- вации дискретного входа	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
	Qj	Действие при деак- тивации дискрет- ного входа	Тип дей- ствия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
	Qm	Канал передачи отчета при активации дискретного входа	Тип канала передачи			
Дискретный вход	Qn	Канал передачи отчета при деактивации дискретного входа	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
й вход 2	Qo	Действие при акти- вации дискретного входа	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
	Qp	Действие при деактивации дискретного входа	Тип дей- ствия	Подробнее см. в разделе 2.10.		
Диск	Qs	Канал передачи отчета при активации дискретного входа	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
Дискретный вход 3	Qt	Канал передачи отчета при деактиващии дискретного входа	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета		
	Qu	Действие при активации дискретного входа	Тип действия	Подробнее см. в разделе 2.10.		

		Qv	Действие при деак- тивации дискрет- ного входа	Тип дей- ствия	Подробнее см. в разделе 2.10.				
	Все дискретные входы	Qy	Состояние дис- кретных входов	хх (16-ричны е цифры)	Только чтение				
	Все дискретные выходы	Qz	Состояние дис- кретных выходов	хх (16-ричны е цифры)	0 = выход неактивен 1 = выход активен				

# 2.8 Коды команд

Для управления работой устройства используются команды. Команда состоит из одного или нескольких кодовых слов. Каждое кодовое слово может включать в себя значения параметров конфигурации. Подробнее о формате команды см. в разделе 2.4. Команду можно передать по SMS, TCP или UDP.

Коды команд					
Код	Параметры	Описание			
команды					
M4	Перезапуск датчика движения				
N1	Команда ping устройству				
N4	Разрешить голосовой монито- ринг				
N6	Включить контроль геозон				
N7	Отключить контроль геозон				
N8	Включить даталоггер				
N9	Отключить даталоггер				
Na	Игнорировать сигнал SOS				
Ne	Игнорировать сигналы геозоны				
Nk	Включить контроль автономной геозоны				
NI	Отключить контроль автономной геозоны				
Nm	Игнорировать сигнал автономной геозоны				
L1	Считать конфигурацию	Может использоваться от 1 до 5 параметров. Если параметр = (ALL), будет прислан отчет обо всех параметрах конфигурации.			
L3	Считать параметры геозон				
L4	Установить соединение трекера TR-600 с сервером				
L5	Разорвать соединение с сервером				
LA	Восстановить конфигурацию по-умолчанию	Без аргументов: восстановить значения по умолчанию для всех парамет-			

		ров.
LA(W)	Сохранить текущую конфигура- цию как конфигурацию по-умолчанию	
LB	Включить даталоггер	
LC	Очистить даталоггер	
LE	Принудительная очистка буфера	
LH	Перезагрузка трекера	Все настройки сохраняются
LJ	Послать SMS	(Номер телефона, «OOSMS text»)
Lc	Управление счетчиком	(n, 0/1), n = 0~3, 0 = сбросить, 1 = увеличить
Ld	Управление одометром (счет- чиком пройденного расстояния)	(C) = сбросить, (D) =отключить, (E) = включить
Lo	Управление дискретными вы- ходами	(n, 0/1), n = дискретный выход 1~3, 0 = деактивировать, 1 = активировать

<u>Пример</u>: Команда трекеру TR-600 переслать параметры конфигурации.

GSC,111112222233333,L1(Ra,Rb,Rc,Ri,Rj)\*QQ!

<u>Пример</u>: Команда трекеру TR-600 восстановить конфигурацию по умолчанию.

GSC,111112222233333,LA\*QQ!

<u>Пример</u>: Команда трекеру TR-600 послать SMS на номер +**79161112222**.

GSC,111112222233333,LJ(+79161112222,"00Call dispatcher!")\*QQ!

**Внимание!** Трекер не распознаёт и не отправляет команды с русскими символами. Внутри кавычек перед текстом сообщения необходимо добавить «00»

Пример: Команда трекеру TR-600 сбросить счетчики 2 и 3.

GSC,111112222233333,Lc(2,0),Lc(3,0)\*QQ!

<u>Пример</u>: Команда трекеру TR-600 запустить счетчик пройденного состояния и немедленно установить соединение с сервером.

GSC,111112222233333,Ld(E),L4\*QQ!

<u>Пример</u>: Команда трекеру TR-600 активировать дискретный выход 3.

GSC,111112222233333,Lo(3,1)\*QQ!

# 2.9 Канал передачи отчетов

Канал передачи отчетов определяет способ отправки отчетов трекером TR-600. Независимо от того, каким образом была передана команда: по SMS, по каналу TCP или UDP, трекер TR-600 пошлет отчет в соответствии со значением параметра «Канал передачи отчетов».

Канал передачи отчетов		бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
---------------------------	--	---

Бит 0: 1 = отправка по SMS, 0 = запретить отправку отчетов по SMS

Бит 1: 1 = отправка по ТСР, 0 = запретить отправку отчетов по ТСР

Бит 2: 1 = отправка по UDP, 0 = запретить отправку отчетов по UDP

Бит 7: 1 = послать отчет в формате 1, 0 = послать отчет в формате 0

Байт канала передачи представляется двумя 16-ричными цифрами.

Неиспользуемые биты должны быть установлены в 0.

			Тип	канала п	еред	ачи		
Бит	7 = формат	6=	5	4=HTTP	3	2=UDP	1=TCP	0=SMS
	GPRS-отчета							
Канал ТСР,	0	0	0	0	0	0	1	0
формат 0								
Канал UDP,	1	0	0	0	0	1	0	0
формат 1								
Канал UDP,	0	0	0	0	0	1	0	0
формат 0								

Пример 1: Команда трекеру TR-600 посылать отчеты при отсутствии вибрации с интервалом между отчетами 5 минут (Ra = 300), при наличии вибрации - 30 секунд (Ri=30) и форматом отчета 0 на сервер TCP (Rb = 02, Rj=02).

GSS,111112222233333,3,0,Ra=300,Rb=02,Ri=30,Rj=02\*QQ!

<u>Пример 2</u>: Команда трекеру TR-600 посылать отчеты в статическом состоянии с интервалом между отчетами 7 минут (Ra = 420) в формате 1 (Rb = 84) и отчеты в состоянии движения — с интервалом 20 секунд (Ri = 20) в формате 0 (Rj = 04) на UDP-сервер.

GSS,111112222233333,3,0,Ra=420,Rb=84,Ri=20,Rj=04\*QQ!

# 2.10 Тип действия

Имеется несколько событий, запускающих выполнение определенных действий. К ним относятся: изменение состояния дискретного входа, превышение аналоговым сигналом на входе заданного порога, обнаружение движения, сигнал превышения скорости, сигнал геозоны, сигнал разряда аккумуляторной батареи и др. См. описание параметров конфигурации с типом «Тип действия».

Тип действия определяет действие, выполняемое при возникновении события. Ниже приведена таблица возможных действий. Тип действия представляется двумя 16-ричными цифрам.

Например, чтобы измерить частоту появления сигнала превышения скорости, в качестве типа действия для этого сигнала можно выбрать приращение счетчика 0. Можно задать параметр SE = A8. (SE — параметр конфигурации, опеделяющий действие при появлении сигнала превышения скорости, A8 — код приращения счетчика 0).

Тип действия	Код
Отключить секундомер 0~3	84~87
Включить секундомер 0~3	8C~8F
Сбросить счетчик 0~3	A0~A3
Увеличить счетчик 0~3	A8~AB
Сбросить дискретный выход 1~3	C1~C3
Установить дискретный выход 1~3	C9~CB
Сбросить счетчик пройденного расстояния	40
Отключить счетчик пройденного расстояния	42
Включить счетчик пройденного расстояния	43
Выключить трекер	44
Включить трекер	45
Отключить контроль автономной геозоны	48
Включить контроль автономной геозоны	49
Перезагрузка GSM-модуля	4A
Перезагрузка трекера	4B

<u>Пример 1</u>: Настройка трекера для увеличения счетчика 0 (SE = A8) каждый раз, когда скорость превысит 70 км/ч (SA = 70).

GSS,111112222233333,3,0,SA=70,SE=A8\*QQ!

## 2.11 Контрольная сумма

Контрольная сумма рассчитывается в соответствии со стандартом NMEA: над 8 битами каждого символа в сообщении (до символа '\*') выполняется операция «исключающее ИЛИ»; сам символ '\*' в расчет контрольной суммы не включается. Шестнадцатеричные значения 4 старших и 4 младших битов результата преобразуются в два символа ASCII (0-9, A-F) для передачи. Старший символ передается первым.

<u>Пример 1</u>: Настроить устройство, IMEI которого равен 011412000011274, следующим образом: APN = internet, имя пользователя и пароль необязательны, тип сервера = TCP, IP-адрес сервера = 220.128.207.75, номер порта сервера = 3000.

Команда настройки:

**GSS,111112222233333,3,0,D1=internet,D2=,D3=,D8=02,E0=220.128.207.75,E1=3000\*5E!** Контрольная сумма равна **5E**.

<u>Пример 2:</u> Настроить трекер TR-600 на периодическую отправку отчетов при прохождении расстояния (Ro) 500 м.

Команда настройки:

GSC,111112222233333,M4(Ro=500)\*2A!

Контрольная сумма равна 2А.

**Внимание!** Вместо рассчета контрольной суммы можно указывать символы «**QQ**». Например:

GSS,111112222233333,3,1,D1=internet,D2=,D3=,D8=02,E0=220.128.207.75,E1=3000\*QQ!

GSC,111112222233333,M4(Ro=500)\*QQ!

# 3 Конфигурация

Трекер TR-600 имеет очень гибкую программную платформу. Его поведение полностью настраивается. См. список параметров конфигурации в разделе 2.7.

# 3.1 Считывание параметров конфигурации

Для настройки конфигурации устройства через интерфейс RS-232 используется программа TR600ConfigTool\_DEV.exe. Можно также послать команду L1 для считывания параметров конфигурации по протоколу TCP или UDP.

Обратите внимание, что трекер TR-600 HE MOЖЕТ передавать параметры конфигурации по SMS.

#### Формат команды

```
GSC,IMEI,L1(x1,x2,x3,x4,x5)*<CS>!
GSC,IMEI,L1(ALL)*<CS>!
```

Можно использовать от 1 до 5 параметров.

Если параметр = (ALL), будет прислан отчет обо всех параметрах конфигурации.

#### Формат отчета:

```
GSs,IMEI,T,S,x1=y1,x2=y2,x3=y3,.....*<CS>!
```

х1,х2,х3... – коды параметров конфигурации;

у1,у2,у3... – значения соответствующих параметров.

#### <u>Пример 1</u>:

Команда трекеру TR-600 передать параметры контроля скорости (SA, SB, SC, SD, SE)

GSC,111112222233333,L1(SA,SB,SC,SD,SE)\*QQ!

Отчет трекера TR-600 о значениях параметров SA,SB,SC,SD,SE

GSs,111112222233333,3,0,SA=100,SB=40,SC=5,SD=02,SE=A8\*3f!

# 3.2 Настройка параметров конфигурации

Значения параметров конфигурации можно изменить одним из следующих способов.

- Подключить трекер TR-600 к персональному компьютеру через кабель RS-232 и установить значения параметров конфигурации с помощью программы «TR-600 ConfigTool».
- Послать трекеру TR-600 команду «GSS,....!» с параметрами конфигурации
- Послать трекеру TR-600 команду «GSC,....!» с параметрами конфигурации

Все параметры и команды можно передавать по SMS, каналам TCP или UDP.

#### Формат команды:

GSS,IMEI,T,S,x1=y1,x2=y2,x3=y3,.....,\*<CS>!

х1,х2,х3... – коды параметров конфигурации;

у1,у2,у3... – значения соответствующих параметров.

<u>Пример 1</u>:

Настройка параметров GPRS (D1,E0,E1)

Код параметра	Параметр	Значение
D1	APN (Имя точки дос- тупа)	internet.mts.ru
D2	GPRS логин	mts
D3	GPRS пароль	mts
EO	ІР/адрес сервера	tr.gpshome.ru
E1	Порт сервера	20100

# GSS,111112222233333,3,0,D1=internet.mts.ru,D2=mts,D3=mts,E0=tr.gpshome.ru,E1=2010 0\*QQ!

#### Пример 2:

Команда ping (одноразовый отчёт) трекеру TR-600 и настройка параметров таймера 1: Время запуска — 09:00 (X0 = 32400), время остановки — 18:00 (X1 = 64800), интервал между отчетами — 1 час (X2 = 3600), дни отправки отчетов — с понедельника по пятницу (X3 = 3E)

GSC,111112222233333,N1(X0=32400,X1=64800,X2=3600,X3=3E)\*QQ!

# 4 GSM u GPRS

# 4.1 Настройка параметров GPRS

Чтобы устройство и сервер могли обмениваться данными, необходимо настроить параметры соединения GPRS. Параметры GPRS показаны в приведенной ниже таблице. APN, имя пользователя и пароль вы можете получить у своего оператора телефонной связи.

	D1	Имя точки доступа (APN)	char(32)	
	D2	Имя пользователя	char(32)	
	D3	Пароль	char(32)	
GPRS	D4	1-й сервер доменных имен (DNS 1)	char(32)	
RS	D5	2-й сервер доменных имен (DNS 2)	char(32)	
	EO	IP-адрес или доменное имя сервера	char(32)	Статический IP-адрес или доменное имя
	E1	Порт сервера	u16	

#### Примечание:

- 1. Если вашему оператору телефонной связи не требуются имя и пароль, оставьте параметры D2 и D3 пустыми.
- 2. Если параметр E0 имеет значение IP, значения параметров D4 и D5 задавать не нужно. Оставьте их пустыми.

Команда настройки параметров GPRS имеет формат: "GSS,IMEI,T,S,D1=y1,D2=y2, D3=y3,D4=y4,D5=y5,D8=y6,E0=y7,E1=y8\*<CS>!"

<u>Пример</u>: Настроить устройство, IMEI которого равен 011412000010789, следующим образом: APN = internet.mts.ru, имя пользователя и пароль = mts, адрес сервера = tr.gpshome.ru, номер порта сервера = 20100.

Команда настройки будет выглядеть следующим образом:

GSS,111112222233333,3,0,D1=internet.mts.ru,D2=mts,D3=mts,E0=tr.gpshome.ru,E1=20100\*QQ!

## 4.2 Подтверждение

Подтверждение приема — это подтверждение того, что сервер или устройство получили команду или отчет друг от друга.

Код пара- метра	Параметр	Значение	Описание
A0	Отправка серверу подтвер- ждения после получения его команды	1/0	1 = разрешить 0 = запретить
A1	Ожидание подтверждения от сервера после отправки ему сообщения	1/0	1 = разрешить 0 = запретить Подтверждающее сообщение = "ACK\r"
A2	Тайм-аут ожидания подтвер- ждения от сервера	u8	0~255 по умолчанию = 5
А3	Подтверждение от устройства с идентификатором	1/0	
A4	Идентификатор представляет собой IMEI или идентификатор устройства	1/0	1 = IMEI, 0 = идентифика- тор устройства Параметр доступен при A3 = 1

Подтверждающие сообщения от устройства приведены ниже в таблице.

A0	A3	A4	Подтверждающее сообщение
0	Х	Х	Подтверждения не требуется
1	0	Х	"ACK\r\n"
1	1	0	"Идентификатор_устройства, ACK\r\n"
1	1	1	"IMEI, ACK\r\n"

Примечание: "Идентификатор устройства" определяется параметром О5.

<u>Пример:</u> Установлены значения параметров A0 = 1, A1 = 1, A3 = 1, A4 = 1. Сервер посылает команду трекеру TR-600, IMEI которого равен 011412000010789. После получения команды трекер TR-600 пошлет серверу подтверждение получения команды в виде "011412000010789, ACK\r\n".

<u>Пример:</u> Установлены значения параметров A0 = 1, A1 = 1, A3 = 1, A4 = 0,  $C5 = "Globalsat" (идентификатор устройства). После получения команды трекер TR-600 пошлет подтверждение получения команды в виде "Globalsat, ACK\r\n".$ 

<u>Пример:</u> Установлены значения параметров A0 = 1, A1 = 1, A3 = 0. После получения команды трекер TR-600 пошлет подтверждение в виде "ACK\r\n".


**Внимание!** Если установлен флаг ожидания подтверждения от сервера **A1=1**, убедитесь, что сервер шлёт подтверждения "**ACK\r**" в ответ на каждое сообщение от трекера!

## 4.2.1 Получение подтверждения от сервера

Подтверждение от сервера получено в течение времени "А2":




В течение времени "А2" подтверждение от сервера не получено:

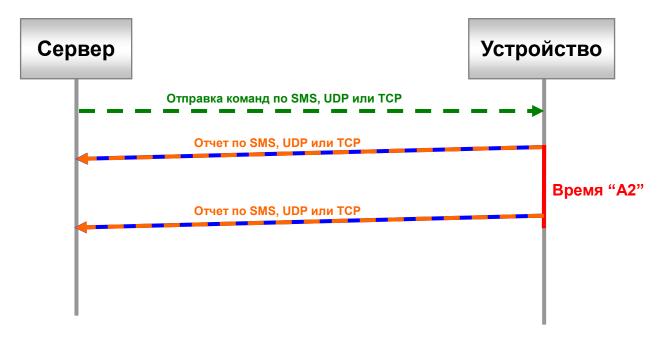

## 4.2.2 Отправка подтверждения серверу

Получение команды от сервера на отправку отчета:

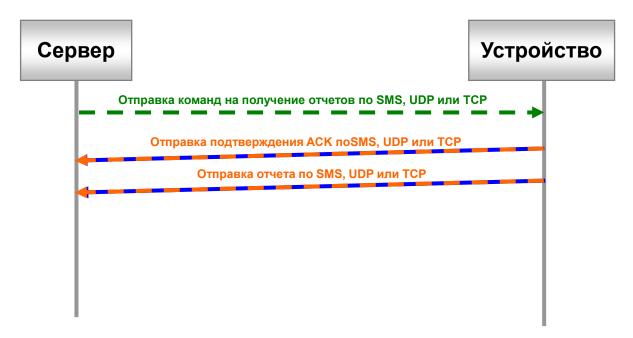

#### Получение другой команды от сервера:



## 4.3 **GPRS-соединение**

Если установлен параметр 'Rn' в состоянии движения или параметр 'Rf' в статическом состоянии, трекер TR-600 будет пытаться сохранить GPRS-соединение. Устройство будет периодически проверять состояние соединения. Период проверки определяется параметром 'E5'. Если соединение разорвано, устройство попытается установить его заново. Если установлен параметр 'E6', после восстановления соединения устройство пошлет сообщение "OK".

Если соединение сохраняется в течение длительного времени и при этом никакие сообщения не передаются, оператор GSM-связи может разорвать соединение намеренно. В этом случае очередное сообщение может не дойти до сервера. Для разрешения этой проблемы используется параметр 'E4'. После нахождения в режиме онлайн в течение времени, заданного в параметре 'E4', трекер TR-600 разрывает и заново устанавливает GPRS-соединение.

Если постоянного сохранения соединения не требуется, трекер TR-600 будет устанавливать GPRS-соединение перед отправкой UDP- или TCP-отчета. После отправки отчета GPRS-соединение будет сохраняться в течение времени, заданного в параметре 'EA'. Если в течение этого интервала времени сервер пошлет устройству сообщение, соединение сохранится еще на время 'EA'.

В некоторых случаях серверу может понадобиться, чтобы устройство установило GPRS-соединение для получения команды или параметров конфигурации. Для этого используется команда 'L4'. Трекер TR-600 устанавливает соединение с сервером сразу после получения команды L4. После установления соединения трекер TR-600 будет поддерживать его в течение времени, определяемого параметром Е7. В течение этого времени сервер может посылать команды или настраивать параметры устройства. Если в течение этого времени никаких сообщений не будет получено, соединение будет разорвано. Если же в течение этого времени будет получено сообщение, соединение сохранится еще на время Е7. Сервер может послать команду L5 для немедленного разрыва соединения.

Соответствующие параметры конфигурации показаны в приведенной ниже таблице.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
D8	Канал передачи команды L4	02 = TCP 04 = UDP	Протокол связи для постоянно поддерживаемого соединения и команды "L4"
E4	Интервал времени переподключения в режиме онлайн	и16, сек	0 = запретить
E5	Интервал проверки состояния GPRS-соединения. Если GPRS-соединение разорвано, трекер TR-600 предпримет одну попытку подключения к серверу.	и16, сек	0 = запретить

E6	Разрешение / запрет трекеру TR-600 посылать серверу сообщение "ОК" после восстановления соединения.	1/0	0 = запретить 1 = разрешить Параметр доступен, если параметр E5 не равен 0
E7	Тайм-аут соединения L4	и16, сек	>= 2, по умолчанию = 30
EA	Время сохранения GPRS-соединения после отправки отчета	и8, сек	>= 2, по умолчанию = 2
Rf	Coxpaнeние GPRS-соединения в статическом состоянии	0/1	0 = запретить 1 = разрешить
Rn	Coxpaнeние GPRS-соединения в состоянии движения	0/1	0 = запретить 1 = разрешить

## Формат команды:

GSC,IMEI,L4\*<CS>!

Код команды	Параметры	
L4	Установить соединение с	
L4	сервером	

### Пример:

Команда трекеру TR-600 установить соединение с сервером по каналу TCP.

GSC,111112222233333,L4(D8=02)\*QQ!

# 5 GPS

В стандартных режимах слежения трекер TR-600 включает GPS, только если ему нужно сгенерировать отчет. Время включения GPS-модуля контролируется параметром C1 или C2, в зависимости от того, получена ли последняя GPS-привязка. Поскольку GPS-модуль является наиболее энергоемким, он автоматически отключается, если его данные не требуются. Если энергопотребление не является критичным, GPS-модуль можно настроить, чтобы он всегда оставался включенным. Такой вариант повысит точность определения позиции.

От данных GPS-модуля зависит работа нескольких функций:

- **1.** Отчеты на основе <u>пройденного расстояния</u> в состоянии движения, отчеты в спящем режиме
- 2. Контроль скорости
- 3. Контроль геозон
- 4. Даталоггер

Чтобы эти функции работали правильно, GPS-модуль должен быть включен постоянно (Rd=1,Rl=1).

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
C1	Время запуска GPS-модуля для получения GPS-привязки перед отправкой следующего отчета, если трекер TR-600 не получил привязку при последнем отчете или получил ее более 1 часа назад	u16, сек	60 ~ 600 Примечание: По истечении интервала времени С1 трекер TR-600 пошлет отчет, незави- симо от того, получена ли GPS-привязка
C2	Время запуска GPS-модуля для получения GPS-привязки перед отправкой следующего отчета, если трекер TR-600 получил привязку не более 1 часа назад	u16, сек	10 ~ 120 Примечание: По истечении интервала времени С2 трекер TR-600 пошлет отчет, независимо от того, получена ли GPS-привязка
C3	Время для GPS-привязки перед отправкой первого отчета	и16, сек	0 ~ 600 Если С3 = 0, отправка первого отчета запрещена.
Rd	В статическом состоянии GPS-модуль всегда включен	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
RI	В состоянии движения GPS-модуль всегда включен	1/0	0 = запретить 1 = разрешить

Пример использования параметра C1: Время отправки следующего отчета 10:00:00; текер TR-600 не получил GPS-привязку во время предыдущего отчета; C1 = 180 сек. TR-600 запустит GPS-модуль для получения GPS-привязки в 9:57:00 и пошлет отчет в 10:00:00.

<u>Пример использования параметра С2</u>: Время отправки следующего отчета 10:00:00; текер TR-600 получил GPS-привязку в пределах 1 часа; C2 = 20 сек. TR-600 запустит GPS-модуль для получения GPS-привязки в 10:59:40 и пошлет отчет в 10:00:00.

<u>Пример использования параметра C3</u>: C3 = 10 сек, трекер TR-600 находится в статическом состоянии. Когда трекер TR-600 начнет двигаться, он перейдет в состояние движения и пытается получить GPS-привязку в течение 10 секунд. Затем он пошлет отчет, чтобы сообщить о событии (состоянии движения).

# 6 Трекинг

# 6.1 Одноразовый отчет (ping)

Функция передачи одноразового отчёта служит для определения текущего местоположения и состояния трекера TR-600. Используется команда N1. Перед оправкой отчета задайте в параметре OS таймаут по времени для определения местонахождения TR-600. Сразу после получения команды N1 трекер TR-600 включит GPS-модуль. Если TR-600 получит GPS-привязку в течение времени OS, он пошлет отчет сразу после получения GPS-привязки. Если трекер не получит GPS-привязку в течение заданного времени, он пошлет отчет по истечении интервала OS.

Код	Параметры	Значение	Описание
OD	Канал передачи одноразового отчета (в ответ на команду N1)		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
OS	Максимально допустимое время GPS-привязки между получением команды ping и отправкой отчета (в ответ на команду N1)	и16, сек	Если OS = 0, время GPS-привязки = C3 По умолчанию = 20

## Формат команды:

GSC,IMEI,N1\*<CS>!

Код команды	Параметры	
N1	Послать устройству	
INT	команду ping	

<u>Пример 1</u>: Послать команду ping трекеру TR-600 для определения его местонахождения и запросить у него отчет по SMS не позднее чем через 20 секунд.

#### GSC,111112222233333,N1(OD=01,OS=20)\*QQ!

<u>Пример 2</u>: Послать команду ping трекеру TR-600 для определения его местонахождения и запросить у него отчет по TCP на сервер и SMS на номер +79161112222 не позднее чем через 20 секунд.

GSC,111112222233333,N1(OD=01,OS=20,F0=+79161112222)\*QQ!

# 6.2 Отчет в состоянии движения

Трекер TR-600 имеет встроенный датчик движения, который служит для обнаружения движения (вибрации). Благодаря этому устройство может работать в состоянии движения или в статическом состоянии. В каждом состоянии для управления поведением устройства используются свои параметры.

Обычно трекер TR-600 посылает отчеты и запускает действия периодически, с интервалом, заданным для данного состояния. В состоянии движения можно посылать отчеты чаще, а в статическом состоянии – реже, чтобы сэкономить на стоимости передачи данных.



0	Отчеты в статическом состоянии
2	Когда трекер TR-600 обнаруживает движение, он переходит в состояние движения и посылает отчет о переходе из статического состояния в состояние движения
€	Отчеты в состоянии движения
4	Когда TR-600 переходит в статическое состояние, он посылает отчет о переходе из состояния движения в статическое состояние и переходит в статическое состояние
6	Перезапуск таймера для подсчета времени нахождения в статическом состоянии
0	Отчеты в статическом состоянии

В обоих состояниях GPS-модуль можно сконфигурировать так, чтобы он постоянно был включен. Это необходимо для правильной работы функций, связанных с GPS. После отправки отчета устройство разрывает GPRS-соединение. Однако можно настроить параметры так, чтобы сохранить GPRS-соединение; при этом сервер сможет послать устройству сообщение в любое время. О сохранении соединения см раздел 4.3 «GPRS-соединение».

Чтобы сэкономить энергию батареи, GSM-модуль можно сконфигурировать так, чтобы в статическом состоянии он отключался. Устройство будет включать GSM-модуль для отправки отчета и выключать его после завершения этой операции.

Если GSM-модуль отключён, он не сможет принимать ваши SMS-команды.

В состоянии движения для выбора момента генерации отчета можно использовать пройденное расстояние или интервал отправки отчетов, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. После отправки отчета, устройствао заново начинает отсчет пройденного расстояния и времени. Возможно, для правильной работы этих функций вам понадобится оставить GPS-модуль включенным. См. подробное описание в главе 5 "GPS".

Если в статическом состоянии датчик движения запускается коротким импульсом вибрации, можно сконфигурировать устройство так, чтобы оно ожидало следующего импульса вибрации, прежде чем перейти в состояние движения. Для подтверждения движения используется промежуточное состояние, называемое состоянием проверки. Устройство перейдет в состояние движения, если пройденное расстояние превысит пороговое значение (Rw) в течение заданного временного окна (Rx). Иначе устройство вернется в статическое состояние. Состояние проверки можно не использовать; для этого нужно установить значение Rw = 0.

Пройденное расстояние можно использовать как признак нахождения в состоянии движения. Если пройденное расстояние превысит пороговое значение (Rp) в течение заданного временного окна (Ry), значит устройство продолжает находиться в состоянии движения. Проверку пройденного расстояния можно запретить, установив параметр Rp = 0.

Можно настроить параметры так, чтобы при переходе из одного состояния в другое передавался отчет и/или запускалось действие.

Трекер TR-600 не будет посылать отчеты, если установить интервал передачи отчетов равным 0. Действие не будет запускаться, если установить тип действия равным 00.

Для управления чувствительностью датчика движения используется параметр 'Rz'. Чем больше значение этого параметра, тем меньше чувствительность датчика. Если установить Rz = 0, датчик движения будет заблокирован, и устройство всегда будет находиться в статическом состоянии.

Соответствующие параметры показаны в следующей таблице.

Сос- тоя- ние	Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
	Ra	Интервал между отчетами в статическом состоянии	и32, сек	1~86400 сек
состояние	Rb	Канал передачи отчета в статическом со- стоянии	Тип канала пе- редачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
жое сост	Rc	Действие при генерации отчета в статическом состоянии	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
Статическое	Rd	В статическом состоянии GPS-модуль всегда включен	1/0	1 = разрешить, 0 = запретить
Ç	Re	Выключение GSM-модуля в статическом состоянии	1/0	0 = включить GSM-модуль 1 = выключить GSM-модуль

				Параметр доступен
		Сохранение GPRS-соединения		при Re = 0
	Rf	в статическом состоянии	1/0	0 = запретить
				1 = разрешить
	Ri	Интервал между отчетами в состоянии движения	и32, сек	1~86400 сек
	Rj	Канал передачи отчетов в состоянии движения	Тип канала пе- редачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Состояние движения	Rk	Действие при генерации отчета в состоянии движения	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
е двиу	RI	В состоянии движения GPS-модуль всегда включен	1/0	1 = разрешить, 0 = запретить
гояни	Rn	Сохранение GPRS-соединения в состоянии движения	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
	Ro	Расстояние, которое должно быть пройдено для отправки отчета в состоянии движения	0 = запретить 1~1000000 Единица измерения: м	
	Rp	Расстояние, которое должно быть пройдено, чтобы состояние было расценено как сохранение движения	u16 Единица измерения: м	0 = запретить
	Rs	Канал передачи при изменении состояния со статического на движение	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
	Rt	Канал передачи при изменении состояния с движения на статическое	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
яния	Ru	Действие при изменении состояния со статического на движение	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
е состоя	Rv	Действие при изменении состояния с движения на статическое	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
Изменение состо	Rw	Минимальное пройденное расстояние, расцениваемое как движение	u16 Единица измерения: м	0 ~ 65535 0 = запретить
7	Rx	Интервал времени перед изменением состояния с проверки на статическое, если движения не обнаружено	и16, сек	0 = тот же интервал, что и в Ri
	Ry	Интервал времени перед изменением состояния с движения на статическое, если движения не обнаружено	и16, сек	0 = тот же интервал, что и в Ri
	Rz	Чувствительность датчика движения	u16	0 = запретить по умолчанию = 5

## <u>Пример 1</u>:

Настроить отправку отчетов трекером TR-600 в статическом состоянии (Ra) с интервалом 3600 секунд, а в состоянии движения — с интервалом 30 секунд (Ri). Для отчетов в статическом со-

стоянии использовать канал передачи (Rb) TCP, и в состоянии движения – (Rj) TCP.

#### GSS,111112222233333,3,0,Ra=3600,Ri=30,Rb=02,Rj=02\*QQ!

### Пример 2:

Команда трекеру TR-600 периодически (с интервалом 60 секунд) посылать отчеты по каналу TCP, игнорируя показания датчика движения.

#### GSS,111112222233333,3,0,Rz=0,Ra=60,Rb=02\*QQ!

#### Пример 3:

Посылать отчеты в статическом состоянии с интервалом 7200 секунд и выключать GSM-модуль в статическом состоянии.

GSS,1111122222333333,3,0,Ra=7200,Rb=02,Rc=00,Rd=0,Re=1,Rf=0\*QQ!

# 7 Предупреждающие сигналы

## 7.1 Сигнал SOS

При нажатии и удержании в течение 2-3 секунд тревожной кнопки SOS устанавливается состояние SOS и трекер TR-600 начинает посылать уведомления по SMS и/или каналам TCP/UDP с интервалом, заданным в параметре 'H2'.

Можно сконфигурировать отправку уведомлений (отчетов SOS) по SMS максимально на 6 телефонных номеров. Их количество определяется параметром 'H1'. Прекратить отправку отчетов SOS и сбросить состояние SOS можно, послав трекеру TR-600 команду Na".

Уведомления серверу можно посылать по каналам TCP или UDP. Количество уведомлений определяется параметром 'H3'. Если H3 установлен в 0, отчеты SOS будут посылаться непрерывно, пока сервер не сбросит состояние SOS.


Соответствующие параметры конфигурации показаны в следующей таблице.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
G0	1-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
G1	2-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
G2	3-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
G3	4-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
G4	5-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
G5	6-й номер телефона для от- правки отчета по SMS	char(20)	в международном формате, +7916112222
НО	Канал передачи отчетов		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
H1	Количество уведомлений, от- правляемых по SMS	u16	1 ~ 65535
H2	Интервал между уведомлениями	0~3600 сек	
Н3	Количество уведомлений (GPRS-отчетов)		0 = продолжать отправку уведомлений о сигнале SOS до получения команды ос- танова

# 7.2 Контроль скорости

В трекере TR-600 реализован контроль слишком быстрой и слишком медленной скорости. Работа этой функции управляется двумя параметрами. Один из них определяет пределы срабатывания контроля скорости (SA / SB), второй — гистерезис. После обнаружения выхода скорости за заданные пределы устанавливается соответствующее состояние сигнализации, отправляется отчет и запускается действие. При исчезновении опасной ситуации состояние автоматически сбрасывается. Для обнаружения выхода скорости за заданные пределы необходима информация от GPS, поэтому GPS-модуль должен быть включен. См. подробное описание этих параметров в главе 5 "GPS". На приведенных ниже рисунках иллюстрируется поведение устройства при включенном контроле скорости.

#### Верхний предел скорости

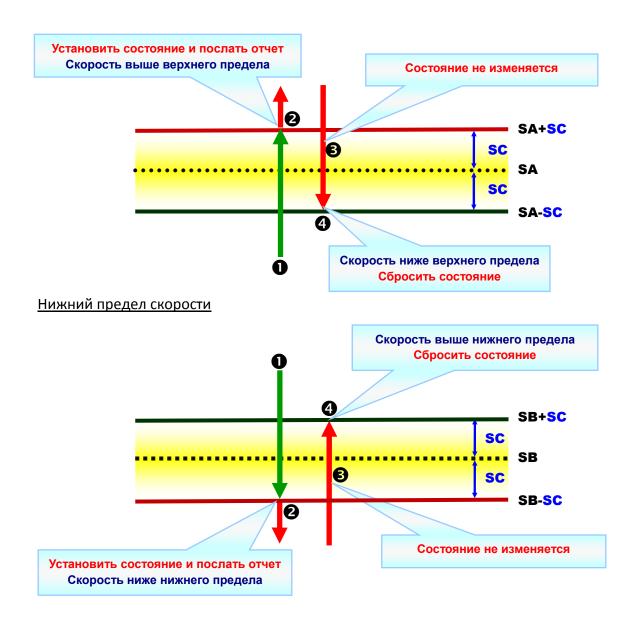

Параметры контроля скорости показаны в следующей таблице.

Код па- раметра	Параметр	Значение
SA	Верхний предел срабатывания контроля скорости	u8, км/ч 0 ~ 255 км/ч 0 = запретить
SB	Нижний предел срабатывания контроля скорости	u8, км/ч 0 ~ 255 км/ч 0 = запретить
SC	Гистерезис сигнала контроля скорости	u8, км/ч 0 ~ 255 км/ч
SD	Канал передачи отчета о сигнале контроля скорости	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
SE	Действие при обнаружении слишком высокой скорости	См. описание типов действий в разделе 2.10
SF	Действие при обнаружении слишком низкой скорости	См. описание типов действий в разделе 2.10


# 7.2.1 Включение контроля скорости

#### Пример 1:

Задать верхний предел контроля скорости

GSS,111112222233333,3,0,SA=105,SC=5,SD=02\*QQ!

Поведение устройства будет следующим:

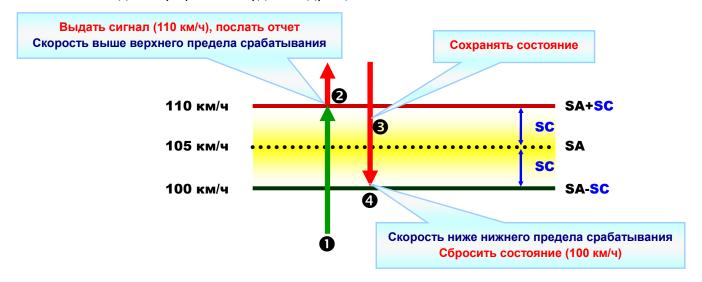


#### Пример 2:

Задать нижний предел контроля скорости (послать команду по SMS, TCP или UDP)

#### GSS,111112222233333,3,0,SB=65,SC=5,SD=02\*QQ!

Поведение устройства будет следующим:

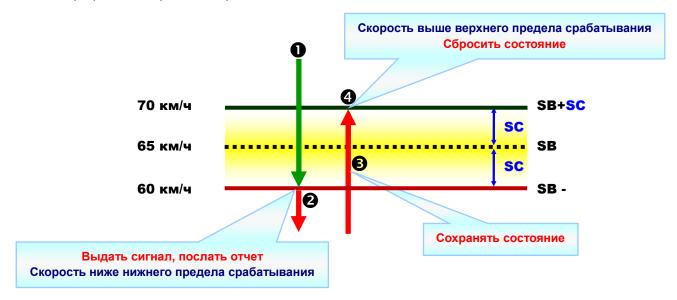

### 7.2.2 Отключение контроля скорости

#### Пример 1:

Запретить выдачу сигнала контроля скорости по верхнему пределу

GSS,111112222233333,3,0,SA=0\*QQ!

#### <u>Пример 2</u>:

Запретить выдачу сигнала контроля скорости по нижнему пределу

GSS,111112222233333,3,0,SB=0\*QQ!

## 7.3 Геозоны

Геозона задается как прямоугольная область, доступ в которую разрешен или запрещен. Когда трекер TR-600 покидает разрешенную зону или попадает в запрещенную зону, он может посылать отчет и/или запускает действие.


Функция контроля геозоны требует данных GPS для сравнения фактических значений с заданными параметрами. См. подробное описание этих параметров в главе 5 "GPS".

Трекер TR-600 поддерживает до 64 геозон. Можно задавать и изменять конфигурацию каждой геозоны. Например, после настройки конфигурации 10 геозон можно будет изменить параметры 7-й зоны независимо от остальных.

Геозона с типом контроля = 0 игнорируется. Вы можете заблокировать любую из созданных геозон. Для этого ее параметры нужно настроить заново, изменив тип контроля 0. Ниже показаны типы предупреждающих сигналов геозоны.



(Долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны)



(Долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны)

## 7.3.1 Настройка геозон

Геозона описывается несколькими параметрами:

- Идентификатор геозоны
- Долгота левой (западной) стороны зоны, широта верхней (северной) стороны зоны
- Долгота правой (восточной) стороны зоны, широта нижней (южной) стороны зоны
- Тип контроля
- Временное окно действия контроля геозоны (время начала, время окончания,

#### маска дней недели) (необязательный параметр)

Формат сообщения для настройки конфигурации геозоны:

GSG,IMEI,T,S,id1=(тип, долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны, долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны[, время начала, время окончания, маска дней недели]),id2=(...),id3=(...),...\*<CS>!

Полное сообщение для настройки конфигурации геозон может состоять из нескольких последовательных пакетов. Все идентификаторы геозон в сообщении должны располагаться в порядке возрастания.

Т — фла $\underline{r}$  управления передачей последовательности пакетов; биты  $0^2$  — соответственно, начало сообщения, конец сообщения и «стереть настройки» Например:

- '1': Начало сообщения
- '2': Конец сообщения
- '3': Начало и конец сообщения, т. е. сообщение передается в одном пакете
- '5': Стирание всех ранее созданных геозон + начало сообщения (если нужно создать новые геозоны, и сообщение занимает несколько пакетов)
- '7': Стирание всех ранее созданных геозон + начало и конец сообщения (если нужно создать новые геозоны, и сообщение занимает один пакет)

Долгота и широта измеряются в 0.000001 градуса. Восточная долгота и северная широта представляются положительными числами, префикс '+' можно опускать. Западная долгота и южная широта представляются отрицательными числами, к значениям нужно добавлять префикс '-'.

Временное окно действия контроля геозоны является необязательным параметром. Оно задает время действия контроля геозоны в течение суток и в определенные дни недели. Время начала и окончания действия контроля задается в секундах от полуночи (00:00:00). Маска дней недели представляется двумя 16-ричными цифрами, в которых биты 0~6 представляют дни недели с воскресенья по субботу соответственно.

Формат	Значение	Примечания
GSG	"GSG": команда записи параметров геозоны	Заголовок команды
IMEI	(Homep IMEI)	Идентификатор уст-
		ройства GSM
Т	бит 0: начало сообщения	Управление пакетами
	бит 1: конец сообщения	сообщения
	бит 2: стирание всех заданных ранее на-	
	строек	
S	'0','1','2','3',,'9','10','11',,'63'	Номер пакета
		в последовательности
id	'1' ~ '64'	Идентификатор гео-
		30НЫ
Тип	0 = зону неактивна	Типы предупреж-
	1 = контроль въезда в зону	дающих сигналов
	— котпроль высэда в зотту	геозоны

	2 = контроль выезда из зоны	
	3 = контроль пересечения границы зоны	
	4 = контроль нахождения в зоне	
	5 = контроль нахождения вне зоны	
Долгота левого	долгота левого верхнего угла зоны = Lon	Координаты левого
верхнего угла зоны,	широта левого верхнего угла зоны = Lat	верхнего угла зоны
широта левого	Lon: (+ или –)ddddddddd	
верхнего угла	единица измерения: 0.000001 градуса	
30НЫ	Lat: (+ или –)dddddddd	
	единица измерения: 0.000001 градуса	
Долгота правого	долгота правого нижнего угла зоны = Lon	Координаты правого
нижнего угла зоны,	широта правого нижнего угла зоны = Lat	нижнего угла зоны
широта правого	Lon: (+ или –)ddddddddd	
нижнего угла	единица измерения: 0.000001 градуса	
30НЫ	Lat: (+ или –)dddddddd	
	единица измерения: 0.000001 градуса	
	Пример: 12129141	
	12129141 х0.000001=12.129141 градуса	
Время начала	0~86399 сек	
	Пример:	
	00:00:01 = 1	
	23:59:59 = 86399	

Время окончания	1~86400 сек Пример: 00:00:01 = 1 23:59:59 = 86399	
Маска дней недели	бит 0 = воскресенье бит 1 = понедельник бит 2 = вторник бит 3 = среда бит 4 = четверг бит 5 = пятница бит 6 = суббота	
*	*	Окончание списка полей
Контрольная сумма	Контрольная сумма или символы «QQ»	
!	!	Разделитель сообщений

#### <u>Пример 1.1</u>:

Настроить геозоны с 52-й по 57-ю

GSG,111112222233333,1,0,52=(2,121752441,24756536,121752924,24755863),53=(2,12174323 6,24748254,12174845,24744844)\*QQ!

GSG,111112222233333,0,1,54=(1,121758267,24786053,121760745,24784397),55=(3,16005327 2,24144678,160056791,2414037)\*QQ!

GSG,111112222233333,2,2,56=(1,160080072,24161526,160080866,24160439),57=(2,16007588 8,2410602,120722923,2406402)\*QQ!

#### Пример 1.2:

Отключить контроль 56-й геозоны (установив тип предупреждающего сигнала равным 0)

GSG,111112222233333,3,0,56=(0,160080072,24161526,160080866,24160439)\*QQ!

#### Пример 1.3.1:

Стереть геозоны с 52-й по 57-ю и создать две новые геозоны

GSG,111112222233333,7,0,1=(1,12146435,25009979,121466711,25008423),2=(1,121471624,25 012487,121474736,25010756)\*QQ!

#### Пример 1.3.2:

Стереть геозоны с 52-й по 57-ю и создать три новые геозоны

GSG,111112222233333,5,0,1=(1,12146435,25009979,121466711,25008423),2=(1,121471624,25 012487,121474736,25010756)\*QQ!

GSG,111112222233333,2,1,3=(1,123479371,28016629,123148068,28015657)\*QQ!

#### Пример 2.1:

Настроить параметры геозон с 1-й по 10-ю

GSG,111112222233333,1,0,1=(1,121305521,24999088,121308246,24997649,00,86400,7f),2=(1,121302452,25004397,121305285,25002842)\*QQ!

GSG,111112222233333,0,1,3=(1,121299427,25014101,121302345,25012545),4=(1,121301723, 25022909,121305306,25021101)\*QQ!

GSG,111112222233333,0,2,5=(1,12146435,25009979,121466711,25008423),6=(1,121471624,25 012487,121474736,25010756)\*QQ!

GSG,111112222233333,0,3,7=(1,121479371,25016629,12148068,25015657),8=(1,121547295,2 5043931,121548105,25043547)\*QQ!

GSG,111112222233333,2,4,9=(1,121536984,25049913,121538894,25048514),10=(1,121539195,25055901,121540675,25054773)\*QQ!

#### Пример 2.2:

Изменить 7-ю геозону

GSG,111112222233333,3,0,7=(1,123479371,28016629,123148068,28015657)\*QQ!

### 7.3.2 Считывание параметров геозон

Считать параметры геозон можно командой 'L3'. Канал передачи отчетов определяется параметром 'K4'.

Код команды	Параметры
L3	(id1,id2~id3,id4)

#### Пример 1:

Считать параметры геозон с 1-й по 10-ю

GSC,111112222233333,L3(1-10)\*QQ!

#### Пример 2:

Считать параметры 1-й, 2-й,с 5-й по 8-ю и 10-й геозон

GSC,111112222233333,L3(1,2,5~8,10)\*QQ!

Формат сообщения при считывании параметров геозон:

GSg,IMEI,T,S,id1=(тип, долгота левого верхнего угла зоны, широта левого верхнего угла зоны, долгота правого нижнего угла зоны, широта правого нижнего угла зоны[, время начала, время окончания, маска дней недели]),id2=(...),id3=(...),...\*<CS>!

Считываемые параметры геозоны приводятся в описании параметров настройки геозоны.

#### Пример 1:

Отчет о координатах геозон с 1-й по 5-ю

GSg,111112222233333,1,0,1=(1,121305521,24999088,121308246,24997649,00,86400,7F),2=(1,121302452,25004397,121305285,25002842,00,86400,7F)\*6D!

GSg,111112222233333,0,1,3=(1,121299427,25014101,121302345,25012545,00,86400,7F),4=(1,121301723,25022909,121305306,25021101,00,86400,7F)\*6F!

GSg,111112222233333,2,2,5=(1,12146435,25009979,121466711,25008423,00,86400,02)\*5f!

### 7.3.3 Включение контроля геозон

Функция контроля геозон не зависит от других функций. Ей требуются данные GPS для сравнения фактических значений с заданными параметрами. Поэтому, независимо от других отчетов, требуется дополнительно включить GPS-модуль. См. подробное описание параметров в главе 5 "GPS".

После настройки конфигурации геозон нужно выдать дополнительную команду 'N6' на включение контроля геозон. Контроль можно отключить командой 'N7' или установкой параметра K0 = 0.

Код параметра	Параметр	Значение	Описание
КО	Включение контроля геозон	1/0	1 = включить 0 = выключить (по умолчанию)
К3	Канал передачи отчета о сиг- нале геозоны	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
K4	Канал передачи параметров геозон	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
К6	Действие при сигнале геозо- ны	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

# <u>Формат команды включения / отключения контроля геозон:</u> GSC,N6\*<CS>!

Код команды	Функция	
N6	Включить контроль геозон	
N7	Отключить контроль геозон	

#### Пример 1:

Команда трекеру TR-600 задать параметры контроля геозон и использовать таймер 1. Время начала — 12:00 (X0 = 0), время окончания — 23:59 (X1 = 86399), интервал передачи отчетов =0 (X2 = 0), дни недели — воскресенье  $^{\sim}$  суббота (X3 = 7f), канал передачи отчетов — GPS ON (X4 = 80)

#### GSC,111112222233333,N6(X0=0,X1=86399,X2=0,X3=7f,X4=80)\*QQ!

#### <u>Пример 2</u>:

Команда трекеру TR-600 отключить контроль геозон

#### GSC,111112222233333,N7\*QQ!

### 7.3.4 Игнорирование сигналов геозоны

При нарушении правил нахождения в зоне трекер TR-600 пошлет только один отчет. Для этого пользователь должен игнорировать сигналы геозоны командой "Ne". Произойдет перезапуск функции контроля геозон. При отключении контроля геозон командой "N7" сигналы геозоны также будут игнорироваться.

Если выбран тип контроля «нахождение в зоне» (тип 4) или «нахождение вне зоны» (тип 5), можно игнорировать сигналы геозоны, чтобы проверить, находится ли еще трекер TR-600 в зоне или вне зоны. После игнорирования сигналов геозоны, если трекер TR-600 все еще находится в зоне или вне зоны, он пошлет новый отчет.

<u>Формат команды игнорирования сигналов геозоны</u>: GSC, Ne\*<CS>!

Код команды	Функция	
Ne	Игнорировать сигналы	
INC	геозоны	

#### Пример 1:

Команда трекеру TR-600 игнорировать сигналы геозоны

GSC,111112222233333,N7\*QQ!

## 7.4 Автономная геозона

Функция контроля автономной геозоны не зависит от функции контроля геозон. Когда эта функция включена, трекер TR-600 пытается получить GPS-привязку, затем, считая себя центром, обозначает окружность, которая и будет представлять собой автономную геозону. Когда устройство перемещается за пределы этой окружности, устанавливается состояние нарушения автономной геозоны. После этого трекер TR-600 посылает отчет и/или запускает действие.

**Обратите внимание**, что после установки состояние функция контроля автономной геозоны автоматически деактивируется. Ее можно снова активировать для новой геозоны.

Радиус окружности определяется параметром 'K2'. Функцию контроля автономной геозоны можно активировать командой Nk или установкой параметра K1 = 1. Отключить функцию можно командой Nl или установкой параметра K1 = 0.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
K1	Включение / отключение контроля автономной геозоны	1/0	1 = включить контроль автономной геозоны 0 = отключить контроль

			автономной геозоны по умолчанию = 0
K2	Радиус автономной гео- зоны	u32, м	>= 30, по умолчанию = 100
К3	Канал передачи отчета о сигнале автономной геозоны	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
K7	Действие при сигнале автономной геозоны	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

#### <u>Пример 1</u>:

Включить контроль автономной геозоны и задать ее радиус равным 1000 м (К2=1000)

## GSC,111112222233333,Nk(K2=1000)\*QQ!

#### <u>Пример 2</u>:

Отключить контроль автономной геозоны

#### GSC,111112222233333,NI\*QQ!

# <u>Формат команды отмены сигнала автономной геозоны</u>: GSC,Nm\*<CS>!

Код команды	Параметры	
Nm	Отмена сигнаа автономной	
	геозоны	

#### <u>Пример 1</u>:

Отмена сигнала автономной геозоны

#### GSC,111112222233333,Nm\*QQ!

## 7.5 Сигнал АСС

Сигнал АСС поступает на отдельный вход. Он позволяет контролировать состояние зажигания автомобиля. Появление сигнала на входе АСС означает, что зажигание включено. При изменении состояния входа АСС трекер TR-600 посылает отчет и/или запускает действие в соответствии с настройками параметров Qa, Qb, Qc и Qd.

Если канал передачи отчета установлен в 00, отчеты посылаться не будут. Если тип действия установлен в 00, действие запускаться не будет.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
Qa	Канал передачи отчета при активации входа АСС	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qb	Канал передачи отчета при деактивации входа АСС	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qc	Действие при активации входа АСС	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
Qd	Действие при деактива- ции входа АСС	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

### <u>Пример 1</u>:

Команда трекеру TR-600 послать отчет по TCP (Qa = 02, Qb = 02) при изменении состояния входа ACC. При активации входа ACC включить счетчик пройденного состояния (Qc = 43). При деактивации входа ACC выключить счетчик пройденного состояния (Qc = 42).

GSS,111112222233333,3,0,Qa=02,Qb=02,Qc=43,Qd=42\*QQ!

# 7.6 Сигнал с основной аккумуляторной батареи

Трекер TR-600 непрерывно контролирует наличие и уровень напряжения внешнего питания. Порог срабатывания сигнала о снижении напряжения внешнего питания определяется параметром J9. При низком напряжения или отсоединении внешнего питания трекер посылает отчет и/или запускает действие в соответствии с настройками параметров J6, JA и JB.

**Внимание!** Если в трекере не установлена резервная внутренняя аккумуляторная батарея, трекер полностью отключится при отключении внешнего питания. Сообщение об отключении не будет передано на сервер.

Код пара- метра	Параметр	Значение	Описание
J6	Канал передачи отчета о состоя- нии внешнего питания	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
J9	Нижний порог напряжения, при котором выдается сигнал о снижении напряжения внешнего питания	u16, mB	По умолчанию = 11500
JA	Действие при отсоединении внешнего питания	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
JB	Действие при снижении напря- жения внешнего питания	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

## 7.7 Сигнал в режиме парковки

Если сигнализация в режиме парковки включена, трекер TR-600 будет контролировать выбранный источник запуска сигнала, проверяя условие запуска сигнала в режиме парковки. Источниками запуска сигнала могут служить: активация дискретных входов  $1^{\sim}3$ , обнаружение движения, активация входа ACC. Выбранные источники запуска сигнала задаются в параметре SJ, который отображается в виде четырех 16-ричных цифр. Сигнал в режиме парковки может запускаться одним или несколькими источниками.

При срабатывании заданного источника трекер TR-600 устанавливает состояние сигнала в режиме парковки, посылает отчет и/или запускает действие. Никакие другие отчеты или действия в режиме парковки выполняться не будут, пока снова не будет включена сигнализация. Сигнализация в режиме парковки включается установкой параметра SI в 1 или простой командой "PK=1".

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
SI	Включение сигнализации в режиме парковки	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 0
SJ	Источник запуска сигнала в режиме парковки	хххх (16-ричные цифры)	бит 1 = дискретный вход 1 бит 2 = дискретный вход 2 бит 3 = дискретный вход 3 бит 7 = датчик движения бит 13 = сигнал АСС по умолчанию = 2080
SL	Канал передачи отчета о сигнале в режиме парковки	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
SK	Тип действия при сигнале в режиме парковки	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

#### Пример:

Включить сигнализацию в режиме парковки (SI = 1) и выбрать в качестве источника запуска сигнала обнаружение вибрации датчиком движения (SJ = 0080). Выбрать канал передачи отчета TCP (SL = 02)

#### GSS,111112222233333,3,0,SI=1,SJ=0080,SL=02\*QQ!

Включить сигнализацию в режиме парковки (SI = 1) и выбрать в качестве источника запуска сигнала обнаружение вибрации датчиком движения или появление сигнала АСС (SJ = 2080). Выбрать канал передачи отчета UDP (SL = 04)

#### GSS,111112222233333,3,0,SI=1,SJ=2080,SL=04\*QQ!

# 8 Голосовой мониторинг

Функция голосового мониторинга позволяет услышать звуки вокруг устройства после телефонного звонка. Можно позвонить непосредственно на номер телефона устройства или дать устройству команду позвонить на указанный телефонный номер. Для управления этой процедрой используется параметр V6.

Процедурой входящих звонков управляют параметры V4, V5, V6, V8 и V9. Звонить можно только с номеров телефонов, указанных в параметрах V4, V8 и V9. Устройство ответит на телефонный звонок с заданного номера, если звонок будет сделан в течение промежутка времени, определяемого параметром V5, после включения функции голосового мониторинга командой N4.

Процедурой исходящих звонков управляют параметры V4 и V6. Если параметр V6 = 1, устройство позвонит на телефонный номер, указанный в параметре V4, сразу после получения команды N4.

Особым случаем голосового мониторинга является появление сигнала SOS. Можно дать команду трекеру TR-600 автоматически звонить на 1-й SOS-номер (G0), если V0 = 1. Если V0 = 0, при появлении сигнала SOS будут разрешены звонки с номеров, определяемых параметрами G0 $^{\sim}$ G5, в течение времени, заданного параметром V5.

Параметры голосового мониторинга показаны в следующей таблице.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
V0	Звонок на 1-й SOS-номер телефона при появлении сигнала SOS	1/0	0 = запретить 1 = разрешить
V4	1-й номер телефона для входящих / исхо- дящих звонков (для команд голосового мониторинга)	char(20)	
V5	Допустимый интервал ожидания трекером TR-600 звонка после получения команды голосового мониторинга	и16, сек	0 ~ 65535 Параметр доступен при V6 = 0
V6	Входящий или исходящий звонок для команды голосового мониторинга	1/0	0 = входящий 1 = исходящий
V8	2-й номер телефона для входящих звон- ков (для команд голосового мониторинга)	char(20)	
V9	3-й номер телефона для входящих звон- ков (для команд голосового мониторинга)	char(20)	

#### Формат команды:

GSC,N4\*<CS>!

Код команды	Параметры
N4	Включить голосовой
	мониторинг

#### <u>Пример 1</u>:

Дать команду трекеру TR-600 позвонить (V6=1) на телефонный номер +79161112222 (V4=+79161112222) после того, как он получит команду включения голосового мониторинга (N4)

#### GSC,111112222233333,N4(V4=+79161112222,V6=1) \*QQ!

#### <u>Пример 2</u>:

Дать команду трекеру TR-600 ожидать звонка с телефонного номера +79161112222 (V4=+79161112222) или с SOS-номеров 1 $^{\sim}6$  (V6=0) в течение 120 секунд (V5=120) с момента получения команды включения голосового мониторинга (N4)

#### GSC,111112222233333,N4(V4=+79161112222,V5=120,V6=0)\*QQ!

#### Пример 3:

Автоматический звонок на 1-й SOS-номер (V6=1) при появлении сигнала SOS (V0=1)

GSS,111112222233333,3,0,V0=1\*QQ!

# 9 Таймер

Таймер можно использовать для отправки отчета или запуска события. Имеются четыре периодических таймера, которые позволяют настроить генерацию отчета в заданное время. Таймеры действуют в интервале от времени начала до времени окончания с учетом маски дней недели. При достижении времени начала устройство запускает периодический таймер с заданным интервалом.

Время запуска и время становки таймера задаются в секундах от полуночи (00:00:00). Маска недели используется для указания дней недели, когда действуют заданные параметры. Для выбора дней недели (с воскресенья по субботу) используются биты 0–6 соответственно. Если бит установлен, в соответствующий день таймер включается. Маска дней недели представлена двумя 16-ричными цифрами.

Таймер 0 функционирует иначе, чем остальные таймеры. При возникновении нового события (отчета) этот таймер перезапускается и заново начинает обратный отсчет времени между отчетами.

Таймеры  $1 \sim 3$  после возникновения нового события не начинают заново обратный отсчет времени.

## 9.1 Таймер 0

Ниже показаны параметры настройки таймера 0.

Код	Параметры	Значение	Описание
W0	Время запуска	0~86399	
W1	Время остановки	1~86400	
W2	Интервал между отчетами	1~65535	
W3	Маска дней недели	00~7f	u8, xx (16-ричные цифры)
W4	Канал передачи отчетов		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
W5	Тип действия		См. описание типов действий в разделе 2.10

## 9.2 Таймеры 1~3

Ниже показаны параметры настройки таймеров  $1^{\sim}3$ . ("Х" — таймер 1, "Ү" — таймер 2, "Z" — таймер 3)

Код	Параметры	Значение	Описание
X0	Время запуска	0~86399	
X1	Время остановки	1~86400	
X2	Интервал между отчетами	1~65535	
Х3	Маска дней недели	00~7f	u8, xx (16-ричные цифры)
X4	Канал передачи отчетов		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
X5	Тип действия		См. описание типов действий в разделе 2.10
Y0	Время запуска	0~86399	
Y1	Время остановки	1~86400	
Y2	Интервал между отчетами	1~65535	
Y3	Маска дней недели	00~7f	u8, xx (16-ричные цифры)
Y4	Канал передачи отчетов		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Y5	Тип действия		См. описание типов действий в разделе 2.10
ZO	Время запуска	0~86399	
Z1	Время остановки	1~86400	
Z2	Интервал между отчетами	1~65535	
Z3	Маска дней недели	00~7f	u8, xx (16-ричные цифры)
<b>Z</b> 4	Канал передачи отчетов		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
<b>Z</b> 5	Тип действия		См. описание типов действий в разделе 2.10

#### Пример 1:

Настроить таймер 3 на работу с 8:00 утра до 6:00 вечера с понедельника по пятницу, интервал 30 минут.

GSS,111112222233333,3,0,Z0=28800,Z1=64800,Z2=1800,Z3=3e,Z4=02,Z5=00\*QQ!

## 10 Секундомер

Секундомер — это периодический таймер, который запускается командой или действием. Всего имеется 4 секундомера. Работа каждого секундомера контролируется 5 параметрами: флагом запуска, интервалом, количеством отчетов, каналом передачи отчетов и типом действия. Секундомер останавливается при достижении заданного количества отчетов. Если количество отчетов задано равным 0, секундомер можно будет остановить действием «остановка секундомера» или командой.

Ниже показаны параметры конфигурации секундомеров. ("W" – секундомер 0; "X" – секундомер 1; "Y" – секундомер 2; "Z" – секундомер 3)

Код	Параметры	Значение	Описание
WA	Интервал между отчетами	и32, сек	0~86400
WB	Количество отчетов	u8	0 = бесконечно
WC	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
WD	Действие	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
WE	Запуск/остановка секундомера	1/0	0 = остановить секундомер 1 = запустить секундомер
XA	Интервал между отчетами	и32, сек	0~86400
ХВ	Количество отчетов	u8	0 = бесконечно
ХС	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
XD	Действие	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
XE	Запуск/остановка секундомера	1/0	0 = остановить секундомер 1 = запустить секундомер
YA	Интервал между отчетами	и32, сек	0~86400
YB	Количество отчетов	u8	0 = бесконечно
YC	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
YD	Действие	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10

YE	Запуск/остановка секундомера	1/0	0 = остановить секундомер 1 = запустить секундомер
ZA	Интервал времени между отчетами	и32, сек	0~86400
ZB	Количество отчетов	u8	0 = бесконечно
ZC	Канал передачи отчетов	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
ZD	Действие	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
ZE	Запуск/остановка секундомера	1/0	0 = остановить секундомер 1 = запустить секундомер

### <u>Пример 1</u>:

Запустить секундомер 3 с интервалом 10 минут, 4 отчета, передача по каналу ТСР.

GSS,111112222233333,3,0,ZA=600,ZB=4,ZC=02,ZD=00,ZE=1\*QQ!

## 11 Счетчик

Трекер TR-600 имеет 4 программных счетчика. Счетчики используются для измерения количества возникновений конкретного события. Когда значение счетчика превышает пороговый уровень, генерируется событие счетчика, которое, в свою очередь, запускает генерацию отчета и/или другого действия. Если установлен флажок «Автоматический сброс счетчика», то после отправки отчета / выполнения действия счетчик будет сброшен в 0.

При установке порога срабатывания = 0 счетчик отключается.

Все события, имеющие параметр типа действия, можно сконфигурировать на приращение или уменьшение счетчика. Для управления работой счетчика можно также использовать команду Lc.

См. описание типов действий в разделе 2.10 «Тип действия».

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание	
Pa	Количество срабатываний счетчика 0 перед отправкой отчета / выполнением действия	u32	0 = не посылать отчеты / не выполнять действия	
Pb	Автоматический сброс счетчика 0	1/0	1 = разрешить 0 = запретить	
Рс	Канал передачи отчетов о счетчике 0	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9	
Pd	Действие по счетчику 0	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10	
Pg	Количество срабатываний счетчика 1 перед отправкой отчета / выполнением действия	u32	0 = не выполнять действий	
Ph	Автоматический сброс счетчика 1	1/0	1 = разрешить 0 = запретить	
Pi	Канал передачи отчетов о счетчике 1		См. описание каналов передачи в разделе 2.9	
Pj	Действие по счетчику 1		См. описание типов действий в разделе 2.10	
Pm	Количество срабатываний счет- чика 2 перед отправкой отчета / выполнением действия	u32	0 = не выполнять действий	

Pn	Автоматический сброс счетчика 2	1/0	1 = разрешить 0 = запретить
Ро	Канал передачи отчетов о счетчике 2		См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Рр	Действие по счетчику 2		См. описание типов действий в разделе 2.10
Ps	Количество срабатываний счетчика 3 перед отправкой отчета / выполнением действия	u32	0 = не выполнять действий
Pt	Автоматический сброс счетчика 3	1/0	1 = разрешить 0 = запретить
Pu	Канал передачи отчетов о счетчике 3	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Pv	Действие по счетчику 3	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10

Формат команды: GSC,IMEI,Lc(n,a)\*<CS>!

Код команды	Параметры
	Управление счетчиком: Lc(n,a)
Lc	n = номер счетчика (0~3)
LC	а = 0: сбросить счетчик
	а = 1: увеличить счетчик

#### Пример 1:

Команда трекеру TR-600 увеличить счетчик 0 (SE=A8), когда скорость превысит 70 км/ч. А когда скорость превысит 70 км/ч (SA=70) 3 раза (Pa=3), послать отчет о счетчике 0 по каналу TCP (Pc=02).

### GSS,111112222233333,3,0,SA=70,SE=A8,Pa=3,Pc=02\*QQ!

Пример 2: Сбросить счетчик 1

GSC,111112222233333,Lc(1,0)\*QQ!

Пример 3: Увеличить счетчик 3

GSC,111112222233333,Lc(3,1)\*QQ!

## 12 Счетчик пройденного расстояния (одометр)

Счетчик пройденного расстояния используется для измерения трекером TR-600 пройденного расстояния по GPS. Его можно сконфигурировать так, чтобы после прохождения определенного расстояния генерировался отчет и/или запускалось действие. Счетчик пройденного расстояния можно включать, отключать и сбрасывать командой Ld.

#### Примечание:

Пройденное расстояние по GPS отличается от пройденного географического расстояния. Показания счетчиков пройденного расстояния у трекера и автомобиля могут отличаться.

Код па- раметра	Параметр	Значение	Описание
PA	Расстояние по GPS, которое должно быть пройдено, чтобы счетчик пройденного расстояния сгенерировал отчет / запустил действие	u32, м	
PC	Канал передачи отчетов о счетчике пройденного рас- стояния	Тип канала передачи	бит 0 = SMS бит 1 = TCP бит 2 = UDP бит 7 = формат GPRS-отчета
PD	Действие по счетчику прой- денного расстояния	Тип действия	См. описание типов действий в разделе 2.10
PE	Включение / отключение счетчика пройденного рас- стояния	1/0	0 = отключить 1 = включить по умолчанию = 1

#### Формат команды:

GSC,IMEI,Ld(C/D/E)\*<CS>!

Код команды	Параметры
	Управление счетчиком пройденного рас-
Ld	стояния
	(C) = сбросить, (D) = отключить, (E) =
	включить

#### Пример 1:

Команда трекеру TR-600 увеличить счетчик 0 (PD = A8) и послать отчет по каналу TCP (PC = 02), когда пройденное расстояние (по показаниям счетчика пройденного расстояния) достигнет  $10\,000\,\mathrm{m}$  (PA =  $10\,000$ ).

GSS,111112222233333,3,0,PE=1,PA=10000,PC=02,PD=A8\*QQ!

### <u>Пример 2</u>:

Сбросить счетчик пройденного расстояния

### GSC,111112222233333,Ld(C)\*QQ!

### <u>Пример 3</u>:

Отключить счетчик пройденного расстояния

### GSC,111112222233333,Ld(D)\*QQ!

### Пример 4:

Включить счетчик пройденного расстояния

## GSC,111112222233333,Ld(E)\*QQ!

## 13 Отчеты

Отчет генерируется при возникновении определенного события: одноразового отчёта, сигнала SOS, активации дискретного входа и т. д. С каждым событием связан соответствующий тип отчета и канал передачи отчета. См. описание связи типа отчета с событием в разделе 2.6. Канал передачи отчета определяет канал (TCP / UDP / SMS) и формат отчета.

Существуют два формата GPRS-отчетов: формат 0, формат 1. Для обычных отчетов чаще всего используется формат 0, содержащий наибольшее количество информации. Формат 1 используется для отчетов типа «я на связи»: в нем содержится информация, необходимая серверу, чтобы убедиться в работоспособности устройства.

Формат отчета 0/1 задается параметром «Канал передачи отчетов». Подробнее см. в разделе 2.9 «Канал передачи отчетов».

Форматы (шаблоны) 0 и 1 конфигурируются в параметрах ОЗ и ON соответственно.

Существуют два типа SMS-сообщений. Первый — то же, что и GPRS-отчет, и он трудночитаем для человека. Для преодоления этого недостатка был добавлен второй тип SMS-отчета, более удобный для чтения. Содержание SMS-сообщений второго типа можно настраивать.

## 13.1 Формат отчета 0

Отчет в формате 0 имеет префикс "GSr". Его содержание можно настраивать, изменяя значение параметра "O3". См. в разделе 2.6 список параметров отчетов и коды параметров. Выберите нужные коды параметров, объедините в одну строку и запишите в качестве значения в параметр "O3". Трекер TR-600 будет генерировать отчет согласно этой последовательности кодов и подставлять соответствующие данные.

Код параметра	Описание
O3	Формат отчета 0

(Подробнее о параметрах см. в разделе 2.6. «Параметры отчетов»).

#### Пример 1:

<u>Задать формат отчета 0, послав сообщение настройки конфигурации.</u> GSS,111112222233333,3,0,O3=SPRXYAB27GHKLMmnaefghio\*U!\*QQ!

Теперь формат отчета 0 будет следующим:

GSr, IMEI, состояние сигнализации, тип отчета, переменное поле X, общее состояние входов/выходов, GPS-привязка, UTC-дата, UTC-время, долгота, широта, высота над уровнем моря, скорость, направление, количество спутников, HDOP, напряжение внешнего питания, напряжение внешней аккумуляторной батареи/ёмкость встроенной батареи, напряжение на аналоговом входе, счётчик 0, счётчик 1, счётчик 2, счётчик 3, одометр, дистанция автономной геозоны\*<CS>!

#### Например:

GSr,111112222233333,00,5,c080,c080,3,070511,104732,E04907.7701,N5508.1748,93, 35.50,236,11,1.0,13490,13300mV,3560,0,0,0,0,0,0\*16!

Если добавить в конце шаблона коды «tuvw», то на их месте будут передаваться данные о текущей GSM-соте: MNC, MCC, LAC и CID.

#### <u>Пример 2</u>:

<u>Задать формат отчета 0 с данными Cell ID, послав сообщение настройки конфигурации.</u> GSS,11111222233333,3,0,O3=SPRXYAB27GHKLMmnaefghiotuvw\*U!\*QQ!

GSr,111112222233333,00,5,c080,c080,3,070511,104732,E04907.7701,N5508.1748,93, 35.50,236,11,1.0,13490,13300mV,3560,0,0,0,0,0,0,250,01,0A8D,08C6\*F2!

## 13.2 Формат отчета 1

Отчет в формате 1 имеет префикс "GSh". Его содержание можно настраивать, изменяя значение параметра "ON". См. в разделе 2.6 список параметров отчетов и коды параметров. Выберите нужные коды параметров, объедините из в одну строку и запишите в качестве значения в параметр "ON". Трекер TR-600 будет генерировать отчет согласно этой последовательности кодов и подставлять соответствующие данные.

Код параметра	Описание
ON	Формат отчета 1

(Подробнее о параметрах см. в разделе 2.6. «Параметры отчетов»).

#### Пример 1:

<u>Задать формат отчета 1 трекера TR-600, послав сообщение настройки конфигурации.</u> GSS,11111222233333,3,0,ON=SARY\*U!\*QQ!

Теперь формат отчета 1 будет следующим:

GSh,IMEI, состояние GPS-привязки, тип отчета, общее состояние входов/выходов\*<CS>! Например:

GSh,111112222233333,3,M,EA04\*3d!

### 13.3 Очет по SMS

Если во время генерации отчета трекером TR-600 установлен флажок передачи отчетов по SMS, будет послан SMS-отчет на номер, заданный параметром F0. Существуют два типа SMS-сообщений. Первый совпадает с GPRS-сообщениями, описанными в предыдущих разделах. Второй тип представляет собой настраиваемое текстовое сообщение, он разработан для удобства чтения. Для управления типом SMS-сообщений используется параметр 'F2'.

Код пара- метра	Параметр	Значение	Описание
F0	Номер телефона для ответа по SMS	char(20)	
F2	формат 1 SMS-отчета	1/0	0 = тот же, что и формат GPRS-отчета 1= текстовый формат

В SMS-отчете 2-го типа каждый тип отчета имеет соответствующий параметр настройки, определяющий содержание текста SMS. Этот параметр представляет собой комбинацию текста и параметров отчета. Параметр отчета обозначается символом '\$' и следующим за ним кодом параметра. Например, '\$A' означает состояние GPS-привязки. '\$+' — символ возврата каретки. TR-600 заменяет параметр его значением/состоянием.

#### Примечание:

Ведущие нули необходимы для контроля формата. Не изменяйте и не удаляйте их.

Параметры настройки формата SMS-отчета показаны в приведенной ниже таблице. Коды параметров см. в разделе 2.6. «Параметры отчетов».

Код па- раметра	Параметр	Значение	Значение по умолчанию
ВА	Строка для однора- зового отчета (фор- мат 1, по SMS)	char(96)	"00Ping report\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВВ	Строка для отчета о SOS-сигнале (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Emergency!\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВС	Строка для отчета об отсоединении GPS (формат 1, по SMS)	char(96)	"00GPS ant. fail\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BD	Строка для отчета о деактивации сигнала ACC (формат 1, по SMS)	char(96)	"00ACC off\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BE	Строка для отчета об активации сигнала ACC (формат 1, по SMS)	char(96)	"00ACC on\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BF	Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 1 inactive\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BG	Строка для отчета об активации дискретного входа 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 1 active\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВН	Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 2 inactive\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВІ	Строка для отчета об активации дискретного входа 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 2 active\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВЈ	Строка для отчета о деактивации дис- кретного входа 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 3 inactive\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВК	Строка для отчета об активации дискретного входа 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00DI 3 active\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BL	Строка для отчета об аналоговом входе	char(96)	"00Analog In:\$a\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"

	(формат 1, по SMS)		
ВМ	Строка для отчета об отсоединении основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Main Bat. lost\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+Backup:\$n"
BN	Строка для отчета о разряде основной аккумуляторной батареи (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Main Bat. low\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+Backup:\$n"
ВО	Строка для отчета о сигнале геозоны (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Geofence alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+Area \$Z\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y
BP	Строка для отчета о сигнале автономной геозоны (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Parking fence alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BQ	Строка для отчета о счетчике пройденного расстояния (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Moving dist. \$i\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BR	Строка для отчета о счетчике 0 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Counter 0:\$e\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BS	Строка для отчета о счетчике 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Counter 1:\$e\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВТ	Строка для отчета о счетчике 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Counter 2:\$e\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BU	Строка для отчета о счетчике 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Counter 3:\$e\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BV	Строка для отчета о статическом состоянии (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Static report\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
BW	Строка для отчета о состоянии движения (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Moving report\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
ВХ	Строка для отчета о переходе из статического состояния в	char(96)	"00Start moving\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"

	состояние движения (формат 1, по SMS)		
ВҮ	Строка для отчета о переходе из состояния движения в статическое состояние (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Stop moving\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Ва	Строка для отчета о сигнале превышения скорости (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Over speed!\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bb	Строка для отчета о сигнале слишком низкой скорости (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Under speed!\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Вс	Строка для отчета о таймере 0 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Timer 0 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bd	Строка для отчета о таймере 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Timer 1 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Ве	Строка для отчета о таймере 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Timer 2 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bf	Строка для отчета о таймере 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Timer 3 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bg	Строка для отчета о секундомере 0 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Stopwatch 0 alarm\$+IMEI:\$\$\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bh	Строка для отчета о секундомере 1 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Stopwatch 1 alarm\$+IMEI:\$\$\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bi	Строка для отчета о секундомере 2 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Stopwatch 2 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Вј	Строка для отчета о секундомере 3 (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Stopwatch 3 alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"
Bk	Строка для отчета о сигнале в режиме парковки (формат 1, по SMS)	char(96)	"00Parking alarm\$+IMEI:\$S\$+Time:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"

### Пример:

Одноразовый отчет ВА:

"00Ping report\$+IMEI:\$\$\$+Time:\$C\$+GP\$\$A\$+\$6,\$1\$+Speed:\$IK/H\$+IO:\$Y"

S = IMEI

С = местные дата и время

A = состояние GPS-привязки

6 = широта

1 = долгота

I = скорость, км/ч

Y = общее состояние входов/выходов

Полученное SMS-сообщение имеет следующий формат.

Ping report

IMEI:12345678901234

Time:311210,235959

**GPS:3D fix** 

N21.924598,E100.314536

Speed:18 K/H

IO:e280

## 14 Даталоггер

Даталоггер используется для регистрации в памяти трекера TR-600 данных GPS о местоположении. Регистрация может происходить через определенные интервалы времени и/или пройденные расстояния. Если выбран критерий пройденного расстояния, для расчета пройденного расстояния нужно включить GPS-модуль. Если используются оба критерия, то при выполнении любого из критериев устройство зарегистрирует данные и сбросит счетчики.

Чтобы трекер TR-600 кроме пройденного расстояния сохранял также положение, нужно дополнительно включить модуль GPS. См. главу 5 "GPS".

Сохраненные данные можно передать в ПК через интерфейс RS-232 или на удаленный сервер через соединение GPRS.

Для включения даталоггера нужно настроить параметры 'O2'и 'OH' и послать трекеру команду 'N8'. Для отключения даталоггера используется команда 'N9'. Соответствующие параметры показаны в следующей таблице.

Код параметра	Параметр	Значение	Описание
02	Временной интервал	16	0 ~ 65535
02	регистрации данных да- талоггером	и16, сек	0 = отключить даталоггер
	Пройденное расстояние		0 ~ 86400
ОН	для регистрации данных	u32, м	0 = отключить
	даталоггером		даталоггер

Код команды	Параметры
N8	Включить даталоггер
N9	Отключить даталоггер

#### Пример 1:

Включить регистрацию данных даталоггером с интервалом регистрации 20 секунд.

#### GSC,111112222233333,N8(O2=20)\*QQ!

#### Пример 2:


Включить даталоггер с интервалом регистрации 2 минуты, регистрацией по пойденному расстоянию 100 м и всегда включенным GPS-модулем.

#### GSC,111112222233333,N8(O2=120,OH=100,RI=1)\*QQ!

## 15 Буфер

Когда трекер TR-600 оказывается в зонах без GSM/GPRS-покрытия, он не имеет возможности посылать отчеты серверу. Чтобы не терять информацию из отчетов о местоположении, трекер TR-600 в отсутствие GSM/GPRS-покрытия сохраняет эти отчеты в буфере. Когда трекер TR-600 перемещается в зону с GSM/GPRS-покрытием, он извлекает отчеты из буфера и пересылает их серверу.

Поведение устройства иллюстрируется следующим рисунком.

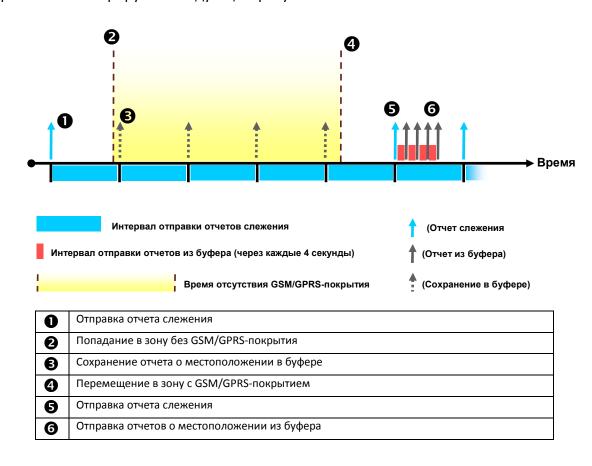


OG – параметр разрешения использования буфера.

Код параметра	Параметр	Зна- чение	Описание
OG	Разрешение / запрет использования	1/0	0 = запретить 1 = разрешить (по умол-
	буфера данных		чанию)

# 16 Порты ввода/вывода

Трекер TR-600 имеет 1 аналоговый вход, 3 дискретных входа и 3 дискретных выхода. Аналоговый вход используется для считывания показаний аналогового датчика (например, датчка температуры или уровня топлива). Дискретные входы служат в качестве положительных или отрицательных триггеров. К ним можно подключать выходы с датчиков (например, с контакта закрытия двери). Все дискретные выходы имеют активный низкий уровень. Их можно использовать для управления другими устройствами (например, реле питания холодильников).


Ниже показана коммутационная схема.

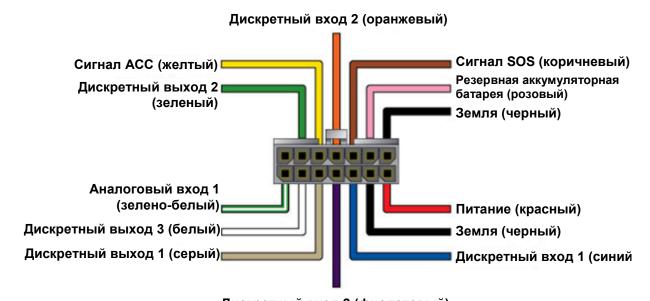

Дискретный вход 2 (фиолетовый)

Вид спереди

Цвет провода	Описание	
зелено-белый	Аналоговый вход 1	
белый	Дискретный выход 3 (отрицательный триггер)	
серый	Дискретный выход 1 (отрицательный триггер)	
фиолетовый	Дискретный вход 3 (положительный триггер)	
синий	Дискретный вход 1 (отрицательный триггер)	
черный	Земля	
красный	Питание	
зеленый	Дискретный выход 2 (отрицательный триггер)	
желтый	Сигнал АСС (положительный триггер)	
оранжевый	Дискретный вход 2 (отрицательный триггер)	
коричневый	Сигнал SOS (отрицательный триггер)	
розовый	Резервная аккумуляторная батарея 12/24 В	
черный	Земля	

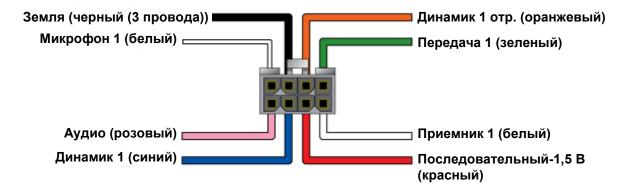

Цвет провода	Описание	
розовый	Аудио, 5 В	
синий	Динамик 1 (положительный)	
красный	Последовательный-1,5 В	
белый	Приемник 1	
белый	Микрофон 1 (положительный)	
черный	(3 провода) Земля	
оранжевый	Динамик 1 (отрицательный)	
зеленый	Передача 1	

## 16.1 Аналоговый вход

Трекер TR-600 можно сконфигурировать так, чтобы он периодически проверял состояние аналогового входа. Если значение на входе превысит пороговое или опустится ниже заданного порога, устройство сгенерирует отчет и/или запустит действие. Соответствующие параметры конфигурации показаны в следующей таблице.

Код пара- метра	Параметр	Значение	Описание
QA	Верхний порог аналогового входа	u16, mB	
QB	Нижний порог аналогового входа	u16, мВ	
QC	Канал передачи отчета об аналоговом входе	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
QD	Действие по аналоговому входу	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

QE Интервал	ı контроля u16, сек	0 = запретить
-------------	---------------------	---------------

#### Пример:

Задать интервал контроля 10 секунд. Сгенерировать отчет и деактивировать дискретный выход 2, если сигнал на аналоговом входе превысит 5.7 B.

GSS,123456789012345,3,0,QA=5700,QC=04,QD=C2,QE=10\*QQ!

## 16.2 Дискретные входы

Дискретные входы 1 и 2 активируются отрицательным сигналом, а дискретный вход 3 — положительным сигналом. Можно настроить параметры так, чтобы трекер TR-600 генерировал отчет и/или запускал действие при активации или деактивации дискретного входа. Соответствующие параметры конфигурации показаны в следующей таблице.

Код пара- метра	Параметр	Значение	Описание
Qg	Канал передачи отчета при активации дис- кретного входа 1	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qh	Канал передачи отчета при деактивации дис- кретного входа 1	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qi	Действие при актива- ции дискретного вхо- да 1	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
Qj	Действие при деакти- вации дискретного входа 1	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
	Канал передачи отчета		
Qm	при активации дис-	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qn	Канал передачи отчета при деактивации дис- кретного входа 2	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qo	Действие при актива- ции дискретного вхо- да 2	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
Qp	Действие при деактивации дискретного входа 2	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10

Qs	Канал передачи отчета при активации дис- кретного входа 3	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qt	Канал передачи отчета при деактивации дис- кретного входа 3	Тип канала передачи	См. описание каналов передачи в разделе 2.9
Qu	Действие при актива- ции дискретного вхо- да 3	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
Qv	Действие при деакти- вации дискретного входа 3	Тип действия	См. описание типов действия в разделе 2.10
		xx	
Qy	Состояние дискретно- го входов	(16-ричные цифры)	Только чтение. См. примечание ниже.

Примечание: 'Qy' — флажок, предназначенный только для чтения. Он отражает состояние всех дискретных входов. Состояние отображается в виде двух 16-ричных цифр. Биты  $1^{\sim}3$  отображают состояние, соответственно, цифровых входов  $1^{\sim}3$ . Установленный бит означает, что вход активирован.

#### Пример:

Генерировать отчет по GPRS при активации дискретного входа 1.

GSS,111112222233333,3,0,Qg=02,Qi=00,Qh=00,Qj=00\*QQ!

## 16.3 Дискретные выходы

Все 3 дискретных выхода активируются отрицательным сигналом. Их состояния можно изменить действием, которое инициируется событием, или командой 'Lo'. Считать и установить состояния дискретных выходов можно в параметре Qz.

Ко пара <i>м</i>		Параметр	Значение	Описание
Q	Z	Состояние дискретных	хх (16-ричные	
		выходов	цифры)	

#### Формат команды

GSC,IMEI,Lo(n,a)\*<CS>!

 $n=1^3$  (цифровые выходы  $1^3$ ), a: 0 = деактивировать, 1 = активировать

Пример: Активировать дискретный выход 1

GSC,111112222233333,Lo(1,1)\*QQ!

Пример: Деактивировать дискретный выход 2

GSC,111112222233333,Lo(2,0)\*QQ!

## 17 Простые команды

Типичная команда трекеру TR-600 состоит из кодов команды, параметров и контрольной суммы. Коды трудно запоминать. Целью создания простоых команд было упрощение формата команд. Простые команды трекеру TR-206 можно посылать по мобильному телефону, в виде SMS-сообщений.

Простые команды включают в себя: "Ping" (одноразовый отчёт), "Motion report" (Отчет трекера о состоянии движения), "Control digital output" (Управление цифровыми выходами), "Voice monitor" (Голосовой мониторинг), "Link to server" (Соединение с сервером), "Autonomous geo-fence" (Контроль автономной геозоны), "Parking alert" (Сигнал в режиме парковки) и "Reset device" (Сброс устройства).

Командой Ping можно установить таймаут на GPS-привязку.

С помощью команды отчета о состоянии движения можно задать интервалы отправки отчетов в статическом состоянии и в состоянии движения. Имеются две простые команды управления отчетами трекера TR-600 о движении: одна из них (ММ) позволяет задать интервал отправки отчетов в состоянии движения, а другая (МS) — интервал отправки отчетов в статическом состоянии. Единицей измерения в параметрах простой команды является секунда.

Командой голосового мониторинга можно указать трекеру телефонный номер.

Команда контроля автономной геозоны позволяет включить или отключить контроль. Радиус геозоны по умолчанию равен 100 м. Радиус можно задать, добавив значение после кода и знака равенства. Единица измерения радиуса — метр. Радиус должен быть больше 30 м.

Командой управления дискретными выходами  $1^{\sim}3$  можно активировать и деактивировать выходы.

Команда сигнала в режиме парковки позволяет включать и отключать этот сигнал.

К простым командам можно добавлять знак равенства и необходимые параметры. Если простая команда выдается без параметров, трекер TR-600 будет использовать текущие настройки. Ниже приведена таблица простых команд.

Команда	Код	Параметры
Ping	PI	[=допуск по времени на GPS-привязку]
Отправка отчетов в состоя-	MM	[=интервал между отчетами
нии движения		в состоянии движения]
Отправка отчетов в стати-	MS	[=интервал между отчетами
ческом состоянии		в статическом состоянии]
Управление цифровыми	DO1	=1→ активировать
выходами 1~3	DO2	=0→ деактивировать
	DO3	
Контроль автономной	AG	[=XXX→ включить контроль и
геозоны		задать радиус] (значение XXX должно
		быть больше 30).

		=0→ отключить контроль
Соединение с сервером	LI	
Голосовой мониторинг	VM	[=позвонить на номер телефона]
Сигнал в режиме парковки	PK	=1→ разрешить
		=0 → заблокировать
Сброс устройства	RS	

#### Примечание:

- 1. Чтобы разрешить использование простых команд, установите параметр A5=1. Например: GSS,011412000010789,3,1,A5=1\*QQ!
- 2. В одном SMS-сообщении можно послать несколько простых команд. Простые команды разделяются запятыми. Не отделяйте запятые пробелами. Иначе трекер TR-600 не сможет выделить команду.
- 3. Простые команды пишутся только в верхнем регистре.

### Формат команды:

"пароль,простая команда 1,простая команда 2,простая команда 3, ..."

Для обеспечения конфиденциальности перед простой командой лучше указывать пароль. Пароль простой команды задается в параметре "Oa". Чтобы отменить пароль, нужно очистить параметр Oa.

Пример: установить для трекера TR-600 с IMEI-номером 011412000010789 пароль "VICTORY".

Команда будет выглядеть так: "GSS,011412000010789,3,1,Oa=VICTORY\*2a!"

Пример: отменить пароль для трекера TR-600 с IMEI-номером 011412000010789.

Команда: GSS,011412000010789,3,1,Oa=\*5b!"

Пример 1. Послать трекеру TR-600 команду ping и задать 3-минутный допуск на GPS-привязку.

Пароль 520ЈХ

Команда: "**520JX,PI=180**"

<u>Пример 2. Переключить трекер TR-600 в режим контроля движения и задать интервал отправки</u> отчетов в состоянии движения 30 секунд, а в статическом состоянии — 30 минут. Пароль 7777. Команда: "7777,MM=30,MS=1800" Пример 3. Дать команду трекеру TR-600 позвонить на номер +79161112222 для голосового мониторинга. Без пароля.

Команда: "VM=+79161112222"

<u>Пример 4. Дать команду трекеру TR-600 установить соединение с сервером. Без пароля.</u>

Команда: "**LI**"

Пример 5. Активировать дискретный выход 1. Без пароля.

Команда: "**DO1=1**"

Пример 6. Деактивировать дискретный выход 3. Пароль JLTW.

Команда: "JLTW,DO3=0"

Пример 7. Включить контроль автономной геозоны и задать ее радиус 3 км. Пароль TWLG.

Команда: "TWLG,AG=3000"

Пример 8. Включить контроль автономной геозоны, используя текущее значение радиуса. Без

пароля.

Команда: "AG"

Пример 9. Отключить контроль автономной геозоны Пароль praise.

Команда: "praise,AG=0"

# 18 Краткий список команд и настроек

Вместо "11111222233333" впишите ІМЕІ вашего трекера

Команда на перезагрузку трекера (настройки сохраняются) GSC,111112222233333,LH\*QQ!

Полное отключение трекера **GSC,111112222233333,M8\*QQ!** 

Команда, чтоб трекер перезвонил вам: GSC,11111222233333,N4(V4=+79161112222,V6=1)\*QQ! "+79161112222" - номер телефона, куда должен перезвонить трекер.

Команда, после которой вы можете звонить на трекер в течении 3 минут: **GSC,11111222233333,N4(V4=+79161112222,V6=0,V5=180)\*QQ!** "+79161112222" - номер телефона, с которого будете звонить.

Одноразовый SMS-отчёт на номер +79161112222 GSC,11111222233333,N1(OD=01,OS=20,F0=+79161112222)\*QQ!