Manual de instalação

Sensor de Umidade e Temperatura



Este manual é destinado aos usuários e/ou técnicos, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação dos sensores.

Recomendamos a leitura de todo o manual antes de iniciar a montagem do equipamento.

Para dúvidas e/ou maiores informações, não hesite em nos contatar!

Endereço para contato:

Diwine - Monitoramento LTDA

Av. Haddock Lobo, 595 - São Paulo/SP

CEP: 02652-000

Site: www.diwine.com.br




Instalação do Arduino Uno.

- 1. Conecte o Arduino Uno ao seu computador usando o cabo USB fornecido.
- 2. Baixe o software Arduino IDE no site oficial: [Arduino Software] (https://www.arduino.cc/en/software).
- 3. Instale o Arduino IDE seguindo as instruções específicas para o seu sistema operacional.
- 4. Abra o Arduino IDE, selecione a placa "Arduino Uno" em "Tools" e escolha a porta serial correta em "Port".



Montagem do Arduino Uno

- 1. Reunir os componentes: Protoboard, Arduino Uno, Kit Jumpers macho-macho, Módulo sensor DHT11;
- 2. Conecte os sensores de umidade e temperatura ao Arduino, seguindo o esquema fornecido pelo fabricante.

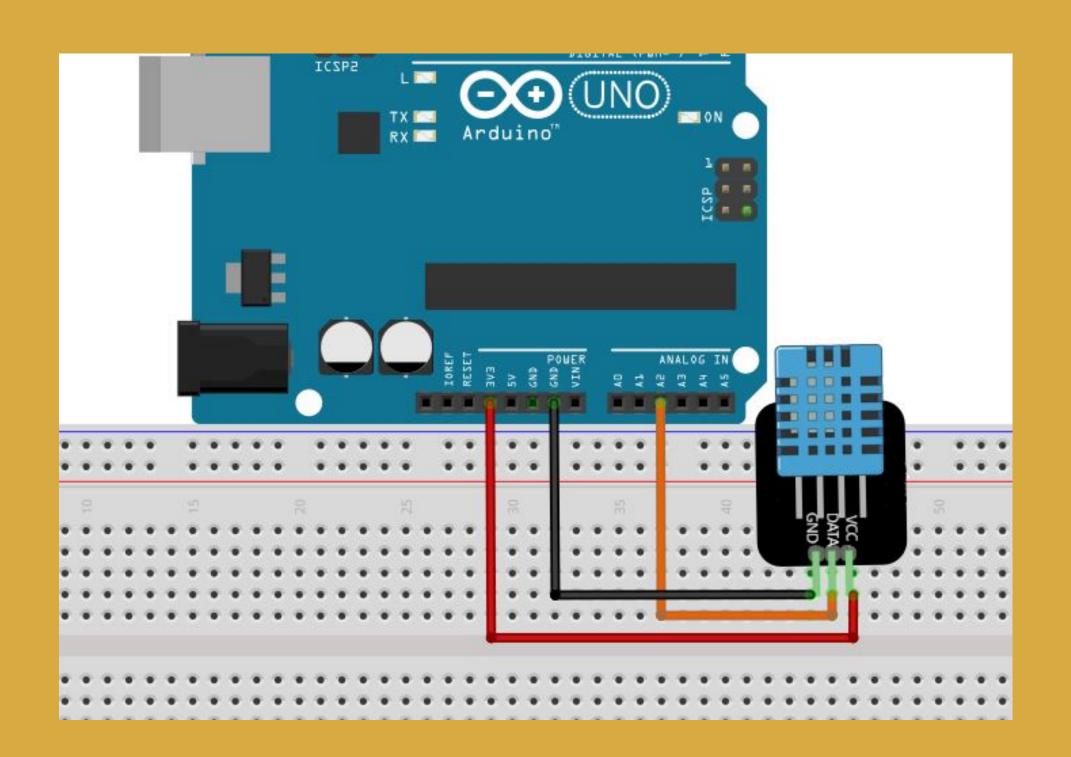



Configuração dos Sensores

1. Instale as bibliotecas específicas dos sensores no Arduino IDE. Essas bibliotecas podem ser encontradas na biblioteca integrada do Arduino.



Cadastro na Plataforma Diwine


- 1. Acesse o site da Diwine.
- 2. Clique em "Cadastro" e preencha todas as informações solicitadas, como nome, e-mail e senha.





Login na Plataforma Diwine

1. Após o cadastro, faça o login no site Diwine utilizando as credenciais fornecidas durante o cadastro.

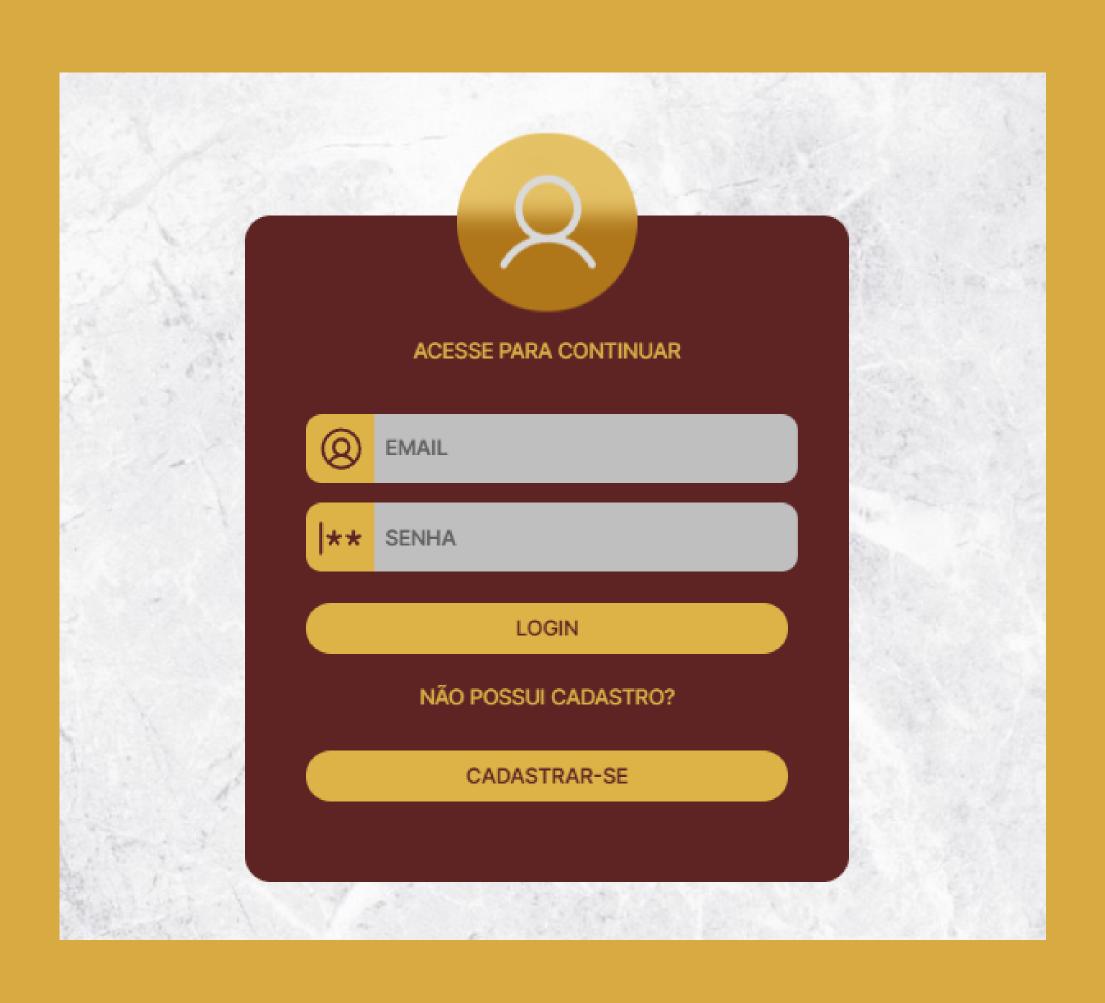




Teste de Monitoramento

- 1. Carregue o código modificado no Arduino Uno.
- 2. Verifique na plataforma Diwine se os dados de umidade e temperatura estão sendo transmitidos corretamente.



Acesso Remoto

- 1. Utilize a plataforma Diwine para monitorar em tempo real o processo de maturação dos vinhos.
- 2. Configure notificações ou alertas conforme necessário para garantir um monitoramento eficiente.

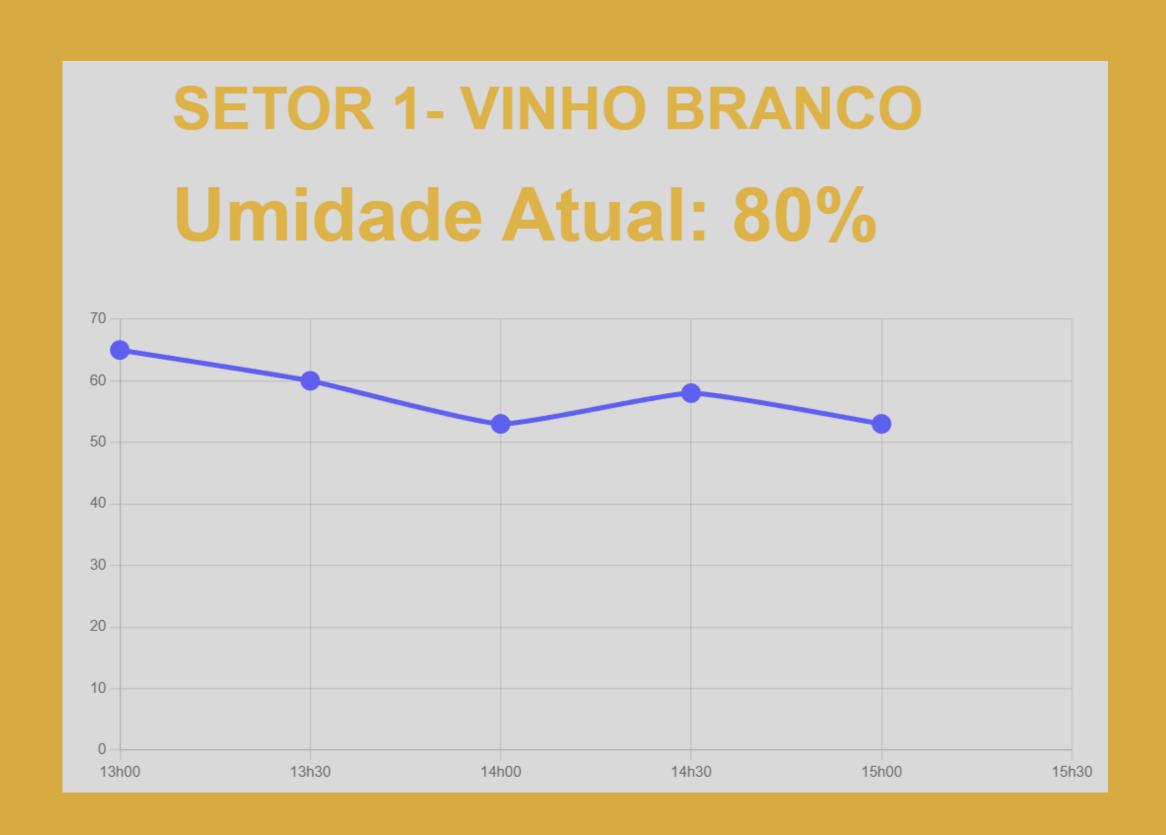





Endereço para contato:
Diwine - Monitoramento LTDA
Rua Haddock Lobo, 595 São Paulo/SP CEP: 02652-000
Site: www.diwine.com.br