


**AMICO SEMPLICE+** 

Instruction Manual - English

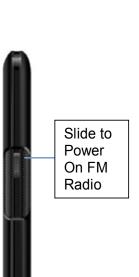

KEYS	DESCRIPTIONS				
Friend number key	Standby interface:  1) Press to enter the list of friends and family numbers.  2) Instead of the function of left soft key in some menus, such as options, determine and so on.				
SOS key	Long press SOS button for emergency calls, if the issues caused by misuse emergency call, press hang up key to end.				
Lock side key	Slide up and down to lock and unlock				
Navigator UP key	Standby interface, short press to enter the User Profiles.				
Call key	When input a number, or select a number in the phone book or relatives number, press this key to make a call.     Click the button in the Standby interface directly into				

a list which will show you the last call records.

enus, such as OK, options and so or

Item 3 Auto Search -> Yes. (After Search, you can find in channel

In the interface of FM radio, pressing the Up key can open or close the function of searching automatically. After opening this function, pressing the number key 4 or 6 can carry on the forward searching or the backward searching automatically, until search a channel.

Press the number key UP or DOWN will increase or reduce 0.1 HZ. Select the Extraordical position.

Select the **5 key** and start or close the FM radio playing; press the **\* # key** to adjust the volume. Get into the interface of the

Channel list: Getting into this menu, it will show all the detailed

list of 90 channels that you have been edited and kept in your phone

You can also play the existed channel directly. To delete or edit the existed channel is allowed.

Manual input: You can input the broadcast frequency by hand

which you want to hear, and then it will broadcast automatically after you press the assurance key.

Auto search: Choose this menu and search broadcast

Settings: Set the function of Background play or Loudspeaker as

Use this function to set the security options to avoid your phone or

10

radio, select [options] and carry on the following operations

Swift channel/ channel Adjustment

3) Instead of the function of left soft key in some

**KEY FUNCTIONS** 

2.4.1 Video Player

Enter it and select the video you need, then press the 4 key or 6 key to change video, and press Up key for full screen, and 5 key to play.

2.4.3 Audio player

Choose the Audio player to get into the interface. The screen of the choose the Audio player to get into the interface. The screen of the music player shows the caption: List, Back. Accessing list will show the name of the music that you have downloaded. Selecting one song of them, you can enter into a list: Play, Details, Add to ringtones, Refresh list and settings by choosing "options" which is under the detailed list. If your detailed list is empty, you can only see Perceb list and Settings. Refresh list and Settings. and : Press the Up key can open or close the music player, or stop it

Press the Down key to stop music.

And M Press the number key 4 or 6 to switch to the previous song and the next song separately .

Volume: Press the side keys (+,-) to change the volume for playing.

2.4.4 Sound recorder

Enter it to get into the interface of sound-recording file list directly: Select one of the existed files and enter Options: Record, Play, Append, Rename, Delete, Delete all files, Settings, Use as and Send. Please select Record to start recording. If there is no file, there will only be Record and Settings in Options.

2.4.5 FM radio

It provides the function of FM radio, and you need not input an earphone in the phone before using this function Option 1: Handset Lock/unlock, Slide FM buttom on side, Option 2: Unlock phone, Menu->Multimedia->FM Radio Channel: FM Radio interface: Options-> 2.Manual input ( To input

The general definition of keynad is as follows (please refer to Chapter 4.2 "Text input" for the keypad definition in specific input

9

The Left soft key: Press it to confirm. The Right soft key: Press it to clear a character. The \* key: Input symbols. The # key: Switch input methods. Number keys (1-9): Input the letters on each key.

3.2.1 English and number input methods

The specific definition of keypad in English and number input

Keys	Characters or functions	
Number key 1	Input symbols	
Number key 2	ABCabc2	
Number key 3	DEFdef3	
Number key 4	GHlghi4	
Number key 5	JKLjkl5	
Number key 6	MNOmno6	
Number key 7	PQRSpqrs7	
Number key 8	TUVtuv8	
Number key 9	WXYZwxyz9	
Number key 0	0 and space	
The * key	Input symbols.	
The # key	Switch input methods.	
Left soft key	Confirm	
Right soft key	Clear	

10 11 11 2-13 11 21 31 4 2-13 31 4 2-13 31 51 5	
9 8	

1.PHOTO:

## 1.1 KEYS DESCRIPTIONS :

1	Lock/Unlock Key	7	USB hole
2	Torch	8	Speaker hole
3	Call Key	9	SOS Key
4	End / Power On/Power Off	10	Torch
5	Number Key	11	Receiver
6	FM key		

3

Slide key to swift on or off.

PHOTO DIAL is a procedure to DIAL DIRECT the CONTACT

1.Go to Phone book
2. SELECT PHOTO CONTACT

After you SET all. PRESS SAVE.

SEND MESSAGE.

Fixed dial:

PERSONS in PHONEBOOK THRU PICTURES SAVE in your GSM

ou can see (8) EIGHT PHOTO CONTACT to SET, EDIT and

Press NEVIGATOR DOWN KEY , then you can see all 8 PHOTO

If you want to CALL No. 1 PHOTO, just PRESS "1" then it will DIAL.

4. If you want to Change SETTING , just same procedure GO TO PHONEBOOK and SELECT PHOTO CONTACT

Then SELECT OPTIONS, You can EDIT, CALL, DELETE and

7

If the PIN code is disabled, choose Enable and you can start PIN code protection. The mobile phone will ask you to enter PIN code

the next time when you turn on the phone.

If the PIN code is enabled, choose Disable and then you can stop

PIN code protection.

Note: If you enter invalid PIN code three times consecutively, the SIM card will be locked and you will need PUK code to unlock the SIM card. The PIN code and PUK code may be

provided together with SIM card. Please contact your network operator if not. The default PIN code is 1234. Please change it

It supported by your SIM card and you can select some telephone numbers to dial. If this service is activated, you can only dial the telephone number in the FDN list or the number started with some numbers which is stored in the list.

Mode: Enable or disable fixed dialing function (need to enter PIN2

Barred dial: It is opposite to fixed dialing and you can set to

11

Fixed dial list: Enter the telephone numbers of fixed dialing.

Enter the submenu of fixed dialing:

PIN code can prevent your SIM card from illegal operation

Input NAME, MOBILE NUMBER, CALLER PICTURE PHOTO

(You can use CAMERA to make CALLER PHOTO for

DESIGNATED CONTACT), CALLER RINGTONE.

riends and relatives can call the number

FM/Torch

Non-editing interface, return to the standby screen


When FM is background play, press key into main FM

) Standby screen press the corresponding number

2) Standby interface, when someone is not set

numbers press to enter setup menu relatives

Standby interface. Slide to turn on/off FM radio.

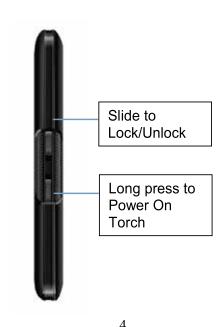

When the phone has power off, long press this key power on. When the phone has power on. lor **FUNCTION MENU** 

> 2.1 Using function menus n standby state, press the Left soft key or the OK key to access Main menu; in all menus and submenus, you can enter or exit the menu by pressing the Left soft key or the Right soft key. Exit: Generally, press the Right soft key to return to the previous menu; press the End Call key to return in standby state.

2.2 Phonebook

Phonebook Memory: 500 telephone numbers.
Into the contacts you can create, edit, search, delete, copy, business cards and other operations, manage contacts through the menu

2.3.1 Family Numbers( Speed dial)

You have to set Status is ON, and then set Family Number from M1 M2 1-9, total 11 speed dial number. Main screen Press and hold one of the ten speed dial number keys when the phone is in the standby state, the phone will make phone call to the corresponding phone number which has been existed in

2.3.2 SOS setting
Go to ORGANIZER, then SOS SETTING
There are 5 SOS NUMBERS to set.
You can turn the settings in SOS STATUS to on / off ALARM, SOS numbers, SOS message editing.
By pressing the SOS BUTTON, you can hear a ALARM TONE and indicator on LCD that is activating the SOS FUNCTIONS

2.4 Multimedia

Phone lock: The phone lock can prevent your mobile phone from illegal operation. You can set the phone lock as On or Off and change the phone password. Select Phone lock to enable the protection and then you need to enter the password when you switch on the phone; press the Dial key to access Phone lock and input the password again to disable

Note: The default phone lock password is 1122. Please change into your own private password as soon as possible. Auto keypad lock: Close this function or open it by setting the waiting time of keypad lock. After setting, the keypad will be locked automatically if the mobile phone hasn't been used in specified time.

Change password: Change password of the phone lock 2.4.7 Dual SIM setting
You can select one of them: Double SIM open, Only SIM1 open, Only SIM2 open or Flight mode

2.4.8 Connectivity Getting into connectivity you will see Bluetooth

2.4.9 Restore factory settings

Note: You need to enter PIN2 code to enable or disable fixed The default password of Restore factory settings is 1122. Menu->Setting->8.Restore settings, after input "1122", ->OK,->YES dialing function. Please contact your network operator to get PIN2 code. The numbers which are fixed dialing numbers will 3. INPUT METHOD

This mobile phone supports these input methods: ABC/abc, ABC/abc, Numeric, Insert symbol and so on.

3.1 Key definitions Change password: Change password, including PIN and

To input English letters:

channels automatically

2.4.6 Security settings

SIM security settings:

SIM card be used illegally.

SIM lock: PIN code

Each key allows you to input more than one character. Press the key repeatedly and quickly until the needed character

Press the # key to change an input method.

Press the number key "0" once to input one space in English input

Press the Right soft key to clear mistakes

To input numbers: Press the number keys repeatedly and quickly until the corresponding number appears when the current input method is ABC / abc.
Change the input method as Numeric and press [0]-[9]

to input corresponding numbers directly 4. TF-CARD FLASH This mobile phone supports T-flash card to extend the memory

Note: AMICO Semplice+ need to use the prescribed Main Adaptor packed on this Gift box to avoid any risk accident and Using another adaptor will results in NON – Compliance with EN60950-1 and will invalidate any

EC COMPLIANCY DECLARATION

space. The operations are as follows:

The company Brondi S.p.A., with legal headquarters in Via Cesare Pavese No:435-00144 Roma and operative base in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), declaration that the

device **AMICO Semplice+** complies with all the requirements specified in the 99/5/EC European Directive Concerning radio and equipment and that it complies with the following

EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1

EN 300 328 V1.8.1 EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 60950.1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN62209-1:2006, EN62209-2:2010, EN50360:2001, EN50360:A1:2012 EN50566:2013, EN62479:2010

The compliance with the above mentioned requirements is shown by the label

The product complies with the 2004/108/EC Directive relating to the electromagnetic compliancy and with the 2006/95 / EC (LVD) concerning safety regulations.
The Product complies with the ROHS 2011 / 65 / EU Standard.



12

BRONDI S.p.A. www.brondi.it info@brondi.it



Version: 08 July 2016

15



**AMICO SEMPLICE+** 

Istruzione Manuale – Italiano



Premere per entrare nella Rubrica telefonica.
 Premere per tornare indietro quando si è nel menu, o in qualche

Premere a lungo il Tasto SOS per inviare le chiamate di

emergenza. Se viene premuto per errore, premere il tasto di

selezione Dx per terminare.

Scorrere verso l'alto e verso il basso per bloccare e sbloccare

Interfaccia di standby, premere brevemente per accedere ai profil

1) Quando l'ingresso di un numero o selezionare un numero nel

numero rubrica o parenti, premere questo tasto per effettuare una

Fare clic sul pulsante nell'interfaccia di standov direttamente in

Premere per uscire dal menu e tornare sulla videata principale.

1) Interfaccia standby, scorrere per accendere / spegnere la radio FM. Quando FM è un gioco da fondo, premere il tasto in principali interfacce FM.

confermare con il tasto di chiamata.

2) In standby, se la funzione Comp. Veloce è accesa ed è stata

impostata, tenere premuto a lungo un numero dal 2 al 9 per inviare

Far scorrere fondamentali per una rapida on o off.

d esempio OK, opzioni e così via.

) Premere a lungo per Accendere o Spegnere il telefono

Premere per chiudere una chiamata.

un elenco che vi mostrerà le ultime registrazioni delle chiamate.

3) Al posto della funzione del tasto funzione sinistro in alcuni menu.

1. FOTO:

Funzioni dei tasti

Tasto SOS

Far scorrere di

Accensione

radio FM

1.1 DESCRIZIONI DEI TASTI

1	Tasto di Blocco / Sblocco	7	Tasto SOS
2	Torcia	8	Buco Speake
3	Tasto di Chiamata	9	Tasto SOS
4	Tasto Fine / Accensione chiave / Spegnimento Tasto	10	Torcia
5	Numero Chiave	11	Ricevitore
6	Tasto FM		

scorrere verso l'alto e verso il basso per bloccare e sbloccare Premere a lungo per Accensione della torcia

Uscita: Generalmente, premere il tasto di selezione Dx per tornare al

Nei contatti si possono creare, modificare, cercare, eliminare, copiare i

È possibile attivare le impostazioni come SOS STATO ALLARME on / off, numeri SOS, SOS editing messaggio.

Premendo il tasto SOS, è possibile ascoltare un TONO ALLARME e

È necessario impostare lo stato ACCESO, e quindi impostare i numeri

preferiti selezionandoli dalla rubrica dal M1,M2 1 al 9. In totale 11

Quando il telefono è nello stato Standby, premere e tenere premuto

uno dei numeri di selezione rapida: il telefono effettuerà la chiamata.

Premere il tasto sinistro per entrare nel File manager. Il modo default

per la memorizzazione è di usare la Micro SD. Dopo aver inserito la

carta T-Flash, ci sono due opzioni da scegliere: Telefono e Carta di

menu precedente; premere il Tasto ON/OFF per tornare in standby.

Memoria della Rubrica: 500 numeri di telefono

contatti telefonici; gestire i contatti tramite il menu.

1-> Stato SOS: è possibile attivare o disattivare l'SOS

2.2 Rubrica

2.3.1 Impostazioni SOS

2.3.4 File manager

E' possibile inserire 5 numeri SOS.

indicatore LCD che attiva le Funzioni SOS.

2.3.2 Composizione veloce (selezione rapida)

IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE "VEDI E CHIAMA" : VEDI E CHIAMA è una funzione che permette di visualizzare la foto dei tuoi contatti preferiti e chiamarli semplicemente premendo un tasto.

1. ENTRARE IN RUBRICA 2. SELEZIONARE LA FUNZIONE "VEDI E CHIAMA" a. Tu puoi vedere (8) otto foto dei tuoi contatti preferiti per impostarli,

b. Inserire il nome, il numero di cellulare, la suoneria da abbinare e la foto da associare (tu puoi utilizzare la fotocamera per abbinare una foto al contatto o selezionare da file una già presente nel dispositivo).

3. UTILIZZARE LA FUNZIONE "VEDI E CHIAMA" a. Dei due tasti centrali di navigazione premere il tasto "giù" per

visualizzare tutte le 8 foto abbinate ai contatti. tastiera e il contatto verrà chiamato automaticamente. 4. MODIFICARE LA FUNZIONE "VEDI E CHIAMA" a. Ripetere la procedura dal punto 1 entrando in RUBRICA e selezionando la funzione "VEDI E CHIAMA".

trasmissione automatica.

altoparlante On o Off.

attivata o modalità aereo

Protezione della SIM:

2.5.1 Impostazioni doppia SIM

2.5.2 Impostazioni di protezione

illegalmente. Si può variare o disabilitare.

prossima volta quando si accende il telefono

dalla protezione del codice PIN.

Conformità CE DICHIARAZIONE

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

EN62209-1:2006, EN62209-2:2010,

EN50360:2001. EN50360:A1:2012

EN50566:2013, EN62479:2010

2.5 Impostazioni

In standby, premere il tasto di selezione Sx per entrare nel menu

2.4 Multimedia

2.4.1 Video Player

Entrare e selezionare video che ti serve, e poi premere il tasto di selezione per selezionare Opzioni: è possibile visualizzare i sottomenu: Inizia, Invia, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file, Ordina e

Premere il tasto 5 per mettere in Play o in pausa. Premere il tasto UP per cambiare da "tutto schermo" a "parziale" e

2.4.3 Audio Player

Scegliere il lettore audio per entrare nell'interfaccia. Lo schermo del lettore musicale mostra le opzioni: Lista, Indietro, Entrando nella lista ti mostrerà il nome della musica che hai scaricato. Selezionare una di loro, è possibile entrare in un elenco: Inizia, Dettagli, Aggiungi a suonerie. Aggiorna lista e le Impostazioni scegliendo "opzioni", che è sotto la lista dettagliata. Se la lista dettagliata è vuota, si può vedere solo Aggiorna lista e Impostazion

Premere il Tasto centrale alto per aprire o chiudere il lettore musicale, o fermarsi per breve tempo.

Premere il Tasto centrale basso per stoppare la musica. E premere il tasto numerico 4 o 6 per ritornare alla canzone precedente o andare alla successiva.

2.4.2 Registratore Audio

Si seleziona per entrare nell'interfaccia di registrazione-audio. In Opzioni si possono effettuare: Nuova Registrazione, selezionare lista →Riproduci Allega rinomina elimina elimina tutti i file etc. Seleziona

2.5.3 Connettività 1. Bluetooth: possibilità di accendere, spegnere e impostare il nome del dispositivo utile al trasferimento di file con altro telefono o all'utilizzo di auricolari senza filo.

2.5.4 Ripristinare impostazioni di fabbrica Il codice segreto di questa funzione e' 1122. Menu->Impostazioni-> voce 8. Ripristinare impostazioni di fabbrica, inserire "1122". -> confermare con OK, terminare con SI.

3. METODI DI SCRITTURA Questo cellulare supporta i vari metodi di input: ABC / abc, ABC / abc,

Numerico, simbolo e così via. 3.1 Definizioni del Tasto Tasto sinistro: Premere per confermare. Tasto destro: Premere per eliminare I caratteri

Tasto #: Cambiare il metodo di scrittura. Tastiera numerico (1-9): per digitare i numer 3.2 Scrittura del testo

Tasto \*: Per digitare i simboli

3.2.1 Metodi di scrittura e numeri La definizione specifica di Tastiera italiana + numeri:

Tasti Caratteri e funzioni Tasto numerico1 Input simboli Tasto numerico 2 ABCabc2 Tasto numerico 3 DEFdef3 Tasto numerico 4 GHIghi4

Registrazione per avviare la registrazione. Se non c'è alcun file, ci

6

Fornisce la funzione di radio FM, e non ha bisogno di inserire un auricolare del telefono prima di utilizzare questa funzione. Attivare Radio FM:

Opzione 1: Blocca cellulare / sblocco. Slide buttom FM sul lato. Opzione 2: Sbloccare telefono, Menu-> Multimedia-> Radio FM. Interfaccia Radio FM:: Canale Opzioni-> ingresso 2.Manual (Per

inserire il canale.) Articolo 3 Ricerca automatica -> Sì. (Dopo la ricerca, è possibile trovare nella lista dei canali). Regolazione canale Swift / canale

Nell'interfaccia di radio FM, premendo il tasto Su può aprire o chiudere la funzione di ricerca automatica. Dopo aver aperto questa funzione, premendo il tasto numerico 4 o 6 possono portare avanti la ricerca in avanti o all'indietro la ricerca automatica, fino a quando la ricerca di un

Quando si chiude la funzione di ricerca automatica, è possibile continuare a cercare da soli.

Premere il tasto numerico UP o DOWN aumenterà o ridurrà 0.1 HZ. Selezionare il tasto 5 e avviare o chiudere la riproduzione radio FM; premere il tasto \* # per regolare il volume. Prendi nell'interfaccia della radio, selezionare [opzioni] e portare avanti le seguenti operazioni: Elenco canali: Entrare in questo menu, mostrerà tutto l'elenco dettagliato di 90 canali che sono stati modificati e conservati nel telefono. È inoltre possibile riprodurre direttamente il canale esistito Per eliminare o modificare il canale esistito è permesso

10

Tasto numerico 5 JKLjkl5 MNOmno6 Tasto numerico 6 Tasto numerico 7 PQRSpqrs7 Tasto numerico 8 TUVtuv8 Tasto numerico 9 WXYZwxvz9 Tasto numerico 0 0 e spazio Input simbili. Tasto # Cambiare metodo di input Tasto sinistro conferma Tasto destro elimina

Scrittura lettere:

Ogni tasto consente di scrivere più di un carattere. Premere il tasto ripetutamente e rapidamente fino a visualizzare il carattere che si desidera. Scrivere il carattere successivo quando il cursore si Premere il tasto # per cambiare il metodo di scrittura e passare da

intuitivo a standard. Premere il tasto "0" per apporre uno spazio tra una parola e l'altra. Premere il tasto di selezione DX per cancellare.

4. Micro SD (non inclusa)

Questo cellulare supporta la Micro SD per estendere lo spazio di memoria. Le operazioni sono le seguenti: AMICO Semplice+: è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale. Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN60950-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà

c. Dopo aver impostato tutto, premere SALVA.

b. Se si desidera chiamare la foto 1, basta premere il tasto "1" sulla b. Selezionando opzioni, è possibile modificare o eliminare i dati precedentemente inseriti.

2. MENU DELLE FUNZIONI

2.1 MENU DI USO

principale; in tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto di selezione Sx o il tasto di selezione Dx.

Inserimento manuale: È possibile inserire la frequenza di trasmissione

Puoi selezionare: Doppia SIM attivato, solo SIM1 attivata, solo SIM 2

Utilizzare questa funzione per impostare le opzioni di sicurezza per

Blocco PIN: Codice PIN evita che la tua carta SIM sia usata

Se il codice PIN è disattivato, scegliere Attiva e si può iniziare la

protezione del codice PIN. Vi chiederà di inserire il codice PIN la

Se il codice PIN è attivato, selezionare Disattiva e quindi si può uscire

11

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare

Pavese No:435-00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-

10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio AMICO Semplice+

soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/EC riguardante le

apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di

telecomunicazioni, ed è conforme alle sequenti norme

EN 60950.1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

evitare che il vostro telefono o la carte SIM siano utilizzati illegalmente.

a mano che si desidera ascoltare, e poi sarà trasmesso

automaticamente dopo aver premuto il tasto di garanzia.

Ricerca automatica: scegliere questo menu e cercare canali di

Impostazioni: Impostare la funzione di gioco di sfondo o come

Memoria. Selezionare uno di loro per vedere i file memorizzati.

Nota: Se si digita il codice PIN non valido per tre volte consecutive, la carta SIM viene bloccata e sarà necessario il codice PUK per sbloccare la carta SIM. Il codice PIN e il codice PUK possono essere forniti insieme con la carta SIM. Si prega di contattare l'operatore di rete in questi casi. Cambia PIN2

Modalità: Attivare o disattivare la funzione di chiamate fisse. (necessario inserire il codice PIN2). Lista chiamte fisse: Entrare nei numeri delle chiamate fisse.

Nota: è necessario inserire il codice PIN2 per attivare o disattivare la funzione chiamate fisse. Si prega di contattare con il proprio operatore di rete per ottenere il codice PIN2. I numeri che son memorizzati continueranno la funzione chiamate fisse se la funzione FDN è stata attivata.

Comporre sbarato: E ' differente con la funzione chiamate fisse ed è possibile disattivarlo componendo dei numeri determinati. Cambiare codice segreta: Cambiare la codice segreta, incluso codice Pin e codice Pin2. Protezione del telefono

Il blocco del telefono può evitare le operazioni illegali per il tuo telefono. È possibile attivare/disattivare la funzione e modificare il codice

Impostando il blocco telefono su ACCESO, il codice verrà richiesto all'accensione per un'ulteriore sicurezza oltre al PIN della SIM. Nota: la password di blocco del telefono iniziale è 1122. Si prega di cambiarla il più presto possibile



BRONDI S.p.A. nfo@brondi.it



Versione: 08 Luglio 2016

16

13

16

13

14

Prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/EC relativa alla la conformità

elettromagnetica e con il 2006/95/EC (LVD) riguardante le norme di sicurezza. Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.

15

conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura