

G D N C R E A T I O N S

Smart Meteo Station

Manuale di istruzioni

Configurazione iniziale e uso quotidiano della stazione meteo touch, della radio Internet e del calendario personale.



La schermata principale della stazione.

NOTA

Per gli appuntamenti è supportato il link privato iCal di **Google Calendar**. La stazione legge gli eventi e non accede alla casella di posta. I collegamenti Outlook/Microsoft 365 non sono accettati direttamente.

Edizione italiana • 28 settembre 2026

Valida per il firmware aggiornato. Per identificare la versione della propria unità aprire UTILITY e poi INFO.

Panoramica delle funzioni

Smart Meteo Station è una stazione meteo da tavolo con display touch a colori e connessione Wi-Fi. Riunisce in un unico schermo le informazioni meteo della propria città, le misure dell'ambiente di casa, la radio via Internet e il calendario degli appuntamenti. Tutto si comanda con il tocco del dito; le impostazioni si possono gestire anche da telefono o computer.

Meteo in tempo reale

Condizioni attuali e previsioni a 5 giorni per la località scelta, con grafici orari di temperatura, pressione, umidità, vento e pioggia.

Ambiente interno

Temperatura e umidità della stanza dal sensore integrato, con storico delle ultime 24 ore.

Qualità dell'aria e sole

Indice UV, AQI, PM2.5, alba e tramonto, temperatura percepita e punto di rugiada.

Allerte meteo

Avviso a schermo per le condizioni avverse previste e archivio delle ultime segnalazioni.

Radar pioggia

Mappa animata delle precipitazioni osservate, con zoom e aggiornamento.

Radar aereo

Aeromobili in un raggio da 10 a 100 km con quota, velocità, direzione e tratta.

Internet Radio

Migliaia di emittenti ricercabili per paese e genere, sei preset e controllo del volume.

Calendario personale

Vista mensile e appuntamenti del giorno sincronizzati da Google Calendar.

Notizie e calcolatrice

Titoli aggiornati nella lingua scelta e calcolatrice sul display.

Pannello web

Configurazione e consultazione da telefono o PC sulla rete di casa.

NOTA

L'interfaccia è disponibile in **italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e ucraino**. Per iniziare bastano l'alimentazione e una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet: il capitolo 1 guida passo per passo alla prima accensione.

Indice

Per la prima accensione seguire i capitoli 1 e 2 (pagine 4 e 5). Le procedure usano i nomi dei pulsanti in italiano; con un'altra lingua gli stessi comandi sono tradotti.

01	Prima accensione e Wi-Fi.....	4
02	Lingua, località e orario.....	5
03	Schermata principale e menu.....	6
04	Meteo e ambiente interno.....	7
05	Radar, notizie e allerte.....	8
06	Ascoltare la radio.....	9
07	Ricerca radio e preset.....	10
08	Pannello web e impostazioni.....	11
09	Usare il calendario mensile.....	12
10	Leggere gli appuntamenti.....	13
11	Collegare Google Calendar.....	14
12	Outlook e programmi di posta.....	15
13	Aggiornamento e limiti del calendario.....	16
14	Diagnosi del calendario.....	17
15	Problemi comuni e informazioni firmware.....	18
16	Verifica finale e fonti.....	19
•	Contatti e assistenza.....	20

Come leggere le istruzioni

Toccare significa premere brevemente il display. **Scorrere** significa trascinare il dito per raggiungere i contenuti fuori vista. Il pulsante **Indietro** in alto torna alla schermata precedente; nella ricerca radio Indietro e Avanti cambiano invece pagina dei risultati.

Le immagini mostrano un'unità reale: data, città, volume, nomi delle radio e preferiti sono esempi. **INFO** identifica il firmware; il logo aziendale apre una pagina diversa, dedicata ai dati del marchio.

CAPITOLO 1

Prima accensione e Wi-Fi

Preparare la stazione

Collocare la stazione su un piano stabile, al riparo da acqua, sole diretto e fonti di calore. Lasciare libero il sensore: il calore di un computer o dell'alimentatore può alterare la lettura interna. Usare alimentatore e collegamento previsti per l'unità consegnata; verificare i dati elettrici sulla dotazione, senza dedurli dal connettore.

NOTA

Serve una rete Wi-Fi a **2,4 GHz** con accesso a Internet: la stazione opera esclusivamente su questa banda e una rete solo a 5 GHz non viene rilevata. La schermata gestisce nome rete e password; non offre un browser per portali di hotel né campi per credenziali aziendali avanzate.

- 1 Collegare l'alimentazione e attendere le schermate iniziali. Il marchio e la sequenza dipendono dalla personalizzazione.
- 2 Se appare la scelta della lingua, toccare **Italiano**. Una lingua e una rete già salvate possono consentire l'accesso diretto alla pagina principale.
- 3 In Configura WiFi premere **SCAN**, attendere la ricerca e aprire l'elenco delle reti.
- 4 Selezionare la propria rete e premere **Avanti >**.
- 5 Inserire la password sul display. **a/A** cambia maiuscole e minuscole; **123**, **#+=** e **ABC** cambiano pagina; **SPAZIO** inserisce uno spazio e **DEL** cancella.
- 6 Premere **OK** e attendere la connessione. Se compare Errore di connessione!, ricontrollare rete, maiuscole, simboli e password.
- 7 Quando appare la schermata principale, controllare l'indicatore Wi-Fi e attendere ora e dati meteo. Selezionare poi la località come spiegato a pagina 5.

Cambiare rete

Dalla pagina principale toccare l'indicatore Wi-Fi. La pagina mostra la rete collegata e l'indirizzo IP. **DISSOCIA RETE** elimina la rete salvata e interrompe la connessione: usarlo per cambiare rete, non come primo tentativo per un guasto temporaneo. Ripetere SCAN e la procedura sopra.

Se il segnale manca, avvicinare temporaneamente la stazione al router. La radio e gli aggiornamenti online richiedono una connessione attiva; l'alimentazione da sola non fornisce Internet.

CAPITOLO 2

Lingua, località e orario

Scegliere la lingua

Sono disponibili italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e ucraino. La lingua si sceglie all'avvio quando richiesto oppure dal pannello web, sezione **Display e sensore**. Il salvataggio dal web riavvia la stazione se la lingua cambia. Con l'ucraino la ricerca della città dispone anche di una tastiera cirillica con Ї, Є, І e Ї.

Impostare la località sul display

- 1 Toccare il nome della città nella parte superiore della pagina principale.
- 2 Digitare il nome in **Cerca città** e premere **CERCA**. La ricerca richiede Internet.
- 3 Attendere i risultati e scegliere quello con regione e paese corretti. Per nomi uguali controllare queste informazioni, non soltanto il nome.
- 4 Attendere l'aggiornamento delle condizioni e verificare che la città visualizzata sia quella desiderata.

Il pannello web offre una ricerca equivalente in **Località meteo**. Inserire la città, premere Cerca città, scegliere il risultato e salvare. Latitudine, longitudine e paese devono corrispondere alla località: modificarli manualmente solo se si conoscono i valori corretti.

Come si imposta l'ora

L'orologio si sincronizza via Internet e mostra l'ora della località selezionata. L'interfaccia non prevede un'impostazione manuale dell'ora. Dopo il collegamento attendere la sincronizzazione; prima di un'ora valida il calendario può mostrare un messaggio di attesa e il pulsante Oggi non è disponibile.

Per un'ora errata controllare prima Wi-Fi, accesso Internet e località. La data mostrata sotto il calendario deve essere coerente con la città. Gli appuntamenti con un fuso supportato vengono convertiti per la visualizzazione; le limitazioni dei fusi sono descritte a pagina 16.


NOTA

Cambiare lingua non equivale a cambiare città o fuso. Un calendario corretto ma con appuntamenti spostati di un'ora richiede il controllo del fuso dell'evento e dell'ora legale, non lo spostamento manuale dell'orologio.

CAPITOLO 3

Schermata principale e menu

La pagina principale riunisce data e ora, località, condizioni esterne, temperatura e umidità interne, previsioni e notizie. Toccare **UTILITY** per aprire il menu delle funzioni.

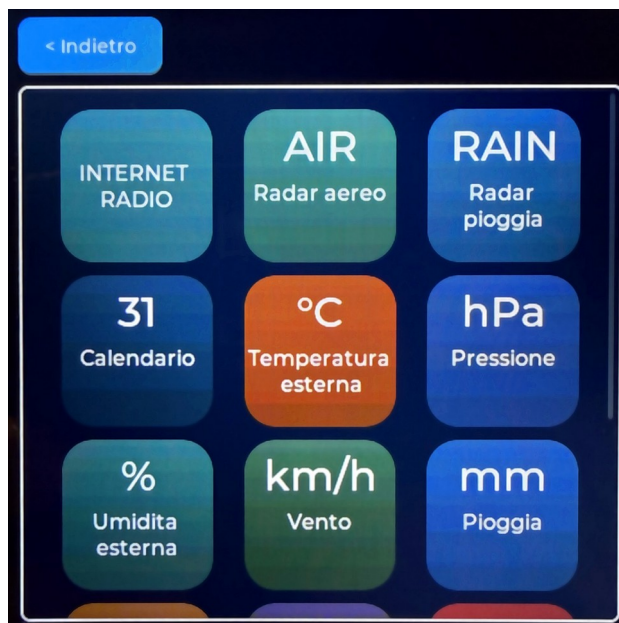

Menu UTILITY: la prima fila contiene Internet Radio, Radar aereo e Radar pioggia; Calendario è all'inizio della seconda fila.

Tocco o gesto	Risultato
Indicatore Wi-Fi	Rete collegata, indirizzo IP e configurazione della connessione.
Nome della città	Ricerca di una nuova località.
Valori interni	Storico di temperatura e umidità della stanza.
Giorno nelle previsioni	Dettagli orari della giornata selezionata.
UTILITY e scorrimento	Accesso alle pagine meteo, calcolatrice, ultime allerte e INFO.
Logo del cliente	Pagina informativa aziendale della personalizzazione.

Il menu continua sotto il bordo: scorrere per vedere tutte le icone. **INFO** contiene nome del firmware e data/ora di compilazione, utili quando si richiede assistenza.

CAPITOLO 4

Meteo e ambiente interno

Distinguere le misure

Temperatura e umidità interne arrivano dal sensore della stazione. Temperatura esterna, pressione, vento, pioggia e previsioni arrivano invece da servizi online per la località impostata. La stazione non misura direttamente vento, pioggia o qualità dell'aria esterna.

Pagina	Che cosa leggere
Temperatura esterna	Valore corrente e grafico orario con minimo e massimo del periodo.
Pressione	Pressione in hPa e andamento previsto.
Umidità esterna	Percentuale di umidità e andamento orario.
Vento	Velocità in km/h, raffiche, direzione e rosa dei venti; scorrere per il grafico.
Pioggia	Quantità in millimetri e probabilità percentuale: sono grandezze diverse.
UV / Aria / Sole	UV, AQI, PM2.5, alba, tramonto, temperatura percepita e punto di rugiada.

Consultare una giornata

- 1 Toccare uno dei giorni nella fascia delle previsioni della pagina principale.
- 2 Aprire le schede della temperatura, **Vento** o **Pioggia %** disponibili nella vista della giornata.
- 3 Leggere orari, minimi e massimi insieme al grafico. Tornare con **Indietro**.

Usare lo storico interno

Toccare il riquadro dei valori interni. Lo storico rappresenta le ultime 24 ore con un campione ogni cinque minuti; quando non ci sono ancora campioni occorre attendere. La pagina può tornare automaticamente alla schermata principale dopo alcuni secondi: si può riaprire per consultarla.

Per una correzione della temperatura interna usare **Display e sensore** nel pannello web. Confrontare la stazione con uno strumento attendibile nella stessa posizione, dopo aver lasciato stabilizzare le letture. Non applicare una correzione per far coincidere temperatura interna ed esterna.

NOTA

Un valore ancora visibile non garantisce che sia appena aggiornato. In caso di dubbi verificare rete, messaggi di caricamento e orario dell'ultimo aggiornamento mostrato.

CAPITOLO 5

Radar, notizie e allerte

Radar aereo

- 1 Aprire **UTILITY** e **Radar aereo**.
- 2 Scegliere il raggio di 10, 25, 50 o 100 km e attendere i dati.
- 3 Toccare un aeromobile o una voce disponibile per consultarne identificativo, quota, velocità, direzione, distanza e coordinate.
- 4 Leggere la tratta soltanto quando il servizio la fornisce: un campo vuoto non identifica un guasto del display.

La vista mostra fino a otto aeromobili nelle vicinanze secondo la copertura dei servizi. Non è uno strumento per navigazione o controllo del traffico aereo.

Radar pioggia

Aprire **Radar pioggia**. Usare lo zoom, il comando di riproduzione/pausa, **Immagine successiva** e **Aggiorna** secondo i pulsanti presenti. Nel pannello web i comandi corrispondenti sono Animazione, Immagine successiva e Aggiorna radar pioggia. Controllare sempre l'orario del fotogramma.

Il radar rappresenta precipitazioni osservate, non una previsione della loro evoluzione futura. Un'area senza colore può indicare assenza di precipitazione oppure copertura o dati mancanti. Al primo caricamento attendere il download delle immagini.

Notizie e calcolatrice

Toccare la fascia delle notizie per leggerle nella pagina dedicata; usare Indietro per tornare. I titoli provengono da feed online associati alla lingua. La calcolatrice si apre da **UTILITY** e consente i calcoli di base mediante i tasti sul display.

Allerte meteo e storico

Una schermata rossa richiama l'attenzione sulle condizioni rilevate nelle previsioni. Toccare la schermata per chiuderla. La stessa segnalazione viene riconosciuta, ma un cambiamento o una nuova condizione può farla riapparire. **Ultime allerte** raccoglie data, località e fenomeno delle segnalazioni archiviate.

ATTENZIONE

Le segnalazioni della stazione non sono bollettini ufficiali né un sistema di emergenza. Per decisioni sulla sicurezza consultare le autorità competenti.

CAPITOLO 6

Ascoltare la radio

Aprire **UTILITY** e **INTERNET RADIO**. Serve una connessione Internet attiva e l'uscita audio prevista dalla propria unità. La radio continua a suonare quando si esce dalla sua pagina.



Pagina radio con sei preset e controlli. Le emittenti mostrate sono esempi salvati sull'unità.

Comando	Uso
Preset in alto	Un tocco su una memoria occupata avvia la relativa emittente.
PLAY	Avvia o riapre l'ultima emittente selezionata. Non riprende da un punto registrato: è uno streaming in diretta.
STOP	Interrompe lo streaming. Consente anche al calendario di sincronizzarsi.
MUTE	Attiva o disattiva il silenzioso; non equivale a STOP.
Cursore volume	Trascinare per regolare il livello; partire da un valore moderato.

Il messaggio **Titolo non fornito dall'emittente** è normale quando lo stream non trasmette il nome del brano. Non indica da solo un problema audio.

CAPITOLO 7

Ricerca radio e preset

Cercare una nuova emittente

- 1 Nella pagina radio scorrere verso il basso fino ai filtri.
- 2 Selezionare **Stato / Paese** e **Genere musicale**. Per una ricerca più ampia usare Tutti i paesi e un genere meno restrittivo.
- 3 Per un tag non presente, aprire **Genere libero**, digitare il tag e confermare con OK. Indietro chiude senza salvare il tag.
- 4 Premere **Cerca radio** e attendere i risultati del catalogo online Radio Browser.
- 5 Selezionare un risultato e premere **PLAY**. I pulsanti Indietro e Avanti vicino ai risultati cambiano pagina di ricerca, non la schermata principale.

Salvare e richiamare una radio

- 1 Selezionare e avviare l'emittente da memorizzare.
- 2 Scorrere fino a **SALVA NEI PRESET** e toccarlo.
- 3 Verificare il messaggio Stazione aggiunta ai preset. La memoria compare nei pulsanti in alto e viene conservata per gli avvii successivi.
- 4 Per richiamarla, toccare brevemente il relativo preset.

Sono disponibili sei memorie. Se compare Preset pieni: raggiunto il limite di 6 stazioni., liberare una memoria prima di aggiungerne una nuova. La stessa emittente già salvata non viene aggiunta una seconda volta.

ATTENZIONE

Una **pressione prolungata** su un preset lo elimina. Usare un tocco breve per ascoltare; tenere premuto soltanto quando si vuole cancellare la memoria.

Se lo streaming non parte

Controllare Wi-Fi, MUTE e volume. Premere STOP, attendere qualche secondo e riprovare PLAY; poi provare un'altra emittente. Il catalogo non garantisce che ogni flusso sia raggiungibile in quel momento. Alcuni formati vengono esclusi dalla ricerca e i titoli musicali dipendono dalla sorgente.

Se compare un errore di memoria o audio (I2S), annotare il messaggio esatto e i dati di INFO. Non cambiare parametri del firmware per tentativi. Vedere anche pagina 18.

CAPITOLO 8

Pannello web e impostazioni

Aprire il pannello da telefono o PC

- 1 Collegare il telefono o il PC alla stessa rete locale della stazione.
- 2 Toccare l'indicatore Wi-Fi della stazione e leggere l'indirizzo IP mostrato.
- 3 Nel browser digitare **http://** seguito da quell'indirizzo IP, senza spazi. Non usare il sito pubblico GDN come indirizzo della propria stazione.
- 4 Quando richiesto, effettuare l'accesso con le credenziali del pannello fornite con la propria unità. Se non sono disponibili, richiederle al fornitore.
- 5 Attendere il caricamento. Se la pagina non si apre, controllare l'IP attuale e l'eventuale isolamento dei dispositivi nella rete ospiti.

Sezione	Operazione
Display della stazione	Scegliere una vista e premere Apri sul display; Mostra schermata attuale richiede l'immagine della schermata.
Meteo esterno e storico	Consultare valori, grafici, dati interni e aggiornamenti disponibili.
Traffico aereo e Radar pioggia	Aggiornare le viste e usare i relativi controlli.
Display e sensore	Impostare lingua, luminosità, correzione della temperatura interna e raggio del radar.
Località meteo	Cercare la città, selezionare un risultato e salvare.
Calendario personale	Salvare il link iCal, richiedere un aggiornamento o scollegare il calendario.

Le impostazioni generali si confermano con **Salva** (riavvio se cambia la lingua). Attendere l'eventuale riavvio e ricaricare la pagina. La luminosità è regolabile dal 10% al 100%; la correzione termica ammessa va da -10 a +10 °C.

Durante la radio alcune risposte pesanti del pannello possono essere ridotte per proteggere l'audio. Per una consultazione completa o per sincronizzare il calendario premere STOP sulla radio.

ATTENZIONE

Usare il pannello sulla rete locale fidata. La pagina è servita in HTTP: non pubblicarla su Internet con inoltri di porta. Il link privato del calendario va trattato come una credenziale di lettura.

CAPITOLO 9

Usare il calendario mensile

Aprire **UTILITY** e toccare **Calendario** nella seconda fila. La vista del mese è disponibile anche senza collegare un calendario personale; gli appuntamenti richiedono invece la configurazione descritta a pagina 14.




Vista mensile: il giorno corrente è evidenziato. Località e data sono indicate nella parte inferiore.

- 1 Usare < e > per passare al mese precedente o successivo.
- 2 Toccare **Oggi** per tornare al mese e alla data correnti della località configurata.
- 3 Toccare un giorno per aprire i relativi appuntamenti.
- 4 Nella vista del giorno toccare **Calendario** per ritornare al mese. Indietro in alto consente di uscire dalla pagina.

Un indicatore nel giorno segnala gli eventi caricati. La navigazione nei mesi non estende automaticamente l'intervallo degli appuntamenti scaricati: la finestra disponibile è descritta a pagina 16.

CAPITOLO 10

Leggere gli appuntamenti

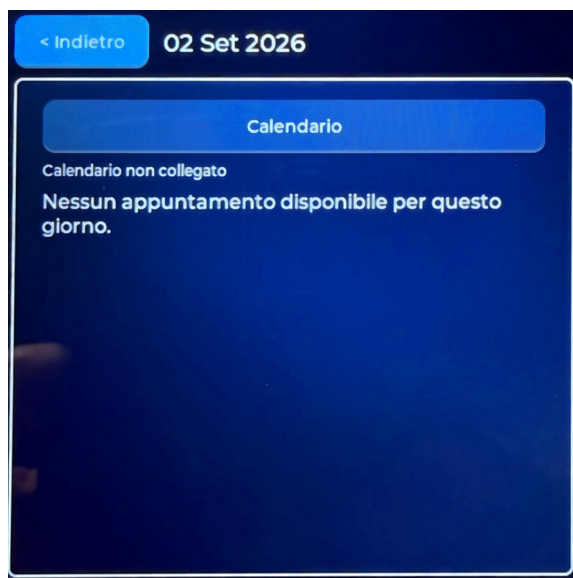

Dettaglio del giorno con Calendario non collegato: l'immagine non indica che un calendario personale sia stato sincronizzato.

Interpretare lo stato

Calendario non collegato significa che non è configurato un link valido. Prima collegare il calendario dal pannello web. La frase **Nessun appuntamento disponibile per questo giorno.** può comparire anche in questo caso: da sola non prova che il calendario remoto sia vuoto.

Dopo una sincronizzazione riuscita, il dettaglio elenca orari, titolo e luogo quando disponibili. Gli eventi senza orario sono indicati come **Tutto il giorno**. Scorrere se ci sono più appuntamenti; le descrizioni estese, gli allegati e gli avvisi sonori degli eventi non sono mostrati.

Modificare un appuntamento

Creare, modificare o cancellare l'evento in Google Calendar o nell'applicazione che gestisce effettivamente quel calendario. La stazione è in sola lettura. Poi, con la radio ferma, usare **Aggiorna adesso** nel pannello web o attendere il ciclo automatico.

NOTA

Controllare sempre lo stato e l'ultimo aggiornamento prima di usare la lista. La stazione non fornisce promemoria di appuntamento e non sostituisce il calendario principale.

CAPITOLO 11

Collegare Google Calendar

Preparare il collegamento dal computer

Usare il calendario Google che contiene gli eventi da mostrare; per limitare i dati esposti può essere utile un calendario dedicato. Il collegamento serve a leggere gli appuntamenti, non i messaggi di Gmail o di un'altra casella.

- 1 Aprire Google Calendar nel browser del computer con l'account che gestisce il calendario.
- 2 Aprire **Impostazioni** e selezionare il calendario desiderato nella sezione dei propri calendari.
- 3 Aprire **Integra calendario** e copiare l'**Indirizzo segreto in formato iCal** [1]. Non scegliere il link della pagina web né l'indirizzo pubblico.
- 4 Se la voce non compare, verificare proprietario e autorizzazioni del calendario. Per un account aziendale o scolastico chiedere all'amministratore se la funzione è consentita.

Salvare il link sulla stazione

- 1 Aprire il pannello web della stazione dalla stessa rete locale, come a pagina 11.
- 2 Scorrere fino a **Calendario personale** e incollare il collegamento completo in **Link privato iCal**.
- 3 Premere **Salva e sincronizza**. Il link non viene mostrato nuovamente: un campo vuoto dopo il salvataggio non significa che sia stato perso.
- 4 Premere **STOP** nella radio se è attiva. Attendere Calendario aggiornato e controllare numero di appuntamenti e ultimo aggiornamento.
- 5 Sul display aprire Calendario e toccare un giorno con un evento noto, entro l'intervallo supportato.

Il firmware accetta l'indirizzo HTTPS privato sul dominio calendar.google.com, nel percorso calendar/ical, con il segmento private- e la terminazione /basic.ics. Un collegamento webcal, un URL accorciato, un file allegato o un link HTML non sono equivalenti.

ATTENZIONE

Non inviare il link segreto in una foto o in un documento pubblico. Se è stato esposto, reimpostarlo nelle impostazioni Google e salvare il nuovo collegamento sulla stazione [1]. Per rimuoverlo soltanto dalla stazione usare **Scollega calendario**.

CAPITOLO 12

Outlook e programmi di posta

Conta dove risiede il calendario

Outlook è un programma e un servizio: può mostrare calendari di origini diverse. Se gli appuntamenti appartengono a Google Calendar e li consulti anche in Outlook, collega direttamente quel calendario Google alla stazione. Non occorre fornire la password della posta.

Un calendario nativo Outlook.com, Exchange o Microsoft 365 non è collegabile direttamente con il firmware attuale. Il link ICS Microsoft viene rifiutato anche quando funziona correttamente nel browser.

Come ottenere un collegamento o una copia da Microsoft

In Outlook sul Web aprire le impostazioni del Calendario e **Calendari condivisi**. Se è disponibile **Pubblica un calendario**, scegliere il calendario e il livello di dettaglio, pubblicare e usare il collegamento ICS, non HTML. La pubblicazione può essere disabilitata dall'organizzazione; non rende il link compatibile con la stazione [2].

Alternativa con una copia in Google Calendar

- 1 Ottenere una copia .ics del calendario Microsoft mediante esportazione o download del calendario pubblicato, secondo le funzioni disponibili per l'account.
- 2 In Google Calendar sul computer aprire **Impostazioni**, **Importa ed esporta** e importare il file .ics in un calendario dedicato [3].
- 3 Controllare date e appuntamenti nel calendario Google importato.
- 4 Collegare alla stazione l'indirizzo iCal privato di quel calendario Google seguendo pagina 14.

NOTA

L'importazione di un file è una copia: non mantiene da sola il collegamento agli eventi originali Outlook. Le modifiche e cancellazioni successive richiedono una gestione separata; importazioni ripetute possono creare duplicati. Non è una sincronizzazione bidirezionale né un aggiornamento continuo Outlook-stazione.

Importazione e sottoscrizione

Un file ICS contiene eventi in un dato momento; una sottoscrizione a un URL può ricevere aggiornamenti dal fornitore [2]. La stazione dispone soltanto della propria lettura periodica del feed Google ammesso. Non presume di poter ripubblicare un calendario esterno sottoscritto in Google e non offre accesso a posta, contatti o attività.

CAPITOLO 13

Aggiornamento e limiti del calendario

Quando vengono letti gli eventi

La stazione tenta l'aggiornamento ogni 15 minuti, con Internet e ora valida. Il PC può essere spento: il link è salvato sulla stazione. Durante connessione o riproduzione della radio la sincronizzazione resta in attesa; **MUTE non la sblocca, occorre STOP**. Aggiorna adesso richiede un nuovo tentativo, non una risposta istantanea.

Il collegamento resta salvato dopo il riavvio, ma gli appuntamenti scaricati sono in memoria volatile e devono essere rilette. Se un aggiornamento fallisce dopo un precedente successo, gli ultimi dati disponibili vengono conservati: controllare il timestamp, perché possono essere vecchi.

Limite	Conseguenza pratica
Un calendario e feed fino a 1 MB	Usare un calendario dedicato se il file è troppo grande; non sono gestiti accessi OAuth o pagine di login.
160 appuntamenti al massimo	Un calendario molto fitto può essere incompleto. Controllare la segnalazione di eventi omessi nel web.
Da 31 giorni passati a 366 futuri	Un mese visibile fuori da questa finestra può non avere appuntamenti caricati.
Campi visualizzati	Orari, titolo e luogo. Titoli e luoghi lunghi possono essere abbreviati; descrizioni, allegati e promemoria non vengono riprodotti.
Ricorrenze semplici	Giornaliere, settimanali, mensili e annuali; regole avanzate o campi non supportati possono essere omessi.

Fusi orari e ora legale

Sono supportati UTC e i fusi Europe/Rome, Berlin, Paris, Madrid, Amsterdam, Brussels, Zurich, Vienna e London. Le sigle si intendono con il prefisso Europe/ per ogni città. I fusi riconosciuti gestiscono il cambio europeo di ora legale; i fusi non riconosciuti possono causare omissioni.

Gli eventi senza fuso usano l'offset della località; quelli di un giorno intero mantengono la data. Per località non italiane la conversione del giorno visualizzato usa l'offset corrente della città: ricontrollare gli orari degli eventi futuri che attraversano un cambio di ora legale.

Sono gestite eccezioni e cancellazioni previste dal parser; ad esempio regole ordinali come "ultimo lunedì del mese" e altre ricorrenze avanzate non vanno date per supportate. Usare un evento singolo di prova per distinguere un problema di collegamento da un limite della ricorrenza.

CAPITOLO 14

Diagnosi del calendario

Prima fermare la radio, verificare Internet e aprire **Calendario personale** nel pannello web. Leggere stato, ultimo aggiornamento, numero di appuntamenti ed eventuali omissioni.

Sintomo	Controllo e intervento
Calendario non collegato	Salvare l'indirizzo privato Google corretto con Salva e sincronizza. Il calendario mensile, da solo, non dimostra che il feed sia configurato.
Link rifiutato	Ricopiare l'indirizzo segreto completo dal calendario Google. Non usare URL Outlook, HTML, pubblico, webcal, abbreviato o con parametri aggiunti.
Sincronizzazione in attesa	Premere STOP, non MUTE. Controllare Wi-Fi e ora corretta; poi Aggiorna adesso. Attendere la fine della richiesta prima di ripeterla.
Nessun appuntamento nel giorno	Verificare Calendario aggiornato, data selezionata, calendario di origine e intervallo di 31 giorni passati/366 futuri. Provare un evento singolo recente in Europe/Rome.
Alcuni eventi omessi	Controllare limite di 160 eventi, ricorrenze avanzate e fuso. Il contatore delle omissioni è una segnalazione del parser, non sempre un conteggio uno-a-uno degli appuntamenti mancanti.
Orario o giorno errato	Confrontare città della stazione, data/ora, fuso dell'evento e impostazioni del calendario sorgente. Distinguere Tutto il giorno da un evento con orario.
Collegamento non accessibile o HTTPS fallita	Verificare rete, data/ora e validità del link. Se Google lo ha reimpostato, salvare quello nuovo. Un account gestito può avere restrizioni di condivisione.
Calendario oltre 1 MB	Usare un calendario dedicato con meno dati. La stazione non può scaricare l'intera cronologia oltre questo limite.
Formato iCal non valido o download incompleto	Ricopiare il link, riprovare con rete stabile e un calendario semplice. La risposta deve essere un feed ICS, non una pagina web o una richiesta di login.
Eventi scomparsi dopo il riavvio	Il feed resta configurato ma i dati in memoria vengono persi. Attendere la nuova sincronizzazione con radio ferma.

ATTENZIONE

Per l'assistenza inviare il testo dell'errore e i dati di INFO. Non inviare l'indirizzo segreto iCal, password o foto con dati personali degli appuntamenti.

CAPITOLO 15

Problemi comuni e informazioni firmware

Problema	Procedura consigliata
La rete non compare	Usare SCAN vicino al router. Controllare che sia attiva la banda 2,4 GHz e che il nome della rete sia visibile.
Connessione Wi-Fi fallita	Ricontrollare nome rete e password, maiuscole e simboli. Per una rete cambiata usare DISSOCIA RETE e configurarla nuovamente.
Web non raggiungibile	Leggere di nuovo l'IP sul display. Collegare telefono/PC alla stessa rete; verificare isolamento della rete ospiti e accesso locale.
Meteo o radar non aggiornati	Verificare Internet e località, attendere il caricamento. L'assenza di dati di un servizio non implica un guasto del sensore interno.
Radio senza audio	Disattivare MUTE, alzare moderatamente il volume, fare STOP e PLAY e provare un'altra emittente. Uscire dalla pagina non interrompe la radio.
Decoder non creato o errore di memoria audio	Annotare l'errore completo e aprire INFO. Fermare la radio, provare un riavvio e chiedere assistenza se ricompare. Non è un'indicazione di password radio errata.
Valori interni poco plausibili	Allontanare la stazione da calore e sole, lasciare stabilizzare il sensore e confrontare le misure prima di correggere la temperatura.
Comandi fuori vista	Scorrere la pagina; nella radio filtri e SALVA NEI PRESET sono sotto i controlli iniziali.

Identificare la versione

Aprire **UTILITY**, scorrere fino a **INFO** e annotare nome del firmware e data/ora di compilazione. La data di compilazione non è l'ora corrente della stazione. Riportare anche quale funzione era aperta e quali passaggi precedono il problema.

Riavvio e cura

Se serve un riavvio, interrompere prima la radio e attendere il completamento di un salvataggio. Togliere e ripristinare l'alimentazione prevista per l'unità. Non scollegare durante un aggiornamento firmware effettuato dall'assistenza. Pulire il display con un panno morbido, evitando liquidi sui connettori.

NOTA

Gli aggiornamenti firmware richiedono l'intervento previsto dal fornitore: questo manuale non richiede di compilare o caricare codice. Non modificare impostazioni interne del dispositivo per risolvere un messaggio sul display.

CAPITOLO 16

Verifica finale e fonti

Controllo dopo la configurazione

- ✓ La località è corretta e ora e data sono coerenti.
- ✓ La stazione è connessa al Wi-Fi e il pannello web si apre dalla rete locale.
- ✓ I valori interni sono plausibili e il meteo esterno viene aggiornato.
- ✓ Una radio scelta funziona; dopo STOP, PLAY riapre lo streaming.
- ✓ Con radio ferma, il calendario mostra Calendario aggiornato e un appuntamento singolo noto nel giorno corretto.
- ✓ Dopo un riavvio, attendendo rete e sincronizzazione, il calendario viene letto nuovamente.

Fonti ufficiali per i servizi esterni

I nomi e le opzioni dei servizi possono cambiare o dipendere dalle autorizzazioni dell'account. Riferimenti consultati il 28 settembre 2026:

[1] Google Calendar – Sincronizzare il calendario con altre applicazioni. Indirizzo segreto iCal, disponibilità e gestione del link.

<https://support.google.com/calendar/answer/37648?hl=it>

[2] Microsoft – Condividere il calendario in Outlook sul Web. Pubblicazione, link ICS, sola lettura e limiti imposti dall'organizzazione.

<https://support.microsoft.com/it-it/outlook/share-your-calendar-in-outlook-on-the-web>

[3] Google Calendar – Importare eventi. Importazione di file ICS e distinzione rispetto agli aggiornamenti automatici.

<https://support.google.com/calendar/answer/37118?hl=it>

Ambito della presente edizione

Le funzioni e i limiti descritti corrispondono al firmware aggiornato al 28 settembre 2026. Le immagini sono riprese dal dispositivo. Per una personalizzazione GDN o cliente, confrontare il nome del firmware in INFO e usare i comandi presenti sulla propria unità.

Contatti e assistenza

Per informazioni sul prodotto, richieste di assistenza o personalizzazioni è possibile contattare GDN creations.

G D N C R E A T I O N S

Smart Meteo Station

E - M A I L

info@gdncreations.com

Prima di contattare l'assistenza

Per una risposta più rapida indicare nel messaggio:

- ✓ nome del firmware e data/ora di compilazione, letti in **UTILITY → INFO**;
- ✓ la funzione aperta e i passaggi che precedono il problema;
- ✓ il testo esatto di eventuali messaggi di errore mostrati sul display.

ATTENZIONE

Non inviare l'indirizzo segreto iCal del calendario, password o fotografie con dati personali degli appuntamenti.