
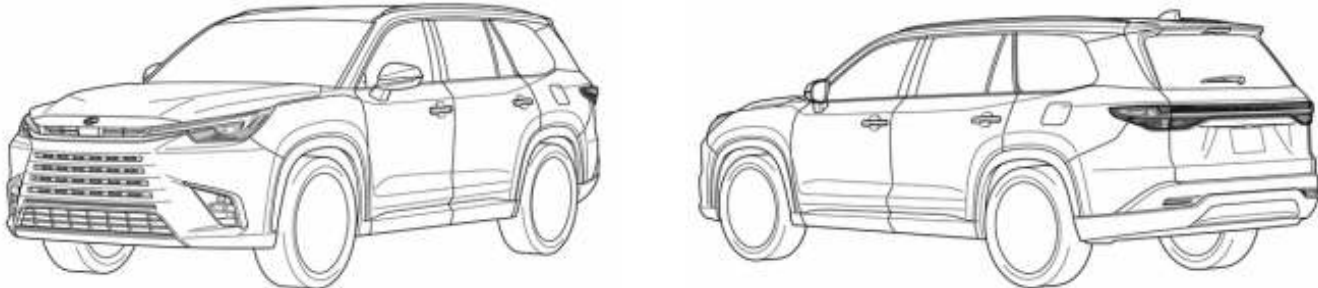



		LEXUS TX500h 5 puertas / 7 asientos / familiar MY: 2026 -							
									
									
	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Batería de bajo voltaje		Ultracondensador de bajo voltaje		Depósito de combustible
	Batería de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Corte de cable		
		N.º de ID		N.º de versión		Fecha de la versión		Página	
		TXHV15		01		09 / 2025		1 / 4	

1. Identificación / Reconocimiento

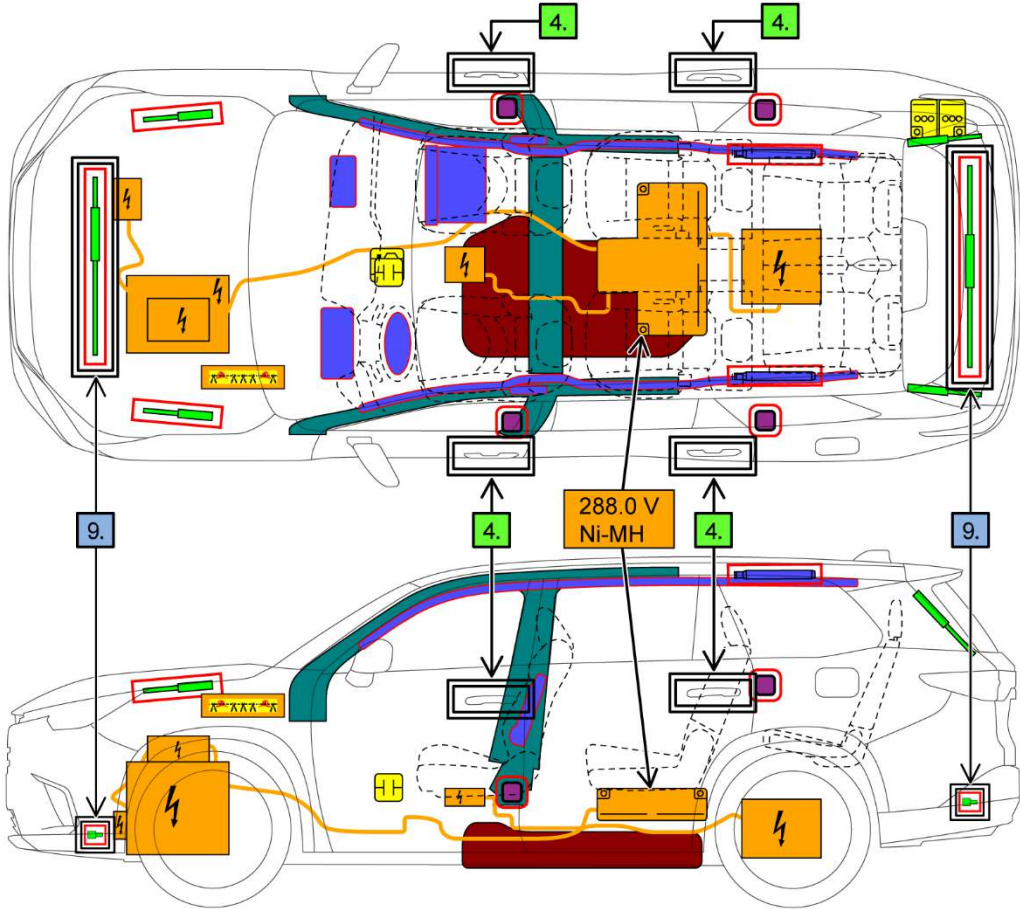

La falta de ruido del motor no implica que el vehículo esté apagado. El movimiento silencioso o la capacidad de rearmar al instante son posibles hasta que se apague el vehículo.

■ Ubicación de las marcas de identificación del vehículo

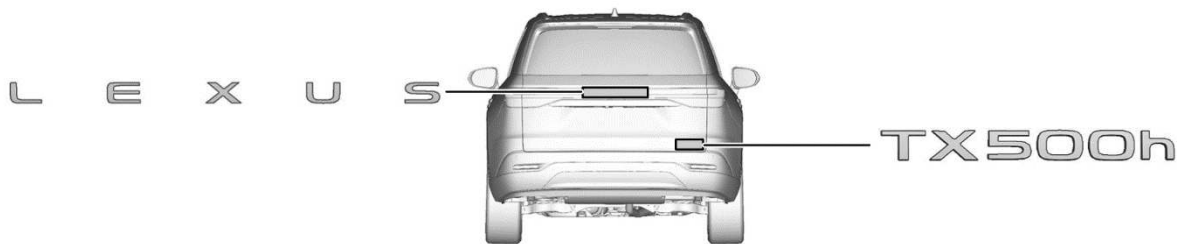


■ Fuente de energía: Batería de níquel-hidruro metálico




2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

■ Detenga totalmente el vehículo

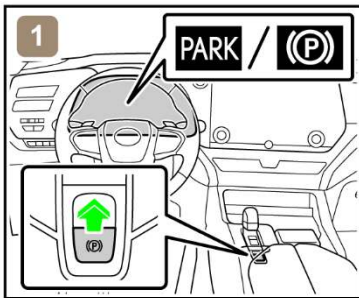


1) Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento.

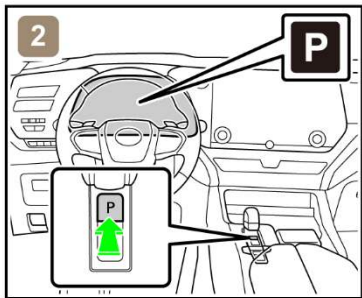

2) Pulse el interruptor de posición P.

■ Punto de estabilización-elevación

Coloque calzos, como bloques de madera, en los cuatro puntos bajo los pilares delanteros y traseros.

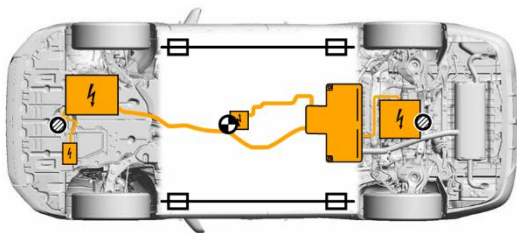

Puntos de elevación
extrarreforzados



Ubicaciones de gato estándar



Centro de gravedad del
vehículo



No coloque calzos (como bloques de madera o cojines elevadores neumáticos para rescate) debajo del sistema de escape, el sistema de combustible o los cables de alimentación de alta tensión. Hacerlo podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.

	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	TXHV15	01	09 / 2025	2 / 4

3. Neutralización de peligros directos / Regulaciones de seguridad


■ Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, inícielo ANTES de desconectar la batería.

- Cierre centralizado de las puertas
- Ventanilla automática
- Portón trasero eléctrico
- Techo solar panorámico
- Asiento eléctrico
- Inclinación eléctrica y dirección telescópica
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Palanca de cambio electrónico

Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden accionar los componentes eléctricos.


■ Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.

< Procedimiento principal >

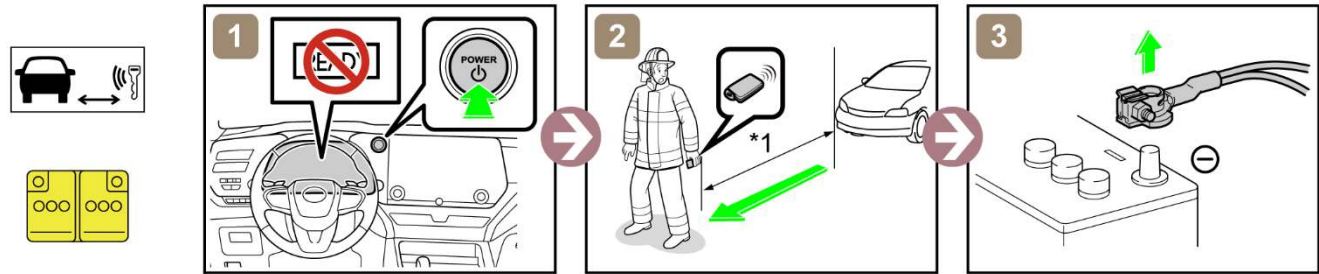


*1: 5 m (16,4 pies) o más

< Procedimiento alternativo >

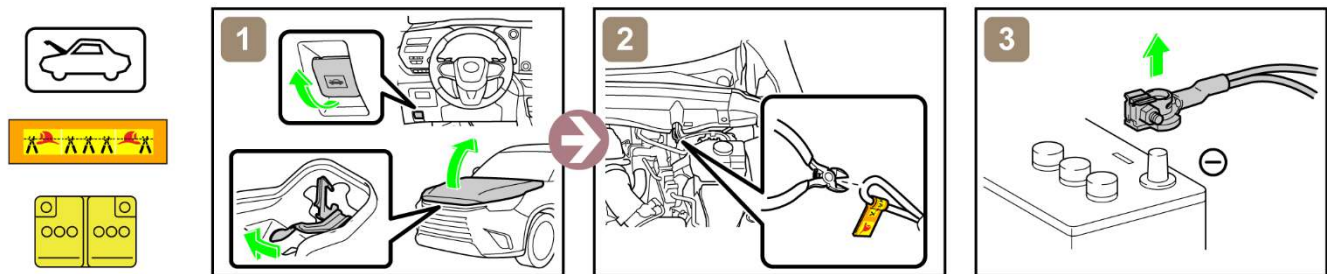


En caso de accidente en el que se desplieguen los airbags, el sistema de alta tensión se desactivará automáticamente.

■ Acceso a la batería de 12 V

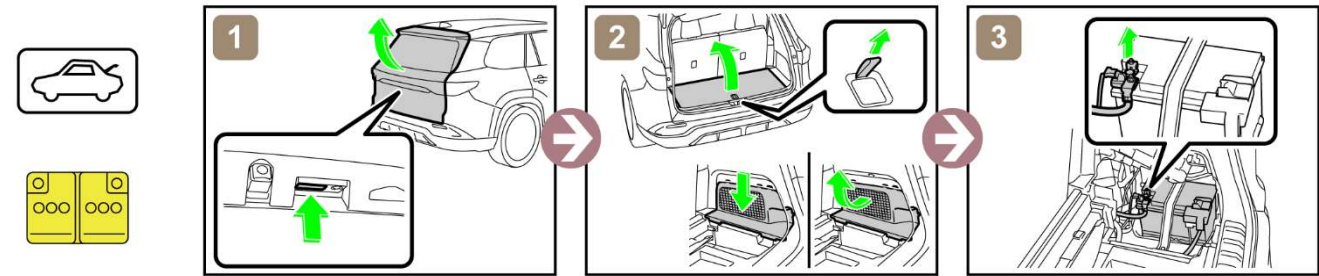

4. Acceso a los ocupantes

■ Cristal de las ventanillas

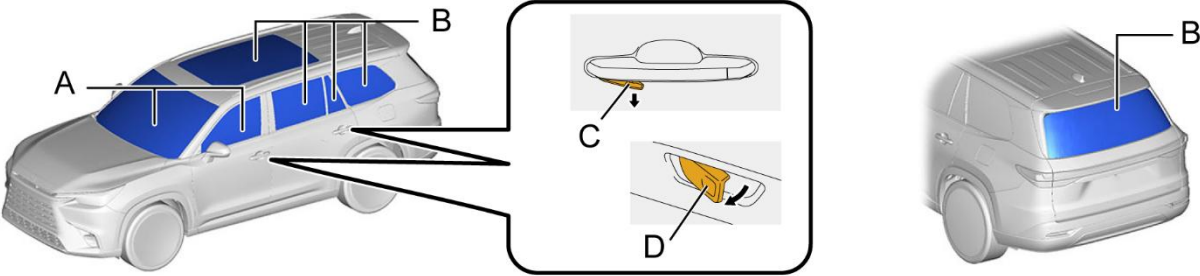


A	Laminado	B	Templado
C	Mango de liberación exterior	D	Mango de liberación interior (tire dos veces)

	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	TXHV15	01	09 / 2025	3 / 4

5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos



Batería de níquel-hidruro metálico de alta tensión: 288.0 V



Batería de bajo voltaje: 12 V



Gas refrigerante de aire acondicionado



Depósito de gasolina: 65 L



- Al manipular alguno de estos elementos, lleve siempre puesto un equipo de protección individual (EPI) adecuado.
- No rompa ni extraiga la cubierta del conjunto de la batería bajo ninguna circunstancia, incluso aunque se haya producido un incendio. Hacerlo podría provocar lesiones severas o mortales debido a quemaduras graves o descargas eléctricas.

6. En caso de incendio



UTILICE GRANDES CANTIDADES DE AGUA

Si resulta difícil aplicar grandes cantidades de agua a la batería de alta tensión, es recomendable dejar que la batería de alta tensión se queme.



¡POSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!



Amortiguador de gas / Muelle precargado




Como es posible que un amortiguador de gas/muelle precargado se convierta en un proyectil, consulte el esquema de disposición de los componentes.

7. En caso de sumersión



No toque ninguno de los componentes o cables de alta tensión, incluido el conector de servicio, mientras el vehículo esté sumergido. Hacerlo podría provocar una descarga eléctrica. Trabaje en el vehículo solo después de haberlo sacado del agua.

8. Remolcado / Transporte / Almacenamiento

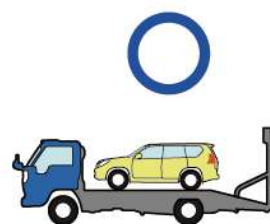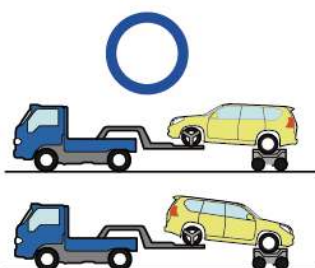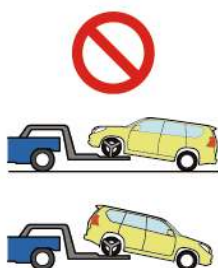

¡POSIBILIDAD DE REACTIVACIÓN!

Guarde el vehículo dejando una distancia de seguridad (15 m (49,2 pies) o más) con respecto a otros vehículos.

9. Información adicional importante

Los amortiguadores de rendimiento (amortiguadores llenos de gas) se instalan en los lados derecho e izquierdo del bastidor estructural inferior delantero y trasero (cerca de los parachoques).

Si desea más información, consulte la "Guía de respuesta en casos de emergencia".

<http://www.techinfo.toyota.com>

	N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
	TXHV15	01	09 / 2025	4 / 4