





ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ, ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- Моделі потужністю від 10 до 19 кВт., СОР 4.39 4.48 (А7-W35)
- Діапазон робочої температури: від -30°С до 45°С
- Компресор Panasonic (EVI), фреон R410A
- ✓ Спосіб контролю: італійський контролер Carel з функцією дистанційного керування за допомогою інтернет-зв'язку
- Діапазон налаштувань температури ємності для води, опалення: 30°С~55°С; охолодження: 32°С~12°С

Технічні характеристики				
Модель		Altek PRO 10 split EVI 220V	Altek PRO 16 split EVI 220V	Altek PRO 19 split EVI 220V
Живлення	В	220V~240V/50Hz/1ph		
Теплова потужність (A7W35)	кВт	9.60	16.80	18.80
Споживання електроенергії	кВт	2.16	3.75	4.28
СОР	кВт/кВт	4.45	4.48	4.39
Теплова потужність (A7W45)	кВт	9.00	15.80	17.70
Споживання електроенергії	кВт	2.53	4.40	5.03
СОР	кВт/кВт	3.60	3.58	3.40
Охолоджувальна потужність	кВт	6.30	11.10	12.40
Споживання електроенергії	кВт	2.67	4.64	5.30
EER	кВт/кВт	2.62	2.61	2.48
Номінальний струм	A	14.97	26.02	29.71
Потужність двигуна вентилятора	Вт	100	200	200
Кількість двигунів вентилятора	Шт.	1	2	2
Витрати води	л/год.	2736	4824	5400
Падіння тиску води	кПа	≤20	≤23	≤25
Розмір труб (внутрішня різьба)	Inch	G1"	G1"	G1"
Захист від проникнення води		IPX4		
Клас захисту від електричного удару		I		
Рівень шуму	дБ	59	62	63
Вага зовнішнього блоку	КГ	73.5	108.5	109
Вага внутрішнього блоку	КГ	37.5	42	42
Габарити зовнішнього блоку	мм	1100*490*810	1100*490*1350	1100*490*1350
Габарити внутрішнього блоку	мм	550*325*650	550*325*650	550*325*650









ФУНКЦІЇ

1. Контроль компресора та циркуляційного водяного насоса

Компресор та циркуляційний водяний насос запускатимуться/зупинятимуться відповідно до температури зворотної води.

2. Функція ВКЛ/ВИКЛ з'єднання системним сигналом змійовика вентилятора

Підключіть перемикач з'єднання до системи змійовика вентилятора, коли температура повітря в приміщеннях досягне заданої температури, перемикач з'єднання вимкне тепловий насос; при падінні температури повітря в приміщеннях перемикач з'єднання включить тепловий насос.

3. Автоматичний запуск розморожування

Умови переходу до розморожування:

- 1. Коли температура повітря ≤ Н8, і температура змійовика випарника ≤ Н4, і це триває більше 3 хвилин.
- 2. Загальний час роботи компресора ≥ H2, і час безперервної роботи ≥5 хвилин.
- **3.** (Температура повітря температура змійовика випарника) ≥ H7, і це триває більше 30 секунд. При виконанні всіх зазначених умов здійснюється перехід у режим розморожування.

Умови виходу з режиму розморожування:

Коли температура змійовика випарника > Н6 або час розморожування Н5, тоді відбувається вихід з режиму розморожування.

- **H2:** Температура повітря, нижче якої насосу забороняється запускатися.
- **H4:** Температура змійовика випарника, нижче якої дозволяється розморожування.
- **H5:** Налаштування максимального часу розморожування.
- **Н6:** Температура змійовика випарника, вище якої здійснюється вихід з режиму розморожування.
- **H7:** Різниця температури між температурою повітря та температурою змійовика випарника, вище якої дозволяється розморожування.
- **H8:** Температура повітря, нижче якої дозволяється розморожування.

4. Запуск примусового розморожування

Користувач може примусово запустити розморожування теплового насоса у будь-який час.



5. Резервний електричний обігрівач

Контролер теплового насоса може контролювати електричний обігрівач у ємності для води або на водопроводі.

Умови запуску електричного нагрівача:

- **1.** температура повітря \geq L5;
- 2. температура ємності для води < задана температура ємності для води L2;
- 3. під'єднаний перемикач низького рівня;

Коли всі вищезазначені умови виконані, запускається електричний нагрівач.

Умови зупинки електричного нагрівача:

- 1. температура ємності для води ≥ задана температура ємності для води;
- 2. датчик температури води в ємності пошкоджений і контролер показує код помилки;
- **3.** температура повітря \geq L5+2°C;
- 4. помилка вимикача рівня води.

Якщо будь-яка з вищезазначених умов виконується, електричний нагрівач зупиняється.

- **L2:** Падіння температури ємності для води, при досягненні якої перезапускається компресор.
- **L5:** Температура повітря, нижче якої запускається електричний нагрівач.

6. Захист:

- 1. Помилка зв'язку: провідна панель не може отримати сигнал з плати ПК, відображається код помилки.
- **2.** Трифазний захист: при неправильній фазі або відсутності фази з'явиться код помилки, і тепловий насос перестане працювати.
- **3.** Код помилки датчика температури: будь-яке пошкодження датчика температури або погане з'єднання, відображається код помилки, і тепловий насос перестає працювати.
- 4. Тиск газу на виході компресора занадто високий.
- 5. Тиск газу на вході компресора занадто низький.



- 6. Температура газу на виході компресора занадто висока.
- 7. Перепад температури вхідної та вихідної води занадто великий.
- 8. Захист від недостатньої кількості води.
- 9. Струм компресора занадто великий.
- 10. Температура повітря занадто низька.
- 11. Захист від замерзання взимку.
- 12. Захист від помилок вимикача рівня води.
- 13. Захист від занадто низької температури води на виході у режимі охолодження будинку.

7. Функція таймера

Функція налаштування 4 періодів фіксованого часу ВКЛ/ВИКЛ та фіксованого часу подачі гарячої води.

8. Зміна режимів опалення та охолодження

Режим роботи теплового насоса можна змінювати між режимом нагріву та режимом охолодження за допомогою провідного.


Температура повітря °С	СОР кВт/кВт		
-30	1,93	1,62	1,34
-25	2,11	1,71	1,56
-20	2,48	2,13	1.77
-15	2,92	2,48	1,97
-7	3,44	2,82	2,24
2	3,74	3,32	2,49
7	4,45	3,60	2,96
12	4,85	4,00	3,28
20	5,43	4,60	3,77
Температура гарячої води °С	35	45	55





	Осно	овні комплекту	уючі	
Багатофункціональний контролер CAREL Доступні мови: UA, EN, RU	Спіральний компресор Panasonic з технологією EVI	Пластинчастий теплообмінник (холодоагент до холодоагенту)	Високопродуктивний пластинчатий теплообмінник зі сталі 316 L	4-ходовий клапан SANHUA
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN				
Випарник гідрофільна алюмінієва фольга та теплообмінник з мідних труб	Розширювальний клапан CAREL 480 ступенів регулювання	Контактор змінного струму та теплове реле Eaton	Інвертор Carel	Циркуляційний насос Grundfos UPM GEO 25-85- 130К
			AP E	
Електронний датчик високого тиску Carel 0-4.5 МПа	Електронний датчик низького тиску Carel 0-3.45 МПа	Вентилятор інверторний (WoLong)	Труба мідна в ізоляції 5 метрів	



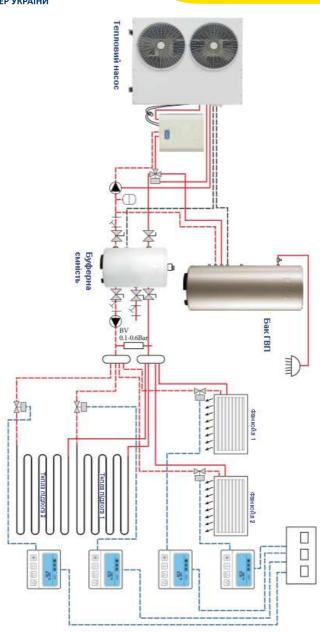



ГОЛОВНИЙ ОФІС «ALTEK» Україна, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31д (067) 711 71 / info@altek.ua / www.altek.ua **СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР** «ALTEK» Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9 (068) 140 20 20 / service@altek.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ Україна, м. Київ вул. Здовбунівська, 7А +38 (067) 632-89-57 kiev@altek.ua «Altek-Dnepr» Україна, м. Дніпро пр. Слобожанський, 31Д +38 (067) 820-75-75 info@altek-dnepr.com.ua www.altek-dnepr.com.ua ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ Україна, м. Дніпро пр. Слобожанський, 31Д +38 (067) 682-74-54 dnepr_office@altek.ua

«Altek-Pamir» Україна, м. Вознесенськ вул. Лісна, 2Б +38 (095) 853-74-43 altek-voz@gmail.com «Altek-Kiev» Україна, м. Київ вул. Куренівська, 2Б +38 (044) 502-42-11 info@altek-kiev.com www.altek-kiev.com «Altek-Юг» Україна, м. Генічеськ вул. Соборна, 36 +38 (050) 997-58-57 altek-south@i.ua www.altek-south.com

«Altek-Center» Україна, м. Херсон Миколаївське шосе, 20 +38 (050) 552-00-89 altekcentr@gmail.com www.altek-center.business.site «Altek-Solar» Україна, м. Мелітополь вул. Богдана Хмельницького, 93 +38 (098) 027-71-98 pavelscondl@gmail.com www.greenwatt.com.ua «Все для даху ALTEK» Україна, м. Первомайськ вул. Одеська, 80 +38 (068) 732-14-50 vsedljadahu1@ukr.net www.все-для-даху.com.ua

«Altek-Service» Україна, м.Миколаїв вул.Погранична, 29В +38 (096) 101-00-70 info@altek-service.com.ua www.altek-service.com.ua «Altek-market» Україна, м. Запоріжжя вул. Незалежної України/ Миру, 47/7 +38 (050) 880-88-08 altek.market2@gmail.com www.altek-market.com.ua «Altek Plus» Україна, м. Скадовськ вул. Олександрівська, 41 +38 (050) 554-60-39 altek.plus.sk@gmail.com www.altekplus.com



AILUN	
НАЙБІЛЬШИЙ ІМПОРТЕР УКРАЇНИ	
Гарантійний тапон №	

і арантійний і		
талон та відривні куг	агайте від продавця повністю заповнити гарантійний пони. Гарантійний талон дійсний лише за наявності повного його заповнення.	Заповнюється сервісним центром
Заповнюється продавце	em .	дата прийому
Виріб		
Модель		дата видачі
Серійний номер		особливі відмітки
Дата продажу		
Фірма-продавець		Печатка сервісного
Адреса та телефон фірми-продавця		центру
Термін гарантії		
Підпис продавця		
Заповнюється організац	цією, що здійснила введення в експлуатацію	
-	цією, що здійснила введення в експлуатацію 	
Організація		
Адреса та телефон організації		
Дата введення в експлуатацію		
Підпис		
		Печатка організації
	3 умовами гарантії ознайомлений та згодний	
Підпис покупця		