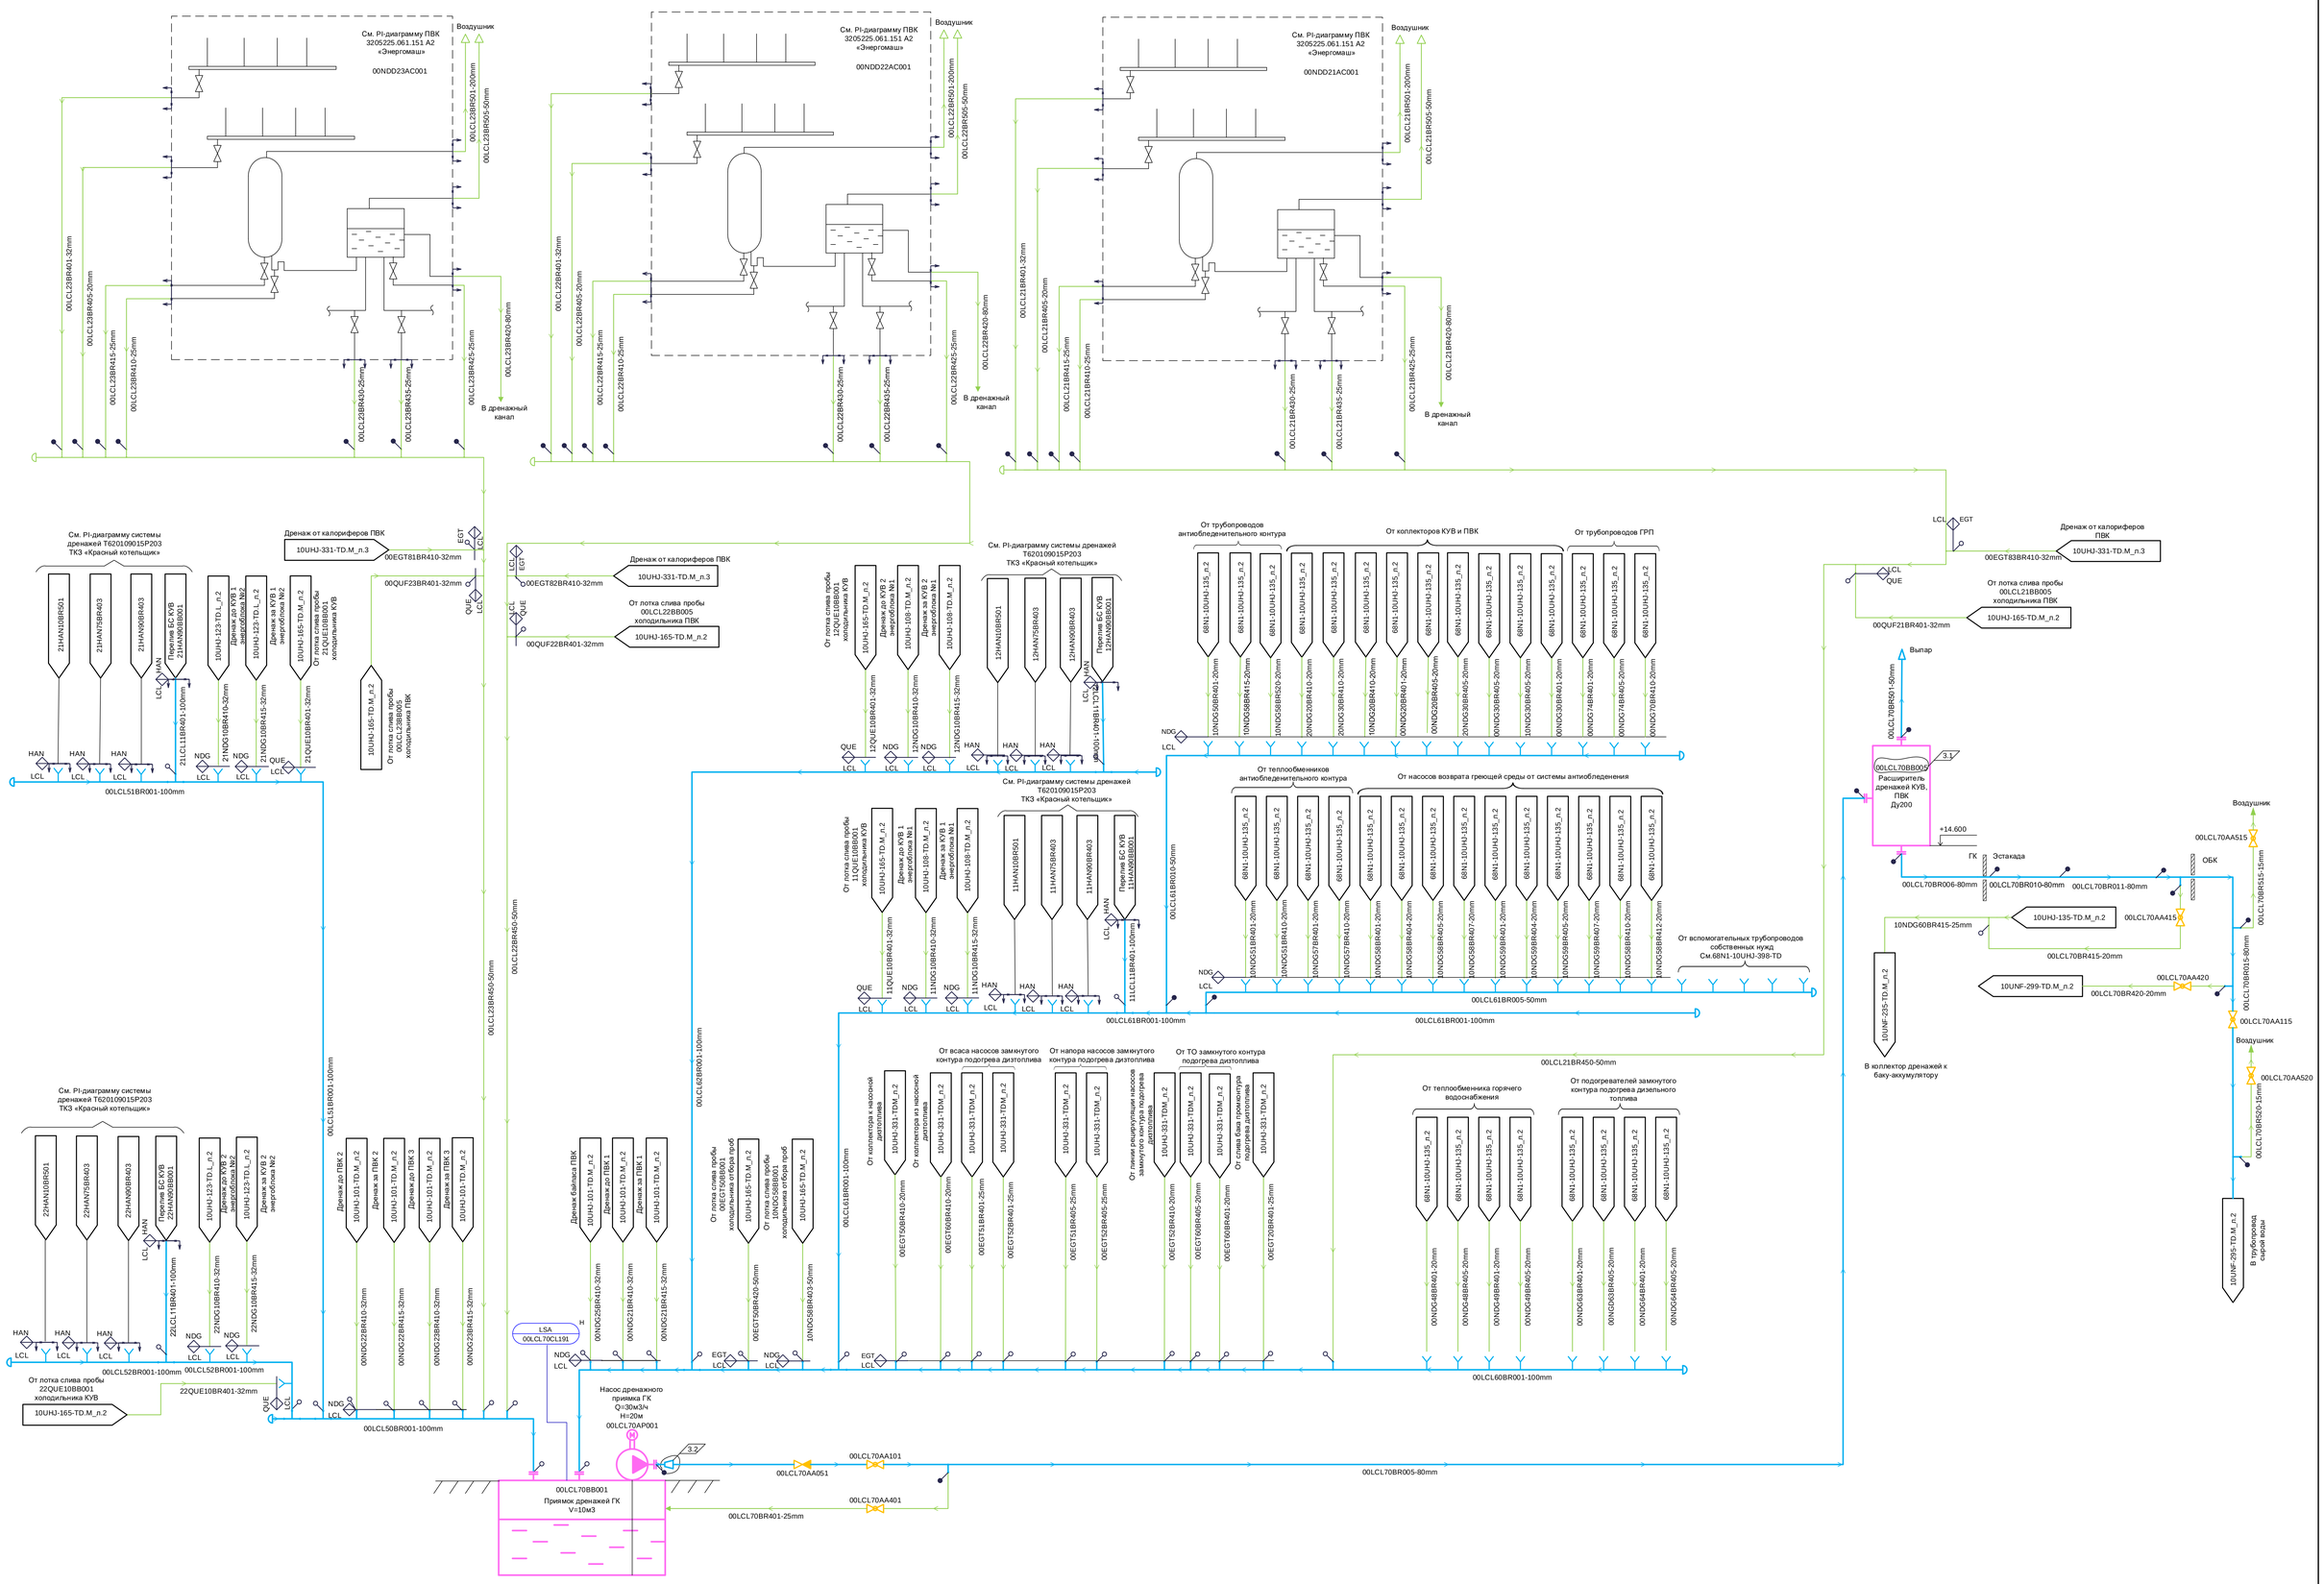

Примечания:

1. Насос 00LCL70AP001 управляется через ПТК.
2. Насос включается при повышении уровня 00LCL70CL191 до максимального.
3. Насос отключается при снижении уровня 00LCL70CL191 до минимального.

						68N1 – 10UHJ – 183 – TD.M	
3	1	Зам.	596-16			Строительство Якутской ГРЭС-2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Дёмина					Главный корпус. Трубопроводы дренажей КУВ, ПВК. PI-диаграмма	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил	Бобров						
Гл. спец.	Ставура						
Н. контр.	Астраханцев					PI-диаграмма трубопроводов дренажей КУВ, ПВК. Система LCL.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А0