



435 II, 435e II, 440 II, 440e II

DA	Brugsanvisning	2-38
FI	Käyttöohje	39-75
NO	Bruksanvisning	76-111
SV	Bruksanvisning	112-148

Indhold

Indledning.....	2	Fejlfinding.....	34
Sikkerhed.....	4	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	35
Montering.....	9	Tekniske data.....	35
Drift.....	11	Tilbehør.....	37
Vedligeholdelse.....	22	Overensstemmelseserklæring.....	38

Indledning

Produktbeskrivelse

Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II er motorsavsmodeller med en forbrændingsmotor.


Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under drift. Spørg serviceforhandleren for at få yderligere oplysninger.

Anvendelsesformål

Denne kædesav til skovbrug er beregnet til skovarbejde som f.eks. fældning, afkvistning og afkortning.

Bemærk: National lovgivning kan definere begrænsninger på betjeningen af produktet.

Produktoversigt

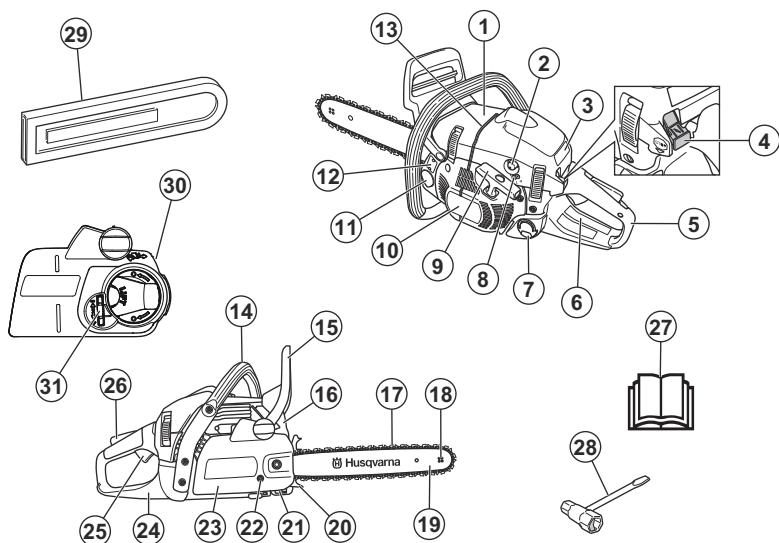

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cylinderdæksel | 10. Starterhus |
| 2. Brændstofpumpebold | 11. Kædeolietank |
| 3. Startmærkat | 12. Produkt- og serienummerskilt |
| 4. Start/stop-kontakt | 13. Faldretningsmærke |
| 5. Bageste håndtag | 14. Forreste håndtag |
| 6. Informations- og advarselsmærkat | 15. Kædebremse med kastbeskyttelse |
| 7. Brændstoftank | 16. Lyddæmper |
| 8. Justeringsskruer karburator | 17. Savkæde |
| 9. Startsnorens håndgreb | 18. Næsgehjul |

19. Sværd
20. Barkstøtte
21. Kædefanger
22. Kædestammerskrue
23. StandardkoblingsdækSEL
24. Højrehåndsbeskyttelse
25. Gasregulering
26. Gasreguleringslås
27. Brugervejledning
28. Ring- og gaffelnøgle
29. SværddækSEL
30. Værktøjsfrist koblingsdækSEL
31. Kædestrammerhjul

Symboler på produktet



ADVARSEL! Vær forsiktig, og brug produktet korrekt. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre.



Læs brugervejledningen, og sørge for at have forstået indholdet, inden du bruger dette produkt.



Stop.



Brug altid godkendt beskyttelseshjelm, høreværn og øjenværn.



Dette produkt overholder gældende EU-direktiver.



Dette produkt overholder gældende UK-regulativer.



Emissioner af støj til omgivelserne i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF og New South Wales' lovgivning om "Beskyttelse af miljøet (støjbegrænsning) forordning 2017". Data om emission af støj findes på maskinens mærkat og i kapitlet Tekniske data.



Choker.



Brændstof.



Savkædeolie.



ADVARSEL! Kast kan forekomme, når sværdspidsen kommer i kontakt med en genstand. Kast forårsager en meget hurtig reaktion i modsat retning, som flytter sværdspidsen op og i retning af operatøren. Kan forårsage alvorlig personskade.



Brændstofpumpebold.



Kædebremse, aktiveret (højre).
Kædebremse, deaktiveret (venstre).



Justerskrue til tomgang.

Højomdrejningsnål.

Lavomdrejningsnål.

yyyywwxxxx

Typeskiltet viser serie-nummeret. **yyy** er produktionsåret, **ww** er produktionsugen.



Kædens retning.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav på visse markeder.

Euro V-emissioner



ADVARSEL: Ved manipulation af motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af dette produkt.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstændende personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- En kædesav kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning.
- Produktets oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug ikke et produkt, der ser ud til at være blevet ændret af andre, og brug kun det anbefalede tilbehør til dette produkt. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre.
- En brugt lyddæmper/gnistfanger og monteringsflade til gnistfanger kan indeholde aflejninger af forbrændingspartikler, der kan være kærefremkaldende. Undgå at blive utsat for disse aflejninger, når lyddæmperen og/eller gnistfangeren håndteres. Før håndtering af lyddæmperen og/eller gnistfangeren skal du se *Sådan kontrolleres lyddæmperen på side 25*.
- Langvarig indånding af motoren udstødningsgas, kædeolietåge og savspåner kan være sundhedsskadeligt.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske

implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.


- Oplysningerne i denne brugsanvisning er aldrig en erstattning for faglige færdigheder og erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Kontakt en serviceforhandler eller en erfaren kædesavsbruger. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Inden produktet tages i brug, skal du forstå, hvad et kast er for noget, og hvordan det kan undgås. Se *Oplysninger om kast på side 13* for instruktioner.
- Brug aldrig et produkt, som er behæftet med fejl.
- Brug aldrig et produkt, hvis der er synlige skader på tændhætten og tændkablet. Der er risiko for gnistdannelse, der kan forårsage brand.
- Brug aldrig produktet, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din ørvægenhed, din kropskontrol eller din dømmekraft.
- Brug ikke produktet i dårligt vejr, f.eks. tæt tåge, kraftig regn, stærk vind, stærk kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. ved glat underlag, påvirkning af træts faldretning m.m.
- Start ikke et produkt, uden at sværd, savkæde og alle dæksler er monteret korrekt. Se *Montering på side 9* for instruktioner. Uden et sværd og en savkæde fastgjort til produktet kan koblingen løsne sig og forårsage alvorlig personskade.

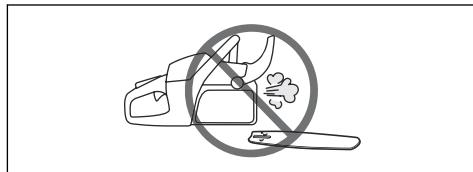

- Start aldrig produktet inden døre. Vær bevidst om faren ved indånding af motoren udstødningsgasser.
- Motoren udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig produktet i nærheden af brandfarligt materiale!
- Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med eller påvirke din kontrol af produktet.


- Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af produktet. Da produktet er forsynet med en start/stop-kontakt med returfunktion og kan startes med lav hastighed og lille kraft på stathåndtaget, kan selv små børn under visse omstændigheder tilføre den kraft, der er nødvendig for at starte maskinen. Dette kan indebære risiko for alvorlige personskader. Tag derfor tændhætten af, når produktet ikke er under opsyn.
- Du skal stå stabilt for at have fuld kontrol over produktet. Arbejd aldrig stående på en stige, oppe i et træ, eller når du ikke står på et stabilt underlag.




- Arbejde i træer kræver brug af særlige save- og arbejdsteknikker, som skal overholdes for at mindske den foregåede risiko for personskade. Arbejd aldrig oppe i et træ, medmindre du har modtaget specifik, professionel undervisning i sådant arbejde, herunder undervisning i brug af sikkerheds- og andet klatredstyr som f.eks. seler, tove, bælter, klatrejern, låsgehager, karabinhager osv.
- Forsøg aldrig at gribe falderende dele. Sav aldrig i træet, hvis du kun er sikret med ét tov. Brug altid to sikrede reb.
- Ved uagtsomhed kan sværdets kastriskoområde utsigtet ramme en gren, et nærliggende træ eller noget andet og fremkalde et kast.



- Anvend aldrig produktet ved at holde det i én hånd. Du kan ikke håndtere produktet sikkert med én hånd.
- Hold altid fast om produktet med begge hænder. Hold højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. Alle brugere, både højre- og venstrehåndede, skal bruge dette håndgreb. Hold godt fast, så tomelfingrene og de øvrige fingre griber om håndtagene. Ved at bruge dette greb kan du bedst minimere risikoen for et kast og samtidig bevare kontrollen over produktet. Slip ikke håndtagene!

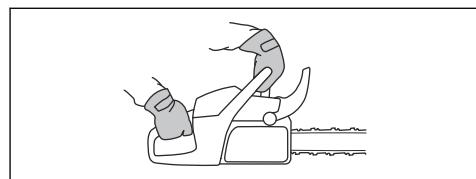

- Brug aldrig produktet over skulderhøjde.

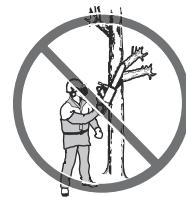

- Brug aldrig produktet, hvis det ikke er muligt at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke.
- Før produktet flyttes, skal motoren standses, og savkæden skal låses ved hjælp af kædebremsen. Bær produktet med sværdet og savkæden pegende bagud. Ved transport af kædesaven skal sværdbeskyttelsen påsættes.
- Når du anbringer produktet på jorden, skal du læse savkæden med kædebremsen og holde konstant øje med produktet. Ved længere tids opbevaring skal produktets motor slukkes.
- Nogle gange sætter spåner sig fast i koblingsdækslet, så savkæden klemmes fast. Stands altid motoren ved rengøring.
- At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre dødsfald som følge af kulilteforgiftning.
- Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start ikke produktet indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale.
- Brug kædebremsen som en parkeringsbremse, når du starter produktet, og når du flytter dig over korte afstande. Bær altid produktet i det forreste håndtag. Dette reducerer risikoen for, at du eller en person i nærheden bliver ramt af savkæden.
- Overeksponering af vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet hos personer med kredsløbsforstyrrelser. Hvis du oplever fysiske symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer, skal du straks søge læge. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Symptomerne kan forværres i koldt vejr.
- Det er ikke muligt at tage højde for alle de situationer, du kan tænkes at komme ud for, når du bruger dette produkt. Udvis derfor altid forsigtighed, og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som

du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du stadig føler dig usikker med hensyn til fremgangsmåden, efter at du har læst disse anvisninger, skal du kontakte en ekspert, før du fortsætter. Du er velkommen til at kontakte din forhandler eller Husqvarna, hvis du har spørgsmål til brugen af produktet. Vi står altid til disposition og giver gerne gode råd, som kan hjælpe dig med at anvende produktet på en effektiv og sikker måde. Du kan også tage et kursus i brug af kædesav, hvis det er muligt. Din forhandler, skovbrugsskolen eller det lokale bibliotek kan give dig yderligere oplysninger om tilgængelige kurser og kursusmaterialer.



Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.



- De fleste ulykker med kædesave sker, når savkæden rammer brugeren. Du skal bruge godkendte personlige værnemidler under betjening. Personlige værnemidler yder ikke fuld beskyttelse mod personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske et ulykke. Kontakt en serviceforhandler for at få anbefalinger om, hvilket udstyr der skal bruges.
- Ditøj skal være tætsiddende, men må ikke begrænse dine bevægelser. Kontrollér regelmæssigt tilstanden af det personlige beskyttelsesudstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader.
- Anvend beskyttelsesbriller eller ansigtsværn for at reducere risikoen for personskader fra genstande, der slynges ud. Produktet kan slygne genstande som træspærer, små træstykker osv. ud med stor

kraft. Dette kan medføre alvorlig skade, især på øjnene.

- Brug handsker med savværn.
- Brug buksør med savværn.
- Brug støvler med savværn, stålnæser og skridsikre såler.
- Hav altid en førstehjælpskasse i nærheden.
- Risiko for gnister. Hav brandslukningsudstyr og en skov i nærheden som hjælp til at forebygge skovbrande.

Sikkerhedsanordninger på produktet




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Se *Vedligeholdelse og eftersyn af sikkerhedsanordninger på produktet* på side 24.
- Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din Husqvarna-forhandler.


Kædebremse med kastbeskyttelse

Produktet er forsynet med en kædebremse, der stopper savkæden i tilfælde af kast. Kædebremsen mindsker risikoen for ulykker, men det er kun dig, der kan forhindre dem.

Kædebremsen (A) aktiveres manuelt med venstre hånd eller automatisk ved hjælp af træghedsfunktionen. Flyt kastbeskyttelsen (B) fremefter for at aktivere kædebremsen manuelt.

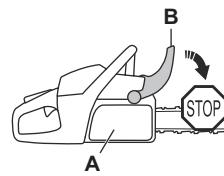



Trek kastbeskyttelsen bagud for at deaktivere kædebremsen.

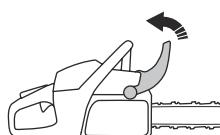

Gasreguleringslås


Gasreguleringslåsen forhindrer utilsigtet betjening af gasreguleringen. Hvis du griber fat rundt om håndtaget

og trykker på låsen på gasreguleringen (A), frigør den gasreguleringen (B). Hvis grebet om håndtaget slippes, flyttes både gasreguleringen og låsen på gasreguleringen tilbage i deres oprindelige stillinger. Denne funktion læser gasreguleringen i tomgang.

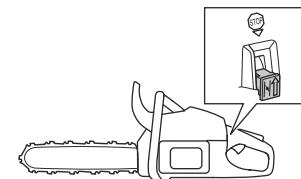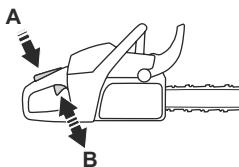

Kædefanger

Kædefangeren fanger savkæden, hvis den knækker eller afspores. Korrekt savkædespænding og korrekt vedligeholdelse af kæden og sværdet mindsker risikoen for ulykker.

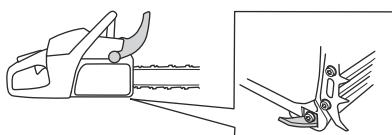

Højrehåndsbeskyttelse

Højrehåndsbeskyttelsen er en beskyttelse af din hånd på det bagste håndtag. Højrehåndsbeskyttelsen giver dig beskyttelse, hvis kæden knækker eller afspores. Højrehåndsbeskyttelsen giver dig også beskyttelse mod grene eller kviste.



Vibrationsdæmpningssystem

Vibrationsdæmpningssystemet reducerer vibrationer i håndtagene. Vibrationsdæmpningsenhederne fungerer som adskillelse mellem produktets hus og håndtagsenheden.


Se *Produktoversigt på side 2* for at få oplysninger om, hvor vibrationsdæmpningssystemet er på dit produkt.

Start/stop-kontakt

Brug start/stop-kontakten til at stoppe motoren.



ADVARSEL: Start-/stopkontakten vender automatisk tilbage til sin startposition. For at forhindre utilsigtet start fjernes tændrørshætten fra tændrøret ved samling eller udførelse af vedligeholdelse på produktet.

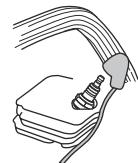

Lyddæmper




ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget varm under/efter brug, også i tomgang. Der er risiko for brand, især når du bruger produktet i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe.



ADVARSEL: Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er beskadiget. En beskadiget eller manglende lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand. Sørg for, at der er brandslukningsudstyr i nærheden. Brug ikke et produkt uden eller med et defekt gnistfangernet, hvis du skal have et gnistfangernet i dit område.

Lyddæmperen sikrer et minimalt støjniveau og sender udstødningsgasserne væk fra føreren. I områder med varmt og tørt vejr kan risikoen for antændelse af brandbart materiale være overhængende. Overhold lokale regulative, og følg vedligeholdelsesvejledningen.

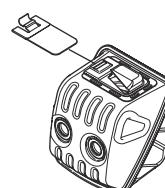


Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

- Sørg for god ventilation ved tankning eller blanding af brændstof (benzin og totaktsolie).
- Brændstof og brændstofdampe er meget brandfarlige og kan give alvorlige skader ved inddanding og kontakt med huden. Vær derfor forsiktig ved håndtering af brændstof, og sør for god luftventilation ved brændstofhåndtering.
- Vær forsiktig ved håndtering af brændstof og kædeolie. Tænk på brand-, eksplorations- og inddåndingsrisici.
- Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet.
- Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning.
- Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder.
- Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning.
- Fyl døligr brændstof på maskinen, når motoren kører.
- Flyt altid produktet mindst 3 m væk fra tankningsstedet og brændstofkilden, inden det startes.

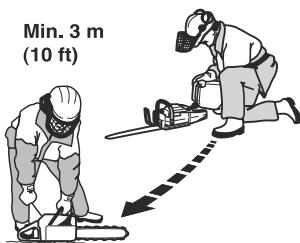

Efter tankning er der nogle situationer, hvor du aldrig må starte produktet:

- Hvis du har spildt brændstof eller kædeolie på produktet. Aftør alt det spilte brændstof, og lad benzinresterne fordampe.
- Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj. Vask det tøj og de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe.
- Hvis produktet lækker brændstof. Kontrollér regelmæssigt for lækkager fra brændstoftanken og brændstofslangerne.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du udfører
vedligeholdelse på produktet.


- Udfør kun den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der angives i denne brugervejledning. Lad et professionelt serviceværksted foretage al anden vedligeholdelse og reparation.
- Foretag regelmæssigt den sikkerhedskontrol, vedligeholdelse og service, der er angivet i denne brugsanvisning. Regelmæssig vedligeholdelse øger produktets levetid og mindsker risikoen for ulykker. Se *Indledning på side 9* for yderligere vejledning.
- Hvis sikkerhedskontrollerne i denne brugsanvisning ikke kan godkendes, efter at du har udført vedligeholdelse, skal du kontakte en serviceforhandler. Vi garanterer, at der er professionelle reparationer og vedligeholdelse til rådighed for dit produkt.

Sikkerhedsinstruktioner til skæreudstyret



ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.


- Brug kun de godkendte kombinationer af sværd/savkæde og fileudstyr. Se *Tilbehør på side 37* for yderligere vejledning.
- Brug beskyttelseshandsker, når du bruger eller udfører vedligeholdelse på savkæden. En savkæde, der ikke bevæger sig, kan også forårsage skader.
- Hold skærætænderne korrekt filede. Overhold instruktionerne, og brug det anbefalede rytermål. En savkæde, der er beskadiget eller forkert filet, øger risikoen for ulykker.

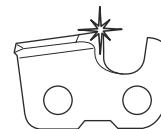

- Hold korrekt ryterhøjde. Følg vores instruktioner, og brug den anbefalede ryterindstilling. Hvis ryterindstillingen er for stor, øges risikoen for kast.



- Sørg for, at savkæden har den korrekte spænding. Hvis kæden ikke ligger tæt mod sværdet, kan kæden afspores. En forkert savkædespænding øger slitagen på sværdet, savkæden og kædedrivhjulet. Se *Sådan justerer du spændingen på savkæden på side 30*.

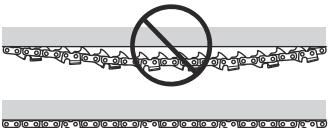

- Udfør vedligeholdelse på skæreudstyret regelmæssigt, og hold det korrekt smurt. Hvis kæden

ikke er korrekt smurt, er der øget risiko for slitage på sværdet, savkæden og kædedrivhjulet.



Montering

Indledning




ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du monterer produktet.

Sådan monteres sværdet og savkæden

Bemærk: Kun til standardkoblingsdæksel.

- Træk forreste håndbeskyttelse bagud for at deaktivere kædebremsen.
- Løsn sværdmøtrikken og koblingsdækslet (kædebremsen). Fjern transportbeskyttelsen (A).

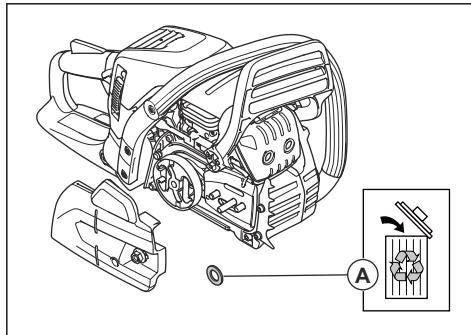


Bemærk: Hvis koblingsdækslet er vanskeligt at fjerne, skal du spænde sværdmøtrikken, aktivere kædebremsen og slippe. Du kan høre et klik, hvis det fjernes korrekt.

- Saml sværdet på sværboltene. Flyt sværdet til den bageste position.
- Monter savkæden korrekt rundt om drivkædehjulet, og sæt den i sporet på sværdet.



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker ved samling af savkæden.

- Kontrollér, at æggene på skæretøjet peger fremad på sværdets overside.

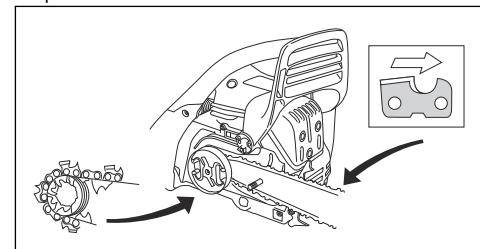


- Placer hullet i sværdet med kædejusteringstappen, og montér koblingsdækslet.
- Spænd sværdmøtrikken med fingrene.
- Stram savkæden. Se *Sådan justerer du spændingen på savkæden på side 30* for yderligere vejledninger.
- Spænd møtrikken på sværdet.

Sådan samles sværdet og savkæden (værktøjsfrit koblingsdæksel)

Bemærk: Kun til værktøjsfrit koblingsdæksel.

- Træk forreste håndbeskyttelse bagud for at deaktivere kædebremsen.

2. Afmonter kædestrammerhjulet og koblingsdækslet (kædebremse). Fjern transportbeskyttelsen (A).

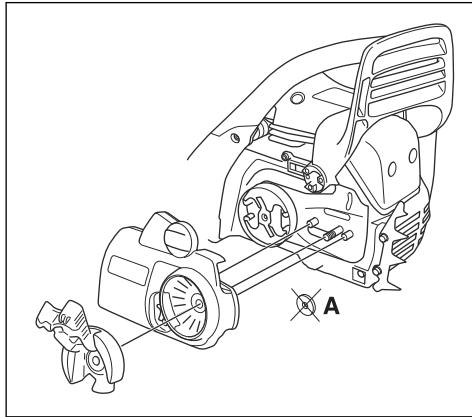


Bemærk: Hvis koblingsdækslet er vanskeligt at fjerne, skal du spænde sværdmøtrikken, aktivere kædebremsen og slippe. Du kan høre et klik, hvis det fjernes korrekt.

3. Saml sværdet på sværboltene. Flyt sværdet til den bagste position.
4. Monter savkæden korrekt rundt om drivkædehjulet, og sæt den i sporet på sværdet.



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker ved samling af savkæden.

5. Kontrollér, at æggene på skæretrøjet peger fremad på sværdets overside.

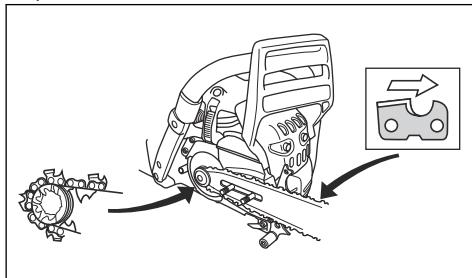

6. Placer hullet i sværdet med kædejusteringstappen, og monter koblingsdækslet.
7. Spænd nemt grebet.
8. Stram savkæden. Se *Sådan justeres spændingen på savkæden (værktøjsfrit koblingsdæksel)* på side 31 for yderligere vejledninger.
9. Spænd grebet.

Sådan nulstilles kædebremsen


Hvis koblingsdækslet fjernes ved et uheld, mens kædebremsen er låst, skal bremsen løses op, så koblingsdækslet kan monteres uden at bindes til koblingstromlen.




BEMÆRK: Kædebremsefjederen er spændt. Vær forsiktig, når du nulstiller kædebremsen.

Bemærk: Du må ikke holde bremsebåndet under forsøget på at nulstille det.

1. Flugt hakkene på sværdværktøjet, så de passer over bremsens roterende led.

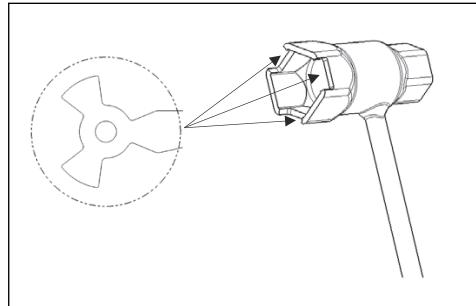

- For at nulstille bremsen skal du dreje ledet med uret, indtil det stopper. Det forreste led bliver i den nedadvendte, roterede position, når kædebremsen er låst op.

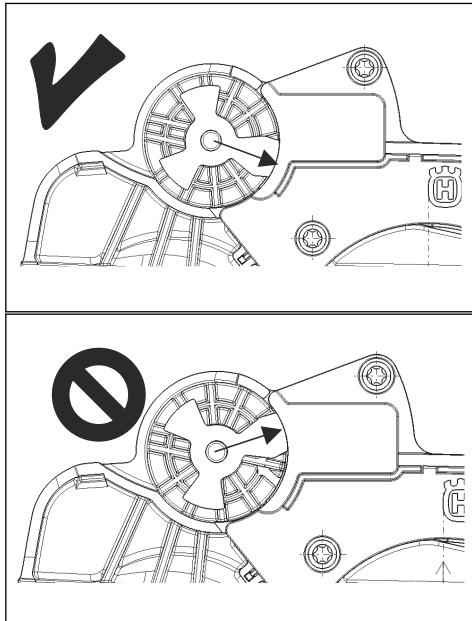

Drift

Indledning




ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

Udfør en funktionskontrol, inden du bruger produktet

- Kontrollér, at kædebremsen fungerer ordentligt, og at den ikke er beskadiget.
- Sørg for, at højrehåndsbeskyttelsen er intakt.
- Kontrollér, at gasreguleringslåsen fungerer ordentligt, og at den ikke er beskadiget.
- Kontrollér, at start/stop-kontakten fungerer ordentligt, og at den ikke er beskadiget.
- Sørg for, at der ikke er olie på håndtagene.
- Kontrollér, at vibrationsdæmningssystemet fungerer ordentligt, og at det ikke er beskadiget.
- Kontrollér, at lyddaemperen er korrekt fastgjort, og at den ikke er beskadiget.
- Kontrollér, at alle produktets dele er korrekt monteret og ikke er beskadigede eller mangler.

9. Sørg for, at kædefangeren er korrekt fastgjort.

10. Kontrollér savkædens spænding.

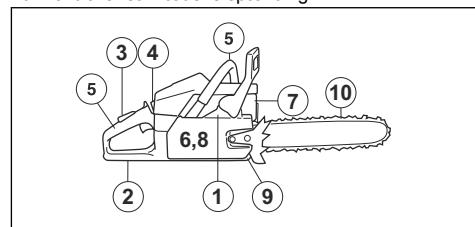

Brændstof

Dette produkt har en totaktsmotor.



BEMÆRK: Forkert brændstof kan medføre beskadigelse af motoren. Brug en blanding af benzin og totaktsolie.

Forblandet brændstof

- Brug Husqvarna forblandet alkylatbenzin – det giver det bedste resultat og forlænger af motorenens levetid. Dette brændstof indeholder færre skadelige

kemikalier sammenlignet med almindeligt brændstof, hvilket reducerer skadelige udstødningsgasser. Mængden af rester efter forbændingen er lavere med dette brændstof, som holder komponenterne i motoren mere rene.

Sådan blandes brændstof

Benzin

- Brug blyfri benzin af god kvalitet med et ethanolindhold på maks. 10 %.



BEMÆRK: Brug ikke benzin med et oktantal mindre end 90 RON/87 AKI. Brug af et lavere oktantal kan forårsage motorbanken, hvilket beskadiger motoren.

Totaktsolie

- De bedste resultater opnås ved anvendelse af Husqvarna-totaktsolie.
- Hvis du ikke kan få fat i Husqvarna-totaktsolie, kan du også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftkølede motorer. Tal med din serviceforhandler om valg af den korrekte olie.




BEMÆRK: Brug aldrig totaktsolie til vandafkølede udenbordsmotorer, såkaldt outboardoil. Brug ikke olie beregnet til firetaktsmotorer.

Sådan blandes benzin og totaktsolie

Benzin, liter	Totaktsolie, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40



BEMÆRK: Små fejl kan påvirke forholdet i blandingen drastisk, hvis du blander små mængder brændstof. Mål omhyggeligt mængden af olie, og sørge for, at du får den rigtige blanding.

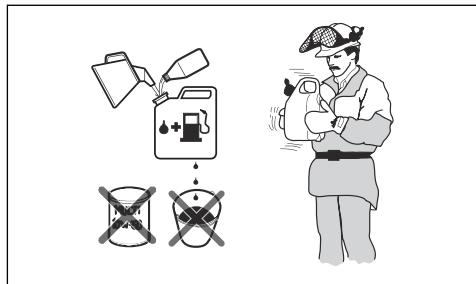

- Fyld halvdelen af mængden af benzin i en ren beholder til brændstof.
- Tilføj al olien.
- Ryst brændstofblandingen.
- Hæld den resterende mængde over i beholderen.
- Ryst brændstofblandingen omhyggeligt.



BEMÆRK: Bland ikke brændstof til mere end 1 måned ad gangen.

Sådan fyldes brændstoftanken



ADVARSEL: Følg nedenstående fremgangsmåde for din egen sikkerheds skyld.

- Stands motoren, og lad den blive kold.
- Rengør omkring brændstoftankens dækSEL.



- Ryst beholderen, og sørge for, at brændstoffet er helt blandet.
- Afmonter brændstoftankens dækSEL langsomt for at aflaste trykket.
- Fyld brændstoftanken.
- Spænd brændstoftankens dækSEL helt.
- Afrens spildt brændstof på og omkring produktet.
- Flyt produktet mindst 3 m/10 fod væk fra tankningsstedet og -kilden, inden det startes.



BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er for meget brændstof i tanken. Brændstoffet udvider sig, når det bliver varmt.

Bemærk: Se *Produktoversigt på side 2* for at se, hvor brændstoftanken sidder på produktet.

Sådan køres produktet til

- I løbet af de første 10 timers drift må du ikke køre med fuld gas uden belastning i længere tid.

Sådan bruges den korrekte kædeolie



ADVARSEL: Brug aldrig spildolie, som kan forårsage skade på dig selv og miljøet. Spildolie forårsager også skader på oliepumpen, sværdet og savkæden.



ADVARSEL: Hvis smøringen af skæreudstyret ikke er tilstrækkelig, kan det medføre, at savkæden knækker. Risiko for alvorlig personskade eller dødsfald for brugeren.



ADVARSEL: Dette produkt har en funktion, som lader brændstoffet løbe ud før kædeolien. Brug den korrekte kædeolie, så funktionen kan fungere korrekt. Henvend dig til din serviceforhandler, når du vælger en kædeolie.

- Brug Husqvarna-kædeolie til at maksimere savkædens levetid og for at undgå negative virkninger på miljøet. Hvis Husqvarna-kædeolien ikke er tilgængelig, anbefaler vi, at du bruger en standardkædeolie.
- Brug en kædeolie med god klæbevne på savkæden.
- Brug en kædeolie med korrekt viskositet, der passer til lufttemperaturen.




BEMÆRK: Hvisolen er for tynd, løber den ud for brændstoffet. Ved temperaturer under 0 °C kan nogle savkædeolier blive tykke, hvilket kan forårsage skade på oliepumpens komponenter.

- Brug det anbefalede skæreudstyr. Se *Tilbehør på side 37*.

Sådan fyldes kædeolietanken

- Tag dækslet af kædeolietanken.
- Fyld kædeolietanken med olie.
- Fastgør omhyggeligt dækslet.

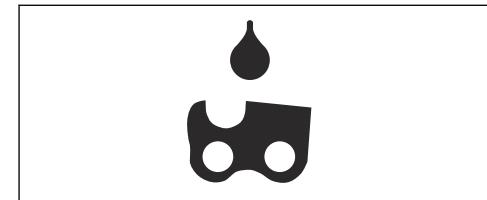


Bemærk: For at se, hvor kædeolietanken sidder på produktet, se *Produktoversigt på side 2*.

Oplysninger om kast



ADVARSEL: Et kast kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. For at reducere risikoen skal du forstå årsagen til kast, og hvordan du forebygger dette.

Kast sker, når sværdets kastrisikoområde kommer i kontakt med et objekt. Kast kan ske pludseligt og med stor kraft, som slynger produktet mod brugeren.

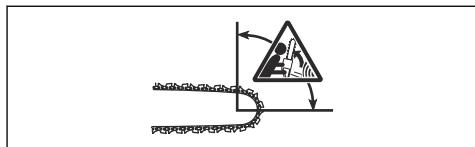

Kast slår altid i sværdplanets retning. Normalt kastes produktet mod brugeren, men det kan også bevæge sig i en anden retning. Det er den måde, du bruger produktet på, når kastet opstår, der bestemmer bevægelsens retning.



Hvis sværdet har en mindre næseradius, reduceres kastets styrke.

Brug en savkæde med lavt kast for at mindske virkningerne af kastet. Lad ikke kastområdet røre et objekt.



ADVARSEL: Ingen savkæde kan helt forhindre kast. Overhold altid anvisningerne.

Ofte stillede spørgsmål om kast

- Vil hånden altid aktivere kædebremsen i tilfælde af kast?**

Nej. Det er nødvendigt at bruge lidt kræfter til at skubbe kastbeskyttelsen fremad. Hvis du ikke bruger den nødvendige kraft, aktiveres kædebremsen måske ikke. Du skal også holde hændtagene på produktet stabilt med begge hænder under arbejdet. Hvis der opstår et kast, stopper kædebremsen måske ikke savkæden, før den rammer dig. Der er også nogle arbejdsstillinger, som gør, at din hånd ikke kan berøre kastbeskyttelsen for at aktivere kædebremsen.

- Vil træghedsfunktionen altid aktivere kædebremsen i tilfælde af kast?**

Nej. Først skal kædebremsen fungere korrekt. Se *Sådan foretages en kontrol af kædebremsen på side 24* for vejledning i, hvordan du kontrollerer kædebremsen. Vi anbefaler, at du gør dette hver gang, før du anvender produktet. For det andet skal kastets kraft være stor for at aktivere kædebremsen. Hvis kædebremsen er for følsom, kan den aktiveres ved ujævt arbejde.

- Beskytter kædebremsen mig altid mod skader i tilfælde af kast?**

Nej. Kædebremsen skal fungere korrekt for at give beskyttelse. Kædebremsen skal også aktiveres under et kast for at stoppe savkæden. Hvis du er i nærheden af sværdet, er det muligt, at kædebremsen ikke når at stoppe savkæden, før den rammer dig.



ADVARSEL: Det er kun dig selv og den rigtige arbejdsteknik, der kan forhindre kast.

Sådan startes produktet

Sådan forberedes start med en kold motor




ADVARSEL: Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes, for at mindske risikoen for personskade.

1. Flyt kastbeskyttelsen fremefter for at aktivere kædebremsen.



2. Træk start/stop-kontakten (A) udad og opad for at sætte den i chokerstilling.

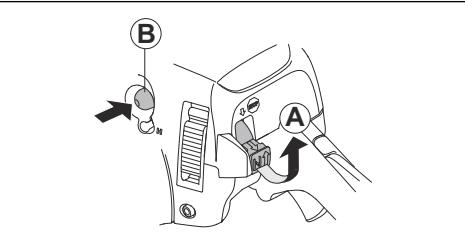

3. Tryk på brændstofpumpebolden (B) ca. 6 gange, indtil brændstoffet begynder at fyde pumpen. Det er ikke nødvendigt at fyde brændstofpumpebolden helt.


4. Se *Sådan startes produktet på side 15* for yderligere vejledning.

Sådan forberedes start med en varm motor




ADVARSEL: Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes, for at mindske risikoen for personskade.

1. Flyt kastbeskyttelsen fremefter for at aktivere kædebremsen.

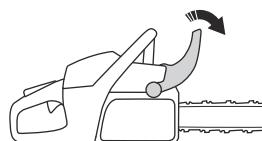

2. Træk start/stop-kontakten (A) udad og opad for at sætte den i chokerstilling.

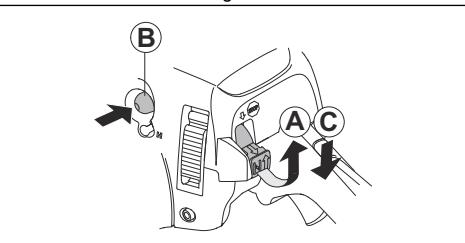

3. Tryk på brændstofpumpebolden (B) ca. 6 gange, indtil brændstoffet begynder at fyde pumpen. Det er ikke nødvendigt at fyde brændstofpumpebolden helt.

4. Tryk på start/stop-kontakten ned (C).

5. Se *Sådan startes produktet på side 15* for yderligere vejledning.

Sådan startes produktet



ADVARSEL: Du skal holde fødderne i en stabil stilling, når du starter produktet.




ADVARSEL: Hvis savkæden roterer ved tomgang, skal du kontakte en serviceforhandler og ikke bruge produktet.

1. Læg produktet på jorden på siden.
2. Hold venstre hånd på det forreste håndtag.
3. Placer højre fod i fodgrebet på det bageste håndtag.
4. Træk langsomt i startsnorens håndtag med højre hånd, indtil du mærker modstand.



ADVARSEL: Vær aldrig startsnoren rundt om hånden.

5. Træk i hurtigt og kraftigt i startsnoren.

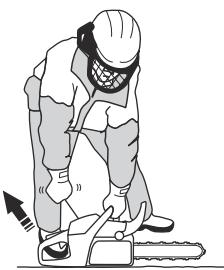

BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip ikke startsnorens håndtag. Det kan forårsage skader på produktet.

- a) Hvis du starter produktet med kold motor, skal du trække i startsnorens håndtag, indtil motoren starter.


Bemærk: Du kan høre, at motoren starter, når der lyder et "puf".

- b) Deaktiver chokeren.
6. Træk i håndtaget til startrebet, indtil motoren starter.

7. Deaktiver hurtigt gasreguleringslåsen, og sørge for, at produktet er sat tilbage til tomgangshastighed.




8. Træk forreste håndbeskyttelse bagud for at deaktivere kædebremsen.

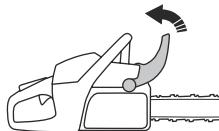

9. Brug produktet.

Sådan standses produktet


1. Tryk start/stop-kontakten ned for at standse motoren.

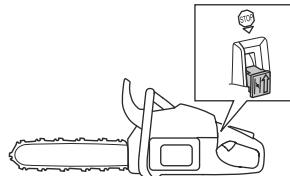


Tilbagestrøg og savning med skubbende savkæde

Du kan save igennem træ med produktet i forskellige positioner.


- At save med trækkende savkæde er, når du saver med bunden af sværdet. Savkæden trækker igennem træet, når du saver. I denne position har du bedre kontrol over produktet og positionen af dets kastriskoområde.

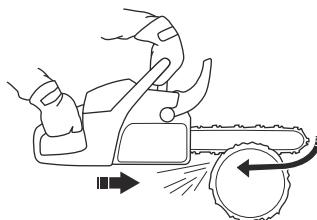

- At save med skubbende savkæde er, når du saver med toppen af sværdet. Savkæden skubber produktet i retning af brugeren.

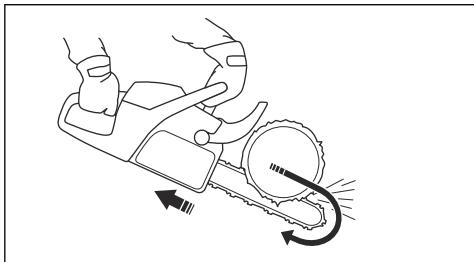

ADVARSEL: Hvis savkæden sætter sig fast i træstammen, kan produktet blive skubbet mod dig. Hold godt fast på produktet, og sørge for, at sværdets kastriskoområde ikke berører træet og forårsager et kast.

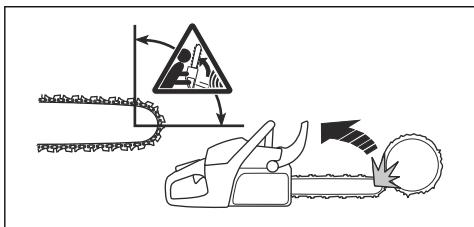

Sådan anvendes savningsteknikken




ADVARSEL: Brug fuld gas, når du saver, og nedsæt hastigheden til tomgang efter hvert savsnit.



BEMÆRK: Der kan ske motorskade, hvis motoren kører for længe ved fuld gas uden belastning.

- Placer stammen på en savbuk eller runners.

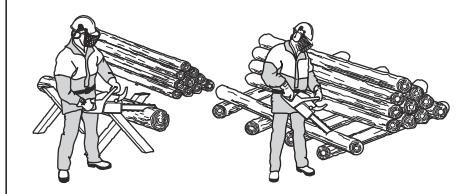

ADVARSEL: Forsøg ikke at save træstammer i en bunke. Det øger risikoen for kast og kan medføre alvorlig personskade eller død.


- Fjern de afsavede pinde fra arbejdsmrådet.



ADVARSEL: Afsavede stykker i arbejdsmrådet øger risikoen for kast, og for at du ikke kan holde balancen.


Sådan bruges barkstøtten

- Skub barkstøtten ind i træets stamme.
- Giv fuld gas, og drej produktet. Hold barkstøtten mod stammen. Denne procedure gør det lettere at anvende den kraft, der er nødvendig for at skære igennem stammen.

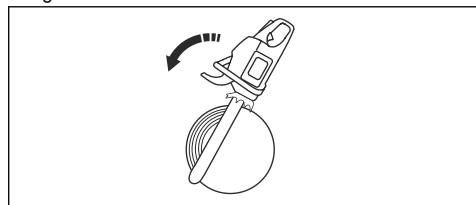


Sådan foretages savning i en stamme, der ligger på jorden

- Sav igennem stammen med trækende savkæde. Hold fuld kraft, men vær forberedt på pludselige uheld.

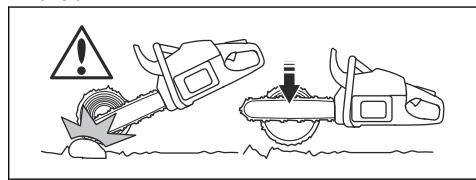

ADVARSEL: Sørg for, at savkæden ikke kommer i kontakt med jorden, når du har gennemført snittet.

- Skær ca. $\frac{1}{3}$ igennem stammen, og stop derefter. Drej stammen, og skær fra den modsatte side.

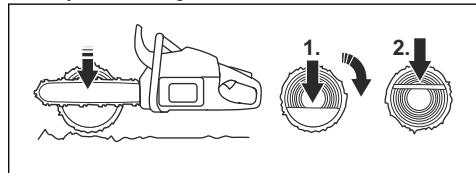


Sådan saver du i en stamme, der er understøttet i den ene ende



ADVARSEL: Sørg for, at stammen ikke knækker under savning. Overhold anvisningerne nedenfor.



1. Sav med skubbende savkæde ca. 1/3 igennem stammen.
2. Sav igennem stammen med trækende savkæde, indtil de to snit mødes.

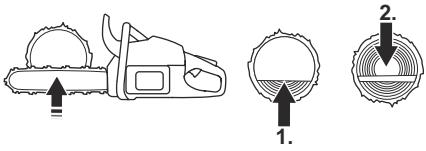


Sådan saver du i en stamme, der er understøttet i to ender



ADVARSEL: Sørg for, at kæden ikke kommer i klemme i stammen under savning. Overhold anvisningerne nedenfor.



1. Sav med undersiden ca. 1/3 igennem stammen.
2. Sav igennem den resterende del af stammen med skubbende savkæde for at afslutte snittet.

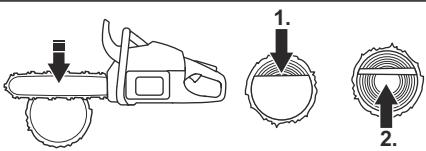

ADVARSEL: Stands motoren, hvis kæden kommer til at sidde fast i stammen. Brug en løftestang til at åbne savsnittet og få produktet fri. Forsøg ikke at rykke produktet løs. Dette kan resultere i personskade, når produktet pludselig løsnes.

Sådan anvendes afkvistningsteknikken

Bemærk: Til tykke grene bruges savteknikken. Se *Sådan anvendes savningsteknikken på side 16*.




ADVARSEL: Der er en høj risiko for uheld ved brug af afkvistningsteknikken. Se *Oplysninger om kast på side 13* for at få instruktioner om at undgå kast.




ADVARSEL: Sav grene af en ad gangen. Vær forsigtig, når du fjerner små grene, og pas på ikke at save i buske eller mange små grene på samme tid. Små grene kan blive fanget i kæden og forhindre sikker brug af produktet.

Bemærk: Klip grene stykke for stykke, hvis det er nødvendigt.

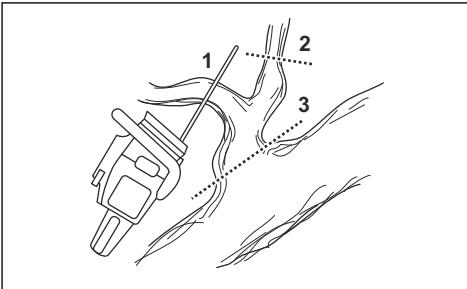


1. Fjern grenene på højre side af stammen.
- a) Hold sværdet på højre side af stammen og hold produktets kabinet mod stammen.
- b) Vælg den relevante savteknik til spændingen i grenen.

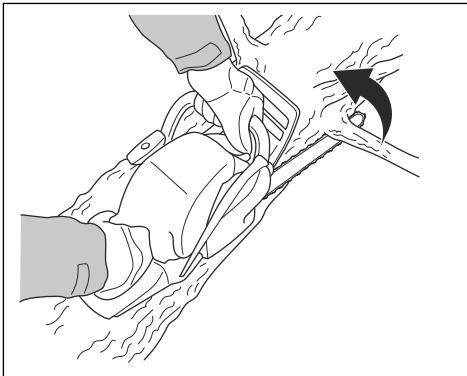


ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal skære grenen, skal du tale med en professionel motorsavsoperatør, før du fortsætter.

2. Fjern grenene i toppen af stammen.

- a) Hvil produktet på stammen, og lad sværdet bevæge sig langs stammen.
- b) Sav med skubbende savkæde.

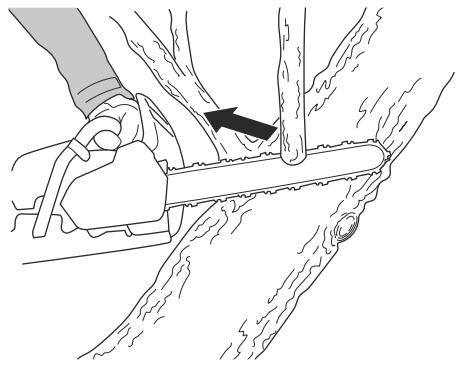

3. Fjern grenene på venstre side af stammen.
 - a) Vælg den relevante savteknik til spændingen i grenen.

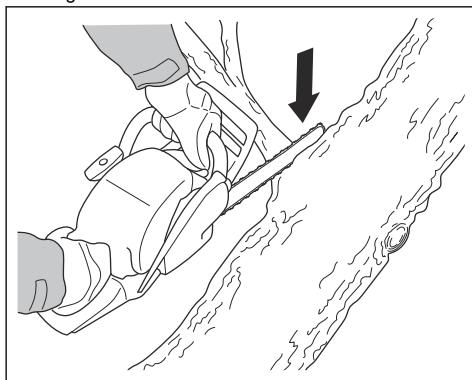

ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal skære grenen, skal du tale med en professionel motorsavsoperatør, før du fortsætter.

Se *Sådan saves i træer og grene, som befinner sig i spænd på side 21* for at få oplysninger om, hvordan du skal save grene, som er under spænding.


Sådan anvendes træfældningsteknikken




ADVARSEL: Du skal have erfaring for at fælde et træ. Hvis det er muligt, så deltag i et kursus i betjening af motorsave. Tal med en erfaren operatør for at få mere at vide.

Sådan holdes sikker afstand

1. Sørg for, at personer omkring dig holder sikker afstand på mindst 2 1/2 trælængde.

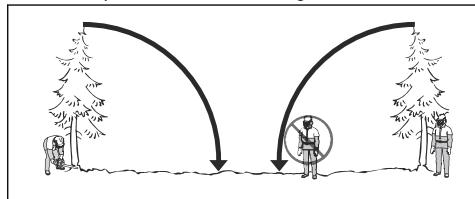

2. Sørg for, at der ikke befinder sig personer inden for dette risikoområde før og under fældning.

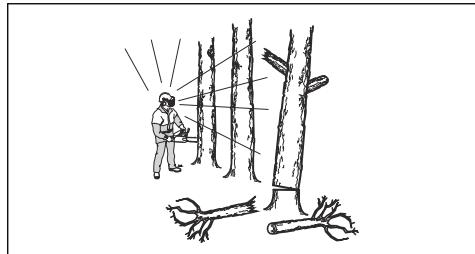

Sådan beregnes faldretningen

1. Undersøg, hvilken retning det er nødvendigt, at træet falder i. Målet er at fælde træet i en position, hvor du nemt kan afkviste og save i stammen. Det er også vigtigt, at du står stabilt på fødderne og kan bevæge dig sikkert omkring.



ADVARSEL: Hvis det er farligt eller ikke muligt at fælde træet i dets naturlige retning, skal du fælde træet i en anden retning.



2. Undersøg den naturlige faldretning af træet. F.eks. hældningen og bejningen af træet, vindretning, placeringen af grene og vægten af sne.
3. Undersøg, om der er hindringer, f.eks. andre træer, kraftkabler, veje og/eller bygninger omkring.
4. Se efter tegn på skader og råd i stammen.



ADVARSEL: Råd i stammen kan indebære en risiko for, at træet falder, inden du er færdig med at save.

5. Sørg for, at træet ikke har nogle beskadigede eller døde grene, som kan falde ned og skade dig under fældningsarbejdet.

6. Du må ikke lade træet falde på et andet stående træ. Det er farligt og forbundet med meget stor ulykkesrisiko at fjerne et fastfældet træ. Se *Sådan frigøres et fastfældet træ på side 21.*

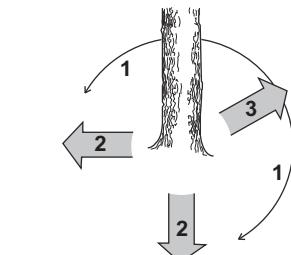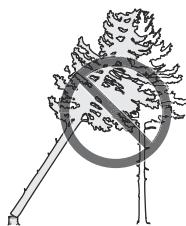

ADVARSEL: Ved kritiske fældninger skal du løfte dit høreværn, lige så snart savningen er afsluttet. Det er vigtigt, at du lytter efter lyde og advarselssignaler.

Sådan fjerner du stammen og forbereder din retrætevej

Klip alle grene fra skulderhøjde og ned.

1. Sav med undersiden af sværdet oppefra og ned. Sørg for, at træet er mellem dig og produktet.



2. Ryd undervegetation fra arbejdsmrådet rundt om træet. Fjern alle afskærne materialer fra arbejdsstedet.
 3. Udfør en kontrol af området med hensyn til forhindringer som f.eks. sten, grene og huller. Du skal have en let fremkommelig retrætevej, når træet begynder at falde. Retrætevejen bør ligge ca. 135° væk fra faldretningen.
1. Risikoområdet
 2. Retrætevejen
 3. Fældningsretningen

Sådan fælder man træer

Husqvarna anbefaler, at du laver retningssnit og derefter bruger sikkerhedshjørnemetoden, når du fælder et træ. Sikkerhedshjørnemetoden hjælper dig med at opnå et korrekt brudpunkt og styre faldretningen.



ADVARSEL: Undlad at fælde et træ med en diameter, der er mere end to gange større end sværdets længde. Til dette formål skal du have specialuddannelse.


Brudpunktet

Den vigtigste procedure under træfældning er at opnå det korrekte brudpunkt. Med et korrekt brudpunkt kan du styre faldretningen og sørge for, at fældningsproceduren er sikker.

Tykkelsen af brudpunktet skal være ens og minimum 10 % af træets diameter.




ADVARSEL: Hvis brudpunktet er forkert eller for tyndt, har du ingen kontrol over faldretningen.

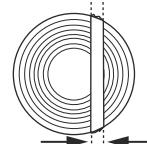


Sådan foretages retningsnittene

- Kør retningsnittene $\frac{1}{4}$ af træets diameter. Lav en vinkel på 45°-70° mellem overretningsnittet og underretningsnittet.

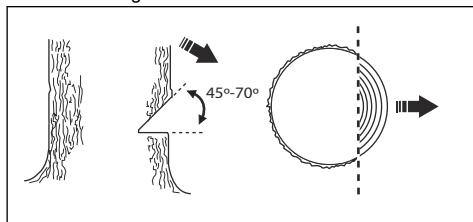


- Foretag overretningsnittet. Ret faldretningsmærket (1) for produktet ind efter træets faldretning (2). Hold dig bag produktet, og sørg for at have træet på din venstre side. Sav med trækende savkæde.
- Lav underretningsnittet. Sørg for, at enden af underretningsnittet er på samme sted i slutningen af overretningsnittet.

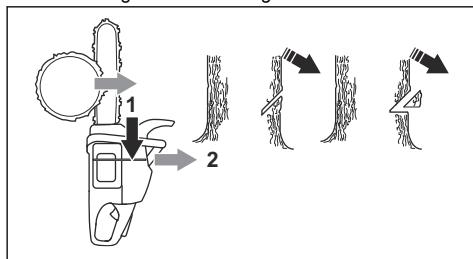


- Sørg for, at underretningsnittet er vandret, og ved en vinkel på 90° ift. faldretningen.

Sådan bruges sikkerhedshjørnemetoden


Fældesnittet skal foretages en smule over retningsnittet.

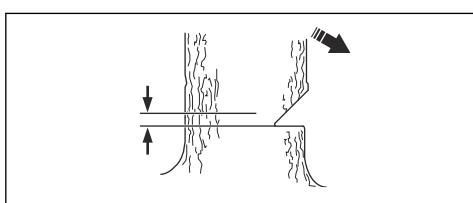


ADVARSEL: Vær forsigtig, når du saver med sværdets spids. Start med den nederste del af sværdets spids, når du foretager et stiksnit ind i stammen.

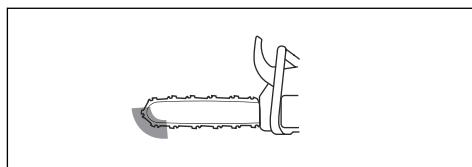


- Hvis den effektive skærelængde er længere end træets diameter, foretages disse trin (a-d).
 - Udfør et stiksnit lige ind i stammen for at fuldføre brudpunktets bredde.

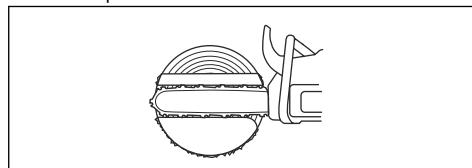


- Sav med undersiden, indtil der er $\frac{1}{3}$ af stammen tilbage.
- Træk sværdet 5-10 cm/2-4 tommer bagud.
- Skær gennem resten af stammen for at få et sikkert hjørne, der er 5-10 cm/2-4 tommer bredt.

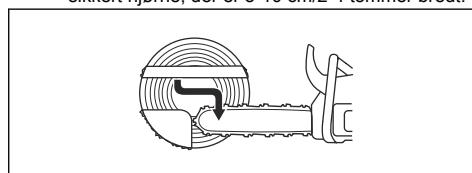


- Hvis den effektive skærelængde er kortere end træets diameter, foretages disse trin (a-d).
 - Udfør et stiksnit lige ind i stammen. Stiksnitten skal strække sig 3/5 af træets diameter.
 - Sav med undersiden gennem resten af stammen.

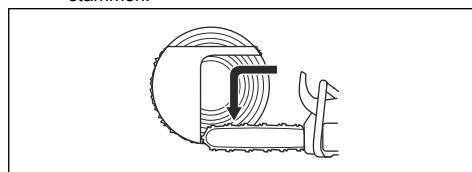

- Sav lige ind i stammen fra den anden side af træet for at fuldføre brudpunktets bredde.
- Sav med skubbende savkæde, indtil $\frac{1}{3}$ af stammen er tilbage, for at opnå det sikre hjørne.

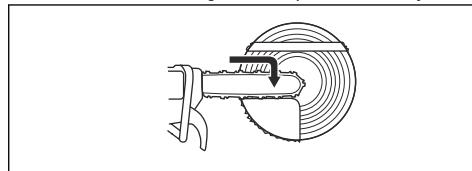

3. Slå en kile ind i savsnittet bagfra.

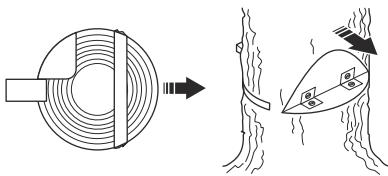

4. Sav hjørnet af for at få træet til at falde.


Bemærk: Hvis træet ikke falder, skal du slå på kilen, indtil det gør.

5. Når træet begynder at falde, skal du bruge retrætevejen til at bevæge dig væk fra træet. Flyt mindst 5 m væk fra træet.

Sådan frigøres et fastfældet træ




ADVARSEL: Det er meget farligt og forbundet med meget stor ulykkesrisiko at fjerne et fastfældet træ. Hold dig ude af risikoområdet, og forsøg ikke at fælde et fastfældet træ.

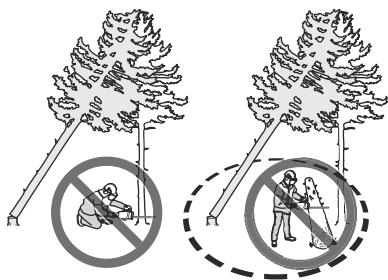


Den sikreste metode er at bruge et af følgende spil:

- Traktormonteret

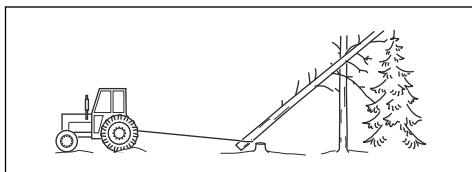


- Transportabel



Sådan saves i træer og grene, som befinder sig i spænd


1. Find ud af, hvilken side af træet eller grenen, der er i spænd.
2. Find ud af, hvor punktet med mest spænding er.

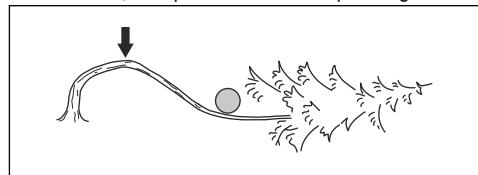


3. Undersøg, hvad der er den sikreste procedure for at udløse spændingen.

Bemærk: I nogle situationer er den eneste sikre procedure at bruge et spil og ikke dit produkt.

4. Hold dig på et sted, hvor træet eller grenen ikke kan ramme dig, når spændingen udløses.

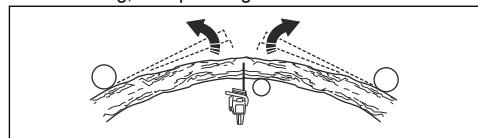

5. Lav et eller flere savnsnit med tilstrækkelig dybde til at mindske spændingen. Sav ved eller i nærheden af punktet med maksimal spænding. Få træet eller grenen til at knække af ved punktet med maksimal spænding.

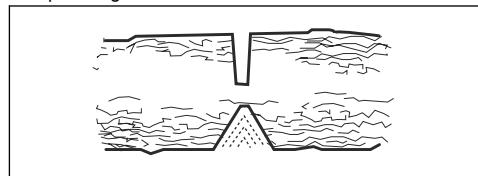


ADVARSEL: Sav ikke helt igennem et træ eller en gren, der er i spænd.




ADVARSEL: Vær forsigtig, når du saver i et træ, der er i spænd. Der er risiko for, at træet bevæger sig hurtigt før eller efter, at du saver i det. Den kan forekomme alvorlig personskade, hvis du er i forkert position, eller hvis du saver forkert.

6. Hvis du skal save tværs igennem træet/grenen, skal du lave 2 til 3 snit 1 tomme fra hinanden og med en dybde på 2 tommer.

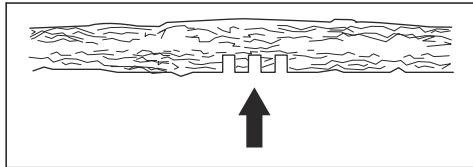

7. Fortsæt med at save mere ind i træet, indtil træet/grenen bøjer og spændingen udløses.

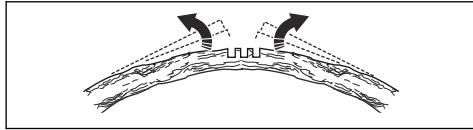

8. Sav træet/grenen fra den modsatte side af bøjningen, efter at spændingen er udløst.

Sådan bruges produktet i koldt vejr



BEMÆRK: Sne og kulde kan forårsage driftsproblemer. Risiko for lav motortemperatur eller is i luftfilter og karburator.

1. Dæk en del af luftindtaget på starteren med en klud. Dette øger motorens temperatur.

Vedligeholdelse

Indledning




ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.

Vedligeholdelsesskema

Dagligt eftersyn	Ugentlig vedligeholdelse	Månedlig vedligeholdelse
Rengør de udvendige dele af produktet, og sorg for, at der ikke er olie på håndtagene.	Rens kølesystemet. Se <i>Sådan renser du kølesystemet på side 33.</i>	Kontrollér bremsebåndet. Se <i>Sådan kontrolleres bremsebåndet på side 24.</i>
Kontrollér gasreguleringen og gasreguleringsslåsen. Se <i>Sådan kontrolleres gasreguleringen og gasreguleringsslåsen på side 24.</i>	Kontrollér starteren, startsnoren og returfjederen.	Sørg for, at koblingscenteret, koblingstromlen og koblingsfjederen ikke er slidte eller beskadigede.
Sørg for, at der ikke er skader på vibrationsdæmpningsenhederne.	Smør nålelejet Se <i>Sådan smøres nålelejet på side 32.</i>	Rens tændrøret. Se <i>Sådan kontrolleres tændrøret på side 28.</i>
Rengør og kontrollér kædebremsen. Se <i>Sådan foretages en kontrol af kædebremsen på side 24.</i>	Fjern ujævheder fra kanterne af sværdet. Se <i>Sådan kontrolleres sværdet på side 33.</i>	Rengør karburatorens udvendige dele.

2. Til brug ved temperaturer under -5 °C eller i forhold med sne fås et vinterdæksel. Sæt vinterdækslet på starterhuset. Vinterdækslet reducerer gennemstrømningen af kold luft og holder sne væk fra området omkring karburatoren.

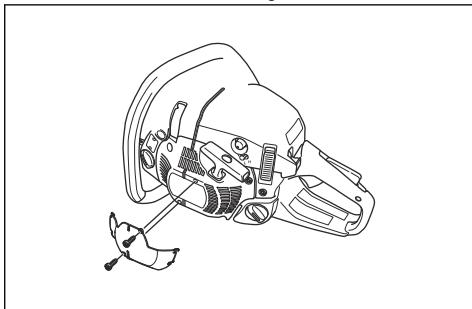

Bemærk: Vinterdækslet kan fås som tilbehør.




BEMÆRK: Fjern vinterdækslet, hvis temperaturen stiger til over -5 °C. Risiko for høj motortemperatur og beskadigelse af motoren.

Dagligt eftersyn	Ugentlig vedligeholdelse	Månedlig vedligeholdelse
Kontrollér kædefangeren, Se <i>Sådan foretages en kontrol af kædefangeren på side 25.</i>	Rengør eller udskift gnistfangerskærmen på lyddæmperen. Se <i>Sådan kontrolleres lyddæmperen på side 25.</i>	Kontrollér brændstoffilteret og brændstofslangen. Udskift om nødvendigt.
Drej sværdet, kontrollér smørehullet, og rengør sporet i sværdet. Se <i>Sådan kontrolleres sværdet på side 33.</i>	Rengør området omkring karburatoren.	Udfør en kontrol af alle kabler og forbindelser.
Sørg for, at sværdet og savkæden får tilstrækkelig med olie.	Rengør eller udskift luftfilteret. Se <i>Sådan rengøres luftfilteret på side 27.</i>	Tøm brændstoftanken.
Kontrollér savkæden. Se <i>Information om sværdet og savkæden på side 28.</i>	Rengør mellem cylinderribberne.	Tøm olietanken.
Fil savkæden og kontrollér dens spænding. Se <i>Sådan filer du skæreøjet på side 29.</i>		
Kontrollér kædedrivhjulet. Se <i>Sådan foretages en kontrol af spur-drivhjulet på side 32.</i>		
Rengør luftindtaget på starteren.		
Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede.		
Kontrollér stopkontakten. Se <i>Sådan kontrolleres start/stop-kontakten på side 25.</i>		
Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof.		
Sørg for, at savkæden ikke drejer, mens motoren kører i tomgang.		
Sørg for, at der ikke er skader på højrehåndbeskyttelsen.		
Sørg for, at lyddæmperen er tilsluttet korrekt, er uden skader og at ingen af lyddæmperens dele mangler.		

Vedligeholdelse og eftersyn af sikkerhedsanordninger på produktet

Sådan kontrolleres bremsebåndet

- Rens kædebremsen og koblingstromlen for spåner, harpiks og snavs med en børste. Snavs og slitage kan få bremsen til at fungere dårligere.

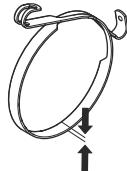

- Kontrollér bremsebåndet. Bremsebåndet skal være mindst 0,6 mm (0,024") tykt på det tyndeste sted.

Sådan foretages en kontrol af kædebremsen

- Start produktet. Se *Sådan startes produktet på side 14* for instruktioner.



ADVARSEL: Sørg for, at savkæden ikke er i kontakt med jorden eller andre genstande.

- Hold godt fast på produktet.
- Giv fuld gas, og vip venstre håndled mod forreste håndbeskyttelse for at aktivere kædebremsen. Savkæden skal stoppe øjeblikligt.



- Slip gasspældet.



ADVARSEL: Slip ikke det forreste håndtag.

Sådan foretages kontrol af forreste håndbeskyttelse og aktivering kædebremsen

- Sørg for, at forreste håndbeskyttelse ikke har skader som f.eks. revner.

- Sørg for, at forreste håndbeskyttelse bevæger sig frit, og at den er sikkert fastgjort til koblingsdækslet.



- Hold produktet med 2 hænder over en træstub eller et andet stabilt underlag.



ADVARSEL: Motoren skal være slukket.


- Slip det forreste håndtag, og lad sværdspidsen falde ned på stubben.




- Kontrollér, om kædebremsen indkobles, når sværdspidsen rammer stubben.

Sådan kontrolleres gasreguleringen og gasreguleringslåsen

- Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen bevæger sig frit, og at returfederen fungerer korrekt.

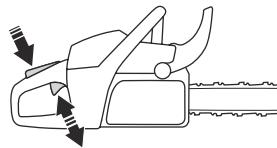

- Tryk låsen på gasreguleringslåsen ned, og sørg for, at den går tilbage til sin oprindelige position, når du slipper den.

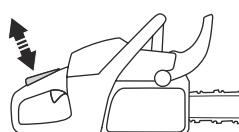

- Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringsslæsen slippes.




- Start motorsaven og giv fuld gas.
- Slip gasreguleringen, og sørg for, at savkæden standser, og at den bliver stående stille.



ADVARSEL: Hvis savkæden roterer med gasreguleringen i tomgangsposition, skal du kontakte din serviceforhandler.


Sådan foretages en kontrol af kædefangeren

- Sørg for, at der ikke er skader på kædefangeren.
- Kontrollér, at kædefangeren er stabil og fastgjort til produktets kabinet.

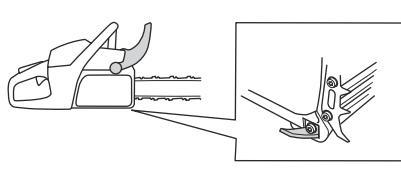

Sådan kontrolleres højrehåndsbeskyttelsen

- Sørg for, at højrehåndsbeskyttelsen ikke har skader som f.eks. revner.

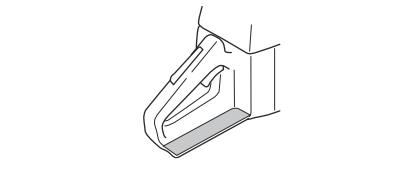

Sådan kontrolleres vibrationsdæmpningssystemet


- Sørg for, at der ikke er revner på og deformation af vibrationsdæmpningsenhederne.
- Kontrollér, at vibrationsdæmpningsenhederne er korrekt forankret til motoren og håndtagseenheden.

Se *Produktoversigt på side 2* for at få oplysninger om, hvor vibrationsdæmpningssystemet er på dit produkt.

Sådan kontrolleres start/stop-kontakten

- Start motoren.

- Tryk start/stop-kontakten nedad mod STOP-positionen. Motoren skal standse.

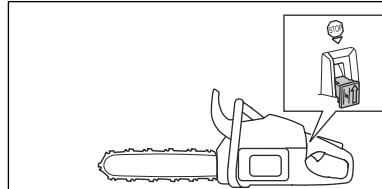

Sådan kontrolleres lyddæmperen



ADVARSEL: En brugt lyddæmper/gnistfanger og monteringsflade til gnistfangeren kan indeholde aflejringer af forbrændingspartikler på overflader, der kan være kræftfremkaldende. For at undgå hudkontakt og indånding af sådanne partikler ved rengøring og/eller servicering af gnistfangeren skal du altid:

- bære handsker,
- rengøre og/eller udføre service i et godt ventilert område,
- undlade at bruge trykluft til at rengøre gnistfangersonderen,
- bruge en stålborste, og børste væk fra kroppen, når du rengør gnistfangeren.




ADVARSEL: Brug ikke et produkt, hvis gnistfangernettet på lyddæmperen mangler eller ikke fungerer korrekt.

- Efterse lyddæmperen for skader.




ADVARSEL: Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er beskadiget. En beskadiget eller manglende lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand. Returner produktet til en Husqvarna-forhandler/servicestation, hvis lyddæmperen er beskadiget.

2. Sørg for, at lyddæmperen er korrekt monteret på produktet.

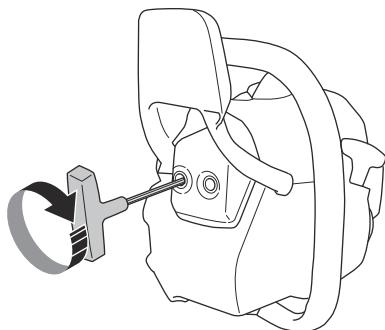

Bemærk: Fjern ikke lyddæmperen fra produktet.

3. Hvis dit produkt har et specielt gnistfangernet, skal det rengøres ugentligt.

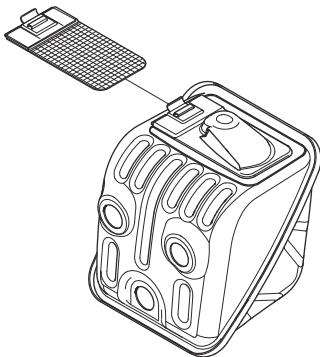

4. Udskift gnistfangernet, hvis det er beskadiget.



BEMÆRK: Hvis gnistfangernettet er blokeret, overophedes produktet med skader på cylinderen og stemplet til følge.

Sådan justeres justeringsskruen til tomgang (T)

De grundlæggende karburatorjusteringer er udført på fabrikken. Du kan justere omdrejningstallet i tomgang, men for yderligere justeringer bør du kontakte din serviceforhandler.

Juster omdrejningstallet i tomgang for at give motorkomponenterne tilstrækkelig smøring under inkørsningen. Juster omdrejningstallet i tomgang til det anbefalede tal. Se *Tekniske data på side 35*.



BEMÆRK: Hvis savkæden roterer i tomgang, skal du dreje justeringsskruen til tomgang mod uret, indtil savkæden standser.

1. Start produktet.
2. Drej justeringsskruen til tomgang med uret, indtil kæden begynder at rotere.
3. Drej justeringsskruen til tomgang mod uret, indtil savkæden stopper.

Bemærk: Hastigheden ved tomgang er justeret korrekt, når motoren kører korrekt i begge positioner. Der skal være en sikker marginal til det omdrejningstal, hvor savkæden begynder at rotere.



ADVARSEL: Hvis savkæden ikke stopper, når du drejer justeringsskruen til tomgang, skal du kontakte dit nærmeste serviceværksted. Undlad at bruge produktet, indtil det er blevet korrekt indstillet.

Sådan undersøges det, om karburatoren er justeret korrekt


- Kontrollér, at produktet har den korrekte accelerationsevne.
- Kontrollér, at produktet "bobler" lidt ved fuld gas.
- Kontroller, at savkæden ikke roterer i tomgang.
- Hvis produktet ikke er let at starte eller har lavere accelerationsevne, skal du justere nålene til lav og høj hastighed.



BEMÆRK: Forkerte justeringer kan beskadige motoren.


Sådan udskiftes en ødelagt eller slidt startsnor

1. Løsn skruerne på starterhuset
2. Tag starterhuset af.

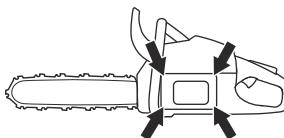

3. Træk ud i startsnoren ca. 30 cm, og sæt den i hakket på remskiven.

4. Lad remskiven rotere langsomt bagud for at frigøre returfjederen.

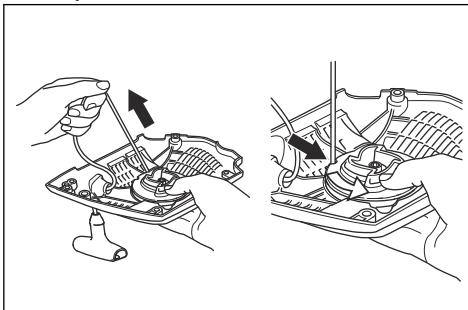


5. Fjern midterskruen, medbringerhjulet (A), medbringerhjulets fjeder (B) og remskiven (C).



ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved udskiftning af returfjederen eller startsnoren. Returfjederen er under spænding, når den er rullet op i starterhuset. Hvis du ikke er forsigtig, kan den blive slynget ud og forårsage skader. Brug beskyttelsesbriller og -handsker.

6. Tag den brugte startsnor af håndtaget og remskiven.
7. Fastgør en ny startsnor på remskiven. Vkl startsnoren ca. 3 omgange rundt om remskiven.
8. Montér remskiven på returfjederen. Enden af returfjederen skal gribes ind i remskiven.
9. Montér medbringerhjulets fjeder, medbringerhjulet og midterskruen.
10. Før startsnoren gennem hullet i starterhuset og startsnorens håndtag.

11. Bind derefter en stram knude på startsnoren.

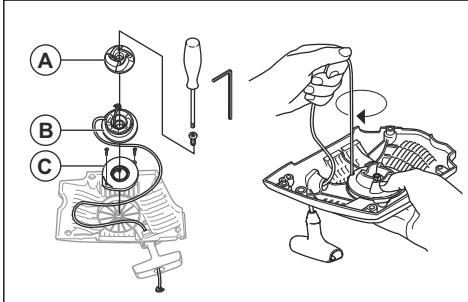


Sådan spændes returfjederen

1. Sæt startsnoren i rillen på remskiven.
2. Drej starterens remskive ca. 2 omgange med uret.
3. Træk i starthåndtaget, og træk startsnoren helt ud.
4. Sæt tommelfingeren på skiven.


5. Flyt tommelfingeren, og slip startsnoren.

6. Sørg for, at du kan dreje remskiven $\frac{1}{2}$ omdrejning, når startsnoren er trukket helt ud.

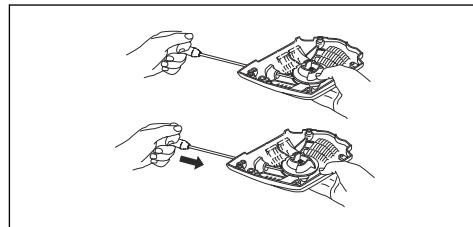

Sådan monteres starterhuset på produktet

1. Træk startsnoren ud, og placer starteren mod krumtaphusene.
2. Slip langsomt startsnoren, indtil starthagerne gribes fat i snorehjulet.
3. Spænd skruerne, som holder starteren.

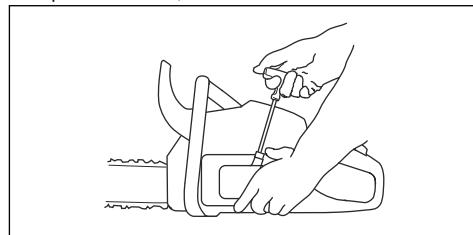


Sådan rengøres luftfilteret

Rens regelmæssigt luftfilteret for snavs og støv. Dette forhindrer karburatorfejl, startproblemer, tab af motoreffekt, slitage på motordelene og et højere brændstofferbrug end normalt.

1. Fjern cylinderdækslet og luftfiltret.
2. Børst eller ryst luftfilteret rent. Brug rengøringsmiddel og vand til at rengøre det helt.

Bemærk: Et luftfilter, der har været brugt i lang tid, kan ikke blive helt rent. Udskift luftfilteret regelmæssigt, og udskift altid et beskadiget luftfilter.

3. Sæt luftfilteret på igen, og sørg for, at luftfilteret slutter helt tæt mod filterholderen.

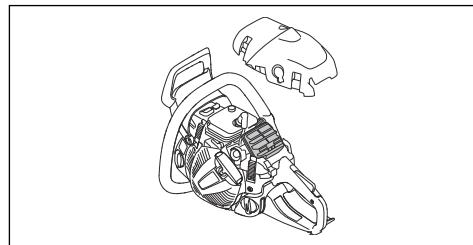


Bemærk: På grund af forskellige arbejdsforhold, vejr og årstid kan dit produkt bruges sammen med forskellige typer luftfilter. Spørg en serviceforhandler for at få yderligere oplysninger.

Sådan kontrolleres tændrøret



BEMÆRK: Brug det anbefalede tændrør. Se *Tekniske data på side 35*. Et forkert tændrør kan medføre skader på produktet.

1. Hvis det er vanskeligt at starte produktet, betjene det eller hvis det kører i tomgangshastighed, skal du undersøge, om der er uønsket materiale i tændrøret. Følg disse trin for at mindske risikoen for uønsket materiale på tændrørets elektroder:
 - a) sørg for, at tomgangshastigheden er indstillet korrekt.
 - b) sørg for, at brændstofblandingen er korrekt.
 - c) sørg for, at luftfilteret er rent.
2. Rengør tændrøret, hvis det er snavset.
3. Sørg for, at elektrodeafstanden er korrekt. Se *Tekniske data på side 35*.

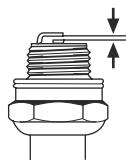

4. Udskift tændrøret hver måned eller oftere, hvis det er nødvendigt.

Sådan skærpes savkæden


Information om sværdet og savkæden



ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker, når du bruger eller udfører vedligeholdelse på savkæden. En savkæde, der ikke bevæger sig, kan også forårsage skader.

Udskift slidte eller beskadigede sværd eller savkæder med de kombinationer af sværd og savkæder, der anbefales af Husqvarna. Dette er nødvendigt for at opretholde produktets sikkerhedsfunktioner. Se *Tilbehør på side 37* for en liste over reservesværd og kædekombinationer, vi anbefaler.


- Sværdets længde, tommer/cm. Oplysninger om sværdets længde kan som regel findes på den fjerne ende af sværdet.




- Antal tænder i næsehjulet (T).




- Kædedeling, tommer. Afstanden mellem drivleddene og savkæden skal justeres ind efter afstanden mellem tænderne på sværdets næsehjul og drivhjulet.

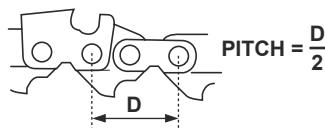


- Antal drivled (stk.). Antallet af drivled bestemmes af typen af sværd.

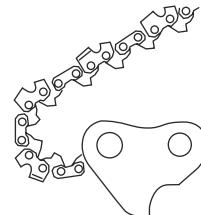


- Sværdsporsbredde, tommer/mm. Sporbredden i sværdet skal være den samme som bredden af kædens drivled.

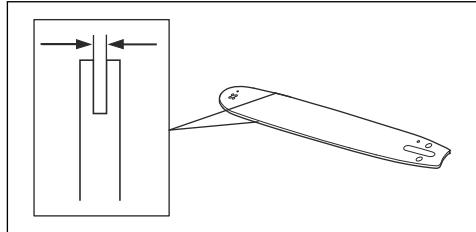

- Savkædeoliehul og hul til kædestrammertap.
Sværdet skal flugte med produktet.

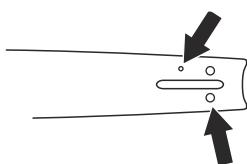

- Drivledsbredde, mm/tommer

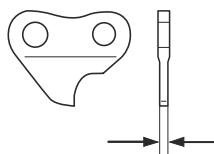


Generelle oplysninger om, hvordan du filer skæretøjet

Benyt aldrig en sløv savkæde. Hvis savkæden er sløv, skal du påføre mere tryk for at skubbe sværdet gennem træet. Hvis savkæden er meget sløv, er der ingen træspåner, men savsmuld.


En skarp savkæde æder sig gennem træet, og træspårene bliver lange og tykke.

Skæretanden (A) og rytermålet (B) tilsammen udgør den skærende del af savkæden, skæret. Højdeforskellen mellem de to udgør skæredybden (ryterhøjde).

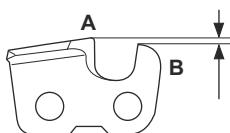


Ved filing af skæret skal du tænke på følgende:


- Filevinkel.

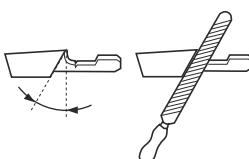


- Skærevinkel.

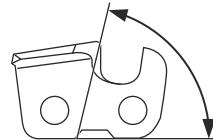

- Filestilling.



- Rundfilsdiameter.

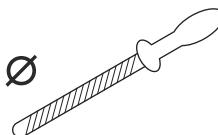

Det er ikke nemt at file en savkæde korrekt uden det rette udstyr. Brug et rytermål, der er anbefalet af Husqvarna. Dette vil hjælpe dig med at bevare maksimal skærekapacitet og minimum risiko for kast.




ADVARSEL: Styrken af et kast øges meget, hvis du ikke følger instruktionerne vedrørende filing.

Bemærk: Se *Sådan skærpes savkæden på side 28* for oplysninger om filning af savkæden.

Sådan filer du skæretøjet


1. Brug en rundfil og et rytermål til at file skæretænderne.

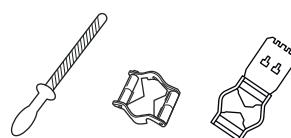

Bemærk: Se *Tilbehør på side 37* for at få oplysninger om, hvilken fil og rytermål, Husqvarna anbefaler til din savkæde.

2. Sæt rytermålet korrekt på skæretøjet. Se vejledningen, der leveres med rytermålet.


- Flyt filen fra den indvendige side af skæretænderne og ud. Reducer trykket på trækket i savkæden.

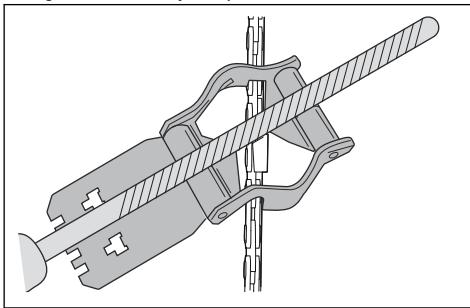

- Fjern materiale fra den ene side af skæretænderne.
- Vend produktet, og fjern materiale fra den anden side.
- Sørg for, at alle skæretænderne har samme længde.

Generelle oplysninger om, hvordan du justerer ryterhøjden

Ryterhøjden (C) reduceres, når du filer skæretanden (A). For at bevare maksimal skærekapacitet skal dujerne filningsmaterialer fra rytermålet (B) for at modtage den anbefalede ryterhøjde. Se *Tilbehør på side 37* for vejledning om, hvordan du opnår den korrekte ryterhøjde for din savkæde.

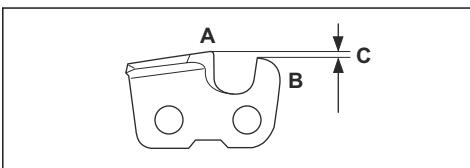


ADVARSEL: Hvis ryterhøjden er for stor, øges risikoen for kast!

Sådan justeres ryterhøjde

Før du justerer dybdemåleren eller skærper skærene, skal du se *Sådan filer du skæretøjet på side 29* for instruktioner. Vi anbefaler, at du justerer ryterhøjden efter hver tredje savkædefilning.

Vi anbefaler, at du anvender vores dybdemåleværktøj, så du er sikker på at modtage den korrekte ryterhøjde og den rigtige vinkel på ryterhøjden.

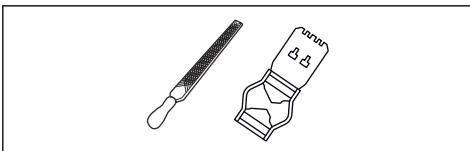


- Brug en fladfil og et dybdemåleværktøj til at justere ryterhøjden. Brug kun dybdemåleværktøj, der er anbefalet af Husqvarna, så du er sikker på at få de korrekte indstillinger for ryterhøjde og den rigtige vinkel på ryterhøjden.

- Placer dybdemåleværktøjet på savkæden.

Bemærk: Se dybdemåleværktøjets emballage for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger værktøjet.

- Brug fladfilen til at fjerne den del af rytermålet, der stikker ud gennem dybdemåleværktøjet.






Sådan justerer du spændingen på savkæden

Bemærk: Kun til standardkoblingsdæksel.

ADVARSEL: En savkæde uden den korrekte spænding kan løsnes fra sværdet og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

En savkæde bliver længere, når du bruger den. Juster savkæden regelmæssigt.


- Løsn de sværdmøtrikker, som låser koblingsdækslet/kædebremsen. Brug en topnøgle.

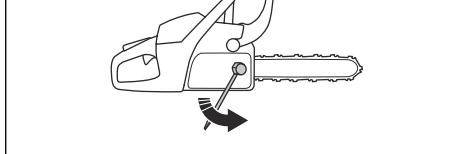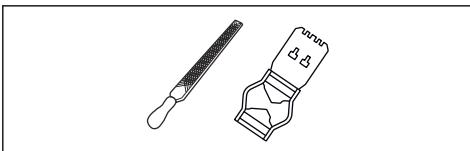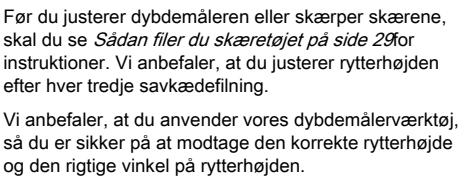


Bemærk: Visse modeller har kun én sværdmøtrik.

- Spænd sværdmøtrikkerne med hånden, så hårdt du kan.
- Løft forenden af sværdet, og drej kædestammerskruen. Brug en topnøgle.

4. Spænd savkæden, indtil den slutter tæt mod sværdet, men stadig kan bevæges.

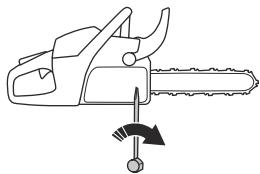

5. Spænd sværdmøtrikkerne med topnøglen, og løft forenden af sværdet på samme tid.
6. Kontrollér, at savkæden let kan trækkes rundt med hånden, og at den ikke hænger ned fra sværdet.

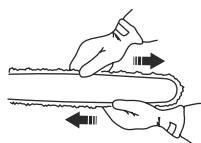

Bemærk: Se *Sådan justeres spændingen på savkæden (værktøjsfrit koblingsdæksel)* på side 31 for at se placeringen af kædestammerskruen på dit produkt.

Sådan justeres spændingen på savkæden (værktøjsfrit koblingsdæksel)


Bemærk: Kun til værktøjsfrit koblingsdæksel.




ADVARSEL: En savkæde uden den korrekte spænding kan løsnes fra sværdet og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

En savkæde bliver længere, når du bruger den. Juster savkæden regelmæssigt.


1. Slip grebet.

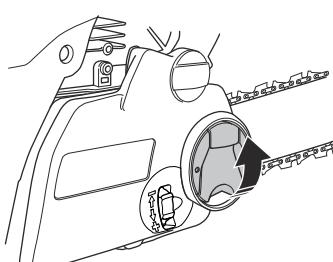


2. Drej grebet mod uret for at løsne koblingsdækslet.

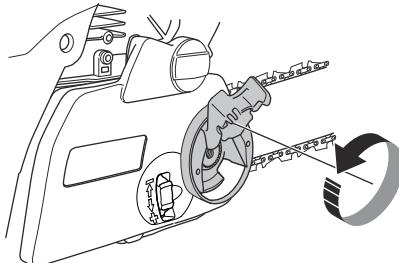


3. Drej kædestammerhjulet ned (+) for at øge spændingen på savkæden. Drej kædestammerhjulet op (-) for at nedsætte spændingen på savkæden.

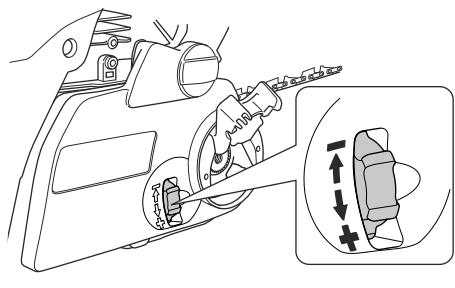


4. Drej grebet mod uret for at stramme koblingsdækslet.

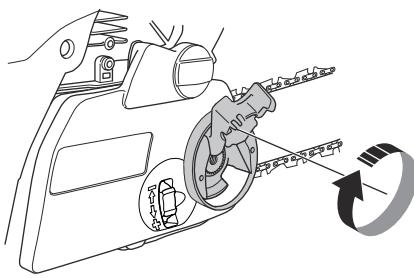

5. Fold grebet ned.

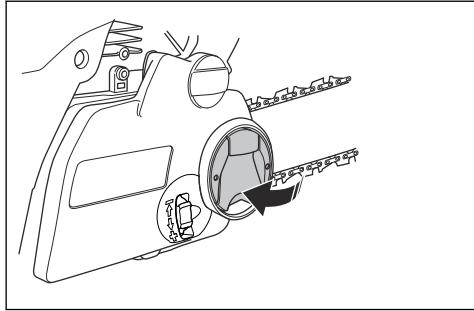


6. Kontrollér, at savkæden let kan trækkes rundt med hånden, og at den ikke hænger ned fra sværdet.

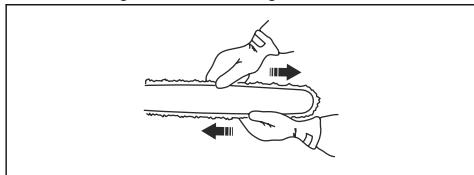

Sådan kontrolleres savkædesmøringen


1. Start produktet, og lad det køre ved $\frac{3}{4}$ af fuld gas. Hold sværdet ca. 20 cm over en lys flade.
2. Hvis savkædesmøringen er korrekt, vil du se en klar øliestreg på overfladen efter 1 minut.

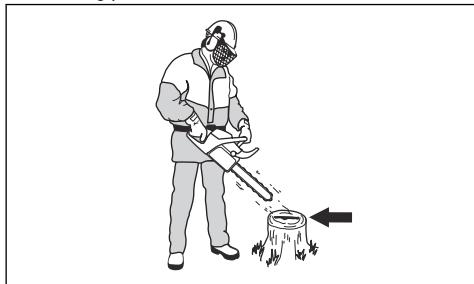

3. Hvis savkædesmøringen ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere sværdet. Se *Sådan kontrolleres sværdet på side 33* for yderligere vejledning. Kontakt en serviceforhandler, hvis vedligeholdelsestrinnene ikke hjælper.

Sådan foretages en kontrol af spur-drivhjulet

Koblingstromlen har et spur-drivhjul, som er svejset på koblingstromlen.

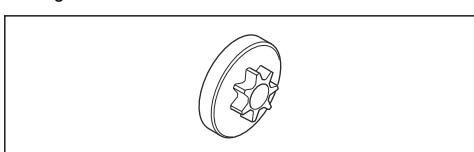


- Sørg for, at spur-drivhjulet ikke er slidt. Hvis det er slidt, skal du kontakte din lokale Husqvarna-serviceforhandler.

Sådan smøres nålelejet

1. Træk kastbeskyttelsen bagud for at deaktivere kædebremsen.
2. Løsn sværdmøtrikkerne, og fjern koblingsdækslet.


Bemærk: Visse modeller har kun én sværdmøtrik.

3. Placer produktet på en plan overflade med koblingstromlen opad.
4. Smør nålelejet med en fedtsprøjte. Brug motorolie eller lejefedt af høj kvalitet.

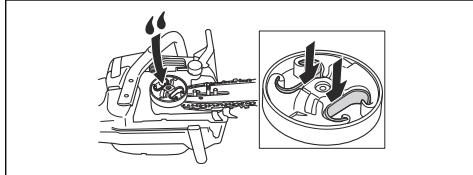


Sådan efterses klippeudstyret

1. Kontrollér, at der ikke er revner i nitter og led, og at ingen nitter er løse. Udskift dem, hvis det er nødvendigt.

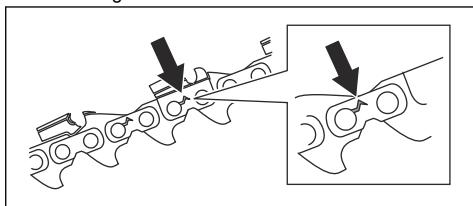


2. Kontrollér, at savkæden er nem at bøje. Udskift savkæden, hvis den er stiv.
3. Sammenlign savkæden med en ny savkæde for at afgøre, om nitter og led er slidte.
4. Udskift savkæden, når den længste del af skæretanden er mindre end 4 mm. Udskift også kæden, hvis der er revner i skærerene.

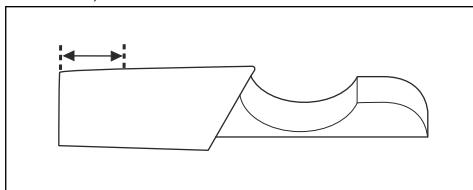


Sådan kontrolleres sværdet


1. Sørg for, at oliekanalen ikke er tilstoppet. Rengør den, hvis det er nødvendigt.




2. Undersøg, om der er ujævheder på sværdets kanter. Fjern ujævheder med en fil.




3. Rengør sporet på sværdet.

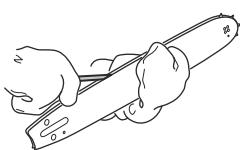

4. Undersøg sporet i sværdet for slitage. Udkift sværdet, hvis det er nødvendigt.

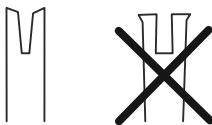


5. Undersøg, om sværdspidsen er ujævn eller meget slidt.

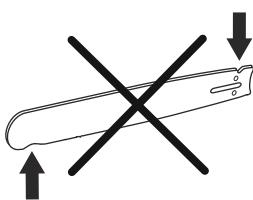

6. Kontrollér, at sværdets næsehjul bevæger sig frit, og at smørehullet på sværdets næsehjul ikke er blokeret. Rens og smør, hvis det er nødvendigt.



7. Drej sværdet dagligt for at forlænge dets levetid.



Sådan udføres vedligeholdelse på brændstoftanken og kædeolietanken

- Tøm og rengør brændstoftanken og kædeolietanken regelmæssigt.
- Udkift brændstoffilteret årligt eller oftere, hvis det er nødvendigt.



BEMÆRK: Forureninger i tankene forårsager driftsforstyrrelser.

Luftrensningssystem

AirInjection™ er et centrifugalluftrensningssystem, der fjerner støv og snavs, inden partiklerne fanges af luftfilteret. AirInjection™ forlænger levetiden for luftfilteret og motoren.



Sådan renser du kølesystemet

Kølesystemet holder motortemperaturen ned. Kølesystemet omfatter luftindtaget på starteren og luftledeskinnen, hagerne på svinghjulet, koleribberne på cylinderen, kølekanalen og cylinderdækslet.

1. Rengør kølesystemet med en børste hver uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
2. Sørg for, at kølesystemet ikke er snavset eller tilstoppet.



BEMÆRK: Et snavset eller tilstoppet kølesystem kan medføre overophedning af produktet, hvilket kan forårsage skade på produktet.

Fejlfinding

Motoren starter ikke

Del af produktet, der skal undersøges	Mulig årsag	Handling
Starthager	Starthagerne er blokerede.	Juster eller udskift starthager.
		Rengør omkring spærhagerne.
		Kontakt et godkendt serviceværksted.
Brændstoftank	Forkert brændstoftype.	Tøm brændstoftanken, og påfyld det rigtige brændstof.
	Brændstoftanken er fyldt med kædeolie.	Hvis du har forsøgt at starte produktet, skal du kontakte en serviceforhandler. Hvis du ikke har forsøgt at starte produktet, skal du tømme brændstoftanken.
Tænding, ingen gnist	Tændrøret er snavset eller vådt.	Sørg for, at tændrøret er tørt og rent.
	Elektrodeafstanden er forkert.	Rens tændrøret. Sørg for, at elektrodeafstand og tændrør er korrekte, og at der bruges den korrekte, anbefalede tændrøstype eller en tilsvarende.
		Se <i>Tekniske data på side 35</i> for den korrekte elektrodeafstand.
Tændrør og cylinder	Tændrøret er løst.	Spænd tændrøret.
	Motoren er druknet på grund af gentagne starter med fuld choker efter tænding.	Fjern og rengør tændrøret. Læg produktet på siden med tændrørsboringen væk fra dig. Træk i startsnoren 6-8 gange. Monter tændrøret, og start produktet. Se <i>Sådan startes produktet på side 14</i> .

Motoren starter, men stopper igen

Del af produktet, der skal undersøges	Mulig årsag	Handling
Brændstoftank	Forkert brændstoatype.	Tøm brændstoftanken, og påfyld det rigtige brændstof.
Karburator	Tomgangshastigheden er forkert	Kontakt din serviceforhandler.
Luftfilter	Tilstoppet luftfilter.	Rengør eller udskift luftfilteret.
Brændstoffilter	Tilstoppet brændstoffilter.	Udskift brændstoffilteret.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

- Ved opbevaring og transport af produktet og brændstofet, skal du sørge for, at der ikke er utæthedler eller dampe. Gnister eller åben ild, f.eks. fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en brand.
- Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og transport af brændstof.
- Tøm brændstoftanken og kædeolietanken før transport eller før langtidsopbevaring. Bortskaf brændstofet og kædeolien på en lokal miljøstation.
- Brug transportafskærmingen på produktet for at forhindre personskader eller skader på produktet. En savkæde, der ikke bevæger sig, kan også forårsage alvorlige skader.
- Fjern tændrørshætten fra tændrøret og aktivér kædebremsen.
- Fastspænd produktet sikkert under transporten.

Sådan klargøres dit produkt til langtidsopbevaring

- Stands produktet, og lad det køle af, inden du skiller det ad.

- Adskil og rengør savkæden og sporet i sværdet.



BEMÆRK: Hvis savkæden og sværdet ikke rengøres, de kan blive stive eller blokerede.

- Fastgør transportafskærmingen.
- Rengør produktet. Se *Vedligeholdelse på side 22* for yderligere vejledning.
- Foretag et komplet serviceeftersyn af produktet.

Bortskaffelse

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller brændstof, hos et servicecenter eller på en lokal miljøstation.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal det sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes på en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data

	435 II	435e II	440 II	440e II
Motor				
Cylindervolumen, cm ³	40,9	40,9	40,9	40,9
Tomgangshastighed, min. ⁻¹ (o/min.)	2900	2900	2900	2900
Maks. motoreffekt iht. ISO 7293, kW/hp@min ⁻¹ (o/min.)	1,6/2,2 ved 9000	1,6/2,2 ved 9000	1,8/2,4 ved 9000	1,8/2,4 ved 9000
Tændingssystem				
Tændrør	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R
Elektrodeafstand, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Brændstof-/smøresystem				
Benzintankens kapacitet, l/cm ³	0,37/370	0,37/370	0,37/370	0,37/370

	435 II	435e II	440 II	440e II
Olietankens kapacitet, l/cm ³	0,25/250	0,25/250	0,25/250	0,25/250
Type af oliepumpe	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vægt				
Vægt, uden skæreudstyr og med tomme tanke, kg	4,4	4,5	4,4	4,5
Støjemissioner¹				
Lydeffektniveau, målt dB(A)	113	113	112	112
Lydeffektniveau, garanteret L _{WA} dB(A)	114	114	114	114
Lydniveauer²				
Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens øre, dB(A)	102	102	102	102
Ækvivalente vibrationsniveauer, en hveq³				
Forreste håndtag m/s ²	3,1	3,1	3,1	3,1
Bageste håndtag m/s ²	3,8	3,8	3,8	3,8
Savkæde/swærd				
Anbefalede sværd-længder, cm	13-18/33-45	13-18/33-45	13-18/33-45	13-18/33-45
Effektiv skærelængde, cm	12-17/31-43	12-17/31-43	12-17/31-43	12-17/31-43
Deling, mm	0,325/8,25	0,325/8,25	0,325/8,25	0,325/8,25
Tykkelse på drivled, mm	0,050/1,3	0,050/1,3	0,050/1,3	0,050/1,3
Type af drivhjul/antal tænder	Spur/7	Spur/7	Spur/7	Spur/7
Savkædehastighed på 100 % af motorenens maksimale om-drejningstal, m/s	17,3	17,3	17,3	17,3

¹ Støjemissioner til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

² Ækvivalent lydtryksniveau i henhold til ISO 22868 beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Typisk statistisk spredning for et ækvivalent lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB (A).

³ Ækvivalent vibrationsniveau i henhold til ISO 22867 beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauer ved forskellige driftstilstande. Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

Anbefalet skæreudstyr

Motorsavsmodellerne Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II er blevet evaluert for sikkerhed i henhold til EN ISO 11681-1:2022 (maskiner til skovbrug – test og sikkerhedskrav til transportabel motorsav) og opfylder sikkerhedskravene, når den er udstyret med nedenstående kombinationer af sværd og savkæde.

Kæde med begrænset kast

En savkæde med betegnelsen savkæde med lavt kast, opfylder kravene til lavt kast ANSI B175.1-2021.

Spidsradius for kast og savsværd

Spidsradius for kædehjulsspids er defineret ved antallet af tænder, f.eks. 10T. Spidsradius for massive sværd er defineret ved størrelsen af spidsradius. For en given sværdlængde kan man også bruge et sværd med mindre spidsradius end ovenstående.

Opfyldningsudstyr og filevinkler

Brug af Husqvarna rytermål giver dig de korrekte filevinkler. Vi anbefaler, at du altid bruger et Husqvarna rytermål til at gendanne savkædens skarphed. Reservedelnumrene fremgår af nedenstående tabel.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du identificerer savkæden på din kædesav, kan du besøge www.husqvarna.com for yderligere oplysninger.

					
SP33G	4,8 mm	586 93 84-01	0,65 mm	30°	80°
H30	4,8 mm	505 69 81-08	0,65 mm	30°	85°

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Kædesav til skovbrug
Varemærke	Husqvarna
Type / model	435 II, 435e II, 440 II, 440e II
Identifikation	Serienumrene fra 2024 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Regulativ	Beskrivelse
2006/42/EF	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EF	"vedrørende støjemissioner til omgivelserne"
2011/65/EU	"om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at følgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN 12100: 2010, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO
11681-1:2022.



Udpeget organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden har foretaget
en EF-typegodkendelse i henhold til maskindirektivet
(2006/42/EF) artikel 12, pkt. 3b.

Certifikatnummer: 0404/09/2012

SMP Svensk Maskinprovning AB har også bekræftet
overensstemmelse med bilag V til Rådets direktiv
2000/14/EF.

Se *Tekniske data på side 35* vedr. oplysninger om
støjemission.

2024-03-07

Stefan Holmberg, Manager Handheld Global, Lab
Manager HH Global Services, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation

Sisällyys

Johdanto.....	39	Vianmääritys.....	71
Turvallisuus.....	41	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	72
Asentaminen.....	46	Tekniset tiedot.....	72
Käyttö.....	48	Lisävarusteet.....	74
Huolto.....	59	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	75

Johdanto

Tuotekuvaus

Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II ovat polttoomoottorilla toimivia moottorisahoja.


Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Saat lisätietoja huoltoilikkeestä.

Huomautus: Kansalliset määräykset saattavat rajoittaa laitteen käyttöä.

Käyttötarkoitus

Tämä metsäkäyttöön tarkoitettu moottorisaha on suunniteltu metsätöihin, kuten puiden kaatamiseen, karsimiseen ja katkomiseen.

Tuotteen kuvaus

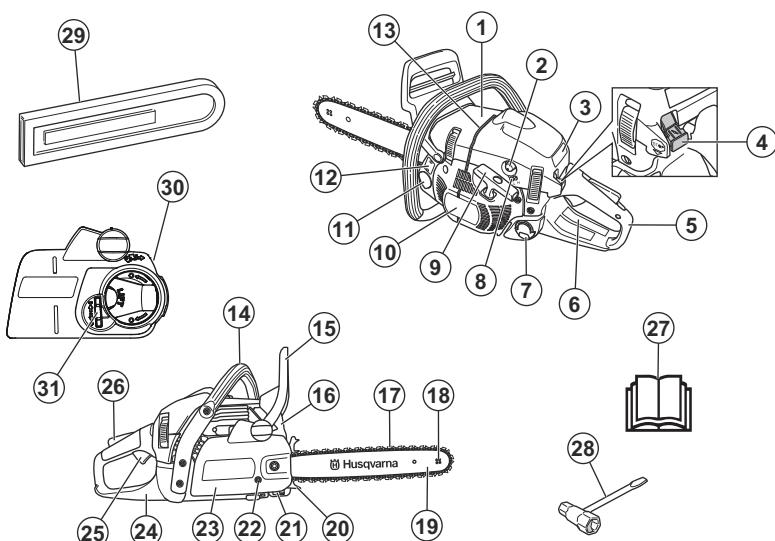

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sylinterikotelo | 6. Huomio- ja varoitustarra |
| 2. Polttoaineen ilmauspumppu | 7. Polttoainesäiliö |
| 3. Käynnistystarra | 8. Kaasuttimen säätoruuvit |
| 4. Käynnistys-/pysäytyskytkin | 9. Käynnistysnarun kahva |
| 5. Takakahva | 10. Käynnistyslaitteen kotelo |

11. Ketjuöljysäiliö
12. Tuote- ja sarjanumerokilpi
13. Kaatosuuntamerkki
14. Etukahva
15. Ketujarru ja takapotkusuoitus
16. Äänenvaimennin
17. Teräketju
18. Kärkipyörä
19. Terälevy
20. Kuorituki
21. Ketjusieppo
22. Ketjun kiristysruuvi
23. Tavallinen kytkinkotelo
24. Rystyssuoitus
25. Turvaliipaisin
26. Turvaliipaisimen varmistin
27. Käyttöohje
28. Yhdistelmäävain
29. Terälevyn suojuus
30. Kytkinkotelo, joka ei vaadi työkaluja
31. Ketjukireiden säättöpyörä

Melupäästötiedot ilmoitetaan koneen arvokilvessä ja luvussa Tekniset tiedot.



Rikastin.



Polttoaine.



Teräketjuöljy.



Varoitus! Jos terälevyn kärki osuu johonkin, tämä saattaa aiheuttaa takapotkuun. Takapotku aiheuttaa salamannopean vastareaktion, joka paikkaa terälevyn ylös ja taaksepäin käyttää kohti. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.



Polttoaineen ilmauspumppu.



Ketujarru, kytketty (oikea). Ketujarru, vapautettu (vasen).



Joutokäynnin säätöruuvi.



Suurkierrosneula.



Matalakierrosneula.

yyyywwxxxx

Tyypikilvessä näkyvä sarjanumero, jossa **yyyy** on valmistusvuosi ja **ww** on valmistusviikko.



Ketjun pyörimissuunta.

Huomautus: Muita laiteen symboleita/tarroja tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan sertifointivaiatuksia.

Tuotteen symbolit



VAROITUS: Ole varovainen ja käytä tuottetta oikein. Tämä tuote voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta.



Pysähdy.



Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, hyväksyttyjä kuulonsuojaamia ja suojalaseja.



Tämä tuote täyttää voimassa olevien EY-direktiivien vaatimukset.



Laite täyttää sovellettavien UK-sääädösten vaatimukset.



Melupäästöt ympäristöön eurooppalaisen direktiivin 2000/14/EY ja Uuden Etelä-Walesin lainsäädännön Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017 -asetukseen mukaisesti.

Euro V -päästöt



VAROITUS: Moottorin muokkaaminen mitätöi tuotteen EU-tyyppihyväksynnän.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Täta käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisenstä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Täta käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisenstä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaarallitumisen.

Huomautus: Täta käytetään tiettyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Moottorisaha voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka voi aiheuttaa vakavan vahingon tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön.
- Laitteen rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttua ilman valmistajan lupaa. Älä käytä laitetta, mikäli epäilet jonkun muun tehtneen siihen muutoksia. Käytä aina tälle laitteelle suositteltuja lisävarusteita. Hyväksymättömien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vammoja tai kuoleman.
- Käytetty äänenvaimennin/kipinänsammuntin ja kipinänsammuttimen kiinnityspinta voivat sisältää mahdollisesti karsinogeenisia pakkasaushiuikkasia. Vältä näillä yhdisteille altistumista, kun käsittelet äänenvaimenninta ja/tai kipinänsammuntinta. Ennen äänenvaimentimen ja/tai kipinänsammuttimen käsiteltävää, katso kohta *Äänenvaimentimen tarkistaminen sivulla 62*.
- Moottorin pakkasaujen, ketjuöljysumun ja sahanpurun pitkääikäinen hengittäminen voi olla terveydelle vaarallista.
- Laite muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen lentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa

häirittää aktiivisten tai passiivisten läketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai hengenvaallisten tapaturmien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvotelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen laitteen käyttämistä.

- Tämän käyttöohjekirjan tiedot eivät voi koskaan korvata alian ammattilaisten osaamista ja kokemusta. Kun joudut tilanteeseen, jossa moottorisahan käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, sinun on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai kokeneeseen moottorisahan käyttäjään. Vältä sellaista käyttöä, mihin et katso taitosi riittävän!

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Ennen laitteen käyttöä sinun täytyy ymmärtää, mitä takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan välttää. Katso kohta *Tietoa takapotkusta sivulla 50*.
- Älä koskaan käytä viallista laitetta.
- Älä käytä koskaan laitetta, jonka sytytystulpan suojuksessa tai sytytyskaapelissa on näkyviä vikoja. Ne saattavat aiheuttaa kipinöintiä, joka voi johtaa tulipaloon.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia tai huumeita, tai jos käytät lääkkeitä tai muita tuotteita, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi, harkintakykyisi tai kehosi hallintaan.
- Vältä käyttöä epäsuotuisissa sääoloissa, rankkasateessa, kovassa tuulessa, pakkasessa jne. Huonossa säässä työskentely on väsyttää ja voi aiheuttaa vaaratekijöitä, esimerkiksi tehdä alustasta liukkaan, vaikuttaa puun kaatosuuntaan ym.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jos terälevyä, teräketjua ja kaikkia suojuksia ei ole asennettu oikein. Katso kohta *Asentaminen sivulla 46*. Jos


terälevyä ja -ketjua ei ole kiinnitetty laitteeseen, kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa vakavan vahingon.




- Älä koskaan käytä laitetta sisätiloissa. Pakokaasujen hengittäminen voi olla vaarallista.
- Moottorin pakokaasu on kuumaa ja voi sisältää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan käynnistä laitetta lähellä tulenarkkaa materiaalia!
- Tarkkaille ympäristöä ja varmista, ettei laite pääse osumaan ihmisiin tai eläimiin. Varmista myös, etteivät ihmiset tai eläimet pääse vaikuttamaan laitteen hallintaan.
- Älä anna koskaan lasten käyttää laitetta tai oleskella sen läheisyydessä. Koska laitteessa on jousipalautteinen käynnistys-/pysäytyskytkin ja se voidaan käynnistää käynnistyskahvasta alhaisella nopeudella ja voimalla, myös pienet lasten voima voi tiettyissä olosuhteissa riittää laitteen käynnistämiseen. Tämä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Irrota sen vuoksi sytytystulpan suojuks aina, kun laitetta ei valvota.
- Seiso tukevassa asennossa, jotta voit täysin hallita laitetta. Älä koskaan työskentele seisoin tikkailla, puussa tai paikassa, jossa et voi seisoa tukevalla alustalla.



- Puussa työskentelyyn tarvitaan erityisiä sahaus- ja työskentelytekniikoita, joita on käytettävä suuremman loukkaantumisriskin vuoksi. Älä koskaan työskentele puussa, ellei ole saanut kyseiseen työhön liittyvää erityistä ammatillista koulutusta, johon sisältyy koulutus turva- ja muiden kiipeilylaitteiden, kuten valjaiden, köysien, hihnojen, tolppakenkien ja karabiniinhakojen käytöstä.
- Älä koskaan yritytä ottaa kiinni putoavia paloja. Älä koskaan sahaa puussa, jos käytössäsi on vain yksi turvaköysi. Käytä aina kahta turvaköyttä.
- Huolimattomasti toimittaessa sahan takapotkualue voi osua tahottomasti esimerkiksi oksaan tai lähellä olevaan puuhun ja aiheuttaa takapotkun.

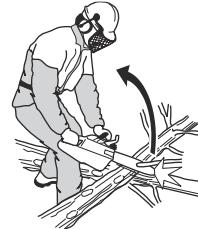

- Älä koskaan käytä laitetta yhdellä kädellä. Laitetta ei voi hallita turvallisesti yhdellä kädellä.
- Pitele laitetta aina molemmin käsin. Pidä oikea käsi takakahvalla ja vasen käsi etukahvalla. Kaikkien käyttäjien, sekä oikea- että vasenkäisten, tulee käyttää tätä otetta. Ota tukeva ote niin, että peukalot ja sormet ovat kahvan ympärillä. Tällä otteella pystyt parhaiten pienentämään takapotkun vaaraa ja samalla pitämään laitteen hallinnassasi. Älä irrota käsiä kahvoista!

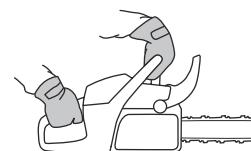

- Älä koskaan käytä laitetta hartialinja korkeammalla.



- Älä käytä moottorisahaa niin, ettei sinulla ole onnettomuuden sattuessa mahdollisuutta kutsua apua.
- Siirtymisen ajaksi moottori on sammutettava ja teräketju lukittava ketujarrulla. Kanna laitetta siten, että terälevy ja -ketju osoittavat taaksepäin. Siirryttäässä ja kuljetuksen aikana terälevyssä on käytettävä kuljetussuojusta.
- Kun asetat laitteen maahan, lukitse teräketju ketujarrulla ja varmista, että laite on valvonnassasi koko ajan. Sammuta moottori aina kuin jätät laitteen valvomatta.
- Joskus lastut jumittuvat kytkinkoteloon ja saatavat teräketjun jumittumaan. Pysäytä aina moottori ennen puhdistusta.
- Moottorin käyttäminen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkyksestä johtuvan kuoleman.

- Moottorin pakokaasu on kuumaa ja voi sisältää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä käynnistä laitetta sisätiloissa tai lähellä herkästi sytytystä materiaalia.
- Käytä ketjujarrua seisontajarruna, kun käynnistät laitetta tai siirräät sitä lyhyitä matkoja. Kannan tuotetta aina etukahvasta. Tällöin teräkejä ei pääse osumaan käyttäään tai sivullisiin.
- Liallinen altistuminen tärinöille saattaa aiheuttaa verisuoni- tai hermovauroita verenkiertohäiriöistä kärssiville henkilölle. Hakeudu lääkäriin, jos havaitset oireita, jotka voivat liittyä liialliseen tärinöille altistumiseen. Esimerkkejä tällaisista oireista ovat puutuminiset, tunnottomus, kutinat, pistelyt, kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon värin tai pinnan muutokset. Näitä oireita esiintyy tavallisesti sormissa, käissä tai ranteissa. Nämä oireet voivat voimistua alhaisissa lämpötiloissa.
- On mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita, joita laitteen käytössä voi ilmetä. Ole aina varovainen ja käytä terveittä järkeä. Vältä tilanteita, mihin et katso taitosi riittävän. Mikäli olet vielä näiden ohjeiden lukemisen jälkeen epävarma menettelytavoista, kysy neuvoa asiantuntijalta ennen jatkamista. Älä epärti ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi tai taahoon Husqvarna, mikäli sinulla on kysytään läitteen käytöstä. Olemme mielellämme avuksi ja annamme neuvoja, joiden avulla voit käyttää laitetta tehokkaammin ja turvallisemmin. Moottorisahan käyttöön kannattaa hankkia opetusta. Jälleenmyyjä, metsäpistot tai kirjastot voivat antaa tietoa saatavilla olevista koulutusmateriaaleista ja kursseista.



Henkilönsuojaaimet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.



- Suurin osa moottorisahaan käytettäessä sattuvista onnettomuuksista tapahtuu teräketjun osuessa käyttäjäään. Käytä hyväksyttyä henkilökohtaista suojarustusta käytön aikana. Henkilökohtaiset suojarustukset eivät estä vammoja täysin, mutta ne lieventävät niitä onnettomuustilanteessa. Pyydä huoltoliikettäsi suosittelenaan asianmukaisia varusteita.
- Vaatteiden on oltava vartalonmyötäiset, mutta ne eivät saa rajoittaa liikkumista. Tarkista henkilönsuojaident kunto säännöllisesti.
- Käytä hyväksyttyä suojakypärää.
- Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaaimia. Pitkääkinen altistuminen mullalle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovauroita.
- Käytä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvovisirriä, jotka sinkoavien kappaleiden aiheuttama tapaturmien vaara olisi pienempi. Tuote voi saada puulastujen ja pienten puunpalojen kaltaiset kappaleet sinkoutumaan ympäristöön suurella voimalla. Ne voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, etenkin silmille.
- Käytä viiltosuojattuja käsineitä.
- Käytä viiltosuojattuja housuja.
- Käytä viiltosuojattuja, teräksisellä varvassuojalla ja luistamattomalla pohjalla varustettuja saappaita.
- Pidä ensiapupakkausta aina mukanasi.
- Kipinöintivaara. Pidä palosammutusvälaineet ja lapio lähistöllä metsäpalojen ehkäisemistä varten.

Tuotteen turvalaitteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.


- Älä käytä tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten turvalaitteiden kanssa.
- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Katso kohdasta *Laitteen turvalaitteiden huolto ja tarkistukset sivulla 61*.
- Jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai eivät toimi oikein, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

Takapotkuusojuksella varustettu ketjujarru

Laitteessa on ketjujarru, joka pysäyttää ketjujarrun takapotkun sattuessa. Ketjujarru vähentää

onnettomuusriskiä, mutta vain sinä voit estää onnettomuuden.

Ketujarru (A) kytketään joko käsin (vasemmalla kädellä) tai automaattisella pysäytystoiminnoilla. Kytke ketujarru siirtämällä takapotkusuojusta (B) eteenpäin.

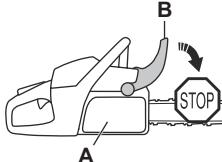


Kytke ketujarru pois päältä vetämällä takapotkusuojusta taaksepäin.




Turvalipaisimen varmistin

Turvalipaisimen varmistin estää liipaisimen tahattoman käytön. Jos tartut kahvan ja painat turvalipaisimen varmistinta (A), turvalipaisin (B) vapautuu. Kun irrotat otteen kahvasta, sekä turvalipaisin että varmistin palautuvat lähtöasentoonsa. Tämä toiminto lukitsee turvalipaisimen joutokäyntinopeudessa.

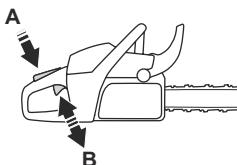


Ketjusieppo

Jos teräketju katkeaa tai irtooa, se jää ketjusieppoon. Teräketjun oikea kireys ja teräketjun ja terälevyn asianmukainen huolto vähentää välttävästi onnettomuusvaaraa.

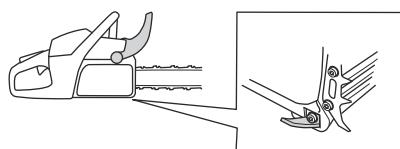

Rystyssuoja

Rystyssuoja suojaa takakahvassa olevaa kättäsi. Rystyssuoja suojaa kättäsi, jos teräketju katkeaa tai irtooa. Rystyssuoja suojaa kättäsi myös oksilta ja risilta.

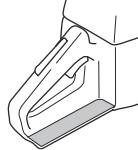


Tärinänvaimennus

Tärinänvaimennusjärjestelmä vähentää kahvojen tärinää. Laitteen rungon ja kahvaston välillä on sijoitettu tärinänvaimennuselementtejä.

Katso laitteesi tärinänvaimennusjärjestelmän sijainti kohdasta *Tuotteen kuvaus sivulla 39*.

Käynnistys-/pysäytyskytkin

Moottori sammutetaan käynnistys-/pysäytyskytkimellä.

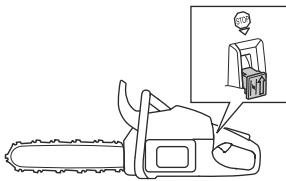

VAROITUS: Käynnistys-/pysäytyskytkin palautuu automaattisesti käynnistysasentoon. Estää tahaton käynnistys irrottamalla sytytystulpan suojuksen sytytystulpasta asennuksen tai huollon ajaksi.



Äänenvaimennin


VAROITUS: Äänenvaimennin kuumentuu huomattavasti käytön aikana ja sen jälkeen, myös joutokäyntinopeudella. Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran erityisesti

silloin, kun tuotetta käytetään sytytysten materiaalien ja/tai höyryjen läheisyydessä.



VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos äänenvaimennin on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan. Viallinen äänenvaimennin nostaa melutasoa ja lisää tulipalon riskiä. Pidä palonsammatusvälilineet saatavilla. Jos alueella on oltava kipinänsammatusverkko, älä käytä tuotetta ilman kipinänsammatusverkkoa tai rikkinäisen kipinänsammatusverkon kanssa.

Äänenvaimennin pitää äänitaso mahdollisimman alhaisena ja ohjaaa moottorin pakokaasut käyttäjästä pois päin. Alueilla, joissa on lämmin ja kuiva ilmasto, tulipalon vaara on suuri. Noudata paikallisia määritäyksiä ja huolto-ohjeita.

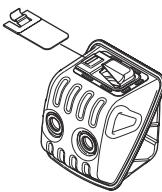


Polttoaineturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen koneen käyttämistä.

- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tankkaamisen ja polttoaineen (bensiini ja kaksitahtioiljy) sekoittamisen aikana.
- Polttoaine ja polttoaineöhöryt ovat erittäin tulenarkoja ja voivat hengittetyynä ja ihokosketuksessa aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käsittele siiksi polttoainetta varovasti ja huolehdi polttoaineen käsittelypaikan hyvästä ilmanvaihdosta.
- Käsittele polttoainetta ja ketjuöljyä varovasti. Muista palo-, räjähdys- ja sisäänhengitysvaarat.
- Älä tupakoi tankattaessa äläkää aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle.
- Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minuutteja ennen tankkausta.
- Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti tankkauksen yhteydessä, niin että mahdollinen ylipaine häviää hitaasti.
- Kiristä polttoainesäiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen.
- Älä koskaan tankkaa konetta moottorin käydessä.
- Siirrä laite aina ennen käynnistämistä vähintään 3 metrin (10 ft) etäisyydelle polttoaineen lisäämis- ja säilytyspaikalta.

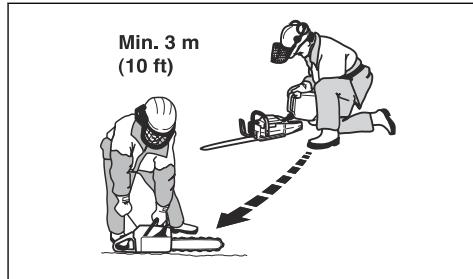

Tankkaamisen jälkeen laitetta ei saa koskaan käynnistää tietyissä tilanteissa:

- Jos laitteen päällä on roiskunut polttoainetta tai teräketjūoliyjä. Poista kaikki roiskeet ja anna bensiiniin jäännösten haihtua.
- Jos olet läikyttynyt polttoainetta itsesi tai vaatteitteesi päälle. Vaihda vaatteet ja pese ne ruumiinosat, jotka ovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. Käytä saippuaa ja vettä.
- Jos laitteesta vuotaa polttoainetta. Tarkasta säännöllisesti, etteivät polttoainesäiliö, säiliön korkki ja polttoaineletkut vuoda.

Turvaohjeet huoltoa varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen laitteen huolttamista.

- Tee ainoastaan tässä käyttöohjekirjassa mainitut kunnossapito- ja huoltotöt. Jätä kaikki muut korjaus- ja huoltotöt ammattilaisten tehtäväksi.
- Suorita tässä ohjekirjassa annetut turvallisuustarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt säännöllisesti. Säännöllinen huolto pidentää koneen käyttöikää ja pienentää onnettomuusvaaraa. Katso ohjeet kohdasta *Johdanto sivulla 46*.
- Jos turvallisuustarkastukset eivät mene läpi konetta huollettasi, ota yhteystä huoltoliikkeeseen. Siellä laitteesi huolletaan ja korjataan ammattimaisesti.


Terälaitteiden turvaohjeet




VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen koneen käyttämistä.

- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä terälevyn ja teräketjun yhdistelmiä ja viilausvarusteita. Katso ohjeet kohdasta *Lisävarusteet sivulla 74*.
- Käytä suojakäsineitä, kun käytät tai huollat teräketjua. Myös liikkumaton teräketju voi aiheuttaa vahinkoja.
- Huolehdi leikkuuhammastuksen oikeasta teroituksesta. Noudata ohjeita ja käytä suosittelua


viihanhjainta. Vaurioitunut tai väärin teroitettu teräketju lisää onnettomuuksia vaaraa.

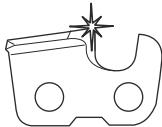


- Pidä syvyuden säätiö oikeana. Noudata ohjeita ja käytä suositeltua syvyden säätiöasetusta. Liian suuri syvyuden säätiöasetus lisää takapotkun vaaraa.

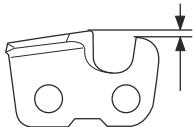

- Varmista, että teräketju on oikein kiristetty. Jos teräketju ei ole kireällä terälevyn vasten, teräketju voi irrota. Teräketjun väärä kireys lisää terälevyn, teräketjun ja ketjun vetopyörän kulumista. Katso *Teräketjun kireyden säättäminen sivulla 67*.

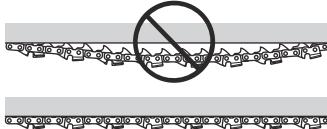

- Huolla terälaitteet säännöllisesti ja voitele ne asianmukaisesti. Jos teräketjuja ei ole voideltu kunnolla, terälevyn, teräketjun ja ketjun vetopyörän kulumisvaara kasvaa.

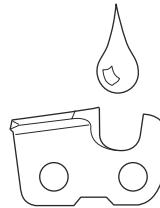

Asentaminen

Johdanto




VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen asentamista.

Terälevyn ja teräketjun asennus

Huomautus: Koskee vain tavallista kytkinkoteloa.

- Vapauta ketujarru vetämällä takapotkusuojusta taaksepäin.
- Löysää terämutteria ja kytkinkoteloa (ketujarru). Irrota kuljetussuoja (A).

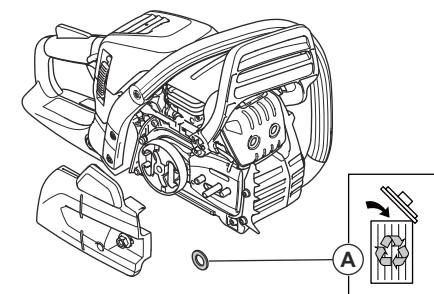


Huomautus: Jos kytkinkotelon irrottaminen on vaikeaa, kiristä terämutteri, kytke ketujarru ja vapauta se. Jos vapautus onnistuu, kuuluu napsahdus.

- Kiinnitä terälevy terälevyn pulteilla. Siirrä terälevy takimmaiseen mahdolliseen asentoon.
- Asenna teräketju asianmukaisesti vetopyörän ympärille ja aseta se terälevyn ohjausuraan.



VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä, kun asennat teräketjuja.

- Varmista, että leikkuuterän yläsan teräsärmät osoittavat eteenpäin.

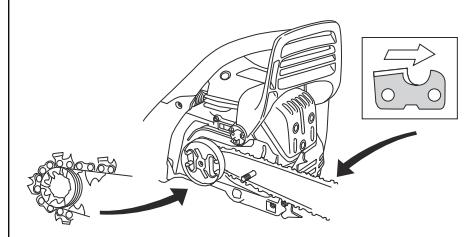


- Kohdista terälevyn reikä ketjun kiristyspulttiin ja asenna kytkinkelto.
- Kiristä terämutteri sormitiukkuuteen.

- Kiristä teräketju. Katso ohjeet kohdasta *Teräketjun kireyden säätäminen sivulla 67*.
- Kiristä terämutteri.

Terälevyn ja teräketjun asentaminen (kun kytkinkotelo ei vaadi työkaluja)

Huomautus: Koskee vain kytkinkoteloa, jonka asentamiseen ei tarvita työkaluja.

- Vapauta ketjujarru vetämällä takapotkusuojusta taaksepäin.
- Irrota ketjukireyden säätöpyörä ja kytkinkotelo (ketjujarru). Irrota kuljetussuoja (A).

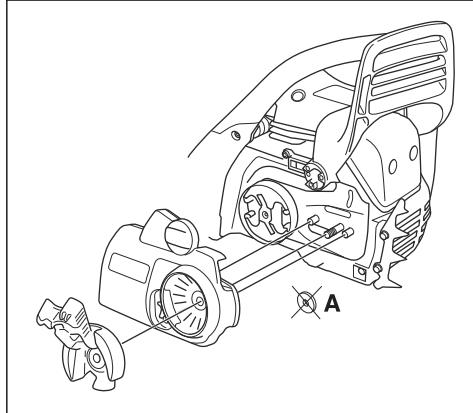


Huomautus: Jos kytkinkotelon irrottaminen on vaikeaa, kiristä terämutteri, kytke ketjujarru ja vapauta se. Jos vapautus onnistuu, kuuluu napsahdus.

- Kiinnitä terälevy terälevyn pulteilla. Siirrä terälevy takimaiseen mahdolliseen asentoon.
- Asenna teräketju asianmukaisesti vetopyörän ympärille ja aseta se terälevyn ohjausuraan.



VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä, kun asennat teräketjuua.

- Varmista, että leikkukuterän yläosan teräsärmät osoittavat eteenpäin.

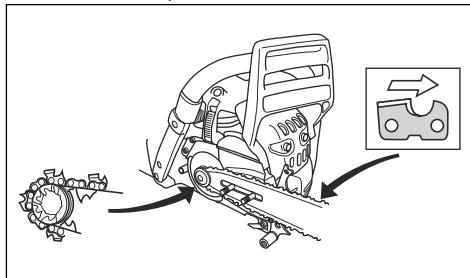

- Kohdista terälevyn reikä ketjun kiristyspulttiin ja asenna kytkinkotelo.
- Kiristä nuppi.
- Kiristä teräketju. Katso ohjeet kohdasta *Teräketjun kireyden säätäminen (kun kytkinkotelo ei vaadi työkaluja) sivulla 68*.
- Kiristä nuppi.

Ketjujarrun palautus


Jos kytkinkotelo poistetaan vahingossa, kun ketjujarru on lukittuna, ketjujarrun lukitus on avattava, jotta kytkinkotelo voidaan koota ilman sitomista kytkinrumpuun.




HUOMAUTUS: Ketjujarrun jousi on kireä. Ole varovainen, kun palautat ketjujarrua.

Huomautus: Älä pitele jarruhihnaa, kun yrität palauttaa sen.

- Kohdista sauvatyökalun lovet siten, että ne sopivat jarrun pyörivään lenkkiin.

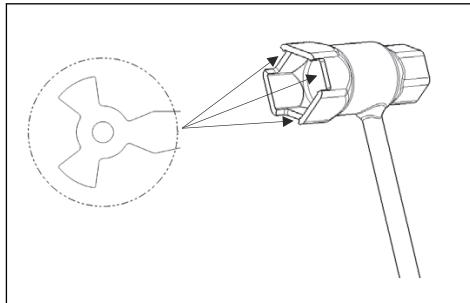

- Palauta jarru pyörittämällä lenkkiä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Etulenki on alimmassa asennossaan, kun ketjujarrun lukitus on avattu.

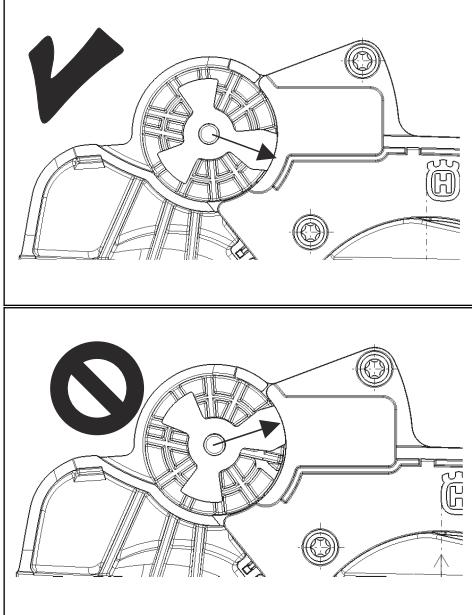

Käyttö

Johdanto




VAROITUS: Lue ja sisästä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen käyttöä.

Laitteen toiminnan tarkistaminen

- Tarkista, että ketjujarru toimii oikein ja että se on ehjä.
- Varmista, että rystyssuoja ei ole vaurioitunut.
- Tarkista, että turvalippaisimen varmistin toimii oikein ja että se on ehjä.
- Tarkista, että käynnistys-/pysäytyskytkin toimii oikein ja että se on ehjä.
- Varmista, ettei kahvoissa ole öljyä.
- Tarkista, että tärinänvaimennusjärjestelmä toimii oikein ja että se on ehjä.
- Tarkista, että äänenvaimennin on kiinnitetty oikein ja että se on ehjä.
- Tarkista, että kaikki laitteen osat on kiinnitetty oikein ja että ne ovat ehjät ja paikallaan.
- Varmista, että ketjusieppo on kiinnitetty oikein.

- Tarkista teräketjun kireys päivittäin.

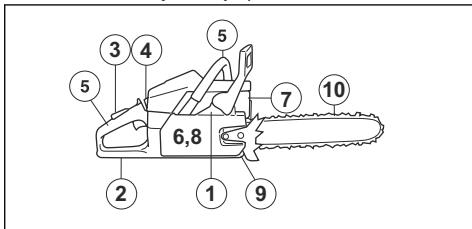

Polttoaine

Tässä laitteessa on kaksitahtimoottori.



HUOMAUTUS: Väääräntyppinen polttoaine voi vaurioittaa moottoria. Käytä bensiiniä ja kaksitahtiöljyn seosta.

Valmis polttoainesekoitus

- Käytä valmiaksi sekoitettua Husqvarna-alkylaattibensiiniä, sillä se takaa parhaan suorituskyvyn ja pidentää moottorin käyttöikää. Tällainen polttoaine sisältää tavallista polttoainetta vähemmän haitallisia kemikaaleja, mikä vähentää haitallisia pakokaasuja. Tällaisesta polttoaineesta jäätä

vähemmän karstaa polton jälkeen, jolloin moottorin osat pysyvät puhtaampina.


Polttoaineen sekoittaminen

Bensiini

- Käytä korkealaatuista lyijytöntä bensiiniä, jossa on enintään 10 % etanolia.



HUOMAUTUS: Älä käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON / 87 AKI. Jos oktaaniluku on pienempi, moottori voi alkaa nakuttaa, mikä vaarioittaa moottoria.

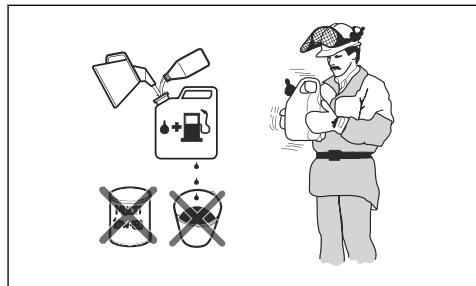

Kaksitahtiöljy

- Käytä Husqvarna-kaksitahtiöljyä, sillä se takaa parhaat tulokset ja suorituskyvyn.
- Jos Husqvarna-kaksitahtiöljyä ei ole saatavilla, voidaan käyttää jotakin muuta ilmajäähdysteisille moottoreille tarkoitettua korkealaatuista kaksitahtiöljyä. Kysy huoltoliikkeestä ohjeita oikean öljyn valintaan.



HUOMAUTUS: Älä käytä vesijäähdysteisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. Älä käytä nelitahtimoottoreille tarkoitettua öljyä.

Bensiinin ja kaksitahtiöljyn sekoitus

Bensiini, litraa	Kaksitahtiöljy, litraa
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40



HUOMAUTUS: Kun polttoainetta sekoitetaan pieniä määriä, pienikin mittausvirhe voi vaikuttaa sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa öljymääriä huolellisesti ja varmista, että seoksen suhde on oikea.

- Lisää puhtaaseen polttoainesäiliöön puolet bensiiniin kokonaismääristä.
- Lisää koko öljymääriä.
- Ravista polttoaineseosta.
- Lisää loput bensiinistä säiliöön.
- Ravista polttoaineseosta huolellisesti.




HUOMAUTUS: Sekoita korkeintaan yhden kuukauden polttoaineet kerrallaan.

Polttoainesäiliön täyttö



VAROITUS: Noudata seuraavia turvallisuustoimenpiteitä.

- Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.
- Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi.

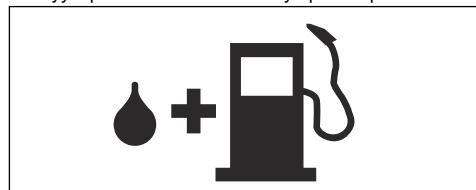

- Ravista kannua ja varmista, että polttoaine on sekoittunut kokonaan.
- Vapauta polttoainesäiliöstä painetta avaamalla polttoainesäiliön korkki hitaasti.
- Täytä polttoainesäiliö.



HUOMAUTUS: Varmista, että polttoainesäiliössä ei ole liikaa polttoainetta. Polttoaine laajenee lämmetessään.

- Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti.
- Puhdista polttoaineroiskeet laitteen päältä ja ympäriltä.
- Siirrä laite vähintään 3 metrin päähän polttoaineen lisäämis- ja säilytyspaikalta ennen käynnistämistä.

Huomautus: Laitteen poltoainesäiliön paikka kerrotaan kohdassa *Tuotteen kuvaus sivulla 39*.

Sisäänajo

- Älä käytä konetta täydellä kaasulla ilman kuormaa pitkiä aikoa ensimmäisten 10 käyttötunnin aikana.

Oikean ketjuöljyn käyttö



VAROITUS: Älä käytä jäteöljyä, sillä se on haitallista sekä itsellesi että ympäristölle. Lisäksi jäteöljy vaarivoittaa öljypumpua, terälevy ja teräketjua.



VAROITUS: Teräketju saattaa katketa, jos terävarustuksen voitelu ei ole riittävä. Vakavan vamman tai kuoleman vaara laitteen käyttäjälle.



VAROITUS: Tuotteessa on toiminto, joka antaa poltoaineen loppua ennen teräketjuöljyä. Jotta tämä toiminto toimisi oikein, käytä oikeaa teräketjuöljyä. Kysy lisätietoja ketjuöljyn valinnasta huoltoliikkeestä.

- Käytä Husqvarna-teräketjuöljyä, sillä se pidentää teräketjun käyttökä ja estää negatiiviset ympäristövaikutukset. Jos Husqvarna-ketjuöljyä ei ole saatavilla, suosittelemme käyttämään tavallista teräketjuöljyä.
- Käytä teräketjuun hyvin tarttuvala teräketjuöljyä.
- Käytä öljyä, jonka viskositeetti on ilman lämpötilaan sopiva.




HUOMAUTUS: Jos öljy on liian ohutta, se loppuu ennen poltoainetta. Lämpötilan ollessa alle 0 °C (32 °F) jotkin teräketjuöljyt paksuuntuvat liikaa, mikä voi vaarivoittaa öljypumpun osia.

- Käytä suositeltua terävarustusta. Katso kohdasta *Lisävarusteet sivulla 74*.

Ketjuöljysäiliön täyttäminen

- Poista teräketjuöljysäiliön korkki.
- Lisää teräketjuöljysäiliöön öljyä.
- Aseta korkki takaisin paikalleen huolellisesti.

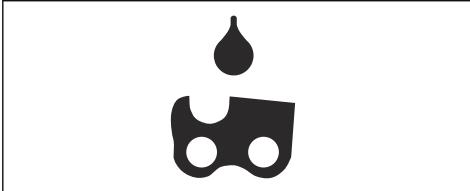


Huomautus: Tuotteen teräketjuöljysäiliön paikka kerrotaan kohdassa *Tuotteen kuvaus sivulla 39*.

Tietoa takapotkusta



VAROITUS: Takapotku voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullelle vakavia vahinkoja tai kuolemaa. Vaaran pienentämiseksi sinun on tunnettava takapotkun syyt ja keinot niiden ehkäisemiseksi.

Takapotku tapahtuu silloin, kun terälevyn takapotkusektori osuu johonkin. Takapotku voi olla salamannojea ja hyvin voimakas, jolloin laite paikautuu käyttäjän suuntaan.

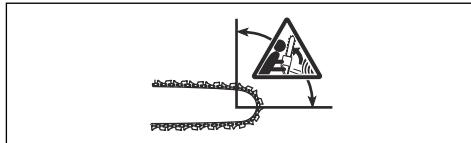

Takapotku suuntautuu aina terälevyn terätsalon suuntaan. Yleensä laite paikautuu käyttäjää vasten, mutta se voi lennähtää myös toiseen suuntaan. Liikkeen suunta riippuu siitä, miten laitetta käytetään takapotkun sattuessa.



Pienempi terälevyn kärki tarkoittaa vähemmän voimakasta takapotkua.

Voit vähentää takapotkun vaikuttuksia käyttämällä vähäisen takapotkun teräketjuja. Älä anna takapotkusektorin osua miinhinkään.



VAROITUS: Mikään saha ei voi estää takapotkua täysin. Noudata aina ohjeita.

Yleisiä kysymyksiä takapotkusta

- Voinko kytkeä ketjujarrun aina käsin takapotkun yhteydessä?

Ei. Takapotkusuojuksen työntäminen eteenpäin edellyttää jonkin verran voimaa. Jos et käytä riittävästi voimaa, ketjujarru ei kytkeydy. Sinun on myös pidettävä laitteesta kiinni kaksin käsin työskentelyn aikana. Jos takapotku tapahtuu,

Ketujarru ei välttämättä pysyä teräketjua ennen kuin se osuu sinuun. Joissakin asennuissa edes pysty koskemaan takapotkusuojuksen ketujarrun kytkemistä varten.

Kytkeekö automaattinen pysäytystoiminto aina ketujarrun takapotkun yhteydessä?

Ei. Ketujarrun on ensinnäkin toimitava oikein. Katso ketujarrun tarkistusta koskevat ohjeet kohdasta *Ketujarrun tarkistaminen sivulla 61*. Suosittelimme tämän tarkistuksen tekiestä aina ennen laitteen käyttöä. Takapotkun on lisäksi oltava riittävän voimakas, jotta se kytkee ketujarrun. Jos ketujarru on liian herkkä, se voi kytkeytyä rajussa käytössä.

Suojaako ketujarru aina takapotkun aiheuttamiltä vahingoilta?

Ei. Jotta ketujarru suojaisi, sen on toimitava oikein. Ketujarrun on lisäksi oltava kytketynä takapotkun sattuessa, jotta se pysyyttää teräketjun. Jos olet terälevyn läheellä, ketujarru ei välttämättä ehdi pysäytämään teräketjua ennen kuin se osuu sinuun.

VAROITUS: Ainoastaan oma toimintasi ja oikeat työskentelytekniikat voivat estää takapotkuja.

Laitteen käynnistäminen


Kylmän moottorin käynnistyksen valmistelu

VAROITUS: Tapaturmien vaaran vähentämiseksi ketujarrun on oltava kytketynä, kun moottorisaha käynnistetään.

1. Kytke ketujarru siirtämällä takapotkusuojusta eteenpäin.



2. Vedä käynnistys-/pysäytyskytkin (A) ulos ja aseta se rikastusasentoon.

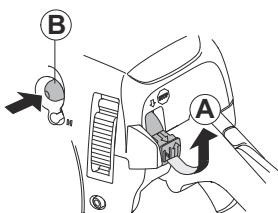


3. Paina poltoainepumppua (B) noin kuusi kertaa tai kunnes poltoainetta menee pumppuun. Poltoaineen ilmauspumppua ei tarvitse täyttää kokonaan.

4. Katso lisäohjeita kohdasta *Tuotteen käynnistäminen – sivulla 51*.


Lämpimän moottorin käynnistyksen valmistelu

VAROITUS: Tapaturmien vaaran vähentämiseksi ketujarrun on oltava kytketynä, kun moottorisaha käynnistetään.

1. Kytke ketujarru siirtämällä takapotkusuojusta eteenpäin.

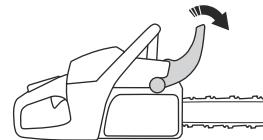

2. Vedä käynnistys-/pysäytyskytkin (A) ulos ja aseta se rikastusasentoon.

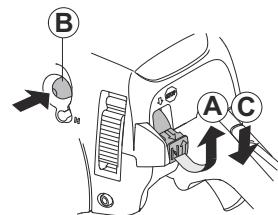

3. Paina poltoainepumppua (B) noin kuusi kertaa tai kunnes poltoainetta menee pumppuun. Poltoaineen ilmauspumppua ei tarvitse täyttää kokonaan.
4. Paina käynnistys-/pysäytyskytkin alas (C).
5. Katso lisäohjeita kohdasta *Tuotteen käynnistäminen – sivulla 51*.

Tuotteen käynnistäminen –

VAROITUS: Pidä jalat tukevassa asennossa tuotetta käynnistääessäsi.

VAROITUS: Jos teräketju pyörii joutokäyntinopeudella, älä käytä tuotetta, vaan ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

1. Laske tuote maahan.
2. Aseta vasen käsi etukahvalle.
3. Aseta oikea jalkaterä takakahvan jalkatukeen.
4. Vedä käynnistysnarun kahvaa hitaasti oikealla käädelläsi, kunnes tunnet vastusta.



VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

5. Vedä käynnistysnarun kahvasta nopeasti ja voimakkaasti.



HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua loppuun asti, äläkää päästää irti käynnistysnarun kahvasta. Se voi vaurioittaa laitetta.

- a) Jos käynnistät tuotteen moottori kylmänä, vedä käynnistysnarun kahvaa, kunnes moottori sytyttää.

Huomautus: Tunnistat sen puhallusäänestä.

- b) Vapauta rikastin.
6. Vedä käynnistysnarun kahvasta, kunnes moottori käynnisty.
7. Vapauta turvaliipaisimen varmistin ja varmista, että tuote on asetettu takaisin joutokäytinopeuteen.




8. Vapauta ketjupiiri vetämällä takapotku suojusta taaksepäin.



9. Käytä tuotetta.

Laitteen pysäyttäminen


1. Sammutta moottori painamalla käynnistys-/pysäytyskytkin alas.

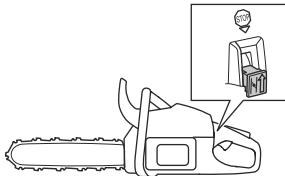


Vetävä teräketju ja työntävä teräketju

Laitteella voi sahatia puuta kahdessa eri asennossa.


- Vetävällä teräketjulla sahaaminen tarkoittaa sahaamista terälevyn alaosalla. Teräketju vetää puun läpi sahattaessa. Tässä asennossa saha ja takapotkusektorin asento pysyvät paremmin hallinnassa.

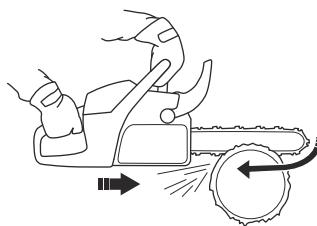

- Työntävällä teräketjulla sahaaminen tarkoittaa sahaamista terälevyn ylösalla. Teräketju työntää sahaa käyttäjän suuntaan.

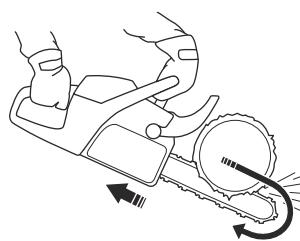

VAROITUS: Jos teräketju jää kiinni runkoon, moottorisaha voi työntää sinua kohti. Pidä sahasta tiukasti kiinni ja varmista, että terälevyn takapotkusektori ei koske puuta, jotta takapotku ei synny.

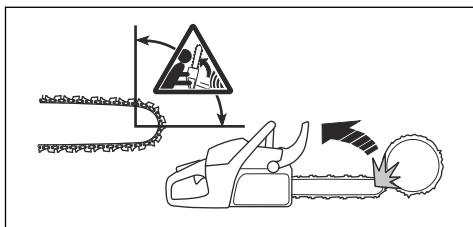

Katkontatekniikan käyttäminen




VAROITUS: Sahaa täydellä kaasulla ja laske nopeus joutokäyntiin jokaisen sahauksen jälkeen.



HUOMAUTUS: Jos moottori käy liian pitkään täydellä teholla ilman kuormitusta, moottori saattaa vahingoittua.

1. Aseta puunrunko sahapukille tai juoksuttimelle.

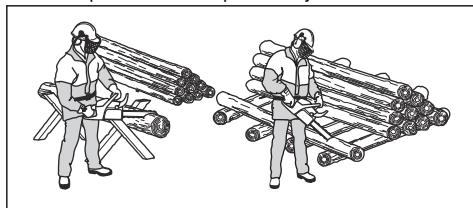

VAROITUS: Älä saaha pinottuja puunrunkoja. Tämä lisää takapotkun vaaraa ja saattaa johtaa vakaviin vahinkoihin tai kuolemaan.


2. Siirrä katkaistut kappaleet pois, jotta työalue pysyy turvallisena.



VAROITUS: Sahausalueella olevat katkaistut kappaleet saattavat aiheuttaa takapotkun vaaran ja suistaa sinut tasapainosta.


Kuorituen käyttö

1. Paina kuorituki puun runkoon vasten.
2. Käytä täytä kaasua ja kierrä laitetta. Pidä kuorituki runkoon vasten. Tämä menettely helpottaa tarvittavan voiman kohdistamiseen runkoon katkaistaessa.

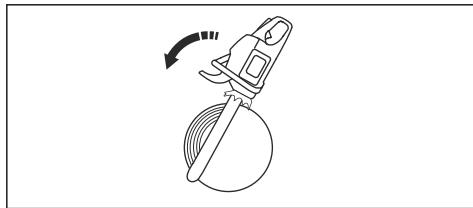


Puunrungon sahaaminen maassa

1. Sahaa puunrunko poikki vetävällä ketjulla. Käytä laitetta täydellä kaasulla mutta varaudu äkillisiin vahinkoihin.

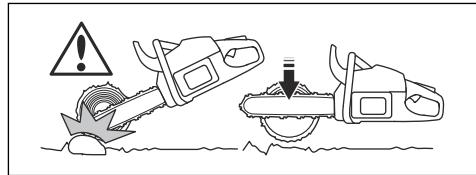

VAROITUS: Varmista, ettei teräketju pääse osumaan maahan sahauksen pääteeksi.


2. Sahaa noin $\frac{2}{3}$ puunrungon läpimitasta ja lopeta. Pyöräytä puunrunkoa ja sahaa vastakkaiselta puolelta.

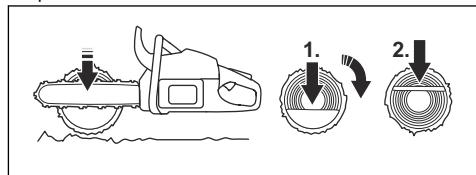


Puunrungon sahaaminen toisen pään ollessa tuettuna



VAROITUS: Varmista, ettei puunrunko halkeaa sahaamisen aikana. Noudata alla annettuja ohjeita.

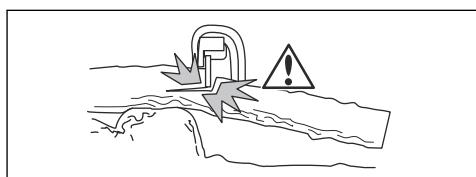

1. Sahaa puunrunkoa työntävällä ketjulla noin $\frac{1}{3}$ puunrungon läpimitasta.
2. Sahaa puunrunkoa vetävällä ketjulla, kunnes sahaukset kohtaavat.

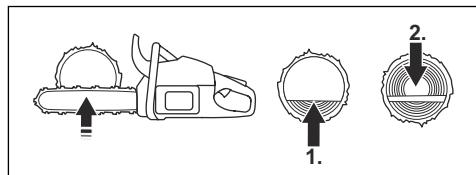


Puunrungon sahaaminen molempien päiden ollessa tuettuina



VAROITUS: Varmista, ettei teräketju joudu puristuksiin puunrunkoon sahaamisen aikana. Noudata alla annettuja ohjeita.



1. Sahaa puunrunkoa vetävällä ketjulla noin 1/3 puunrungon läpimitästä.
2. Viimeistele sahaus sahaamalla jäljelle jäänyttä rungonosaa työntävällä ketjulla.

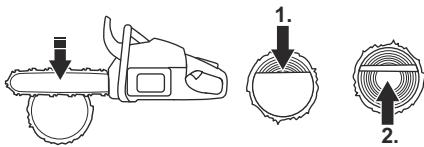

VAROITUS: Pysäytä moottori, jos teräketju jää kiinni runkoon. Avaa sahausuraa vääntröaudalla ja irrota laite. Älä yritä nykäistä laitetta irti käsin. Laitteen äkillinen irtominen saattaa aiheuttaa vahinkoja.

Karsintateknikan käyttäminen

Huomautus: Käytä paksujen oksien sahaamiseen katkontateknikkaa. Katso *Katkontateknikan käyttäminen sivulla 53*.




VAROITUS: Karsintateknikan käyttöön liittyy suuri onnettomuuusvaara. Lisätietoja takapotkun estämisestä on kohdassa *Tietoa takapotkusta sivulla 50*.




VAROITUS: Sahaa oksat yksi kerrallaan. Ole varovainen pieniä oksia katkoessasi äläkä sahaa pensaita tai monia piikkuoksia samalla kertaa. Pienet oksat voivat tarttua kiinni teräketjuun ja estää laitteen turvallisen käytön.

Huomautus: Katko oksat tarvittaessa osissa.

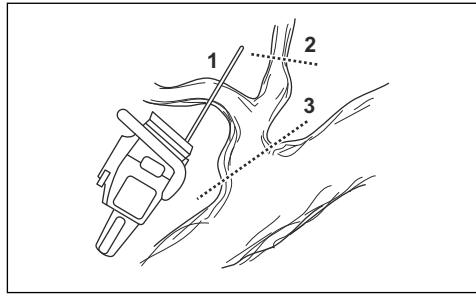


1. Poista oksat rungon oikealta puolelta.
 - a) Pidä terälevy aina rungon oikealla puolella ja pidä laitteen runko puunrunkoa vasten.
 - b) Valitse oksan jännitystä vastaava sahaustekniikka.

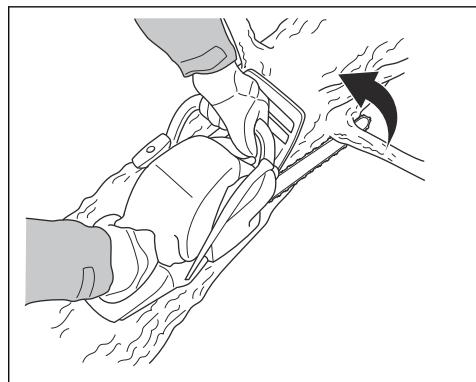

VAROITUS: Jos olet epävarma siitä, miten oksa leikataan, kysy ennen työn jatkamista neuvoa pätavältä moottorisahan käyttäjältä.


2. Poista oksat rungon yläosasta.
 - a) Pidä laite puunrunkoa vasten ja anna terälevyn liikkua runkoon pitkin.

b) Sahaa työntävällä teräketjulla.

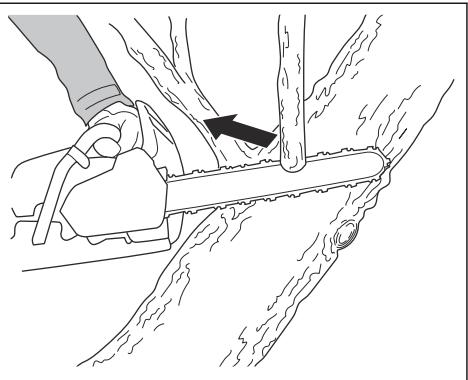

3. Poista oksat rungon vasemmalta puolelta.

a) Valitse oksan jännitystä vastaava sahaustekniikka.

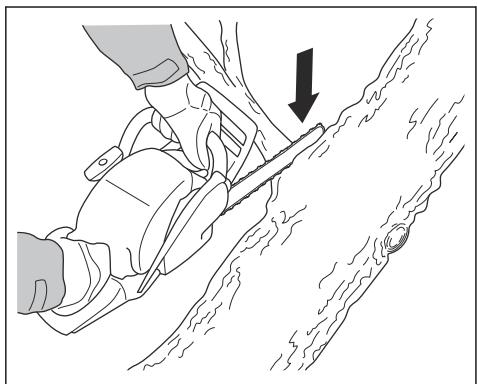

VAROITUS: Jos olet epävarma siitä, miten oksa leikataan, kysy ennen työn jatkamista neuvoa pätewältä moottorisahan käyttäjältä.

Kato jännityksessä olevien oksien sahausohjeet kohdasta *Jännityksessä olevien puiden ja oksien sahaus sivulla 58.*


Puunkaatotekniikan käyttäminen




VAROITUS: Puun kaataminen edellyttää aikaisempaa kokemusta. Jos mahdollista, osallistu moottorisahan käytökoulutukseen. Kysy lisätietoja kokeneelta käyttäjältä.

Turvallisen välimatkan säilyttäminen

1. Varmista, että sivulliset pysyvät turvallisen välimatkan eli vähintään 2,5 puun mitan päässä.

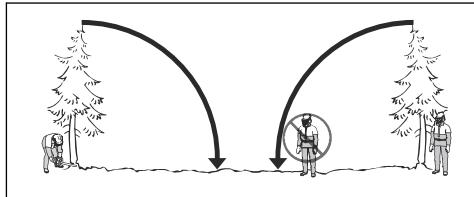

2. Varmista vielä ennen kaatoa ja sen aikana, että tällä varavyyhykkeellä ei ole ketään.

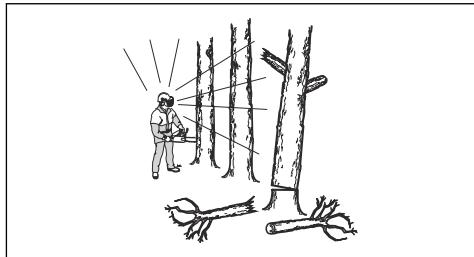

Kaatosuunnan laskeminen

1. Selvitä, mihin suuntaan puu tulee kaatua. Tavoitteena on kaataa puu sellaiseen paikkaan, jossa pystyt helposti karsimaan puun ja sahaamaan sen osiin. On ehdottoman tärkeää, että seisot tukevassa asennossa ja pystyt liikkumaan turvallisesti.



VAROITUS: Jos puun kaataminen sen luonnolliseen kaatosuuntaan on vaarallista tai mahdotonta, kaada puu toiseen suuntaan.


2. Selvitä puun luonnollinen kaatosuunta. Huomioi esimerkiksi puun kallistuminen tai taipuminen, tuulen suunta, oksien sijainti ja lumen paino.
3. Tarkista, onko puun ympärillä muiden puiden, voimalinjojen, teiden ja/tai talojen kaltaisia esteitä.
4. Tarkista, onko rungossa vaurioita tai lahoja kohtia.



VAROITUS: Rungon lahot kohdat saattavat aiheuttaa puun kaatumisen jo ennen sahaamisen päättymistä.

5. Varmista, että puussa ei ole vahingoittuneita tai kuolleita oksia, jotka saattavat katketa ja osua sinuun kaatamisen aikana.

6. Älä anna puun kaatua toista pystysä olevaa puuta päin. Juuttuneen puun irrottaminen on erittäin vaarallista, ja siihen liittyä suuri onnettomuusvaara. Katso *Juuttuneen puun irrottaminen sivulla 58.*

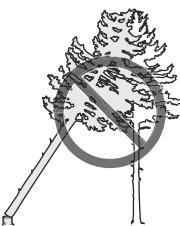

VAROITUS: Nosta kuulosuojaimet pois korville heti sahauksen jälkeen kriittisen kaatovaiheen aikana, jotta kuulet äänet ja varoitukset.


Alaoksienv karsinta ja perääntymistie

Katkaise kaikki oksat hartialinjan korkeudelta ja sen alapuolelta.

1. Sahaa vetävällä teräketjulla ylhäältä alaspäin. Varmista, että puu on laitteen ja kehosi välissä.



2. Raivaa puun ympärillä työskentelyalueella oleva aluskasvillisuus pois. Poista työskentelyalueelta kaikki irti sahattu materiaali.
3. Tarkista, onko alueella kivien, oksien ja kuoppien kaltaisia esteitä. Siinä on oltava esteetön perääntymistie, kun puu alkaa kaatua. Perääntymistie on tehtävä noin 135 astetta takaviistoon puun suunniteltuun kaatosuuntaan nähden.
1. Vaara-alue
2. Perääntymistie
3. Kaatosuunta

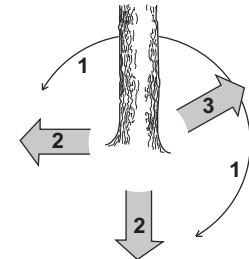

Puun kaataminen

Husqvarna suosittelee tekemään puuta kaadettaessa kaatolovia ja käyttämään pitokulmamenetelmää. Pitokulmamenetelmä auttaa tekemään oikeanlaisen pitopuun ja ohjaamaan kaatosuuntaa.



VAROITUS: Älä kaada puita, joiden läpimitta on yli kaksi kertaa terälevyn pituutta suurempi. Tällaiseen työhön vaaditaan erityiskoulutus.


Pitopuu

Tärkein toimenpide puun kaatamisessa on oikeanlaisen pitopuun tekeminen. Kun pitopuu on oikeanlainen, voit ohjata kaatosuuntaa ja varmistaa kaodon turvallisuuden.

Pitopuun paksuuden on oltava tasainen ja vähintään 10 % puun läpimitasta.




VAROITUS: Jos pitopuu on virheellinen tai liian ohut, kaatosuuntaa ei voi ohjata.

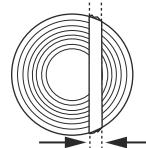


Kaatolovien sahaaminen

1. Tee kaatolovet niin, että niiden syvys on $\frac{1}{4}$ puun halkaisijasta. Ylä- ja alakaatoloven välisen kulman on oltava 45–70°.

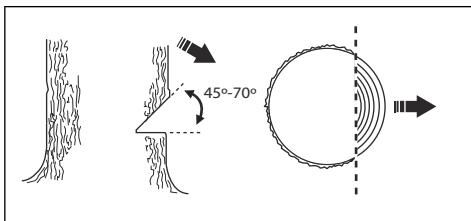


- a) Tee ylempi kaatolovi. Kohdista laitteessa oleva kaatosuuntamerkki (1) puun kaatosuuntaan (2). Pysy laitteen takana siten, että puu on vasemmalla puolellasi. Sahaah vetäväällä ketjulla.
- b) Tee alempi kaatolovi. Varmista, että alempaan kaatoloven päätelpiste on kohdakkain ylemmän kaatoloven päätepisteen kanssa.

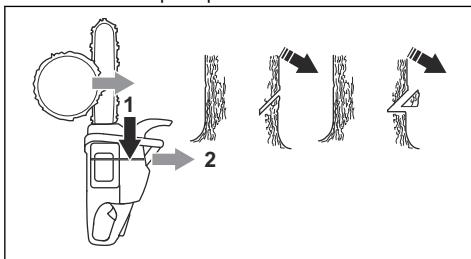


2. Varmista, että alempi kaatolovi on vaakatasossa ja 90 asteen kulmassa kaatosuuntaan nähdyn.

Pitokulmamenetelmän käyttäminen

Kaatosahaus on tehtävä hieman kaatoloven yläpuolelta.

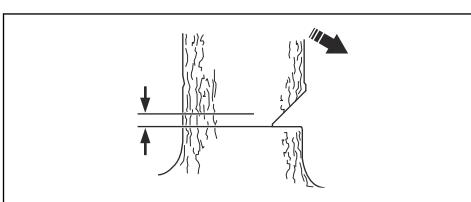


VAROITUS: Ole varovainen, kun sahaat terälevyn kärjellä. Aloita sahaaminen tekemällä puunrunkoon pistosahaus terälevyn kärjen alaosalla.

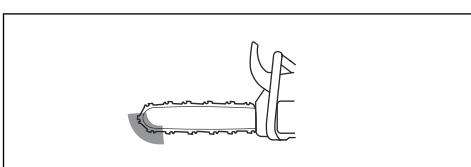


1. Jos tehokas sahauspituus on puun läpimittaa suurempi, tee seuraavat vaiheet (a-d).

- a) Viimeistele pitopuun leveys tekemällä pistosahaus suoraan puunrunkoon.

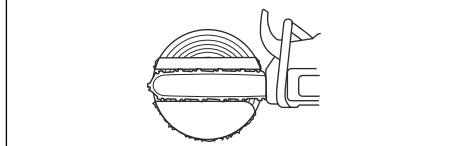


- b) Sahaah vetäväällä ketjulla, kunnes jäljellä on noin $\frac{1}{3}$ puunrungosta.
- c) Vedä terälevyä 5–10 cm / 2–4 tuumaa taaksepäin.
- d) Sahaah jäljelle jänyttää osaa ja viimeistele pitokulma, jonka leveys on 5-10 cm / 2-4 tuumaa.

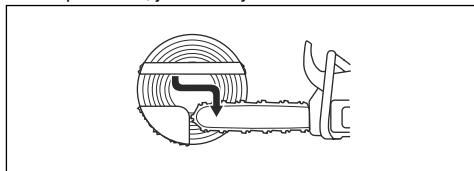

2. Jos tehokas sahauspituus on puun läpimittaa pienempi, tee seuraavat vaiheet (a-d).


- a) Tee pistosahaus suoraan puunrunkoon. Pistosahauksen pituuden oltava 3/5 puun läpimästä.

- b) Sahaah jäljelle jänyttää osaa vetäväällä teräketjulla.

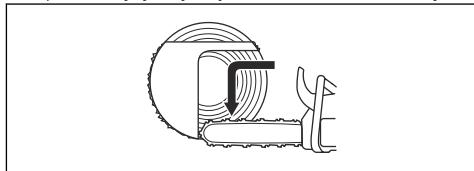


- c) Viimeistele pitopuun sahaamalla puunrunkoa suoraan puun toiselta puolelta.

- d) Viimeistele pitokulma sahaamalla työntäväällä teräketjulla, kunnes jäljellä on $\frac{1}{3}$ rungosta.

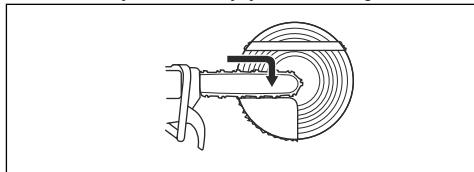

3. Aseta kaatokiila sahausuraan suoraan takaa.

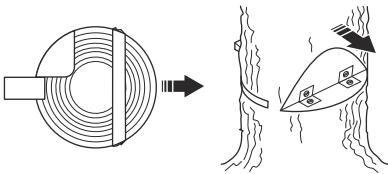

4. Kaada puu sahaamalla kulma irti.


Huomautus: Jos puu ei kaudu, lyö kiilaa, kunnes näin tapahtuu.

5. Kun puu alkaa kaatua, siirry pois puun luota peräntymistä pitkin. Siirry vähintään 5 metrin / 15 jalan etäisyydelle puusta.

Juuttuneen puun irrottaminen




VAROITUS: Juuttuneen puun irrottaminen on erittäin vaarallista, ja siihen liittyy suuri onnettomuusvaara. Pysy poissa vaara-alueelta äläkä yrity kaataa juuttunutta puuta.

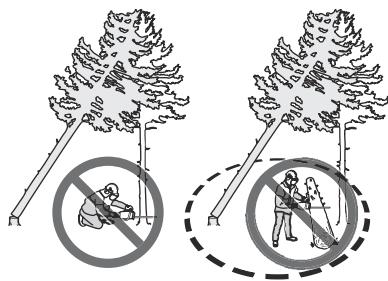


Turvallisin tapa on käyttää yhtä seuraavista vinsseistä:

- Traktoriin asennettu

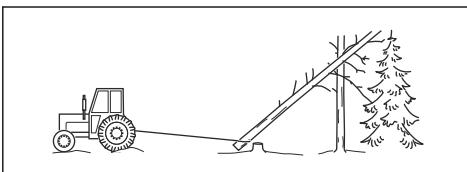


- Siirrettävä



Jännityksessä olevien puiden ja oksien sahaus


1. Selvitä, kumpi puun tai oksan puoli on jännityksessä.
2. Selvitä, missä katkaisupiste on.

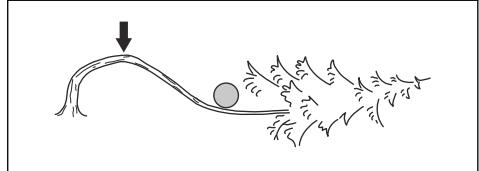


3. Selvitä, mikä on turvallisin keino vapauttaa jännitys.

Huomautus: Joissakin tilanteissa ainoa turvallinen keino on käyttää vinssiä laitteen sijaan.

4. Pysy sellaisessa paikassa, että puu tai oksa ei pääse osumaan sinuun jännityksen vapautuessa.

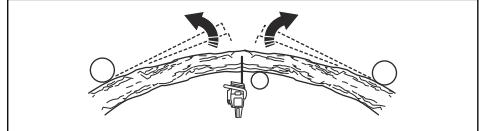

5. Sahaa niin syvälle ja tee niin monta sahausviihtoa, että jännitys vapautuu. Sahaa katkaisupisteen kohdalta tai lähetä sitä. Katkaise puu tai oksa katkaisupisteestä.

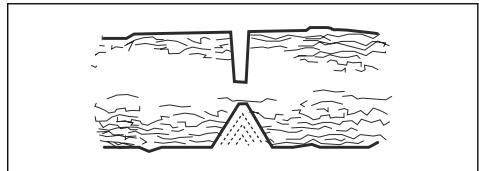


VAROITUS: Älä koskaan saaha jännityksessä olevaa puuta tai oksaa kokonaan poikki.



- VAROITUS:** Ole varovainen jännityksessä olevaa puuta sahatessaasi. Puu saattaa liikahtaa äkillisesti ennen tai jälkeen sen sahaamista. Voit saada vakavia vahinkoja, jos olet väärässä paikassa tai olet sahanut väärin.

6. Jos sinun on sahattava puu/oksa poikki, tee kaksi tai kolme 5 cm:n (tuuman) syvyytistä sahausviihtoa 2,5 cm:n (tuuman) päähän toisistaan.

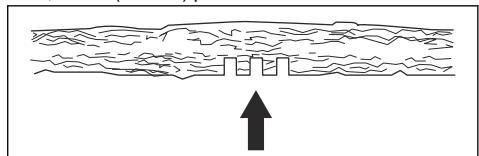

7. Jatka sahaamista syvemmälle puuhun, kunnes puu/oksa väännyy ja jännitys vapautuu.



8. Kun jännitys on vapautunut, saha puu/oksa poikki väyntymän vastakkaiselta puolelta.


Tuotteen käyttäminen kylmällä säällä



HUOMAUTUS: Lumi ja kylmä sää voivat aiheuttaa ongelmia tuotteen käytössä. Nämä voivat aiheuttaa liian alhaisen moottorin lämpötilan tai ilmansuodattimen ja kaasuttimen jäätyisen.

1. Peitä osa käynnistimen ilmanottoaukosta. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa.

2. Alle -5°C :n lämpötiloissa tai lumisissa olosuhteissa voidaan käyttää talvisuojusta. Asenna talvisuojuus käynnistyslaitteen koteloon. Talvisuojuus vähentää viileän ilman virtausta ja estää lumen pääsyn kaasutintilaan.

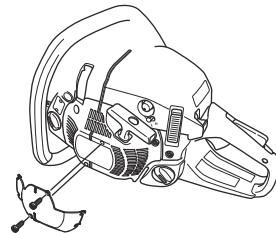

Huomautus: Talvisuojuus on saatavana lisävarusteena.



HUOMAUTUS: Poista talvisuojuus, jos lämpötila ylittää arvon $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$. Moottorin lämpötila voi nousta liian korkeaksi ja moottori voi vaurioitua.

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen huoltamista.

Huoltokaavio


Päivittäiset toimenpiteet	Vilkoittaiset toimenpiteet	Kuukausittaiset toimenpiteet
Puhdista laitteen ulkoiset osat ja varmista, että kahvoissa ei ole öljyä.	Puhdista jäähdtysjärjestelmä. Katso kohdasta <i>Jäähdtysjärjestelmän puhdistus sivulla 70.</i>	Tarkista jarrupanta. Katso kohdasta <i>Jarrupannan tarkistaminen sivulla 61.</i>
Tarkista turvalipaisin ja sen varmistin. Katso kohdasta <i>Turvalipaisimen ja turvalipaisimen varmistimen tarkistaminen sivulla 61.</i>	Tarkista käynnistin, käynnistysnaru ja palautusjousi.	Varmista, että kytkinkeskiö, kytkinrumpu ja kytkinjousi eivät ole kuluneet tai vaarioituneet.
Varmista, ettei tärinänvaimennuselementeissä ole vaarioita.	Voitele neulalaakeri. Katso kohdasta <i>Neulalaakerin voitelu sivulla 69.</i>	Puhdista sytytystulppa. Katso kohdasta <i>Sytytystulpan tarkistus sivulla 65.</i>
Puhdista ja tarkista ketujarru. Katso kohdasta <i>Ketujarrun tarkistaminen sivulla 61.</i>	Poista jäysteet terälevyn sivulta. Katso kohdasta <i>Terälevyn tarkistaminen sivulla 70.</i>	Puhdista kaasuttimen ulkoiset osat.

Päivittäiset toimenpiteet	Vilkoitaiset toimenpiteet	Kuukausittaiset toimenpiteet
Tarkista ketjusieppo. Katso kohdasta <i>Ketjusiepon tarkistaminen sivulla 62.</i>	Puhdistaa tai vaihdetaan äänenvaimentimen kipinänsammatusverkko. Katso kohdasta <i>Äänenvaimentimen tarkistaminen sivulla 62.</i>	Tarkista polttoainesuodatin ja polttoaineletku. Vaihda tarvittaessa.
Käännä terälevy, tarkista voitelureikä ja puhdistaa terälevyn ura. Katso kohdasta <i>Terälevyn tarkistaminen sivulla 70.</i>	Tarkista kaasuttimen alue.	Tarkista kaikki kaapelit ja liitännät.
Varmista, että terälevy ja teräketju saavat riittävästi öljyä.	Puhdistaa tai vaihda ilmansuodatin. Katso kohdasta <i>Ilmansuodattimen puhdistaminen – sivulla 64.</i>	Tyhjennä polttoainesäiliö.
Tarkista teräketju. Katso kohdasta <i>Terälevyä ja teräketjua koskevat tiedot sivulla 65.</i>	Puhdistaa sylinterin ripojen välit.	Tyhjennä öljysäiliö.
Teroita teräketju ja tarkista sen kiireys. Katso kohdasta <i>Leikkainten teoriittaminen sivulla 66.</i>		
Tarkista ketjun vetopyörä. Katso kohdasta <i>Kiinteän vetopyörän tarkistaminen sivulla 69.</i>		
Puhdistaa käynnistimen ilmanottoaukko.		
Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.		
Tarkista pysäytyskytkin. Katso kohdasta <i>Käynnistys-/pysäytyskytkimen tarkistaminen sivulla 62.</i>		
Varmista, ettei moottorissa, säiliössä tai polttoaineletkuissa ole vuotoja.		
Varmista, että teräketju ei pyöri, kun moottori on joutokäynnillä.		
Varmista, ettei rystyssuojuksessa ole vaurioita.		
Varmista, että äänenvaimennin on kiinnitetty oikein, että siinä ei ole vaurioita ja että siitä ei puudu osia.		

Laitteen turvalaitteiden huolto ja tarkistukset

Jarrupannan tarkistaminen

- Puhdistaa ketujarru ja kytkinrumpu sahanpurusta, pihkasta ja liasta harjalla. Lika ja kuluminen voivat heikentää jarrun toimintaa.

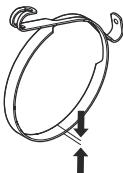

- Tarkista jarrupanta. Jarrupannan paksuuden on oltava ohuimmassa kohdassaan vähintään 0,6 mm (0,024 tuumaa).

Ketujarrun tarkistaminen

- Käynnistä kone. Katso kohdasta *Laitteen käynnistäminen sivulla 51*.



VAROITUS: Varmista, että teräketju ei pääse osumaan maahan tai mihinkään esineeseen.

- Ota luja ote tuotteesta.
- Käytä tuotetta täydellä kaasulla ja käänä sitten vasen ranteesi takapotkusuojuusta vasten, jotta ketujarru kytkeytyy. Teräketjun on pysähdittävä välittömästi.



- Vapauta täysi kaasu.




VAROITUS: Älä irrota otetta etukahvasta.

Takapotkusuojuksen ja ketujarrun aktivoitumisen tarkistaminen

- Varmista, ettei takapotkusuojuksessa ole halkeamia tai muita vaurioita.

- Varmista, että takapotkusuojuksen pääsee liikkumaan vapaasti ja että se on kiinnitetty turvallisesti kytkinkoteloon.

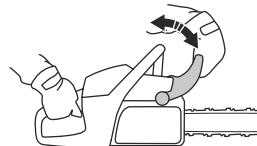

- Pidä tuotetta kahdella kädellä kannon tai muun tukevan alustan yläpuolella.



VAROITUS: Moottorin on oltava sammutettuna.


- Irrota ote etukahvasta ja anna terälevyn kärjen pudota kannon päälle.




- Varmista, että ketujarru kytkeytyy terälevyn osuessa kantoon.

Turvalipaisimen ja turvalipaisimen varmistimen tarkistaminen


- Tarkista, että turvalipaisin ja turvalipaisimen varmistin liikkuvat vapaasti ja että palautusjousi toimii oikein.

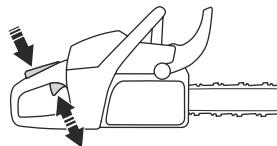

- Paina turvalipaisimen varmistin alas ja varmista, että se palautuu vapautettaessa lähtöasentoonsa.

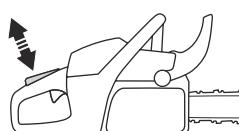

- Tarkista, että turvalipaisin on lukittu joutokäyntiasentoon, kun turvalipaisimen varmistin vapautetaan.

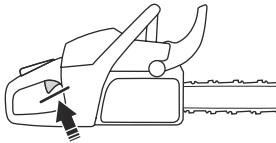


- Käynnistä laite ja käytä sitä täydellä kaasulla.
- Vapauta turvalipaisin ja tarkista, että teräketju pysähyy ja jää paikoilleen.



VAROITUS: Jos teräketju pyörii, kun turvalipaisin on joutokäyntiasennossa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ketjusiepon tarkistaminen

- Varmista, ettei ketjusiepossa ole vaurioita.
- Varmista, että ketjusieppo on vakaa ja kiinni laitteen rungossa.

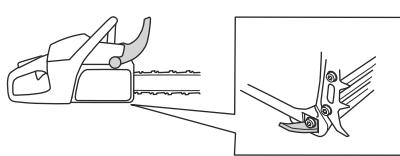

Rystyssuojuksen tarkistaminen

- Varmista, ettei rystyssuojuksessa ole halkeamia tai muita vaurioita.



Tärinänvaimennusjärjestelmän tarkistaminen


- Varmista, ettei tärinänvaimennuselementeissä ole halkeamia tai väyntymiä.
- Varmista, että tärinänvaimennuselementit on kiinnitetty oikein moottoriyksikköön ja kahvaosaan.

Katso laitteesi tärinänvaimennusjärjestelmän sijainti kohdasta *Tuotteen kuvaus sivulla 39*.

Käynnistys-/pysäytyskytkimen tarkistaminen

- Käynnistä moottori.

- Paina käynnistys-/pysäytyskytkintä alas pain STOP-asentoon. Moottorin on pysähdyttävä.

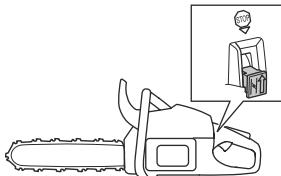

Äänenvaimentimen tarkistaminen



VAROITUS: Käytetyn äänenvaimentimen/kipinänsammittimen pinnat ja kipinänsammittimen kiinnityspinta voivat sisältää mahdollisesti karsinogeenisia pakokaasuhukkasia. Kipinänsammittimen puhdistuksen ja huollon yhteydessä on välittävä ihosketusta ja huikkasten hengittämistä, noudattamalla seuraavia ohjeita:

- käytä käsineitä,
- tee puhdistus ja/tai huolto hyvin ilmastoituessa tilassa,
- älä puhdistaa kipinäverkkoa paineilmalla,
- käytä teräsharja ja harjaa poispäin itsestäsi, kun puhdistat kipinänsammittinta.




VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos äänenvaimentimen kipinänsammittusverkko puuttuu tai on viallinen.

- Tarkista äänenvaimennin vaurioiden varalta.




VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos äänenvaimennin on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan. Viallinen äänenvaimennin nostaa melutasoa ja lisää tulipalon riskiä. Palauta tuote Husqvarna-jälleenmyyjälle tai -huoltopisteeseen, jos äänenvaimennin on viallinen.

2. Varmista, että äänenvaimennin on kiinnitetty oikein tuotteeseen.

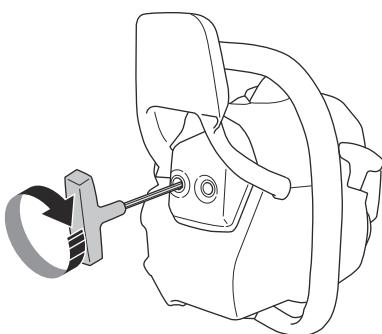

Huomautus: Älä irrota äänenvaimenninta tuotteesta.

3. Jos laitteessa on kipinänsammatusverkko, puhdista se viikoittain.

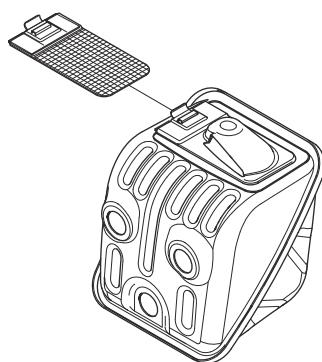

4. Vaihda vahingoittunut kipinänsammatusverkko.



HUOMAUTUS: Tukkeutunut kipinänsammatusverkko aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen, mistä seuraa sylinteri- ja mäntävauroitoita.

Joutokäyntiruuvin (T) säätäminen

Kaasuttimen perussääädöt on tehty tehtaalla. Voit säätää joutokäyntinopeutta, mutta muista säädöistä on kysytävä huoltoliikkeestä.

Säädä joutokäyntinopeutta, jotta moottorin osien voitelu on riittävä sisäänajon aikana. Säädä joutokäyntinopeus suosituksen mukaiseksi. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 72.*



HUOMAUTUS: Jos teräketju pysörii joutokäyntinopeudella, kierrä joutokäyntiruuvia vastapäivään, kunnes teräketju pysähtyy.

1. Käynnistä laite.
2. Käännä joutokäyntiruuvia myötäpäivään, kunnes teräketju alkaa pyörää.
3. Kierrä joutokäyntiruuvia vastapäivään, kunnes teräketju pysähtyy.

Huomautus: Joutokäynti on säädetty oikein, kun moottori käy kunnolla kaikissa asennossa. Joutokäynnin on myös oltava selvästi alle sen nopeuden, jossa teräketju alkaa pyörää.



VAROITUS: Jos teräketju ei pysähdyn, kun käännät joutokäyntinopeuden säättöruuvia, ota yhteyttä lähipäänn huoltoliikkeeseen. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on säädetty oikein.

Kaasuttimen säätöjen tarkistaminen


- Varmista, että kone kiihtyy halutusti.
- Varmista, että kone käy täydellä kaasulla jonkin verran nelitahtisena.
- Varmista, ettei teräketju pyöri joutokäyntinopeudella.
- Jos kone käynnistyttää tai kiihtyy huonosti, sääädä matala- ja suurkerrosneuloja.



HUOMAUTUS: Väärit säädot voivat vaurioittaa moottoria.


Katkenneen tai kuluneen käynnistysnarun vaihtaminen

1. Avaa käynnistyslaitteen kotelon ruuvit.
2. Irrota käynnistyslaitteen koteloa.

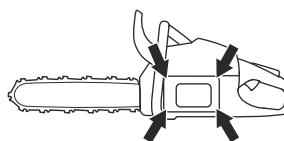

3. Vedä käynnistysnaru ulos noin 30 cm (12 in) ja aseta se urapyyrön loveen.

- Anna urapyörän pyöriä hitaasti taaksepäin, jotta palautusjousi vapautuu.

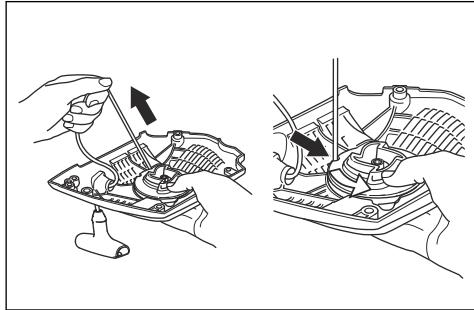


- Irrota keskiruubi, jousilevy (A), jousilevyn jousi (B) ja urapyörä (C).



VAROITUS: Palautusjousen ja käynnistysnaran vaihdossa on noudatettava varovaisuutta. Palautusjousi on jännityneenä, kun se on jäännitetyssä asennossa käynnistinkotelossa. Jos et ole varovainen, jousi saattaa sinkoutua ulos ja aiheuttaa vammoja. Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä.


- Irrota käytetty käynnistysnaru kahvasta ja urapyörästä.
- Kiinnitä uusi käynnistysnaru urapyörään. Kierrä käynnistysnaru noin kolme kierrosta urapyörän ympärille.
- Kytke urapyörä palautusjouseen. Palautusjousen pään on kytkeydyttäävä urapyörään.
- Kokoa jousilevyn jousi, jousilevy ja keskiruubi.
- Pujota käynnistysnaru käynnistyslaitteen kotelon ja käynnistyskahvan reikien läpi.
- Solmi käynnistysnaran päähän pitävä solmu.

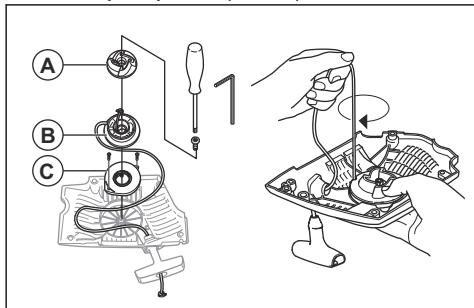

Palautusjousen kiristäminen


- Aseta käynnistysnaru urapyörän loveen.
- Pyöritä narupyörää noin 2 kierrosta myötäpäivään.

- Vedä käynnistysnaran kahvasta ja vedä käynnistysnaru kokonaan ulos.
- Aseta peukalosi urapyörän päälle.
- Siirrä peukaloa ja päästää irti käynnistysnarusta.
- Varmista, että urapyörää voi kääntää vielä $\frac{1}{2}$ kierrosta, kun naru on täysin ulkona.

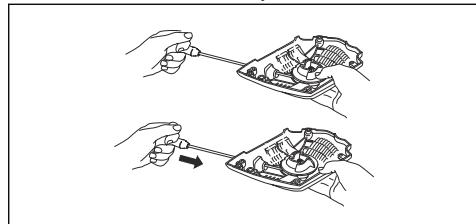

Käynnistyslaitteen kotelon asentaminen laitteeseen

- Vedä käynnistysnaru ulos ja aseta käynnistin paikoilleen kampikammioita vasten.
- Vapauta käynnistysnaru hitaasti, kunnes kytkentäkynttä tarttuvat urapyörään.
- Kiristä käynnistimen kiinnitysruuvit.

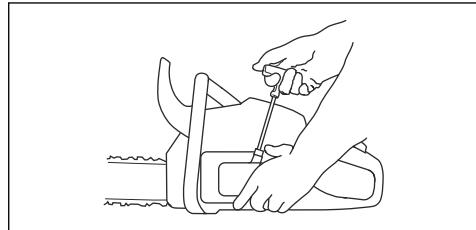


Ilmansuodattimen puhdistaminen –

Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti liasta ja pölystä. Tämä ehkäisee kaasuttimen toimintahäiriöitä, käynnistysongelmia, moottorin tehon menetystä, moottorin osien kulumista ja polttoaineenkulutuksen kasvua.

- Irrota sylinterin kotelo ja ilmansuodatin.
- Harja tai ravistele ilmansuodatin puhtaaksi. Puhdista se kunnolla vedellä ja pesuaineella.

Huomautus: Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei voi koskaan puhdistaa täysin puhtaaksi. Vaihda ilmansuodatin säännöllisin väliajoin, ja vaihda viallinen ilmansuodatin aina uuteen.

3. Asenna ilmansuodatin paikalleen ja varmista, että se tulee tiiviisti suodattimen pidintä vasten.

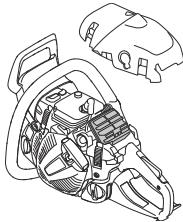


Huomautus: Voit käyttää erityyppisiä ilmansuodattimia työolojen, sään ja vuodenajan vaatimusten mukaan. Lisätietoja saat huoltoliikkeestä.

Sytytystulpan tarkistus



HUOMAUTUS: Käytä suositeltua sytytystulpaa. Katso *Tekniset tiedot sivulla 72*. Vääärä sytytystulppa voi aiheuttaa laiteaurion.

1. Jos laitteen käynnistäminen tai käyttöön on vaikeaa tai jos laite toimii väärin joutokäyntinopeudella, tarkista onko sytytystulpassa jotain sinne kuulumatonta. Ehkäise ylimääräisen materiaalin joutumisen sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - a) Varmista, että joutokäyntinopeus on säädetetty oikein.
 - b) Varmista, että polttoaineeseos on oikea.
 - c) Varmista, että ilmansuodatin on puhdas.
2. Puhdista sytytystulppa, jos se on likainen.
3. Tarkista, että kärkiväli on oikea. Katso *Tekniset tiedot sivulla 72*.

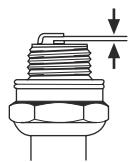

4. Vaihda sytytystulppa kuukausittain tai tarpeen mukaan useammin.

Teräketjun teroittaminen

Terälevyä ja teräketjua koskevat tiedot



VAROITUS: Käytä suojakäsineitä, kun käytät tai huollat teräketjua. Myös liikkumaton teräketju voi aiheuttaa vahinkoja.

Vaihda kulunut tai vahingoittunut terälevy tai teräketju suositeltuun terälevyn ja teräketjun yhdistelmään. Suositukset antaa Husqvarna. Tämä on välttämätöntä laitteen turvatoimintojen säilyttämiseksi. Kohdassa *Lisävarusteet sivulla 74* on lueteltu varaosiksi suosittelemamme terälevy- ja teräketjuyhdistelmät.


- Terälevyn pituus, tuumaa/cm. Terälevyn tiedot löytyvät yleensä terälevyn takapäistä.




- Kärkipyörän hampaiden lukumäärä (T).




- Teräketjun jako, tuumaa. Terälevyn kärkipyörän hammastuksen ja vetopyörän etäisyys on vastattava teräketjun vetolenkkien välistä etäisyyttä.

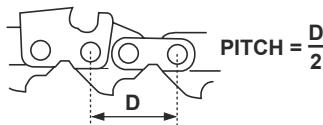


- Vetolenkkien lukumäärä (kpl). Terälevyn tyypin määrää vetolenkkien lukumäärän.

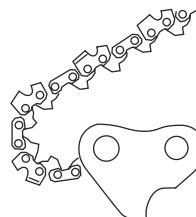


- Terälevyn ohjausuran leveys, tuumaa/mm. Terälevyn ohjausuran leveyden on oltava sama kuin ketjun vetolenkkien leveys.

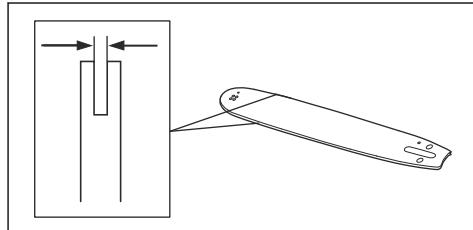

- Teräketjun öljyreikä ja ketjunkiristystapin reikä. Ohjausuran on oltava kohdakkain laitteen kanssa.

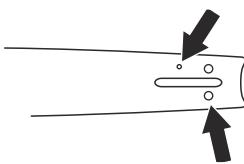

- Vetolenkin leveys, mm/tuumaa.

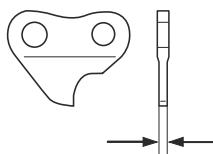


Yleistä tietoa leikkainten teroituksesta

Älä käytä tylsää teräketjua. Jos teräketju on tylsä, työnnä terälevyä voimakkaammin puun läpi. Jos teräketju on erittäin tylsä, sahauksessa syntyy vain sahanpurua eikä puulastuja.


Terävä teräketju pureutuu kunnolla puuhun, ja sahatessa syntyy pitkiä ja paksuja puulastuja.

Leikkuuhammas (A) ja syvyydensäätöhammas (B) muodostavat teräketjun leikkaavan osan eli terän. Näiden välinen korkeusero määrittää sahaussywyden (syvyyssasetuksen).

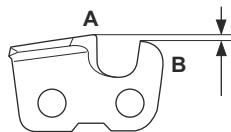


Ota seuraavat asiat huomioon leikkainta terittaessasi:


- Viilauskulma.

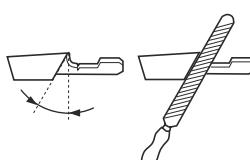


- Leikkuukulma.

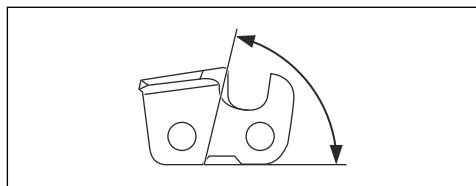

- Viilan asento.



- Pyöröviilan halkaisija.

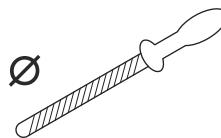

Teräketjua ei ole helppo teroiteta oikein ilman oikeita apuvälineitä. Käytä viilanhajinta, jota Husqvarna suosittelee. Nämä pystyt varmistamaan parhaan mahdollisen sahaustehon, ja takapotkun vaara pysyy vähäisenä.




VAROITUS: Takapotkun voima kasvaa merkittävästi, jos teritusohjeita ei noudateta.

Huomautus: Katso kohdasta *Teräketjun teroitaminen sivulla 65*, jos haluat lisätietoja teräketjun teroitamisesta.

Leikkainten teroittaminen


- Käytä pyöröviiliaa ja viilanhajinta leikkuuhampaiden teroitukseen.

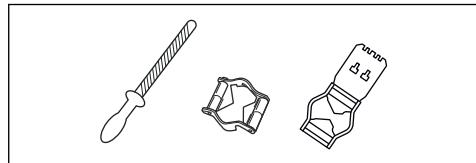

Huomautus: Katso kohta *Lisävarusteet sivulla 74* ja tarkista, mitä viila ja ohjainta Husqvarna suosittelee käyttämällesi teräketjulle.

- Aseta viilanhajin asianmukaisesti leikkaimen päälle. Katso tarkemmat ohjeet viilanhajimen mukana toimitetuista ohjeista.


- Liikuta viilaan leikkuuhampaiden sisäpuolelta ulkopuolelle. Kevennä otetta paluuvedon ajaksi.

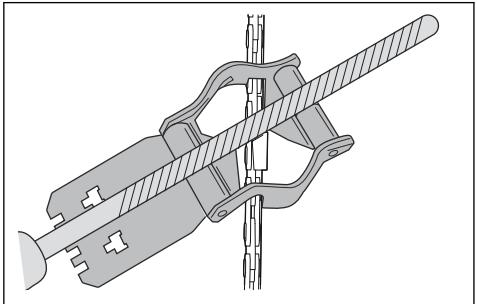

- Vilaa kaikki leikkuuhampaat yhdeltä puoleltä.
- Käännä laite toisin päin ja vilaa hampaat toiselta puolelta.
- Varmista, että kaikki leikkuuhampaat ovat samanpituisia.

Yleistä tietoa syvysasetuksen muokkaamisesta

Syvysasetus (C) laskee leikkuuhammasta (A) teroittaaessa. Jotta sahausteho säilyy parhaana mahdollisena, vilaa säätöhammasta (B) niin, että suosittelu syvysasetus saavutetaan. Katso ohjeet teräketjun oikean syvysasetuksen saavuttamiseen kohdasta *Lisävarusteet sivulla 74*.

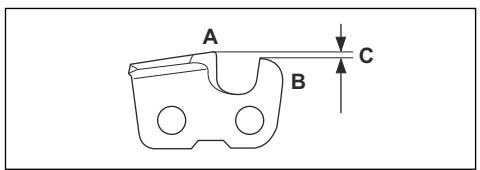


VAROITUS: Liian suuri syvysasetus lisää teräketjun takapotkualtiutta!

Syvysasetuksen muokkaaminen

Ennen kuin säädät syvyttää tai teroitat leikkaimia, katso kohdasta *Leikkainten teroittaminen sivulla 66* ohjeet. Suosittelemme, että syvysasetus säädetään joka kolmannella teräketjun teroituskerralla.

Suosittelemme, että käytät säätmisessä viilausohjaintamme, jotta säätöhampaan mitta ja kulma saadaan oikeiksi.

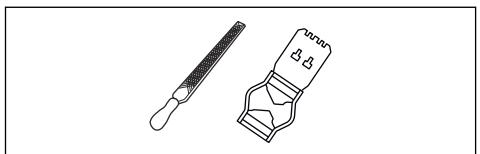


- Käytä syvysasetuksen muokkaamiseen lattaviila ja syvyydensäätökalua. Käytä säätmiseen ainostaan suositeltua Husqvarna-syvyydensäätökalua, jotta säätöhampaan mitta ja kulma saadaan oikein.

- Aseta syvyydensäätökalu teräketjun päälle.

Huomautus: Lue tarkemmat käyttöohjeet syvyssäätökalun pakkauksesta.

- Vilaa lattaviilalla säätöhampaan päältä se osa, joka työntyy syvyydensäätökalun yli.

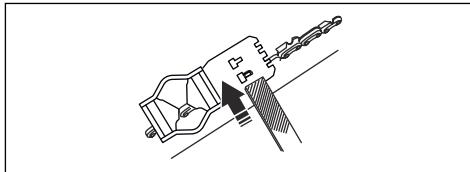


Teräketjun kireyden säättäminen

Huomautus: Koskee vain tavallista kytkinkoteloa.

VAROITUS: Väärin kiristetty teräketju saattaa irrota terälevystä ja aiheuttaa vahavan vahingon tai kuoleman.


Teräketju pitenee käytön myötä. Säädä teräketjuja säännöllisin väliajoin.

- Löysää terämutterit, jotka lukitsevat kytkinkotelon/ ketjujarrun. Käytä jakoavainta.

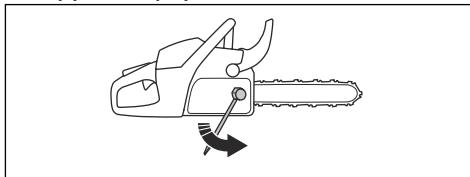


Huomautus: Joissakin malleissa on vain yksi terämutteri.


- Kiristä terämutterit käsin niin tiukalle kuin voit.
- Nosta terälevyn etuosaa ja käännä ketjun kiristysruuvia. Käytä jakoavainta.
- Kiristä teräketjuja, kunnes se asettuu tiukasti teräleyyä vasten, mutta liikkuu silti vaivattomasti.

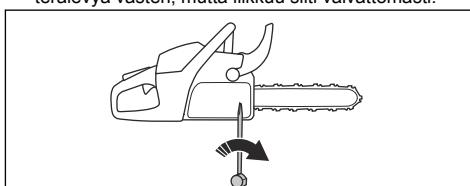

- Kiristä terälevyn mutterit avaimella ja nosta terälevyn kärkeä samaan aikaan.
- Tarkista, että teräketjua on helppo pyörittää käsin ja että se ei roiku lösänään terälevyn alapuolella.

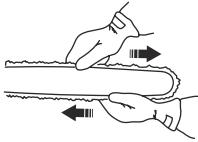

- Löysää kytkinkoteloa käänämällä nuppia vastapäivään.

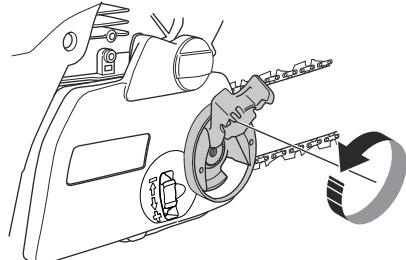

Huomautus: Katso tuotteesi ketjun kiristysruuvin sijainti kohdasta *Teräketjun kireyden säätäminen (kun kytkinkotelo ei vaadi työkaluja)* sivulla 68.

Teräketjun kireyden säätäminen (kun kytkinkotelo ei vaadi työkaluja)


Huomautus: Koskee vain kytkinkoteloa, jonka asentamiseen ei tarvita työkaluja.




VAROITUS: Vääriin kiristetty teräketju saattaa irrota terälevystä ja aiheuttaa vakavan vahingon tai kuoleman.

Teräketju pitenee käytön myötä. Sääädä teräketjua säänöllisin välijoin.


1. Vapauta nuppi.

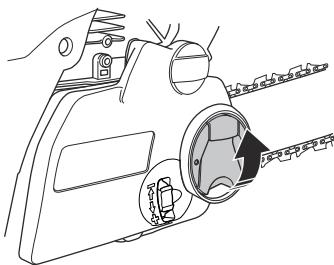


- Kiristä teräketjua käänämällä ketjukireyden säätöpyörää alaspäin (+). Löysää teräketjun kireyttä käänämällä ketjukireyden säätöpyörää ylöspäin (-).

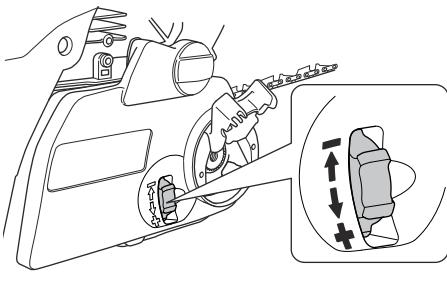


- Kiristä kytkinkotelo käänämällä nuppia myötäpäivään.

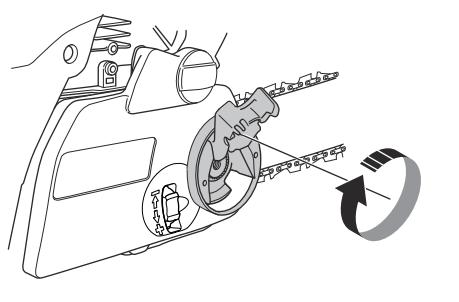

5. Käännä nuppi alas.

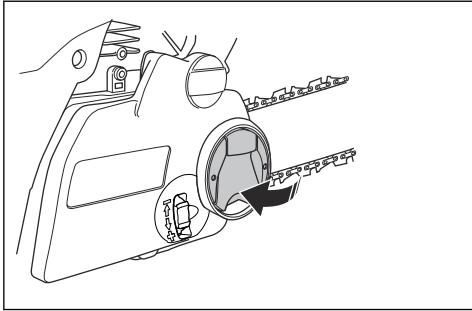


6. Tarkista, että teräketjua on helppo pyörittää käsin ja että se ei roiku löysänä terälevyn alapuolella.

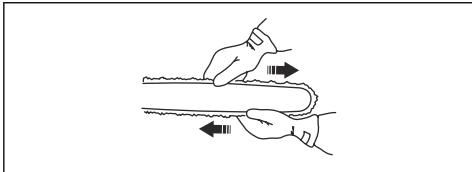

Teräketjuvoitelun tarkistaminen


1. Käynnistä laite ja anna sen käydä $\frac{3}{4}$ -kaasulla. Pitele terälevyä noin 20 cm (8 tuumaa) vaalean pinnan yläpuolella.
2. Jos teräketju on voideltu oikein, pinnalla näkyy minuutin kuluttua selkeä öljyvana.

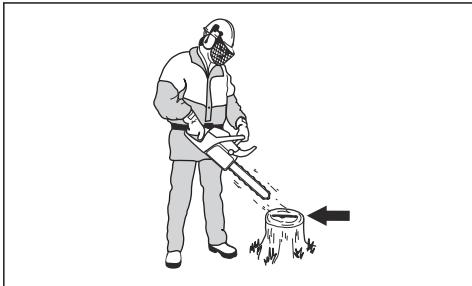

3. Jos teräketjuvoitelu ei toimi oikein, tarkista terälevy. Katso ohjeet kohdasta *Terälevyn tarkistaminen sivulla 70*. Jos huoltovaiheista ei ole apua, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Kiinteän vetopyörän tarkistaminen

Kytkinrumpuun on hitsattu kiinteä vetopyörä.

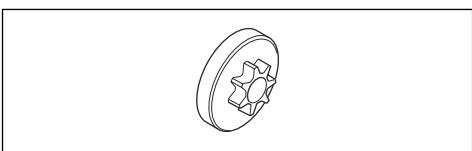


- Varmista, ettei kiinteä vetopyörä ole kulunut. Jos se on kulunut, ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

Neulalaakerin voitelu

1. Kytke ketjujarru pois pääältä vetämällä takapotkusuojusta taaksepäin.
2. Avaa terämutterit ja irrota ytkinkotelot.


Huomautus: Joissakin malleissa on vain yksi terämutterti.

3. Aseta laite vakaalle alustalle kytkinrumpu ylöspäin.
4. Voitele neulalaakeri vaseliinipuristimella. Käytä laadukasta moottoriöljyä tai laakerirasvaa.

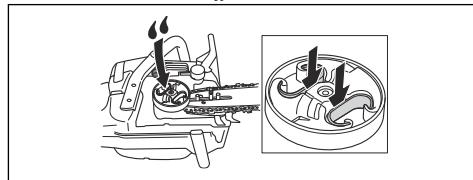


Terävarustuksen tarkistaminen

1. Tarkista, että niitteissä tai lenkeissä ei ole halkeamia ja että niittejä ei ole irti. Vaihda tarvittaessa.

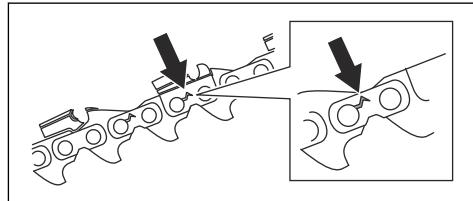


2. Varmista, että teräketju taipuu helposti. Jos teräketju on jäykkiä, vaihda se.
3. Vertaa teräketjua uuteen teräketjuun ja tarkista, ovatko niitit ja lenkit kuluneet.
4. Vaihda teräketju, kun leikkuvuampaan pisin osa on alle 4 mm:n (0,16 in) pituinen. Vaihda myös teräketju, jos leikkaimissa on halkeamia.

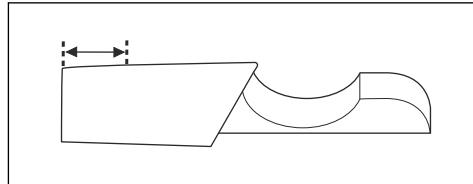


Terälevyn tarkistaminen


- Varmista, että öljykanava ei ole tukossa. Puhdista tarvittaessa.




- Tarkista, onko terälevyn reunilla jäystettä. Poista jäysteet viialla.




- Puhdista terälevyn ura.

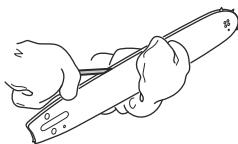

- Tarkista terälevyn ohjausura kulumien varalta. Vaihda terälevy tarvittaessa.

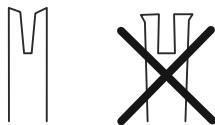


- Tarkista, onko terälevyn kärki karkea tai pahasti kulunut.

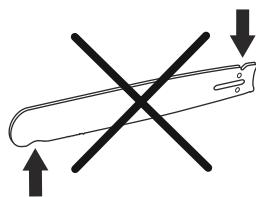

- Tarkasta, että terälevyn kärkipyörä pääsee pyörimään vapaasti ja että kärkipyörän voitelureikä ei ole tukossa. Puhdista ja voitele tarvittaessa.



- Käännä terälevy päivittäin toisinpäin, jotta sen käyttöikä pitenee.



Polttoainesäiliön ja teräketjuöljysäiliön huoltaminen

- Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö ja teräketjuöljysäiliö säännöllisesti.
- Vaihda polttoainesuodatin kuukausittain tai tarpeen mukaan useammin.



HUOMAUTUS: Säiliöissä olevat epäpuhauet aiheuttavat käyntihäiriötä.

Ilmanpuhdistusjärjestelmä

AirInjection™ on keskipakoisvoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka poistaa pölyn ja lian ennen kuin hiukkaset jäävät kiinni ilmansuodattimeen. AirInjection™ pidentää moottorin ja ilmansuodattimen käyttöikää.



Jäähditysjärjestelmän puhdistus

Jäähditysjärjestelmä pitää moottorin lämpötilan alhaisena. Jäähditysjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat: käynnistimen ilmanottoaukko ja ilman ohjauslevy, vauhtipyörän kytktäkynnet, sylinterin jäähditysrivat, jäähdityskanava ja sylinterin kotelo.

- Puhdista jäähditysjärjestelmä harjalla viikoittain tai tarvittaessa useammin.
- Varmista, ettei jäähditysjärjestelmä ole likainen tai tukossa.



HUOMAUTUS: Likainen tai tukkeutunut jäähditysjärjestelmä voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen, mikä voi vaarioittaa laitetta.

Vianmääritys

Moottori ei käynnisty

Tarkastettava osa	Mahdollinen syy	Toimenpide
Kytktäkynnet	Käynnistimen kytktäkynnet ovat juissa.	Säädä tai vaihda kytktäkynnet. Puhdista kytktäkynsien ympärillä oleva alue. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Polttoainesäiliö	Vääärä polttoainetyyppi.	Huutele polttoainesäiliö ja täytä se oikealla polttoaineella.
	Polttoainesäiliössä on teräketjuöljyä.	Jos olet yritynyt käynnistää tuotteen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Jos et ole yritynyt käynnistää tuotetta, tyhjennä polttoainesäiliö.
Sytytys, ei kipinää	Sytytystulppa on likainen tai märkä.	Varmista, että sytytystulppa on kuiva ja puhdas.
	Kärkiväli on virheellinen.	Puhdista sytytystulppa. Varmista, että kärkiväli ja sytytystulppa ovat oikeat ja että käytössä olevan sytytystulpan tyyppi on suositeltu tai sitä vastaava. Katso oikea kärkiväli kohdasta <i>Tekniset tiedot sivulla 72</i> .
Sytytystulppa ja sylinteri	Sytytystulppa on löysällä.	Kiristä sytytystulppa.
	Moottori on kastunut. Syynä ovat toistuvat käynnistysyritykset, joissa on rikastin on ollut täysillä sytytyksen jälkeen.	Irrota ja puhdista sytytystulppa. Aseta tuote kyljelleen siten, että sytytystulpan reikä on poispäin itsestäsi. Vedä käynnistysnaruja 6–8 kertaa. Asenna sytytystulppa paikalleen ja käynnistä tuote. Katso kohta <i>Laitteen käynnistäminen sivulla 51</i> .

Moottorin käynnistyy mutta sammuu uudelleen

Tarkastettava osa	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Polttoainesäiliö	Vääärä polttoainetyyppi.	Huutele polttoainesäiliö ja täytä oikealla polttoaineella.
Kaasutin	Joutokäyntinopeus on väärä.	Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
ilmansuodatin	Ilmansuodatin tukossa.	Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.
Polttoainesuodatin	Polttoainesuodatin tukossa.	Polttoainesuodattimen vaihto

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljetus ja säilytys

- Kun säilytät ja kuljetat laitetta ja polttoainetta, varmista, ettei laite vuoda polttoainetta tai polttoaineohryy়ä. Esimerkiksi sähkölaitteista tai lämmityskattiloista peräisissä olevat kipinät tai avotuli voivat aiheuttaa tulipalon.
- Käytä polttoaineen säilytyksessä ja kuljetamisessa aina hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä.
- Tyhjennä polttoaine- ja teräketjuöljysäiliöt ennen kuljetusta ja pitkää varastointia. Hävitä polttoaine ja teräketjuöljy viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteesseen.
- Käytä laitteen kuljetussuojusta vaurioiden ja vammojen väältämiseksi. Myös liikkumaton teräketju voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.
- Poista sytytystulpan suojuksen sytytystulpasta ja kytke ketjujarru.
- Kiinnitä laite hyvin kuljetuksen ajaksi.

Laitteen valmistelu pitkääikaissäilytystä varten

- Pysäytä kone ja anna sen jäähtyä ennen sen purkamista.

- Pura ja puhdista teräketju ja terälevyn ura.



HUOMAUTUS: Jos teräketjuja ja terälevyä ei puhdisteta, ne voivat jäykistyä tai tukkiutua.

- Kiinnitä kuljetussuoja.
- Puhdista laite. Katso ohjeet kohdasta *Huolto sivulla 59*.
- Huolla laite perusteellisesti.

Hävittäminen

- Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Hävitä kaikki kemikaalit, kuten moottoriöljy ja polttoaine viemällä ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteesseen.
- Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, hävitä tuote lähettämällä se Husqvarna-jälleenmyyjälle tai kierräyspisteesseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	435 II	435e II	440 II	440e II
Moottori				
Sylinteritilavuus, cm ³	40,9	40,9	40,9	40,9
Joutokäyntinopeus, min ⁻¹ (rpm)	2 900	2 900	2 900	2 900
Standardin ISO 7293 mukainen moottorin enimmäisteho, kW/hp @ min ⁻¹ (r/min)	1,6/2,2 @ 9 000	1,6/2,2 @ 9 000	1,8/2,4 @ 9 000	1,8/2,4 @ 9 000
Sytytystärjestelmä				
Sytytystulppa	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R			
Kärikiväli, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Polttoaine-/voitelujärjestelmä				
Polttoainesäiliön tilavuus, l/cm ³	0,37/370	0,37/370	0,37/370	0,37/370

	435 II	435e II	440 II	440e II
Öljysäiliön tilavuus, l / cm ³	0,25/250	0,25/250	0,25/250	0,25/250
Öljypumpun typpi	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Paino				
Paino ilman terälaitetta, kun säiliöt ovat tyhjät, kg	4,4	4,5	4,4	4,5
Melupäästöt⁴				
Äänentehotaso, mittattu dB(A)	113	113	112	112
Äänentehotaso, taatu L _{WA} dB(A)	114	114	114	114
Äänitasot⁵				
Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB(A)	102	102	102	102
Vastaavat tärinätasot, a_{hveq}⁶				
Etukahva, m/s ²	3,1	3,1	3,1	3,1
Takakahva, m/s ²	3,8	3,8	3,8	3,8
Teräketju/terälevy				
Suoosittelmat terälevypituuudet, tuumaa / cm	13–18 / 33–45	13–18 / 33–45	13–18 / 33–45	13–18 / 33–45
Tehokas leikkuupituuus, tuumaa / cm	12–17 / 31–43	12–17 / 31–43	12–17 / 31–43	12–17 / 31–43
Jako, tuumaa / mm	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25
Vetolenkin vahvuus, tuumaa / mm	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3
Vetopyörän typpi / hampaiden lkm	Spur / 7	Spur / 7	Spur / 7	Spur / 7
Teräketjun nopeus moottorin enimmäisnopeudella, m/s	17,3	17,3	17,3	17,3

⁴ Melupäästö ympäristöön äänitehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

5 Standardin ISO 22868 mukainen ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan eri äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Tyypillinen ekvivalentin äänenpainetasoston tilastollinen hajonta on 1 dB (A):n vakiopoikkeama.

6 Standardin ISO 22867 mukainen ekvivalentti tärinätaisto lasketaan tärinätasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Vastaavasta tärinätasosta ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s².

Lisävarusteet

Suoositeltu terävarustus

Moottorisahamallien Husqvarna ja 435 II, 435e II, 440 II, 440e II turvallisuuksien arviointiin standardin EN ISO 11681-1:2022 (Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuuusvaatimukset ja testaus) mukaisesti, ja ne täyttävät turvallisuuusvaatimukset, kun ne on varustettu alla luetelluilla terälevyjen ja -ketjujen yhdistelmillä.

Takapotku ja terälevyn kärjen koko

Jos terälevyssä on kärkipyörä, koko määritetään hampaiden määränä (esim. 10T). Kiinteistä terälevystä ilmoitetaan kärjen mittaa. Voit käyttää myös terälevyä, jonka kärki on pienempi kuin luettelossa annettu.

Takapotku vähentävä teräketju

Vähäisen takapotkun teräketjuksi luokiteltu teräketju täyttää standardin ANSI B175.1-2021 vaatimukset vähäiselle takapotkulle.

Terälevy				Teräketju			
Pituus, tuumaa	Ketjun jako, tuumaa	Leveys, mm / tuumaa	Kärkipyörän enimmäissäde	Typpi	Pieni takapotkuriski	Pituus, veteilenkit (lkm)	
13 / 33	0,325	1,3 / 0,050	11T	Husqvarna SP33G	Kyllä	56	
15 / 38						64	
16 / 40				Husqvarna H30		66	
18 / 45						72	

Viilaustarvikkeet ja viilauskulmat

Husqvarna-viilanohjaimen käyttäminen varmistaa oikeat viilauskulmat. Suosittelemme käyttämään teräketjun teroittamisessa aina Husqvarna-viilanohjainta. Osanumerot on annettu alla olevassa taulukossa.

Jos et ole varma, mikä teräketju sahassasi on, katso lisätietoja osoitteesta www.husqvarna.com.

SP33G	4,8 mm / 3/16 tuumaa	586 93 84-01	0,65 mm / 0,030 tuumaa	30°	80°	
H30	4,8 mm / 3/16 tuumaa	505 69 81-08	0,65 mm / 0,025 tuumaa	30°	85°	

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Moottorisaha metsäkäyttöön
Tuotemerkki	Husqvarna
Typpi/malli	435 II, 435e II, 440 II, 440e II
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2024 alkaen

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2000/14/EC	Melupäästödirektiivi
2011/65/EU	Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai teknisiä tietoja: EN 12100: 2010, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO 11681-1:2022.



Ilmoitettu tarkastuslaitos: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen konedirektiivin (2006/42/EY) artiklan 12 kohdan 3b mukaisesti.

Sertifikaatin numero: 0404/09/2012

SMP Svensk Maskinprovning AB on myös vahvistanut vaatimustenmukaisuuden neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

Katso lisätietoja melupäästöstä osiosta *Tekniset tiedot sivulla 72*.

2024-03-07

Stefan Holmberg, kannettavista tuotteista vastaava globaali päällikkö, kehityspäällikkö HH Global Services, Husqvarna AB

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja

INNHOLD

Innledning.....	76	Feilsøking.....	107
Sikkerhet.....	78	Transport, oppbevaring og avhending.....	108
Montering.....	83	Tekniske data.....	108
Drift.....	85	Tilbehør.....	110
Vedlikehold.....	96	Samsvarserklæring.....	111

Innledning

Produktbeskrivelse

Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II er motorsagmodeller med en forbrenningsmotor.


Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

Bruksområder

Denne kjedesagen for skogbruk er konstruert for skogsarbeid som felling, kvisting og kapping.

Merk: Nasjonale forskrifter kan sette grenser for bruken av produktet.

Produktoversikt

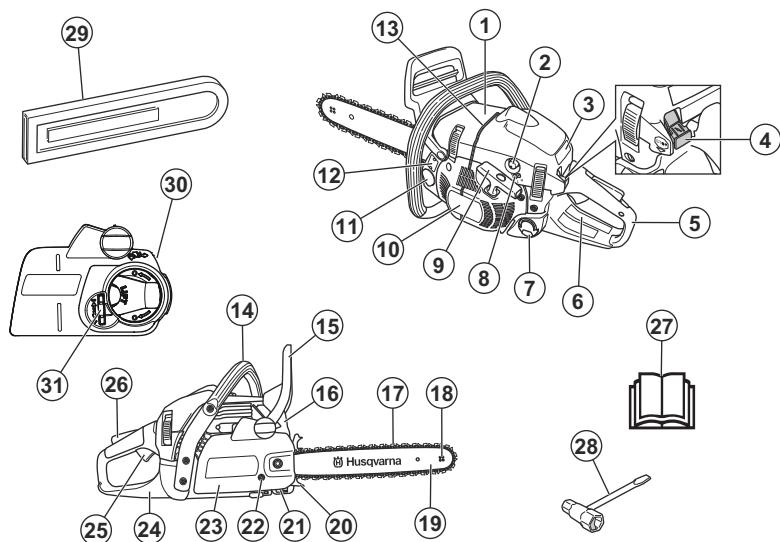

1. Sylinderdeksel
2. Pumpe (blære)
3. Startetikett
4. Start/stopp-bryter
5. Bakre håndtak
6. Informasjons- og advarselsetikett
7. Drivstofftank
8. Justeringsskruer til forgasser
9. Startsnorhåndtak
10. Startmotorhus
11. Kjedeoljetank
12. Produkt- og serienummerskilt
13. Fellingsretningsmerke
14. Fremre håndtak
15. Kjedebrems med kastbeskyttelse
16. Lyddemper
17. Sagkjede
18. Sverdets nesehjul

19. Sverd
20. Barkstøtte
21. Kjedefanger
22. Kjedestammerskrue
23. Standard koblingsdeksel
24. Høyrehåndsvern
25. Gassregulator
26. Gassregulatorsperre
27. Bruksanvisning
28. Kombinasjonsnøkkel
29. Sverddeksel
30. Verktøylost koblingsdeksel
31. Kjedestrammerhjul

Symboler på produktet



ADVARSEL! Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for operatøren eller andre.



Les bruksanvisningen nøyde, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Stopp.



Bruk alltid godkjent vernehjelm, hørselsvern og øyevern.



Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende britiske forskrifter.



Støyutslipp til omgivelsene i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF og New South Wales-forskriften «Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017». Du finner informasjon om støyutslipp på maskinetiketten og i kapittelet Tekniske data.



Choke.



Drivstoff.



Kjedeolje.



ADVARSEL! Det kan skje kast når sverdspissen treffer en gjenstand. Et kast førasaker en svært rask reverserende bevegelse som beveger sverdet oppover og i retning av brukeren. Dette kan føre til alvorlig personskade.



Pumpe (blære).



Kjedebrems, koblet inn (høyre).
Kjedebrems, koblet ut (venstre).



Justeringskrue for tomgang.



Nål for høyt turtall.

Nål for lavt turtall.

yyyywwxxxx

Typeskiltet viser serie-nummeret. **yyy** er produksjonsåret, og **ww** er produksjonsuken.



Kjederetning.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker angitt på produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

Euro V-utslipp



ADVARSEL: Tukling med motoren opphever EU-type-godkjenningen til dette produktet.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende avisersinstruksjonene før du bruker produktet.

- En motorsag er et farlig verktøy, som ved feilaktig bruk kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen.
- Den opprinnelige konstruksjonen til produktet må ikke under noen omstendigheter endres uten tillatelse fra produsenten. Ikke bruk et produkt som ser ut til å ha blitt modifisert av andre, og bruk kun tilbehør som er anbefalt til dette produktet. Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.
- En brukt lyddemper/gnistfanger og monteringsplate for gnistfanger kan inneholde avleiringer av forbrenningspartikler som kan være kreftfremkallende. Unngå å bli utsatt for disse stoffene når du håndterer lyddempener og/eller gnistfangeren. Les *Slik kontrollerer du lyddemperen på side 99* før du håndterer lyddemperen og/eller gnistfangeren.
- Langvarig innånding av motorens avgasser, kjedeoljetåke og støv fra sagspon kan utgjøre en helsefare.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for forhold som kan føre til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg

med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før dette produktet tas i bruk.


- Informasjonen i denne brukerhåndboken er aldri en erstatning for profesjonelle ferdigheter eller erfaring. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk, skal du rådføre deg med en ekspert. Kontakt serviceforhandleren eller en erfaren motorsagbruker. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til!

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende avisersinstruksjonene før du bruker produktet.

- Før du bruker produktet må du forstå virkningene av kast, og hvordan de kan unngås. Se *Kastinformasjon på side 87* for instruksjoner.
- Bruk aldri et defekt produkt.
- Bruk aldri produktet hvis det er synlig skade på tennpluggen og tenningskabelen. Det er risiko for gnistdannelse, som kan forårsake brann.
- Bruk aldri produktet hvis du er sliten, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller kroppskontroll.
- Unngå bruk i dårlig vær som tett tåke, kraftig regn, sterkt vind, kraftig kulde osv. Arbeid i dårlig vær er slitsomt og kan skape farlige omstendigheter, for eksempel glatt underlag, påvirkning av treets fallretning osv.
- Start aldri et produkt uten at sverd, sagkjede og samtlige deksler er montert riktig. Se *Montering på side 83* for instruksjoner. Uten sverd og kjede koblet til produktet kan clutch'en løsne og forårsake alvorlig personskade.

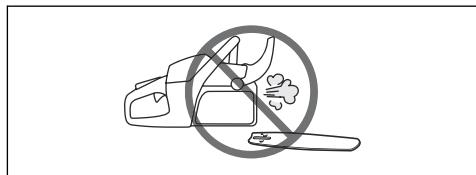

- Start aldri produktet innendørs. Vær bevisst på fare ved innånding av motorens avgasser.
- Motorens avgasser er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. Start aldri produktet i nærheten av brennbart materiale!
- Observer omgivelsene, og forsikre deg om at det ikke er noen fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med eller påvirkes av din bruk av produktet.
- La aldri barn bruke eller oppholde seg i nærheten av produktet. Ettersom produktet er utstyrt med tilbakefjørende start/stopp-bryter og kan startes med

lav hastighet og kraft på starthåndtaket, kan selv små barn under visse omstendigheter oppnå den kraft som trengs for å starte maskinen. Dette kan medføre risiko for alvorlig personskade. Ta derfor av tennpluggen når produktet ikke er under oppsikt.


- For å ha full kontroll over produktet kreves det at du står støtt. Arbeid aldri stående på en stige, oppe i et tre eller der du ikke har et stabilt underlag å stå på.



- Arbeid oppe i trær krever bruk av spesielle sage- og arbeidsteknikker som må følges for å redusere faren for personskade. Arbeid aldri oppe i et tre hvis du ikke har spesifikk, profesjonell opplæring i slike arbeid, inkludert opplæring i bruk av sikkerhets- og annet klatreutstyr, for eksempel seler, tau, belter, klatrerejern, hektekroker, karabiner osv.
- Forsøk aldri å gripe fallende deler. Sag aldri i treet mens du bare er sikret med ett tau. Bruk alltid to sikrede tau.
- Er du uaktsom, kan sverdets kastriskosektor treffe en grein, et tre som ligger i nærheten eller et annet objekt og fremkalte et kast.



- Hold aldri produktet med én hånd mens du bruker det. Det er ikke trygt å bruke dette produktet med én hånd.
- Hold alltid i produktet med begge hender. Hold høyre hånd på det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Alle brukere, både høyre- og venstrehendte, skal bruke dette grepet. Bruk et fast grep med tomlene og fingrene lukket rundt håndtaket. Dette grepet minimerer risikoen for kast og gir deg samtidig kontroll over produktet. Ikke slipp håndtakene!

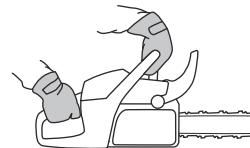

- Bruk aldri produktet over skulderhøyde.



- Ikke bruk produktet i en situasjon der du ikke kan tilkalle hjelp i tilfelle en ulykke.
- Før du flytter produktet må du slå av motoren og låse sagkjedet med kjedebremsen. Bær produktet med sverdet og sagkjedet rettet bakover. Ved lengre forflyttinger og transport skal en transportbeskyttelse festes til sverdet.
- Når du setter produktet på bakken, må du låse sagkjedet ved å bruke kjedebremsen og sørge for å ha konstant utsyn til produktet. Slå av motoren når du skal forlate produktet, uansett hvor lenge du blir borte.
- Noen ganger kan det sette seg fast fliser i koplingsdekselet, som fører til at sagkjedet blokkeres. Stans alltid motoren før rengjøring.
- Kjøring av en motor i et innestengt eller dårlig ventilert rom kan forårsake dødsfall ved karbonmonoksidforgiftning.
- Motorens avgasser er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. Ikke start produktet innendørs eller i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk kjedebremsen som en parkeringsbrems når du starter produktet og når du forflytter deg over korte avstander. Bær alltid produktet i det fremre håndtaket. Det reduserer faren for at du eller en person i nærheten blir truffet av sagkjedet.
- Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsök lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempel på slike symptomer er dovnhet, manglende følelse, «kiling», «stikk», smerte, manglende eller redusert styrke, forandringer i hudens farge eller overflate. Disse symptomene oppstår vanligvis i fingre, hender eller håndledd. Disse symptomene kan øke ved lave temperaturer.
- Det er umulig å dekke alle tenkelige situasjoner du kan stilles overfor ved bruk av dette produktet. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert

for. Hvis du etter å ha lest disse instruksjonene fortsatt føler deg usikker vedrørende bruken, skal du rådføre deg med en ekspert før du fortsetter. Ikke nøl med å kontakte forhandleren eller Husqvarna hvis du har spørsmål om bruken av produktet. Vi står gjerne til tjeneste for å gi råd eller hjelpe deg med å bruke produktet både effektivt og sikert. Ta et kurs i bruk av motorsag hvis du har mulighet.

Din forhandler, skogpleieskole eller ditt bibliotek kan opplyse deg om hvilket opplæringsmateriell og hvilke kurs som er tilgjengelige.



Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.



- De fleste motorsagulykker skjer når sagkjeted treffer operatøren. Du må bruke godkjent personlig verneutstyr under bruk. Personlig verneutstyr gir deg ikke full beskyttelse mot personskader, men det reduserer graden av personskade hvis det skjer en ulykke. Snakk med serviceforhandleren din for å få anbefalinger om hvilket utstyr du bør bruke.
- Klærne dine må være tøtsittende, men ikke begrense bevegelsene dine. Kontroller regelmessig tilstanden til det personlige verneutstyret.
- Bruk godkjent vernehjelm.
- Bruk godkjent hørselsvern. Langvarig eksponering for støy kan gi varig hørelsskade.
- Bruk vernebriller eller ansiktsvisir for å redusere risikoen for personskade som følge av gjenstander som slynges ut. Produktet kan slynge ut gjenstander som sagspor, små trebiter osv. med stor kraft. Partikler og støv kan forårsake alvorlig skade, spesielt på øynene.
- Bruk hanske med sagbeskyttelse.
- Bruk bukser med sagbeskyttelse.

- Bruk støvler med sagbeskyttelse, ståltupp og sklisikker såle.
- Ha alltid førstehjelpsutstyr med deg.
- Fare for gnister. Ha brannslukningsutstyr og en spade i nærheten for å kunne hindre skogbrann.

Sikkerhetsutstyr på produktet




ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Se *Vedlikehold av og kontroller av sikkerhetsanordningene på produktet på side 97*.
- Hvis sikkerhetsutstyret er skadet eller ikke fungerer som det skal, må du kontakte Husqvarna-serviceforhandleren.


Kjedebrems med kastbeskyttelse

Produktet ditt har en kjedebremse som stopper sagkjedet hvis du får et kast. Kjedebremsen reduserer faren for ulykker, men det er bare du som kan forhindre dem.

Kjedebremsen (A) kobles inn manuelt av deg med venstre hånd eller automatisk av tregheftfunksjonen. Skyv kastbeskyttelsen (B) forover for å koble inn kjedebremsen manuelt.

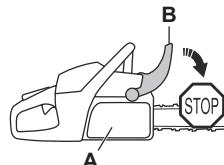


Trekk kastbeskyttelsen bakover for å koble ut kjedebremsen.

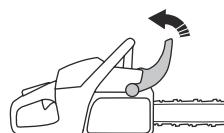

Gassregulatorsperre


Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres utsiktet. Hvis du griper håndtaket og trykker på gassregulatorsperren (A), frigjøres gassregulatoren (B). Når du slippet håndtaket, går gassregulatoren og gassregulatorsperren tilbake

til utgangsposisjonene. Denne funksjonen låser gassregulatorene ved tomgang.

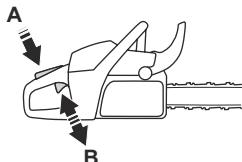


Kjedefanger

Kjedefangeren fanger sagkjedet hvis det ryker eller går ut av tennene. Riktig sagkjedestramming og korrekt gjennomført vedlikehold på kjedet og sverdet, reduserer risikoen for ulykker.

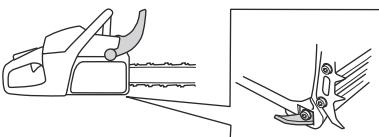

Høyrehåndsvern

Høyrehåndsvynet er en beskyttelse for hånden på det bakre håndtaket. Høyrehåndsvynet gir deg beskyttelse hvis sagkjedet ryker eller hopper av. Høyrehåndsvynet gir deg også beskyttelse mot grener eller kvister.

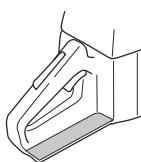


Avvibreringssystem

Avvibreringssystemet reduserer vibrasjonene i håndtakene. Avvibreringssystemet fungerer som et skille mellom produktkroppen og håndtaket.

Se *Produktoversikt på side 76* for informasjon om hvor avvibreringssystemet er på produktet ditt.

Start/stopp-bryter

Bruk start/stopp-bryteren til å stoppe motoren.

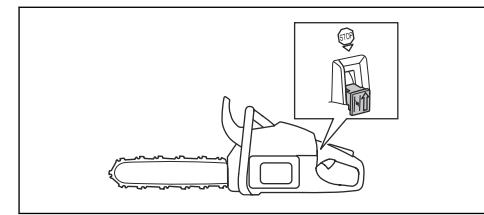

ADVARSEL: Start/stopp-bryteren går automatisk tilbake til startstillingen. For å hindre utslikket start må du fjerne tennpluggen fra tennpluggen når du monterer eller utfører vedlikehold på produktet.



Lyddemper




ADVARSEL: Lyddemperen blir svært varm under/etter bruk, og også på tomgang. Det kan oppstå brann, spesielt når du bruker produktet i nærheten av brennbare materialer og/eller gasser.



ADVARSEL: Ikke bruk produktet hvis lyddemperen mangler eller er skadet. En skadet eller manglende lyddemper øker lydnivået og brannfarene. Ha brannlokkingssutstyr i nærheten. Ikke bruk et produkt uten, eller med et ødelagt, gnistfangernett hvis du må ha et gnistfangernett i ditt område.

Lyddemperen begrenser støynivået og sender avgassene bort fra brukeren. I områder med varmt og tørt vær er det stor fare for brann. Følg lokale forskrifter og vedlikeholdsinstruksjoner.

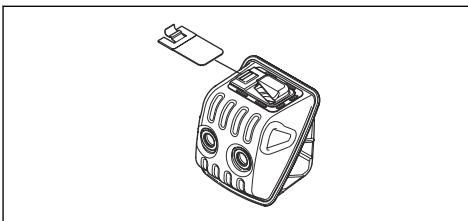


Drivstoffsikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende
advarslene før du bruker produktet.

- Sørg for god ventilasjon ved tanking eller blanding av drivstoff (bensin og totaktsolje).
- Bensin og bensindamp er svært brannfarlig og kan gi alvorlige personskader ved innånding eller hudkontakt. Vær derfor forsiktig ved håndtering av bensin, og sørг for god ventilasjon ved bensinhåndtering.
- Vær forsiktig ved håndtering av brennstoff og kjedeolje. Husk brann-, eksplosjons- og innåndingsfare.
- Det må ikke røykes og heller ikke plasseres varme gjenstander i nærheten av brennstoffet.
- Stans motoren og la den avkjøles noen minutter før brennstoff fylles på.
- Åpne tanklokket sakte ved påfylling av brennstoff slik at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte.
- Trekk tanklokket godt til etter bruk.
- Fyll aldri brennstoff på maskinen når motoren er i drift.
- Flytt alltid produktet minst 3 m bort fra drivstoffkilden og påfyllingsstedet før du starter produktet.

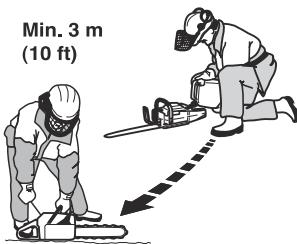

Etter fylling er det noen situasjoner der du aldri må starte produktet:

- Hvis du har sølt drivstoff eller kjedeolje på produktet. Tørk av maskinen og la bensinrestene fordampe.
- Hvis du har sølt drivstoff på deg selv eller klærne dine. Skift klær, og vask de kroppsdelene som har vært i kontakt med brennstoff. Bruk såpe og vann.
- Hvis produktet lekker drivstoff. Se regelmessig etter lekkasjer fra tanken, tanklokket og drivstoffledningene.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende
advarslene før du utfører vedlikehold på
produktet.


- Utfør bare vedlikehold og service oppgitt i denne bruksanvisningen. La profesjonelt servicepersonell gjøre alt annet av service og reparasjoner.
- Gjennomfør regelmessig sikkerhetskontrollene og vedlikeholds- og serviceinstruksjonene oppgitt i denne bruksanvisningen. Regelmessig vedlikehold øker levetiden til produktet og reduserer risikoen for ulykker. Se *Innledning på side 83* for instruksjoner.
- Hvis sikkerhetskontrollene i denne brukerhåndboken ikke blir godkjent etter at du har utført vedlikehold, kan du snakke med serviceforhandleren din. Vi garanterer at fagmessig reparasjon og service er tilgjengelig for produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for skjæreutstyret




ADVARSEL: Les de følgende
advarselinstruksjonene før du bruker
produktet.

- Bruk bare godkjente sverd/sagkjede-kombinasjoner og fileutstyr. Se *Tilbehør på side 110* for instruksjoner.
- Bruk vernehansker når du bruker eller utfører vedlikehold på sagkjedet. Et sagkjede som ikke beveger seg kan også forårsake skader.
- Hold skjærtennene riktig filt. Følg instruksjonene, og bruk anbefalt filmal. Et sagkjede som er skadet eller feilslipt, øker risikoen for ulykker.

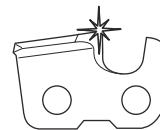

- Oppretthold riktig dybdemålerinnstilling. Følg instruksjonene våre, og bruk anbefalt dybdemålinnstilling. For stor dybdemålinnstilling øker risikoen for kast.

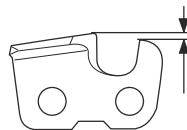


- Kontroller at sagkjedet har riktig stramming. Hvis sagkjedet ikke ligger stramt mot sverdet, kan det løsne. Feil kjedestramming fører til økt slitasje på

sverdet, sagkjedet og kjededrivhjulet. Se *Slik justerer du strammingen på sagkjedet* på side 104.



- Utfør regelmessig vedlikehold på skjæreutstyret, og hold det riktig smurt. Hvis sagkjedet ikke er riktig smurt, øker risikoen for slitasje på sverdet, sagkjedet og kjededrivhjulet.

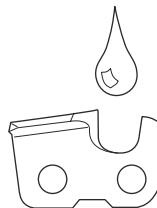

Montering

Innledning




ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du monterer produktet.

Montere sverdet og sagkjedet

Merk: Bare for standard kløtsjeksel.

- Beveg kastbeskyttelsen bakover for å koble ut kjedebremsen.
- Løsne sverdmutteren og kløtsjekselet (kjedebremsen). Fjern transportvernet (A).

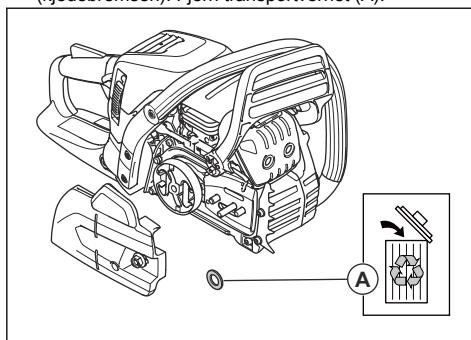


Merk: Hvis koplingsdeksellet er vanskelig å fjerne, trekker du til sverdmutteren, aktiverer kjedebremsen og løsner på nytt. Du hører et klikk hvis det løsnes på riktig måte.

- Monter sverdet på sverdboltene. Flytt sverdet til den bakerste stillingen.
- Monter sagkjedet rundt drivhjulet på riktig måte, og sett det i sverdsporet.



ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer sagkjedet.

- Sørg for at kantene på kapperne vender forover på toppkanten av sverdet.

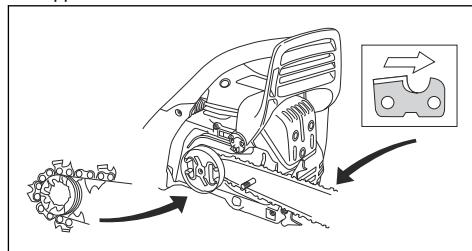


- Jevnstill hullet i sverdet med kjedejusteringsbolten, og monter koplingsdekselet.
- Trekk til sverdmutteren med fingrene.
- Trekk til sagkjedet. Se *Slik justerer du strammingen på sagkjedet* på side 104 for instruksjoner.
- Trekk til sverdmutteren.

Slik monterer du sverdet og sagkjedet (verktøylost kløtsjeksel)

Merk: Bare for verktøylost kløtsjeksel.

- Beveg kastbeskyttelsen bakover for å koble ut kjedebremsen.

2. Fjern kjedestrammerhjulet og kløtsjdekslet (kjedebremsen). Fjern transportvernet (A).

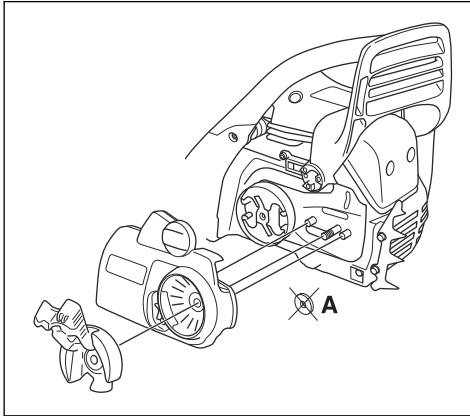


Merk: Hvis koplingsdekselet er vanskelig å fjerne, trekker du til sverdmutteren, aktiverer kjedebremsen og løsner på nyt. Du hører et klikk hvis det løsnes på riktig måte.

3. Monter sverdet på sverdboltene. Flytt sverdet til den bakerste stillingen.
4. Monter sagkjedet rundt drivhjulet på riktig måte, og sett det i sverdsporet.



ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer sagkjedet.

5. Sørg for at kantene på kapperne vender forover på toppkanten av sverdet.

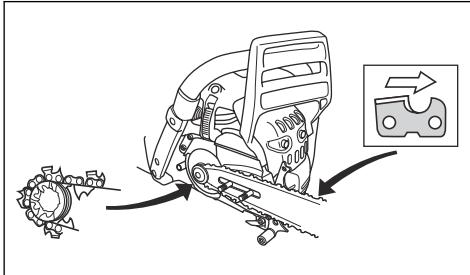

6. Jevnstill hullet i sverdet med kjedejusteringsbolten, og monter koplingsdekselet.
7. Stram knotten lett.
8. Trekk til sagkjedet. Se *Slik justerer du strammingen på sagkjedet (verktøylast kløtsjdeksel)* på side 104 for instruksjoner.
9. Trekk til knotten.

Tilbakestille kjedebremsen


Hvis koplingsdekselet fjernes ved et uhell mens kjedebremsen er låst, må kjedebremsen frigjøres slik at koplingsdekselet kan monteres uten binding til koplingstrommelen.




OBS: Kjedebremsen står i spenn. Vær forsiktig når du tilbakestiller kjedebremsen.

Merk: Ikke hold bremsebåndet mens du prøver å tilbakestille det.

1. Still inn hakkene på sverdverktøyet slik at det passer over bremsens rotasjonsaksel.

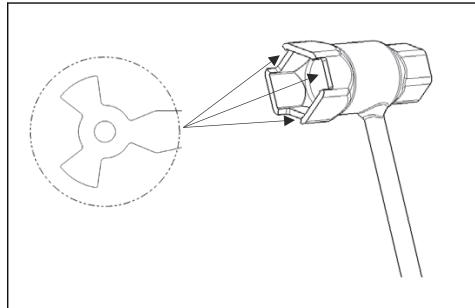

- For å tilbakestille bremsen dreier du akselen med klokken til den stopper. Den fremre akselen blir stående i den nedadvendte, roterte posisjonen når kjedebremsen er frigjort.

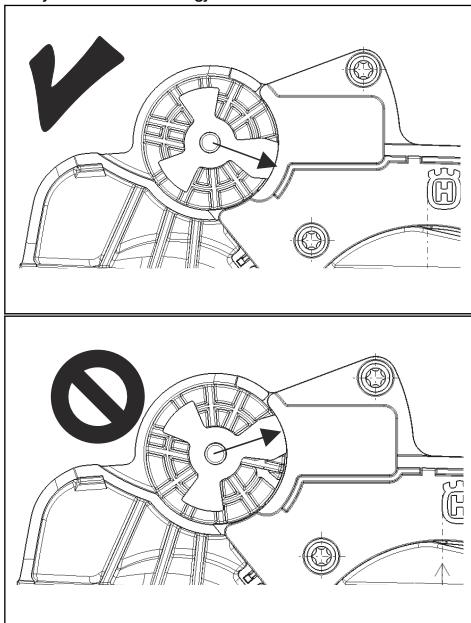

Drift

Innledning




ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

Slik utfører du en funksjonskontroll før du bruker produktet

- Kontroller at kjedebremsen fungerer som den skal, og at den ikke er skadet.
- Kontroller at høyrehåndsvynet ikke er skadet.
- Kontroller at gassregulatorsperren fungerer som den skal, og at den ikke er skadet.
- Kontroller at start/stopp-bryteren fungerer på riktig måte, og at den ikke er skadet.
- Forsikre deg om at det ikke er olje på håndtakene.
- Kontroller at avvibreringssystemet fungerer som det skal, og at det ikke er skadet.
- Kontroller at lyddemperen fungerer som den skal, og at den ikke er skadet.
- Påse at alle delene av produktet er festet riktig, og at det ikke finnes manglende eller skadede deler.

- Påse at kjedefangeren er festet riktig.

- Kontroller sagkjedestrammingen.

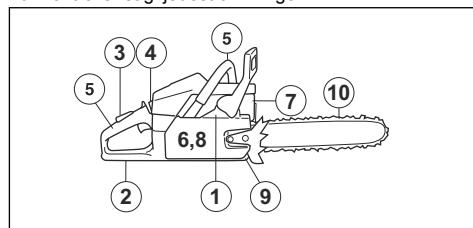

Drivstoff

Dette produktet har en totaktsmotor.



OBS: Feil type drivstoff kan føre til skader på motoren. Bruk en blanding av bensin og totaktsolje.

Forhåndsblended drivstoff

- Bruk Husqvarna forhåndsblended alkylatdrivstoff for å få best mulig ytelse og forlengelse av motorens levetid. Drivstoffet inneholder færre skadelige stoffer

sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som holder motoren ren.


Slik blander du drivstoff

Bensin

- Bruk kvalitetsbensin av blyfri type med maksimalt 10 prosent etanolinnhold.



OBS: Ikke bruk bensin med et oktantall som er mindre enn 90 RON/87 AKI. Bruk av lavere oktantall kan føre til motorbanking, noe som forårsaker motorskader.

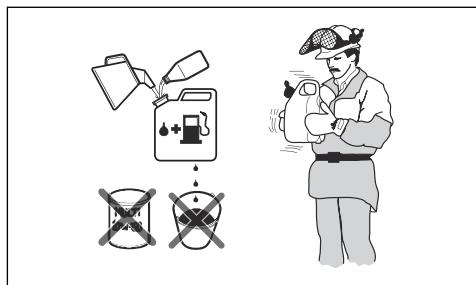

- Fyll halve drivstoffs mengden i en ren beholder for drivstoff.
- Tilsett all oljen.
- Rist drivstoffblandingen.
- Fyll resten av bensinen på beholderen.
- Rist drivstoffblandingen forsiktig.



OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én måned om gangen.

Totaktsolje

- For å få best mulig resultat og ytelse bør du bruke Husqvarna-totaktsolje.
- Hvis det ikke er mulig å få tak i Husqvarna-totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av høy kvalitet for luftkjølte motorer. Snakk med serviceforhandleren din for å velge riktig olje.



OBS: Bruk ikke totaktsolje beregnet på vannkjølte påhengsmotorer, såkalt outboardoil. Ikke bruk olje for firetaktsmotorer.

Blande bensin og totaktsolje

Bensin, liter	Totaktsolje, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40




OBS: Små feil kan påvirke blandingsforholdet drastisk når du blander små mengder drivstoff. Mål oljemengden som skal blandes, svært nøyaktig for å sikre at du får riktig blandingsforhold.



ADVARSEL: Utfør følgende prosedyren for din egen sikkerhet.

- Stopp motoren, og la motoren bli avkjølt.
- Tørk rent rundt drivstofflokket.

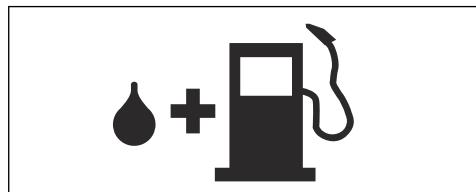

- Rist beholderen, og forsikre deg om at drivstoffet er helt blandet.
- Åpne drivstofflokket sakte for å slippe ut trykket.
- Fyll drivstofftanken.



OBS: Kontroller at det ikke er for mye drivstoff i drivstofftanken. Drivstoffet utvides når det blir varmt.

- Trekk forsiktig til drivstofflokket.
- Rengjør drivstoffsøl på og rundt produktet.
- Flytt produktet minst tre meter bort fra drivstoffkilden og stedet der du fylte drivstoff, før du starter motoren.

Merk: Hvis du vil finne ut hvor drivstofftanken er på produktet, kan du se *Produktoversikt på side 76*.

Gjøre en innkjøringskontroll

- I løpet av de første ti driftstidene må du ikke gi full gass uten belastning over lengre perioder.

Bruke riktig kjedeolje



ADVARSEL: Ikke bruk spilloleje. Spilloleje kan forårsake skade på deg og miljøet. Spilloleje fører også til skade på oljepumpen, sverdet og sagkjedet.



ADVARSEL: Sagkjedet kan bremse uten tilstrekkelig smøring av skjæreutstyret. Risiko for alvorlig personskade eller dødsfall for brukeren.



ADVARSEL: Dette produktet har en funksjon som gjør at drivstoffet tar slutt før kjedeoljen. Bruk riktig kjedeolje for at denne funksjonen skal fungere som den skal. Snakk med serviceforhandleren din når du skal velge kjedeolje.

- Bruk Husqvarna-kjedeolje for å få lengst mulig levetid og hindre negative virkninger på miljøet. Hvis Husqvarna-kjedeolje ikke er tilgjengelig, anbefaler vi at du bruker en standard kjedeolje.
- Bruk en kjedeolje som fester seg godt til sagkjedet.
- Bruk en kjedeolje med riktig viskositet i forhold til lufttemperaturen.



OBS: Hvis oljen er for tynn, vil den ta slutt før drivstoffet. I temperaturer under 0 °C / 32 °F blir noen kjedeoljer for tykke, noe som kan føre til skader på deler av oljepumpen.

- Bruk det anbefalte skjæreutstyret. Se *Tilbehør på side 110*.

Slik fyller du kjedeoljetanken

- Ta av lokket til kjedeoljetanken.
- Fyll kjedeoljetanken med kjedeolje.
- Fest lokket forsiktig.




Merk: Hvis du vil finne ut hvor kjedeoljetanken er på produktet, kan du se *Produktoversikt på side 76*.

Kastinformasjon



ADVARSEL: Et kast kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. For å redusere faren må du vite hva som forårsaket kastet, og hvordan du kan unngå det.

Et kast skjer bare når sverdets kastrisikosone berører en gjenstand. Et kast kan skje plutselig og med stor kraft som kaster produktet mot operatøren.

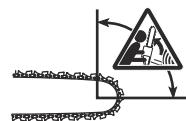

Kast skjer alltid i skjæreplanet til sverdet. Vanligvis slynges produktet mot operatøren, men kan det også beveges i en annen retning. Det er hvordan du bruker produktet idet det skjer et kast, som bestemmer bevegelsesretningen.



En mindre sverdspissradius reduserer kraften til kastet.

Bruk et sagkjede med lite kast for å redusere kraften i et kast. Ikke la kastrisikosonen berøre en gjenstand.



ADVARSEL: Ingen sagkjeder hindrer kast helt. Følg alltid instruksjonene.

Vanlige spørsmål om kast

- Vil hånden min alltid aktivere kjedebremsen under et kast?

Nei. Du må bruke litt kraft til å skyve kastbeskyttelsen forover. Hvis du ikke bruker den nødvendige kraften, blir ikke kjedebremsen koblet inn. Du må også holde håndtakene på produktet støtt med begge hender mens du arbeider. Hvis et kast oppstår, vil kjedebremsen kanskje ikke stoppe sagkjedet før det treffer deg. Det er også

noen stillinger der hånden din ikke kan berøre kastbeskyttelsen før å koble inn kjedebremsen.

Vil treghetsfunksjonen alltid aktivere kjedebremsen under et kast?

Nei. For det første må kjedebremsen fungere som den skal. Se *Kontrollere kjedebremsen på side 97* for instruksjoner om hvordan du utfører en kontroll av kjedebremsen. Vi anbefaler at du alltid gjør dette før du begynner å bruke produktet. For det andre må kraften i kastet være kraftig nok til å aktivere kjedebremsen. Hvis kjedebremsen er for følsom, kan den gripe inn ved hard drift.

Vil kjedebremsen alltid beskytte meg mot skader under et kast?

Nei. Kjedebremsen må fungere på riktig måte for å gi beskyttelse. Kjedebremsen må også kobles inn under et kast for å stoppe sagkjetet. Hvis du er nær sverdet, vil kjedebremsen kanskje ikke rekke å stoppe sagkjetet før det treffer deg.



ADVARSEL: Bare du og riktig arbeidsteknikk kan hindre kast.

Starte produktet

Slik forbereder du start med en kald motor




ADVARSEL: Kjedebremsen skal alltid være koblet inn når motorsagen startes, for å minskе faren for skader.

1. Flytt kastbeskyttelsen forover for å koble inn kjedebremsen.



2. Dra start/stopp-bryteren (A) ut og opp for å sette den i choke-stilling.

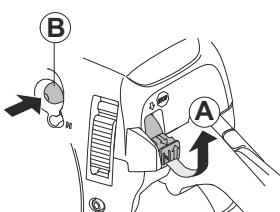

3. Trykk på pumpen (B) omtrent seks ganger til drivstoffet begynner å fylle blæren. Det er ikke nødvendig å fylle blæren helt.

4. Fortsett til *Slik starter du produktet på side 88* for flere instruksjoner.

Slik forbereder du start med en varm motor




ADVARSEL: Kjedebremsen skal alltid være koblet inn når motorsagen startes, for å minskе faren for skader.

1. Flytt kastbeskyttelsen forover for å koble inn kjedebremsen.



2. Dra start/stopp-bryteren (A) ut og opp for å sette den i choke-stilling.

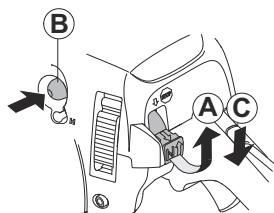

3. Trykk på pumpen (B) omtrent seks ganger til drivstoffet begynner å fylle blæren. Det er ikke nødvendig å fylle blæren helt.

4. Trykk på start/stopp-bryteren (C).

5. Fortsett til *Slik starter du produktet på side 88* for flere instruksjoner.

Slik starter du produktet



ADVARSEL: Du må holde føttene dine i en stabil stilling når du starter produktet.




ADVARSEL: Hvis sagkjetet roterer på tomgang, må du snakke med serviceforhandleren din og ikke bruke produktet.

1. Sett produktet på bakken.
2. Plasser venstre hånden din på det fremre håndtaket.
3. Sett høyre fot i fotgrepet på det bakre håndtaket.
4. Trekk langsomt i startsnorhåndtaket med høyre hånd helt til du føler motstand.



ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt hånden.

5. Trekk raskt i startsnoren med kraft.

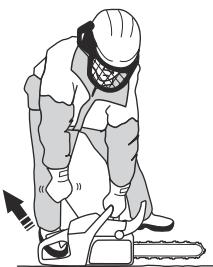

OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket på startsnoren. Dette kan skade produktet.


- a) Hvis du starter produktet med kald motor, må du trekke i håndtaket på startsnoren til motoren starter.

Merk: Du hører at motoren starter ved at den avgir en «puff»-lyd.

- b) Koble ut choken.
6. Trekk i startsnorhåndtaket til motoren starter.
7. Koble ut gassregulatorsperren raskt, og kontroller at produktet er satt tilbake til tomgangsturtall.




8. Bevæg kastbeskyttelsen bakover for å koble ut kjedebremsen.

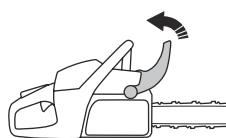

9. Bruk produktet.

Slik stopper du produktet


1. Trykk start/stopp-bryteren ned for å stoppe motoren.

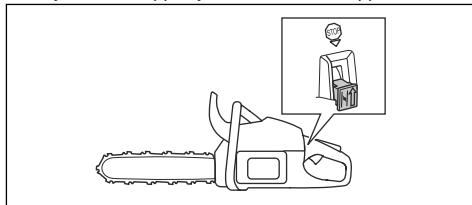


Trekk- og skyvetak

Du kan sage gjennom tre med produktet i to forskjellige posisjoner.


- Å kappe i trekkebevegelsen betyr at du kapper med bunnen av sverdet. Sagkjedet trekker seg gjennom treet når du kapper. I denne stillingen har du bedre kontroll over produktet og posisjonen til kastriskosonen.

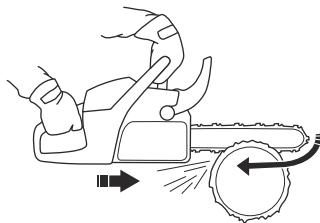

- Å kappe i skyvebevegelsen betyr at du kapper med toppen av sverdet. Sagkjedet skyver produktet mot operatøren.

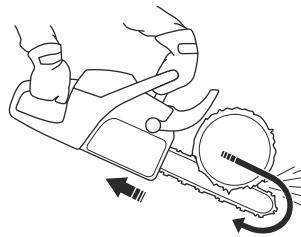

ADVARSEL: Hvis sagkjedet setter seg fast i stammen, kan produktet bli skjøvet mot deg. Hold produktet i et fast grep, og kontroller at kastsonen til sverdet ikke berører treet og fører til et kast.

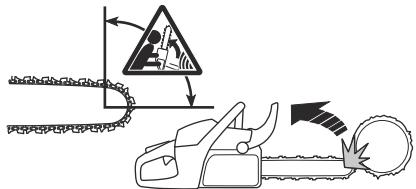

Slik brukes kappeteknikken




ADVARSEL: Bruk full gass når du kapper, og reduser turtallet til tomgang etter hvert kutt.



OBS: Det kan oppstå motorskade hvis motoren går for lenge med full gass uten belastning.

- Legg stammen på en sagkrakk.

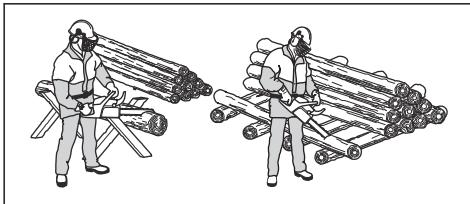

ADVARSEL: Ikke kapp stammer i en stabel. Det øker risikoen for kast og kan føre til alvorlig personskade eller død.


- Fjern de kappede stykkene fra arbeidsområdet.



ADVARSEL: Avkappede trebiter i kappeområdet øker risikoen for kast og at du mister balansen.


Slik bruker du barkstøtten

- Trykk barkstøtten inn i stammen på treet.
- Gi full gass og drei produktet. Hold barkstøtten mot stammen. Denne fremgangsmåten gjør det enklere å bruke kraften som trengs for å skjære gjennom stammen.

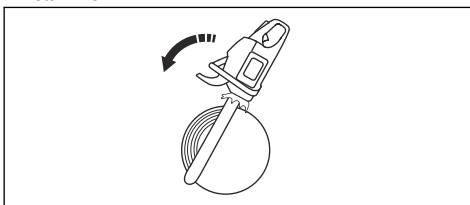


Slik kapper du en stamme på bakken

- Kapp gjennom stammen i trekkebevegelsen. Hold full gass, men vær forberedt på plutselige uhell.

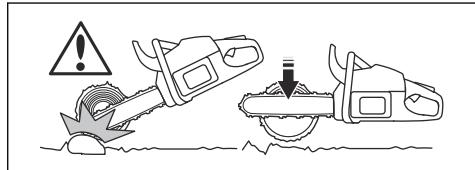

ADVARSEL: Pass på at sagkjedet ikke berører bakken når du fullfører sagsnittet.


- Kapp omrent $\frac{1}{2}$ gjennom stammen, og stopp. Roter stammen, og kapp fra motsatt side.

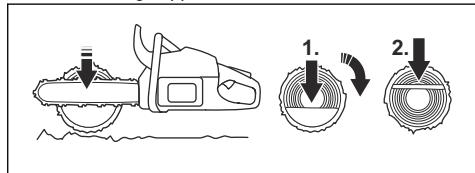


Kappe en stamme med støtte i den ene enden



ADVARSEL: Pass på at stammen ikke splittes under kappingen. Følg instruksjonene nedenfor.

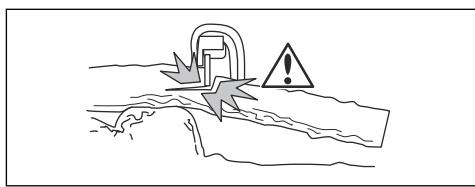

- Kapp ca. $\frac{1}{2}$ gjennom stammen i skyvebevegelsen.
- Kapp ferdig gjennom stammen i trekkebevegelsen.

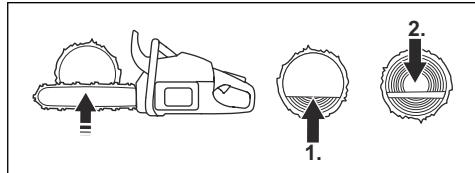



Kappe en stamme med støtte i begge ender



ADVARSEL: Pass på at sagkjedet ikke blir sittende fast i stammen under kappingen. Følg instruksjonene nedenfor.



1. Kapp ca. $\frac{1}{3}$ gjennom stammen i trekkebevegelsen.
2. Kapp gjennom resten av stammen i skyvebevegelsen for å fullføre kappingen.

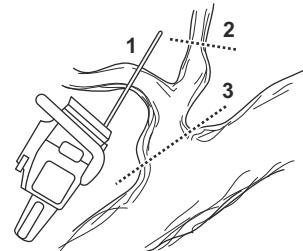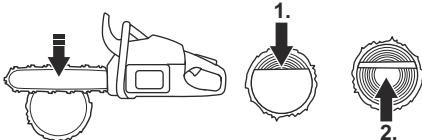

1. Fjern kvistene på høyre side av stammen.
 - a) Hold sverdet på høyre side av stammen, og holde hoveddelen av produktet mot stammen.
 - b) Velg riktig kappeteknikk for spenningen til grenen.



ADVARSEL: Stopp motoren hvis sagkjedet setter seg fast i stammen. Bruk en hevarm til å åpne sagsnittet og frigjøre produktet. Ikke prøv å rykke løs produktet for hånd. Dette kan føre til personskade når produktet plutselig løsner.

Slik bruker du kvistingsteknikken


Merk: For tykke grener må du bruke kappeteknikken. Se *Slik brukes kappeteknikken på side 90*.



ADVARSEL: Ulykkesrisikoen er svært stor når du bruker kvistingsteknikken. Se *Kastinformasjon på side 87* for instruksjoner om hvordan du unngår kast.



ADVARSEL: Kapp kvistene én etter én. Vær forsiktig når du fjerner små kvister, og ikke kapp buskas eller mange små kvister samtidig. Små kvister kan sette seg fast i sagkjedet og hindre sikker bruk av produktet.

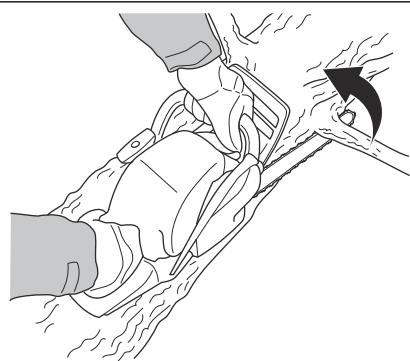


ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på om hvordan du skal kappe grenen, bør du snakke med en profesjonell motorsagbruker før du fortsetter.

2. Fjern kvister på toppen av stammen.
 - a) Hold produktet på stammen, og la sverdet bevege seg langs stammen.


Merk: Kapp kvister bit for bit om nødvendig.

b) Kapp i skyvebevegelsen.

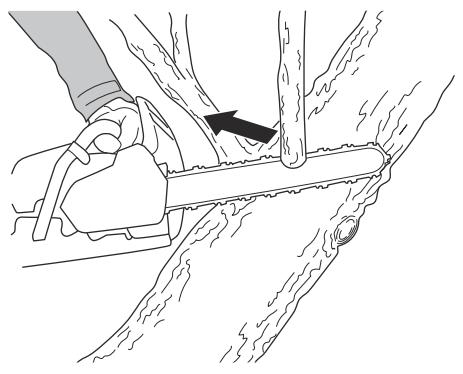

3. Fjern kvistene på venstre side av stammen.

- a) Velg riktig kappeteknikk for spenningen til grenen.

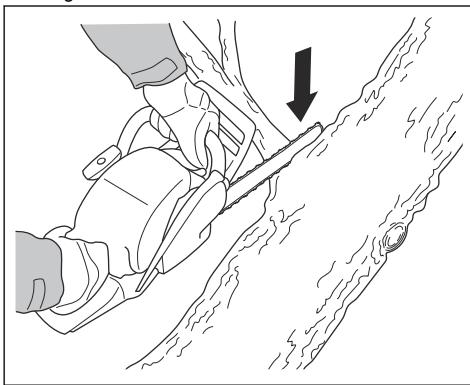

ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på om hvordan du skal kappe grenen, bør du snakke med en profesjonell motorsagbruker før du fortsetter.

Se *Slik kapper du trær og greiner som står i spenn* på side 95 for instruksjoner om hvordan du kapper grener som står i spenn.


Slik bruker du trefellingsteknikken




ADVARSEL: Du trenger erfaring for å felle et tre. Om mulig bør du delta i et opplæringskurs for bruk av motorsag. Snakk med en erfaren bruker før du får kunnskap.

Slik holder du sikker avstand

- Kontroller at personer rundt deg holder en sikkerhetsavstand på minst 2 1/2 ganger treets lengde.

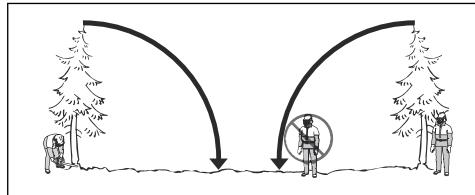

- Forsikre deg om at ingen befinner seg i risikoområdet før eller under fellingen.

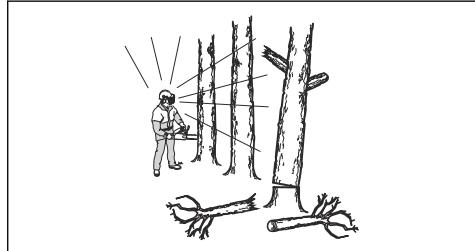

Slik beregner du fallretningen

- Undersøk i hvilken retning det er nødvendig at treet skal falle. Målet er å felle det til en posisjon der du enkelt kan kviste og kappe opp stammen. Det er også viktig at du står støtt og kan forflytte deg på en sikker måte.



ADVARSEL: Hvis det er farlig eller ikke er mulig å felle treet i sin naturlige fallretning, må treet felles i en annen retning.



- Undersøk den naturlige fallretningen til treet. Undersøk for eksempel vinkelen og bøyen til treet, vindretningen, plasseringen til greinene og vekten av snø.
- Undersøk om det finnes hindringer i nærheten, for eksempel andre trær, kraftledninger, veier og/eller bygninger.
- Se etter tegn på skader og råte i stammen.



ADVARSEL: Råte i stammen kan medføre risiko for at treet faller før du har fullført kappingen.

- Kontroller at treet ikke har skadde eller døde greiner som kan brekke og treffe deg under fellingen.

6. Ikke la treet falle på et annet, stående tre. Det er farlig å fjerne et tre som har satt seg fast. Se *Frigjøre et fastsatt tre på side 95*.

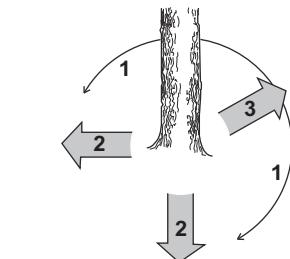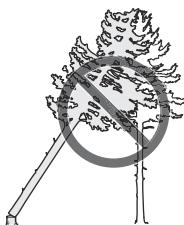

ADVARSEL: I kritiske fellingsoperasjoner må du ta av deg hørselsvernet umiddelbart etter at sagingen er fullført. Det er viktig at du hører lyder og varselsignaler.

Slik rydder du stammen og forbereder tilbaketrekkingsruten din

Kapp av alle grener fra skulderhøyde og nedover.

1. Kapp i trekkebevegelsen fra toppen og nedover.
Kontroller at treet er mellom deg og produktet.



2. Fjern underskog fra arbeidsområdet rundt treet.
Fjern alt avkappet materiale fra arbeidsområdet.
3. Utfør en kontroll av området med hensyn til hindringer som steiner, greiner og hull. Du må ha en tydelig tilbaketrekkingsrute når treet begynner å falle. Tilbaketrekkingsruten må ha en vinkel på ca. 135 grader i forhold til fallretningen.

1. Faresonen
2. Tilbaketrekkingsruten
3. Fallretningen

Felle et tre

Husqvarna anbefaler at du lager styreskår og deretter bruker sikkerhetshjørnemetoden når du feller et tre. Sikkerhetshjørnemetoden gjør det enklere å lage en korrekt brytekant og kontrollere fallretningen.



ADVARSEL: Ikke fell trær med en diameter som er mer enn to ganger større enn sverdlengden. For å gjøre dette må du ha spesiell opplæring.


Brytekant

Det viktigste under en trefelling er å lage en korrekt brytekant. Med en korrekt brytekant kan du styre fallretningen og sørge for en trygg felling.

Tykkelsen på brytekanten må være lik hele veien og være på minst 10 % av treets diameter.




ADVARSEL: Hvis brytekanten er feil eller for tynn, har du ingen kontroll over fallretningen.

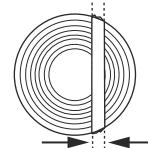


Slik lager du styreskårene

1. Styreskårene skal være 1/4 av diametren til treet. Lag en vinkel på 45–70 grader mellom det øvre styreskåret og det nedre styreskåret.

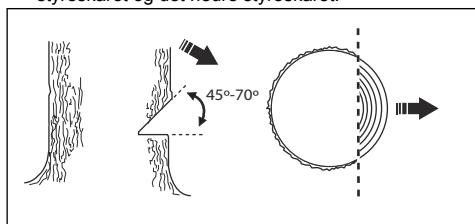


- a) Lag det øvre styreskåret. Rett inn fallretningsmerket (1) på produktet etter fallretningen til treet (2). Stå bak produktet med treet på din venstre side. Sag med en trekkebevegelse.
- b) Lag det nedre styreskåret. Sørg for at enden av den nedre styreskåret er i samme punkt som enden av det øvre styreskåret.

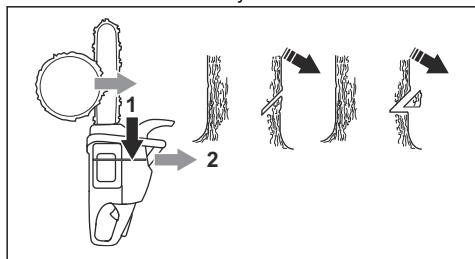


2. Kontroller at det nedre styreskåret er vannrett og i 90-graders vinkel i forhold til treets fallretning.

Bruke sikkerhetshjørnemetoden


Hovedskåret må lages litt over styreskåret.

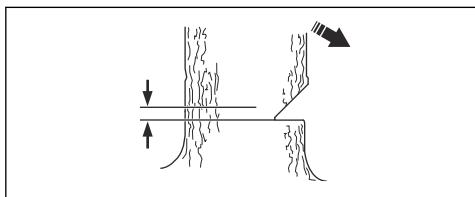


ADVARSEL: Vær forsiktig når du skjærer med sverdspissen. Begynn å skjære med den nedre delen av sverdspissen for å lage et innsnitt i stammen.

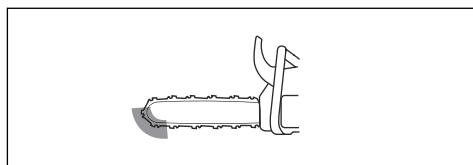


1. Hvis den effektive skjærelengden er lengre enn treets diameter, utfører du følgende trinn (a–d).
- a) Lag et innsnitt rett inn i stammen for å fullføre brytekanten.

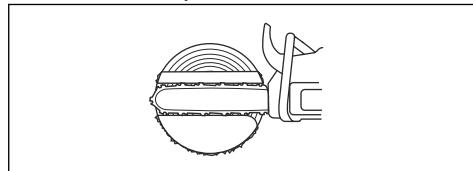


- b) Skjær i trekkebevegelsen til $\frac{1}{3}$ av stammen står igjen.
- c) Trekk sverdet 5–10 cm / 2–4 tommer bakover.
- d) Skjær gjennom resten av stammen for å lage et sikkerhetshjørne som er 5–10 cm / 2–4 tommer bredt.

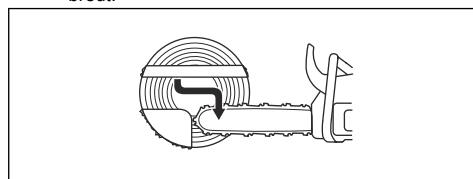


2. Hvis den effektive skjærelengden er kortere enn treets diameter, utfører du følgende trinn (a–d).
- a) Gjør et innsnitt rett inn i stammen. Innsnittet skal være på $\frac{3}{5}$ av treets diameter.
- b) Skjær i trekkebevegelsen gjennom resten av stammen.

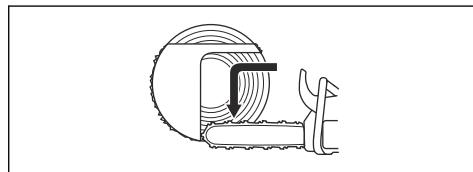

- c) Skjær rett inn i stammen fra den andre siden av treet for å fullføre brytekanten.
- d) Lag ferdig sikkerhetshjørnet ved å skjære i skyvebevegelsen til bare $\frac{1}{3}$ av stammen er igjen.

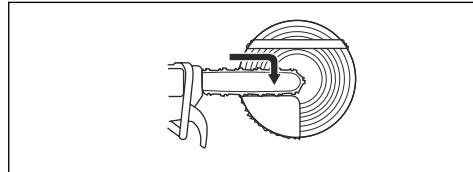

3. Slå en kile inn i sagsnittet fra baksiden.

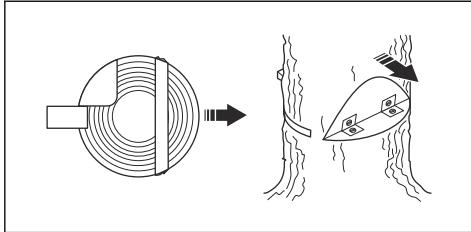

4. Skjær vekk hjørnet slik at treet faller.


Merk: Hvis treet ikke faller, slår du på kilen til treet faller.

5. Når treet begynner å falle, bruker du tilbaketrekkingsruten for å komme deg bort fra treet. Gå minst 5 m (15 fot) unna treet.

Frigjøre et fastsatt tre




ADVARSEL: Det er svært farlig å fjerne et tre som sitter fast, og det innebærer en høy ulykkesrisiko. Hold deg utenfor risikoområdet, og ikke prøv å felle et tre som har satt seg fast.

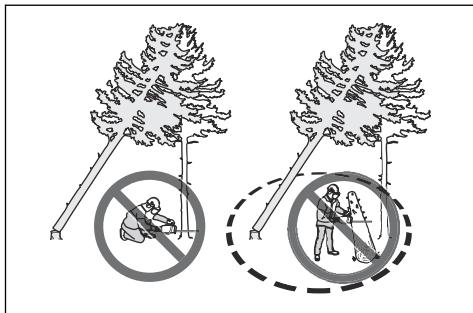


Den sikreste fremgangsmåten er å bruke én av følgende vinsjer:

- Traktormontert

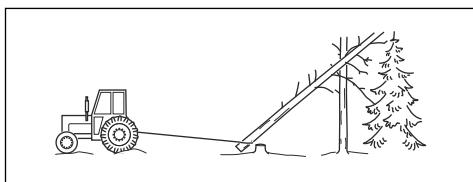


- Bærbar



Slik kapper du trær og greiner som står i spenn

1. Finn ut hvilken side av treet eller greinen som står i spenn.


2. Finn ut hvor det maksimale spenningspunktet er.

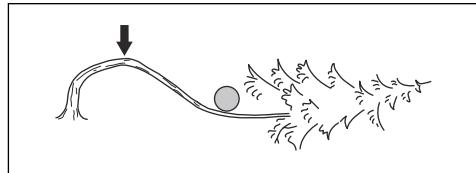


3. Finn ut hva som er den sikreste fremgangsmåten for å fjerne spenningen.

Merk: I noen situasjoner er den eneste sikre fremgangsmåten å bruke en vinsj, ikke produktet.

4. Hold en posisjon der treet eller greinen ikke kan treffe deg når spenningen blir fjernet.

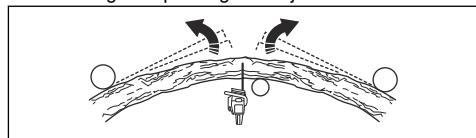

5. Lag ett eller flere kutt av den nødvendige dybden for å fjerne spenningen. Kutt i eller nær det maksimale spenningspunktet. Sørg for at treet eller greinen brekker i det maksimale spenningspunktet.

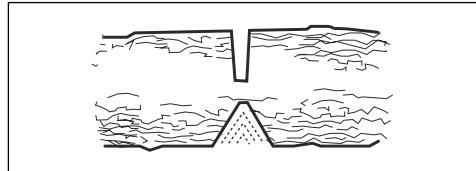


ADVARSEL: Sag aldri rett gjennom et tre eller en grein som står i spenn.



ADVARSEL: Vær svært forsiktig når du kapper et tre som står i spenn. Det er fare for at treet beveger seg raskt før eller etter kappingen. Det kan skje alvorlige personskader hvis du er i feil posisjon, eller hvis du kapper feil.

6. Hvis du må sage gjennom treet/greinen, lager du 2 til 3 kutt, 1 tomme fra hverandre og med en dybde på 2 tommer.

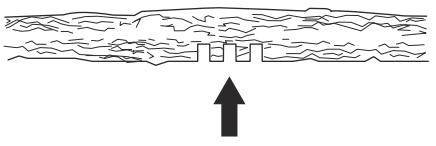

7. Fortsett å sage dypere inn i treet, til treet/greinen bøyer seg, og spenningen blir frigjort.



8. Kapp treet/greinen fra motsatt side av bøyen etter at spenningen er fjernet.


Bruk av produktet i kaldt vær



OBS: Snø og kaldt vær kan føre til problemer med driften. Fare for lav motortemperatur eller is på luftfilteret og forgasseren.

1. Kle en del av luftinntaket på starteren. Dette øker motortemperaturen.

2. Det finnes et spesielt vinterdekselet for temperaturer under -5°C / 23°F eller under snøforhold. Monter vinterdekselet på startmotorhuset. Vinterdekselet reduserer tilførselen av kald luft og holder snø unna forgasseroområdet.

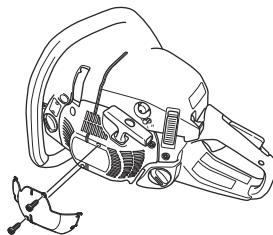

Merk: Vinterdekselet er tilgjengelig som ekstrautstyr.



OBS: Ta av vinterdekselet hvis temperaturen stiger over -5°C / 23°F . Hvis du ikke tar det av, kan det oppstå for høy motortemperatur og skade på motoren.

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet.

Vedlikeholdsskjema


Daglig ettersyn	Ukentlig vedlikehold	Månedlig vedlikehold
Rengjør de utvendige delene av produktet, og forsikre deg om at det ikke er noe olje på håndtakene.	Rengjør kjølesystemet. Se <i>Slik rengjør du kjølesystemet på side 106.</i>	Utfør en kontroll av bremsebåndet. Se <i>Utføre en kontroll av bremsebåndet på side 97.</i>
Kontroller gassregulatorsperren og gassregulatoren. Se <i>Kontrollere gassregulatorsperren og gassregulatoren på side 98.</i>	Kontroller starteren, startsnoren og returfjæren.	Kontroller at kløtsentreret, koblings-trommelen og koblingsfjæren ikke er slitt eller skadet.
Forsikre deg om at det ikke er noen skader på avvibreringenshetene.	Smør nålelageret. Se <i>Slik smører du nålelageret på side 105.</i>	Rengjør tennpluggen. Se <i>Kontrollere tennpluggen på side 101.</i>
Rengjør og kontroller kjedebremsen. Se <i>Kontrollere kjedebremsen på side 97.</i>	Fjern grader fra sverdkantene. Se <i>Slik kontrollerer du sverdet på side 106.</i>	Rengjør de utvendige delene av forgasseren.

Daglig ettersyn	Ukentlig vedlikehold	Månedlig vedlikehold
Kontroller kjedefangeren. Se <i>Kontrollere kjedefangeren på side 98.</i>	Rengjør eller skift lyddemperens gnistfangernett. Se <i>Slik kontrollerer du lyddemperen på side 99.</i>	Kontroller drivstofffilteret og drivstoffslangen. Bytt den ut om nødvendig.
Snu sverdet, kontroller smørehullet, og rengjør sporet i sverdet. Se <i>Slik kontrollerer du sverdet på side 106.</i>	Rengjør forgasserområdet.	Kontroller alle kabler og forbindelser.
Kontroller at sverdet og sagkjedet får nok olje.	Rengjør eller skift luftfilteret. Se <i>Rengjør du luftfilteret på side 101.</i>	Tøm drivstofftanken.
Kontroller sagkjedet. Se <i>Informasjon om sverdet og sagkjedet på side 101.</i>	Rengjør mellom cylinderflensene.	Tøm oljetanken.
Fil sagkjedet og kontroller strammingen av det. Se <i>Slik filer du kapperne på side 103.</i>		
Kontroller kjedadrivhjulet. Se <i>Kontrollere spur-drivhjulet på side 105.</i>		
Rengjør luftinntaket på starteren.		
Kontroller at skruer og mutre er trukket til.		
Kontroller stoppbryteren. Se <i>Kontrollere start/stopp-bryteren på side 99.</i>		
Kontroller at det ikke er noen drivstofflekkasje fra motoren, tanken eller drivstoffledningene.		
Kontroller at sagkjedet ikke roterer når motoren går på tomgang.		
Forsikre deg om at det ikke er noen skader på høyrehåndsvernet.		
Kontroller at lyddemperen er riktig festet, ikke er skadet og at ingen deler av den mangler.		

Vedlikehold av og kontroller av sikkerhetsanordningene på produktet

Utføre en kontroll av bremsebåndet

1. Bruk en børste til å fjerne spon, kvae og smuss fra kjedebremsen og koplingstrommelen. Tilsressing og slitasje forverrer bremsefunksjonen.

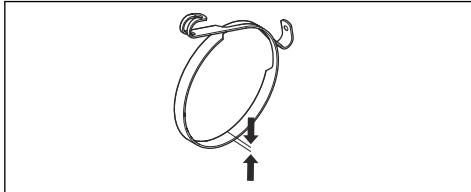

2. Utfør en kontroll av bremsebåndet. Bremsebåndet må være minst 0,6 mm tykt på det tynneste punktet.

Kontrollere kjedebremsen

1. Start produktet. Se *Starte produktet på side 88* for instruksjoner.



ADVARSEL: Sørg for at sagbladet ikke berører bakken eller andre gjenstander.

2. Hold produktet i et fast grep.

- Gi full gass og vipp venstre håndledd forever mot kastbeskyttelsen for å koble inn kjedebremsen. Sagkjeten skal stoppe umiddelbart.



- Slipp full gass.



ADVARSEL: Ikke slipp det fremste håndtaket.

Slik kontrollerer du kastbeskyttelsen og aktivering av kjedebremsen

- Kontroller at kastbeskyttelsen ikke har skader, for eksempel sprekker.
- Kontroller at kastbeskyttelsen kan beveges fritt, og at den er festet sikert til koplingsdekselet.




- Hold produktet med begge hender over en stubbe eller en annen stabil overflate.



ADVARSEL: Motoren må være avslått.


- Slipp det fremre håndtaket, og la sverdspissen falle mot stubben.

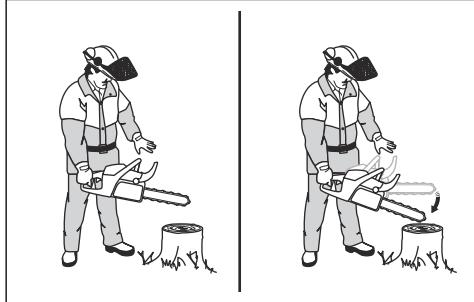


- Kontroller at kjedebremsen kobles inn idet sverdspissen treffer stubben.

Kontrollere gassregulatorsperren og gassregulatoren

- Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren kan bevege seg fritt, og at returfjæren fungerer som den skal.

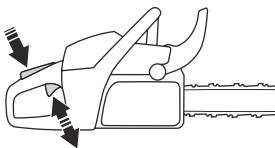

- Trykk på kraftutløsersperren, og kontroller at den går tilbake til utgangsstillingen når du slipper den.

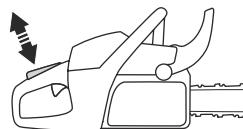

- Kontroller at gassregulatoren er låst i tomgangsstillingen når gassregulatorsperren slippes.




- Start produktet og gi full gass.
- Slipp kraftutløseren, og forsikre deg om at sagkjeten stopper og forblir i ro.



ADVARSEL: Hvis sagkjeten roterer når gassregulatoren er i tomgangsstillingen, må du snakke med serviceforhandleren din.

Kontrollere kjedefangeren

- Forsikre deg om at det ikke er noen skader på kjedefangeren.
- Kontroller at kjedefangeren er stabil og festet til produktkroppen.

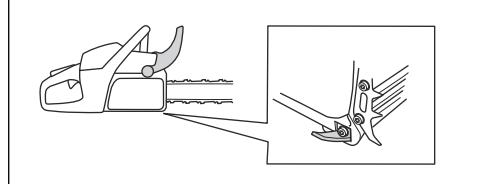

Slik kontrollerer du høyrehåndsvernet

- Kontroller at høyrehåndsvernet ikke har skader, for eksempel sprekker.




Slik kontrollerer du avvibreringssystemet

- Forsikre deg om at det ikke er noen sprekker eller misdannelser på avvibreringsenhettene.
- Kontroller at avvibreringsenhettene er festet riktig til motorenheten og håndtakeneheten.

Se *Produktoversikt på side 76* for informasjon om hvor avvibreringssystemet er på produktet ditt.

Kontrollere start/stopp-bryteren

- Start motoren.
- Trykk start/stopp-bryteren ned til STOP-posisjonen.
Motoren må stoppe.

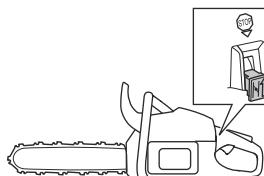

Slik kontrollerer du lyddemperen



ADVARSEL: En bruk lyddemper/gnistfanger og monteringsplate for gnistfanger kan inneholde avleiringer av forbrenningspartikler på overflatene som kan være kreftfremkallende. For å unngå hudkontakt med og innånding av slike partikler ved rengjøring og/eller vedlikehold av gnistfangeren må du alltid:

- bruke hanske,
- ren gjøre og/eller utføre service på et godt ventilert sted,
- ikke bruke trykluft til å rengjøre gnistfangersonskjermen,
- bruke en stålborste og børste vekk fra kroppen når du rengjør gnistfangeren.




ADVARSEL: Ikke bruk et produkt hvis gnistfangernettet på lyddemperen mangler eller er skadet.

- Kontroller om lyddemperen er skadet.




ADVARSEL: Ikke bruk produktet hvis lyddemperen mangler eller er skadet. En skadet eller manglende lyddemper øker lydnivået og brannfarene. Returner produktet til en Husqvarna-forhandler/-servicestasjon hvis lyddemperen er defekt.

- Kontroller at lyddemperen er festet til produktet på riktig måte.

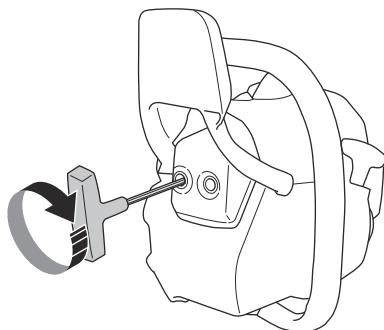

Merk: Ikke fjern lyddemperen fra produktet.

- Hvis produktet ditt har et spesielt gnistfangernett, må du rengjøre gnistfangernettet ukentlig.

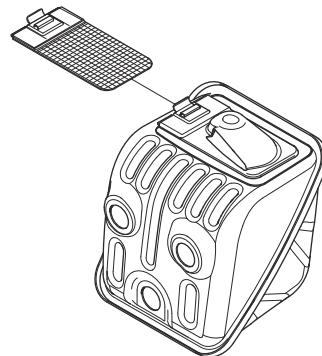

- Bytt ut et skadet gnistfangernett.



OBS: Hvis gnistfangernettet tilstoppes, blir produktet overoppdet, noe som vil føre til skader på sylinderen og stempelen.

Justere tomgangsskruen (T)

Den grunnleggende forgasserjusteringen blir gjort på fabrikken. Du kan justere tomgangsturtallet, men for flere justeringer må du kontakte serviceforhandleren.

Juster tomgangsturtallet for å gi komponentene i motoren tilstrekkelig smøring under innkjøring. Juster tomgangsturtallet til anbefalt nivå. Se *Tekniske data på side 108*.



OBS: Hvis sagkjedet roterer på tomgang, virr du tomgangsskruen mot klokken til kjedet stanser.

1. Start produktet.
2. Vri tomgangsskruen med klokken til sagkjedet begynner å rotere.
3. Vri tomgangsskruen mot klokken til sagkjedet stanser.

Merk: Tomgangsturtallet er riktig justert når motoren går riktig i alle stillinger. Tomgangshastigheten må også være godt under den hastigheten der kjedet begynner å rotere.



ADVARSEL: Hvis sagkjedet ikke stopper når du dreier tomgangsskruen, må du kontakte nærmeste serviceverksted. Ikke bruk produktet før det er riktig justert.


Undersøke om forgasseren er riktig justert

- Kontroller at produktet har riktig akselerasjonsevne.
- Kontroller at produktet putrer litt ved full gass.
- Kontroller at sagkjedet ikke roterer på tomgang.
- Hvis produktet ikke er lett å starte eller har lavere akselerasjonsevne, justerer du nålene for lavt og høyt tutall.

OBS: Feiljusteringer kan forårsake skade på motoren.


Slik bytter du ut en ødelagd eller slitt startsnor

1. Løsne skruene i startmotorhuset.
2. Fjern startmotorhuset.

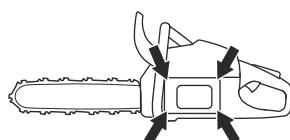

3. Trekk ut startsnoren med ca. 30 cm, og sett den inn i hakket på snorhjulet.

4. La snorhjulet rotere sakte bakover for å løsne returfjæren.

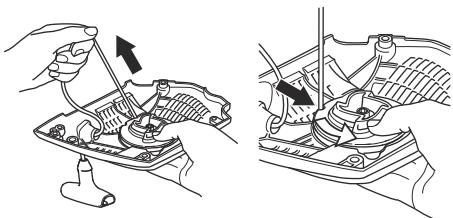


5. Ta ut midtskruen, medbringerhjulet (A), medbringerfjæren (B) og snorhjulet (C).



ADVARSEL: Vær forsiktig når du bytter returfjær eller startsnor. Returfjæren ligger i spenn når den er viklet opp i startmotorhuset. Hvis du ikke er forsiktig, kan den løses ut og forårsake skader. Bruk vernehansker og vernehansker.

6. Fjern den brukte startsnoren fra håndtaket og snorhjulet.
7. Fest en ny startsnor til snorhjulet. Surr startsnoren ca. tre omdreininger rundt snorhjulet.
8. Koble snorhjulet til returfjæren. Enden av returfjæren må kobles til snorhjulet.
9. Monter medbringerfjæren, medbringerhjulet og midtskruen.
10. Dra startsnoren gjennom hullet i startmotorhuset og stathåndtaket.


11. Knytt deretter en stram knute i enden av startsnoren.

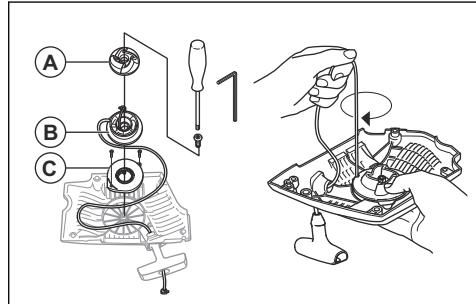

Slik strammer du returfjæren


1. Fest startsnoren i hakket i snorhjulet.
2. Vri snorhjulet ca. to omdreininger med klokken.
3. Trekk i startsnorhåndtaket, og dra startsnoren helt ut.

- Plasser tommelen på snorhjulet.
- Flytt tommelen, og slipp startsnoren.
- Sørg for at du kan dreie snorhjulet $\frac{1}{2}$ omdreining når startsnoren er trukket helt ut.

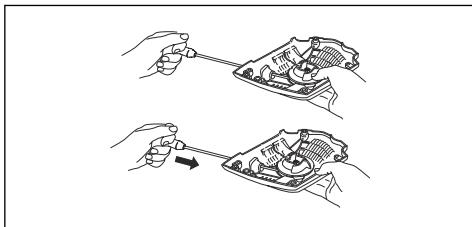

Montere startmotorhuset på produktet

- Trekk ut startsnoren, og sett startmotoren i posisjon mot veivhuset.
- Slipp startsnoren langsomt, slik at snorhjulet får inngrep med starthakene.
- Trekk til skruene som holder startmotoren.

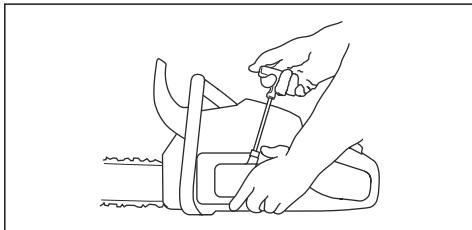


Slik rengjør du luftfilteret

Fjern smuss og stov fra luftfilteret jevnlig. Dette forhindrer forgasserforstyrrelser, startproblemer, tap av motoreffekt, sitasje på motordelene og større drivstofforbruk enn vanlig.

- Fjern cylinderdekselet og luftfilteret.
- Bruk en børste eller rist luftfilteret rent. Bruk vaskemiddel og vann for å rengjøre det helt.

Merk: Et luftfilter som brukes i lang tid, blir aldri helt rent. Skift luftfilteret regelmessig, og skift alltid ut et skadet luftfilter.

- Fest luftfilteret igjen, og forsikre deg om at det sitter tett mot filterholderen.

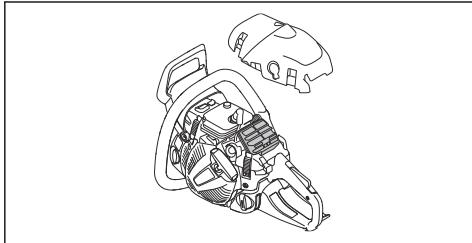


Merk: På grunn av ulike driftsforhold, vær og årstider kan produktet brukes med forskjellige typer luftfilter. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

Kontrollere tennpluggen

OBS: Bruk anbefalt tennplugg. Se *Tekniske data på side 108*. Feil tennplugg kan føre til skade på produktet.

- Hvis produktet ikke er lett å starte eller å betjene, eller hvis produktet oppfører seg feil på tomgang, må du se etter uønsket materiale på tennpluggen. Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for uønsket materiale på tennpluggenes elektroder:
 - Pass på at tomgangsturtallet er riktig justert.
 - Pass på at drivstoffblandingen er riktig.
 - Kontroller at luftfilteret er rent.
- Rengjør tennpluggen hvis den er skitten.
- Kontroller at elektrodeavstanden er riktig. Se *Tekniske data på side 108*.

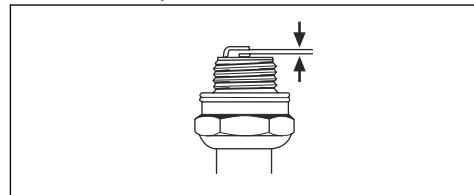

- Skift tennpluggen månedlig, eller oftere om nødvendig.

Slipe kjedet


Informasjon om sverdet og sagkjedet




ADVARSEL: Bruk vernehansker når du bruker eller utfører vedlikehold på sagkjedet. Et sagkjede som ikke beveger seg kan også forårsake skader.

Bytt ut slitte eller skadde sverd og sagkjeder med sverd/sagkjede-kombinasjonene som anbefales av Husqvarna. Dette er nødvendig for å bevare sikkerhetsfunksjonene til produktet. Se *Tilbehør på side 110* for å finne en liste over sverd og kjede-kombinasjoner som vi anbefaler.


- Sverdlengde, tommer/cm. Informasjon om sverdlengden finner man vanligvis på den bakre enden av sverdet.




- Antall tinner i nesehjulet (T).




- Kjededeling, tommer. Avstanden mellom drivlenkene til sagkjedet må stemme med avstanden til tennene på sverdets nesehjul og drivhjulet.

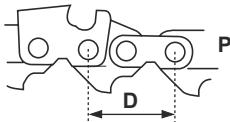


- Antall drivlenker (stk). Antallet drivlenker avgjøres av sverdtypen.

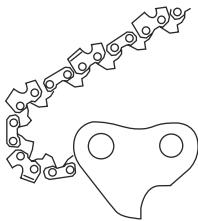


- Sverdsporbredde, tommer/mm. Sporbredden på sverdet må være den samme som bredden på kjededrivlenken.

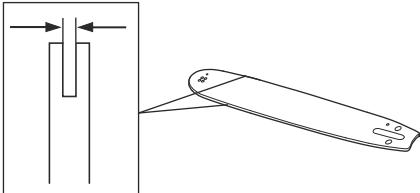

- Sagkjedehull og hull for kjedestrammertapp. Sverdet må være rettet inn etter produktet.

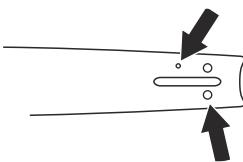

- Drivlenkebredde, mm/tommer

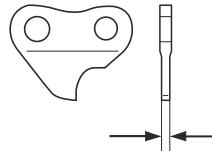


Generell informasjon om filing av kapperne

Ikke bruk et sløvt sagkjede. Hvis sagkjedet er sløvt, må du bruke mer kraft på å skyve sverdet gjennom treet. Hvis sagkjedet er svært sløvt, vil det ikke bli noen treflisser, men sagflis/sagmugg.


Et skarp sagkjede eter seg gjennom treet, og treflisene blir lange og tykke.

Skjærtannen (A) og dybdemåleren (B) utgjør sammen den kappende delen av sagkjedet, kapperen. Hoydeforskjellen mellom de to gir skjæredybden (dybdemålerinnstillingen).

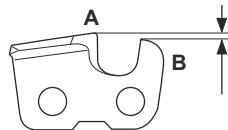


Tenk på følgende når du filer en kapper:


- filingsvinkel

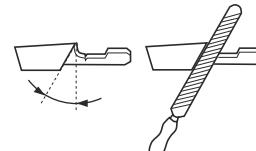


- skjærevinkel

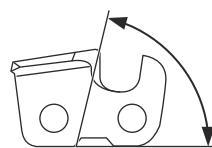

- filstilling



- rundfildiameter

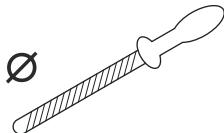

Det er ikke enkelt å skjære et sagkjede riktig uten det riktige utstyret. Bruk en Husqvarna-anbefalt filmal. Den hjelper deg med å opprettholde maksimum skjærekapasitet og kastrisikoene på et minimum.




ADVARSEL: Kraften til kastet øker kraftig hvis du ikke følger de følgende instruksjonene om filing.

Merk: Se *Slipe kjedet* på side 101 for informasjon om filing av sagkjedet.


Slik filer du kapperne

1. Bruk en rundfil og en filmal til å file skjæretennene.

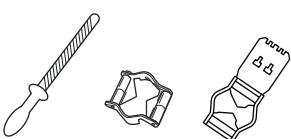

Merk: Se *Tilbehør* på side 110 for informasjon om hvilken fil og filmal Husqvarna anbefaler for sagkjedet ditt.


2. Påfør filmalen på kapperen på riktig måte. Se instruksjonene som fulgte med filmalen.
3. Flytt filen fra innsiden av skjærtennene og utover. Reduser trykket i trekkebevegelsen.

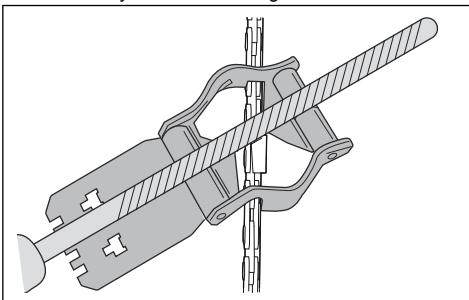

4. Fjern materiale fra den ene siden av alle skjærtennene.
5. Snu produktet, og fjern materiale på den andre siden.
6. Kontroller at alle skjærtennene har samme lengde.

Generell informasjon om justering av dybdemålerinnstillingen

Dybdemålerinnstillingen (C) reduseres når du skjærer skjærtannen (A). For å opprettholde maksimal skjærekapasitet må du fjerne filemateriale fra dybdemåleren (B) for å få den anbefalte dybdemålerinnstillingen. Se *Tilbehør* på side 110 for instruksjoner om å få den riktige dybdemålerinnstillingen for sagkjedet ditt.

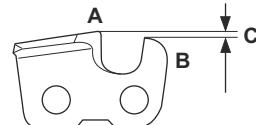


ADVARSEL: For høy dybdemålerinnstilling øker risikoen for kast.

Justere dybdemålerinnstillingen

Før du justerer dybdemålerinnstillingen eller filer kapperen må du se *Slik filer du kapperne* på side 103 for instruksjonene. Vi anbefaler at du justerer dybdemålerinnstillingen for hver tredje gang du skjærer skjærtennene.

Vi anbefaler at du bruker dybdemålerverktøyet vårt til å få riktig dybdemålerinnstilling og vinkel for dybdemåleren.

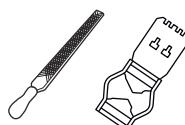


1. Bruk en flat fil og et dybdemålerverktøy til å justere dybdemålerinnstillingen. Bruk bare et Husqvarna-anbefalt dybdemålerverktøy til å få riktig dybdemålerinnstilling og vinkel for dybdemåleren.

2. Plasser dybdemålerverktøyet på sagkjedet.

Merk: Se emballasjen til dybdemålerverktøyet for mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet.

3. Bruk den flate filen til å fjerne den delen av dybdemåleren som stikker ut av dybdemålerverktøyet.

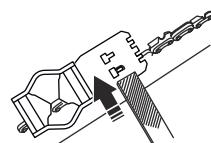

Slik justerer du strammingen på sagkjedet


Merk: Bare for standard kløtsjeksel.



ADVARSEL: Et sagkjede med feil stramming kan løsne fra sverdet og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.


Et sagkjede blir lengre når du bruker det. Juster sagkjedet regelmessig.

1. Løsne sverdmutrene som løser koblingsdekselet/kjedebremsen. Bruk en skrunøkkel.

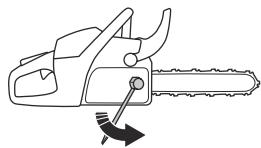


Merk: Enkelte modeller har kun én sverdmutter.

2. Stram sverdmutrene så hardt du kan for hånd.
3. Løft fremre del av sverdet, og drei kjedestammerskruen. Bruk en skrunøkkel.
4. Stram sagkjedet til det ligger stramt mot sverdet, men fremdeles er enkelt å bevege.

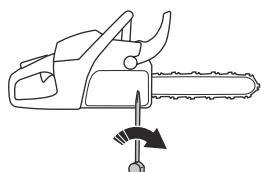

5. Stram sverdmutrene med skrunøkkelen samtidig som du løfter fremre del av sverdet.
6. Kontroller at du enkelt og fritt kan trekke sagkjedet rundt for hånd og at det ikke henger ned fra sverdet.

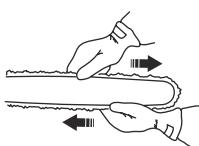

Merk: Se *Slik justerer du strammingen på sagkjedet (verktøylost kløtsjeksel)* på side 104 for informasjon om plasseringen av kjedestammerskruen på produktet ditt.

Slik justerer du strammingen på sagkjedet (verktøylost kløtsjeksel)


Merk: Bare for verktøylost kløtsjeksel.




ADVARSEL: Et sagkjede med feil stramming kan løsne fra sverdet og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

Et sagkjede blir lengre når du bruker det. Juster sagkjedet regelmessig.


1. Slipp knotten.

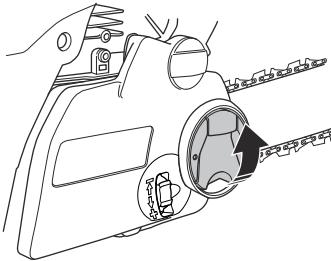


2. Drei knotten mot urviseren for å løsne koplingsdekselet.

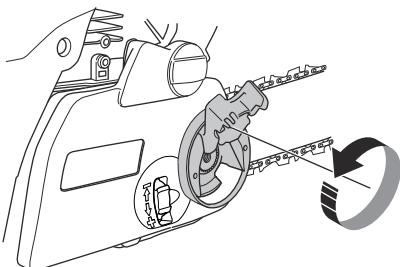


3. Drei kjedestammerhjulet ned (+) for å øke strammingen av sagkjedet. Drei kjedestammerhjulet opp (-) for å redusere strammingen av sagkjedet.

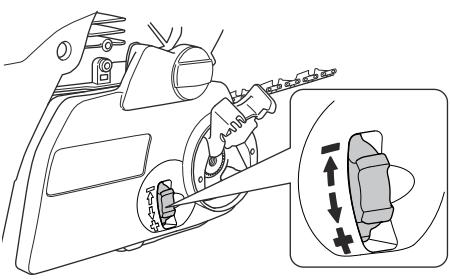


4. Drei knotten med urviseren for å stramme koplingsdekselet.

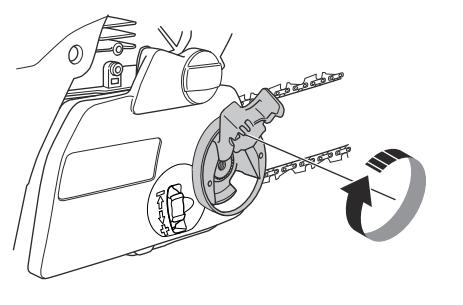

5. Fold knotten ned.

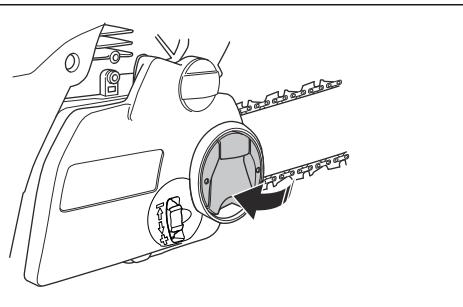

6. Kontroller at du enkelt og fritt kan trekke sagkjedet rundt for hånd og at det ikke henger ned fra sverdet.

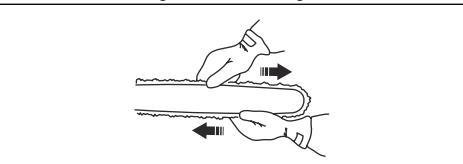

Kontrollere sagkjedesmøringen


- Start produktet, og la det gå med $\frac{3}{4}$ -gass. Hold sverdet ca. 20 cm / 8 tommer over en overflate med lys farge.
- Hvis sagkjedesmøringen er riktig, vil du se en tydelig oljestriple på flaten etter ett minutt.



3. Hvis sagkjedesmøringen ikke fungerer riktig, må du utføre en kontroll av sverdet. Se *Slik kontrollerer du sverdet på side 106* for instruksjoner. Snakk med serviceforhandleren din hvis vedlikeholdstrinnene ikke hjelper.

Kontrollere spur-drivhjulet

Koblingstrommelen har et spur-drivhjul som er sveiset på koblingstrommelen.

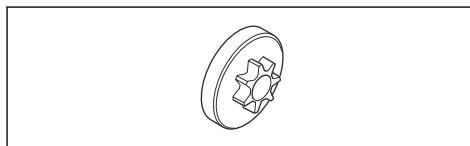


- Pass på at spur-drivhjulet ikke er slitt. Hvis det er slitt, må du kontakte din lokale Husqvarna-serviceforhandler.

Slik smører du nålelageret

- Trek kastbeskyttelsen bakover for å koble ut kjedebremsen.
- Skru ut sverdmutrene, og fjern koplingsdekselet.


Merk: Enkelte modeller har kun én sverdmutter.

- Plasser produktet på et stabilt underlag med koblingstrommelen opp.
- Smør nålelageret med en fettpresse. Bruk motorolje eller kulelagerfett av høy kvalitet.

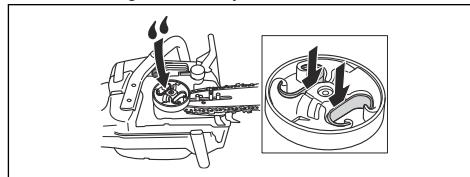


Slik kontrollerer du skjæreutstyret

- Forsikre deg om at det ikke er sprekker i nagler eller lenker og at ingen nagler er løse. Skift ut om nødvendig.

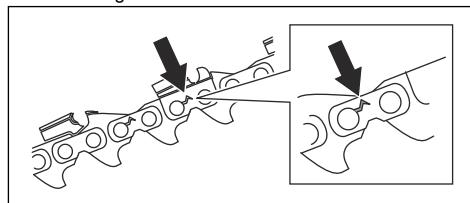

- Kontroller at sagkjedet er lett å bøye. Skift ut sagkjedet hvis det er stivt.
- Sammenlign sagkjedet med et nytt sagkjede for å undersøke om nagler eller lenker er slitt.

- Bytt sagkjedet når den lengste delen av skjærretannen er kortere enn 4 mm. Skift også sagkjedet hvis det er sprekker på kapperne.




Slik kontrollerer du sverdet


- Påse at oljekanalen ikke er blokkert. Rengjør om nødvendig.




- Kontroller om det er grader på sverdkantene. Fjern alle grader ved hjelp av en fil.




- Rengjør sporet i sverdet.

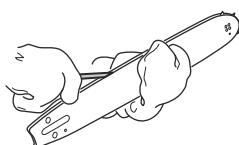

- Undersøk sporet i sverdet for slitasje. Bytt sverdet ved behov.

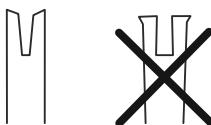


- Undersøk om sverdspissen er ru eller svært slitt.

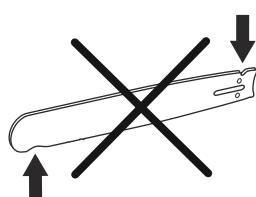

- Kontroller at sverdets nesehjul kan bevege seg fritt, og at smørehullet i nesehjulet ikke er tilstoppet. Rengjør og smør ved behov.



- Snu sverdet daglig for å forlenger levetiden.



Utføre vedlikehold på drivstofftanken og kjedeoljetanken


- Tapp av og rengjør drivstofftanken og kjedeoljetanken regelmessig.
- Skift drivstofffilteret årlig eller oftere hvis det er nødvendig.



OBS: Forurensninger i tankene fører til driftsforstyrrelser.

Luftrensesystem

AirInjection™ er et centrifugebasert luftrensesystem som fjerner støv og skitt for partiklene fanges opp av luftfilteret. AirInjection™ forlenger levetiden til luftfilteret og motoren.

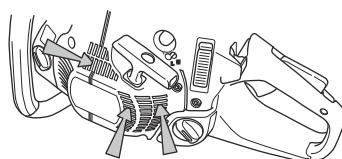

Slik rengjør du kjølesystemet

Kjølesystemet holder motortemperaturen nede. Kjølesystemet inkluderer luftintaket på starteren og luftføringsskinnet, starthakene på svinghjulet, kjølefensene på sylinderen, kjølekanalen og sylinderdekselet.

- Rengjør kjølesystemet med en børste ukentlig, eller oftere ved behov.
- Kontroller at kjølesystemet ikke er skittent eller tilstoppet.



OBS: Et tilsmusset eller tett kjølesystem kan føre til at produktet

overopphetes, noe som kan forårsake skader på produktet.

Feilsøking

Motoren starter ikke

Produktnummer som skal undersøkes	Mulig årsak	Tiltak
Starthaker	Starthakene er blokkert.	Juster eller skift ut starthakene.
		Rengjør rundt hakene.
		Ta kontakt med et godkjent serviceverksted.
Drivstofftank	Feil drivstofftype	Tøm drivstofftanken, og fyll på med riktig drivstoff.
	Drivstofftanken er fylt med kjedeolje.	Hvis du har forsøkt å starte produktet, må du snakke med serviceforhandleren din. Hvis du ikke har prøvd å starte produktet, må du tappe fra drivstofftanken.
Tenning, ingen gnist	Tennpluggen er skitten eller våt.	Kontroller at tennpluggen er tørr og ren.
	Elektrodeavstanden er feil.	Rengjør tennpluggen. Kontroller at elektrodeavstanden er riktig og tennpluggen er passende, og at riktig type tennplugg eeller tilsvarende brukes. Se <i>Tekniske data på side 108</i> for å finne informasjon om riktig elektrodeavstand.
Tennplugg og sylinder	Tennpluggen er løs.	Stram til tennpluggen.
	Det er for mye bensin i motoren på grunn av gjentatte forsøk på start med full choke etter tenning.	Ta ut og rengjør tennpluggen. Plasser produktet på siden med tennplughullet vendt bort fra deg. Dra i starthåndtaket 6–8 ganger. Monter tennpluggen, og start produktet. Se <i>Starte produktet på side 88</i> .

Motoren starter, men stopper igjen

Produktnummer som skal undersøkes	Mulig årsak	Tiltak
Drivstofftank	Feil drivstofftype.	Tøm drivstofftanken, og fyll på med riktig drivstoff.
Forgasser	Tomgangsturtallet er ikke riktig.	Snakk med serviceforhandleren din.

Produktnummer som skal undersøkes	Mulig årsak	Tiltak
Luftfilter	Tilstoppet luftfilter.	Rengjør eller skift luftfilteret.
Bensinfilter	Tett drivstofffilter.	Skift drivstofffilteret.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport og oppbevaring

- Før oppbevaring og transport av produktet og drivstoff, må du kontroller at det ikke finnes lekkasjer eller gasser. Gnister eller åpen ild, for eksempel fra elektriske apparater eller varmekjeler, kan starte en brann.
- Bruk alltid godkjente beholdere for oppbevaring og transport av drivstoff.
- Tøm drivstoff- og kjedeoljetanken før transport eller før langvarig oppbevaring. Lever drivstoffet og kjedeoljen ved en returstasjon.
- Bruk transportbeskyttelsen på produktet for å unngå personskader eller skade på produktet. Et sagkjede som ikke beveger seg, kan også forårsake alvorlige skader.
- Fjern hetten på tennpluggen, og aktiver kjedebremsen.
- Fest produktet på en sikker måte under transport.

Klargjøre produktet til langvarig lagring

- Stopp produktet og la det avkjøles før du demonterer det.

- Demonter og rengjør sagkjedet og sporet i sverdet.



OBS: Hvis kjedet og sverdet ikke blir rengjort, kan de bli stive eller blokkerte.

- Fest transportvernet.
- Rengjør produktet. Se *Vedlikehold på side 96* for instruksjoner.
- Utfør en komplett service på produktet.

Kassering

- Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Kast alle kjemikalier, for eksempel motorolje eller drivstoff, på et servicesenter eller en returstasjon.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, kan du sende det til en Husqvarna-forhandler eller kaste det ved et returpunkt.

Tekniske data

Tekniske data

	435 II	435e II	440 II	440e II
Motor				
Sylindervolum, cm ³	40,9	40,9	40,9	40,9
Tomgangsturtall, min ⁻¹ (o/min)	2900	2900	2900	2900
Maks. motoreffekt iht. ISO 7293, kW/hk ved min ⁻¹ (o/min)	1,6/2,2 ved 9000	1,6/2,2 ved 9000	1,8/2,4 ved 9000	1,8/2,4 ved 9000
Tenningssystem				
Tennplugg	NGK BPMR 7A / Champion RCJ 7Y / Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A / Champion RCJ 7Y / Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A / Champion RCJ 7Y / Husqvarna HQT-1R	NGK BPMR 7A / Champion RCJ 7Y / Husqvarna HQT-1R

	435 II	435e II	440 II	440e II
Elektrodeavstand, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Drivstoff-/smøresystem				
Drivstofftankens kapasitet, l/cm ³	0,37 / 370	0,37 / 370	0,37 / 370	0,37 / 370
Oljetankens kapasitet, l/cm ³	0,25 / 250	0,25 / 250	0,25 / 250	0,25 / 250
Type oljepumpe	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vekt				
Vekt, målt uten skjæreutstyr og med tomme tanker, kg	4,4	4,5	4,4	4,5
Støyutslipp ⁷				
Lydefektnivå, målt dB(A)	113	113	112	112
Lydefektnivå, garantert L _{WA} dB(A)	114	114	114	114
Lydnivåer ⁸				
Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A)	102	102	102	102
Ekvivalente vibrasjonsnivåer, a_{hveq} ⁹				
Fremre håndtak, m/s ²	3,1	3,1	3,1	3,1
Bakre håndtak, m/s ²	3,8	3,8	3,8	3,8
Sagkjede/sverd				
Anbefalte sverdlengder, tommer/cm	13–18/33–45	13–18/33–45	13–18/33–45	13–18/33–45
Effektiv skjære lengde, tommer/cm	12–17/31–43	12–17/31–43	12–17/31–43	12–17/31–43
Deling, tommer/mm	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25	0,325 / 8,25
Tykkelse på drivlenke, tommer/mm	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3	0,050 / 1,3
Type drivhjul / antall tennar	Spur/7	Spur/7	Spur/7	Spur/7

⁷ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

⁸ Ekvivalent lydtrykknivå i henhold til ISO 22868 beregnes som tidsvektet total energi for ulike lydtrykknivåer under forskjellige driftsforhold. Typisk statistisk spredning for ekvivalent lydtrykknivå er et standard avvik på 1 dB(A).

⁹ Ekvivalent vibrasjonsnivå i henhold til ISO 22867 beregnes som tidsvektet total energi for vibrasjonsnivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 m/s².

	435 II	435e II	440 II	440e II
Sagkjedehastighet ved maksimal motorhastighet, m/s	17,3	17,3	17,3	17,3

Tilbehør

Anbefalt skjæreutstyr

Motorsagmodellene Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II har blitt sikkerhetsevaluert i henhold til EN ISO 11681-1:2022 (maskiner for skogbruk – sikkerhetskrav til og testing av bærbar motorsager) og oppfyller sikkerhetskravene når de er utstyrt med sverd- og sagkjedekombinasjonene som er oppført nedenfor.

Sagkjede med lite kast

Et sagkjede som er utpekt som et sagkjede med lite kast, oppfyller kravet for liten far for kast som er spesifisert i ANSI B175.1-2021.

Kast og sverdets spissradius

For sverd med spissjul angis spissradiusen av antall tanner, f.eks. med 10T. For massive sverd angis spissradiusen av størrelsen på spissradiusen. For en gitt sverdlengde kan du bruke et sverd med mindre spissradius enn oppgitt.

Sverd				Sagkjede		
Lengde, tommer	Deling, tommer	Sporbredde, mm/tommer	Maks. antall tanner nese-hjul	Type	Liten fare for kast	Lengde, drivledd (nr.)
13/33	0,325	1,3/0,050	11T	Husqvarna SP33G	Ja	56
15/38				Husqvarna H30		64
16/40						66
18 / 45						72

Fileutstyr og filevinkler

Bruk av Husqvarnas filmal vil gi deg de riktige filevinklene. Vi anbefaler at du alltid bruker en filmal fra Husqvarna til å gjenopprette skarpheten til sagkjedet. Delenumrene er oppgitt i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke er sikker på hvordan du identifiserer sagkjedet du har på motorsagen din, kan du gå til www.husqvarna.com for mer informasjon.

SP33G	4,8 mm / 3/16 tommer	586 93 84-01	0,65 mm / 0,030 tommer	30°	80°
H30	4,8 mm / 3/16 tommer	505 69 81-08	0,65 mm / 0,025 tommer	30°	85°

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet:

Beskrivelse	Motorsag for skogbruk
Merke	Husqvarna
Type/modell	435 II, 435e II, 440 II, 440e II
ID	Serienumre datert 2024 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC	«angående utslipp av støy til omgivelsene»
2011/65/EU	«om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»

og at følgende standarder eller tekniske spesifikasjoner er anvendt: EN 12100: 2010, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO 11681-1:2022.


Kontrollorgan: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden har utført EF-typeprøving i samsvar med maskindirektivets (2006/42/EF) artikkel 12, punkt 3b.

Sertifikatnummer: 0404/09/2012

SMP Svensk Maskinprovning AB har også bekreftet samsvar med vedlegg V i rådsdirektiv 2000/14/EF.

For informasjon som gjelder støyutslipp, kan du se *Tekniske data på side 108*.

2024-03-07

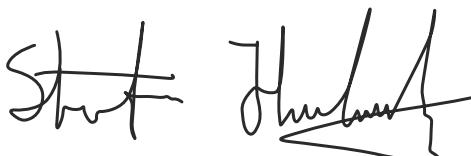

Stefan Holmberg, Manager Handheld Global, Lab Manager HH Global Services, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon



Innehåll

Introduktion.....	112	Felsökning.....	143
Säkerhet.....	114	Transport, förvaring och kassering.....	144
Montering.....	119	Tekniska data.....	144
Drift.....	121	Tillbehör.....	146
Underhåll.....	132	Försäkran om överensstämmelse.....	148

Introduktion

Produktbeskrivning

Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II är motorsågsmodeller med förbränningsmotor.


Arbetet med att öka den säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt. Prata med en serviceverkstad för mer information.

Avsedd användning

Den här motorsågen för skogsbruk är avsedd för skogsarbete som fällning, kvistning och kapning.

Notera: Nationella regler kan begränsa användningen av produkten.

Produktöversikt

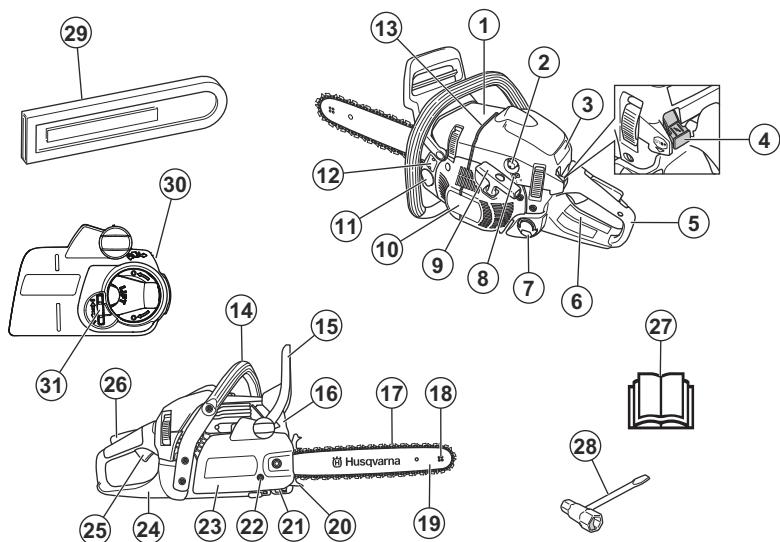

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cylinderkåpa | 10. Startapparatus |
| 2. Bränslepumpblåsa | 11. Kedjeoljetank |
| 3. Startdekal | 12. Produkt- och serienummerskylt |
| 4. Start-/stoppreglage | 13. Fällriktningsmärke |
| 5. Bakre handtag | 14. Främre handtag |
| 6. Informations- och varningsdekal | 15. Kedjebroms och kastskydd |
| 7. Bränsletank | 16. Ljuddämpare |
| 8. Justerskruvar förgasare | 17. Sågkedja |
| 9. Startsörrets handtag | 18. Noshjul |

19. Svärd
20. Barkstöd
21. Kedjefångare
22. Kedjespännerskruv
23. Standardkopplingskåpa
24. Högerhandsskydd
25. Gasreglage
26. Dödmansgrepp
27. Bruksanvisning
28. Kombinyckel
29. Svärds skydd
30. Verktygslös kopplingskåpa
31. Kedjespännarhjul

Symboler på produkten



VARNING! Var försiktig och använd produkten på rätt sätt. Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra.



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.



Stopp.



Använd alltid godkänd skyddshjälm samt godkänt hörselskydd och ögonskydd.



Den här produkten överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Den här produkten överensstämmer med gällande direktiv för Storbritannien.



Emission av buller i miljön enligt EU-direktiv 2000/14/EC och New South Wales "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Information om bulleremission finns på maskinens etikett och i avsnittet Tekniska data.



Choke.



Bränsle.



Kedjeolja.



Varning! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål. Ett kast orsakar en mycket snabb, omvänt reaktion som kastar svärdet uppåt i riktning mot användaren. Kan orsaka allvarlig skada.



Bränslepumpblåsa.



Kedjebroms, aktiverad (höger).
Kedjebroms, avaktiverad (vänster).



Justerskruv för tomgång.



Högvarvsnål.

Lågvarvsnål.

ååååvvvvvv

Typskylten visar serie-numret. **åååå** är produktionsåret och **vv** är produktionsveckan.



Kedjeriktning.

Notera: Övriga symboler/etiketter på produkten avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Euro V-utsläpp



VARNING: Manipulering av motorn upphäver EG-typgodkännandet för den här produkten.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



VARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angörande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- En felaktigt eller slarvigt använd motorsåg är ett farligt redskap som kan orsaka allvarliga, till och med livshotande, skador. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.
- Enhetens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd inte en produkt som verkar ha blivit modifierad av andra och använd endast originaltillbehör för produkten. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.
- Använda ljuddämpare/gnistfångare och monteringsytan för gnistfångare kan innehålla avlagringar av förbränningsspartiklar som kan vara cancerframkallande. Undvik att utsättas för de ämnena när du hanterar ljuddämpare och gnistfångare. Läs *Kontrollera ljuddämparen på sida 135* innan du hanterar ljuddämpare och gnistfångare.
- Långvarig inandning av motorns avgaser, kedjeoljedimma och sågspän kan vara hälsofarligt.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för omständigheter som kan leda till allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.


- Informationen i denna bruksanvisning kan aldrig ersätta professionell kompetens och erfarenhet. Om du råkar ut för en situation som gör dig osäker ska du rådfråga en expert. Kontakta din serviceverkstad eller en erfaren motorsågsanvändare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!

Säkerhetsinstruktioner för drift



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Innan du använder produkten måste du förstå vad kast innebär och hur de kan undvikas. Se *Information om kast på sida 123* för instruktioner.
- Använd aldrig en produkt som är defekt.
- Använd aldrig en produkt med synliga skador på tändhåll och tändkabel. Risk för gnistbildning förekommer, vilket kan orsaka brand.
- Använd aldrig produkten om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Använd inte produkten vid ogynnsamma väderleksförhållanden, exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla osv. Att arbeta i dåligt väder är trötsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag, påverkande på trädets fallriktning m.m.
- Starta aldrig en produkt utan att svärd, sågkedja och samtliga kåpor är korrekt monterade. Se *Montering på sida 119* för instruktioner. Om svärd och sågkedja inte är monterade på produkten kan kopplingen lossna och orsaka allvarliga skador.

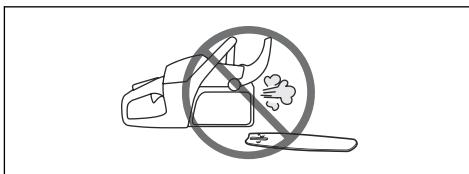

- Starta aldrig produkten inomhus. Inandning av avgaser kan vara farligt.
- Motoravgaserna är heta och kan medföra gnistor som kan orsaka brand. Starta aldrig produkten i närheten av brandfarligt material!
- Iaktta omgivningarna och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med eller påverka din kontroll av skärvutrustning.
- Tillåt aldrig barn att använda eller vara i närheten av produkten. Eftersom produkten är utrustad med ett återfjädrande START/STOP-reglage och kan startas med låg hastighet och kraft på starthandtaget, kan även små barn under vissa

omständigheter åstadkomma den kraft som behövs för att starta produkten. Detta kan innebära risk för allvarlig personskada. Avlägsna därfor tändhatten när produkten inte är under uppsikt.

- För att ha full kontroll över produkten krävs det att du står stadigt. Arbeta aldrig stående på en stege, upp i ett träd eller där du inte har ett stabilt underlag att stå på.



- Använd aldrig produkten ovanför axelhöjd.



- Att arbeta i ett träd innebär att man måste använda sig av särskilda såg- och arbets tekniker samt att arbetet måste övervakas i syfte att minska risken för personskada. Arbeta aldrig i ett träd om du inte har genomsätt särskild yrkesutbildning för sådant arbete, inklusive utbildning i användning av säkerhets- och klätterutrustning såsom selar, rep, remmar, stegjärn, snäplås, karbinhakar m.m.
- Försök aldrig fånga fallande bitar. Såga aldrig i trädet när du bara är fastspänd med ett rep. Använd alltid två säkerhetsrep.
- Om du inte fokuserar kan det leda till kast om svärdets kastrisksektor oavsiktligt träffar en gren, ett närläget träd eller ett annat föremål.



- Använd aldrig produkten med bara en hand. Produkten kan inte kontrolleras på ett säkert sätt med en hand.
- Håll alltid produkten med båda händerna. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. Alla användare, både höger- och vänsterhänta, skall använda detta grepp. Håll ett stadigt grepp så att tummarna och fingrarna omsluter handtagen. Detta grepp minimerar kastrisken och gör att du har kontroll över produkten. Släpp inte handtagen!

- Använd aldrig produkten utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka.
- Innan du flyttar produkten ska du stänga av motorn och låsa sågkedjan med kedjebromsen. Bär produkten med svärd och sågkedja bakåt. Sätt fast ett transportskydd på svärdet vid transport eller om du bär produkten.
- När du sätter produkten på marken ska du låsa sågkedjan med kedjebromsen och se till att ha konstant uppsikt över produkten. Stäng av motorn innan du lämnar produkten under en tid.
- I bland fastnar spän i kopplingskåpan vilket kan leda till att sågkedjan kör fast. Stanna alltid motorn vid rengöring.
- Att köra en motor i ett instängt eller dåligt ventilierat utrymme kan orsaka dödsfall genom kolmonoxidförgiftning.
- Motoravgaserna är hetta och kan medföra gnistor som kan orsaka brand. Starta inte produkten inomhus eller nära brandfarligt material.
- Använd kedjebromsen som parkeringsbroms när du startar produkten och när du rör dig korta sträckor. Bär alltid produkten i det främre handtaget. Detta minskar risken för att du eller en person nära dig träffas av sågkedjan.
- Överexponering av vibrationer kan leda till blodkärls- eller nervskador hos personer som har blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, "kittlingar", "stickningar", smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar, händer eller handleder. Dessa symptom kan öka vid låga temperaturer.
- Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför vid när du använder produkten. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du efter att ha läst

dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångssätt ska du rådfråga en expert innan du fortsätter. Tveka inte att kontakta en återförsäljare eller Husqvarna om du har frågor angående användning av produkten. Vi står gärna till tjänst och ger dig råd som hjälper dig att använda produkten på ett bättre och säkrare sätt. Gå gärna en utbildning i motorsågsanvändning. Din återförsäljare, skogsvärdscola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns tillgängliga.



Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.



- Merparten av olyckorna med motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren. Du måste använda godkänd personlig skyddsutrustning under drift. Personlig skyddsutrustning ger dig inte fullständigt skydd mot skador, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillstånd. Vänd dig till en serviceverkstad för rekommendationer om vilken utrustning som ska användas.
- Kläderna måste vara åtsittande, men ska inte begränsa dina rörelser. Kontrollera regelbundet skicket på den personliga skyddsutrustningen.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkända hörselskydd. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselnedsättning.
- Använd godkända skyddsglasögon eller godkänt ansiktsvisir för att minska risken för skador från flygande föremål. Produkten kan slunga iväg föremål, exempelvis sågspän eller små trästycken, med stor kraft. Detta kan orsaka allvarlig skada, speciellt på ögonen.

- Använd handskar med sågskydd.
- Använd byxor med sågskydd.
- Använd stövlar med sågskydd, stålhatta och halkfri sula.
- Ha alltid första hjälpen-utrustning med dig.
- Risk för gnistbildning. Ha verktyg för brandsläckning och en skyffel till hands för att förhindra skogsbränder.

Säkerhetsanordningar på produkten




VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Se *Underhåll och kontroller av produktens säkerhetsanordningar på sida 133*.
- Om säkerhetsanordningarna är skadade eller om de inte fungerar korrekt ska du kontakta en Husqvarna serviceverkstad.


Kedjebroms med kastskydd

Produkten har en kedjebroms som stoppar sågkedjan vid kast. Kedjebromsen minskar risken för olyckor, men det är bara du som kan förhindra dem.

Kedjebromsen (A) aktiveras manuellt med vänsterhanden eller automatiskt via tröghetsfunktionen. För kastskyddet (B) framåt för att aktivera kedjebromsen manuellt.

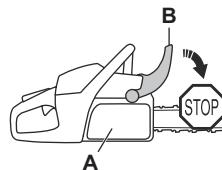


Dra kastskyddet bakåt för att avaktivera kedjebromsen.

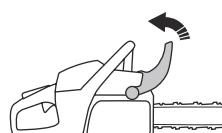

Dödmansgrepp


Dödmansgreppet förhindrar ofrivillig aktivering av gasreglaget. Om du sätter handen runt handtaget och trycker in dödmansgreppet (A) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återgår både gasreglaget och dödmansgreppet till sina respektive

ursprungslägen. Denna funktion låser gasreglaget i tomgångsvarvtal.

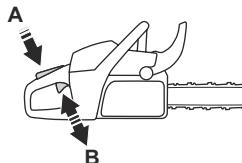


Kedjefångare

Kedjefångaren fängar upp sågkedjan om den går sönder eller hoppar av. Rätt sågkedjespänning och korrekt underhåll av sågkedja och svärd minskar risken för olyckor.

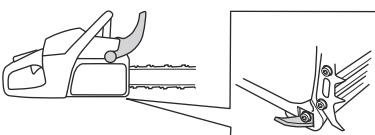

Högerhandsskydd

Högerhandsskyddet är ett skydd för din hand på det bakre handtaget. Högerhandsskyddet skyddar dig om sågkedjan hoppar av eller går sönder. Högerhandsskyddet ger också skydd mot grenar och kvistar.

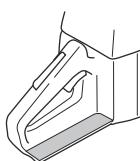


Avvibreringssystem

Avvibreringssystemet minskar vibrationerna i handtagen. Avvibreringselementet fungerar som en separation mellan själva produkten och handtagsenheten.


Se *Produktöversikt* på sida 112 för information om var avvibreringssystemet finns på din produkt.

Start/stopp-kontakt

Använd start/stopp-kontakten för att stänga av motorn.

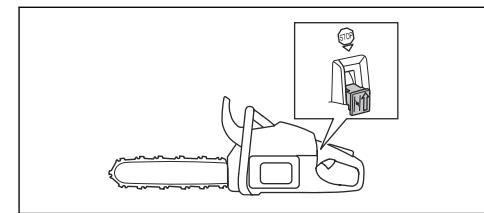

VARNING: Start-/stoppreglaget återgår automatiskt till ursprungsläget. Förhindra att motorn startar oavsiktligt genom att ta bort tändhatten från tändstiftet när du monterar eller utför underhåll på produkten.

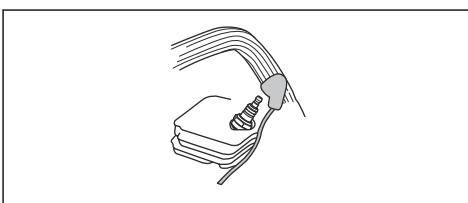

Ljuddämpare




VARNING: Ljuddämparen blir mycket varm under/efter drift och vid tomgång. Det föreligger en brandrisk, särskilt när du använder produkten nära brandfarliga material och/eller ångor.



VARNING: Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med en skadad ljuddämpare. Om ljuddämparen är skadad eller saknas ökar ljudnivån och brandrisken. Ha verktyg för brandsläckning nära till hands. Använd inte en produkt utan, eller med ett trasigt, gnistfångarnät om du måste ha ett gnistfångarnät i ditt område.

Ljuddämparen häller ljudnivån till ett minimum och leder bort motorns avgaser från användaren. I områden med varmt och torrt väder är brandrisken hög. Följ lokala föreskrifter och instruktioner för underhåll.

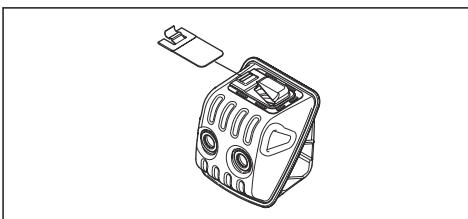


Bränslesäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Sör för god ventilation vid tankning och blandning av bränsle (bensin och tvåtaktsolja).
- Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador vid inandning och hudexponering. Var därför försiktig vid hantering av bränsle och sör för god luftventilation vid bränslehantering.
- Var försiktig vid hantering av bränsle och kedjeolja. Tänk på brand-, explosions- och inandningsriskerna.
- Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle.
- Stäng alltid av motorn och låt den svalna i ett par minuter innan bränsle fylls på.
- Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner.
- Drag åt tanklocket noga efter tankning.
- Tanka aldrig maskinen när motorn är i gång.
- Flytta alltid produkten minst tre meter bort från tankningsplatsen och bränsledepån före start.

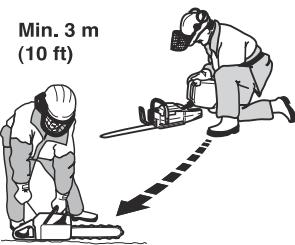

Efter tankning finns det några situationer då du aldrig ska starta produkten:

- Om du spiller bränsle eller kedjeolja på produkten. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.
- Om du spiller bränsle på dig själv eller dina kläder. Byt kläder och tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränslet. Använd tvål och vatten.
- Om produkten läcker bränsle. Kontrollera regelbundet om det finns något läckage från bränsletank, tanklock och bränsleledningar.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du utför underhåll på produkten.

- Utför endast underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Låt professionell

servicepersonal utföra allt annat underhåll och alla reparationer.


- Utför säkerhetskontroller och underhålls- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning regelbundet. Regelbundet underhåll ökar produktens livslängd och minskar risken för olyckor. Se *Introduktion på sida 119* för instruktioner.
- Om säkerhetskontrollerna i denna bruksanvisning inte godkänns efter att du har utfört underhåll ska du tala med en serviceverkstad. Vi garanterar att det finns professionella reparationer och service tillgängliga för din produkt.

Säkerhetsinstruktioner för skärutrustningen




VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.


- Använd endast godkända svärd-/sägkedjekombinationer och godkänd filtrustning. Se *Tillbehör på sida 146* för instruktioner.
- Använd skyddshandskar när du använder eller utför underhåll på sågkedjan. Även en sågkedja som inte rör sig kan orsaka skador.
- Håll skärtänderna korrekt filade. Följ instruktionerna och använd rekommenderad filmall. En sågkedja som är skadad eller felaktigt filad ökar risken för olyckor.

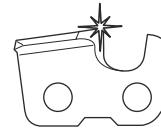


- Håll korrekt underställning. Följ våra instruktioner och använd rekommenderad underställning. En för stor underställning ökar risken för kast.

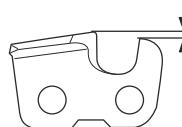

- Se till att kedjan har korrekt spänning. Om kedjan inte sluter tätt mot svärdet kan kedjan hoppa av. En felaktig sågkedjespänning ökar slitaget på svärd, sågkedja och kedjedrivhjulet. Se *Justera sågkedjans spänning på sida 140*.

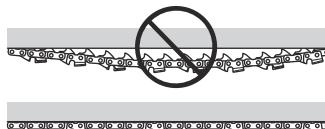

- Utför underhåll på skärutrustningen regelbundet och se till att den är smord. Om kedjan inte är korrekt smord ökar risken för slitage på svärd, sågkedja och kedjedrivhjul.

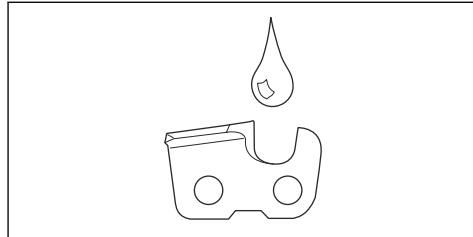

Montering

Introduktion




VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du monterar produkten.

Montering av svärd och sågkedja

Notera: Endast för standardkopplingskåpa.

- Dra kastskyddet bakåt för att avaktivera kedjebromsen.
- Lossa svärdsmuttern och kopplingskåpan (kedjebromsen). Ta bort transportskyddet (A).

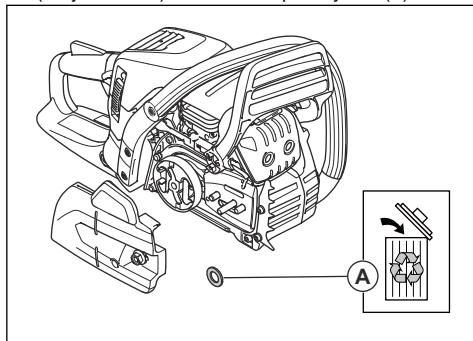


Notera: Om kopplingskåpan är svår att ta bort kan du dra åt svärdsmuttern, aktivera kedjebromsen och sedan släppa den igen. Ett klick hörs om den släpper ordentligt.

- Montera svärdet över svärdsbultarna. Placera svärdet i sitt bakersta läge.
- Installera sågkedjan på rätt sätt runt kedjedrivhjulet och i svärdsspäret.



VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar sågkedjan.

- Kontrollera att skärelementens eggar är riktade framåt på ovansidan av svärdet.

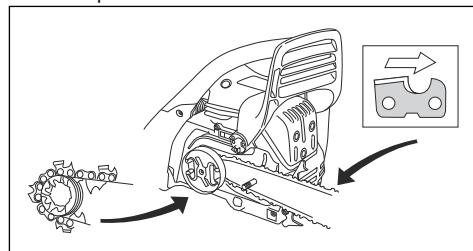


- Rikta in hålet på svärdet med kedjespännaartappen och installera kopplingskåpan.
- Dra åt svärdsmuttern med fingrarna.
- Spän sågkedjan. Instruktioner finns i *Justera sågkedjans spänning på sida 140*.
- Dra åt svärdsmuttern.

Montera svärd och sågkedja (verktygslös kopplingskåpa)

Notera: Endast för verktygslös kopplingskåpa.

- Dra kastskyddet bakåt för att avaktivera kedjebromsen.

2. Ta bort kedjespännarhjulet och kopplingskåpan (kedjebromsen). Ta bort transportskyddet (A).

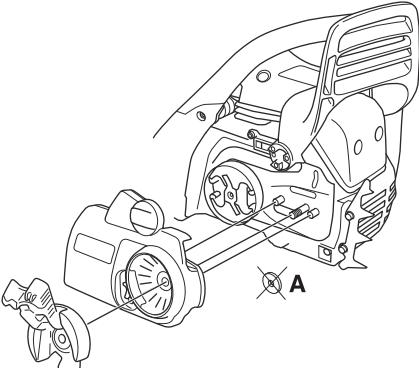


Notera: Om kopplingskåpan är svår att ta bort kan du dra åt svärdsmuttern, aktivera kedjebromsen och sedan släppa den igen. Ett klick hörs om den släpper ordentligt.

3. Montera svärdet över svärdbultarna. Placera svärdet i sitt bakrsta läge.
4. Installera sågkedjan på rätt sätt runt kedjedrivhjulet och i svärdsspåret.



VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar sågkedjan.

5. Kontrollera att skärelementens eggar är riktade framåt på ovansidan av svärdet.

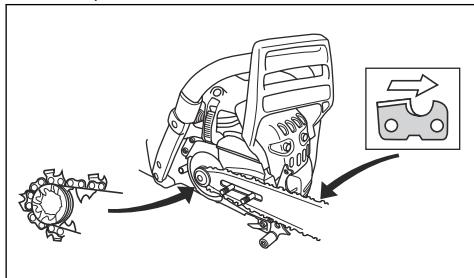

6. Rikta in hålet på svärdet med kedjespänntappen och installera kopplingskåpan.
7. Dra åt vredet lätt.
8. Spänn sågkedjan. Instruktioner finns i *Juster sängkedjans spänning (verktygslös kopplingskåpa)* på sida 140.
9. Vrid åt vredet.

För att återställa kedjebroms


Om kopplingskåpan tas bort av misstag när kedjebromsen är låst måste kedjebromsen läsas upp så kopplingskåpan kan monteras utan att kärva kopplingstrumman.




OBSERVERA: Tryckfjädern till kedjebromsen är spänd. Var försiktig när du återställer kedjebromsen.

Notera: OBS! Håll inte bromsbandet när du försöker återställa den.

1. Passa in skärorna på svärdverktyget så att de passar över länken som roterar bromsen.

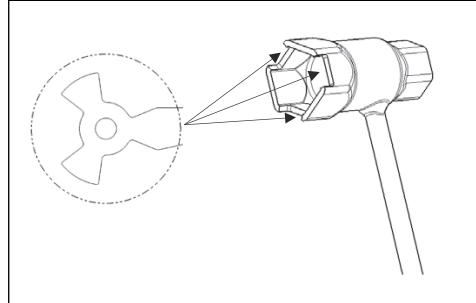

- För att återställa bromsen vrider du länken medurs tills det tar stopp. Den främre länken ska vara i nedåtgående roterat läge när kedjebromsen är uppläst.

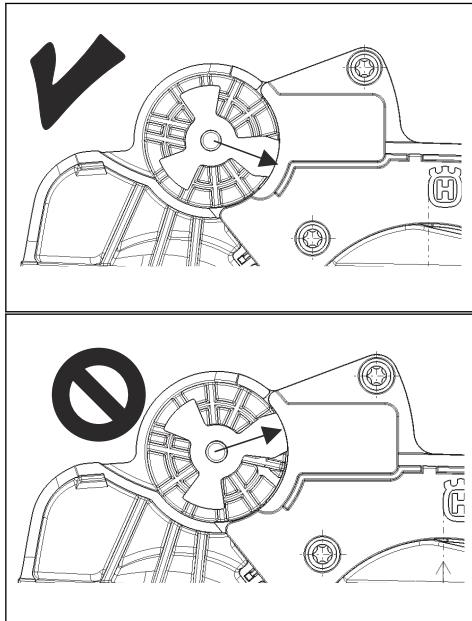

Drift

Introduktion




VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Kontrollera funktionen innan du använder produkten

- Se till att kedjebromsen fungerar ordentligt och att den inte är skadad.
- Se till att högerhandsskyddet inte är skadat.
- Se till att gasreglagespärren fungerar ordentligt och att den inte är skadad.
- Se till att start-/stoppkontakten fungerar som den ska och inte är skadad.
- Se till att det inte finns olja i handtagen.
- Se till att avvibreringssystemet fungerar ordentligt och att det inte är skadat.
- Se till att ljuddämparen sitter fast ordentligt och att den inte är skadad.
- Se till att produktens alla delar är korrekt monterade och att de inte är defekta eller saknas.

- Se till att kedjefångaren är korrekt monterad.

- Kontrollera sågkedjans spänning.

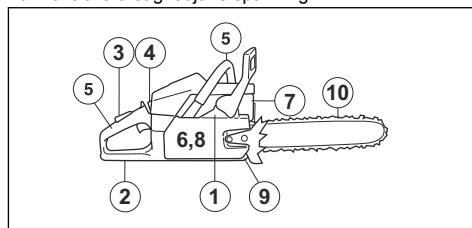

Bränsle

Denna produkt har en tvåtaktsmotor.



OBSERVERA: Motorn kan skadas om du fyller på med fel typ av bränsle. Använd en blandning av bensin och tvåtaktsolja.

Förblandat bränsle

- Använd förblandat alkylatbränsle från Husqvarna för bästa prestanda och förlängning av motorns livslängd. Det här bränslet innehåller mindre skadliga

kemikalier jämfört med vanligt bränsle, vilket minskar de skadliga avgaserna. Mängden rester som finns kvar efter förbränning är lägre med detta bränsle, vilket håller komponenterna i motorn renare.


Blanda bränsle

Bensin

- Använd blyfri bensin av bra kvalitet med högst 10 % etanolhalt.



OBSERVERA: Använd inte bensin med ett lägre oktantal än 90 RON/87 AKI. Ett lägre oktantal kan orsaka motorknackning, vilket leder till motorskador.

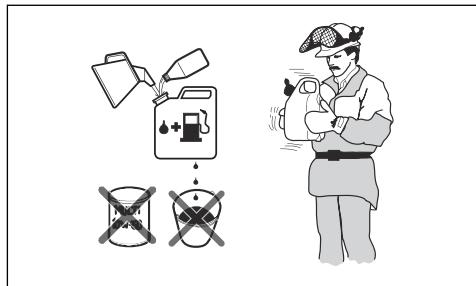

- Fyll halva mängden bensin i en ren behållare för bränsle.
- Tillsätt all olja.
- Skaka bränsleblandningen.
- Fyll i återstående mängd bensin i behållaren.
- Skaka omsorgsfullt bränsleblandningen.




OBSERVERA: Blanda inte bränsle för mer än en månad i taget.

Fylla på bränsletanken



VARNING: Följ nedanstående procedur för din säkerhet.

- Stanna motorn och vänta tills den har svalnat.
- Torka rent runt bränsletanklocket.

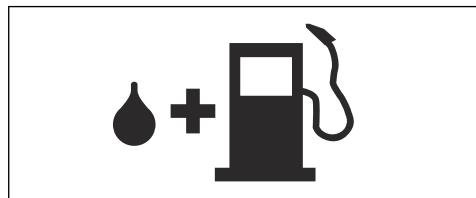

- Skaka behållaren och kontrollera att bränslet är helt blandat.
- Ta bort tanklocket långsamt för att släppa på trycket.
- Fyll bränsletanken.



OBSERVERA: Kontrollera att det inte finns för mycket bränsle i bränsletanken. Bränslet expanderas när det blir varmt.

- Dra åt bränsletanklocket ordentligt.
- Torka upp bränslespill på och runt produkten.
- Flytta produkten minst tre meter bort från tankningsplatsen och bränsledepån innan du startar motorn.

Blanda bensin och tvåtaktsolja

Bensin, liter	Tvåtaktsolja, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40



OBSERVERA: Små fel kan påverka blandningsförhållandet drastiskt när du blandar små mängder bränsle. Mät noga mängden olja för att se till att du får rätt blandning.

Notera: Information om var bränsletanken sitter på produkten finner du i *Produktöversikt på sida 112*.

Köra in

- Under de första tio driftstimmarna ska du inte ge fullgas utan belastning under längre perioder.

Använda rätt kedjeolja



VARNING: Använd inte spilloja. Det kan skada dig och miljön. Spilloja orsakar även skador på oljepumpen, svärdet och sågkedjan.



VARNING: Sågkedjan kan gå sönder om skärutrustningen inte är tillräckligt smord. Risk för allvarlig eller livshotande skada för användaren.



VARNING: Produkten har en funktion som gör att bränslet tar slut innan kedjeoljan. Använd rätt kedjeolja för att den här funktionen ska fungera. Rådfråga en serviceverkstad när du väljer kedjeolja.

- Använd kedjeolja från Husqvarna för maximal sågkedjelivslängd och för att undvika negativa effekter på miljön. Om kedjeoljan från Husqvarna inte är tillgänglig rekommenderar vi att du använder en standardkedjeolja.
- Använd en kedjeolja med god vidhäftning vid sågkedjan.
- Använd en kedjeolja med rätt viskositet som stämmer överens med lufttemperaturen.



OBSERVERA: Om oljan är för tunn kommer den att ta slut innan bränslet. Vid temperaturer under 0 °C blir vissa kedjeoljor för tjocka, vilket kan orsaka skador på oljepumpkomponenter.

- Använd rekommenderad skärutrustning. Se *Tillbehör på sida 146*.

Fylla kedjeoljetanken

- Ta bort locket från kedjeoljetanken.
- Fyll på kedjeolja i kedjeoljetanken.
- Sätt fast locket försiktigt.




Notera: Information om var kedjeoljetanken sitter på produkten finns i *Produktöversikt på sida 112*.

Information om kast



VARNING: Ett kast kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. För att minska risken måste du känna till orsakerna till kast och hur man undviker dem.

Kast sker endast när svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål. Ett kast kan inträffa plötsligt och med stor kraft, och produkten slungas då mot användaren.

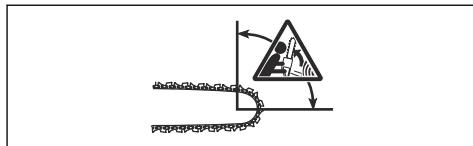

Kast sker alltid i svärdets plan. Vanligtvis slungas produkten mot användaren, men de kan också slungas i en annan riktning. Rörelseriktningen beror på hur du använder produkten när kastet inträffar.



Mindre svärdsspetsradie minskar kraften i eventuella kast.

Använd en sågkedja med kastreduktion för att minska kasteffekten. Låt inte kastrisksektorn komma i kontakt med ett föremål.



VARNING: Ingen sågkedja förhindrar kast helt. Följ alltid anvisningarna.

Vanliga frågor om kast

- Aktiveras kedjebromsen alltid av handen vid kast?**

Nej. Man måste använda en del kraft för att trycka kastskyddet framåt. Om du inte använder tillräcklig kraft aktiveras inte kedjebromsen. Du måste också hålla produktens handtag stadigt med båda händerna under arbetet. Om ett kast inträffar är det möjligt att kedjebromsen inte stoppar sågkedjan innan den träffar dig. Det finns också

vissa arbetsställningar då handen inte kan vidröra kastskyddet för att aktivera kedjebromsen.

• **Aktiveras kedjebromsen alltid av tröghetsfunktionen vid kast?**

Nej. För det första måste kedjebromsen fungera korrekt. Se *Kontrollera kedjebromsen på sida 133* för anvisningar om hur man kontrollerar kedjebromsen. Vi rekommenderar att du gör detta varje gång innan du använder produkten. För det andra måste krafterna i kastet vara tillräckligt stor för att aktivera kedjebromsen. Om kedjebromsen skulle vara för känslig skulle den aktiveras vid tuff användning.

• **Skyddar kedjebromsen mig alltid från skador om ett kast inträffar?**

Nej. Kedjebromsen måste fungera korrekt för att ge skydd. Kedjebromsen måste också aktiveras vid kast för att stoppa sågkedjan. Om du är nära svärdet är det möjligt att kedjebromsen inte har tid nog att stoppa sågkedjan innan den träffar dig.



VARNING: Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan förhindra kast.

Starta produkten

Förbereda start med kall motor




VARNING: Kedjebromsen ska vara aktiverad när produkten startas för att minska risken för skador.

1. För kastskyddet framåt för att aktivera kedjebromsen.



2. Dra start-/stopp-kontakten (A) utåt och uppåt till chokeläge.

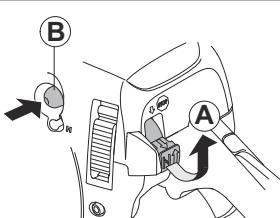

3. Tryck på bränslepumpblåsan (B) ungefär sex gånger eller tills bränsle börjar fylla blåsan. Det är inte nödvändigt att fylla bränslepumpblåsan helt.

4. Fortsätt till *Starta produkten på sida 124* för fler instruktioner.

Förbereda start med varm motor




VARNING: Kedjebromsen ska vara aktiverad när produkten startas för att minska risken för skador.

1. För kastskyddet framåt för att aktivera kedjebromsen.



2. Dra start-/stopp-kontakten (A) utåt och uppåt till chokeläge.

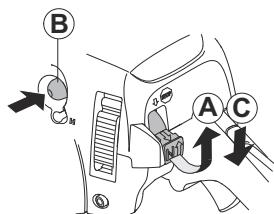

3. Tryck på bränslepumpblåsan (B) ungefär sex gånger eller tills bränsle börjar fylla blåsan. Det är inte nödvändigt att fylla bränslepumpblåsan helt.

4. Tryck ned start/stoppknappen (C).

5. Fortsätt till *Starta produkten på sida 124* för fler instruktioner.

Starta produkten



VARNING: Du måste stå stadigt med fötterna när du startar produkten.



VARNING: Om sågkedjan roterar vid tomgångsvarvtal ska du kontakta en serviceverkstad och inte använda produkten.

1. Ställ produkten på marken.

2. Lägg vänster hand på det främre handtaget.


3. Placera höger fot i fotgreppet på det bakre handtaget.

4. Dra långsamt i startsnörets handtag med höger hand tills du känner motstånd.



VARNING: Vira inte startsnöret runt handen.

5. Dra snabbt och hårt i startsnörets handtag.

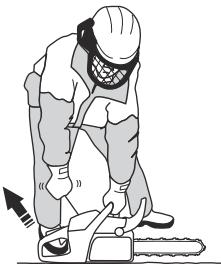

OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets handtag. Det kan orsaka skador på produkten.


- a) Om du startar din produkt med kall motor ska du dra i startsnörets handtag tills motorn tänder.

Notera: Du hör när motorn tänder genom ett "puffljud".

- b) Koppla ur choken.
6. Dra i startsnörets handtag tills motorn startar.
7. Koppla snabbt ur gasreglagespärren och se till att produkten är inställt på tomgångsvarvtal igen.




8. Dra kastskyddet bakåt för att avaktivera kedjebromsen.

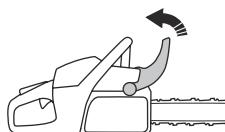

9. Använd produkten.

Stänga av produkten


1. Tryck ned start/stopp-kontakten för att stoppa motorn.

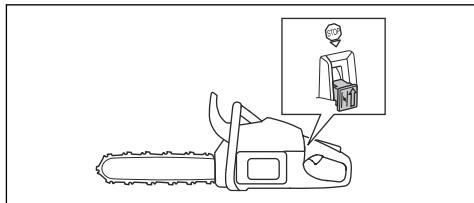


Såga med dragande eller skjutande kedja

Du kan såga genom trä med produkten med två olika lägen.


- Att såga med dragande kedja är när du sågar med svärdets undersida. Sågkedjan drar igenomträdet när du kapar. I detta läge får du bättre kontroll över produkten och kastrisksektorns läge.

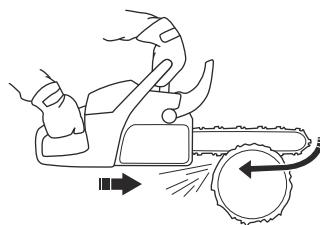

- Att såga med skjutande kedja är när du sågar med svärdets spets. Sågkedjan skjuter in produkten i riktning mot användaren.

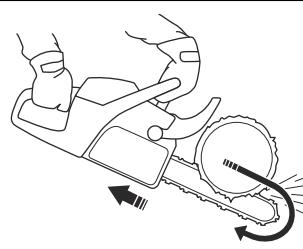

VARNING: Om sågkedjan fastnar i stammen kan produkten skjutas mot dig. Håll produkten hårt och se till att svärdets kastrisksektor inte kommer i kontakt med trädet och orsakar ett kast.

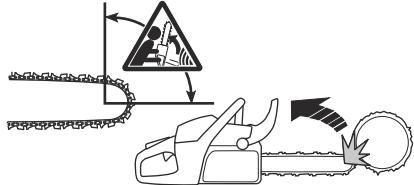

Använda sågteknik




VARNING: Använd fullgas när du sågar och sänk till tomgångsvarvtal efter varje snitt.



OBSERVERA: Motorskada kan uppstå om motorn går för länge med fullgas utan belastning.

1. Placera stocken på en sågbock eller löpare.

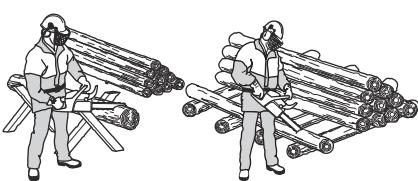

VARNING: Såga inte stocken i en trave. Det ökar kustrisken och kan resultera i allvarlig eller livshotande skada.


2. Ta bort de kapade styckena från arbetsområdet.



VARNING: Kapade stycken i arbetsområdet ökar kustrisken och risken för att du inte kan hålla balansen.


Använda barkstödet

1. Tryck in barkstödet i trädstammen.
2. Ge fullgas och vrid produkten. Håll barkstödet mot stammen. Det här gör det enklare att tillämpa den kraft som behövs för att kapa stammen.

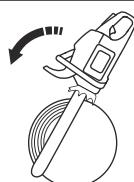


Kapa en stock på marken

1. Kapa genom stocken med dragande kedja. Håll fullgas men var förberedd på plötsliga olyckor.

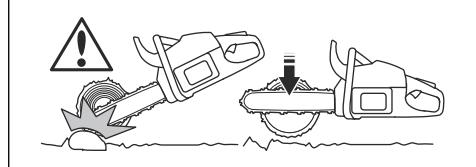

VARNING: Se till att sågkedjan inte vidrör marken när du slutför snittet.


2. Såga ca $\frac{1}{3}$ genom stocken och stanna sedan. Vrid stocken och såga från den motsatta sidan.

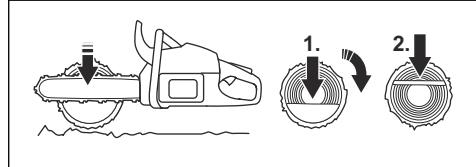


Såga en stock med stöd i ena änden



VARNING: Se till att stocken inte går av vid kapning. Följ anvisningarna i nedan.

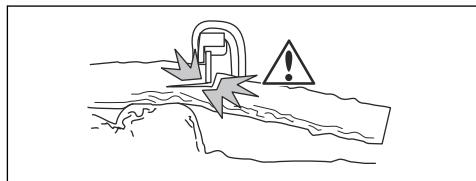

1. Såga med skjutande kedja ungefär $\frac{1}{3}$ genom stocken.
2. Kapa genom stocken med dragande kedja tills de två snitten möts.

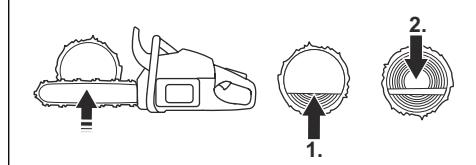


Såga en stock med stöd i både ändarna



VARNING: Se till att sågkedjan inte fastnar i stocken under kapningen. Följ anvisningarna i nedan.



1. Såga med dragande kedja ungefär $\frac{1}{3}$ genom stocken.
2. Såga genom den återstående delen av stocken med skjutande kedja för att slutföra snittet.

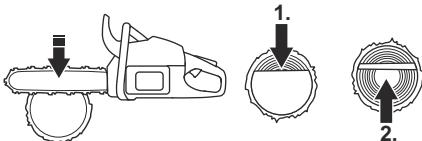

VARNING: Stanna motorn om sågkedjan fastnar i stocken. Använd en hävarm för att öppna snittet att ta loss produkten. Försök inte dra ut produkten för hand. Detta kan orsaka skada när produkten plötsligt lossnar.

Använda kvistningsteknik

Notera: Använd sågtekniken för tjocka grenar. Se *Använda sågteknik på sida 126*.




VARNING: Det finns en hög olycksrisk när du använder kvistningstekniken. Se *Information om kast på sida 123* för instruktioner om att undvika kast.




VARNING: Kapa grenarna en i taget. Var försiktig när du tar bort mindre grenar och såga inte buskar eller många små grenar samtidigt. Små grenar kan fastna i sågkedjan och förhindra säker användning av produkten.

Notera: Såga grenarna bit för bit om det är nödvändigt.

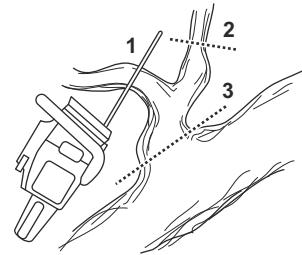


1. Ta bort grenarna på höger sida av stocken.
 - a) Håll svärdet på högra sidan av stocken och håll produktens chassi mot stocken.
 - b) Välj tillämplig sågteknik för spänningen i grenen.

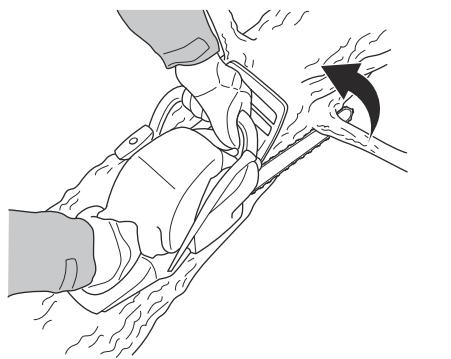

VARNING: Om du inte är säker på hur du ska såga av grenen kan du tala med en professionell motorsågsanvändare innan du fortsätter.


2. Ta bort grenarna på stockens ovansida.
 - a) Håll produkten mot stocken och låt svärdet röra sig längs stocken.

b) Såga med skjutande kedja.

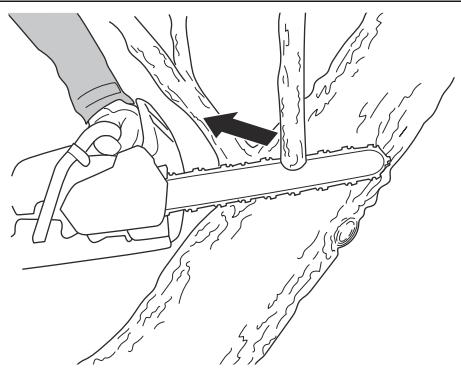

3. Ta bort grenarna på vänster sida av stocken.

a) Välj tillämplig sågteknik för spänningen i grenen.

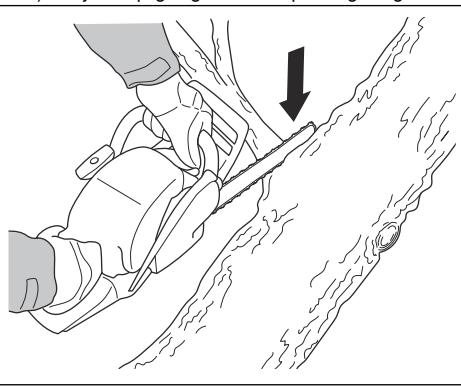

VARNING: Om du inte är säker på hur du ska såga av grenen kan du tala med en professionell motorsågsanvändare innan du fortsätter.

Se *Såga träd och grenar som är i spänning på sida 131* för instruktioner i att såga i grenar som är i spänning.


Använda trädfällningsteknik




VARNING: Du måste ha erfarenhet för att fälla ett träd. Delta om möjligt i en utbildning i motorsågshantering. Tala med en användare med erfarenhet för mer kunskap.

Hålla ett säkerhetsavstånd

1. Se till att personer runt dig håller ett säkerhetsavstånd på minst 2 1/2 träd längder.

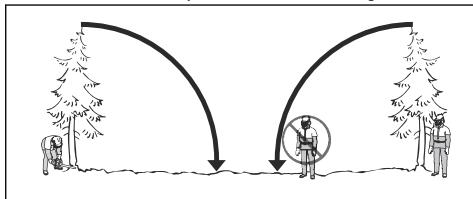

2. Se till att ingen befinner sig inom riskområdet före och under fällning.

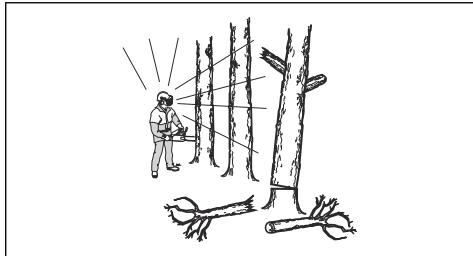

Beräkna fallriktningen

1. Undersök i vilken riktning trädet måste falla. Målet är att fälla det i ett läge där du enkelt kan kvista och kapa stocken. Det är också viktigt att du står stadigt och kan röra dig säkert.



VARNING: Om det är farligt eller omöjligt att fälla trädet i dess naturliga fallriktning ska du fälla trädet åt ett annat håll.



2. Undersök trädets naturliga fallriktning. Till exempel trädets lutning och krökning, vindriktning, grenarnas placering och eventuell snövikt.
3. Undersök om det finns hinder, till exempel andra träd, kraftledningar, vägar och/eller byggnader runt omkring.
4. Titta efter tecken på skador och röta i stammen.



VARNING: Röta i stammen kan innebära en risk för att trädet faller innan du slutför kapningen.

5. Se till att trädet inte har några skadade eller döda grenar som kan brytas av och skada dig under fällningsarbetet.

6. Låt inte trädet falla in i ett annat stående träd. Det är farligt att ta bort ett fastfälts träd och det innebär en hög olycksrisk. Se *Frigöra ett fastfälts träd på sida 131.*

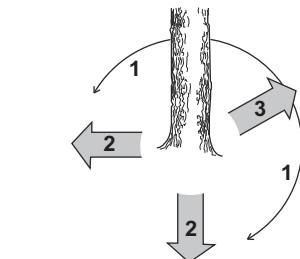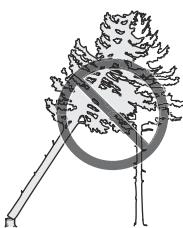


VARNING: Vid kritiska fällningsmoment ska du lyfta hörselskydden så fort sågningen är avslutad. Det är viktigt att du hör ljud och varningssignaler.

Rensa stammen och förbereda din reträtväg

Såga av alla grenar från din axelhöjd och nedåt.

1. Såga med dragande kedja uppifrån och ner. Se till att trädet är mellan dig och produkten.

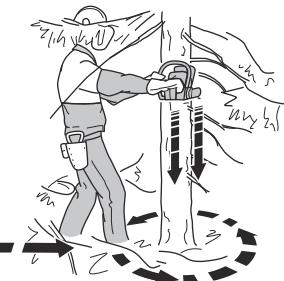

2. Rensa upp undervegetationen i arbetsområdet runt trädet. Ta bort allt kpat material från arbetsområdet.
3. Kontrollera om det finns hinder i området, som stenar, grenar och gropar. Du måste ha en lättframkomlig reträtväg när trädet börjar falla. Reträtvägen måste vara ungefär 135 grader från fallriktningen.

1. Riskzonen
2. Reträtvägen
3. Fallriktningen

Fälla träd

Husqvarna rekommenderar dig att göra rikskär och sedan använda det säkra hörnet när du fäller ett träd. Det säkra hörnet hjälper dig att skapa en korrekt brytmän och styra fallriktningen.



VARNING: Fäll inte träd med en diameter som är mer än två gånger större än svärdslängden. För detta måste du ha särskild utbildning.


Brytmånen

Den viktigaste åtgärden vid trädfällning är för att skapa en korrekt brytmän. Med en korrekt brytmän har du kontroll över fallriktningen och ser till att fällningen är säker.

Tjockleken på brytmånen måste vara jämn och minst 10 % av trädets diameter.




VARNING: Om brytmånen är felaktig eller för tunn har du ingen kontroll över fallriktningen.

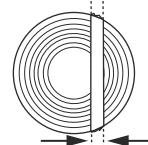


Göra riktskären

1. Gör riktskären genom $\frac{1}{4}$ av trädets diameter. Gör en 45° – 70° vinkel mellan det övre och det undre riktskäret.

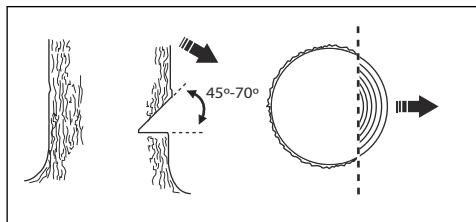


- Gör det övre riktskäret. Rikta in produkterns fallriktningsmärkning (1) med trädets fallriktning (2). Stå bakom produkten med trädet på din vänstra sida. Såga med dragande kedja.
- Gör det undre riktskäret. Kontrollera att slutet av det undre riktskäret är vid samma punkt som slutet av det övre riktskäret.

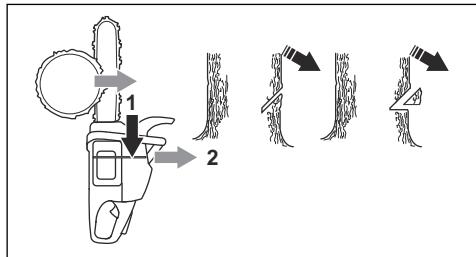


2. Se till att det undre riktskäret är vågrätt och i 90° vinkel mot fallriktningen.

Använda det säkra hönet

Fällskäret måste göras något ovanför riktskäret.

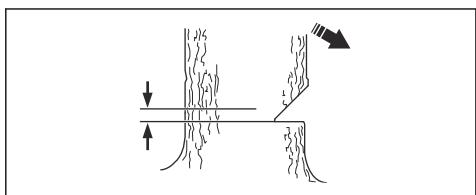


VARNING: Var försiktig när du sågar med svärdsspetsen. Börja såga med den nedre delen av svärdsspetsen och gör ett instick in i stocken.

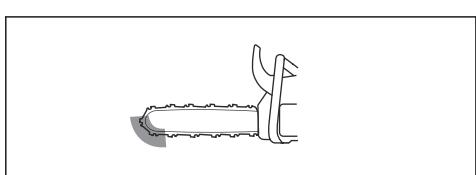


1. Om den effektiva skärlängden är längre än trädets diameter ska du utföra dessa steg (a–d).

- Gör ett instick rakt in i stocken för att slutföra brytmånen bredd.

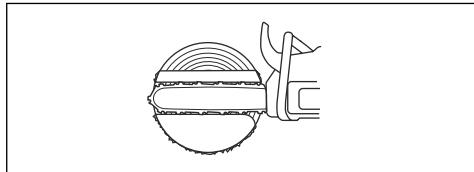


- Såga med dragande kedja tills $\frac{1}{3}$ av stocken är kvar.
- Dra svärdet 5–10 cm i bakåt.
- Såga genom resten av stocken för att slutföra ett säkert hörn som är 5–10 cm brett.

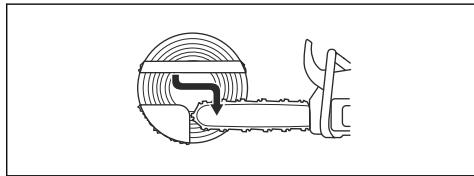


2. Om den effektiva skärlängden är kortare än trädets diameter ska du utföra dessa steg (a–d).


- Gör ett instick rakt in i stocken. Insticket måste sträcka sig $\frac{3}{5}$ av trädets diameter.
- Såga med dragande kedja genom resten av stocken.

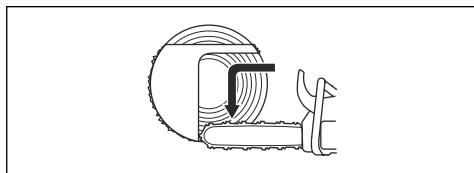

- Såga rakt in i stocken från den andra sidan av trädet för att slutföra brytmånen.
- Såga med skjutande kedja, tills $\frac{1}{3}$ av stocken är kvar, för att slutföra det säkra hörnet.

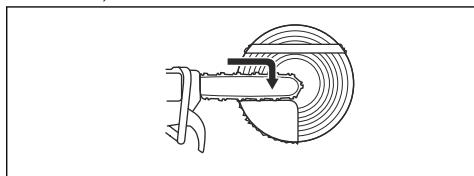

3. Sätt in en kil i sågsnittet rakt bakifrån.

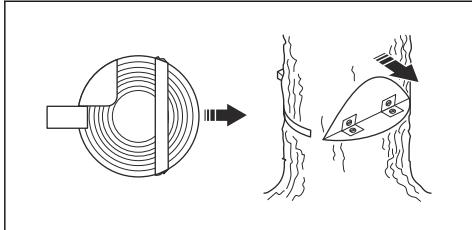

4. Såga av hörnet för att få trädet att falla.


Notera: Slå mot kilen tills trädet faller om det inte gör det.

5. När trädet börjar falla ska du använda reträtvägen för att flytta dig bort från trädet. Flytta dig minst 5 m bort från trädet.

Frigöra ett fastfälldt träd




VARNING: Det är väldigt farligt att ta bort ett fastfälldt träd och det innebär en hög olycksrisk. Håll dig borta från riskområdet och försök inte att fälla ett fastfälldt träd.

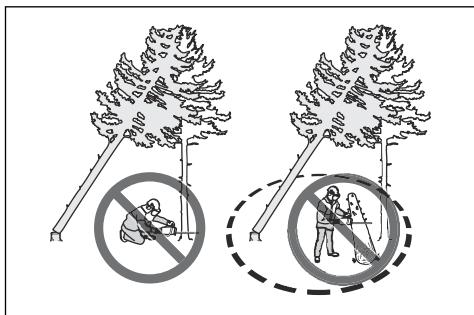


Den säkraste metoden är att använda en av följande vinschar:

- Traktormonterad

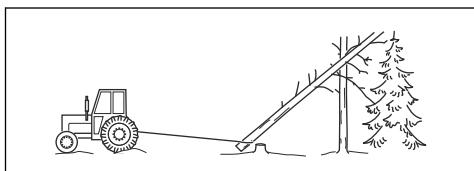


- Portabel



Såga träd och grenar som är i spänning


1. Ta reda på vilken sida av trädet eller grenen som är i spänning.
2. Ta reda på var brytpunkten är.

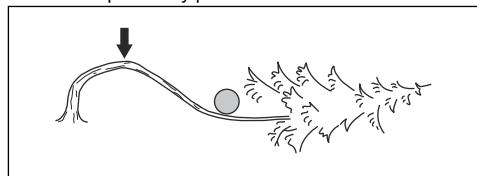


3. Undersök hur du säkrast frigör spänningen.

Notera: I vissa situationer är den enda säkra metoden att använda en vinsch, inte din produkt.

4. Stå på en plats där trädet eller grenen inte kan träffa dig när spänningen frigörs.

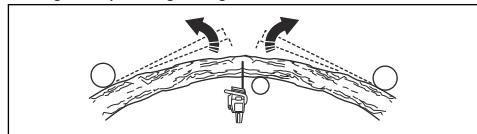

5. Gör ett eller flera snitt med tillräckligt djup för att minska spänningen. Kapa på eller i närheten av brytpunkten. Få trädet eller grenen att brytas av vid brytpunkten.

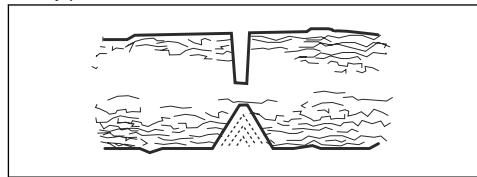


VARNING: Kapa inte helt igenom ett träd eller en gren som är i spänning.



VARNING: Var väldigt försiktig när du kapar ett träd som är i spänning. Risken finns att trädet rör sig snabbt före eller efter ett snitt. Allvarliga skador kan inträffa om du är på fel plats eller om du kapar felaktigt.

6. Om du måste såga igenom trädet/grenen ska du göra två till tre snitt med 2,5 cm mellanrum och med ett djup på 5 cm.

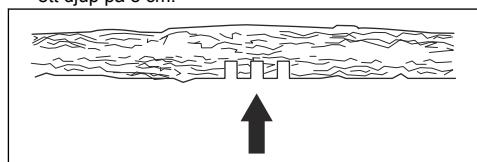

7. Fortsätt att såga mer in i trädet tills trädet/grenen böjs och spänningen frigörs.




8. Såga i trädet/grenen från böjens motsatta sida, efter att spänningen har frigjorts.

Använda produkten i kallt väder



OBSERVERA: Snö och kyla kan orsaka funktionsfel. Risk för alltför låg motortemperatur eller isbildung på luftfiltret och förgasaren.

1. Täck en del av startapparaterns luftintag. Detta höjer motortemperaturen.

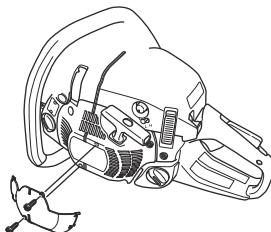

Notera: Vinterkåpan finns som tillbehör.



OBSERVERA: Ta bort vinterkåpan om temperaturen överstiger -5 °C. Annars finns det risk att motortemperaturen blir för hög och att motorn skadas.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten.

Underhållsschema


Daglig skötsel	Underhåll varje vecka	Underhåll varje månad
Rengör produktens ytter delar och se till att det inte finns olja på handtagen.	Rengör kylsystemet. Se <i>Så rengör du kylsystemet på sida 143.</i>	Kontrollera bromsbandet. Se <i>Kontrollera bromsbandet på sida 133.</i>
Kontrollera gasreglaget och dödmansgreppet. Se <i>Kontrollera gasreglaget och dödmansgreppet på sida 134.</i>	Kontrollera startapparaten, startsnöret och returfjädern.	Se till att kopplingscentrumet, kopplingstrumman och kopplingsfjädern inte är slitna eller skadade.
Se till att det inte finns några skador på avvibreringselementen.	Smörj nällagret. Se <i>Smörja nällagret på sida 141.</i>	Rengör tändstiftet. Se <i>Kontrollera tändstiftet på sida 137.</i>
Rengör och kontrollera kedjebromsen. Se <i>Kontrollera kedjebromsen på sida 133.</i>	Avlägsna alla grader på svärdets kanter. Se <i>Kontrollera svärdet på sida 142.</i>	Rengör förgasarens ytter delar.
Kontrollera kedjefångaren. Se <i>Kontrollera kedjefångaren på sida 134.</i>	Rengör eller byt ljuddämparens gnistfångarnät. Se <i>Kontrollera ljuddämparen på sida 135.</i>	Kontrollera bränslefiltret och bränsleslangen. Byt ut vid behov.

Daglig skötsel	Underhåll varje vecka	Underhåll varje månad
Vänd svärdet, kontrollera smörjhålet och rengör svärdsspåret. Se <i>Kontrollera svärdet på sida 142.</i>	Rengör förgasarområdet	Kontrollera alla kablar och anslutningar.
Se till att svärdet och sågkedjan har tillräckligt med olja.	Rengör eller byt luftfiltret. Se <i>Rengöra luftfiltret på sida 137.</i>	Töm bensintanken.
Kontrollera sågkedjan dagligen. Se <i>Information om svärd och sågkedja på sida 137.</i>	Rengör mellan cylinderflänsarna.	Töm oljetanken.
Slipa sågkedjan och kontrollera dess spänning. Se <i>Slipa skärelmenten på sida 139.</i>		
Kontrollera kedjedrivhjulet. Se <i>Kontrollera spur-drivhjulet på sida 141.</i>		
Rengör startapparatenets luftintag.		
Se till att skruvar och muttrar är ätdragna.		
Kontrollera stoppkontakten. Se <i>Kontrollera start/stopp-kontakten på sida 135.</i>		
Se till att inget bränsleläckage finns från motor, tank eller bränsleledningar.		
Se till att kedjan inte roterar när motorn går på tomgång.		
Se till att det inte finns några skador på högerhandsskyddet.		
Se till att ljuddämparen är korrekt monterad, inte har några skador och att inga delar i ljuddämparen saknas.		

Underhåll och kontroller av produktens säkerhetsanordningar

Kontrollera bromsbandet

- Använd en borste för att rengöra kedjebroms och kopplingstrumma från spän, kåda och smuts. Smuts och slitage kan försämra bromsens funktion.

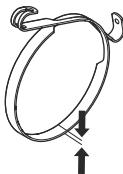

- Kontrollera bromsbandet. Bromsbandet måste vara minst 0,6 mm tjockt på det smalaste stället.


Kontrollera kedjebromsen

- Starta produkten. Se *Starta produkten på sida 124* för instruktioner.



VARNING: Se till att sågkedjan inte vidrör marken eller andra föremål.

- Håll i produkten ordentligt.
- Ge fullgas och luta din vänstra handled mot kastskyddet för att aktivera kedjebromsen. Kedjan måste stanna omedelbart.

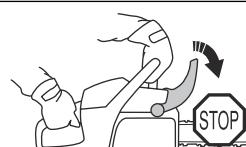


- Släpp fullgas.



VARNING: Släpp inte det främre handtaget.

Kontrollera kastskyddet och kedjebromsaktiveringen

- Se till att kastskyddet inte har några skador som sprickor.
- Kontrollera att kastskyddet rör sig fritt och att det sitter säkert på kopplingskåpan.

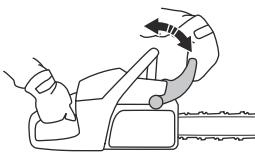


- Håll produkten med båda händerna över en stubbe eller en annan stabil yta.



VARNING: Motorn måste vara avstängd.

- Släpp taget om det främre handtaget och låt svärdsspetsen falla mot stubben.

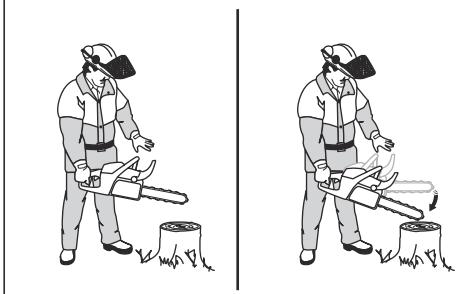


- Se till att kedjebromsen aktiveras när svärdsspetsen träffar stubben.

Kontrollera gasreglaget och dödmansgreppet

- Kontrollera att gasreglaget och dödmansgreppet går lätt samt att deras returfjädersystem fungerar.



- Tryck ner dödmansgreppet och se till att det går tillbaka till sitt ursprungliga läge när du släpper det.

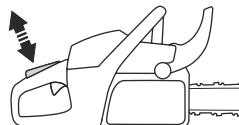

- Se till att gasreglaget är låst i tomgångsläge när dödmansgreppet släpps.




- Starta produkten och ge fullgas.
- Släpp gasreglaget och se till att sågkedjan stannar och att den förblir stilla.



VARNING: Om kedjan roterar med gasreglaget i tomgångsläge ska du kontakta en serviceverkstad.


Kontrollera kedjefångaren

- Se till att det inte finns några skador på kedjefångaren.
- Se till att kedjefångaren är stabil och sitter fast på produkten.

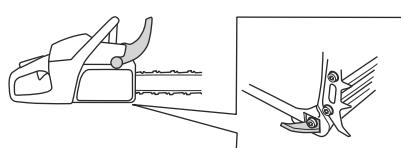

Kontrollera högerhandsskyddet

- Se till att högerhandsskyddet inte har några skador som sprickor.

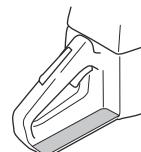

Kontrollera avvibreringssystemet


- Se till att det inte finns några sprickor eller deformationer på avvibreringselementen.

- Se till att avvibreringselementen sitter fast ordentligt på motorenheten och handtagsheten.

Se *Produktöversikt på sida 112* för information om var avvibreringssystemet finns på din produkt.

Kontrollera start/stopp-kontakten

- Starta motorn.
- Tryck ned start/stopp-kontakten till läget STOPP.
Motorn måste stanna.

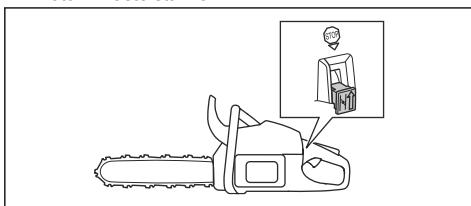

Kontrollera ljuddämparen



VARNING: En använd ljuddämpare/ gnistfångare och monteringsyta för gnistfångare kan ha avlägringar av förbränningspartiklar på ytan som kan vara cancerframkallande. För att undvika hudkontakt och inandning av sådana partiklar vid rengöring och/eller service av gnistfångaren ska du alltid se till att

- använda handskar
- rengöra och/eller utföra service på en plats med bra ventilation
- inte använda tryckluft för att rengöra gnistfångarnätet
- använda en stålborste och borsta bort från kroppen när du rengör gnistfångaren.




VARNING: Använd inte produkten om gnistfångarnätet på ljuddämparen saknas eller inte fungerar korrekt.

- Kontrollera att inte ljuddämparen är skadad.




VARNING: Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med en skadad ljuddämpare. Om ljuddämparen är skadad eller saknas ökar ljudnivån och brandrisken. Returnera produkten till en Husqvarna-återförsäljare/servicestation om ljuddämparen är skadad.

- Se till att ljuddämparen sitter fast ordentligt på produkten.

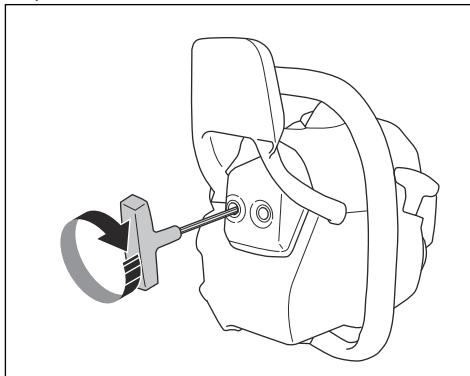

Notera: Ta inte bort ljuddämparen från produkten.

- Om din produkt har ett gnistfångarnät rengör du detta en gång i veckan.

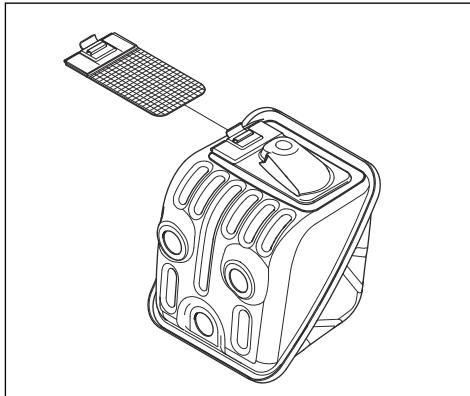

- Byta ut ett skadat gnistfångarnät.



OBSERVERA: Om gnistfångarnätet är igensatt överhettas produkten. Detta leder till skador på cylinder och kolv.

Justera tomgångsskruven (T)

Grundläggande justeringar av förgasaren görs på fabriken. Du kan justera tomgångsvarvtalet, men kontakta en serviceverkstad om du vill göra ytterligare justeringar.

Justera tomgångsvarvtalet för smörja in motorkomponenterna tillräcklig under inkörning. Ställ in rekommenderat tomgångsvarvtal. Se *Tekniska data på sida 144*.



OBSERVERA: Om sågkedjan roterar vid tomgångssvarvtal ska du vrida tomgångsskruven moturs tills sågkedjan stannar.

1. Starta produkten.
2. Vrid tomgångsskruven medurs tills sågkedjan börjar rotera.
3. Vrid tomgångsskruven moturs tills sågkedjan stannar.

Notera: Ett korrekt justerat tomgångssvarvtal har uppnåtts när motorn går jämnt i alla lägen. Tomgångssvarvtalet bör även ha god marginal till det varvtal då sågkedjan börjar rotera.



VARNING: Om sågkedjan inte stannar när du vrider tomgångssvarvtalsskruven ska du kontakta en serviceverkstad. Använd inte produkten förrän den är korrekt inställt.

Inspektera om förgasaren är rätt inställd


- Se till att produkten har rätt accelerationsförmåga.
- Se till att produkten fyraktar lite vid fullgas.
- Se till att sågkedjan inte roterar vid tomgångssvarvtal.
- Om produkten är svår att starta eller har mindre accelerationsförmåga ska du justera låg- och högvarvsnålarna.



OBSERVERA: Felaktiga justeringar kan orsaka skador på motorn.


Byta ut ett trasigt eller slitet startsnöre

1. Lossa skruvarna på startapparathuset
2. Ta bort startapparathuset.

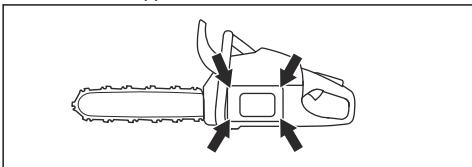

3. Dra ut startsnöret cirka 30 cm och lägg det i urtaget på linjhjulet.

4. Låt linjhjulet rotera långsamt bakåt för att släppa returfjädern.

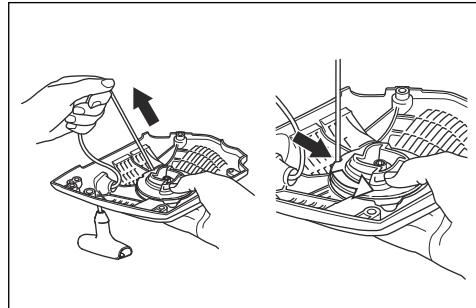


5. Ta bort mittskruven, medbringarhjulet (A), medbringarfjädern (B) och linjhjulet (C).



VARNING: Var försiktig när du byter ut returfjädern eller startsnöret. Returfjädern är i spänning när den är uppdragren i startapparathuset. Om du inte är försiktig kan den skjutas ut och orsaka skador. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

6. Ta bort det använda startsnöret från handtaget och linjhjulet.
7. Sätt fast ett nytt startsnöre på linjhjulet. Linda startsnöret ca tre varv runt linjhjulet.
8. Anslut linjhjulet till returfjädern. Returfjäderns ände måste passas in i linjhjulet.
9. Montera medbringarfjädern, medbringarhjulet och mittskruven.
10. Dra startsnöret genom hålet i startapparathuset och startsnörets handtag.


11. Knyt därefter en ordentlig knut på startsnörets ände.

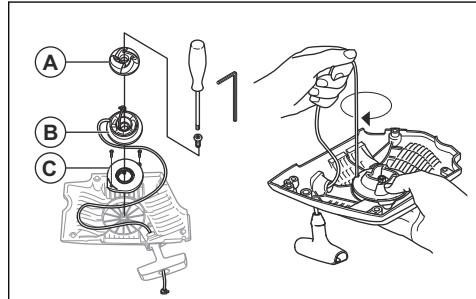

Spänna returfjädern


1. Lägg startsnöret i urtaget i linjhjulet.
2. Vrid linjhjulet ungefär två varv medurs.
3. Dra i startsnörets handtag och dra ut startsnöret helt.
4. Sätt tummen på linjhjulet.

- Flytta tummen och släpp startsnöret.
- Se till att det går att vrida hjulet $\frac{1}{2}$ varv efter att startsnöret har dragits ut helt.

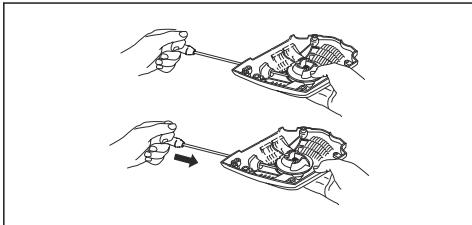

Montera startapparathuset på produkten

- Dra ut startsnöret och placera startapparaten mot vevhuset.
- Släpp långsamt startsnöret tills linjhjulet greppar i stäthakarna.
- Dra åt skruvarna som håller fast startapparaten.

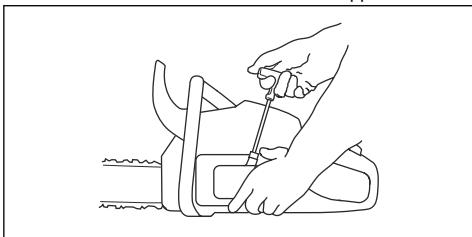


Rengöra luftfiltret

Rengör luftfiltret från smuts och damm. Detta förhindrar förgasarstörningar, startproblem, dålig motoreffekt, slitage på motorns delar och mer bränsleförbrukning än vanligt.

- Ta bort cylinderkåpan och luftfiltret.
- Använd en borste eller skaka luftfiltret rent. Använd rengöringsmedel och vatten för att rengöra det helt.

Notera: Ett luftfilter som används länge kan aldrig bli fullständigt rent. Byt ut luftfiltret regelbundet och byt alltid ut ett skadat luftfilter.

- Montera luftfiltret och se till att det sluter helt tätt mot filterhållaren.

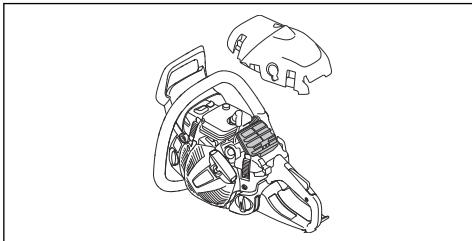


Notera: Din produkt kan användas med olika typer av luftfilter beroende på arbetsförhållanden, väder och säsong. Prata med en serviceverkstad för mer information.

Kontrollera tändstiftet

OBSERVERA: Använd det rekommenderade tändstiftet. Se *Tekniska data på sida 144*. Ett felaktigt tändstift kan skada produkten.

- Om produkten är svår att starta eller använda eller om produkten fungerar på fel sätt vid tomgångsvarvtal ska du inspektera om det finns oönskat material i tändstiftet. Utför dessa steg om du vill minska risken för oönskat material på tändstiftets elektroder:
 - Se till att tomgångsvarvtalet är korrekt justerat.
 - Se till att bränsleblandningen är korrekt.
 - Se till att luftfiltret är rent.
- Rengör tändstiftet om det är smutsigt.
- Kontrollera att elektrodavståndet är korrekt (). Se *Tekniska data på sida 144*.

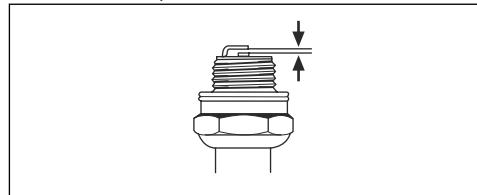

- Byt ut tändstiftet varje månad eller oftare vid behov.


Slipa sågkedjan

Information om svärd och sågkedja


VARNING: Använd skyddshandskar när du använder eller utför underhåll på sågkedjan. Även en sågkedja som inte rör sig kan orsaka skador.

Byt ut slitna eller skadade svärd eller sågkedjor mot den svärd- och sågkedjekombination som rekommenderas av Husqvarna. Detta är nödvändigt för att behålla produktenens säkerhetsfunktioner. Se *Tillbehör på sida 146* för en lista med svärd- och kedjekombinationer som vi rekommenderar för utbyte.


- Svärdslängd, tum/cm. Information om svärdslängden finns vanligen på den bakre änden av svärdet.




- Antal tänder i noshjulet (T).




- Sågkedjedelning, tum. Avståndet mellan sågkedjans drivlänkar måste vara anpassade till avståndet mellan tänderna på svärdets noshjul och kedjedrivhjulet.

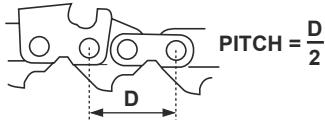


- Drivlänksantal. Antal drivlänkar avgörs av typen av svärd.

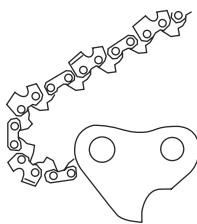


- Svärdsspårbredd, tum/mm. Svärdsspårbredden måste vara samma som kedjans drivlänkars bredd.

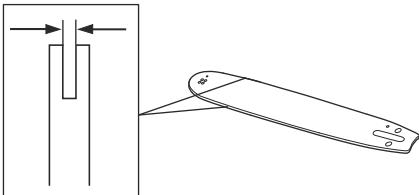

- Kedjeoljehål och hål för kedjespännare. Svärdet måste anpassas till produkten.

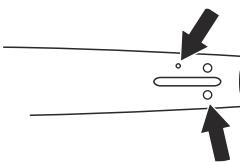

- Drivlänksbredd, mm/tum.

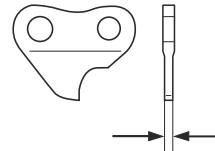


Allmän information om hur man slipar skärelementen

Använd inte en slö sågkedja. Om sågkedjan är slö måste du anbringa mer kraft för att trycka in svärdet genom träet. Om sågkedjan är mycket slö genereras inga träflisor, utan sågspän.


En välslipad sågkedja åter sig igenom träet och skapar träflis som är långa och tjocka.

Sågtanden (A) och underställningen (B) utgör tillsammans den skärande delen av sågkedjan, skärelementet. Höjdskillnaden mellan de två avgör kapdjupet (underställningen).

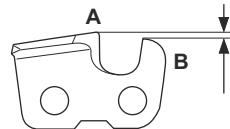


Tänk på följande när du slipar skärelementet:


- Filningsvinkel.

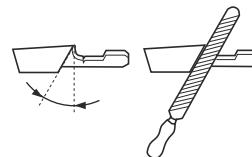


- Stötvinkel.

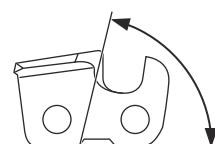

- Filläge.



- Rundfilens diameter.

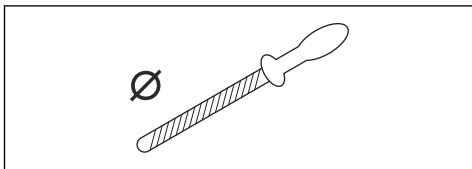

Det är svårt att slipa en sågkedja korrekt utan rätt utrustning. Använd en Husqvarna rekommenderad filmallen. Det hjälper dig att behålla maximal klippstyrka och minimal kastrisk.




VARNING: Kastrisken ökar väsentligt om du inte följer instruktionerna för slipning.

Notera: Se *Slipa sågkedjan på sida 137* för information om slipning av sågkedjan.


Slipa skärelementen

- Använd en rundfil och en filmall för att slipa sågtänderna.

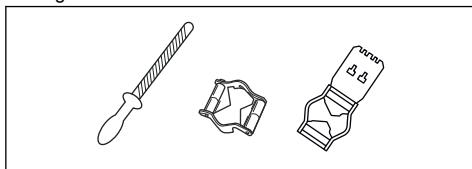

Notera: Se *Tillbehör på sida 146* för information om vilken fil och filmall Husqvarna rekommenderar till din sågkedja.

- Tillämpa filmallen korrekt på skärelementet. Se anvisningarna för filmall.
- För filen från insidan av sågtänderna och ut. Minska trycket på returdraget.

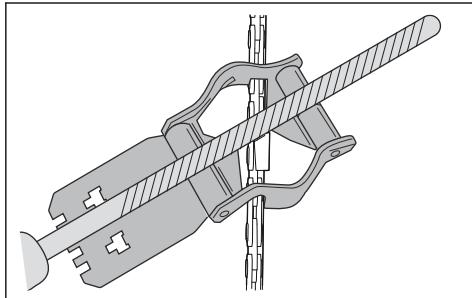


- Ta bort material från den ena sidan av alla sågtänder.
- Vänd på produkten och ta bort material från den andra sidan.

- Se till att alla sågtänder har samma längd.

Allmän information om hur du justerar underställningen

Underställningen (C) minskar när du slipar en skärtand (A). För att behålla maximal skärkapacitet måste du ta bort filmaterialet från underställningen (B) för att få rekommenderad underställningsnivå. Se *Tillbehör på sida 146* för anvisningar om hur du får korrekt underställning för din sågkedja.

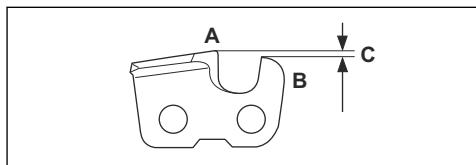


VARNING: För stor underställning ökar kastrisken!

Justera underställningen

Innan du justerar underställningen eller slipar skärelementen ska du läsa *Slipa skärelementen på sida 139* för instruktioner. Vi rekommenderar att underställningen justeras var tredje gång du sliper sågtänderna.


Vi rekommenderar att du använder vår underställningsmall för att få rätt underställning och rätt vinkel på underställningen.

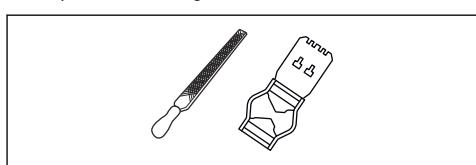

- Använd en flatfil och en underställningsmall och justera underställningen. Använd endast en rekommenderad Husqvarna underställningsmall för att få rätt underställning och rätt vinkel på underställningen.
- Lägg underställningsmallen på sågkedjan.

Notera: Se underställningsmallens förpackning för mer information om hur du använder verktyget.

- Använd flatfilen för att ta bort den del av underställningen som sticker ut genom underställningsmallen.

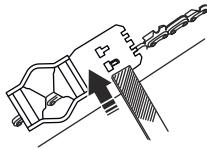

Justerå sågkedjans spänning


Notera: Endast för standardkopplingskåpa.



VARNING: En sågkedja med felaktig spänning kan lossna från svärdet och orsaka allvarlig eller livshotande skada.


En sågkedja blir längre när du använder den. Justera kedjan regelbundet.

- Lossa svärdsmuttrarna som läser kopplingskåpan/kedjebromsen. Använd en skiftnyckel.

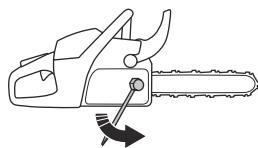


Notera: Vissa modeller har endast en svärdsmutter.

- Dra sedan åt svärdsmuttrarna för hand så hårt du kan.
- Lyft svärdets främre del och vrid sågkedjesträckarskruven. Använd en skiftnyckel.
- Dra åt sågkedjan tills den sitter tätt mot svärdet men ändå kan förflyttas enkelt.

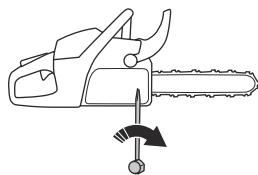

- Dra åt svärdsmuttrarna med skiftnyckeln och lyft samtidigt svärdets främre del.

- Se till att du kan dra runt sågkedjan för hand och att den inte hänger ner från svärdet.

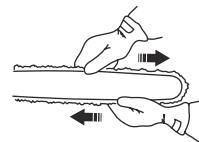

Notera: Se Justera sågkedjans spänning (verktygslös kopplingskåpa) på sida 140 för placering av sågkedjesträckarskruven på din produkt.


Justerå sågkedjans spänning (verktygslös kopplingskåpa)

Notera: Endast för verktygslös kopplingskåpa.


VARNING: En sågkedja med felaktig spänning kan lossna från svärdet och orsaka allvarlig eller livshotande skada.

En sågkedja blir längre när du använder den. Justera kedjan regelbundet.


- Lossa vredet.

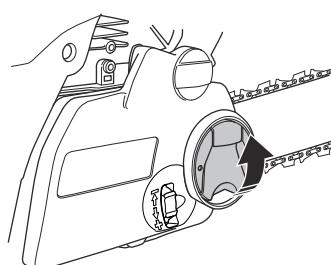


- Vrid vredet moturs för att lossa kopplingskåpan.

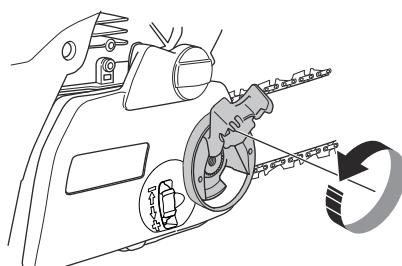


- Vrid kedjespännarhjulet nedåt (+) för att öka spänningen på sågkedjan. Vrid kedjespännarhjulet uppåt (-) för att minska spänningen på sågkedjan.

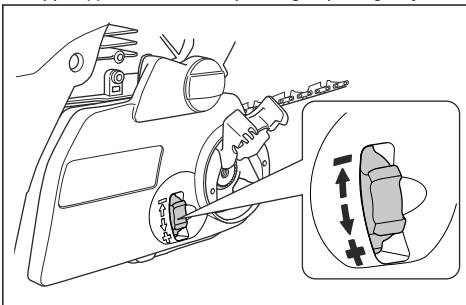


- Vrid vredet medurs för att spänna åt kopplingskåpan.

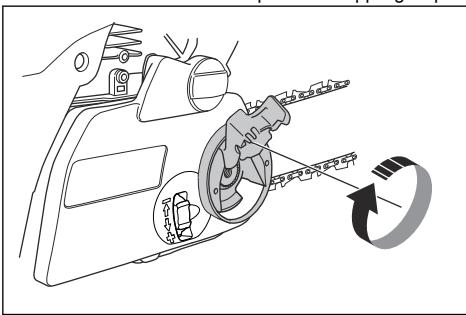

- Vik ned vredet.

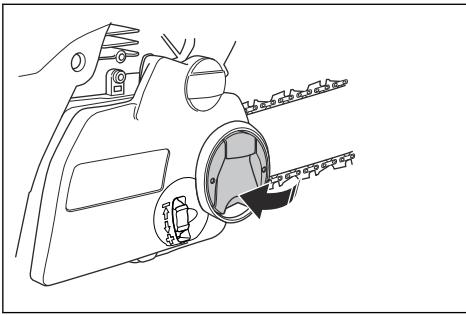


- Se till att du kan dra runt sågkedjan för hand och att den inte hänger ner från svärdet.

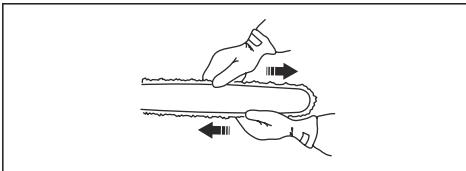

Kontrollera sågkedjans smörjning

- Starta produkten och låt den gå med % varvtal. Håll svärdet ca 20 cm över en ljus yta.


- Om sågkedjesmörjningen är korrekt kommer du att se en tydlig oljerand på ytan efter en minut.

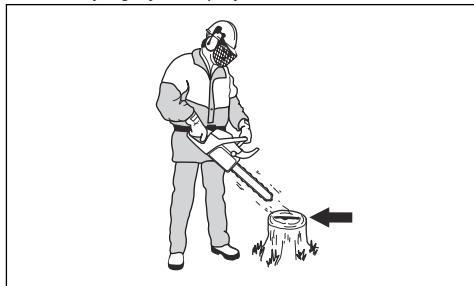

- Om sågkedjesmörjningen inte fungerar korrekt ska du kontrollera svärdet. Se *Kontrollera svärdet på sida 142* för instruktioner. Tala med en serviceverkstad om underhållsstegen inte hjälper.

Kontrollera spur-drivhjulet

Ett spur-drivhjul är fastsvetsat på kopplingstrumman.

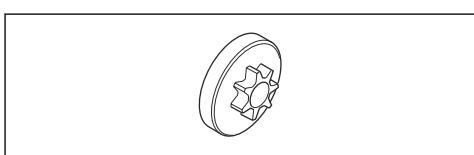


- Se till att spur-drivhjulet inte är slitet. Kontakta din lokala Husqvarna-serviceverkstad om det är slitet.

Smörja nällagret

- Dra kastskyddet framåt för att avaktivera kedjebromsen.
- Lossa svärdsmuttrarna och ta bort kopplingskåpan.


Notera: Vissa modeller har endast en svärdsmutter.

- Ställ produkten på en stabil yta med kopplingstrumman uppåt.
- Smörj in nällagret med en fetsspruta. Använd motorolja eller lagerfett av hög kvalitet.

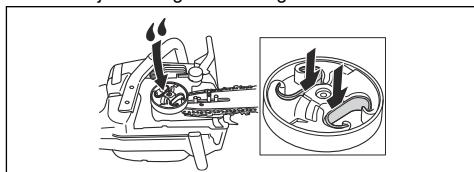


Kontrollera skärutrustningen

- Se till att det inte finns några sprickor i nitar och länkar och att inga nitar är lösa. Byt ut vid behov.

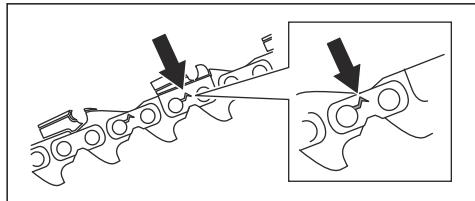


- Se till att sågkedjan är lätt att böja. Byt ut sågkedjan om den är stel.
- Jämför sågkedjan med en ny sågkedja för att avgöra om nitar och länkar är slitna.
- Byt ut sågkedjan när den längsta delen av sågtanden är kortare än 4 mm. Byt också ut sågkedjan om det finns sprickor på skärelmenten.

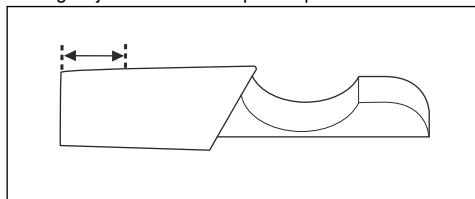


Kontrollera svärdet


- Se till att oljekanalen inte är igensatt. Rengör vid behov.

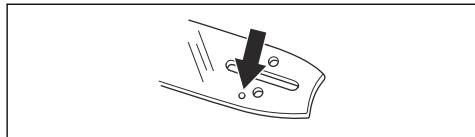


- Undersök om det finns grader på svärdets kanter. Ta bort grader med en fil.

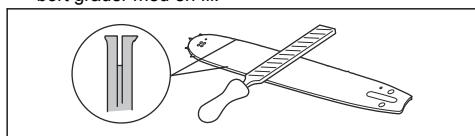


- Rengör spåret i svärdet.

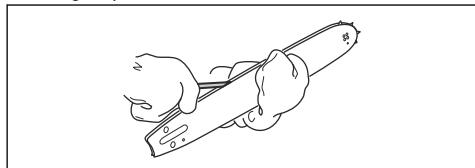


- Undersök spåret i svärdet för slitage. Byt ut svärdet vid behov.

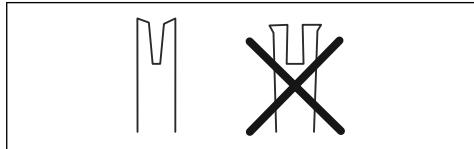


- Undersök om svärdsspetsen är ojämnn eller mycket sliten.

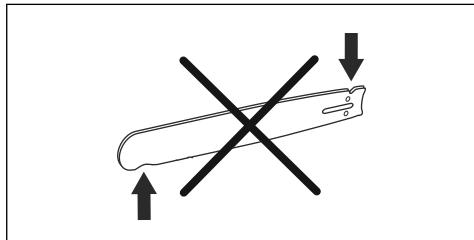

- Kontrollera att svärdets noshjul går lätt samt att noshjulets smörjhål inte är igensatt. Rengör och smörj vid behov.

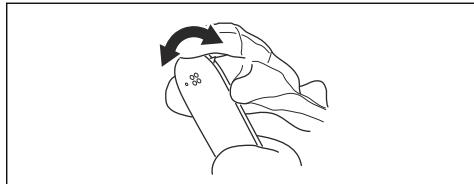

- Vänd svärdet dagligen för att förlänga dess livslängd.

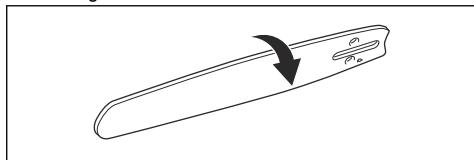

Utföra underhåll på bränsletanken och kedjeoljetanken

- Töm och rengör bränsletanken och kedjeoljetanken regelbundet.
- Byt bränslefiltret årligen eller oftare om det behövs.




OBSERVERA: Föroreningar i tankarna orsakar driftstörningar.

Luftreningssystem

AirInjection™ är ett centrifugalluftreningssystem som tar bort damm och smuts innan partiklarna fängas upp av

luftfiltret. AirInjection™ förlänger livslängden på luftfiltret och motorn.

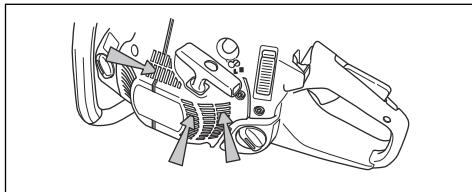

luftledskenan, starthakarna på svänghjulet, kylflänsarna på cylindern, kylkanalen och cylinderkåpan.

1. Rengör kylsystemet med en borste varje vecka eller oftare vid behov.
2. Se till att kylsystemet inte är smutsigt eller igensatt.



OBSERVERA: Ett smutsigt eller igensatt kylsystem kan leda till överhetning av produkten med skador på produkten som följd.

Så rengör du kylsystemet

Kylsystemet håller motortemperaturen nere.
Kylsystemet inbegriper startapparaten, luftintag och

Felsökning

Maskinen startar inte

Produktdel att inspektera	Möjlig orsak	Åtgärd
Starthakar	Starthakarna är igensatta.	Justera eller byt ut starthakarna. Rengör runt starthakarna. Tala med en godkänd serviceverkstad.
Bränsletank	Fel bränsle påfyllt. Bränsletanken är fyld med kedjeolja.	Töm bränsletanken och fyll på med rätt bränsle. Om du har försökt att starta produkten ska du tala med en serviceverkstad. Om du inte har försökt att starta produkten ska du tappa ur bränsletanken.
Tändning, ingen gnista	Tändstiftet är smutsigt eller vått. Elektrodavståndet är felaktigt.	Se till att tändstiftet är torrt och rent. Rengör tändstiftet. Se till att elektrodavståndet och tändstiftet är korrekt och att rätt tändstiftstyp är den rekommenderade eller motsvarande. Se <i>Tekniska data på sida 144</i> för korrekt elektrodavstånd.
Tändstift och cylinder	Tändstiftet sitter löst. Motorn har flödat över på grund av upprepade starter med full choke efter tändning.	Dra åt tändstiftet. Ta bort och rengör tändstiftet. Ställ produkten på sidan med tändstiftshålet bort från dig. Dra kraftigt i startsnörets handtag 6–8 gånger. Montera tändstiftet och starta produkten. Se <i>Starta produkten på sida 124</i> .

Motorn startar men stannar igen

Produktdel att inspektera	Möjlig orsak	Åtgärd
Bränsletank	Fel bränsle påfyllt.	Töm bränsletanken och fyll på med rätt bränsle.
Förgasare	Tomgångsvarvtalet är inte korrekt.	Vänd dig till en serviceverkstad.
Luftfilter	Igensatt luftfilter.	Rengör eller byt luftfilter.
Bränslefilter	Igensatt bränslefilter.	Byt bränslefiltret.

Transport, förvaring och kassering

Transport och förvaring

- Vid förvaring och transport av produkten och bränslet ska du se till att det inte förekommer något läckage eller avgaser. Gnistor eller öppen eld, t.ex. från elektriska apparater eller pannor, kan orsaka brand.
- Använd alltid godkända behållare för transport och förvaring av bränsle.
- Töm bränsle- och kedjeoljetanken innan transport eller långtidsförvaring. Kassera bränsle och kedjeolja på lämplig anvisad plats.
- Använd transportskydd på produkten för att förhindra personskador eller skador på produkten. Även en sågkedja som inte rör sig kan orsaka allvarliga skador.
- Ta bort tändhatten från tändstiftet och aktivera kedjebromsen.
- Sätt fast produkten under transport.

Förbereda produkten för långtidsförvaring

1. Stanna motorn och låt den svalna innan du demonterar den.

2. Ta isär och rengör sågkedjan och spåret i svärdet.



OBSERVERA: Om sågkedjan och svärdet inte rengörs kan de bli stela eller blockeras.

3. Montera transportskyddet.
4. Rengör produkten. Se *Underhåll på sida 132* för instruktioner.
5. Gör en fullständig service av produkten.

Kassering

- Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kassera alla kemikalier, som olja och bränsle, vid en serviceverkstad eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten inte längre används ska du skicka den till en Husqvarna-återförsäljare eller lämna den till en återvinningsstation.

Tekniska data

Tekniska data

	435 II	435e II	440 II	440e II
Motor				
Cylindervolym, cm ³	40,9	40,9	40,9	40,9
Tomgångsvarvtal, min ⁻¹ (varv/min)	2 900	2 900	2 900	2 900

	435 II	435e II	440 II	440e II
Max. motoreffekt enligt ISO 7293, kW/hp vid min ⁻¹ (varv/min)	1,6/2,2 vid 9000	1,6/2,2 vid 9000	1,8/2,4 vid 9000	1,8/2,4 vid 9000
Tändsystem				
Tändstift	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y/ Husqvarna HQT-1R			
Elektrodavstånd, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Bränsle- och smörjsystem				
Bränsletankvolym, l/cm ³	0,37/370	0,37/370	0,37/370	0,37/370
Oljetankvolym, l/cm ³	0,25/250	0,25/250	0,25/250	0,25/250
Typ av oljepump	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vikt				
Vikt utan skärutrustning och med tomma tankar, kg	4,4	4,5	4,4	4,5
Bulleremission¹⁰				
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	113	113	112	112
Ljudeffektnivå, garanterad L _{WA} dB(A)	114	114	114	114
Ljudnivåer¹¹				
Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102	102	102	102
Ekvivalent vibrationsnivå, a_{hveq}¹²				
Främre handtag, m/s ²	3,1	3,1	3,1	3,1
Bakre handtag, m/s ²	3,8	3,8	3,8	3,8
Sågkedja/svärd				
Rekommenderade svärdslängder, tum/cm	13–18/33–45	13–18/33–45	13–18/33–45	13–18/33–45
Effektiv skärlängd, tum/cm	12–17/31–43	12–17/31–43	12–17/31–43	12–17/31–43
Delning, tum/mm	0,325/8,25	0,325/8,25	0,325/8,25	0,325/8,25

¹⁰ Bulleremission till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

¹¹ Ekvivalent ljudtrycksnivå, enligt ISO 22868, beräknas som den tidsvägda totalenergin för olika ljudtrycksnivåer under olika arbetsförhållanden. Typisk statistisk spridning för ekvivalent ljudtrycksnivå är en standardavvikelse på 1 dB(A).

¹² Ekvivalent vibrationsnivå, enligt ISO 22867, beräknas som den tidsvägda totalenergin för vibrationsnivåerna under olika arbetsförhållanden. Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s².

	435 II	435e II	440 II	440e II
Tjocklek på drivlänk, tum/mm	0,050/1,3	0,050/1,3	0,050/1,3	0,050/1,3
Typ av kedjedriv-hjul/antal kuggar	Spur/7	Spur/7	Spur/7	Spur/7
Sågkedjans hastighet vid maximal motoreffekt, m/s	17,3	17,3	17,3	17,3

Tillbehör

Rekommenderad skärutrustning

Motorsågsmodellerna Husqvarna 435 II, 435e II, 440 II, 440e II har säkerhetsutvärderats enligt EN ISO 11681-1:2022 (Skogsmaskiner – Bärbara motorsågar – Säkerhetskrav och provning) och uppfyller säkerhetskraven när de är utrustade med nedanstående kombinationer av svärd och sågkedjor.

Sågkedja med kastreduktion

En sågkedja som benämns sågkedja med kastreduktion uppfyller kraven för kastreduktion som anges i ANSI B175.1-2021.

Kast och svärtnosradie

För svärd med noshjul definieras radien enligt antalet tänder, t.ex. 10T. För solida svärd definieras radien efter mätten på nosens radie. För en angiven svärtslängd kan du använda ett svärd med en mindre nosradie än den angivna.

Svärd				Sågkedja		
Längd, tum	Delning, tum	Spårbredd, mm/tum	Max. nosradie	Typ	Kastreduktion	Längd, driv-länkar (st)
13/33	0,325	1,3/0,050	11T	Husqvarna SP33G	Ja	56
15/38						64
16/40				Husqvarna H30		66
18/45						72

Sliputrustning och vinklar

Använd filmallen från Husqvarna för att få rätt vinklar. Vi rekommenderar att du alltid använder en filmall från Husqvarna för att slipa sågkedjan. Artikelnumren anges i tabellen nedan.

Om du inte är säker på hur du identifierar vilken sågkedja du har på motorsågen kan du besöka www.husqvarna.com för mer information.

SP33G	4,8 mm / 3/16 tu m	586 93 84-01	0,65 mm / 0,030 tum	30°	80°

H30	4,8 mm / 3/16 tu m	505 69 81-08	0,65 mm/ 0,025 tum	30°	85°
-----	-----------------------	--------------	-----------------------	-----	-----

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Motorsåg för skogsbruk
Varumärke	Husqvarna
Typ/Modell	435 II, 435e II, 440 II, 440e II
Identifiering	Serienummer daterade 2024 och framåt

Uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Lagstiftning	Beskrivning
2006/42/EG	"om maskiner"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EG	"angående emission av buller till omgivningen"
2011/65/EU	"angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning"

och att följande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillämpas: EN 12100: 2010, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO
11681-1:2022.



Anmält organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden har
utfört EG-typkontroll i enlighet med maskindirektivets
(2006/42/EG) artikel 12, paragraf 3b.

Certifikatnummer: 0404/09/2012

SMP Svensk Maskinprovning AB har även intygat
överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv
2000/14/EG.

Information om bulleremissioner finns i *Tekniska data på
sida 144*.

2024-03-07

Two handwritten signatures are shown side-by-side. The signature on the left is for Stefan Holmberg, Manager Handheld Global, Lab Manager HH Global Services, Husqvarna AB. The signature on the right is for HH Global Services.

Stefan Holmberg, Manager Handheld Global, Lab
Manager HH Global Services, Husqvarna AB

Ansvarig för teknisk dokumentation



www.husqvarna.com

Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner
Bruksanvisning i original

1142929-10



2024-09-16