

DMX T-1

Паспорт. Руководство пользователя



Описание

Прибор, представляет собой электронное мобильное устройство, предназначенное для приема цифрового сигнала по стандарту DMX-512, для возможности тестирования трактов DMX-512, а так же логирования эфира в тракте одного потока DMX-512.

Технические характеристики

- Процессор: Xtensa 32-bit LX7 Dual-core/240MHz
- Память: встроенная 512KB/SRAM + 384KB ROM + 8MB наплатной PSRAM + 8MB Flash
- Сенсорный экран: 7" / 800x480 пикс. / 65K цветов / угол обзора 170 гр.
- Электропитание: 5в/1-2А

Состав прибора

Комплект DMX T-1 в составе:

- DMX T-1
- Шнур питания USB Type-C
- Руководство по эксплуатации
- Сумка транспортировочная

Устройство и работа

Прибор предназначен принимать цифровой сигнал по стандарту DMX-512, для возможности тестирования светового оборудования и способен логировать эфир в тракте одного потока DMX-512.

Через собственный интерфейс, прибор позволяет отследить и выявить возможное нарушение DMX сигнала каждого из 512 каналов. Значения каналов выводятся на шесть экранов: пять - группами по 100 каналов; один - на двенадцать каналов. На цветном сенсорном экране 7" визуализирована матрица адресов, где строки – единицы, столбцы – десятки. Устройство реализует функции записи лога, с дальнейшей возможностью его просмотра в интерфейсе устройства (сохранение лог файла, как отдельного документа не предусмотрено). Лог ведется по параметрам: минимальное значение - в диапазоне 1-255, и максимальное значение - в диапазоне 1-255, по каждому адресу в потоке.

Прибор подключается к тестируемому оборудованию с помощью разъема XLR 3pin F(мать) /3pin M(отец), в том числе в разрыв перед тестируемым прибором. Задача прибора удостоверится, что транслируемый эфир DMX 512, на стороне прибора, соответствует тому, который генерирует пульт

управления световыми картинами. Это, в том числе, позволяет проверить корректность патча, созданного в пульте управления световыми картинами.

Также, прибор оснащен встроенным аккумулятором, позволяющим прибору работать не менее трех часов в автономном режиме. Заряд аккумулятора производится от внешнего источника питания через разъем USB Type-C, расположенный на нижней крышке прибора.

Меры безопасности

При эксплуатации прибора необходимо руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим руководством по эксплуатации.

Внешний осмотр

При распаковке прибора после транспортирования, а также при передаче прибора на временное хранение производится внешний осмотр с целью проверки:

- Целостности изоляции токоведущих и сигнальных кабелей;
- Отсутствия механических повреждений корпуса, лицевой панели и разъемов.

При передаче устройства на хранение необходимо также предварительно выполнить полный заряд аккумулятора.

При невыполнении одного из вышеперечисленных требований, эксплуатация прибора не допускается. Внешний осмотр целостности изоляции шнуров, входящих в состав изделия производится перед каждым использованием.

Установка и подключение прибора

Для работы прибора в DMX сети подключить линии сети в кабельный разъём XLR 3 pin.


В случае необходимости, допускается эксплуатация прибора с подключенным внешним источником питания.

Включение

Для включения прибора необходимо выполнить указания предыдущего раздела («Установка и подключение прибора») и включить питание прибора, с помощью переключателя, расположенного в нижней части корпуса прибора.

Работа программной части

Данное устройство предназначено для мониторинга значений каждого из 512 каналов протокола управления DMX.

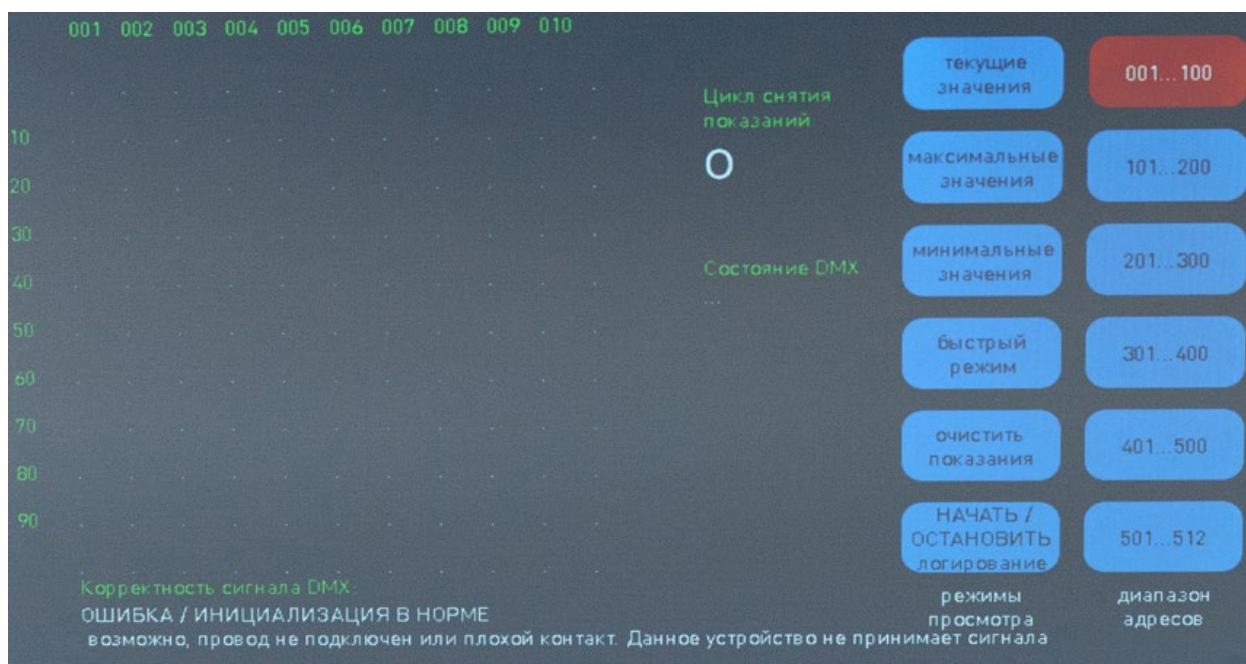

Через собственный интерфейс, прибор позволяет отследить и выявить возможное нарушение DMX сигнала каждого из 512 каналов. Значения каналов выводятся на шесть экранов, пять группами по 100 каналов, и один на двенадцать каналов.

Навигация осуществляется кнопками переключения групп адресов «диапазон адресов»: 1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-512. На цветном сенсорном экране 7" визуализирована матрица адресов, где строки – единицы, столбцы – десятки. Если вы выбрали экран диапазона адресов 1-100, а сигнал находится за диапазоном 1-100, то шрифт кнопки, соответствующий тому диапазону, по которому транслируются управляющие команды, меняет цвет с черного на белый. При отсутствии трансляции управляющих команд в диапазоне, шрифт остается черным.

Под числовым полем значений каналов, выбранного диапазона адресов, выводится информация о состоянии работы DMX приемника. В зависимости от качества подключения, выводится "ОК" или выводится информация об ошибке.

Справа от числового поля значений каналов, выводится номер текущего цикла снятия показаний и код текущего состояния приема DMX, это параметр отладки (не для пользователей).

Столбец кнопок «режимы просмотра»:

«текущие значения» - рабочий режим по умолчанию – отображение текущих показателей.

«быстрый режим» – динамическое цветовое окрашивание поля со значениями и цвета шрифта кнопок диапазонов (показывая, есть ли в диапазоне изменяющийся сигнал).

«начать/остановить логирование» – начать или остановить запись показаний для вывода в страницах «минимальные значения» и «максимальные значения».

«минимальные значения» отображение минимальных значений по логу, в значениях 1-255, значение по логу можно посмотреть на каждом экране диапазона адресов.

«максимальные значения» отображение максимальных значений по логу, в значениях 1-255, значение по логу можно посмотреть на каждом экране диапазона адресов.

Выключение

Для выключения прибора необходимо выключить питание прибора, с помощью переключателя, расположенного в нижней части корпуса прибора.

Зарядка прибора

Для восстановления заряда аккумуляторной батареи, необходимо подсоединить питающий кабель (5V) к разъёму Type-C, расположенному на крышке батарейного блока.

При подсоединении питающего кабеля отображается световая индикация заряда батареи (рядом с разъёмом Type-C):

- красный индикатор – батарея в процессе зарядки
- синий индикатор – батарея полностью заряжена

Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляется со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течении гарантийного срока, поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.
5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиком, можно напрямую обратиться к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.100v.pro), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	DMX-T1
Серийный номер	
Гарантийный срок	1 год с даты продажи
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____