

Anwendungsbeschreibung

Telegraf App

ctrlX OS Server-Agent zum Sammeln von Daten
im Data Layer Version 4

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-TSA***V04**-AP01-DE-P

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Gebrauchshinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	4
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Sicherheitshinweise	5
4	Einführung und Übersicht	6
4.1	Installation	7
4.2	Lizenzierung	7
4.3	Erforderliche Benutzerrechte	7
4.4	Telegraf-Plugins	7
4.5	Nützliche Web-Links	7
5	Anwendung	7
5.1	Erstellen einer Konfiguration	7
5.2	Starten einer Konfiguration	8
5.3	Diagnose-Log einsehen	8
5.4	Stoppen einer Konfiguration	8
5.5	Bearbeiten einer Konfiguration	8
5.6	Löschen einer Konfiguration	8
5.7	Konfigurationsvorlage	9
6	Bedienoberfläche	10
6.1	Fenster – „Telegraf“	10
6.2	Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“	12
6.3	Editor – „Telegraf-Konfiguration editieren“	12
7	Weiterführende Dokumentationen	14
7.1	Übersicht	14
7.2	ctrlX AUTOMATION	14
7.3	ctrlX WORKS	15
7.4	ctrlX OS	16
7.5	ctrlX OS Apps	16
8	Service und Support	21
9	Glossar	23
10	Index	25

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2026-01	Ausgabe zur Telegraf App ab Version 4.4

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠️ WARNUNG	Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte! Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.
ACHTUNG	Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender. Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten: – Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen – Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden – Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden – Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

▲ GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **werden** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **können** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Einführung und Übersicht



Telegraf™ ist ein eingetragener Markenname im Besitz von InfluxData inc., der nicht mit der ctrlX Telegraf-App in Verbindung steht und diese nicht unterstützt.

Die Telegraf-App bietet die Möglichkeit, sich mit Datenbanken oder Systemen zu verbinden und Informationen wie z. B. Metriken, Ereignisse und Logs zu sammeln, zu verarbeiten, zu aggregieren und diese an Zielsysteme zu schreiben, beispielsweise an die InfluxDB-App.

Um die jeweiligen Datenanbindungen zu konfigurieren, stellt die Telegraf-App spezifische Oberflächen und eine Telegraf-Konsole in der Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts bereit.

Die Konfigurationseinstellungen werden automatisch in den App-Daten des ctrlX-Geräts gespeichert.

Es können mehrere Telegraf-Instanzen gleichzeitig auf dem ctrlX-Gerät ausgeführt werden.

Telegraf-Funktionsumfang

- **Datenbankanbindung**
Verbindungen zu Datenquellen wie beispielsweise MongoDB, MySQL oder Redis herstellen, um Metriken zu sammeln oder zu versenden
- **Systemanbindung**
Sammeln von Informationen aus Cloud-Plattformen und Containern
- **Anbindung an IoT-Sensoren**
Zustandsbehaftete Daten von IoT-Sensoren und -Geräten sammeln, z. B. Druckniveaus, Temperaturniveaus



Im weiteren Zusammenspiel mit der Telegraf-App bieten sich folgende Apps an:

- ➔ **InfluxDB**
Die InfluxDB App ist eine Zeitreihendatenbank, optimiert für den hochverfügbaren Datenabruf und die schnelle Speicherung von Zeitreihendaten in Bereichen wie Betriebsüberwachung, IoT-Daten und Echtzeitanalysen
- ➔ **IoT Dashboard**
Die IoT Dashboard App dient zur Visualisierung und zur Analyse verschiedenster Datenquellen und Anwendungen mittels angepasster Dashboards, Heatmaps, Diagrammen und Histogrammen

Weitere Informationen zum sogenannten TIG-Stack finden Sie auf folgender Webseite (**TIG** = Telegraf / InfluxDB / Grafana):

➔ <https://www.influxdata.com/blog/tig-stack-iiot-ot/>

Konfigurationsvorlagen (Templates)

Mit Hilfe eines Templates kann die Konfigurationsdatei erstellt werden, siehe:

➔ [Erstellen einer Konfiguration](#)

➔ [Konfigurationsvorlage](#)

Die Syntax der Konfiguration und die Konfiguration für das Input-Plugin können vor dem Starten des Telegrafs getestet werden.

4.1 Installation

Die Installation von Apps ist in der Dokumentation zu ctrlX OS - Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte 03VRS beschrieben, siehe: [Web-Dokumentation](#)

Durch die App-Installation wird die Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts um „Telegraf“-spezifische Oberflächen erweitert, siehe:

- [Fenster](#) – „Telegraf“
- [Dialog](#) – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“
- [Editor](#) – „Telegraf-Konfiguration editieren“

4.2 Lizenzierung

Der Betrieb der Telegraf App ist lizenzpflichtig und erfordert folgende Lizenz für jede installierte Telegraf-Instanz auf dem ctrlX-Gerät:

Typschlüssel	Materialnummer
SWL-XC*-TSA-TELEGRAF*****-NNNN	R911416258

4.3 Erforderliche Benutzerrechte

Die Telegraf-Benutzerauthentifizierung ist an die Benutzerverwaltung des ctrlX Geräts gebunden.

Für den Zugriff auf die Telegraf App ist eine Authentifizierung (Anmeldung) in der Web-Oberfläche des ctrlX Geräts erforderlich.

Nach der Anmeldung in der Web-Oberfläche müssen Telegraf-spezifische Berechtigungen festgelegt werden, die den Datenzugriff auf den Data Layer des ctrlX Geräts regeln, siehe hierzu: [Web-Dokumentation](#)



Nicht ausreichende Berechtigungen können dazu führen, dass keine Daten angezeigt werden können bzw. Schaltflächen keine Funktion haben.

4.4 Telegraf-Plugins

Über folgenden Weblink gelangen Sie auf die Seite der Telegraf-Plugins:
<https://github.com/influxdata/telegraf/blob/v1.27.0/README.md>

4.5 Nützliche Web-Links

- [ctrlX Store im Web](#)
- [HOW-TO Bereich](#)
- [ctrlX AUTOMATION FORUM](#)
- [ctrlX AUTOMATION Community](#)
- [YouTube Tutorial \(Telegraf App & InfluxDB App\)](#)

5 Anwendung

5.1 Erstellen einer Konfiguration

1. Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
 - ➔ Im Werkzustand wird im Fenster angezeigt, dass noch keine Konfiguration vorhanden ist.
2. Klicken Sie auf [+], um eine neue Konfiguration hinzuzufügen.
 - ➔ Der Dialog „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“ wird aufgerufen.

3. ➤ Geben Sie einen Konfigurationsnamen ein und wählen Sie im Dropdown-Menü, ob eine Konfigurationsvorlage oder eine leere Konfiguration angelegt werden soll, siehe:

➔ [Konfigurationsvorlage](#)

4. ➤ Bestätigen Sie den Dialog.
➔ Die Konfiguration wird erstellt und im Fenster angezeigt.

5.2 Starten einer Konfiguration

1. ➤ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
➔ Das Fenster zeigt alle vorhandenen Konfigurationen an.
2. ➤ Klicken Sie in der betreffenden Konfigurationsspalte auf [▶], um die Konfiguration zu starten.
➔ Der Start wird durch eine Meldung angezeigt.

5.3 Diagnose-Log einsehen

Telegraf-Diagnosemeldungen werden im „Diagnose-Log“-Fenster angezeigt, nachdem die Telegraf-Instanz gestartet wurde.

1. ➤ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
➔ Das Fenster zeigt alle vorhandenen Konfigurationen an.
2. ➤ Klicken Sie in der betreffenden Konfigurationsspalte auf [✎], um den Editor zu starten.
➔ Der Editor wird seitlich eingeblendet.
3. ➤ Klicken Sie im Editor auf [📄], um das Diagnose-Log zu öffnen.
➔ Das Diagnose-Log wird seitlich eingeblendet.

5.4 Stoppen einer Konfiguration

1. ➤ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
➔ Das Fenster zeigt alle vorhandenen Konfigurationen an.
2. ➤ Klicken Sie in der betreffenden Konfigurationsspalte auf [□], um die Konfiguration zu stoppen.
➔ Der Stopp wird durch eine Meldung angezeigt.

5.5 Bearbeiten einer Konfiguration

Die Bearbeitung einer Konfiguration ist nur im gestoppten Zustand möglich, siehe: ➔ [Stoppen einer Konfiguration](#)

1. ➤ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
➔ Das Fenster zeigt alle vorhandenen Konfigurationen an.
2. ➤ Klicken Sie in der betreffenden Konfigurationsspalte auf [✎], um die Konfiguration zu bearbeiten.
➔ Der Editor wird seitlich eingeblendet.
3. ➤ Nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die Änderung mit [💾].
➔ Die erfolgte Speicherung wird durch eine Meldung angezeigt.

5.6 Löschen einer Konfiguration

Das Löschen einer Konfiguration ist nur im gestoppten Zustand möglich, siehe: ➔ [Stoppen einer Konfiguration](#)

1. ➤ Navigieren Sie in der ctrlX OS Web-Oberfläche zum Fenster „Telegraf“.
➔ Das Fenster zeigt alle vorhandenen Konfigurationen an.

2. ➤ Klicken Sie in der betreffenden Konfigurationsspalte auf [🗑️], um die Konfiguration zu löschen.
3. ➤ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um die Konfiguration zu löschen.
➔ Die erfolgte Löschung wird durch eine Meldung angezeigt.

5.7 Konfigurationsvorlage

Ab Werk stellt die Telegraf App eine Konfigurationsvorlage bereit, die beim erstmaligen Erstellen einer Konfiguration als Basis bzw. Beispiel genutzt werden kann.

Die Konfigurationsvorlage wird im Dialog „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“ zur Auswahl angeboten, siehe:

➔ [Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“](#)

Konfigurationsvorlage: ctrlX Data Layer sse input and InfluxDB V2 output

Weitere Informationen zur Konfigurationsvorlage finden Sie unter folgendem Web-Link: ➔ [ReadMe "ctrlX Data Layer Input Plugin"](#)

```
## Install InfluxDB at first
## Set up the InfluxDB with organization and initial bucket
## Log in the InfluxDB UI and get the token
## Configure the output plugin influxdb_v2 with these datas
[[outputs.influxdb_v2]]
  urls = ["https://127.0.0.1/influxdb"]
  token = ""
  organization = ""
  bucket = ""
  insecure_skip_verify = true

## Configure the input plugin with the username and password to ctrlX Core
[[inputs.ctrlx_datalayer]]
  ## Hostname or IP address of the ctrlX CORE Data Layer server
  ## example: server = "localhost"          # Telegraf is running directly on the device
  ##          server = "192.168.1.1"        # Connect to ctrlX CORE remote via IP
  ##          server = "host.example.com"    # Connect to ctrlX CORE remote via hostname
  ##          server = "10.0.2.2:8443"      # Connect to ctrlX CORE Virtual from development environment
  server = "localhost"

  ## Authentication credentials
  username = ""
  password = ""

  ## Use TLS but skip chain & host verification
  insecure_skip_verify = true

  ## Timeout for HTTP requests. (default: "10s")
  # timeout = "10s"

  ## Create a ctrlX Data Layer subscription.
  ## It is possible to define multiple subscriptions per host. Each subscription can have its own
  ## sampling properties and a list of nodes to subscribe to.
  ## All subscriptions share the same credentials.
  [[inputs.ctrlx_datalayer.subscription]]
    ## The name of the measurement. (default: "ctrlx")
    measurement = "metrics"

    ## Configure the ctrlX Data Layer nodes which should be subscribed.
    ## address - node address in ctrlX Data Layer (mandatory)
    ## name    - field name to use in the output (optional, default: base name of address)
    ## tags    - extra node tags to be added to the output metric (optional)
    ## Note:
    ## Use either the inline notation or the bracketed notation, not both.
    ## The tags property is only supported in bracketed notation due to toml parser restrictions
    ## Examples:
    ## Inline notation
    nodes=[
      {name="cpu_usage_percent", address="framework/metrics/system/cpu-utilisation-percent"},
    ]
    ## Bracketed notation
    # [[inputs.ctrlx_datalayer.subscription.nodes]]
    #   name    ="available"
    #   address="framework/metrics/system/memavailable-mb"
```

```

#   ## Define extra tags related to node to be added to the output metric (optional)
#   [inputs.ctrlx_datalayer.subscription.nodes.tags]
#       node_tag1="node_tag1"
#       node_tag2="node_tag2"
#   [[inputs.ctrlx_datalayer.subscription.nodes]]
#       name      ="used"
#       address="framework/metrics/system/memused-mb"

## The switch "output_json_string" enables output of the measurement as json.
## That way it can be used in a subsequent processor plugin, e.g. "Starlark Processor Plugin".
# output_json_string = false

## Define extra tags related to subscription to be added to the output metric (optional)
# [inputs.ctrlx_datalayer.subscription.tags]
#     subscription_tag1 = "subscription_tag1"
#     subscription_tag2 = "subscription_tag2"

## The interval in which messages shall be sent by the ctrlX Data Layer to this plugin. (default: 1s)
## Higher values reduce load on network by queuing samples on server side and sending as a single TCP
packet.
# publish_interval = "1s"

## The interval a "keepalive" message is sent if no change of data occurs. (default: 60s)
## Only used internally to detect broken network connections.
# keep_alive_interval = "60s"

## The interval an "error" message is sent if an error was received from a node. (default: 10s)
## Higher values reduce load on output target and network in case of errors by limiting frequency of
error messages.
# error_interval = "10s"

## The interval that defines the fastest rate at which the node values should be sampled and values
captured. (default: 1s)
## The sampling frequency should be adjusted to the dynamics of the signal to be sampled.
## Higher sampling frequency increases load on ctrlX Data Layer.
## The sampling frequency can be higher, than the publish interval. Captured samples are put in a queue
and sent in publish interval.
## Note: The minimum sampling interval can be overruled by a global setting in the ctrlX Data Layer
configuration ('datalayer/subscriptions/settings').
# sampling_interval = "1s"

## The requested size of the node value queue. (default: 10)
## Relevant if more values are captured than can be sent.
# queue_size = 10

## The behaviour of the queue if it is full. (default: "DiscardOldest")
## Possible values:
## - "DiscardOldest"
##   The oldest value gets deleted from the queue when it is full.
## - "DiscardNewest"
##   The newest value gets deleted from the queue when it is full.
# queue_behaviour = "DiscardOldest"

## The filter when a new value will be sampled. (default: 0.0)
## Calculation rule: If (abs(lastCapturedValue - newValue) > dead_band_value) capture(newValue).
# dead_band_value = 0.0

## The conditions on which a sample should be captured and thus will be sent as a message. (default:
"StatusValue")
## Possible values:
## - "Status"
##   Capture the value only, when the state of the node changes from or to error state. Value changes are
ignored.
## - "StatusValue"
##   Capture when the value changes or the node changes from or to error state.
##   See also 'dead_band_value' for what is considered as a value change.
## - "StatusValueTimestamp":
##   Capture even if the value is the same, but the timestamp of the value is newer.
##   Note: This might lead to high load on the network because every sample will be sent as a message
##   even if the value of the node did not change.
# value_change = "StatusValue"

```

6 Bedienoberfläche

6.1 Fenster – „Telegraf“

Im Fenster „Telegraf“ kann die Telegraf App konfiguriert werden.

Verwandte Themen:

➔ [Informationen zu Telegraf und zur Telegraf App](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Telegraf“

Wenn noch keine Telegraf-Konfiguration auf der Steuerung angelegt wurde, wird im Fenster die Schaltfläche + „Telegraf-Konfiguration hinzufügen“ angezeigt. Nach dem Hinzufügen einer Konfiguration werden die Befehlsleiste und die Tabelle, mit dem Eintrag der Verbindung, auf der Seite angezeigt.

Elemente des Fensters „Telegraf“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Verbindungen
	 Neue Telegraf-Konfiguration erstellen Es öffnet sich der Dialog „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“, siehe ➔ Kapitel 6.2 Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“ auf Seite 12
Tabelle	„Name“ Name der Telegraf-Konfiguration
	„Zustand“ Zustand der Telegraf-Konfiguration
	„Aktionen“ Enthält Schaltflächen zum Editieren bzw. Löschen einer Telegraf-Konfiguration, dies ist nur im gestoppten Zustand möglich ▷
	„Starten“ Telegraf-Konfiguration starten, nachdem die Konfiguration fertig bearbeitet und gespeichert wurde. Man kann mehrere Telegraf-Instanzen mit verschiedenen Konfigurationen starten 
	„Stoppen“ Telegraf-Konfiguration stoppen 
	„Telegraf-Konfiguration editieren“. Es öffnet sich der Telegraf-Editor, um die Konfiguration zu bearbeiten, siehe ➔ Kapitel 6.3 Editor – „Telegraf-Konfiguration editieren“ auf Seite 12 
	„Diagnosen-Logbuch“ Diagnosen-Logbuch des ctrlX-Geräts in einer neuen Registerkarte öffnen. Weiterführende Informationen zum Diagnosen-Logbuch des ctrlX-Geräts erhalten Sie in folgender Web-Dokumentation, siehe ➔ Link 
	„Löschen“ 



Oberflächenelement	Beschreibung
	Telegraf-Konfiguration löschen

Bei geänderter Konfiguration ist das Starten erst nach dem Speichern der Konfiguration wieder freigegeben.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4 Einführung und Übersicht auf Seite 6
- ➔ Kapitel 6.2 Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“ auf Seite 12
- ➔ Kapitel 6.3 Editor – „Telegraf-Konfiguration editieren“ auf Seite 12

6.2 Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“

Dialog zum Erstellen einer neuen Telegraf-Konfiguration. Der Dialog lässt sich über das Symbol ✕ schließen.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Telegraf“ →

Elemente des Dialogs „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Titel“	Name der Telegraf-Konfiguration
„Konfigurationsvorlage“	Konfigurationsvorlage auswählen • empty, e.g. no configuration demo • demo, e.g. ctrlX Data Layer sse input and InfluxDB V2 output

Mittels Klick auf wird die Telegraf-Konfiguration erstellt. Beim Klick auf wird die Telegraf-Konfiguration nicht erstellt und der Dialog geschlossen.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4 Einführung und Übersicht auf Seite 6
- ➔ Kapitel 6.1 Fenster – „Telegraf“ auf Seite 10
- ➔ Kapitel 6.3 Editor – „Telegraf-Konfiguration editieren“ auf Seite 12

6.3 Editor – „Telegraf-Konfiguration editieren“

Editieren der Telegraf-Konfiguration

Die Eigenschaften der Telegraf-Konfiguration können nach dem Hinzufügen einer neuen Konfiguration über die Schaltfläche im Fenster „Telegraf“ bearbeitet werden. Das Fenster lässt sich über das Symbol ✕ schließen

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Telegraf“ →

Elemente des Editors „Telegraf-Konfiguration editieren“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	 „Telegraf-Konfiguration speichern“ Telegraf-Konfiguration in ctrlX Konfiguration speichern

Oberflächenelement	Beschreibung
	 „Starten“ Messung starten  „Stoppen“ Messung stoppen
	 „Fenster "Diagnose-Log" öffnen“ Im sich öffnenden Fenster wird das "Diagnose-Log" angezeigt. Das "Diagnose-Log" kann mit  gelöscht werden. Das Fenster kann mit  wieder geschlossen werden
Tabelle	Telegraf-Konfiguration Die Telegraf-Konfiguration wird in der Tabelle angezeigt und kann bearbeitet werden

Die Konfiguration des ctrlX Data Layer SSE Input Plugin erfolgt wie bei allen anderen Telegraf-Plugins mithilfe einer TOML-Datei.

Für eine vollständige Beschreibung der TOML-Konfiguration wird auf die README des ctrlX Data Layer Input Plugin verwiesen:

➔ [ctrlX Data Layer Input Plugin](#)

Weiterführende Informationen

- ➔ [Kapitel 4 Einführung und Übersicht auf Seite 6](#)
- ➔ [Kapitel 6.1 Fenster – „Telegraf“ auf Seite 10](#)
- ➔ [Kapitel 6.2 Dialog – „Neue Telegraf-Konfiguration erstellen“ auf Seite 12](#)

7 Weiterführende Dokumentationen

7.1 Übersicht

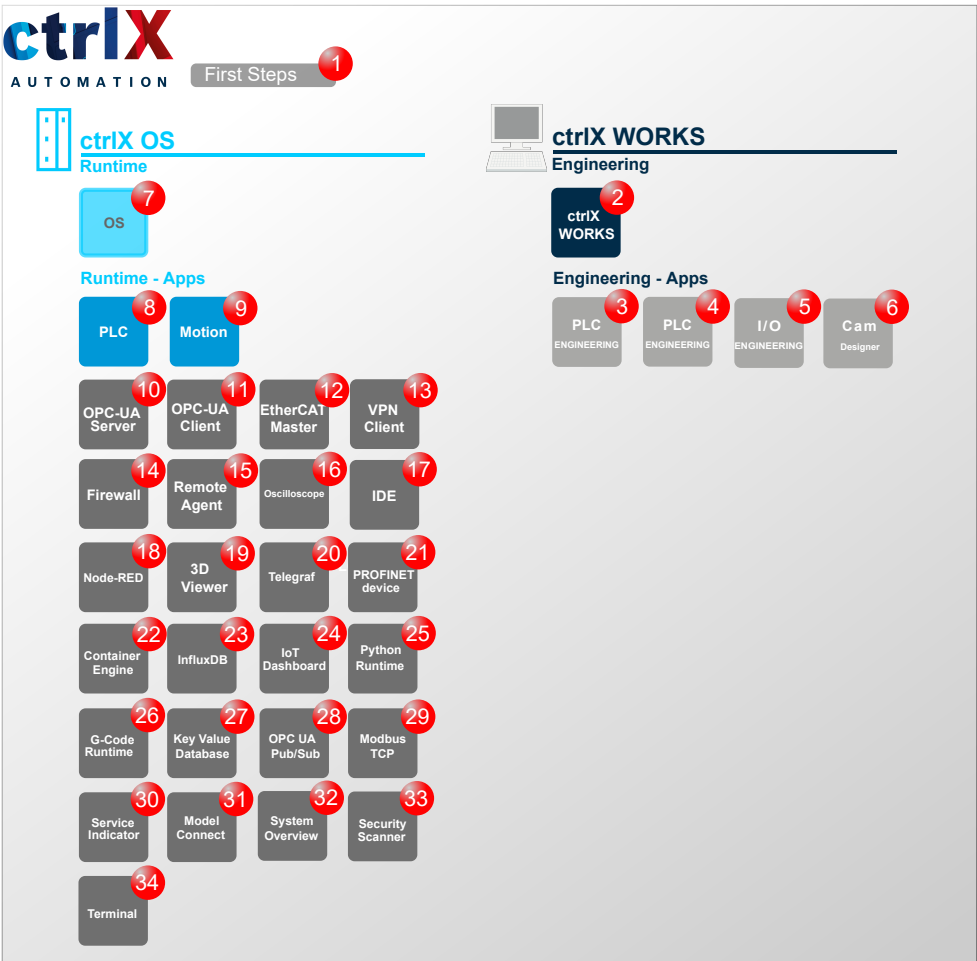


Abb. 1: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

7.2 ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

7.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-WRK***V04**-APRS-DE-P ● R911430574
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-PLE***V04**-APRS-DE-P ● R911430580
4	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken Version 4 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-LIB***V04**-RERS-DE-P ● R911430582
5	ctrlX I/O Engineering - Feldbuskonfiguration für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XIO***-IOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430578
6	ctrlX Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-CAM***V04**-APRS-DE-P ● R911430576

7.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
7	ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-XCR***V04**-APRS-DE-P ● R911430572
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer Version 3 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DL****V03**-RERS-DE-P ● R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen Version 4 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DIAG**V04**-RERS-DE-P ● R911430570

7.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
8	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PLC***V04**-APRS-DE-P ● R911430546
9	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOT***V04**-APRS-DE-P ● R911430550
10	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAS***V04**-APRS-DE-P ● R911430538

Nr.	Dokumentation
11	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAC***V04**-APRS-DE-P ● R911430536
12	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-ECM***V04**-APRS-DE-P ● R911430540
13	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-VPN***V04**-APRS-DE-P ● R911430534
14	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-FRW***V04**-APRS-DE-P ● R911430542
15	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RMA***V04**-APRS-DE-P ● R911430544
16	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-OSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430552
17	IDE App - Integrated Development Environment Version 3 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDE***V03**-APRS-DE-P ● R911428710

Nr.	Dokumentation
18	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RED***V04**-APRS-DE-P ● R911430548
19	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-3DV***V04**-APRS-DE-P ● R911430532
20	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TSA***V04**-APRS-DE-P ● R911430513
21	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PND***V04**-APRS-DE-P ● R911430507
22	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430509
23	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430515
24	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430523

Nr.	Dokumentation
25	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PYR***V04**-APRS-DE-P ● R911430519
26	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GCO***V04**-APRS-DE-P ● R911430521
27	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-KVD***V04**-APRS-DE-P ● R911430526
28	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAP***V04**-APRS-DE-P ● R911430554
29	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MBT***V04**-APRS-DE-P ● R911430511
30	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SIN***V04**-APRS-DE-P ● R911430517
31	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOC***V04**-APRS-DE-P ● R911430528

Nr.	Dokumentation
32	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SOV***V04**-APRS-DE-P ● R911430530
33	Security Scanner App - Inventarisierung von Komponenten Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430558
34	Terminal App - Terminal mit eingeschränktem SSH-Zugriff Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TER***V04**-APRS-DE-P ● R911430562

8 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

9 Glossar

Aggregator Plugin

Erstellen aggregierter Metriken (z. B. Mittelwert, Min, Max, usw.).

Input Plugin

Sammeln der Metriken aus dem System, Diensten oder APIs von Drittanbietern.

Output Plugin

Metriken an verschiedene Ziele schreiben.

Plugin

Ein Plugin ist ein Softwareprogramm, auf das von anderen Softwareanwendungen zugegriffen werden kann, um deren Funktionalität zu erweitern.

Der Zugriff auf die Plugins erfolgt über Herstellerdefinierte Schnittstellen der Softwareanwendungen.

Es gibt vier Arten von Plugins in Telegraf:

- Input Plugins
- Processor Plugins
- Aggregator Plugins
- Output Plugins

Processor Plugin

Metriken transformieren, dekorieren und/oder filtern.

Server Sent Event (SSE)

SSE ist eine Server-Push-Technologie, die es einem Client ermöglicht, automatische Updates von einem Server über eine HTTP-Verbindung zu erhalten.

Des Weiteren beschreibt SSE, wie Server eine Datenübertragung zu Clients initiieren können, sobald eine anfängliche Client-Verbindung hergestellt wurde.

Telegraf

Telegraf ist eine Konsolenanwendung mit Plugin-gesteuertem Server-Agent zum Sammeln und Senden von Metriken und Ereignissen von Datenbanken, Systemen und IoT-Sensoren.

Telegraf ist ein Open-Source Projekt, das von Software Hersteller Influxdata.inc betrieben wird, siehe:

➔ <https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/>

Die Quellen sind auf der Open Source Platform github verfügbar, siehe:

➔ <https://github.com/influxdata/telegraf>

TOML Dateiformat

TOML ist ein Dateiformat für Konfigurationsdateien.

Die Telegraf-Konfiguration ist im TOML Dateiformat beschrieben.

Die Syntax von TOML besteht primär aus Schlüssel = "wert" Paaren, [Abschnittsnamen] und # Kommentaren.

10 Index

B

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Anwendungsbereiche	4
Einleitung	4
Einsatzfälle	4

C

ctrlX AUTOMATION

Weiterführende Dokumentationen	14
--------------------------------------	----

D

Dialog

Neue Telegraf-Konfiguration erstellen	12
--	----

E

Editor

Telegraf-Konfiguration editieren	12
--	----

F

Fenster

Telegraf	10
----------------	----

H

Helpdesk	21
----------------	----

Hotline	21
---------------	----

N

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
---	---

Folgen, Haftungsausschluss	4
----------------------------------	---

S

Service-Hotline	21
-----------------------	----

Sicherheitshinweise	5
---------------------------	---

Support	21
---------------	----

T

Telegraf

Einführung und Übersicht	6
--------------------------------	---

Neue Telegraf-Konfiguration erstellen	12
--	----

Telegraf-Konfiguration editieren	12
--	----

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911430513 01