

4 路 AHD 转 MIPI 转接板用户手册

一，基本信息

型号：AHD_TO_MIPI_MB_V1.0

功能：AHD 转 MIPICSI 适用于英伟达 TX2/NX，海思 3519A，海思 3559A，高通，瑞芯微，全志，NXP 等 CPU 平台。

平台供电：5V 输入

输入：AHD

输出：MIPI CSI 4lane(默认), 支持 2lane/4lane


可配配置方式：默认已经配置好，输入 AHD 即可输出 MIPI


支持分辨率：1080P30、1080P25、720P30、720P25(以上分辨率自适应)

尺寸：38mmX38mm

工作温度：-40℃ - +85℃

二、引脚定义及说明

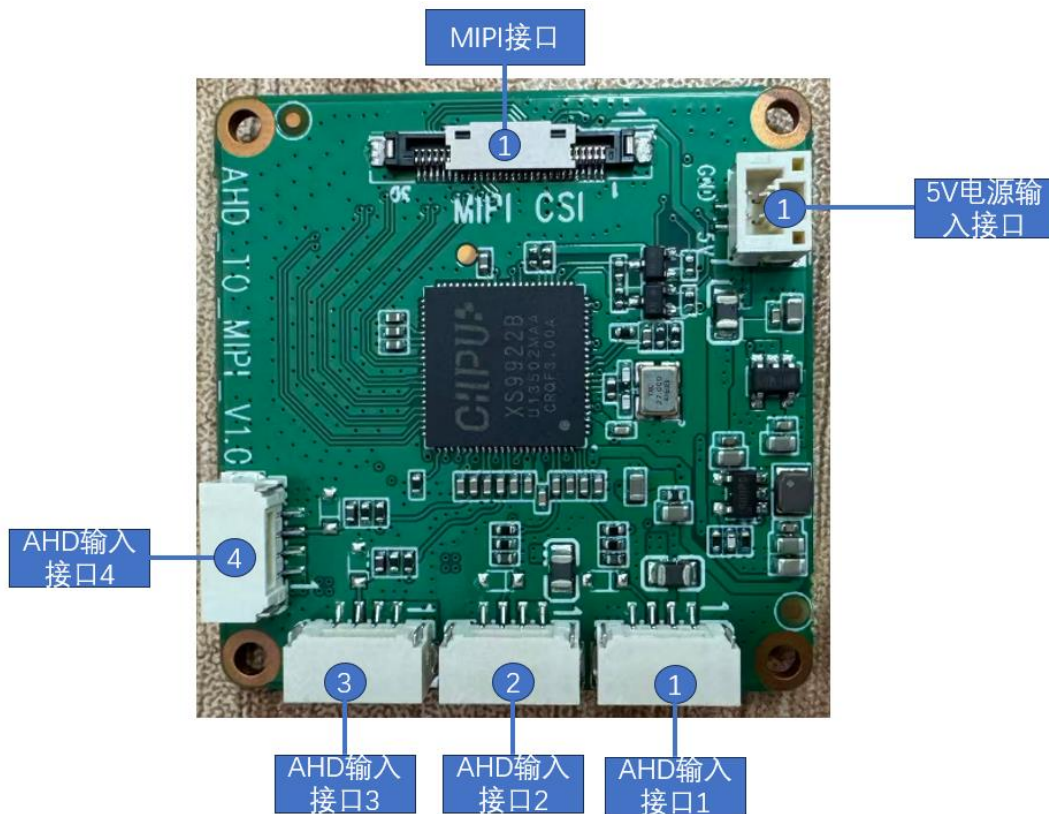

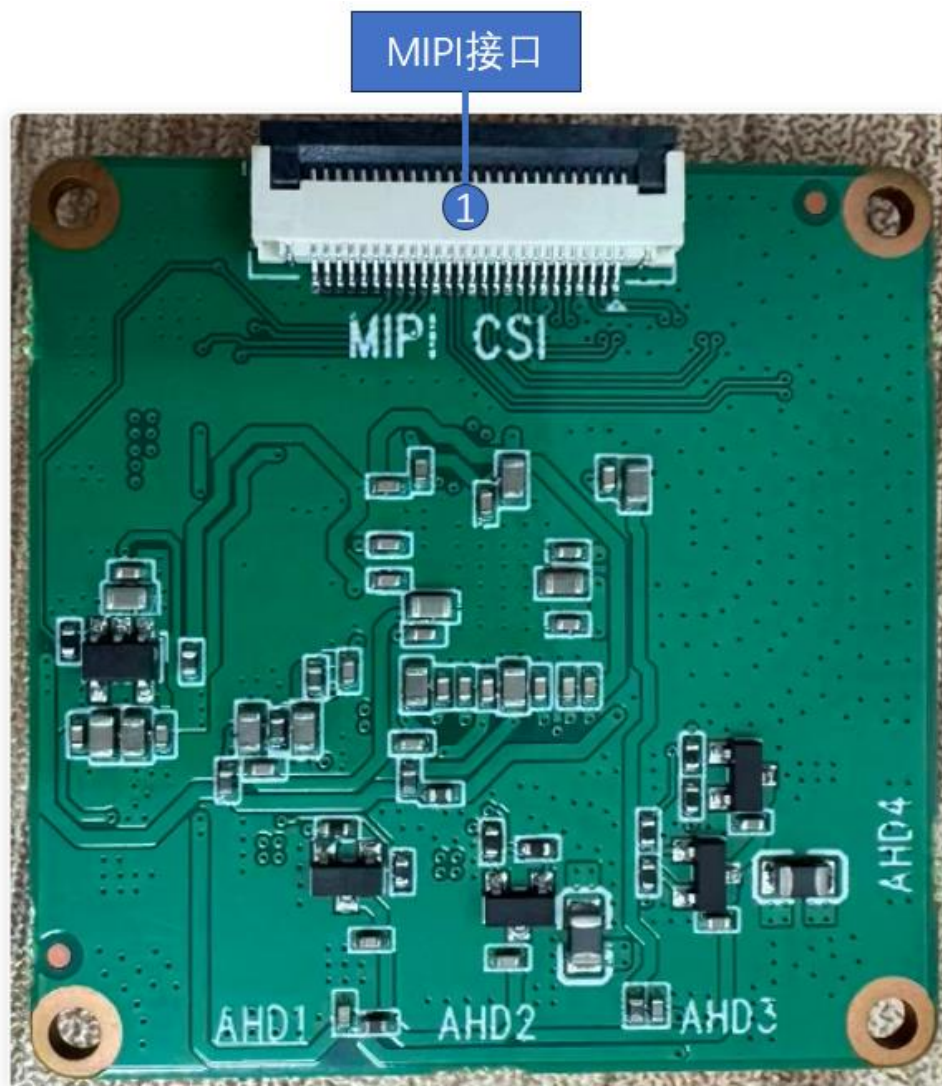

电源 2PIN 输入如下 (1.25mm 间距立式连接器)：型号：A1257WR-S-4P；品牌：CJT(长江连接器)

1	5V (给转接板供电 5V 输入)
2	GND

AHD 4PIN 输入如下 (1.25mm 间距立式连接器)：型号：A1257WR-S-4P；品牌：CJT(长江连接器)

1	5V (输出给 AHD 摄像头 5V 供电)
2	5V (输出给 AHD 摄像头 5V 供电)
3	VIN1_1 (视频信号输入)
4	GND

MIPI CSI 26PIN 输入如下 (0.5mm 间距 FPC 连接器)：型号：X05A20L26T；品牌：XKB Connectivity(中国星坤)

1	GND
---	-----

2	MIPI_CSI_RX0_CLK0P
3	MIPI_CSI_RX0_CLK0N
4	GND
5	MIPI_CSI_RX0_D0P
6	MIPI_CSI_RX0_D0N
7	GND
8	MIPI_CSI_RX0_D1P
9	MIPI_CSI_RX0_D1N
10	GND
11	MIPI_CSI_RX0_D2P
12	MIPI_CSI_RX0_D2N
13	GND
14	MIPI_CSI_RX0_D3P
15	MIPI_CSI_RX0_D3N
16	GND
17	CAM_I2C_SDA (1.8V 电压域)
18	CAM_I2C_SCL (1.8V 电压域)
19	CAM_REST (工作的时候, 必须一直拉高)
20	CAM_PDN_L (工作的时候, 必须一直拉高)
21	CAM_MCLK(NC)
22	CAM_1V8 (1.8V 供电必须提供)
23	CAM_2V8(NC)
24	CAM_2V8(NC)
25	CAM_1V2(NC)
26	GND

MIPI CSI 30PIN 输入如下 (0.4mm 间距线对板连接器) : 型号: 20374-R30E-31; 品牌: I-PEX

1	CAM_2V8(NC)
2	CAM_2V8(NC)
3	CAM_1V8(1.8V 供电必须提供)
4	CAM_1V2(NC)
5	GND
6	CAM_I2C_SCL
7	CAM_I2C_SDA
8	CAM_PDN_L(工作的时候, 必须一直拉高)
9	CAM_REST(工作的时候, 必须一直拉高)
10	GND
11	CAM_MCLK(NC)
12	GND
13	MIPI_CSI_RX0_CLK0P
14	MIPI_CSI_RX0_CLK0N
15	GND

16	MIPI_CSI_RX0_D0P
17	MIPI_CSI_RX0_D0N
18	GND
19	MIPI_CSI_RX0_D1P
20	MIPI_CSI_RX0_D1N
21	GND
22	MIPI_CSI_RX0_D2P
23	MIPI_CSI_RX0_D2N
24	GND
25	MIPI_CSI_RX0_D3P
26	MIPI_CSI_RX0_D3N
27	NC
28	NC
29	NC
30	NC

备注：NC 就是不用任何连接