R型用表示盤

HEX－IPH（T）

操作説明書

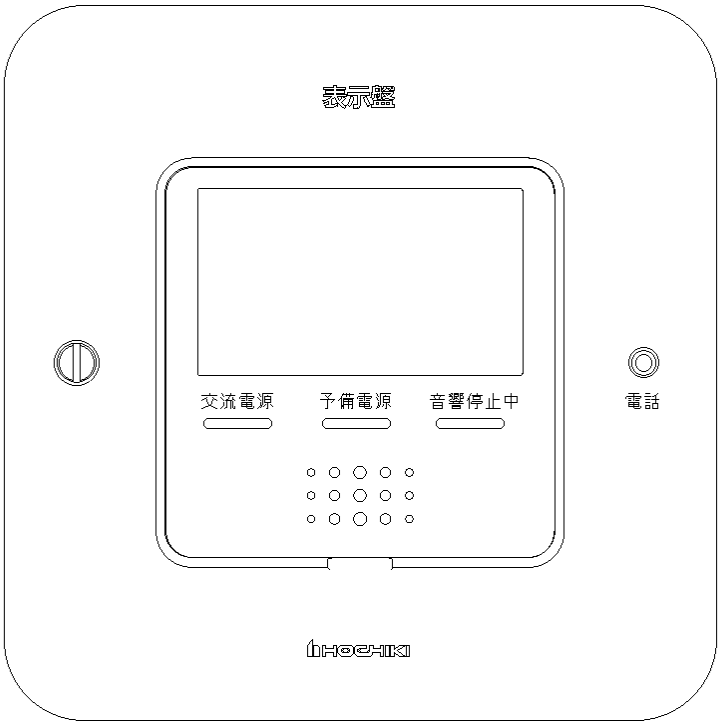

HEX－IPH（T）

(2024.10)　2-8-001-5965-155

注意	請注意，如果忽略以下內容而進行錯誤使用，則使用者可能會遭受傷害(例如電擊事故)，或者造成財物損失的情況。	表示「禁止」。 表示「必須執行」。
	消防設備檢查以外的時間請不要隨便開啓門。	
	• 請在開啓門時進行人體所帶靜電的放電。 • 本產品使用的蓄電池請每 5 年定期更換。 檢查需要專門的技術。如需適當的維護和管理請與最近的本公司代理商簽約。 監視時，請在音響停止中燈熄滅(會發出警報的狀態)的狀態下使用，處於閃爍狀態下火災時等狀況不會發出警報。	
	進行設備保養時請勿使用鹼性清潔劑。 樹脂會產生裂紋，是導致誤動作或故障的原因。	
	請用浸泡過水並扭乾的布擦拭表面的汙垢。	
	本產品並非防止火災等的設備。設置後就算萬一發生火災等情況，我方不承擔一切責任。 • 主機的規格及外觀，如有易動不再另行通知。	

各部位的名稱和説明（ＨＥＸ－ＩＰＨ（Ｔ））

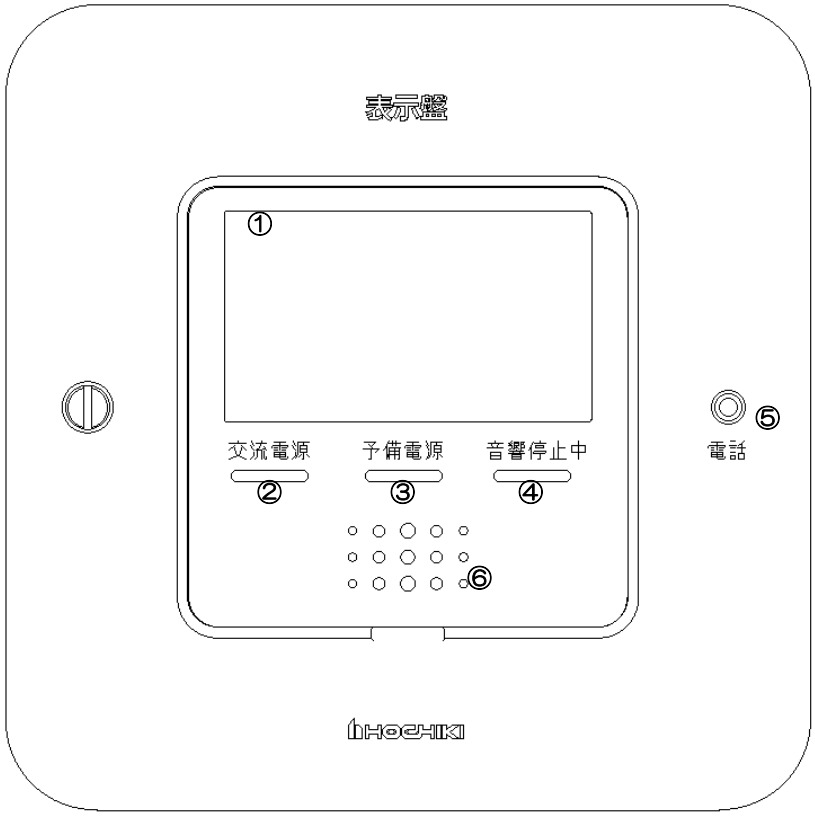

① 表示部/操作部(附觸控面板 4.3 英寸彩色液晶)
用於顯示表示盤(本設備)的狀態、來自受信總機的資訊等的液晶表示部與液晶一體化觸控面板的操作部。
本設備的操作全部使用液晶觸控面板中所顯示的開關進行。

② 交流電源燈
當以交流電源供電時，呈現綠色燈。
當電源關閉時或以預備電源供電時燈號熄滅。

③ 預備電源燈
當以預備電源供電時，呈現紅色燈。
當交流電源供電時燈號熄滅。

④ 音響停止中燈
操作液晶畫面內的「停止聲音」鍵，音響停止中燈呈現紅色燈號閃爍。
在音響停止期間按下「停止聲音」鍵後，會解除音響停止並且音響停止中燈熄滅。
※觸控面板故障等狀況時，也可以透過盤內開關 SW302 進行音響停止操作。
開啓門並透過盤內開關進行音響停止操作。

⑤ 電話插孔
將話筒插入電話插孔中，即會傳送呼叫訊號給受信總機。當受信總機收到訊號後，
即可與受信總機進行通話。
相反，當接收到來自受信總機的電話呼叫訊號時，電話呼叫音會發出音響(標準設定時），
此時電話呼叫會顯示在液晶面板上。再將話筒插入電話插孔，
便可與受信總機進行通話。

⑥ 音響裝置（揚聲器）
發出與火警、瓦斯洩漏等警報的種類對應的警報音響。
除了警報音以外，操作液晶面板內的開關時會發出「Pi」，操作錯誤時會發出「Pi，Pi」
的操作確認音。
音響停止中以及預備電源動作中，每 1 分鐘會發出 1 次「Pi– 」的注意音。
當發生警報時，將會發出下一頁表格所列的警報音。（根據設定，警報音可以改為僅由音響發出。）

表示盤的狀態(接收時)	僅由音響發出的警報音
火警訊號	[Fui- ，Fui- ，Fui-]
瓦斯洩漏訊號	[Huin，Huin，Huin，Huin]
注意表示	[Pi- ，Pi-]
連動用探測器	[Pi- ，Pi- ，Pi- ，Pi-]
防排煙確認、監視訊號、備份、SCI 作動	[PiRoPiRoPiRoPiRoPiRoPiRoPiRoPiRoPi RoPiRoPiRo]
防犯訊號	[Pi- Bo，Pi- Bo，Pi- Bo]
故障訊號	[Ping Pong]
電話呼叫訊號	[Purururururu]
防排煙警報	[Fin，Fin，Fin，Fin]
開關注意	[Pi-]（1 分鐘 1 次）

※工廠出貨時火警訊號所發出警報音的音量會被調整為 70dB/m 以上。
　可根據設定將音量調整為 70dB/m 以下或者無聲(靜音)。
　關於詳細內容，請問諮詢施工業者或有檢修合約的廠商。
※根據受信總機/中繼盤的訊號不同，不支援部分訊號。

表示/操作部(附觸控面板 4.3 英寸彩色液晶)畫面說明

1．防災設備監視畫面

【防災設備監視畫面】

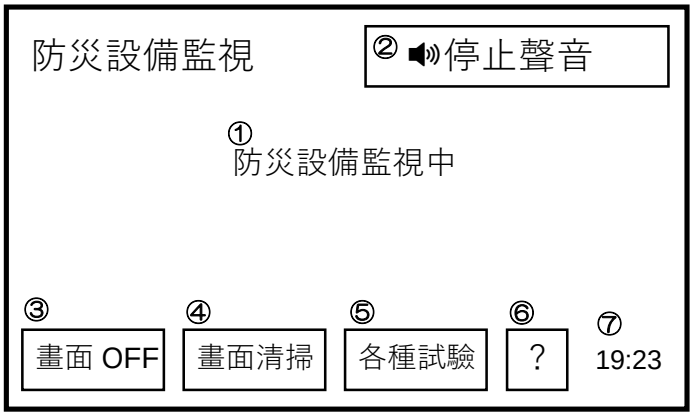

①系統狀態表示
　顯示系統的狀態。（正常監視中如上圖所示顯示「防災設備監視中」。）
②「停止聲音」鍵
　按下「停止聲音」鍵後，音響停止中燈會閃爍紅色，表示盤的音響停止。
　請注意，音響停止期間發生警報時不會發出警報音響和電話呼叫音響。
　音響停止期間按下「停止聲音」鍵可以解除音響停止，並且音響停止中燈將熄滅。
③「畫面 OFF」鍵
　按下「畫面 OFF」鍵後，畫面會關閉。
　畫面關閉中進行操作觸控面板，會顯示防災裝置監視畫面。
④「畫面清掃」鍵
　按下「畫面清掃」鍵後，會顯示畫面清潔的確認畫面。
　按下「執行」鍵後，20 秒內觸控面板的操作無效，此時可以進行畫面清潔。
⑤「各種試驗」鍵（P．6參照）
　按下「各種試驗」鍵後，會顯示各種試驗畫面。
　各種試驗畫面上可以進行預備電源試驗、顯示試驗、觸控面板試驗、
　序列通訊試驗、音響試驗。
⑥「？」鍵
　按下「？」鍵後，會顯示二維條碼畫面。
　使用智慧手機或平板電腦讀取二維條碼時，可以連接到觀看說明書的網站。
⑦現在時刻表示
　顯示現在時間。
　（時間資訊是從火警受信總機接收的。無法在表示盤上進行時刻設定/變更。）

2．畫面自動關閉

防災設備監視畫面顯示的５分鐘內，若沒有操作開關或狀態變化，畫面會自動關閉。
火警/瓦斯洩漏發報中，不會自動關閉。
畫面關閉期間，當操作觸控面板或發報資訊輸入時會自動顯示。

3．發報・故障畫面

【發報畫面】
迴路資訊(發報資訊)按照事件發生順序顯示，根據顯示模式分為５個組別(火災(包括注意顯示)、瓦斯洩漏、防排煙(包括連動用探測器動作)、防犯、監視、綜合)進行管理、顯示。

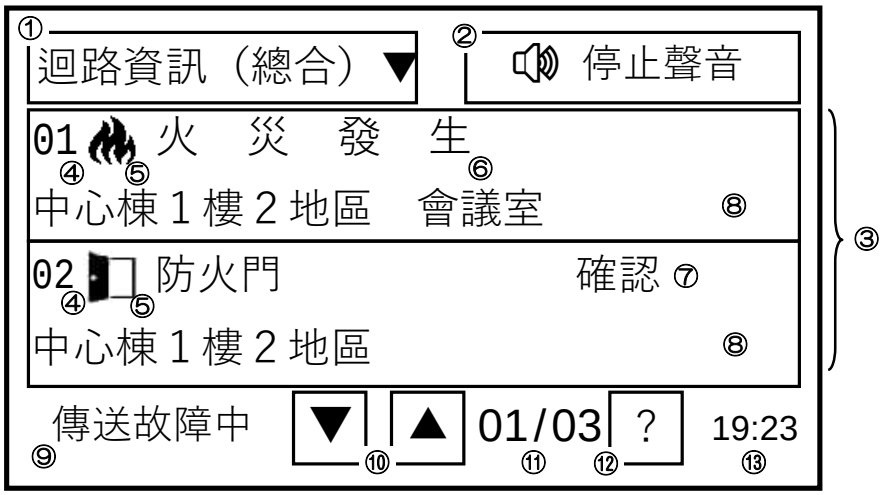

①迴路資訊
顯示正在發報中的事件(火災、瓦斯洩漏、防排煙、防犯/監視、綜合)。
在綜合的情況下，將所有的資訊按照發報順序顯示。
有新事件發報的情況下自動切換為相應的顯示。
但在綜合顯示的情況下，不會改變顯示而是追加顯示。
點選迴路資訊顯示後，會開啓選單並可以切換顯示內容。

②停止聲音（Ｐ．３參照）
按下「停止聲音」開關後，音響停止中燈閃爍，表示盤的音響停止。
音響停止期間按下「停止聲音」開關將解除音響停止，並且音響停止燈將熄滅。

③資訊表示部
畫面最多只能顯示２則迴路資訊。第３則以後可以透過操作⑩切換開關來顯示。
顯示內容為下述④～⑧。

④發報號碼
顯示發報資訊的順序(連續號碼)。

⑤圖示
顯示將發報的內容圖像化的圖示。

：火災、發信機

：注意表示

：瓦斯洩漏

：防排煙、
連動用探測器動作

：監視※1

：防犯

：故障※2

※1　監視訊號、備份、SCI 作動共通
※2　盤故障、端末故障共用

⑥種別標頭
顯示「火災發生」「瓦斯洩漏發生」等發報名稱。

⑦狀態標頭
顯示防排煙的「啓動」「確認」或者盤故障時的「受信總機」「中繼盤」等狀態名稱。

⑧情報表示
最大全形 16 個字元(半形 32 個字元)顯示順序為:「地區訊息」
「棟/樓層/地區/號」「迴路號碼」。
圖中是「地區訊息」的顯示例，當觸控資訊表示部時，顯示「地區訊息」「棟/樓層/地區/號」
「迴路號碼」的順序轉變畫面。

⑨狀態表示訓練中

顯示受信總機目前的狀態。顯示內容為下述５個項目。

・火警訓練中　　・傳送故障中

・移報停止中　　・定期自我診斷中　　・監視狀態

※同時多個狀況發生的情況下，顯示上述的記載狀態。

⑩切換

有３報以上的情況下，會顯示▲▼，按下▲顯示前畫面，按下▼顯示下一畫面。

每按１次會出現２條資訊，沒有前畫面時▲,沒有下一畫面時▼不顯示。

⑪表示中畫面編號

顯示畫面總數和目前畫面的編號。圖中的例子畫面總數為３、顯示第１個畫面。

⑫「？」開關（Ｐ．３参照）

按下「？」開關後，會顯示二維條碼的畫面。

使用智慧手機或平板電腦讀取二維條碼時，可以連接到觀看説明書的網站。

⑬現在時刻表示（Ｐ．３参照）

顯示現在時間。

【端末故障畫面】

端末故障時按事件發生順序顯示。

【盤故障畫面】

系統(受信總機等)的故障和自盤(表示盤)的故障時進行顯示。

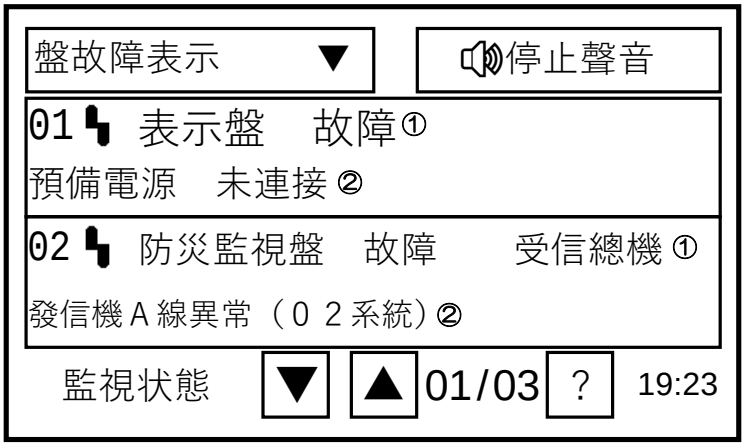

①　盤資訊

盤故障若是從自盤，會顯示「表示盤　故障」，若是來自受信總機/中繼盤，則顯示「防災監視盤　故障」。

「防災監視盤　故障」的情況下，將顯示「受信總機」或「中繼盤 No.**」。。

②故障內容表示

顯示故障的內容。系統故障的情況下，後面附加系統的號碼。

4. 試驗畫面

防災裝置監視畫面中，當按下「各種試驗」鍵時，顯示各種試驗畫面。
試驗中若發生火災/瓦斯洩漏發報，則中止試驗，顯示發報畫面。

【各種試驗畫面】

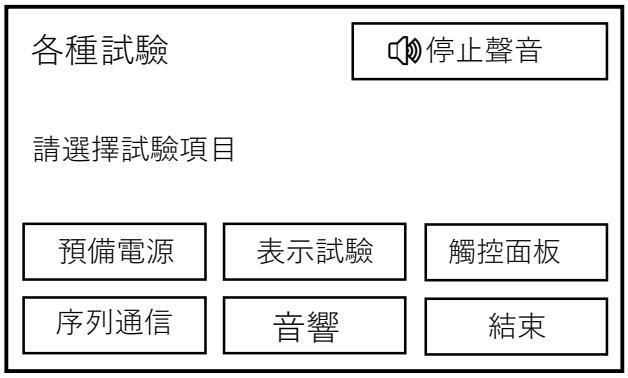

在各種測試畫面中，可以進行「預備電源試驗」「表示試驗」「觸控面板試驗」「序列通訊試驗」「音響試驗」以上五種試驗。
按畫面下半部的各個試驗鍵後，將移動到各個試驗畫面。
按「結束」鍵後，會返回到防災監視畫面。序列通訊試驗可以確認序列傳輸端子的通訊功能。

【預備電源試驗畫面】

表示盤(本設備)的電源切換為預備電源 20 秒，確認預備電源的電壓。

1)試驗執行前

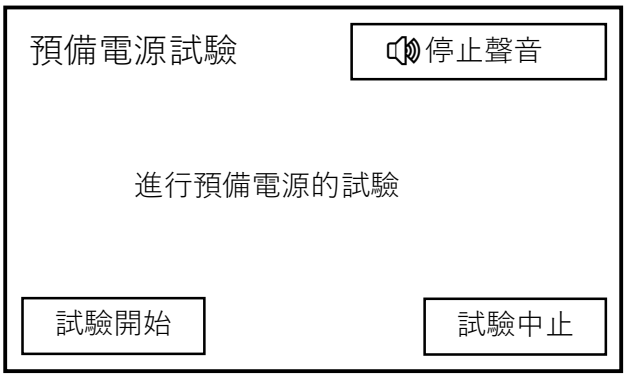

當執行預備電源測試時，電源從 AC110V 切換到預備電源。試驗中交流電源燈熄滅，預備電源燈點亮，經過 20 秒試驗結束或「試驗中止」時交流電源燈點亮，預備電源燈熄滅，並顯示試驗結果。預備電源供電中以及預備電源未連接時不能執行預備電源試驗。

按下「試驗開始」鍵，將執行預備電源試驗。按下「試驗中止」鍵時，將返回各種試驗畫面。

2)試驗中

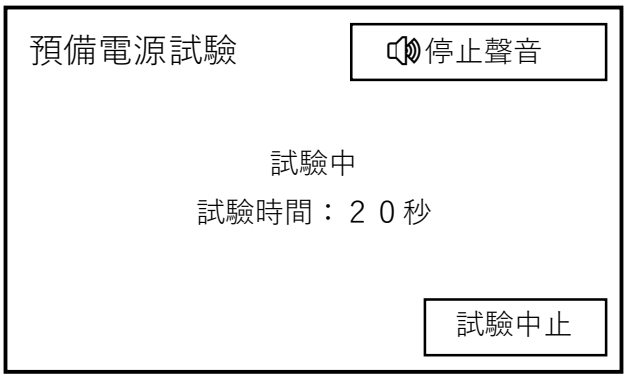

試驗過程中文字會閃爍，並且在試驗時間會開始倒數計時。
按下「試驗中止」鍵即可中斷試驗，並返回各種試驗畫面。

3)試驗結束

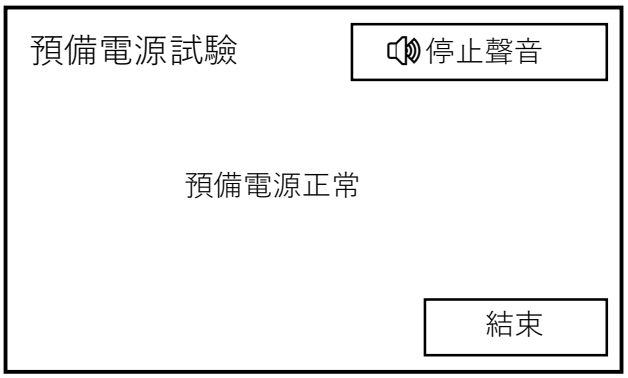

試驗結束時會顯示試驗結果，
按下「結束」鍵即可返回各種試驗畫面。

※為了避免預備電源的過放電，連續進行試驗的情況下，需停滯 40 秒的間隔之後再開始下一輪試驗。

【表示試驗畫面】

檢查液晶的缺損點或亮點、用來確認 LED 損壞時實施表示試驗。

表示試驗中，液晶背景色以 1 秒間隔切換 7 種色彩，除交流電源燈以外的表示燈以 1 秒間隔閃爍。

1)試驗執行前

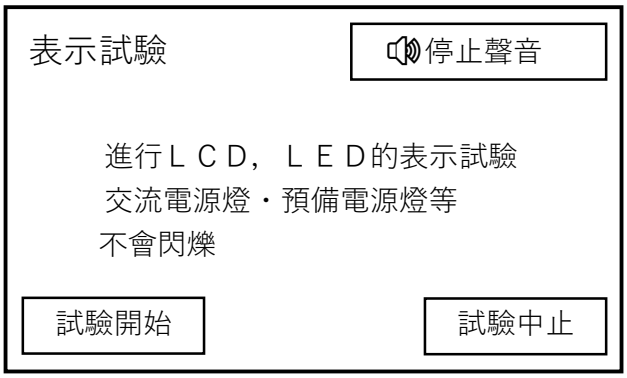

按下「試驗開始」鍵後，執行顯示測試。
按下「試驗中止」鍵即可中斷試驗，並返回各種試驗畫面。

2)試驗中

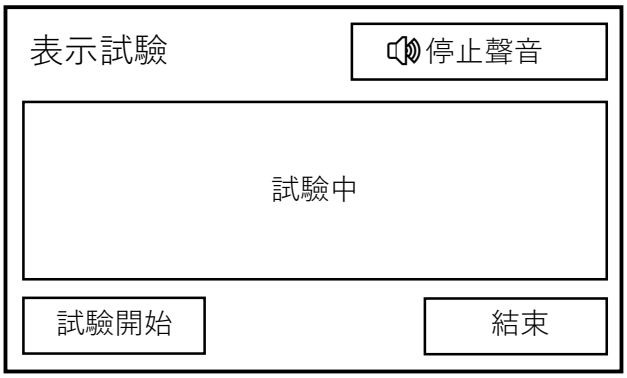

測試過程中，LCD 背景顏色以 1 秒間切換 7 種色彩，
並重複兩次此動作。（測試時間：14 秒）
按下「結束」鍵即可返回各種試驗畫面。

【觸控面板試驗畫面】

在難以識別觸控面板的觸控動作等情況下，能使用觸控面板試驗進行確認觸控位置與畫面位置是否有偏離。若是畫面位置有偏移的情況下，請在設定選單的「畫面/音量」畫面中進行觸控面板的調整。關於設定選單的詳細情況請參照施工說明書。以圓形標示對觸控位置進行點顯示，並且顯示 X 軸、Y 軸的座標值。

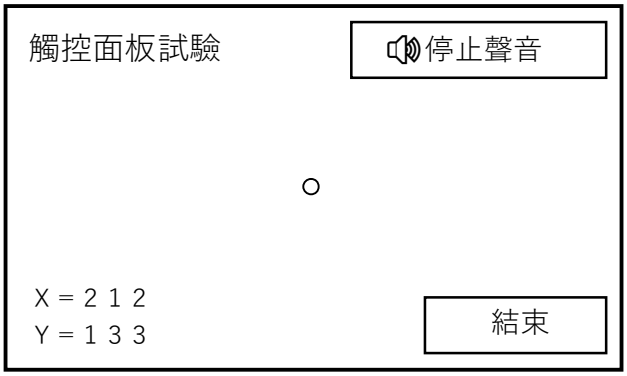

會以圓形點顯示最後觸控的位置，並在左下方顯示 X 軸、Y 軸的座標值。最大值為 X=480、Y=272，與液晶的解析度相同。按下「結束」鍵即可返回各種試驗畫面。※無法觸碰「停止聲音」鍵、「結束」鍵、「觸控面板試驗」鍵以及 X 軸 Y 軸座標值的文字顯示區域。

【音響試驗畫面】

確認在表示盤(本設備)上發出的音響。

1)試驗執行前

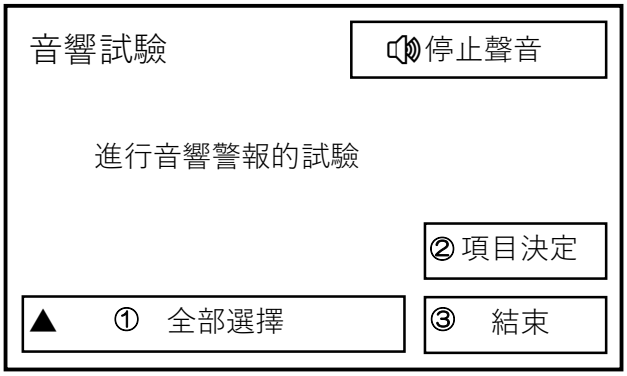

①試驗項目表示
顯示可以進行音響試驗的試驗項目。
如果初始值選擇「全部選擇」並且執行試驗，
所有警報都會連續地響起。
按下後會顯示「2)項目選擇畫面」。

②項目決定
按下後會再①中所顯示的試驗項目的
「3)試驗中畫面」。

③結束
按下後即可返回各種試驗畫面。

2)項目選擇

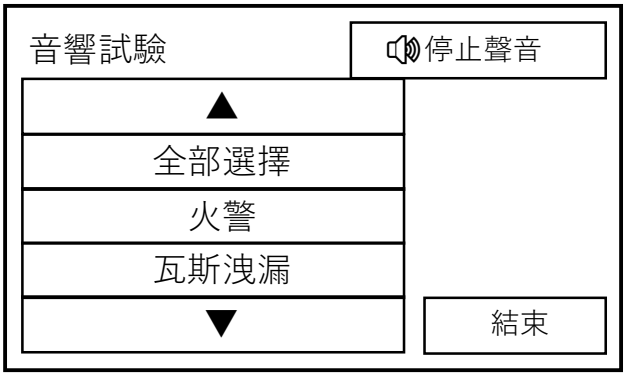

當按下想要進行試驗的項目後，會移動到試驗執行前的畫面，並且點選的項目處於被選擇中。可供選擇的項目有「全部選擇」、「火警」、「瓦斯洩漏」、「注意表示」、「連動用探測器」、「監視・確認」、「防範」、「故障」、「電話」、 「防排煙火警」、「警報・確認」鍵。按下▲▼ 鍵可上下切換選擇項目。
※根據受信總機/中繼盤的訊號不同，不支援部分訊號。

選擇「火警」時的畫面例

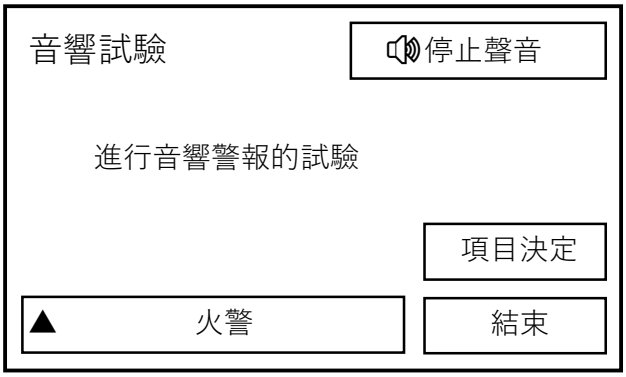

按下「項目決定」鍵，選擇要進行試驗的項目後會顯示「3)試驗中」畫面。按下「結束」鍵即可返回各種試驗畫面。

3)試驗中

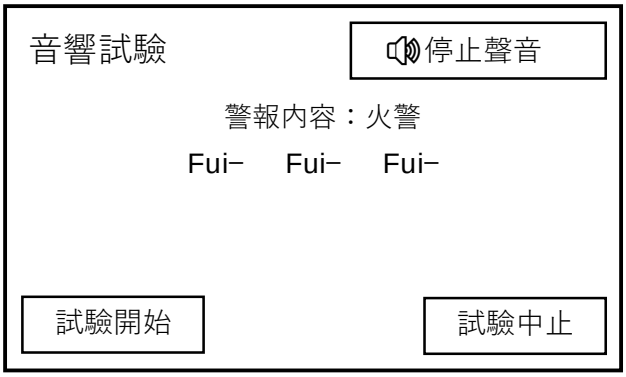

所選擇的項目的警報內容會顯示在畫面上。圖中是選擇了火災的情況的案例。按下「試驗開始」鍵後，所選擇的項目的警報響起。按下「試驗中止」鍵即可返回各種試驗畫面並停止警報音響。

您也可以從本公司網站下載本產品說明書的最新版本。
URL：https://www.hochiki.com.tw/

ホーチキ株式会社
本　社　〒141-8660　東京都品川区上大崎 2-10-43　TEL:03(3444)4111 ／ FAX:03(3444)4118