類比式受信總機

ＨＲＮ－ＡＢＷ(Ｔ)／ＨＲＮ－ＡＢＳ(Ｔ)

使用説明書

ホーチキ株式会社

在此感謝您購買 HOCHIKI 所生產之製品。

本使用說明書是為了讓使用者能正確使用 HRN 型防災監視系統，內容對於基本的使用方法、操作順序及注意事項等做說明。

注意	無視此標示，讓使用上出現錯誤訊息，使用者需自行負擔其錯誤所致之損害。估計其中也有可能對於機能產生不好影響之情況。
	表示「禁止」之意思。
	表示「務必遵守」之意思。

注意 使用本製品系統、接收從探測器、發信機發出的信號，起動警鈴和各種連動機器的控制，防止火災發生而不需進行滅火動作。

以此使用說明書上所沒有寫之使用方法來進行操作時發生之損害，請同意其一切責任由使用者自行負責。

仔細地閱讀此使用說明書，完全了解內容，請再使用製品。
使用說明書，總是放置身旁時，請注意是否有遺失的情況。

進行探測器的保養時，在高處作業會有跌倒和落下等的危險。
為了能安全作業，請一定要確保腳架之穩固。

進行探測器的保養時，請不要使用鹼性清潔劑。
樹脂所引起裂痕會成為錯誤動作和故障的原因。

表面有汙損，請以沾水擰乾之布類擦拭。

目　　錄

1. 概　　要 4

2. 規　　格 4

3. 各部的名稱和功能 5

3.1 操作面板部 5
(1) 表示燈 5
(2) 開關等 7
(3) 液晶面板 9

4. 平常監視狀態 13

4.1 主電源（交流電源）監視狀態 13
4.2 停電時 13

5. 火災發生時的處理 14

5.1 火災表示 15
5.2 火災表示中的操作方式 17
5.3 注意表示 21
5.4 注意表示中的操作 21

6. 瓦斯洩漏發生時的處理 22

6.1 瓦斯洩漏表示 22
6.2 瓦斯洩漏表示中的操作 24

7. 相關設備的動作和操作方法 27

7.1 防排煙設備 27
7.2 連動用探測器動作表示及防排煙端末機器的動作/確認表示 27
7.3 連動用探測器動作、啟動/確認表示中的操作 28
7.4 監視警報設備 32
7.5 監視警報表示 32
7.6 警報監視表示中的操作 33
7.7 各警報輸入設備 35
7.8 電話 36

8. 一般管理使用操作選單 37

8.1 操作選單的構成 37
8.2 主選單 38
8.3 施工模式的操作選單 41
8.4 發報時的操作選單 41
8.5 主選單的說明 42
(1) 學習程序 42
(2) 查看訊息 42
(3) 操作 43

9.　系統故障時的動作和表示 47

9.1　ＣＰＵ當機 47
9.2　總機故障 47
9.3　總機故障項目 47
9.4　總機故障時的動作 48
9.5　總機故障時的操作 48
9.6　定址回路故障 49
9.7　定址回路故障的項目 49
9.8　定址回路故障時的動作 50
9.9　定址回路故障時的操作 51
9.10　總機故障和處理方法 52
9.11　定址故障和處理方法 54

[資料Ａ]　受信總機網路動作 55

１．受信總機網路 55
２．發報時的動作 56
３．由連接網路來擴充機能。 58

1. 概　　要

本系統，具有自動火災報知設備、瓦斯洩漏火災警報設備、防排煙設備等的複合機能及自動試驗機能之防災監視盤。
系統是由受信總機、單回路中繼器、多回路中繼器、自動試驗機能以及附有類比探測器和其他端末機器所連結構成。
中繼器對於各端末機器（探測器、瓦斯洩漏檢知器、防排煙釋放等）進行監視及控制。中繼器或附有自動試驗機能之探測器用途、動作表示內容、連動矩陣等，皆設定於受信總機內的ＩＣ記憶體內。

2. 規　　格

主　電　源	ＡＣ１１０Ｖ
預　備　電　源	ＤＣ２４Ｖ
火災表示時間	最大５秒
注意表示時間	最大５秒
最大定址數	２５５０定址（２５５定址／１系統）
回　路　數	１～４回路／１定址
外部配線阻抗	３０Ω
周　圍　溫　度	０℃～４０℃
接續對象端末機器	火警用多回路中繼器 火警用單回路中繼器 瓦斯洩漏用中繼器 監視用中繼器 防排煙用中繼器 地區警鈴用中繼器 光電類比式局限型探測器 光電式局限型多信號探測器 (因探測器原因，會有無法接續的情況) 光電式分離型多信號探測器 熱類比式局限型探測器 定溫式局限型探測器 (因探測器原因，會有無法接續的情況) 差動式局限型探測器 Ｐ型一級發信機

3.　各部的名稱和功能

3.1　操作面板部

(1)　表示燈

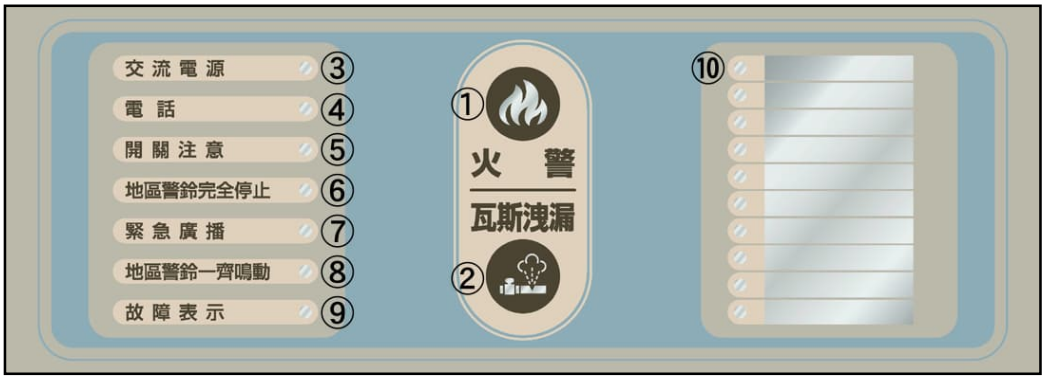

①火災代表燈

當火災發生時呈閃爍狀態。

②瓦斯洩漏代表燈

當瓦斯洩漏發生時呈閃爍狀態。

③交流電源燈

交流電源處於監視中狀態時為綠色亮燈。

停電時因預備電源啟動故呈紅色亮燈。

④電話燈

自發信機處傳來通話呼叫聲時亮燈。

⑤開關注意燈

在「定位」位置之開關未處於定位位置時，亮燈呈閃爍狀以提醒人員注意。

（液晶表示內所設定的連動停止、移報停止等開關若未於定位狀態亮燈也會閃爍。）

所謂的「定位」為，必要的火災等的緊急時，能使警報及連動機器等進行開關狀態。

⑥地區警鈴完全停止中燈

在地區警鈴完全停止中呈閃爍狀，以提醒人員注意。

⑦緊急廣播中燈

接收從緊急廣播設備的麥克風操作信號，呈亮燈狀態。

⑧地區警鈴一齊鳴響中燈

地區警鈴在一齊鳴響時，呈閃爍狀態。

⑨故障代表燈

當總機故障、端末故障等發生時，呈亮燈狀態。

⑩各表示 1～10

從外部設備的信號等原因，來進行各種設備的狀態表示。

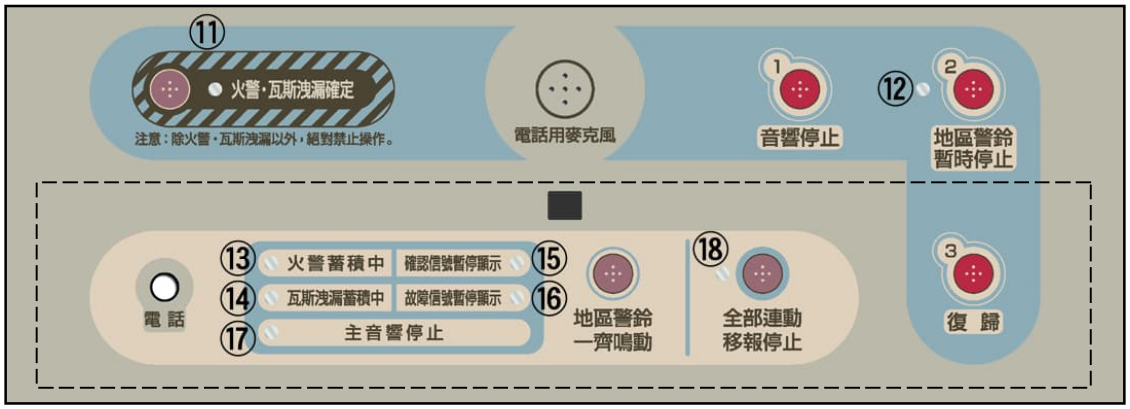

點線框內，為小門的內部。

⑪火災、瓦斯洩漏確定燈
需確定可能為火災或瓦斯洩漏時呈閃爍，確定後變為亮燈。
⑫地區警鈴一時停止燈
地區警鈴一時停止中或者事前停止，呈閃爍狀態。
⑬火災蓄積中燈
火災信號的蓄積中，呈亮燈狀態。
⑭瓦斯洩漏遲延中燈
瓦斯洩漏信號的遲延中，呈亮燈狀態。
⑮確認暫停中燈
防排煙端末機器的動作信號（確認信號）於暫停中呈亮燈狀態。
確認暫停，在平時關閉防火門等時，不會發出表示和聲音。
⑯故障暫停中燈
端末機器的故障信號於面板中呈亮燈狀態。
故障暫停，當端末發生信號故障時，故障表示和聲音將發不出來。
⑰維護主警鈴停止中燈
因維護主警鈴停止開關，火災、瓦斯洩漏、注意表示的主警鈴，在停止中呈閃爍狀態。
⑱全部連動移報停止中燈
因全部連動移報停止開關，火災、各種的連動和移報，在停止中呈亮燈狀態。

(2)　開關等

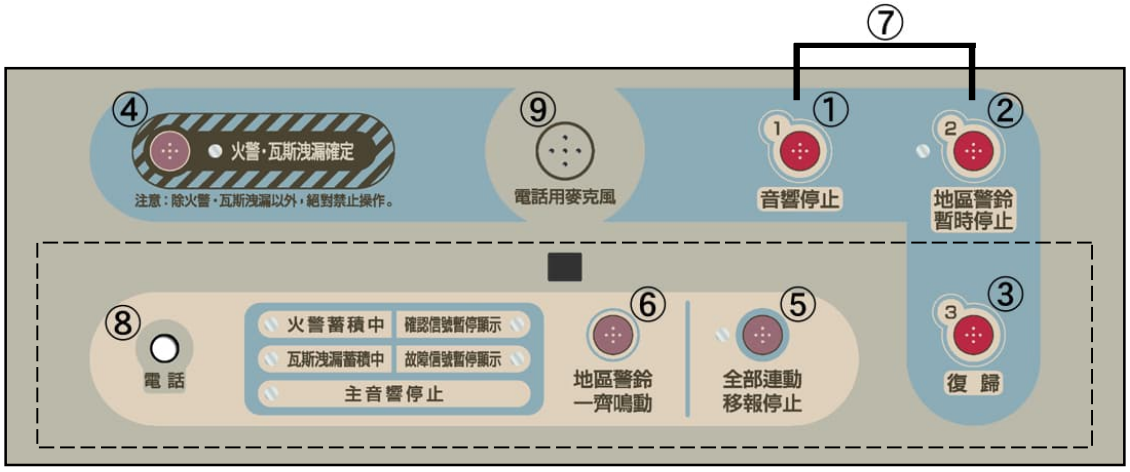

點線框內，為小門的內部。

①音響停止開關

從擴音器輸出暫時停止警報音開關。當警報信號接收到新的火警信號時，警報音會再度鳴響。

②地區警鈴暫時停止開關

地區警鈴暫時停止開關。地區警鈴停止中，地區警鈴暫時停止中燈及開關注意燈會同時閃爍。經過一定的時間後，地區警鈴會再次鳴響。

於平常使用時，請勿按下暫時停止開關鍵。
以免火災發生時地區警鈴不會鳴響。

③復歸開關

回復火災及瓦斯洩漏等動作狀態回復到監視狀態之開關。若於端末機器復歸動作中，按下復歸鍵則端末機器會再度動作。

請確認火災的滅火、火災動作的原因等後，再進行復歸功能。

④火災、瓦斯洩漏確定開關

火災及瓦斯洩漏發生時儘速將各種設備的連動停止解除。在火災發生時，使用緊急廣播設備等火災確定信號移報機能的開關。

⑤全部連動移報停止開關

受信總機內的全部連動停止開關和移報停止開關再一次停止開關。停止中，全部連動停止中燈，呈亮燈狀態。再一次按下開開，則回復停止前的狀態。

⑥地區警鈴一齊鳴響開關

全棟地區警鈴一齊鳴響之開關。

⑦地區警鈴完全停止

音響停止開關和地區警鈴暫時停止開關同時持續按押三秒以上，即能使地區警鈴完全停止。停止中，地區警鈴完全停止中燈呈閃爍狀態，並每一分鐘響起一聲警示音。

※　地區警鈴完全停止中，即便經過一定的時間地區警鈴仍不會自行鳴響。

平常使用中，請勿啟動地區響鈴完全停止功能。

⑧電話插口

當聽到來自發信機傳出的通話呼叫聲時，再將受話器插入電話插口進行通話。

⑨電話用麥克風

本受信總機，從發信機傳來的通話呼叫聲時，無需使用任何通話設備即能進行通話。通話時需要先將警鈴停止開關通話呼叫聲停止。

(3)　液晶面板

本受信機搭配觸控式液晶螢幕，直接用手點選液晶面板上所顯示的開關表示即能進行各種設備的操作。

主要的操作及其表示內容，請參閱以下圖片。

①發生火災等情況時表示，總機畫面出現的內容表示、操作順序及指示選項

「停止總機的響音」、「火災確定」等開關表示和「火災指南」。

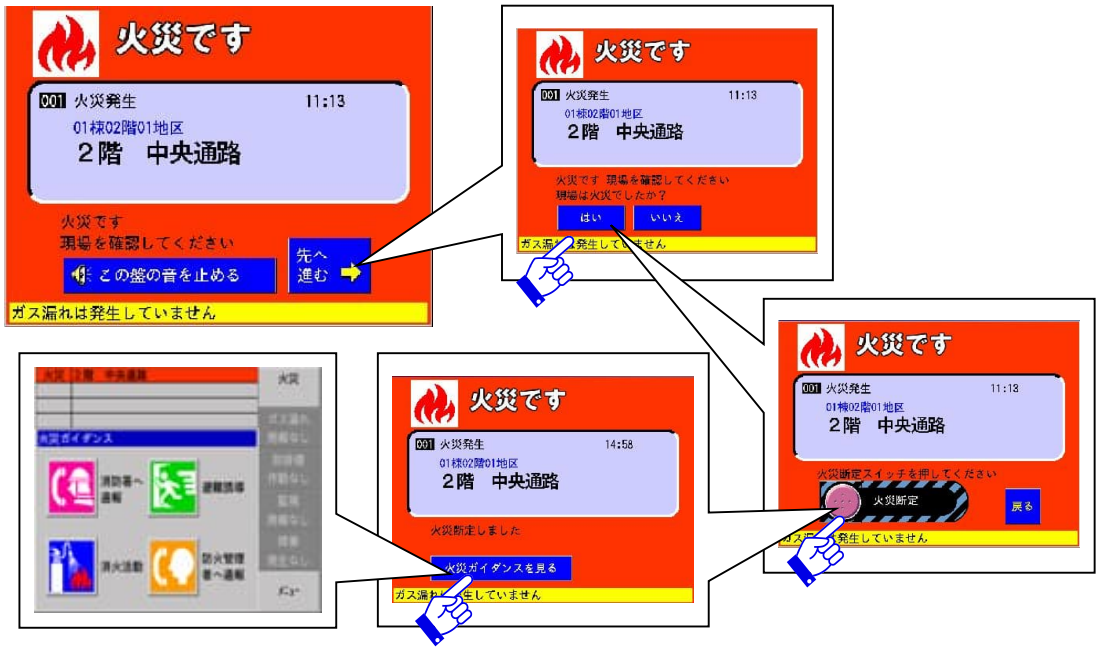

②日常管理時的表示、操作及指示選項

日常管理模式中常用的選單表示及其指示選項。

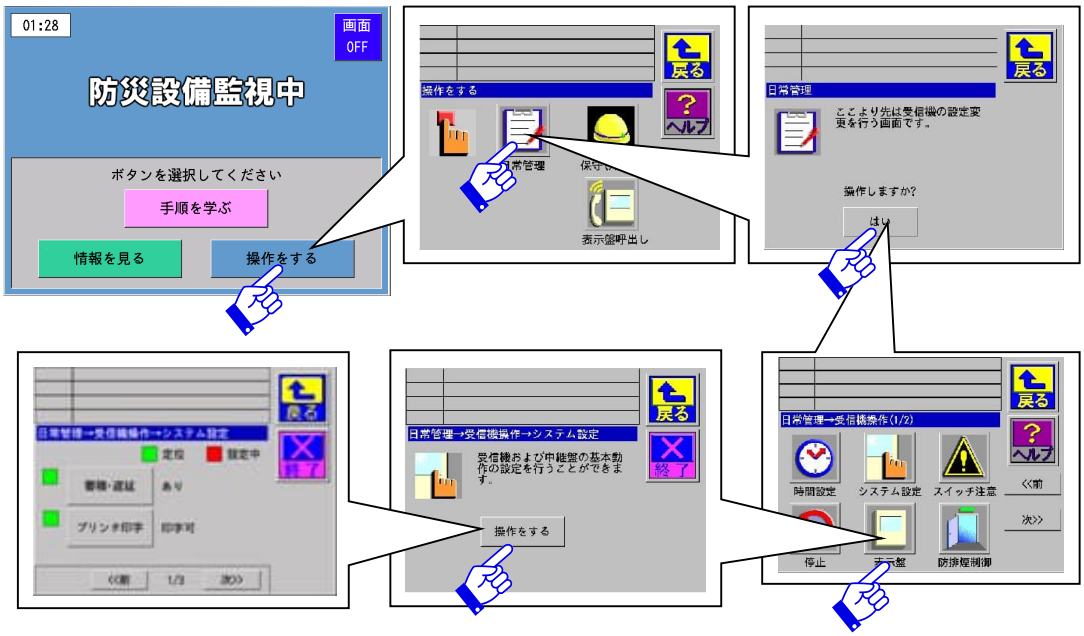

③維護、維修管理等時的表示、操作及指示選項

維護、維修管理時，所使用的選單及其指示選項。

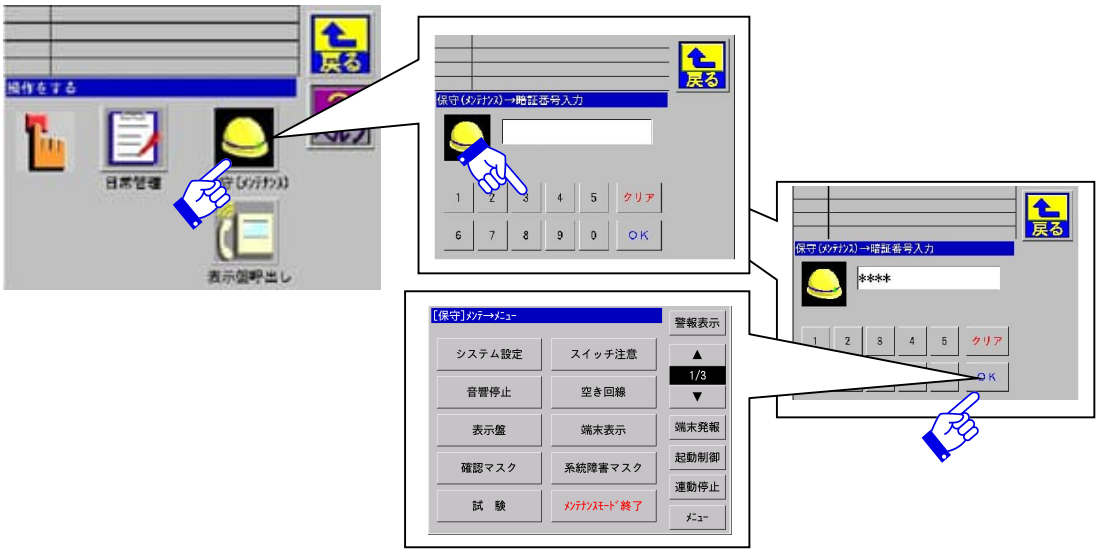

畫面上的用途，分為三塊選單，將設備表示的畫面和操作用的畫面顯示分隔開，以免不小心錯誤操作而改變系統設定。

另外，還有針對設備、機器有高度專業熟悉度，維護、點檢用的機能，維持管理模式為主畫面，以及施工用的機能為主的施工模式畫面。

以下則將詳加介紹上述所提到各個模式中，所設定的主要機能。

④日常使用畫面（針對一般管理者）的機能

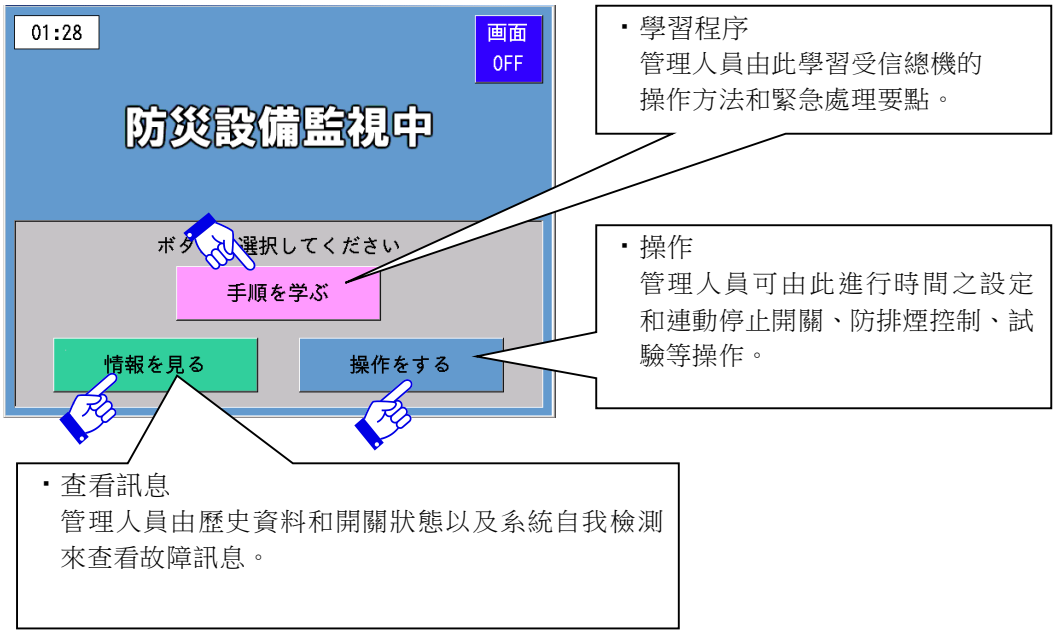

⑤維修模式畫面的機能

除了以上日常所使用畫面外，附加其他維修時主要的各種機能操作模式。

在維修模式中，為了防止使用人員忘記回復至主畫面，在連續無操作 2 小時的狀態下，畫面將跳回一般管理人員模式。

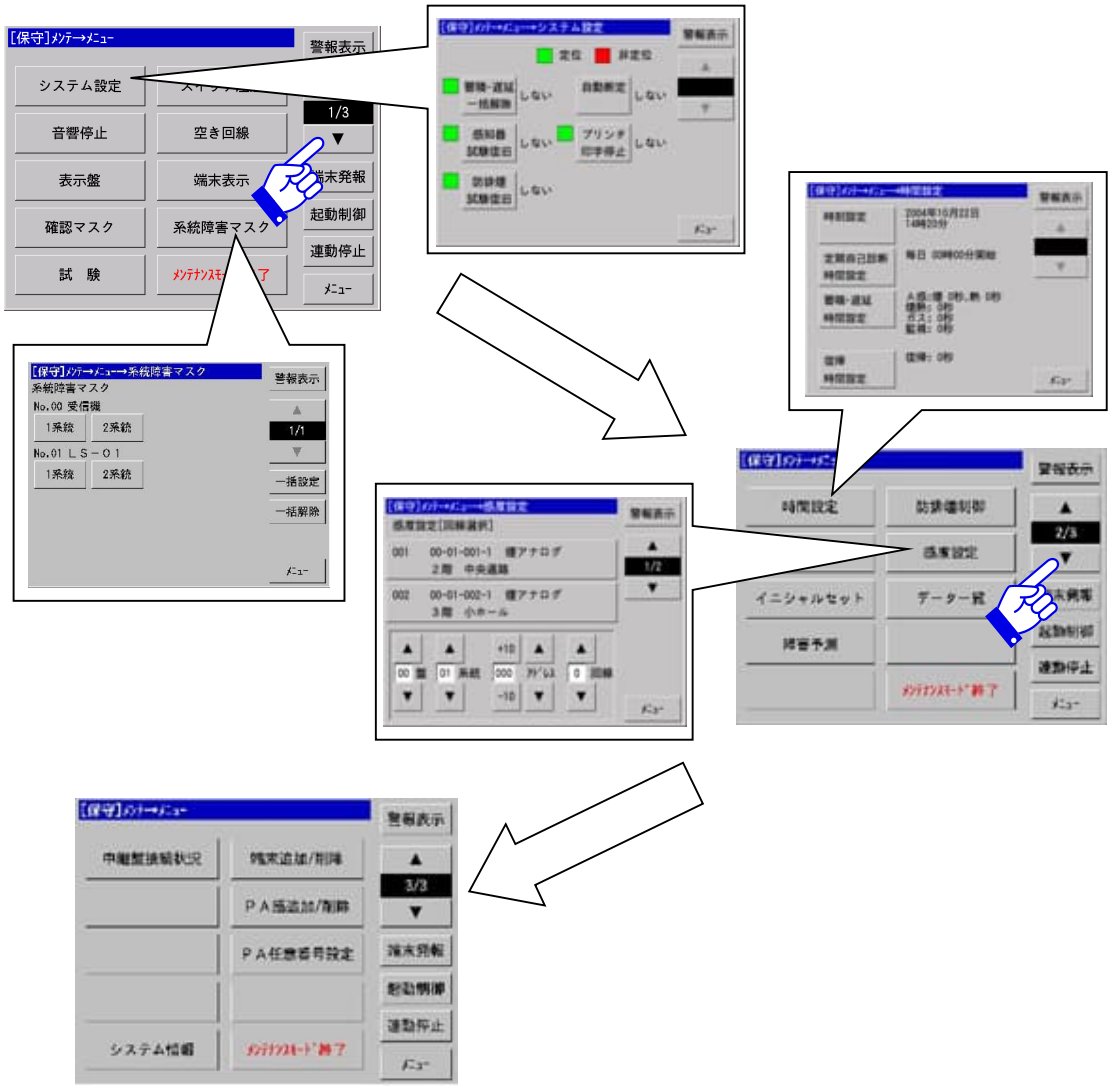

⑥施工模式畫面的機能

與上項⑤的維修模式相同，施工模式，僅限於施工時使用，操作指令為最優先實行。

在維修模式中，當火災等事件發生時，會自動切換至發報畫面，但在施工模式下，將以操作畫面為優先。

另外，施工模式下也不會自動切換至一般管理者操作模式。

※ 施工模式，在火災或瓦斯洩漏發生時，不會自動切換至發報畫面，因此有可能會延遲發現火災等時機。

施工結束後，請務必將模式切換回一般管理人員操作模式。

4. 平常監視狀態

4.1 主電源（交流電源）監視狀態

端末機器在正常連接狀態，再將受信總機的主電源(交流電源)及預備電源接上並將各個開關打開(ON)，進入平常監視狀態。

開機時，會自動進行檢查受信總機與外部端末機器的連接狀態，因此需要幾分鐘的時間才能進入平常監視狀態。(耗費之時間，因端末連接數量多寡有所差異)

※ 開機程序中，無法進行火災受信等動作。

平常監視狀態下，請特別注意以下事項。

①交流電源燈是否為綠色亮燈。
②開關注意燈是否為無閃爍狀態。(當開關不在設定位置時，呈閃爍狀態。)
③地區警鈴完全停止中燈是否為無閃爍狀態。
④地區警鈴暫時停止中燈是否為無閃爍狀態。
⑤故障表示燈是否為無亮燈。
⑥確認暫停中燈是否為無亮燈。
⑦故障暫停中燈是否為無亮燈。
⑧主警鈴停止中燈是否為無閃爍狀態。
⑨全部連動移報停止中燈是否為無亮燈。

各表示燈所在位置，請參考「3.1.(1) 表示燈」。

4.2 停電時

受信總機的主電源發生停電現象時，電源回路會自動切換至預備電源，以便繼續火災等的監視運作。

停電發生時，在液晶畫面，停電表示、故障表示燈會亮燈，列印機印出「停電」字樣。而且，交流電源燈從綠燈轉換成紅燈。

停電中，因為異常警報關係，蜂鳴器於每 1 分鐘會鳴響一次。而且，停電中，為了節約預備電源，列印機印字作業會停止。

一旦主電源恢復正常後，會自動切換交流電源側，並進行預備電源的充電作業。

這時液晶畫面的停電表示熄燈、故障表示燈熄燈(沒有其他故障情況)，列印機印出「停電復歸」字樣出來。而且，交流電源燈從紅燈轉回為綠燈。

●受信總機停電時的印字例子

●2004 年 07 月 02 日 11 時 43 分
電源 1 停電
受信機　　(受信機)

因為在停電狀態下在一定時間無法監視運作，因此請儘早查出停電原因並恢復主電源之正常供應。

5.　火災發生時的處理

＜自動火災報知設備＞

探測器、發信機等動作時，經由該區域的中繼器，將所發報之信號傳送回受信總機。

受信總機以火災動作狀態來作為主音響、地區警鈴裝置、火災燈、地區表示及列印機印字等通知管理人員火災之發生。(類比式探測器不能介入中繼器)

類比式探測器，把熱、煙的狀態轉換為類比資料，以類比值送至受信總機。如受信總機之類比值達到注意表示層級和注意表示的警報，而在達到火災層級時進行火災警報。

※關於蓄積機能

蓄積是自探測器發出的發報信號，一旦經過保留，從探測器運作狀況的持續性確認火災運作狀態之機能。蓄積在受信總機運作。

判斷蓄積時間的發報信號的持續性，探測器每次會有所不同。探測器無持續發報信號或是一度復歸後，並無二次的火災信號輸入的情況下，則蓄積終了，並恢復成監視狀態。蓄積時間：一般探測器５０秒；熱類比式２０秒；光電類比式則有２０、４０、５０，※ＡＩ可選擇設定任何一種。

還有，關於注意表示也能積蓄。可能設定的蓄積時間，熱類比式則有１０秒，煙類比式則可設定１０、２０、３０、４０秒的任何一種。

蓄積時間的變更，請於維護(維修)模式或施工模式下進行變更。

※關於ＡＩ機能

光電類比式探測器之蓄積時間是利用ＡＩ的設定和火災性能判斷軟體使ＡＩ機能運作。

此機能是在類比值到達火災程度時，利用之前的類比資料做基礎後，以火災性狀判斷軟體計算預測類比值，由此預測值可進行火災蓄積時間的變更，使得非火災的誤判減少或是提早預防火災的發生。

ＡＩ機能將可將光電類比式探測器全部一併設定。

若火災性狀判斷軟體確認火災發生的可能性相當高時，注意表示的蓄積則不會有動作。

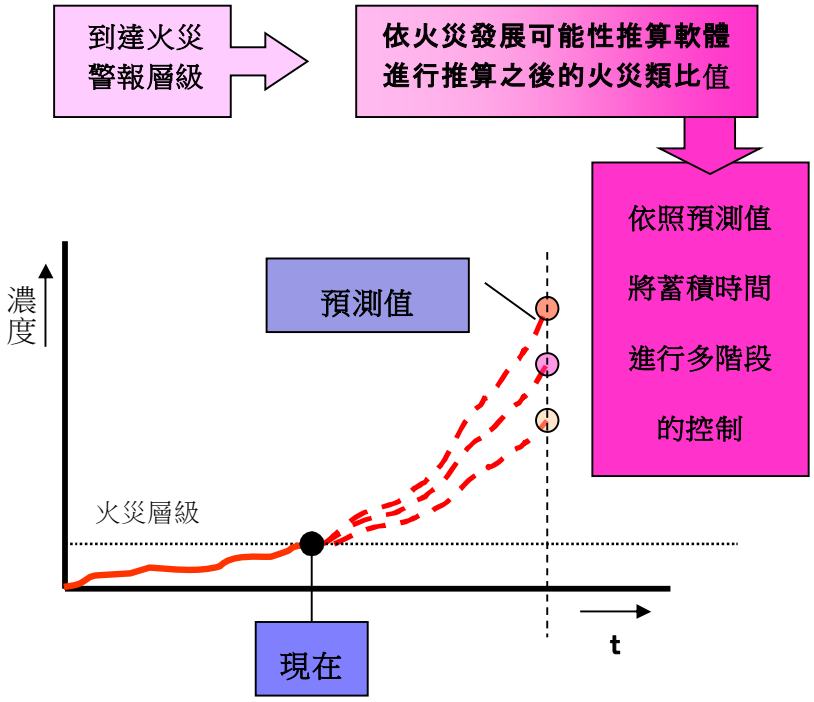

5.1 火災表示

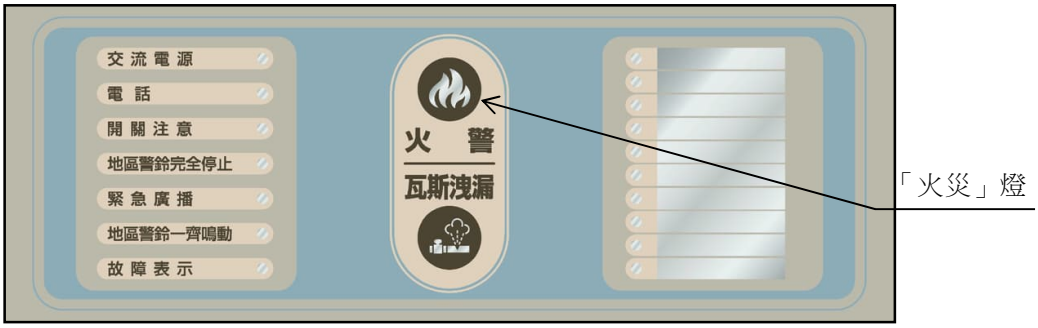

(1)「火災」燈呈閃爍狀態。

(2)液晶面板上表示了發生場所名稱、發生時間、及發生順序。

當僅有一處發出火災警報動作時，顯示部上將以較大的文字作表示。若火災發報信號是由發信機發出時，顯示部上除了「火災」以外還會加註「發信機」之文字。
受信機接受到第 2 筆火災信號或是其他設備開始動作等信號時，顯示部會自動切換成複發報用的火災表示畫面。火災信號有 3 筆以上時，可使用印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取 200 筆的火災信號。此外，第 1 筆通報為固定顯示信號，第 2 筆之後的火災信號則依通報順序輪替顯示。

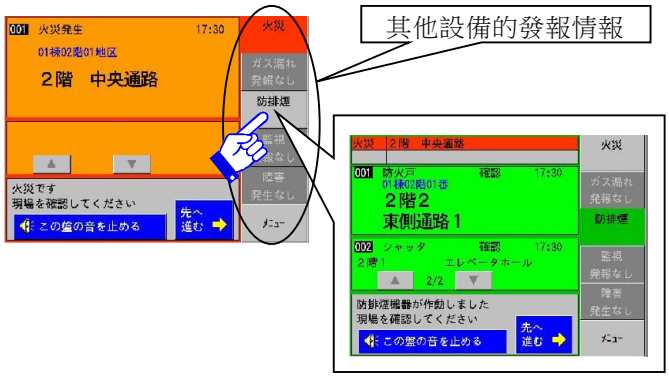

此外，在有其他設備一併發報的情況下，該項設備名稱的按鈕即為有效狀態(可動作)。按下該設備之按鈕即可切換至該設備之畫面，故管理人應適地確認相關設備的動作情報。

點選面板上的發報場所名稱，可以檢視系統、定址碼、回路等情報。

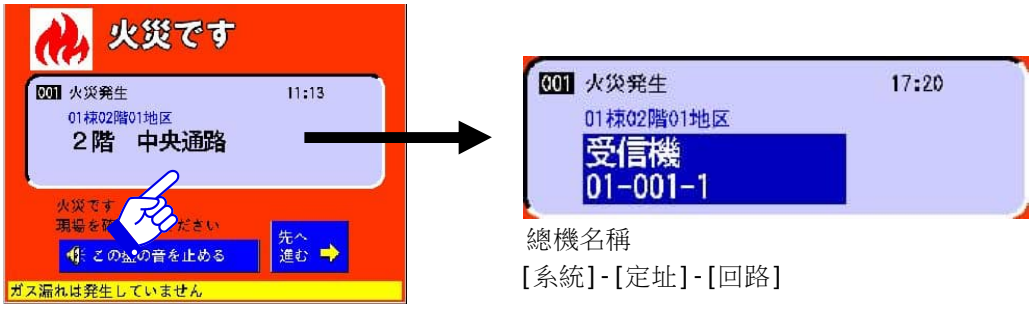

總機名稱
[系統]-[定址]-[回路]

(3)主音響裝置鳴響。

「嗶一　火災發生，請盡速至現場確認。」

（若同時瓦斯洩漏設備也發出警報時，則主音響會交互鳴響）

(4)地區音響裝置鳴響

地區音響，在經過一段時間之後會自動切換成擴大警報區域模式。

(5)根據所設定應連動之相關設備傳送火災信號，將防火門關閉。

①連動防排煙設備。

②移報至表示盤。

③移報至緊急廣播。（火災發報第 2 次後，才確定移報）

④由發信機發報的情況下，直接移報火災確認信號。

⑤按下火災確定開關可以直接進行火災確定移報。

⑥若火災發報信號是由 2 處不同的回路所發出，則直接進行火災確認移報。

(6)列印機將相關情報印字出來。

●2004 年 07 月 02 日 15 時 02 分
火　　災　　00-01-001-11
２階　中央通路

5.2　火災表示中的操作方式

請參考火災畫面所顯示的指示選項，配合現場狀況進行以下的操作步驟。

(1)音響停止

點選畫面上所顯示的「關閉此總機響音」按鍵，則鳴響立即停止。

押下面板操作部所設置的「音響停止」開關同樣能停止鳴響。

若不停止鳴響即前往下個畫面時，請直接點選「下一步」。

(2)火災狀況確認

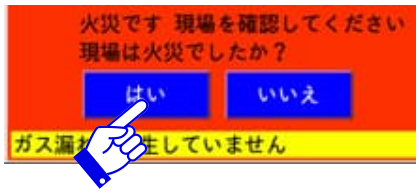

畫面上出現「現場已發生火災嗎?」的訊息時，根據現場確認的結果，若真的發生火災時請點選「是」。

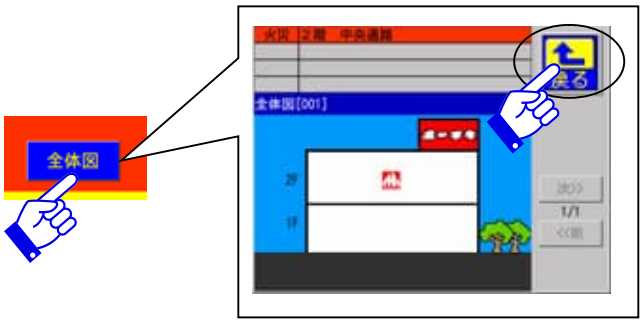

此時若想觀看建築物的全體圖(選購品)時，可點選畫面上「全體圖」按鍵。畫面即切換成建築物全體圖面，確認火災在於建築物中的狀況後，點選「還原」則跳回原先畫面。

※無全體圖（選購品）圖面時，畫面上

不會出現全體圖之按鍵字樣。

現場狀況確認的結果若未發生問題時，請選「否」，並按照非火災指南進行復歸操作、處理。

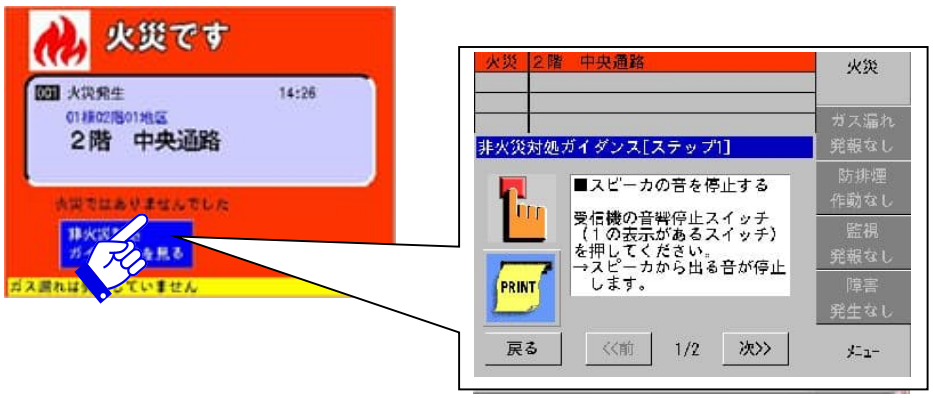

(3)進行火災確定

點選「火災確定」選項，則各種停止開關的停止狀態即一併解除，所有的連動機器開始動作，迅速地進行緊急對應處理。若在上一畫面誤選「是」選項時，可點選「還原」，回到前一畫面。

押下面板操作部所設置的「火災、瓦斯洩漏確定」開關同樣能啟動火災確定機能。
同時，火災、瓦斯洩漏確定燈呈亮燈。

火災確定時，自停止狀態解除的開關如下所示：

- 「地區音響暫時停止」開關
- 「地區音響完全停止」開關
- 「全部連動移報停止」開關

（以下為液晶面板內的開關）

- 「列印機停止」開關
- 「連動停止」開關
- 「表示盤移報停止」開關
- 「表示盤音響停止」開關
- 「緊急廣播停止」開關

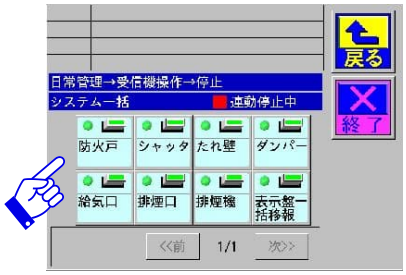

※液晶面板內的開關種類
因規格而有所不同。

其他，緊急廣播設備等的用途則會根據火災確認信號進行移報。

(4)火災指南

一旦確認瓦斯洩漏後，液晶面板上會出現「火災確定」的文字，若需火災處理步驟指示時，請點選畫面上「查看火災指南」按鍵。

若想觀看建築物的全體圖時，可點選畫面上的「全體圖」按鍵，畫面即切換成建築物全體圖面。火災狀況確定後，點選「還原」則跳回原先畫面。

※無全體圖(選購品)時，畫面上不會出現「全體圖」之按鍵字樣。

火災指示有下圖所示四項指示步驟，請配合現場狀況選擇權指示步驟進行應對處理。

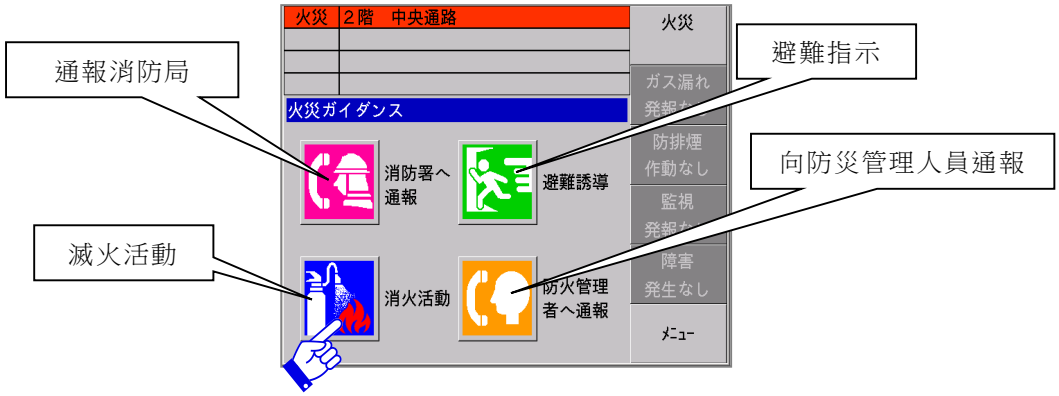

(5)停止地區音響

需要暫時停止地區音響的情況下，請按下「地區音響暫時停止」開關。

地區音響暫時停止中時，「地區音響暫時停止中」燈閃爍。

如要解除停止狀態，使地區音響再次鳴響時，請再按一次「地區音響暫時停止」開關。

(6) 強制鳴響地區音響

需要強制使地區音響鳴響時，可按下「地區音響一齊鳴響」開關，此時「地區音響一齊鳴響中」燈亮燈。

(7) 根據選單進行各項操作

可點選此處「選單」功能，將動作時必要之機能優先啟動。

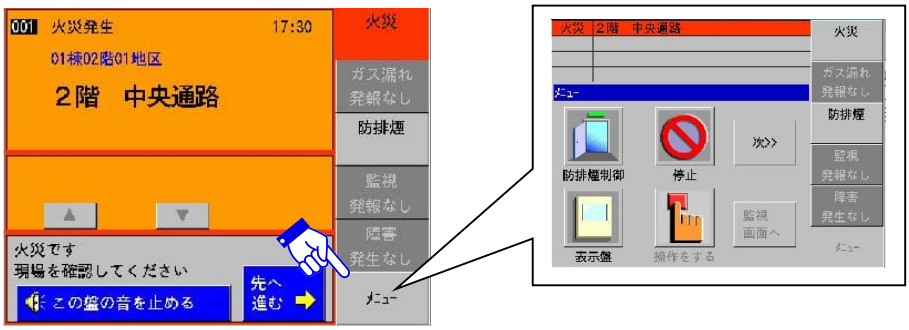

進行連動停止或防排煙控制等各種操作時，點選「選單」按鍵。

可依選單畫面的內容進行下列項目的操作。

①防排煙控制

防排煙端末機器的啟動、復歸

②停止

連動移報停止、音響停止、印字停止

③表示盤：選擇權

呼叫、音響停止、移報停止

④維護（維修）

維護時使用，可詳細操作設計選單

(8) 將火災發報狀態復歸

發報地區的確認等，緊急時的處理完畢後，需要將受信總機恢復至平常狀態時，

請按下「復歸」按鈕。

※ 若未將發信機等有動作之端末機器回復至平常狀態時，探測器會再度火災發報。

5.3　注意表示

(1)液晶顯示器表示發報地區名稱、發生時間、發報順序。
注意表示除了上方「火災之虞」的文字不同外，其他皆與火災表示相同。

(2)主音響裝置鳴響。
「嗶ー嗶ー　可能發生火災，請盡速至現場確認。」
(若火警設備或瓦斯洩漏設備重覆發報時，則注意音響不會鳴響)

(3) 列印機會將相關情報列印下來。

5.4　注意表示中的操作

請參考注意表示畫面所顯示的指示選項，配合現場狀況進行以下的操作步驟

(1) 音響停止
點選畫面上所顯示的「關閉此總機音響」按鍵，音響則停止。
押下面板操作部所設置的「音響停止」開關，同樣能停止鳴響。若無需暫停止音響即卻前往下個畫面時，請直接點選「下一步」。

(2) 注意警報狀況的確認
欲檢視現在圖表表示，
可點選「圖表表示」按鍵。
或者，想檢視全體圖時，
點選畫面上的「全體圖」按鍵即可。
※無全體圖(選購品)圖面時，
　畫面上不會出現「全體圖」按鍵。

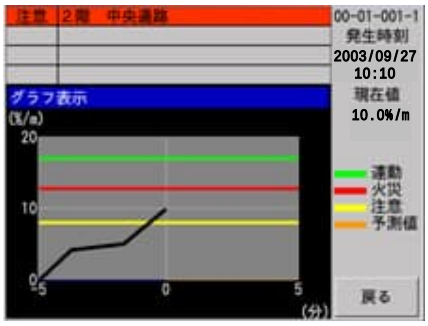

(3) 根據選單進行各項操作。
可於點選此處選單功能，將動作時必要之機能優先啟動。欲進行進動停止或防排煙控制等各種操作時，
點選「選單」按鍵。
可依選單畫面的內容進行下列項目的操作。

①防排煙控制
　防排煙端末機器的啟動、復歸

②停止
　連動移報停止、音響停止、列印停止

③表示盤：選擇權
　呼叫、音響停止、移報停止

④維護（維修）
　維護所使用，可詳細操作設計選單

6.　瓦斯洩漏發生時的處理

＜瓦斯洩漏火災警報設備＞

瓦斯洩漏檢知器檢測出瓦斯洩漏時，該區域的中繼器即立刻動作，將瓦斯洩漏之訊息發報予總機。受信機即配合瓦斯洩漏動作狀態，利用主音響、表示及印字等通知管理人員，瓦斯洩漏警報之發生。

※關於延遲機能

本受信總機備有瓦斯洩漏受信延遲機能。延遲機能是指自檢知器發出訊息經受信機接收後，在所設定的延遲時間，瓦斯洩漏信號仍持續發出，則瓦斯洩漏的火災警報狀態機能。

延遲時間初期值為：40 秒；另外可選擇權設定時間尚有 0 (無蓄積時間)、20、40、50 秒。

6.1　瓦斯洩漏表示

(1)「瓦斯洩漏」燈，呈閃爍。

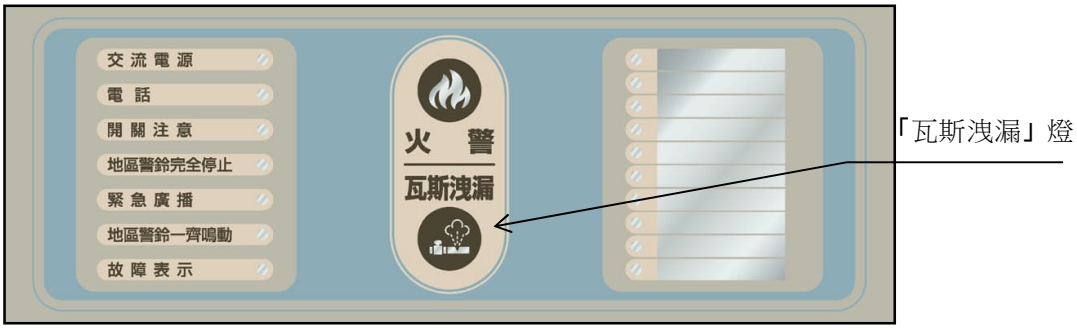

(2)液晶顯示器上表示發報地區名稱、發生時間、發報順序。

當僅有一處發出瓦斯洩漏警報時，將以較大的文字作表示。

第 2 筆的瓦斯洩漏信號或是其他設備的作動信號等受信時，會自動切換成複數的發報表示用的瓦斯洩漏用畫面。

有三筆以上的瓦斯洩漏發報時，可使用印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取 200 筆。此外，第 1 筆通報為固定顯示，第 2 筆之後的瓦斯洩漏顯示，則依通報順序輪替顯示。

點選面板上的發報地區名稱，可以檢視總機名稱、系統、定址碼、回路等情報。此外，在有其他設備一併發報的情況下，那項設備名稱的按鈕即為有效狀態(可動作)。
按下該設備之按鈕即可切換至該設備之畫面，故管理人可適當地確認相關設備的動作情報。

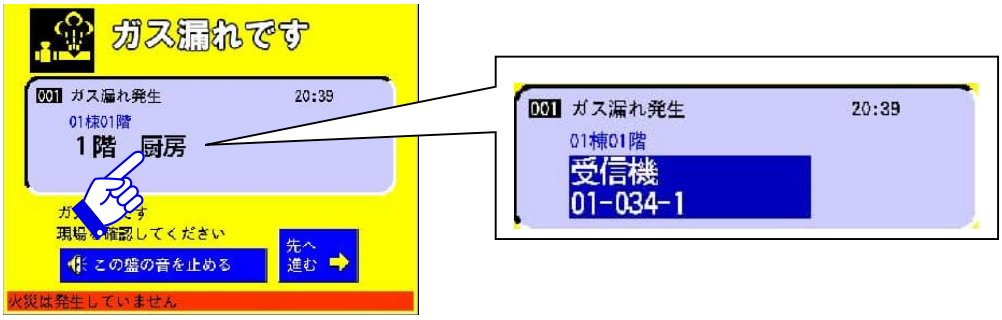

(3)主音響裝置鳴響。
「嗶ー嗶ー嗶ー　當瓦斯洩漏發生、請盡速至現場確認。」
（火報設備和發報同時發出警報時，則主音響會交互鳴響）

(4)規格根據設定的移報、連動傳至相關設備。
①移報至表示盤。

(5)列印機將相關情報印字出來。

●2004 年 07 月 02 日 13 時 06 分
ガ　ス　漏　れ　　00-01-034-1
１階　厨房１

6.2　瓦斯洩漏表示中的操作

請參考瓦斯洩漏畫面所顯示的指示選項，配合現場狀況進行以下的操作步驟。

(1)音響停止

點選面板上所顯示的「關閉此總機響音」按鍵，則鳴響立即停止。
押下面板操作部所設置的「音響停止」開關，同樣能停止鳴響。

若無需停止音鳴響即前往下個畫面時，請直接點選「下一步」。

(2)瓦斯洩漏狀況的確認

畫面上出現「現場發生瓦斯洩漏?」的提問，根據現場確認的結果，萬一，真的發生瓦斯洩漏時請點選「是」。

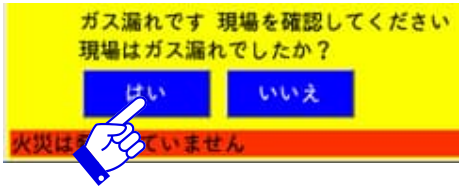

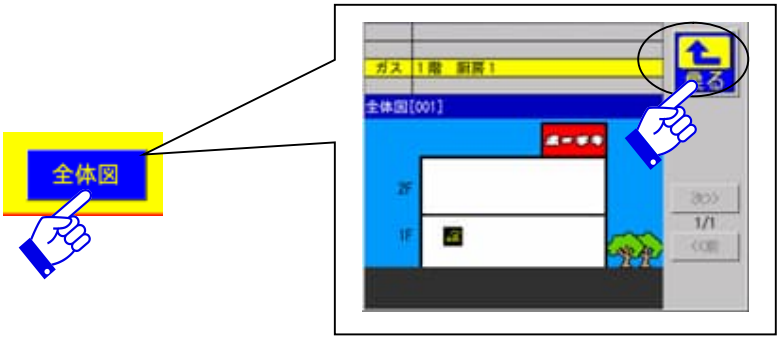

此時若想觀看建築物的全體圖時，可按下的「全體圖」按鍵。
畫面即切換成建築物全體圖面，確認瓦斯洩漏於建築物中的狀況後，觸碰「還原」則跳回原先畫面。

※無全體圖(選購品)時，畫面上不會出現「全體圖」之按鍵字樣。

現場狀況確認的結果若未發生問題時，請點選「否」，並按照非瓦斯洩漏指南進行復歸操作、處理。

(3)進行瓦斯洩漏確定

點選「瓦斯洩漏確定」選項，則各種停止開關的停止狀態即一致回歸定位側，所有連動機器開始動作，迅速地進行緊急對應處理。若在上一畫面誤選「是」選項時，可點選「還原」，回到前一畫面。

押下操作部所設置的「火災、瓦斯洩漏確定」開關，同樣能啟動瓦斯洩漏確定機能。同時，火災、瓦斯洩漏確定燈即亮燈。

瓦斯洩漏確定時，自動回復定位側的開關如下所示。

・「地區音響暫時停止」開關
・「地區音響完全停止」開關
・「全部連動移報停止」開關

（以下為液晶面板內的開關）

・「列印機停止」開關
・「連動停止」開關
・「表示盤移報停止」開關
・「表示盤音響停止」開關

※液晶面板內的開關種類，因規格而有所不同。

(4)瓦斯洩漏指南

一旦確認瓦斯洩漏後，液晶上會出現「瓦斯洩漏確認」的文字。
若需瓦斯洩漏處理步驟指示時，請點選畫面上「查看瓦斯洩漏指南」。

若想觀看建築物的全體圖時，可點選畫面上的「全體圖」按鍵。畫面則立即切換成建築物全體圖面，確認火警於建築物中的後，點選「還原」則跳回原先畫面。
瓦斯洩漏處理步驟指示如下所示，請配合現場情況點選指示步驟進行應對處理。

・通報瓦斯公司
・向防災管理者通報

(5)根據選單進行各項操作。

進行連動停止或防排煙控制等各種操作時，點選「選單」按鍵。

可依選單畫面的內容進行下列項目的操作。

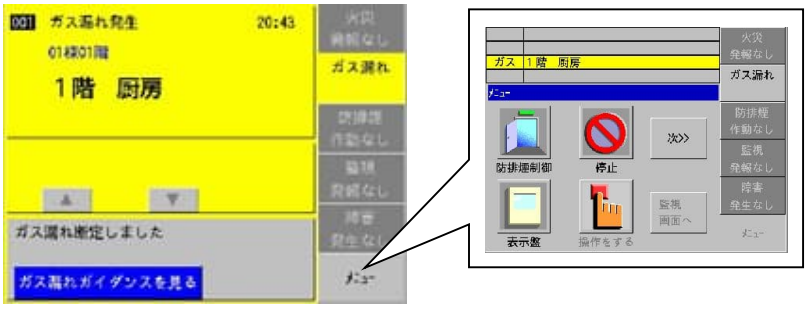

①防排煙控制

防排煙端末機器的啟動、復歸

②停止

連動移報停止、音響停止、印字停止

③表示盤：選購品

呼叫、音響停止、移報停止

④維護(維修)

維護時使用，可詳細操作設定選單

(6)將瓦斯洩漏發報狀態復歸

發報地區的確認等、緊急時的處理完畢，需要將受信總機恢復至平常狀態時，請按下「復歸」按鈕。

※　若未將端末機器(瓦斯洩漏警報)回復至平常狀態時，探測器會再度發報。

7. 相關設備的動作和操作方法

7.1 防排煙設備

受信總機接收火災信號或端末機器的動作確認信號後，即傳送連動信號至預先寫入總機軟體內的防排煙端末機器及其他相關設備。連動端的防排煙端末機器於動作終了後，也會回送動作確認信號至受信總機。

7.2 連動用探測器動作表示及防排煙端末機器的動作/確認表示

(1)液晶顯示器上顯示發報地區名稱、發生時間，及發生順序。

連動用探測器於動作時，防排煙用畫面上會顯示「連動用探測器動作」的動作表示。(規格不同亦有無此表示畫面之可能)
向預先登錄至總機的連動端防排煙端末機器輸出啟動信號後，第 2 筆之後的表示區會出現「啟動」字樣。當端末機器動作終了，總機接收動作確認信號，並表示字樣轉換為「確認」。

3 筆以上的防排煙備發報時，可使用左右兩側印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取 200 筆。
第 1 筆通報為固定表示，第 2 筆則依通報順序輪替表示。
點選發報地區名稱，可以檢視總機名稱、系統、定址碼、回路等的回線情報。

而且，在其他設備有發報情報等的情況下，那項設備名稱的按鈕即為有效狀態。
按下該設備之按鈕即可切換至該設備之畫面，可適當地確認相關設備的狀況確認。

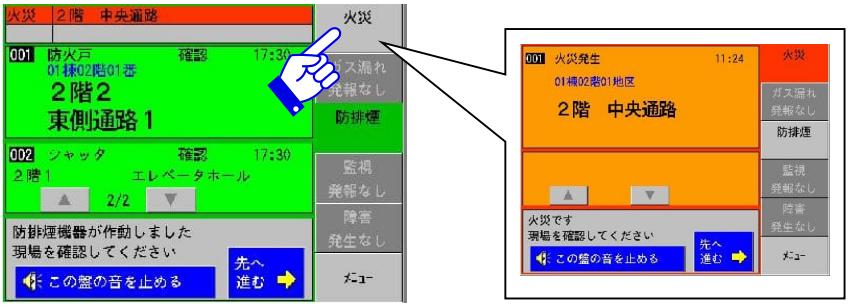

(2)主音響裝置鳴響

連動用探測器作動：「嗶ー嗶ー嗶ー嗶ー　發生火災、請盡速至現場確認。」

端末機器作動確認：「嗶囉　嗶囉　嗶囉・・・」

(3)根據規格進行移報、連動傳至相關設備。

①連動防排煙設備。

輸出啟動信號後，經一段時間若端末設備未傳回確認信號，則被視為該設備未動作，一旦啟動訊息回復之後，將再次輸出啟動信號。

②移報至表示盤

(4)列印機將相關情報印字出來。

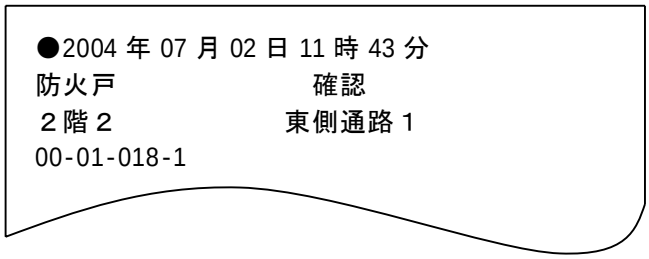

7.3　連動用探測器動作、啟動/確認表示中的操作

(1) 音響停止

點選畫面上的「關閉此總機音響」按鍵，則音響即停止。

押下操作部所設置的「音響停止」開關，同樣能停止鳴響。

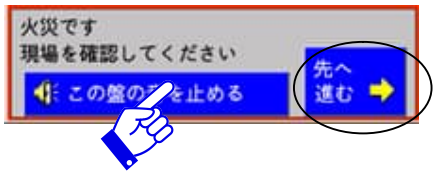

若無需停止音響即前往下個畫面時，請直接點選「下一步」。

(2)作動狀況的確認

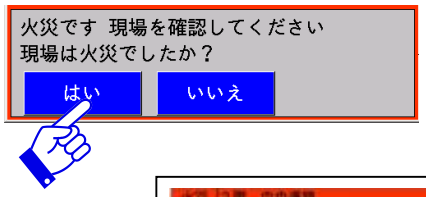

畫面上出現「現場發生火災?」的提問，根據現場確認的結果，萬一，真的發生火災時請點選「是」。

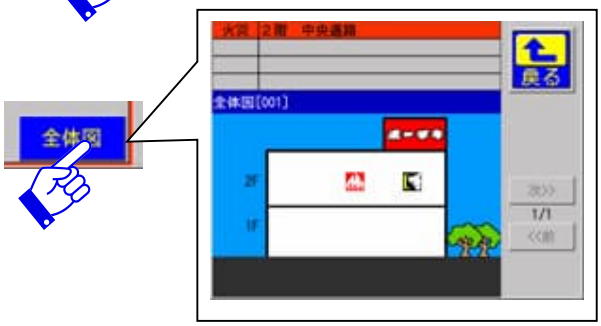

此時若想觀看建築物的全體圖時，可按下的「全體圖」按鍵。畫面即切換成建築物全體圖面，確認火災於建築物中的狀況後，觸碰「還原」則跳回原先畫面。

※無全體圖(選購品)時，畫面上不會出現「全體圖」之按鍵字樣。

現場狀況確認的結果若未發生問題時，請點選「否」，並按照非火災指南進行復歸操作、處理。

(3)進行連動停止解除

可點選「選單」功能鍵，即表示各功能的選項畫面。

「停止」→「連動／移報停止」開關點選後，即顯示各種設備的連動停止開關及移報停止開關。

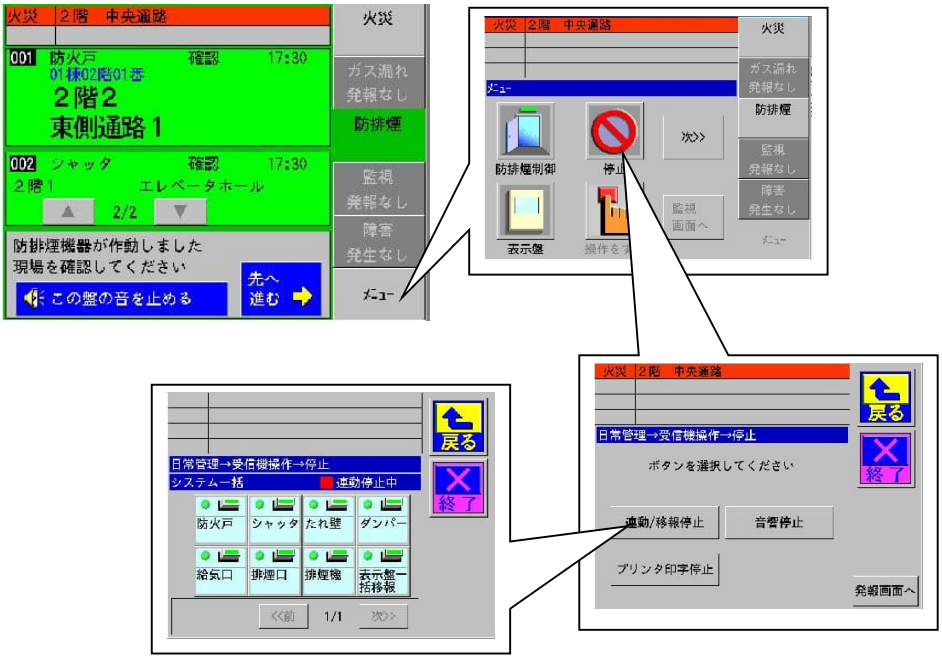

點選各種的連動、移報停止開關後，各種開關狀態回歸定位側，開始進行連動機器的動作及移報傳送。

連動用探測器動作時，在火災顯示畫面點選「火災確定」鍵，各種停止開關的停止狀態即回歸定位側，所有連動機器開始動作，迅速地進行緊急對應處理。若在上一畫面誤選「是」選項時，可選擇權「還原」，回到前一畫面。

押下操作部所設置的火災、瓦斯洩漏確定開關，同樣能執行連動停止解除機能。此時「火災、瓦斯洩漏確定」燈也隨即亮燈。

連動停止解除機能，自動回復定位側的開關如下所示。

- 「地區音響暫時停止」開關
- 「地區音響完全停止」開關
- 「全部連動移報停止」開關

（以下為液晶面板內的開關）

- 「列印機停止」開關
- 「連動停止」開關
- 「表示盤移報停止」開關
- 「表示盤音響停止」開關

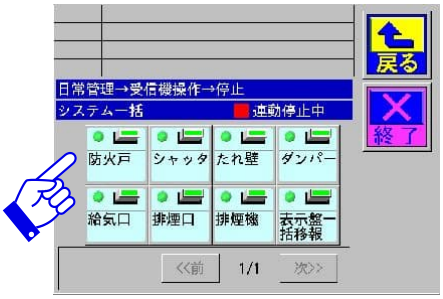

※液晶面板內的開關種類，因規格而有所不同。

(4)查看全體圖

連動停止解除後，會顯示「連動停止解除」之字樣。

此時若想查看建築物的全體圖時，可點選畫面上的「全體圖」按鍵，切換成建築物全體圖面，確認火警於建築物中的狀況後，點選「還原」則跳回原畫面。

(5)根據選單進行各項操作。

可點選此處選單功能，將動作時必要之機能優先啟動。欲進行連動停止或防排煙控制等各種操作時，點選「選單」按鍵。可依選單畫面的內容進行下列項目的操作。

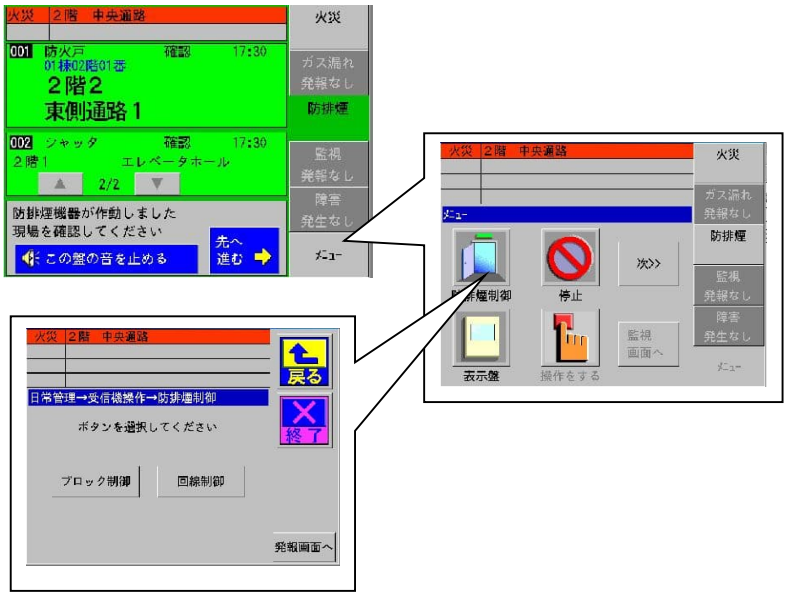

①防排煙控制

防排煙端末機器的啟動、啟動停止、復歸

②停止

連動移報停止、音響停止、印字停止

③表示盤（選購品）

呼叫、音響停止、移報停止

④維護（維修）

維護時使用，可詳細操作設定選單

⑤操作

可於受信機上進行必要的操作

(6)將動作狀態復歸

防排機器動作等、緊急時的處理完畢後，需要將受信總機恢復至平常狀態時，請按下「復歸」按鈕。(由連動來作動機器，沒有復歸並不會回復原狀)

※　若未將端末機器回復至平常狀態時，則將再度動作。

7.4 監視警報設備

當監視用中繼器接收到監視信號後，即自中繼器傳送監視信號至受信總機，
總機在接收到監視信號後，再進行以下的監視受信動作。

7.5 監視警報表示

(1)液晶顯示器上顯示發報地區名稱、發生時間、發報順序。

3 筆以上的監視警報發報時，可使用左右兩側印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取 200 筆。
第 1 筆通報為固定表示，第 2 筆之後的表示部分則依通報順序輪替。
點選發報地區名稱，可以檢視總機名稱、系統、定址碼、回路的回線情報等。

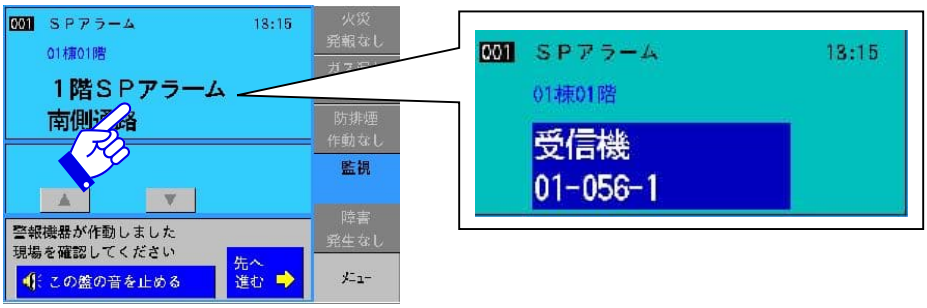

而且，其他設備一併發報的情況下，該項設備名稱的按鈕即為有效狀態(可動作)。按下該設備之按鈕即可切換至該設備之畫面，故管理人員可適當地確認相關設備的動作情報。

可點選「選單」開關，即顯示各功能的選項畫面。

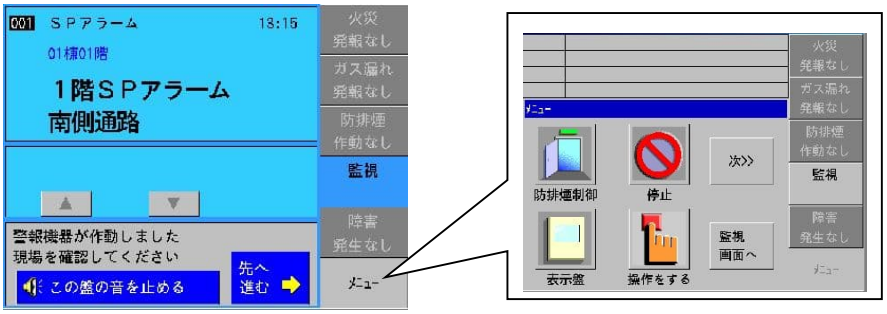

(2)音響裝置鳴響。

「嗶囉 嗶囉 嗶囉・・・」: 一般的監視警報

(3)規格根據設定移報、連動傳至相關設備。

①移報至表示盤。

(4)列印機將相關情報印字出來。

●2004 年 07 月 02 日 11 時 43 分
ＳＰアラーム　　ＯＮ
１階ＳＰアラーム　　南側通路
00-01-015-1

7.6　警報監視表示中的操作

請參考監視警報畫面顯示的指示選項，配合現場狀況進行以下的操作步驟。

(1)音響停止

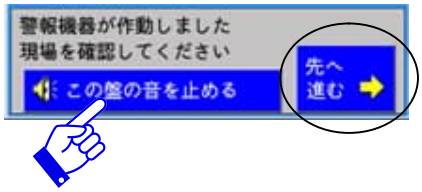

點選畫面上所顯示的「關閉此音響」按鍵，則音響立即停止。
押下操作部所設置的「音響停止」開關，
同樣能停止音響。
若無需停止音響即前往下個畫面時，請直接點選「下一步」。

(2)警報監視狀況的確認

此時若想查看建築物的全體圖時，可點選畫面上的「全體圖」按鍵，切換成建築物全體圖面，確認狀況後，點選「還原」則跳回原畫面。

(3)根據選單進行各項操作。

可點選此處選單功能，將動作時必要之機能優先啟動。

進行連動停止或防排煙控制等各種操作時，點選「選單」按鍵。

可依選單畫面的內容進行下列項目的操作。

①防排煙控制

防排煙端末機器的啟動、啟動停止、復歸

②停止

連動移報停止、音響停止、印字停止

③表示盤（選擇權）

呼叫、音響停止、移報停止

④維護（維修）

維護時使用，詳細操作設定選單

⑤操作

可於受信機上進行必要的操作。

⑦監視畫面

切換至監視畫面

(4)將監視警報作動狀態復歸

監視警報為保持或非保持的設定是由資料設定寫入的。

當選擇保持的情況下，接收到一次警報信號後，再進行復歸操作之前，總機仍持續警報狀態。確認警報發生的原因，處置後，總機需恢復至平常狀態時，請按下「復歸」按鈕。若未復歸端未設備等警報信號，設備會再次動作。

※選擇權非保持模式的情況下，一旦警報信號恢復正常後，總機也會自動進行復歸。
但是，因連動動作而作動的機器則必須進行復歸。

7.7　各警報輸入設備

受信總機，裝著從其他設備的信號等的各警報輸入(Ｐ輸入)端子。
遵從各警報輸入動作數據設定所寫下的內容，進行以下動作。

①各警報輸入動作

(1)對該各表示燈會有亮燈或閃爍狀況。

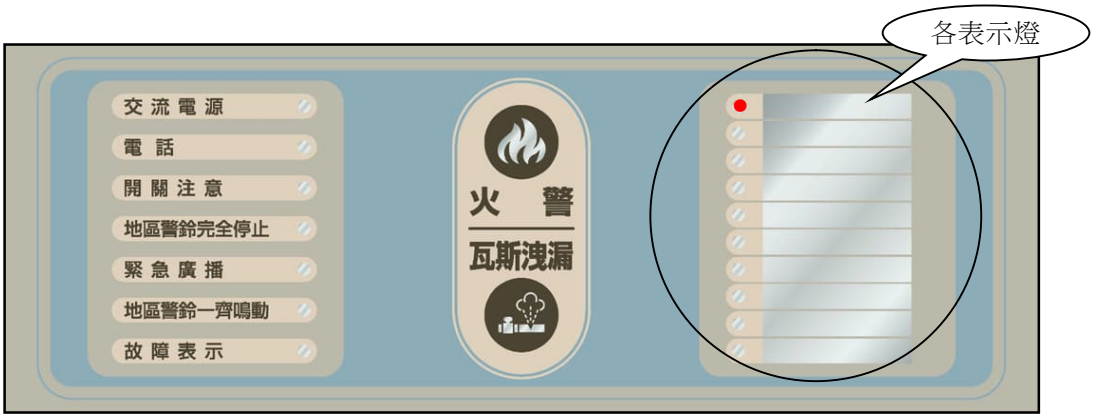

(2)音響裝置鳴響。
「嗶囉 嗶囉 嗶囉・・・」

(3)進行移報、連動傳至相關設備。
有設置表示盤 (選擇權) 的情況時，也會移報至表示盤。

(4)列印機將相關情報印字出來。

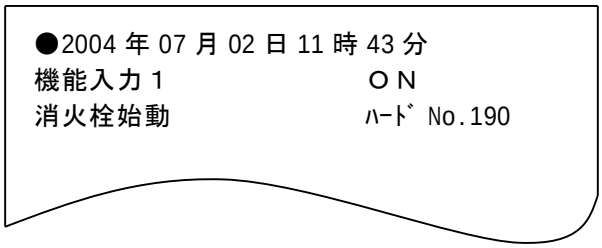

※上述(1)～(4)根據數據設定的登記內容，有不做動作的情況。

②各警報輸入中的操作

(1)音響停止
押下「音響停止」開關後、即停止音響。

(2)將各警報作動狀態復歸
警報信號恢復正常後，總機也會自動地復歸。

7.8 電話

本受信總機實際設有自動裝置機能 (hands free) ，因此當發信機處傳送通話呼叫訊號時，只需按下面板上的音響停止開關，將通話呼叫聲停止，即可直接與呼叫方通話，無須另接受話機。再者，本受信總機所備的附屬品中，只有一具送受話機，故建議使用者可考慮另加購一台送受話機。

8. 一般管理使用操作選單

8.1 操作選單的構成

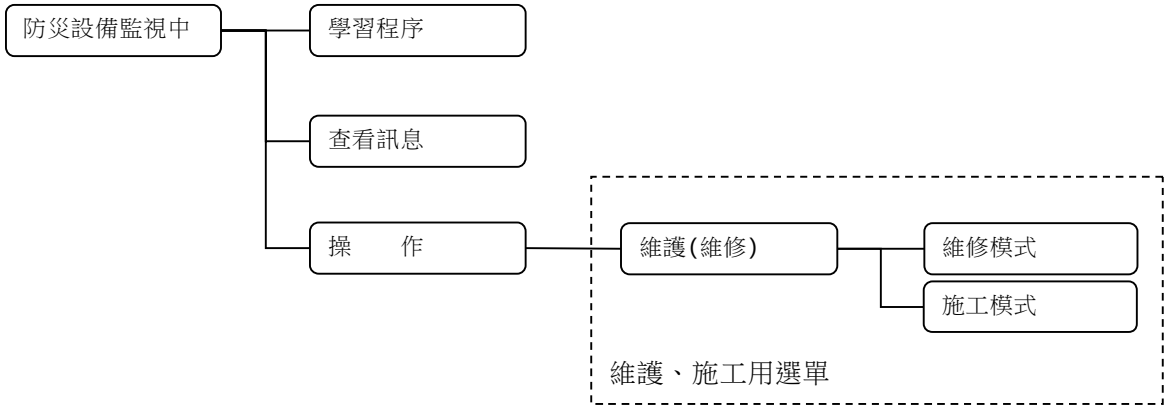

操作選單的構成，大致分成三種使用模式，日常性一般管理人員所操作使用的機能模式設置於最前方，以防止不小心或是誤動作的發生。

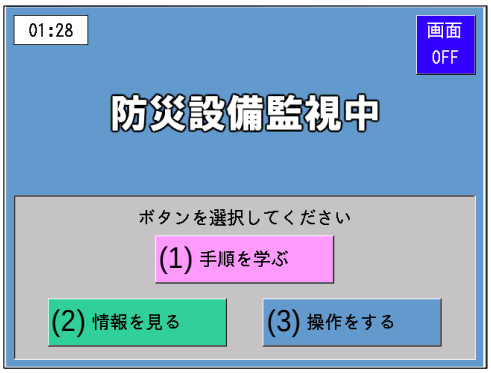

(1)學習程序

一般管理人員，用來學習受信總機的基本操作及緊急時之注意事項。

※此選單能檢視各類情形發生時的畫面，無法進行總機設定變更操作。

(2)查看訊息

一般管理人員可由此選單查看火警設備、瓦斯洩漏警報設備以及相關設備的訊息，探測器的感度設定及履歷、受信總機的開關狀態，甚至皆能由總機自行進行故障預測等功能。

※此選單僅能檢視各類訊息，無法進行受信總機設定變更操作。

(3)操作

進行受信總機的設定變更等操作選單。

日常監視時所使用的機能、時間設定、連動 / 移報停止、防排煙控制、呼叫表示盤等都是由此選單內進行，接受過相關訓練的人員能進行基本機能的設定或變更。

需要更詳細的機能設定時，例如，消防設備士等專門技術人員於定期點檢時所需使用的機能等，可點選「維護 (維修)」並且輸入密碼後，即可進行操作。

維護 (維修)選單內分別設有維修模式和維護用選項以及施工模式之火警設備的設置工程用選項功能。

8.2　主選單

(OP)：表示「選購品」。

[ ] 內的選單，會根據選購品而有不表示之情況。

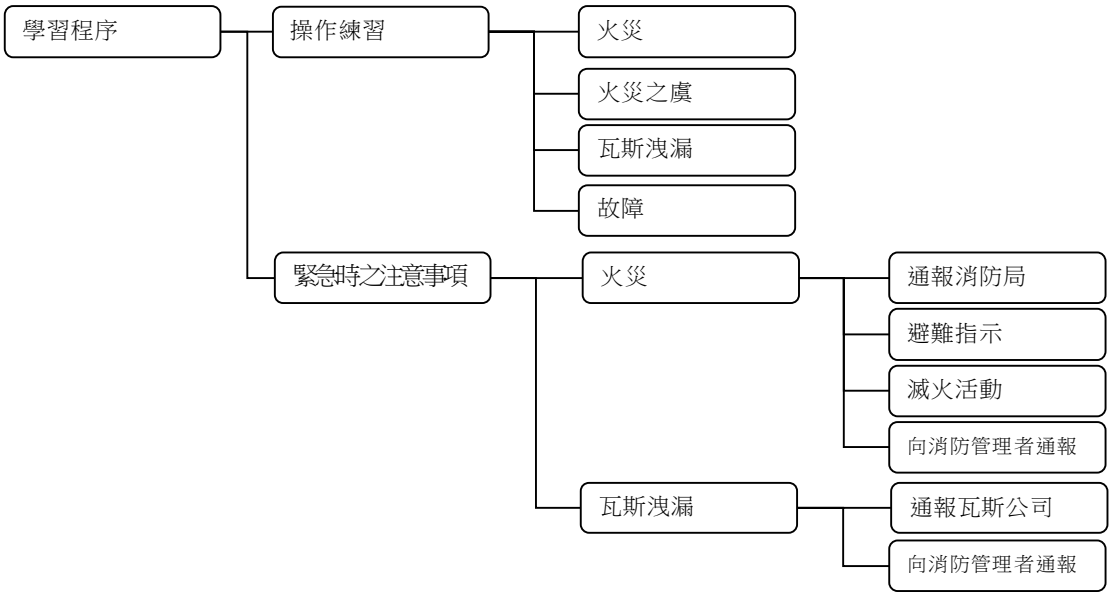

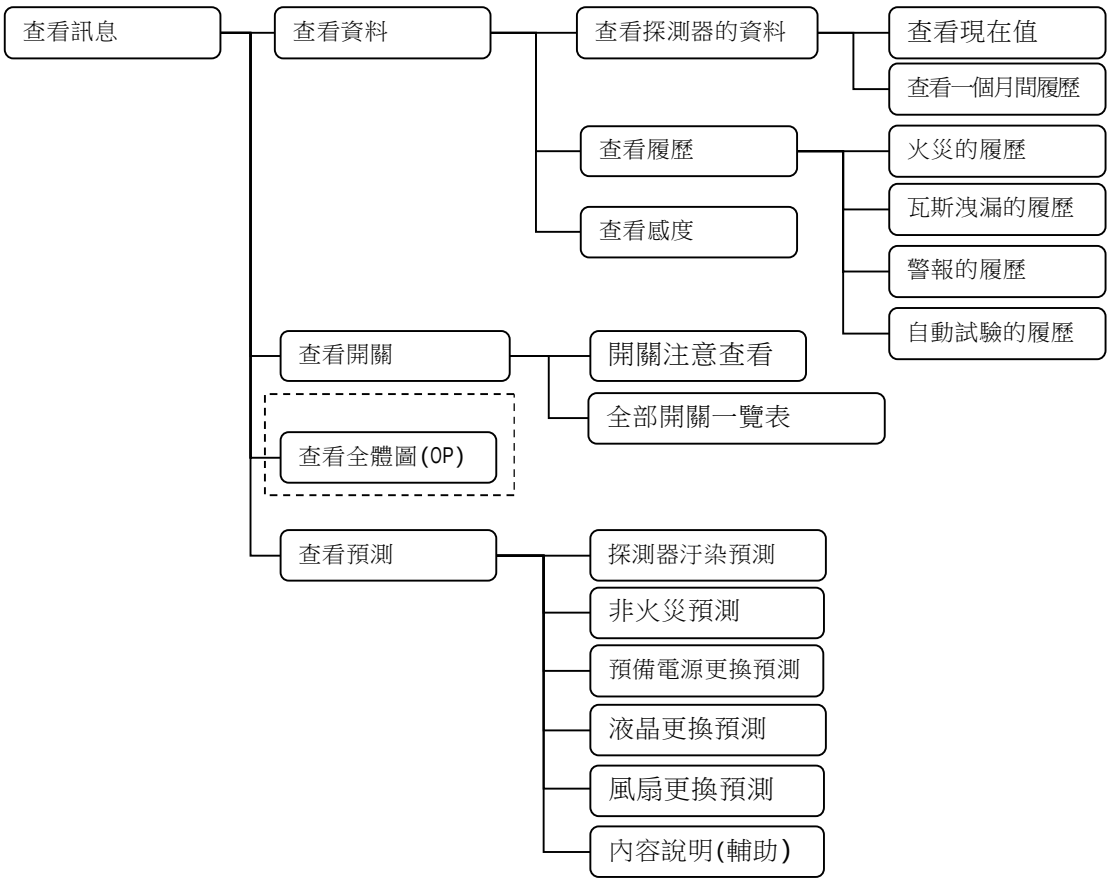

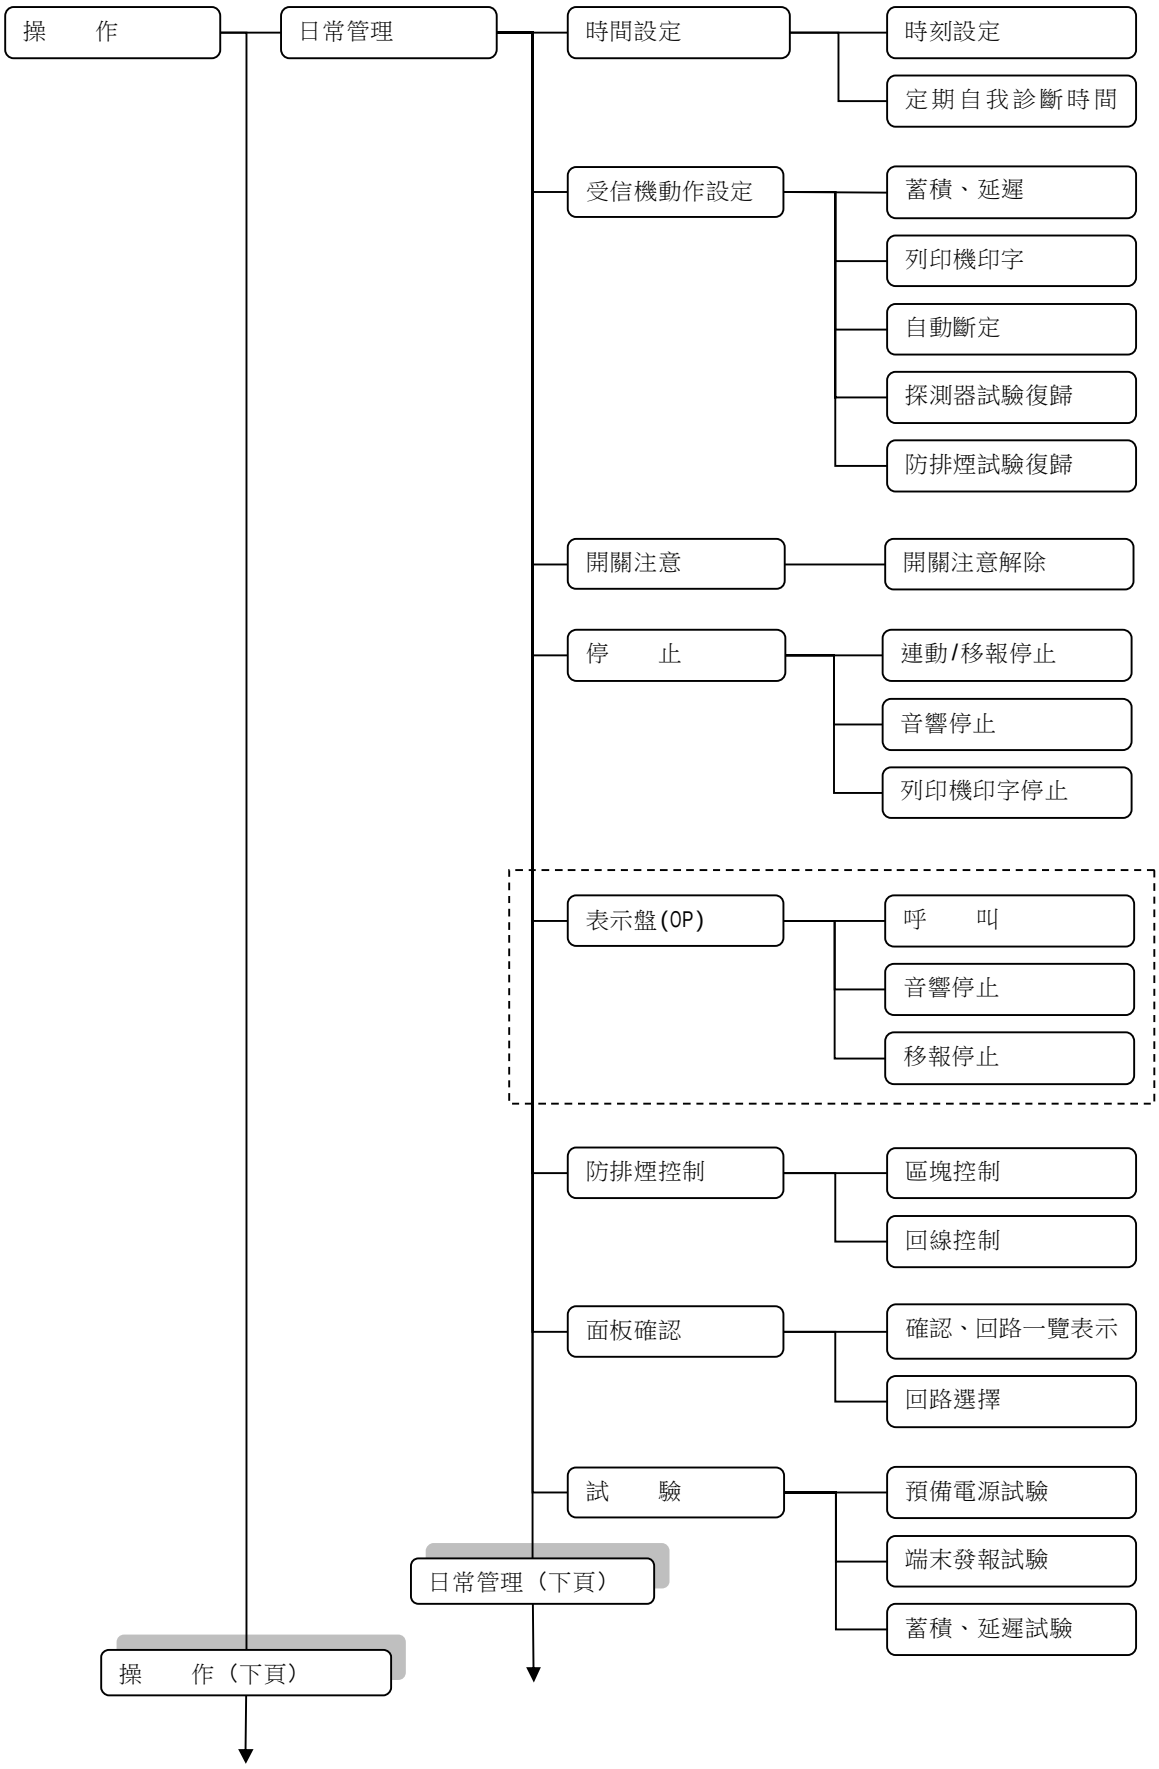
操　　作
日常管理
時間設定
時刻設定
定期自我診斷時間
受信機動作設定
蓄積、延遲
列印機印字
自動斷定
探測器試驗復歸
防排煙試驗復歸
開關注意
開關注意解除
停　　止
連動/移報停止
音響停止
列印機印字停止
表示盤(OP)
呼　　叫
音響停止
移報停止
防排煙控制
區塊控制
回線控制
面板確認
確認、回路一覽表示
回路選擇
試　　驗
預備電源試驗
端末發報試驗
蓄積、延遲試驗
日常管理（下頁）
操　　作（下頁）

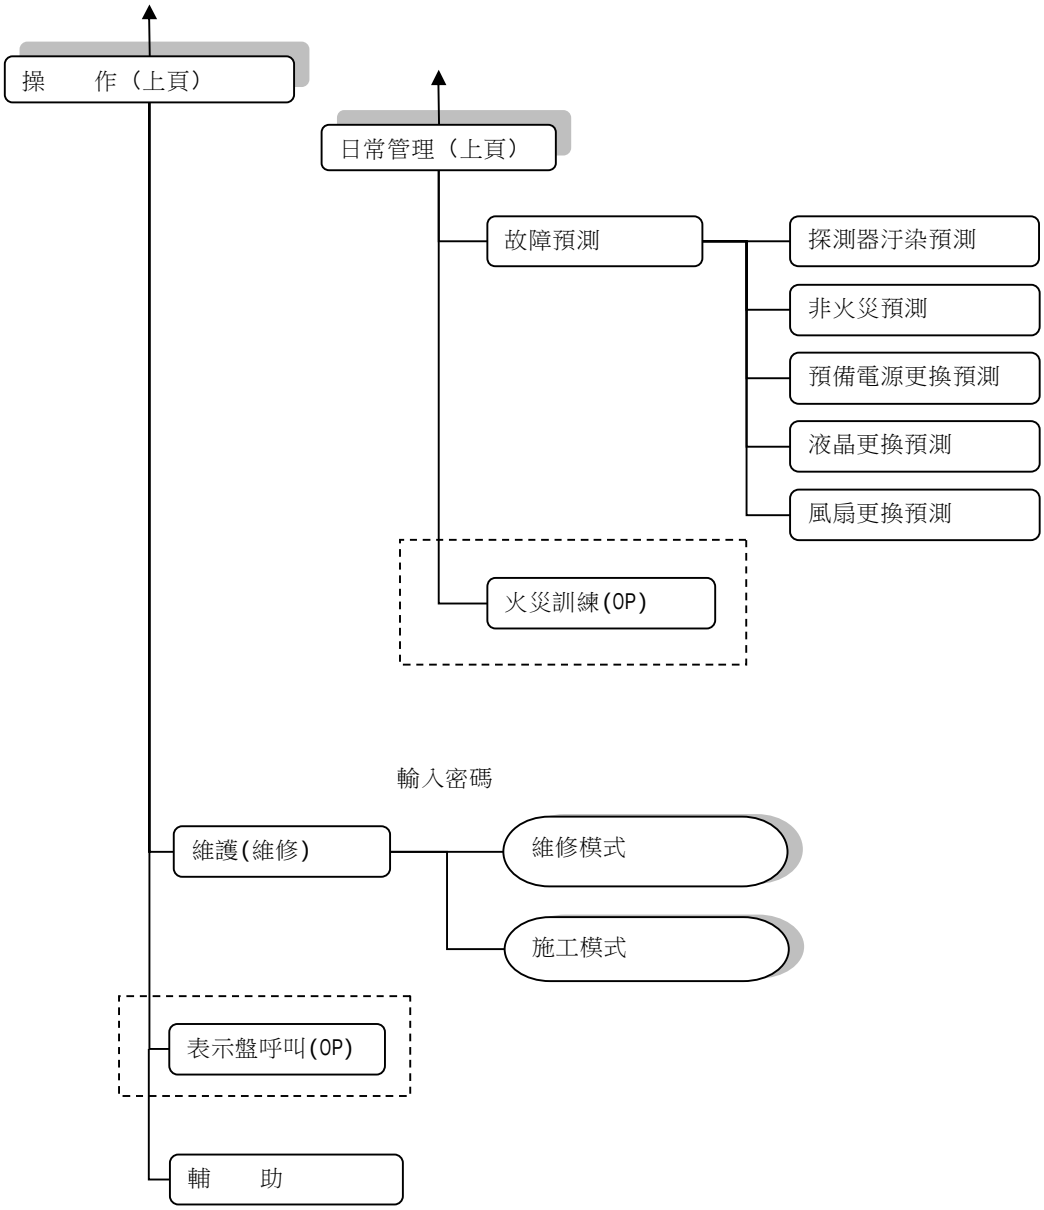
操　　作（上頁）
日常管理（上頁）
故障預測
探測器汙染預測
非火災預測
預備電源更換預測
液晶更換預測
風扇更換預測
火災訓練(OP)
輸入密碼
維護(維修)
維修模式
施工模式
表示盤呼叫(OP)
輔　　助

8.3 施工模式的操作選單

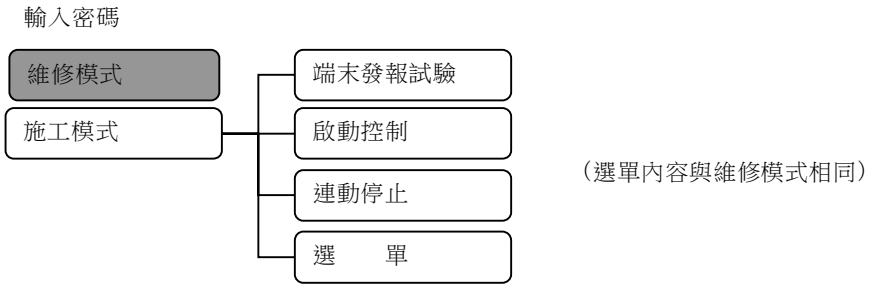

8.4 發報時的操作選單

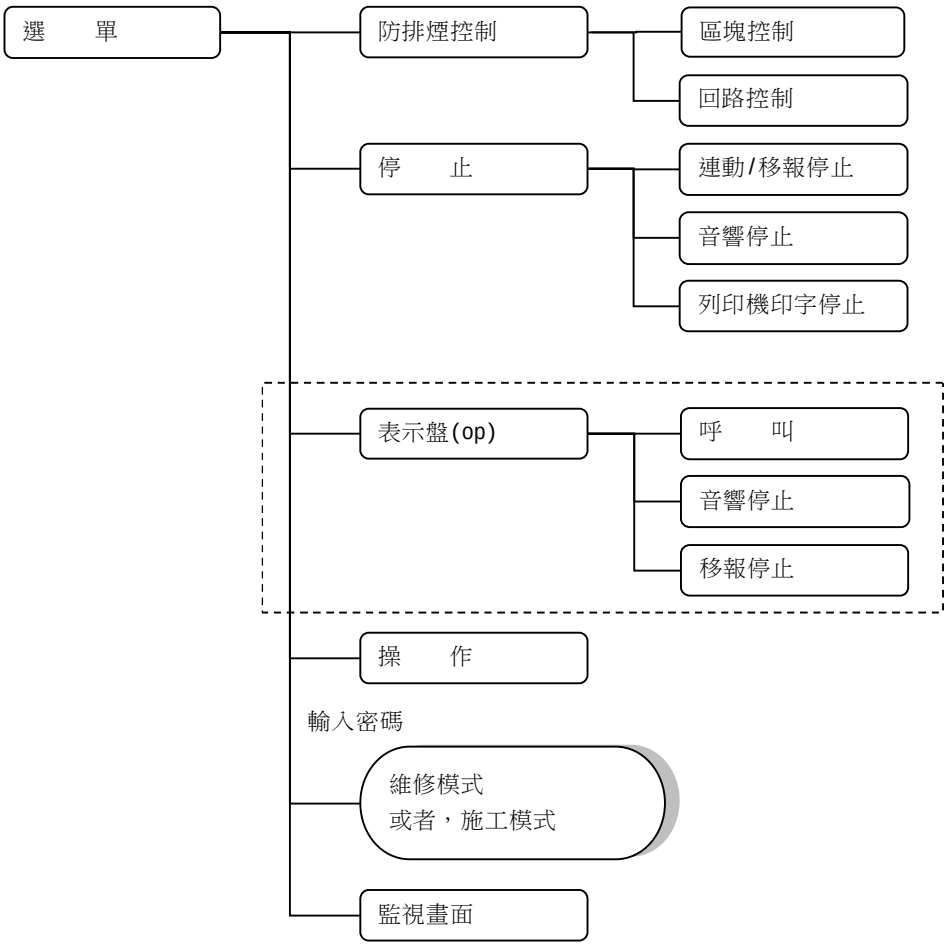

8.5 主選單的說明

(1) 手順を学ぶ 學習程序

1)操作的練習

①火災

②火災之虞

③瓦斯洩漏

④故障

【學習程序→操作的練習→火災/火災之虞/瓦斯洩漏/故障】

與實際的發報畫面相同、因此可進行火災或瓦斯洩漏發生時等的操作練習。

※此學習程序選單，不會使實際的機器有所動作。

2)緊急時之注意事項

①火災

②瓦斯洩漏

【學習程序→緊急時之注意事項→火災/瓦斯洩漏】

萬一發生情況的處理方法，面板上會表示出處理指南。

(2) 情報を見る 查看訊息

1)查看資料

①查看探測器的資料

【查看訊息→查看資料→查看探測器的資】

可以查看個別的探測器的現在值及一個月間履歷。點選「探測器資料」鍵選項，可從畫面中選擇想檢視的端末設備。點選「查看現在值」鍵，即出現類比式監控器，點選「查看一個月間履歷」則可檢視最近 30 日內的履歷資料。

②查看感度

【查看訊息→查看資料→查看感度】

可以檢視每一區塊（任意地區）所設定的探測器感度。

點選「查看感度」鍵選項，即可選擇想查看之區塊。

選定區塊後，畫面會顯示該區塊的地區名稱、現在感度設定狀況。

此時，若畫面上顯示感度為初期值，即表示為一般之感度，依據所輸入的數據變更感度後，畫面即會出現特別感度的字樣。例如，可以利用建築物為無人狀態時，於夜間或假日時等變更為高感度。

③查看履歷

【查看訊息→查看資料→查看履歷】

可以查看火災、瓦斯洩漏等的發報履歷或自動試驗履歷。點選「查看履歷」鍵選項，自火災、瓦斯洩漏、警報、自動試驗中選擇想檢視的項目。

由畫面表示會出現發生時間、發生狀態、發生地區等履歷訊息。

火災的履歷，可以選擇檢視 10 分鐘內的履歷或一個月期間履歷。

2)查看開關狀態

【查看訊息→查看開關】

可以查看受信總機開關狀態。(無法變更開關設定)

點選「查看開關的狀態」鍵，選擇欲檢視的項目。

「開關注意查看」是指檢視使開關注意燈閃爍的要因一覽表。

「全部的開關一覽表」則是指所有的開關，若是音響或信號、連動控制都為可動作狀態時為綠色之表示，反之停止中則以紅色表示。

3)全體圖畫面(選購品)

【查看訊息→全體圖畫面】

可以表示建築物全體圖目前的狀況。

點選「查看全體圖」即可檢視全體圖。

4)查看預測

【查看訊息→查看預測】

總機可針對故障等自我診斷預測。點選「查看預測」鍵，在當中選擇想預測之項目：

預測探測器汙損、預測非火災、預測預備電源更換、預測液晶更換、預測風扇更換。

即可以顯示所選擇項目的預測結果，並根據其結果進行應對的更換連絡、故障等的事前預防及處置。

當出現預測的故障警報時，請聯絡專門的技術人員進行調查、處理，以確保系統保持良好的狀態。

另外，各技術面上的聯絡人，可以點選畫面中的「連絡人」來得知。

在選擇項目時想預先了解其內容時，可點選「輔助」選項。

待背景顏色轉為紫色後，再選擇想了解的項目。

輔助的解說內容流覽過後，想繼續進行查看預測的動作時，請點選「查看內容」選項。

(3) 操作をする　操作

可以進行受信總機設定變更操作的選單。在選擇項目時想預先了解其內容時，可點選「輔助」選項。

待背景顏色轉為紫色後，再選擇想了解的項目。

1)日常管理

日常管理選單裡，將已受過基本操作訓練的一般管理者日常使用之機能加以統合整理。

①時間設定

【操作→日常管理→時間設定】

點選「時間設定」，可進行總機目前的時間設定。

配合「▲」「▼」按鍵調整現在時間後，點選「確認」鍵，最後再點選「變更確認』結束時間設定。

點選「定期自我診斷時間設定」按鍵，可指定定期自我診斷的時間。指定為每週一次(星期幾的某時)或每日(某時)之設定。時間和星期之調整請配合使用「▲」「▼」，點選「確認」鍵，最後再點選「變更確認」結束。

②受信機設定

【操作→日常管理→受信機設定】

表示下列各項目的設定狀態，正常（定位）為綠色，設定中（停止側等）為紅色來表示。

・蓄積、延遲：設定探測器發報信號的蓄積及瓦斯洩漏信號等的延遲之有無。

・列印機印字：設定列印機之印字、停止。

・自動確認：設定自動確認機能之有無。

關於自動確認，可以點選「輔助」鈕來確認，當探測器和發信機同時作動時，可自動地啟動火災確認機能。

③開關注意

【操作→日常管理→開關注意】

可以將要開關注意的要因作開關一覽來表示。

要還原開關設定狀態時，先選所表示的項目後，點選「停止解除」鈕，即可還原設定狀態。

④停止

【操作→日常管理→停止】

可進行受信總機的機能部分停止開關之相關設定，另外尚有「連動 / 移報停止」、「音響停止」、「列印機印字停止」等項目。

自畫面選擇想要設定的項目後，即切換到該項目開關一覽表示畫面，正常（定位）的項目為表示綠色開關朝上返回的狀態。

而且，設定中（停止側等）的項目，其開關表示為紅色且位置朝下。需要變更設定時，只需觸碰畫面上的開關項目，開關顯示圖樣（icon）即反轉變更，便於確認開關狀態。

列印機停止則需要選擇「印字停止」或「印字再開啟」選項。

要停止操作說明聲音時，從「音響停止」內的「操作說明聲音」來停止。

⑤表示盤(選購品)

【操作→日常管理→表示盤】

可以進行表示盤呼叫、表示盤的音響停止以及對表示盤的移報停止。

表示盤的一覽表示畫面出現後，選擇欲設定的表示盤。

選定表示盤後，即可點選「呼叫」、「音響停止」、「移報停止」選項。

⑥防排煙控制

【操作→日常管理→防排煙控制】

可由受信總機處啟動防排煙設的端末機器。選擇預先寫入的各區塊控制的「區塊控制」和每回路控制的「回路控制」後，再自下一畫面中選擇控制的端末機器。

選定端末機器後，點選「啟動」鈕選項，則該端末機器開始作動。

回線控制的情況下，對於作動中的端末機器，可以使用「啟動停止」或者是「復歸」鈕，來停止控制信號。

⑦確認面板

【操作→日常管理→確認面板】

如果想使防排煙端末機器的作動信號(確認信號)不表示時，可以使用面板設定暫停機能。

點選「確認、面板一覽表示」，即可一覽全部所表示出受信中回路的確認信號及確認面板中的回線。

點選想設定之回路，即可押下「確認面板執行」或「確認面板解除」。

點選「回路選擇」，即可以在設定面板指定任一回路。

面板中的回路通常不會顯示於總機畫面上，但是火災時等防排煙機器連動時，面板中的回路會自動表示，以便確認其動作狀況。

⑧試驗

【操作→日常管理→試驗】

・預備電源試驗

可測試預備電源是否良好之試驗。

請勿過度地進行預備電源試驗。當預備電源容量減少，停電時可動作時間也會隨之縮短。

・端末發報試驗

可進行所連接的各種端末機器的動作試驗。

此試驗與實際端末發報為同動作模式，故在試驗進行之前請先進行一些必要的停止處置。

若未預先進行停止處置，而使各種連動機器隨之動作時，可能產生危險。

・蓄積、延遲試驗

可進行蓄積時間或延遲時間的測定試驗。

⑨故障預測

【操作→日常管理→故障預測】

與「查看訊息→查看預測」機能相同，可由自己本身診斷查看故障等的預測。有探測器汙損預測、非火警預測、預備電源更換預測、液晶更換預測、風扇更換預測的訊息。更詳細的說明，請參考【查看訊息→查看預測】項目。

⑩火災訓練（選購品）

【操作→日常管理→火災訓練】

根據預先設定的類型可進行火災訓練(火災模擬)的表示動作。假想實際火災發生時，火勢延燒的狀況，設計探測器發報順序，但無法使端末機器動作。（僅能顯示於總機畫面）

預先設定寫入系統可能有的三種不同種類的火災類型。

若是遇到火災發報等的動作或發生故障時，則無法進行訓練。

2)維護（維修）

【操作→維護（維修)】

輸入密碼之後即可進入維修模式與施工模式。

密碼需要事先設定於系統內。

3)表示盤呼叫 (選購品)

【操作→表示盤呼叫】

可從受信機對任一的表示盤進行呼叫作業。

點選「一覽表示」後，可檢視一覽所有的表示盤，選擇欲呼的表示盤後，點選「呼叫」。

（此選項僅能進行呼叫作業）

4)輔助

【操作→輔助】

在選擇項目時想預先了解其內容時，可點選「輔助」選項。

待背景顏色轉為紫色後，再選擇欲了解的項目。

9.　系統故障時的動作和表示

9.1　ＣＰＵ當機

受信總機內的ＣＰＵ停止時，或是電源電壓發生異常現象時，故障表示用的蜂鳴器立即鳴響。

9.2　總機故障

電源異常，幹線故障等受信總機故障發生時，受信總機以下會進行以下之表示、警報。總機故障的詳細監視項目如下所示。

9.3　總機故障項目

・停電（電源１，２，其他電源）
・電源輸出異常（電源１，２，其他電源）
・預備電源電壓異常（電源１，２）
・預備電源試驗異常（電源１，２，其他電源）
・預備電源未連接（電源１，２，其他電源）
・保險絲斷（音響、瓦斯洩漏、附屬、防排煙、標示燈）
・傳送線路異常（□系統）
・Ｓ・Ｖ電壓異常（□系統）
・系統通信異常（□系統）：ＳＣＰＵ內部的故障
・發信機Ａ線異常（□系統）
・發信機Ａ線短路（□系統）
・緊急廣播線異常
・Ｐ輸入線斷線
・並聯移報線斷線
・ＬＣＤ電源異常
・列印機異常
・列印機沒有紙
・Ｓ－ＣＰＵ通信異常
・Ａ／Ｄ啟動暫停
・沒有物件資料
・電源風扇故障（電源１，２）
・表示盤通信異常（１～３９）
・表示盤異常（１～３９）

9.4　總機故障時的動作

1)故障代表燈呈亮燈。

2)響鈴鳴響

受信總機故障的情況　:「嗶砰ー　故障」

受信總機停電的情況　:每一分鐘即鳴響一聲「嗶ー」的聲音

火災作動及瓦斯洩漏作動同時發生時，總機故障的音響不會鳴響。

3)液晶顯示器內的總機故障表示畫面表顯故障的詳細內容。

故障發報為複數時，可使用左右兩側印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取 200 筆。（與定址探測器（包含回路）故障合計 200 筆）

※停電時，每一分鐘即鳴響一聲「嗶ー」。

9.5　總機故障時的操作

總機故障時，請務必配合進行以下的操作步驟。

1) 音響停止

當要停止音響鳴響時，請押下「音響停止」開關。

（停電時的「嗶ー」音，無法以音響停止開關來停止。）

再者，此「音響停止」開關為逐次鳴響式停止開關，因此當總機接收到新的總機故障或定址回路故障信號時，會再次鳴響。

2)內容的確認

若要確認詳細內容時，請點選故障內容表示部分的「查看內容」鍵選項。確認故障內容後可點選「還原」選項，即能回原畫面。

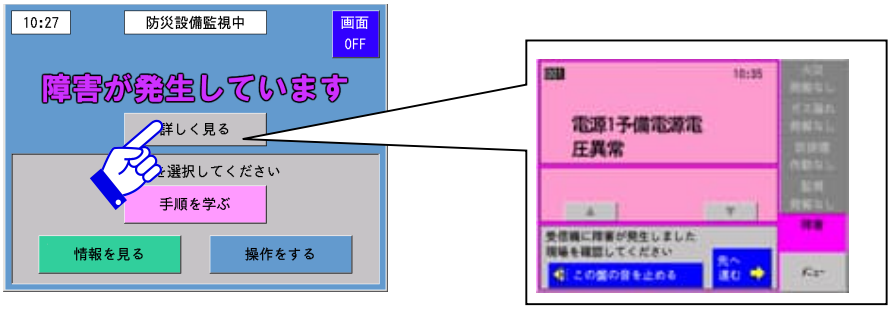

3)復歸操作

總機發生故障時，只需解除其造成異常的原因，總機即會自動復歸。
但是，預備電試驗異常時，解除異常原因後仍維持異常表示。
預備電源調查後，請按下「復歸」鍵進行復歸動作。

9.6 定址回路故障

當連接各設備的中繼器 (具定址碼) ，以及類比式探測器發生異常時，進行故障之表示。

9.7 定址回路故障的項目

1)光電類比式局限型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、探測器故障、探測器汙損（0）：0點異常、探測器汙損（H）：發報值異常、動作試驗異常

2)熱類比式局限型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、探測器故障、動作試驗異常

3)光電式分離型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、汙染補償限界、探測器無信號、探測器故障、動作試驗異常

4)差動式局限型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、探測器故障、動作試驗異常

5)光電式局限型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、探測器故障、探測器汙損（0）：0點異常、探測器汙損（H）：發報值異常、動作試驗異常

6)定溫式局限型探測器（附自動試驗機能）
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、探測器故障、動作試驗異常

7)中繼器
未連接、無應答、種別異常、端末傳送故障、定址碼重覆、動作試驗異常

火警用：端末線斷線、控制線異常（多回路用）
地區響鈴裝置用（附自動試驗機能）：控制線異常、端末控制線斷線、端末控制線短路
瓦斯洩漏用：端末故障
防排煙用：控制線異常

9.8　定址回路故障時的動作

1)故障代表燈呈亮燈。

2)音響鳴響。

「嗶砰一　探測器或中繼器故障」

火災動作與瓦斯洩漏動作時同時發生時，故障信號的警報聲不會鳴響。

3)在液晶顯示器上表示故障回路地區名稱和回路號碼。

點選面板上地區名稱，可以檢視系統，定址碼、回路的訊息。

故障發報為複數時，可使用左右兩側印有上下指示箭頭的按鈕，切換畫面確認，最多可讀取200筆。

（與總機故障合計200筆）

需要確認超過 200 筆的故障訊息時，請由列印機印字進行確認。

可能會有總機沒有表示的故障存在，因此即使故障在未滿 200 筆的情況已進行復歸後，還是請重新啟動受信總機並再次確認無任何遺漏之故障訊息。

9.9　定址回路故障時的操作

定址回路故障時，請務必配合進行以下的操作步驟。

1)音響停止

當要停止音響鳴響時，請押下「音響停止」開關。

再者，此「音響停止」開關為逐次鳴響式停止開關，因此當總機接收到新的總機故障或定址回路故障信號時，會再次鳴響。

2)內容的確認

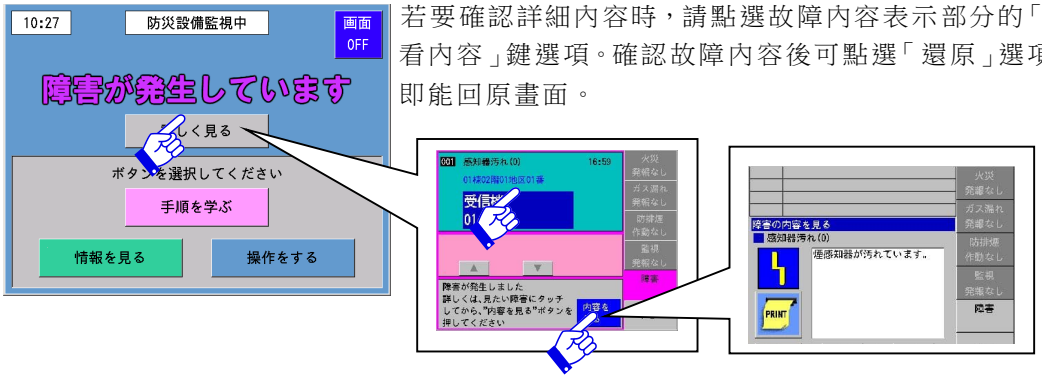

若要確認詳細內容時，請點選故障內容表示部分的「查看內容」鍵選項。確認故障內容後可點選「還原」選項，即能回原畫面。

3)復歸操作

故障時，解除其造成故障之原因，總機即會自動復歸。

因動作試驗（火警用中繼器、監視用中繼器、類比式探測器）所造成的異常，請在解除其故障原因後，按「復歸」鍵使其復歸。

9.10　總機故障和處理方法

故障內容	可能導致發生的原因	處理方法等
停電 (電源１，２，其他電源)	①交流電源發生停電。 ②無熔絲開關被關閉。 ③主電源開關為 OFF。 ④主電源保險絲燒斷。	①請確認交流電源的狀態。 即使停電仍可維持監視一小時。 ②③無熔絲開關被關閉或主電源開關 未開啟時，請直接重新開啟。 ④主電源保險絲燒斷時，請更換保險絲。 更換保險絲時， 請務必使用同規格之保險絲。
電源輸出異常 (電源１，２，其他電源)	電源發生故障。	請委託本公司或是本公司代理店來進行點檢作業。
預備電源電壓異常 (電源１，２)	①預備電源有劣化情形發生。 ②預備電源充電不足。	①請更換預備電源。 (請委託本公司或是本公司代理店進行作業。) ②將預備電源重新充電二天,若情況仍是未得到改善，請委託本公司或是本公司代理店來進行點檢作業。
預備電源試驗異常 (電源１，２，其他電源)	①預備電源有劣化情形，試驗時預備電源電壓比較弱的情況。 ②預備電源充電不足。	①請更換預備電源。 (請委託本公司或是本公司代理店進行作業。) ②將預備電源重新充電二天,若情況仍是未得到改善，請委託本公司或是本公司代理店來進行點檢作業。
預備電源未連接 (電源１，２，其他電源)	①未連接預備電源。 ②預備電源開關 為 OFF。 ③預備電源保險絲 燒斷。	①請確認預備電源是否連接。 ②預備電源開關的狀態，請為 ON。 ③請更換預備電源保險絲。
保險絲斷 (警鈴、瓦斯洩漏、附屬、防排煙、顯示燈)	以下保險絲發生燒斷之現象。 ①警鈴電源(ＦＢ) ②瓦斯洩漏檢知器用電源(ＦＫ) ③防排煙電源 (ＦＤ) ④附屬電源(ＦＩ) ⑤顯示燈電源(ＦＰＬ)	請更換斷掉的保險絲。 更換保險絲時，請務必使用同規格之保險絲。 保險絲更換前，請先確認配線是否無短路現象發生。
傳送線路異常 (□系統)	①Ｓ線與ＳＣ線或是 Ｖ線發生短路情形。 ②Ｓ線與Ｖ線發生 短路情況。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
Ｓ・Ｖ電壓異常 (□系統)	①Ｓ線或Ｖ線、ＳＣ線或是 ＶＣ線發生短路情形。 ②傳送回路發生故障。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
系統通信異常 (□系統)	傳送回路發生故障。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。

故障內容	可能導致發生的原因	處理方法等
發信機Ａ線異常 (□系統)	ＡＡ線與Ｓ線或是Ｖ線發生短路情形。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
發信機Ａ線短路 (□系統)	ＡＡ線與ＳＣ線或是 ＶＣ線發生短路情形。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
緊急廣播線異常	緊急廣播用的麥克風開關線發生斷線或是短路現象。	緊急廣播中的地區警鈴處於無法停止的狀況。請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
Ｐ輸入線斷線	受信總機盤內的配線發生斷線現象。	可能導致各警報正常輸入卻無作用。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
並聯移報線斷線	受信總機盤內的配線發生斷線現象。	可能導致移報信號無法輸出。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
ＬＣＤ電源異常	ＬＣＤ發生故障	面板表示無法使用，可能遲延火警發現的時間點。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
列印機異常	列印機發生故障。	可能導致列印機無法正常印字。請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
列印機無紙張	①列印機的紙張用盡。 ②列印機掀蓋 仍處開啟狀態。	①請補充列印機用紙。 ②請將列印機掀蓋閉合。
Ｓ－ＣＰＵ通信異常	受信總機盤內配線發生斷線現象。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
Ａ／Ｄ啟動逾時	受信總機盤內配線發生斷線現象。	處於無法正常監視的狀態。。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
無物件資料	尚未將物件設定資料寫入受信總機內。 或是資料有異常。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行資料的設定和寫入作業。
電源風扇故障 (電源１，２)	①電源風扇的連接器被卸除。 ②電源風扇發生故障。	請重新安裝電源風扇的連接器。 安裝連接器不正常狀態的情況，請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
表示盤訊息異常 （１～３９）	①與表示盤的配線發生異常現象。 ②表示盤發生故障。	防災表示盤有可能無法正常動作。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
表示盤異常 （１～３９）	表示盤發生故障。	防災表示盤有可能無法正常動作。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。

9.11　定址故障和處理方法

故障內容	可能導致發生的原因	處理方法等
未連接	物件資料所設定的端末尚未接線完成即啟動受信總機。	請配合物件資料設定，連接正確的端末。
無應答	①端末沒有固定。 ②端末發生故障。	①請重新安裝固定端末。 ②請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
種別異常	所連接的端末與物件資料不同。	請確認已接線的端末，並配合物件資料設定，連接正確的端末。
端末傳送故障	①端末發生故障。 ②傳送線發生異常。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
定址重覆	同一系統內有相同定址碼的端末存在。	請確認端末，並變更重覆的定址碼。
探測器故障	探測器發生故障。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
動作試驗異常	端末發生故障。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
探測器汙損(0) ：0 點異常 （光電式局限型）	探測器遭受汙損。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
探測器汙損(H) ：發報值異常 （光電式局限型）	探測器遭受汙損。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
汙染補償限界 （光電式分離型）	探測器遭受汙損。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
探測器遮蔽 （光電式分離型）	送光部與受光部之間有障礙物。	請清除中間之障礙物。 若障礙物清除後，情況仍未獲得改善，請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
探測器故障 （光電式分離型）	探測器發生故障。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
端末線斷線 (火警用中繼器)	①探測器接線發生斷線。 ②未連接終端器。 ③終端器被拆卸。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
控制線異常 (火警用多回路中繼器)	Ｖ線或者是ＶＣ線發生斷線情形。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
控制線異常 (地區警鈴用中繼器)	ＢＢ線或者是ＢＢＣ線發生斷線情形。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
端末控制線斷線 （地區警鈴用中繼器）	Ｂ線或者是ＢＣ線發生斷線情形。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
端末控制線短路 (地區警鈴用中繼器)	Ｂ線與ＢＣ線發生短路情形。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
端末故障 （瓦斯洩漏用中繼器）	①瓦斯洩漏檢知器發生故障。 ②自瓦斯洩漏檢知器接出的配線發生斷線或是短路情形。	①請針對瓦斯檢知器進行點檢作業。 ②請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
控制線異常 （防排煙用中繼器）	ＤＤ線或者是ＤＤＣ線發生斷線情形。	請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。

[資料Ａ] 受信總機網路動作

１．受信總機網路

1)概要

由本機在受信總機內部實際裝上網路基板，使同狀態受信總機可以進行網路連接。
網路連接最多可以連接３２台受信總機。而且各自可以獨立動作或聯合連動動作。

2)網路的媒體

網路由主線與副線構成，形成環狀配線。
而且，作為傳送媒體的有金屬電纜，光纜２類型。
使用金屬電纜時，受信總機間的距離最大為１km，使用光纜時，接受信總機間的距離最大為５km。
為了光纜與金屬電纜網路的不同傳輸速度，金屬電纜和光纜不能混合設置一起。
金屬網路連接總延長 20Km 以內
光纖網路連接總延長 40km 以內

3)網路受信機形態

本機為集中、區域兼用型受信總機。
以網路連接至同狀態受信總機，可以交換火災警報、火災警報控制、故障警報、監視管理警報等的訊息。
而且，雖寫入資料，但不必要的訊息可以不表示出來。

2． 發報時的動作

網路連接至受信總機，為了區分自總機的訊息和其他總機的訊息，發報情報添加總機名稱(於每一受信總機設定數據。)或總機號碼來表示。

端末訊息為表示總機號碼、系統、定址、回路。總機故障訊息也是同樣的表示方式。

1)火災發報時的動作

網路連接至受信總機的火災表示，如下面所表示。

如有其他總機的訊息，按下自總機的火災斷定開關，可以解除自總機及其他總機的連動停止或地區音響的停止。

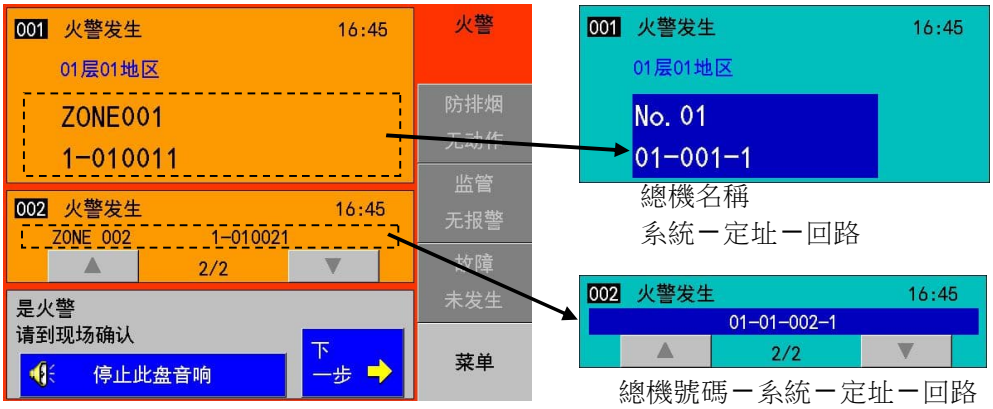

2)瓦斯洩漏發報時的動作

瓦斯洩漏發報，如下面所表示。

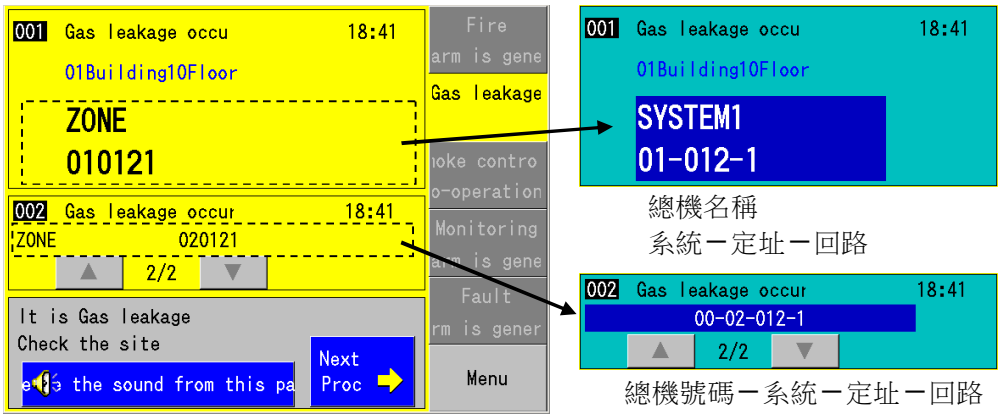

3)監視發報時的動作

關於監視發報如下面所表示。

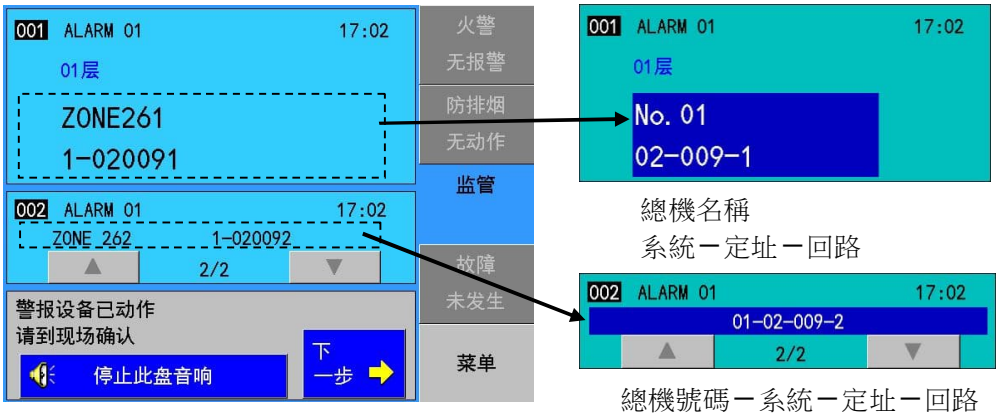

總機名稱

系統－定址－回路

總機號碼－系統－定址－回路

4)防排煙作動時的動作

關於防排煙作動如下面所表示。

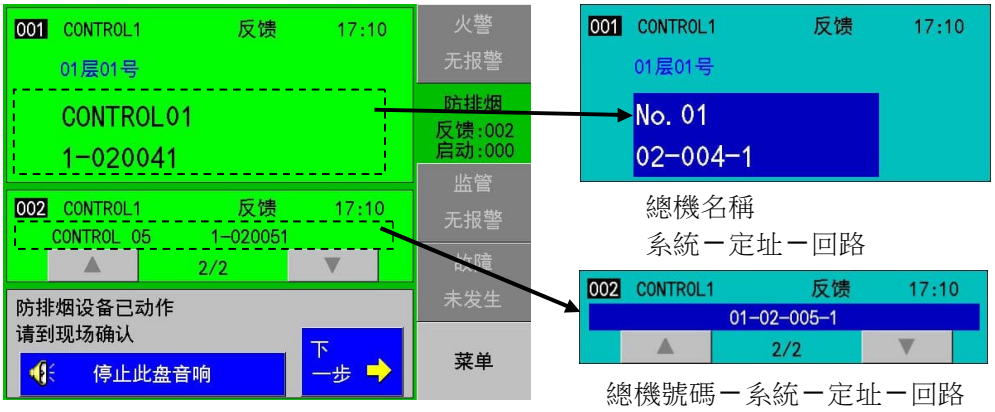

總機名稱

系統－定址－回路

總機號碼－系統－定址－回路

5)故障發生時的動作

除了自行操作外，有其他的總機故障訊息，可以表示端末故障訊息。

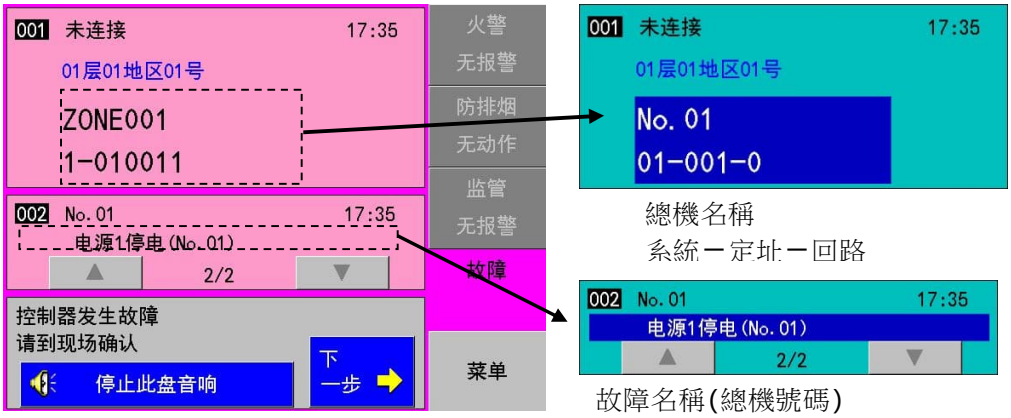

總機名稱

系統－定址－回路

故障名稱(總機號碼)

點選畫面，所表示內容不會變更。

３．由連接網路來擴充機能。

1)網路相關總機故障

網路進行連接時，網路關聯的總機故障監視為擴充功能。

故障名稱、內容和原因，處理方法如以下所示。

故障名稱	故障內容	可能導致發生的原因	處理方法等
受信機無應答	發生故障的受信總機，無法通訊。	①總機間連接至幹線，發生斷線或短路。 ②受信總機的電源為ＯＦＦ。 ③受信總機損壞。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
幹線主線異常	發生故障的受信總機主線，有異常。	①總機間連接至幹線（主線），發生斷線或短路。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。
幹線副線異常	發生故障的受信總機副線，有異常。	①總機間連接至幹線（副線），發生斷線或短路。	處於無法正常監視的狀態。 請委託本公司或是本公司代理店進行點檢作業。

2)總機間連動

網路連接至同狀態受信總機，可以進行總機間連動。連動的種類分為３種。

①由某受信總機的端末發報，可以自總機的端末產生連動動作。(網路連動)

②由別的同狀態受信總機的火災發報或監視發報、來確認發報，可以自總機的端末產生連動動作。（ＡＮＤ連動）

③在自總機設定區塊 (任意的地區) ，由該資格其他總機的端末發報，可以自總機的端末產生連動動作。

3)時間設定

網路連接至同狀態受信總機，１個受信總機進行時間變更後，全部總機的時間會變更為受信總機的時間。但是，同狀態受信總機的傳送發生擁擠情況時，不在此限。

4)受信總機連接狀況畫面

可以檢視網絡連接至受信總機的狀況一覽表。

點選［操作］→［日常管理］→［連接狀況］後，畫面上會出現「受信總機連接狀況」介面。

網路連接至受信總機的狀況，受信總機號碼從Ｎｏ.０１按順序表示。

畫面表示出，縱軸為列Ｎｏ.１０，橫軸為排Ｎｏ.１。（Ｎｏ.００不存在。）

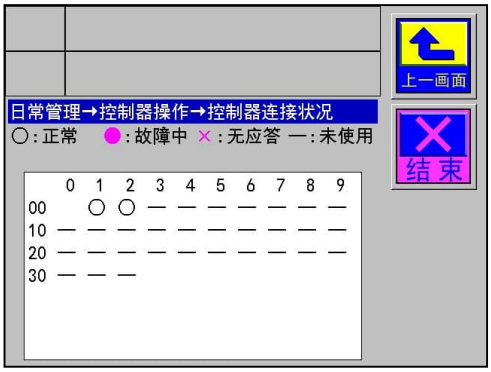

記號的意義、如下表所示。

表示記號	狀態	詳細
○	正　常	維護中、故障中、無應答、未使用以外的受信機。
▲	維護中	「受信總機維護」狀態的受信總機。
●	故障中	發生端末故障、總機故障的受信總機。
×	無應答	「無應答」狀態的受信總機。
ー	未使用	在物件資料上沒有登錄的受信總機。

最新訊息會即時表示更新。

5)受信總機呼叫

如果網路有連接，受信總機間就可以通話。

此機能，使用光纜也是有效的。

點選[操作]→[受信總機呼叫]後，畫面上會出現[受信總機呼叫]介面。

選擇想通話的受信總機後，點選「呼叫」，就可以使用受信總機來呼叫。

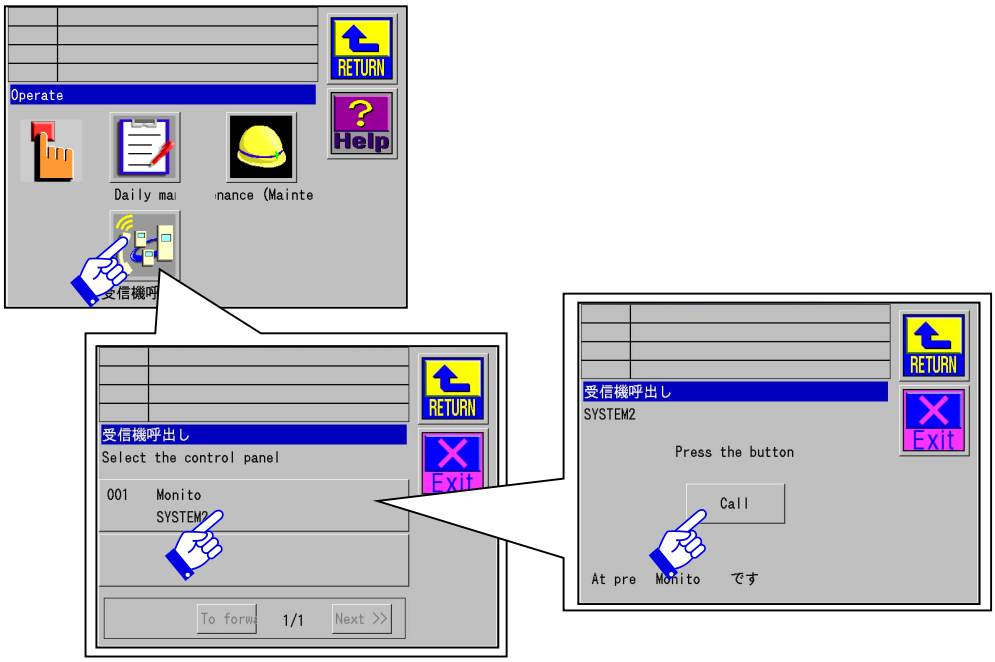

完畢

MEMO

ホーチキ株式会社

〒141-8660　東京都品川區上大崎 2-10-43　　TEL 03(3444)4111（代表號）

●經手店

(2007.10)　2-8-000-2488-152