



外接配線

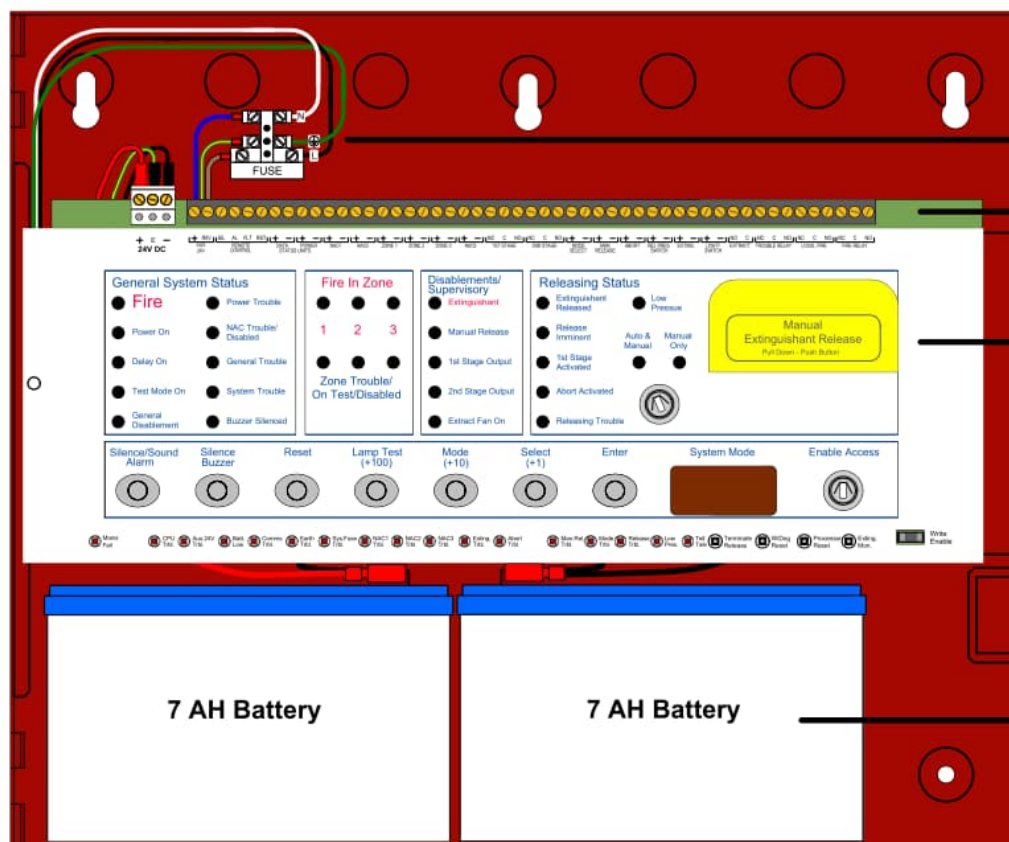

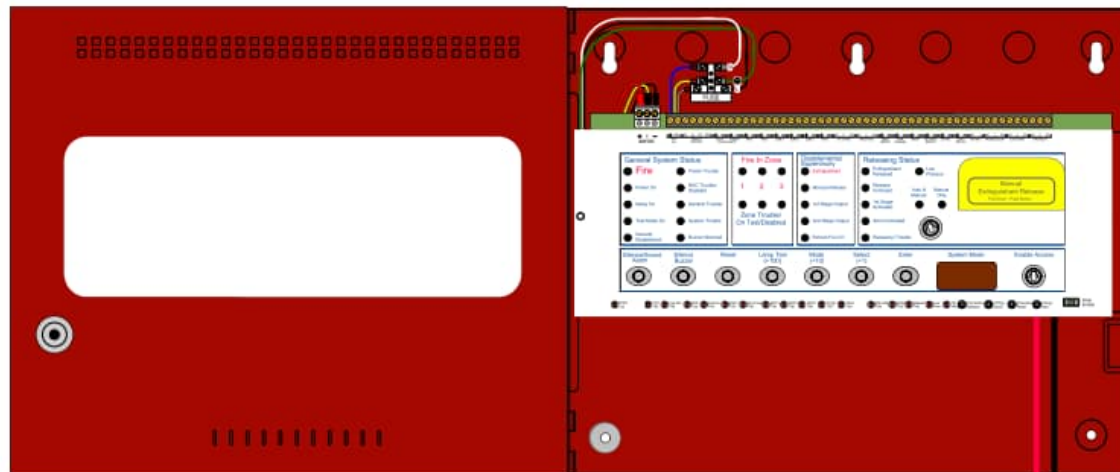





Each standby-Battery is 12 VDC, 7 Amp Hour and sealed-rechargeable


Positive Battery Lead
(Red Cable)


Jumper-Lead


Negative Battery Lead
(Black Cable)

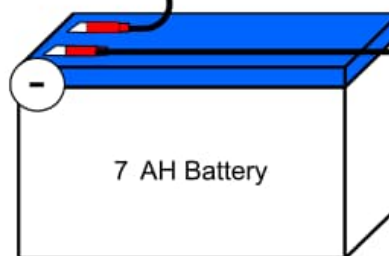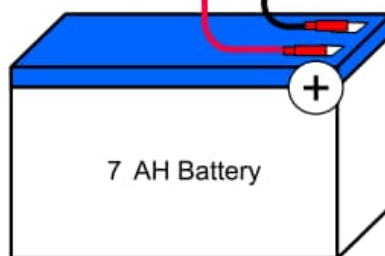

蓄電池連接方式
12V 7AH 鉛酸電池*2

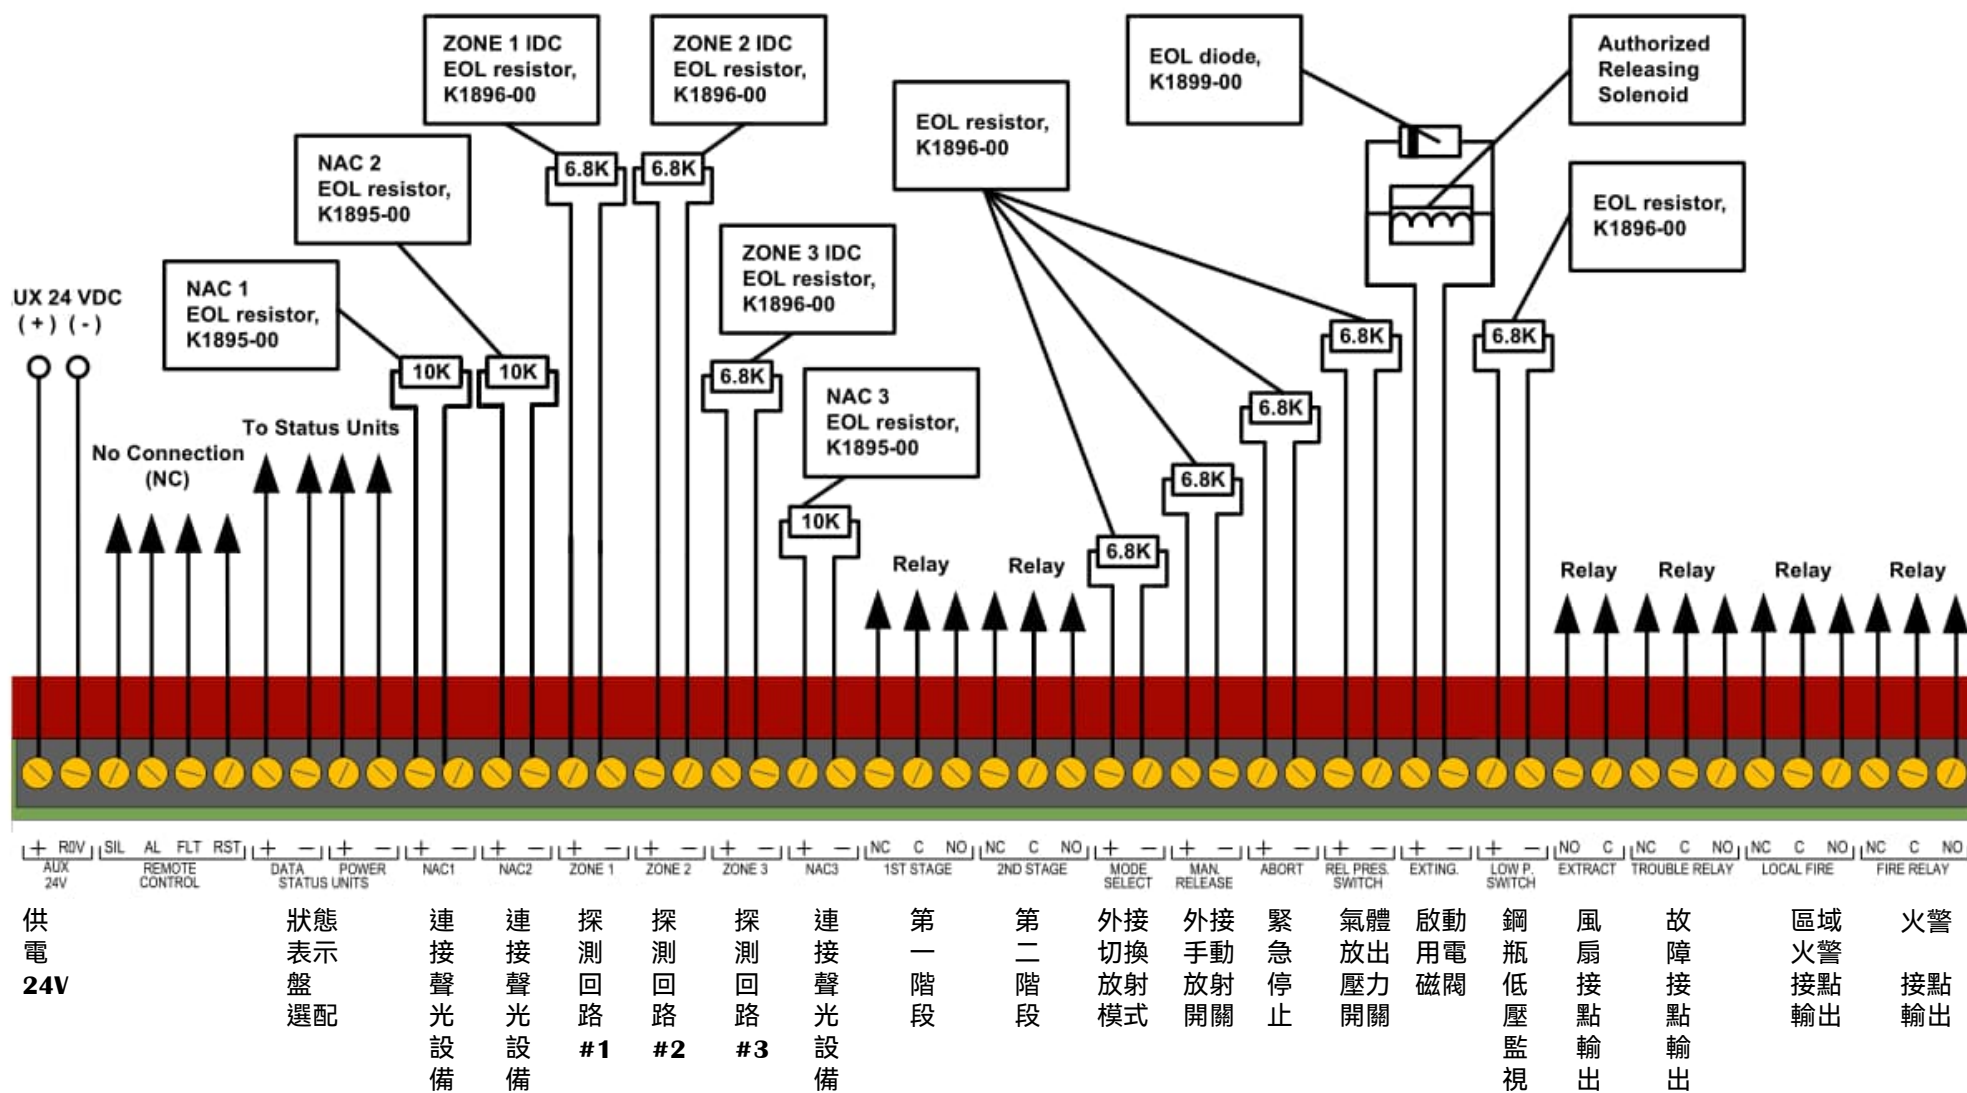

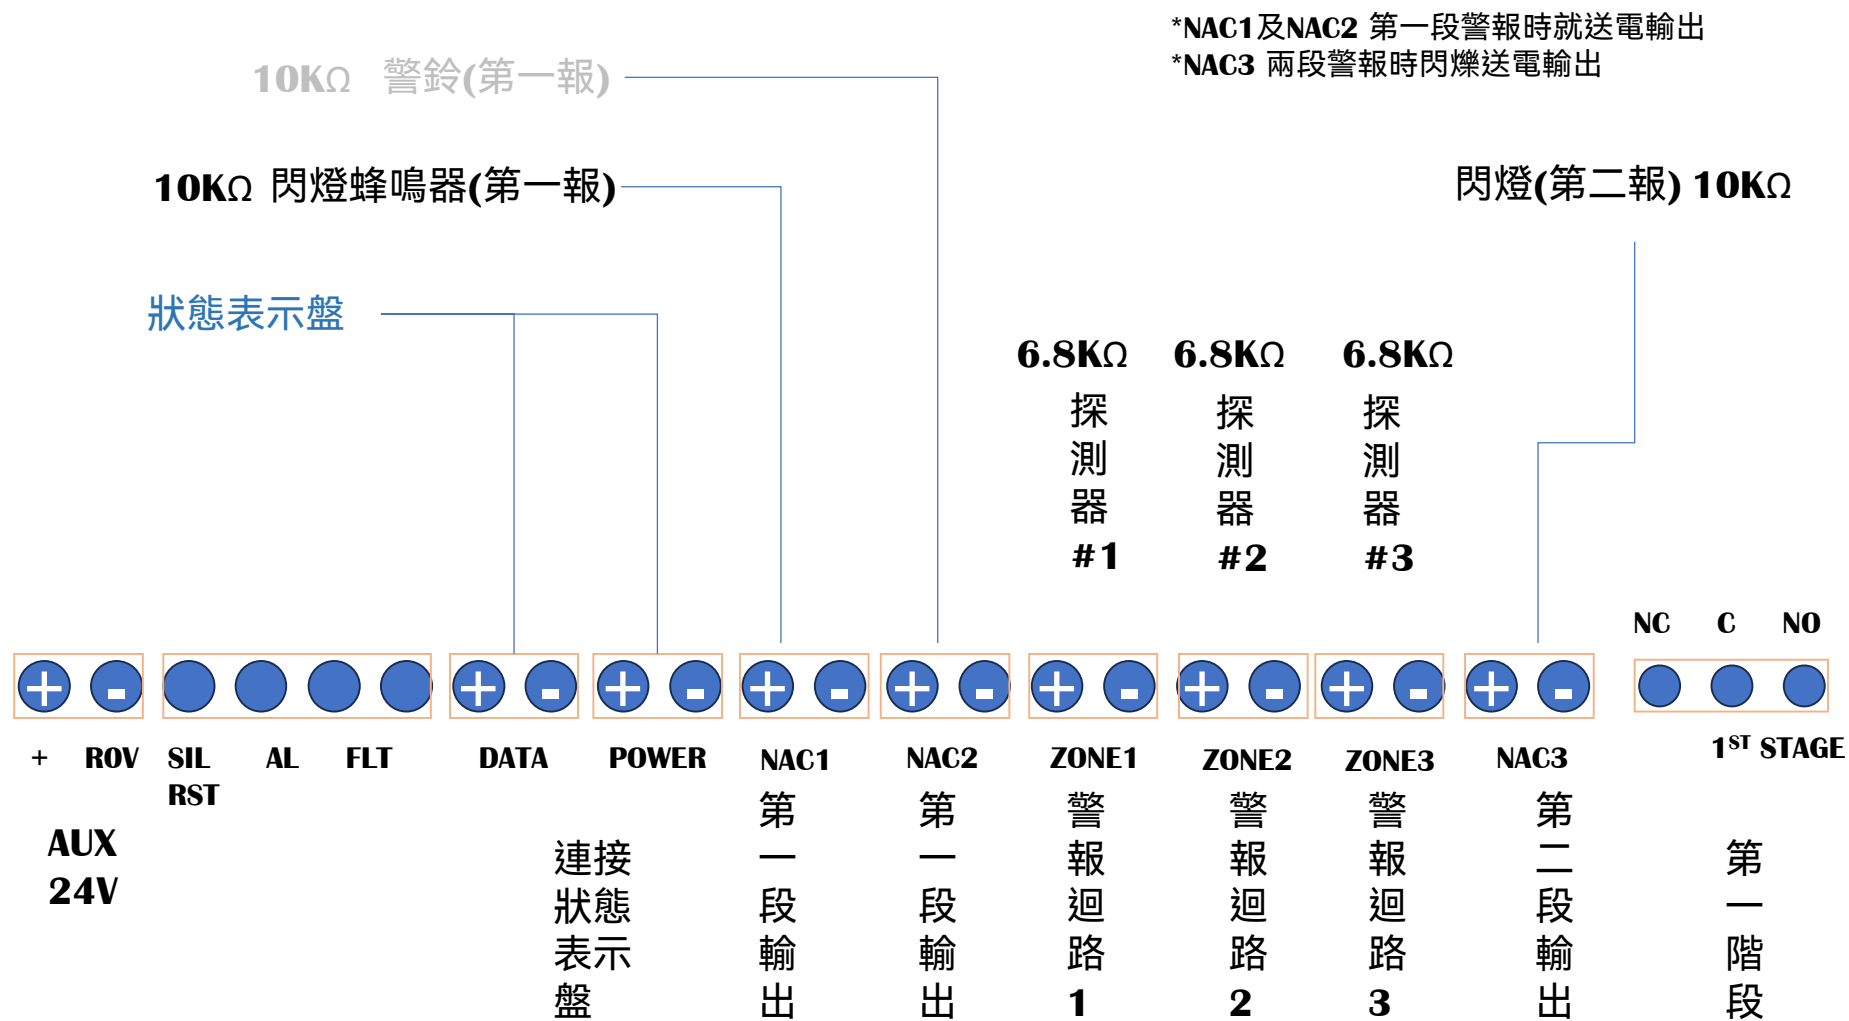

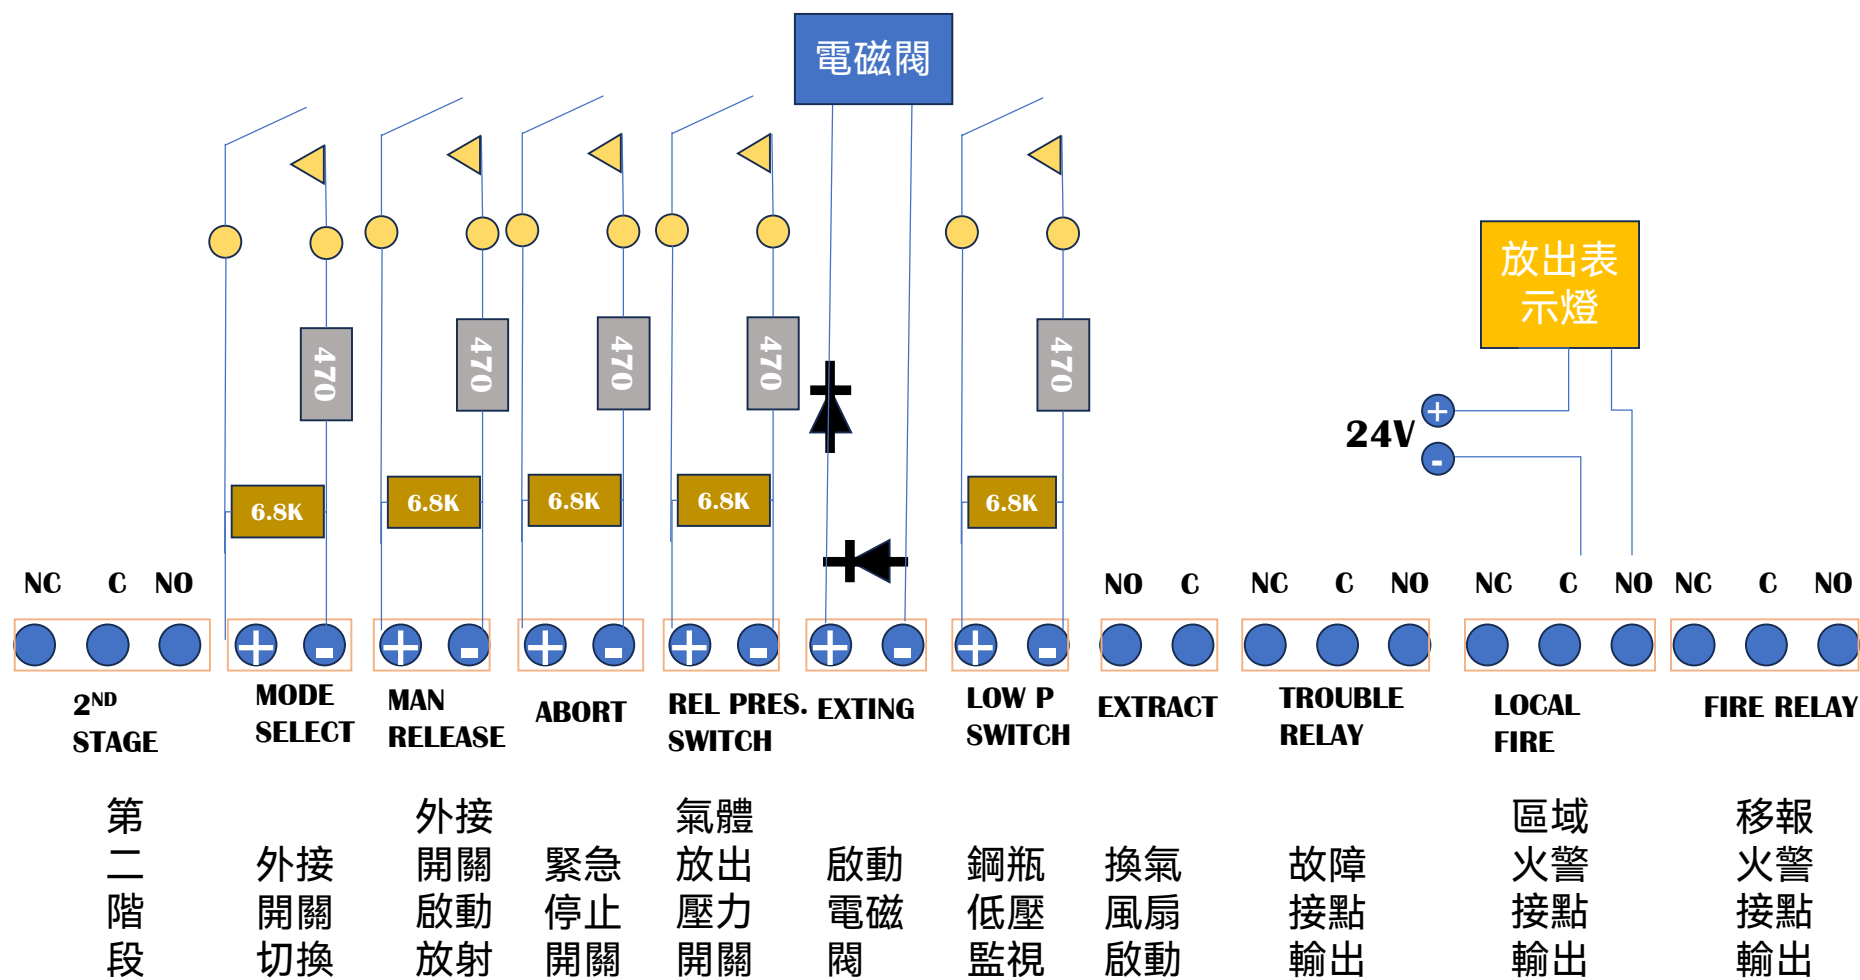

此二極體為安全裝置
避免跨接的二極體脫離時，
-24V 直接觸發電磁閥

電磁閥



EXTING

電磁閥接點

平常測量：**-0.6 V** (有安裝二極體)

開路測量：**-27V** (二極體脫離)

短路測量：**0V**

倒數結束動作送電：**24V**


(動作反向送電)

啟動
電磁
閥

*如果盤體出現電磁閥異常故障，
但是二極體確定有安裝，可能是有需
要進入調整電壓

總機判定判斷此處平常電壓要為：**-0.6V**

LEVEL 3
 利用 **C2A** 設定成
 壓力監視確認時，接點導通
 藉以驅動放出表示燈

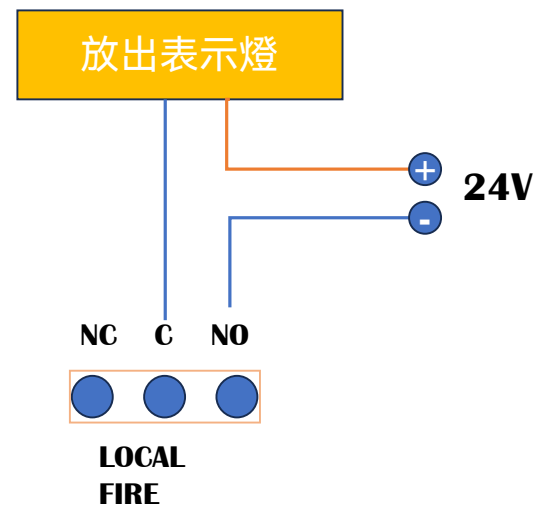

區域
火警
接點
輸出

C2A	LOCAL FIRE relay operates upon released signal	Local fire relay operates only when extinguishant is released rather than upon a fire condition
------------	--	---

放射信號
啟動**Local fire**

Local fire relay只會被放射信號啟動，
而火警信號不會

- 如果多台單區滅火盤啟動鋼瓶組，需要區分不同防護區、不同鋼瓶數
- 任一台單區滅火盤啟動時，利用火警移報點帶電壓驅動電驛，短路所有盤體(不含本身)”緊急停止”，以確保同時間僅單1區劃可被放射氣體