SPC-24 光電分離型
施工篇

2023/9

目錄

1.接線說明
2.安裝注意事項
3.內部組件，調整事項
4.調整及測試影片

1-1)配線方式-1

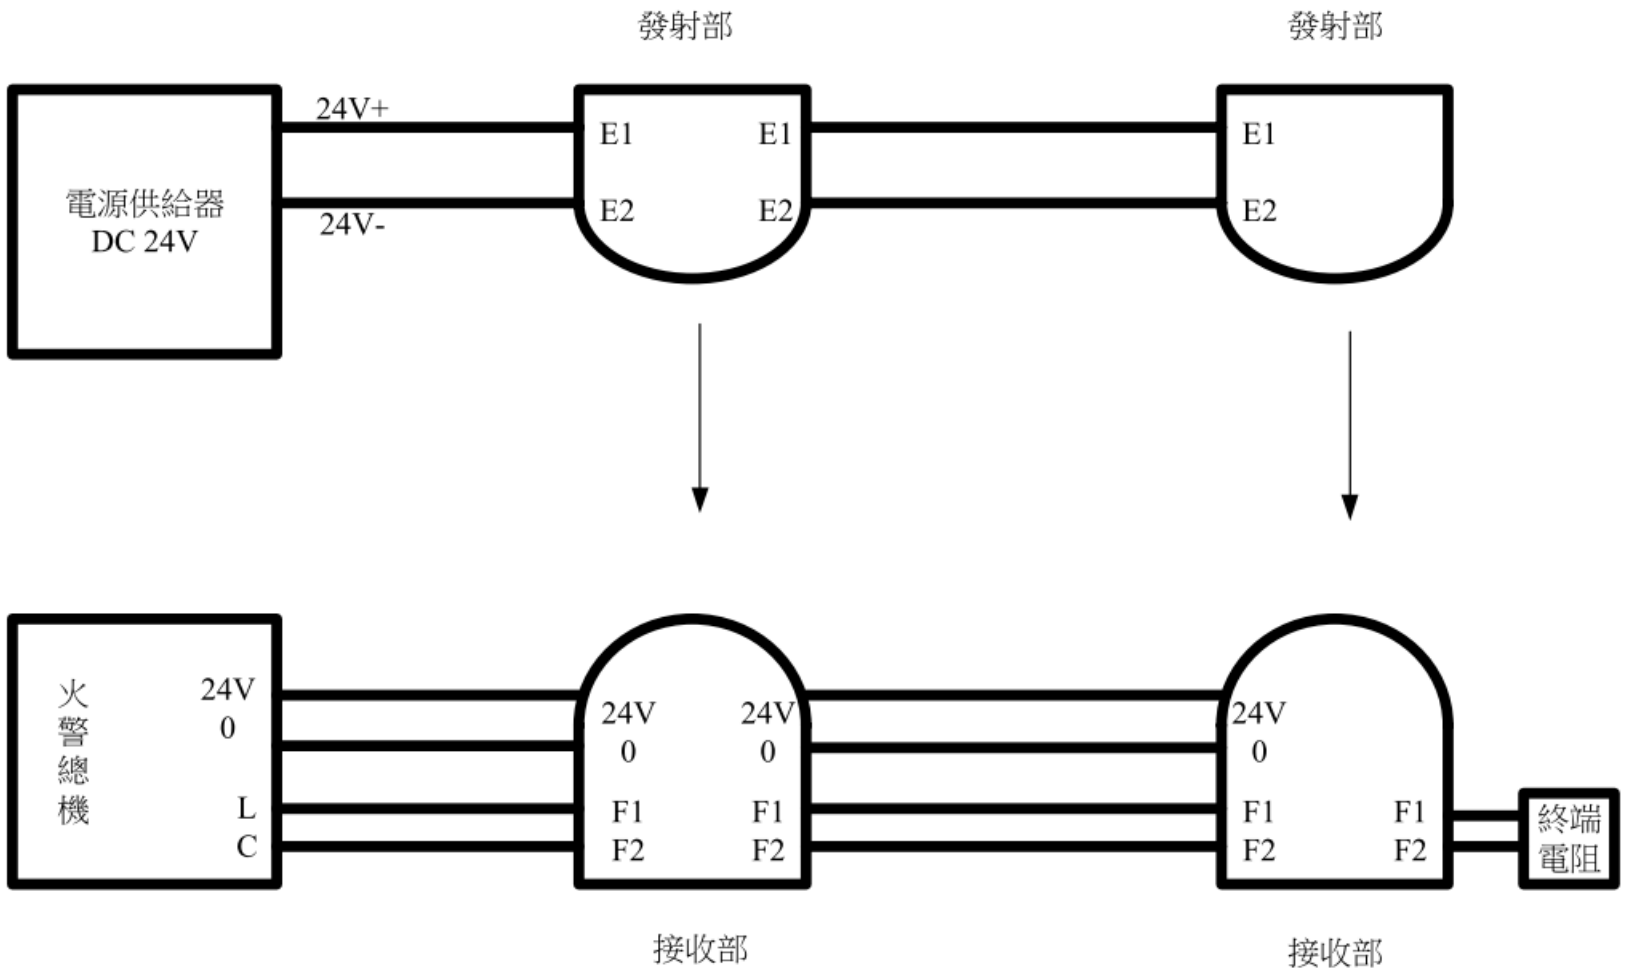

此接線方式
*需斷電復歸
*無法判別**24V**是否正常
*無法判別是否接收有故障

1-2)配線方式-2

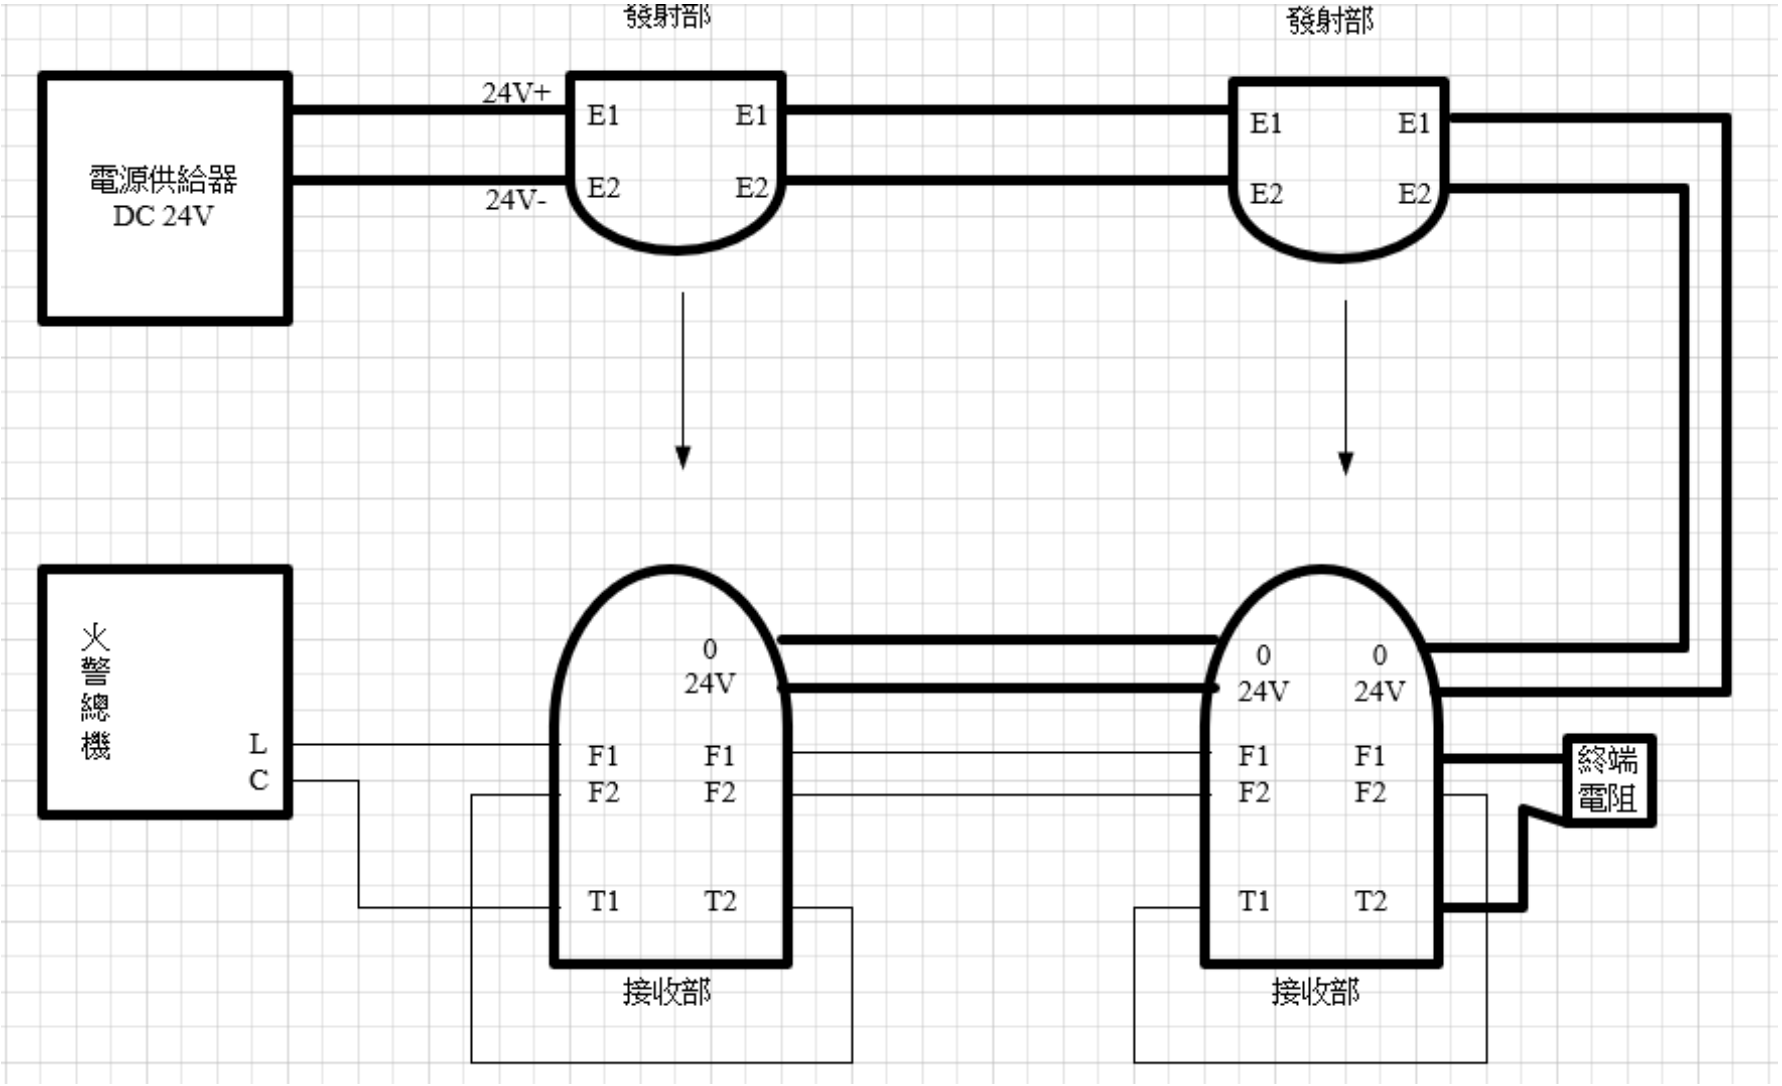

此接線方式
*需斷電復歸
*總機可判別24V是否正常
*可判別是否接收有故障

1-3)配線方式-3

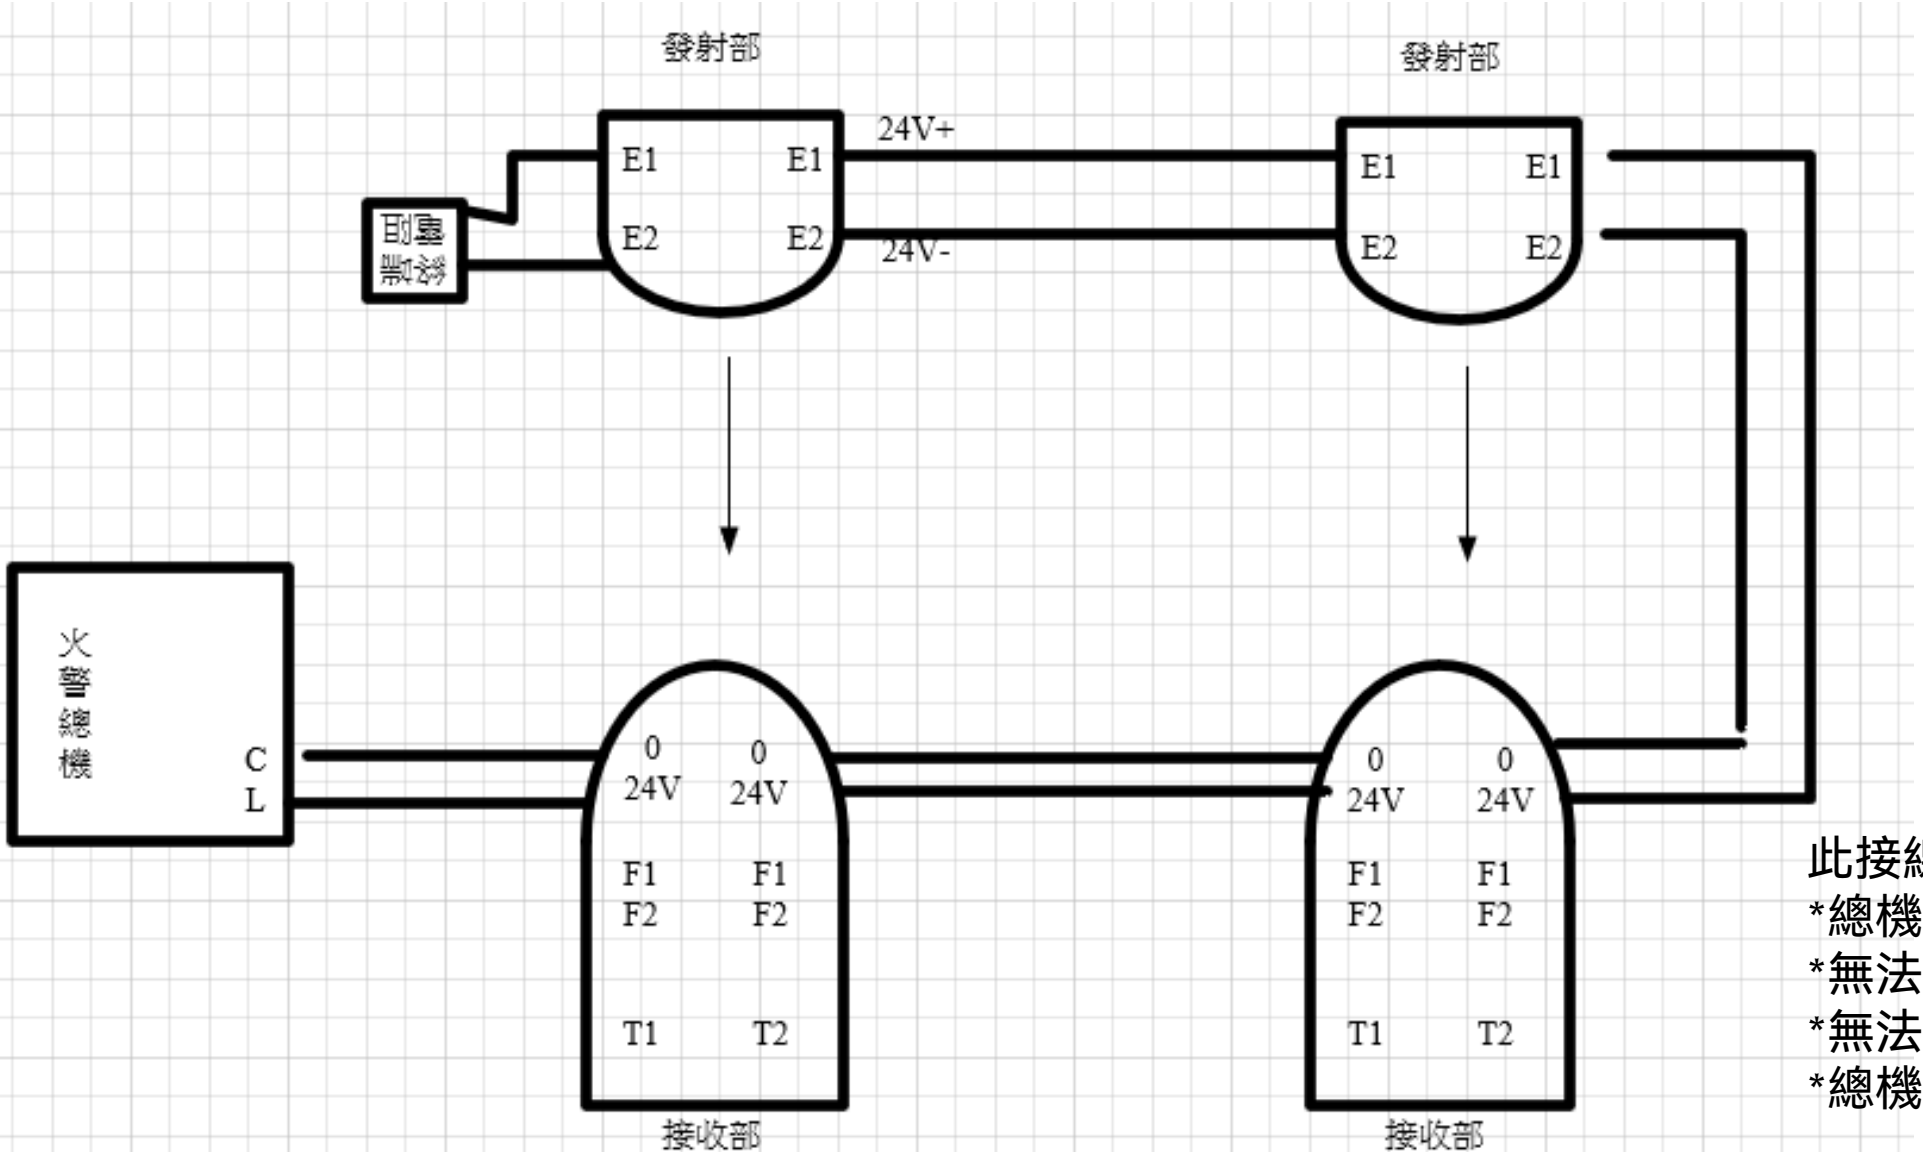

此接線方式
*總機復歸即復歸
*無法判別**24V**是否正常
*無法判別是否接收有故障
*總機迴路供電量需確認

1-4)配線方式-4

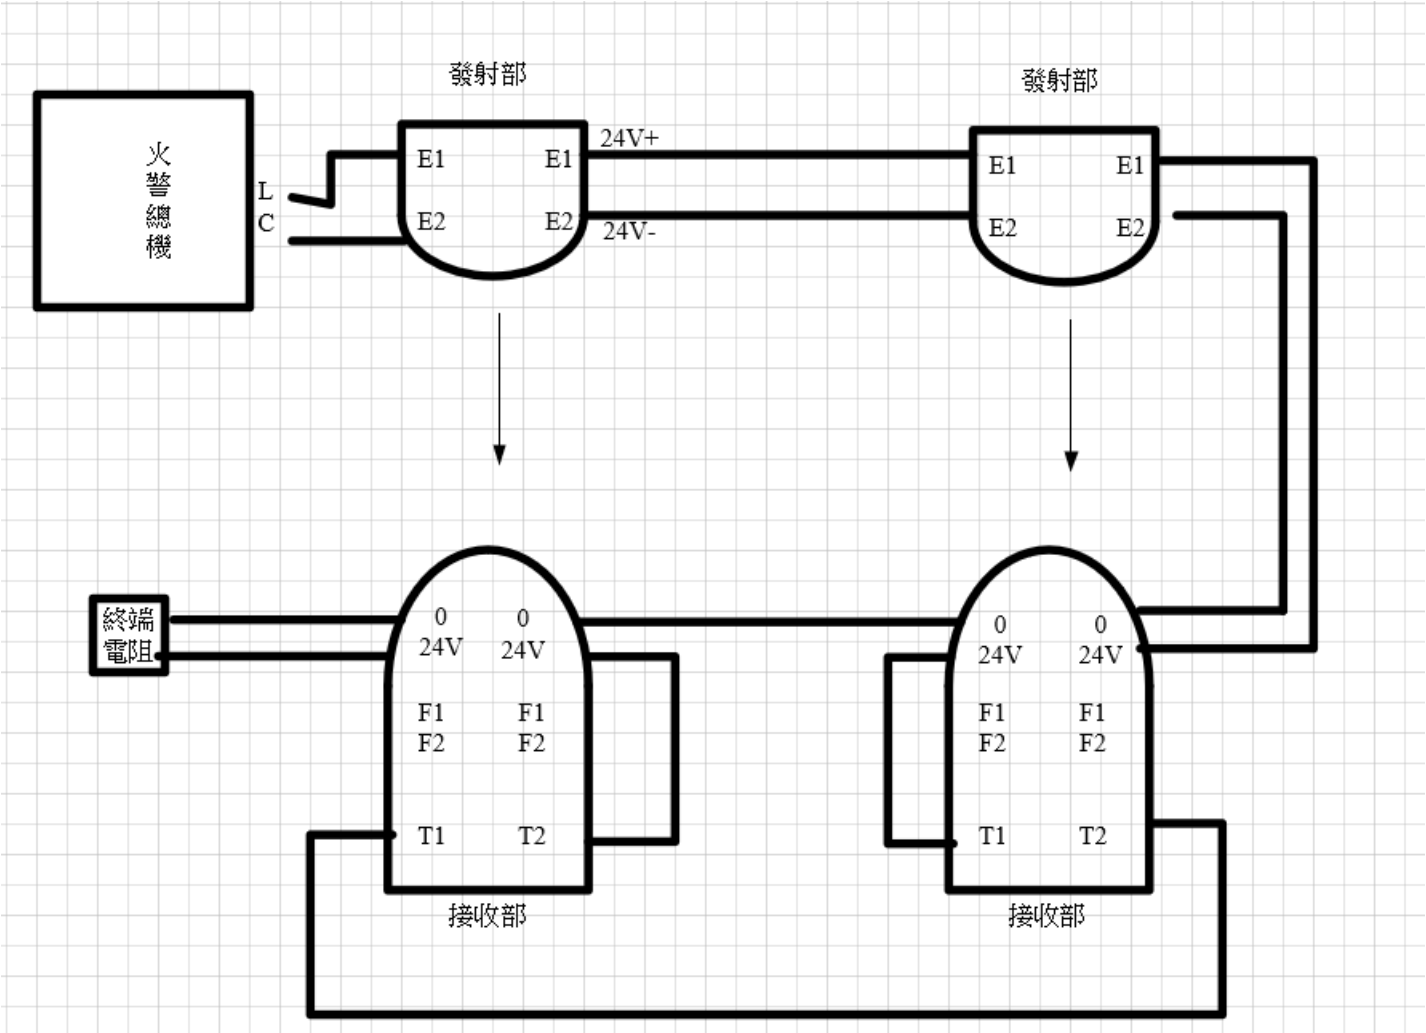

此接線方式 (兩線式)
*總機復歸即復歸
*可判別24V是否正常
*可判別是否接收有故障
前端如故障，
會影響下一個光電分離斷電
*總機迴路供電量需確認

1-5)配線方式-5

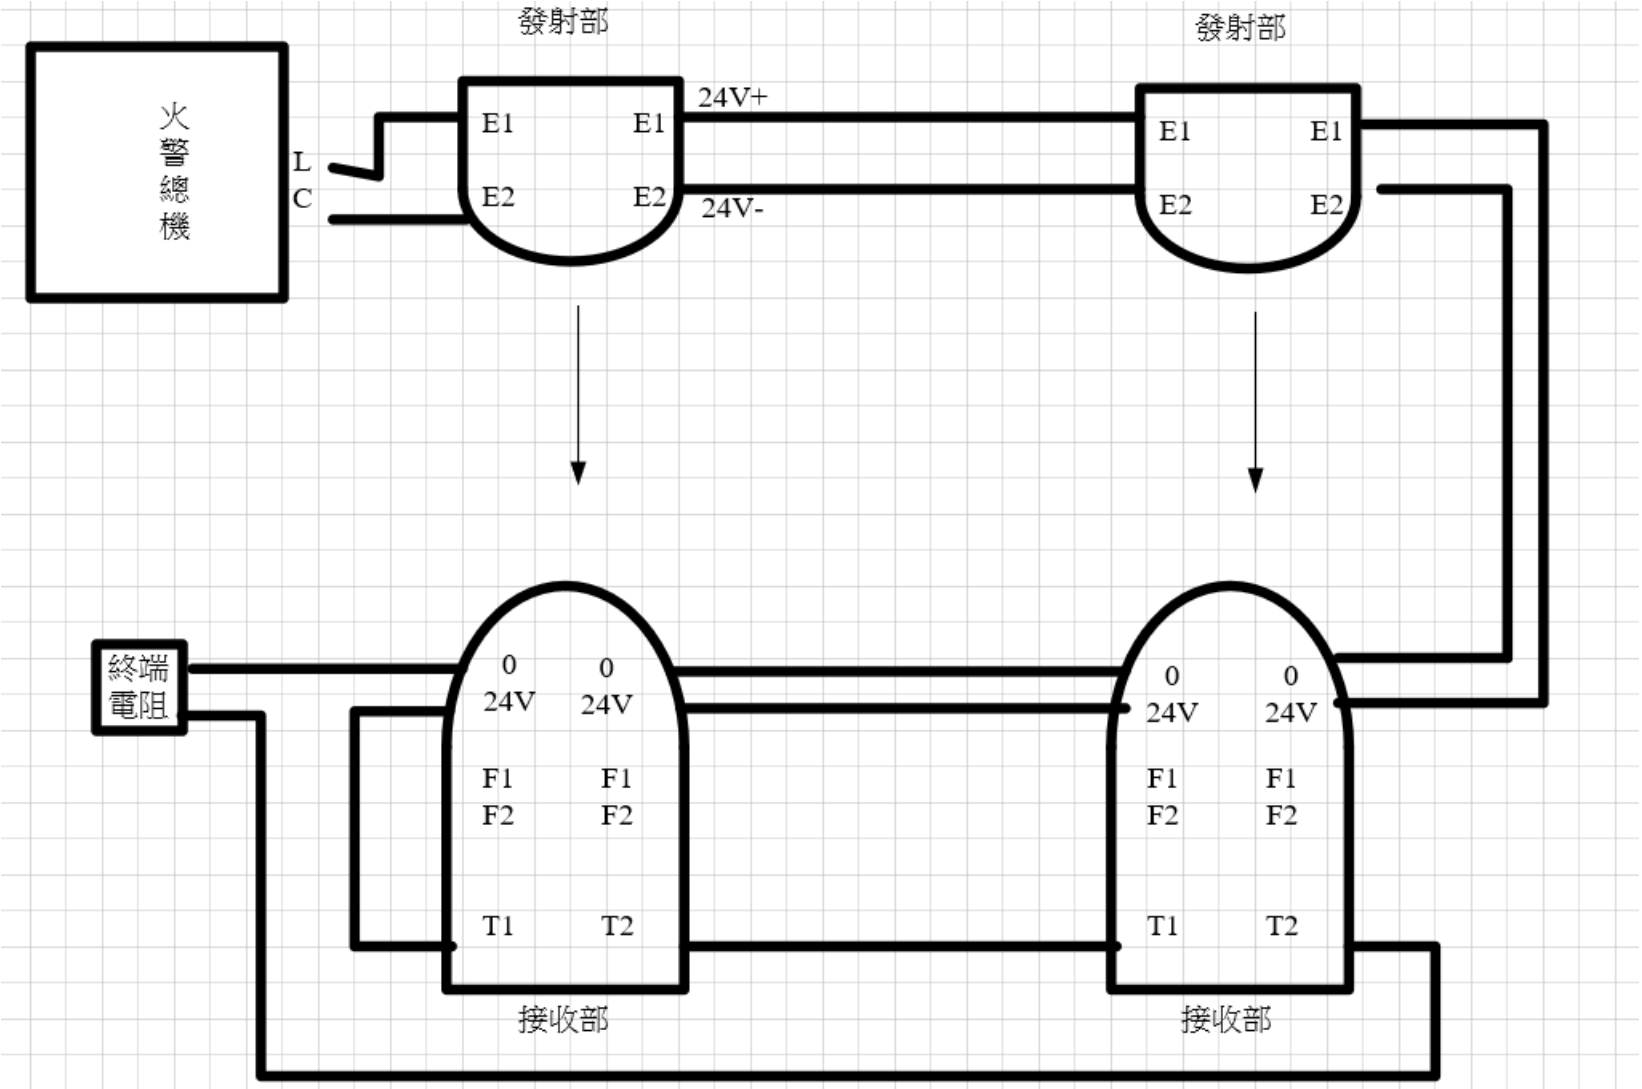

此接線方式(4線式)
*總機復歸即復歸
*可判別24V是否正常
*可判別是否接收有故障
*總機迴路供電量需確認

2-1)安裝用固定片

2-2)安裝/取下固定片

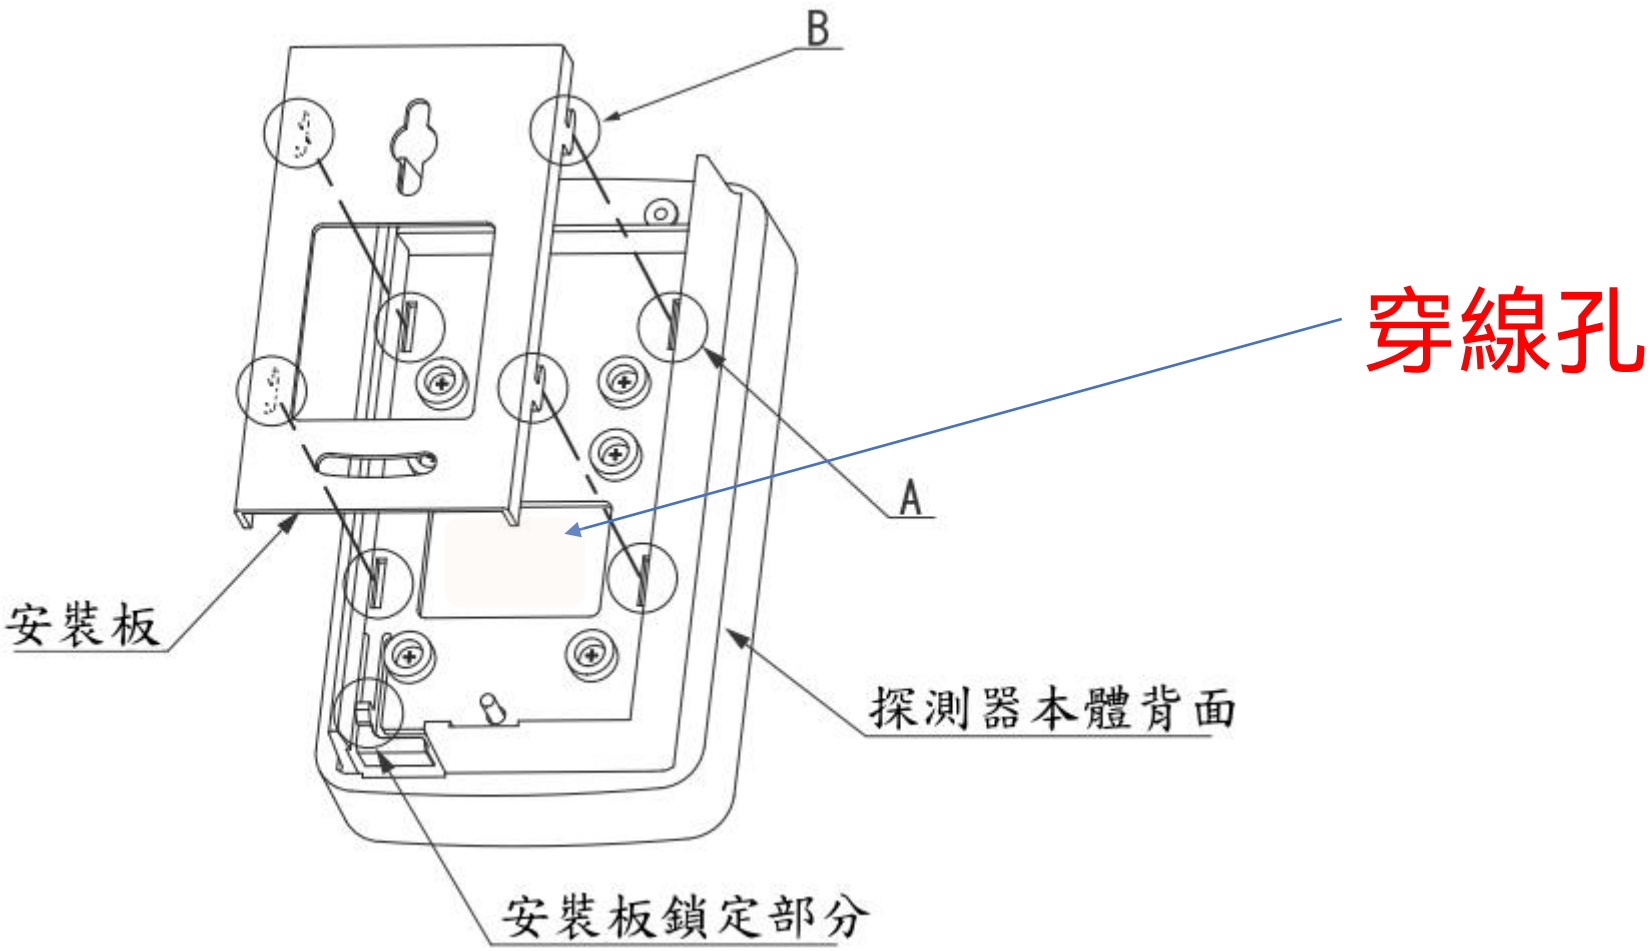

2-3)安裝/取下固定片

2-4)安裝/取下面蓋

3-1)發射部各部說明

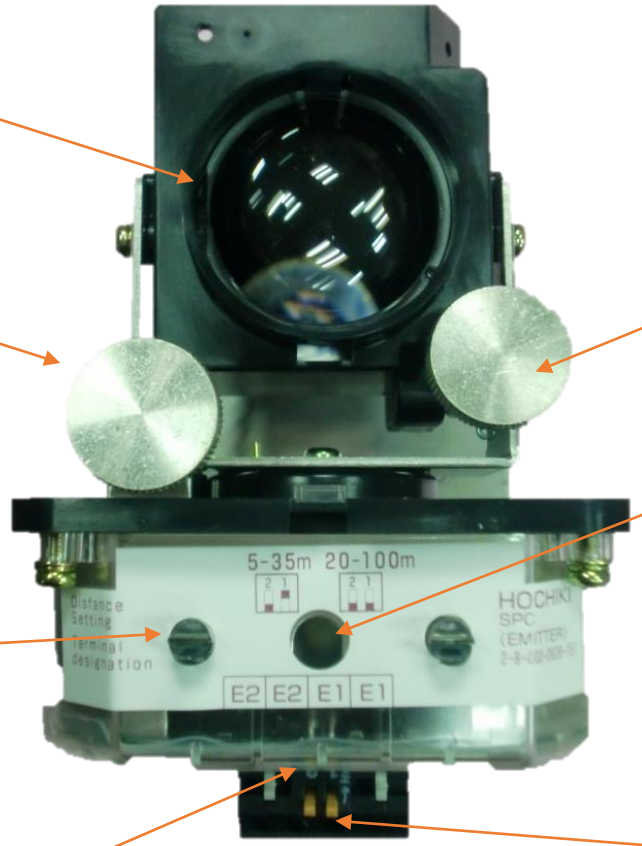

鏡頭

光軸水平調整鈕

光軸垂直軸調整鈕

光軸確認燈(綠)

通電指示燈(綠)

距離設定開關
SW1,SW2

|E2|E2|E1|E1

依據實際安裝距離設定

3-2)接收部各部說明

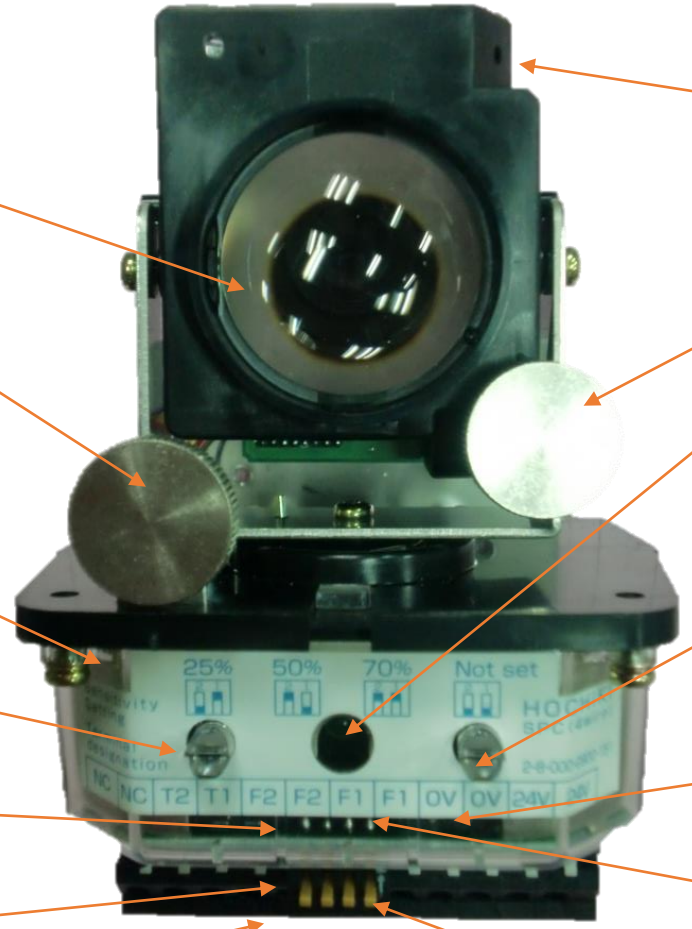

鏡頭

光軸調整鈕(水平)

自動校正按鈕

監視燈(綠)
兼
火警燈(紅)

信號強弱指示燈(黃)

操作開關
SW SW4

窺視孔

光軸調整鈕(垂直)

光軸確認燈(綠)

障礙指示燈(黃)

信號強弱指示燈(紅)

信號強弱指示燈(綠)

感度開關
SW1 SW2

NC|NC|T2|T1|F2|F2|F1|F1|0V|0V|24V|24V

3-3)調整説明

取景孔

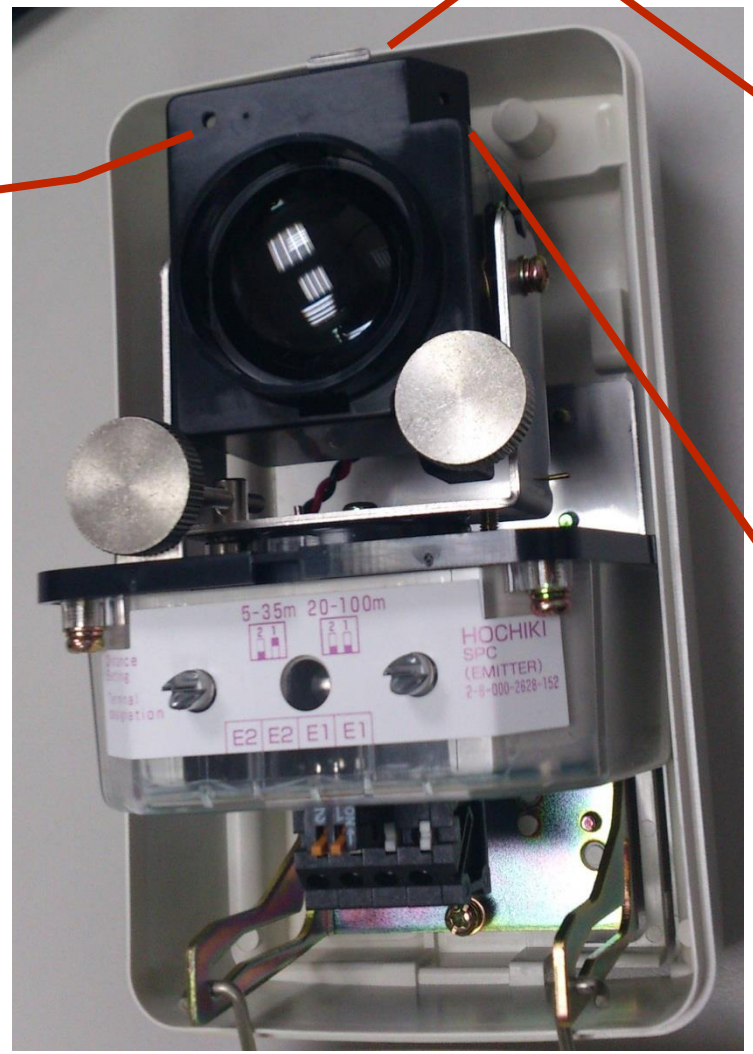

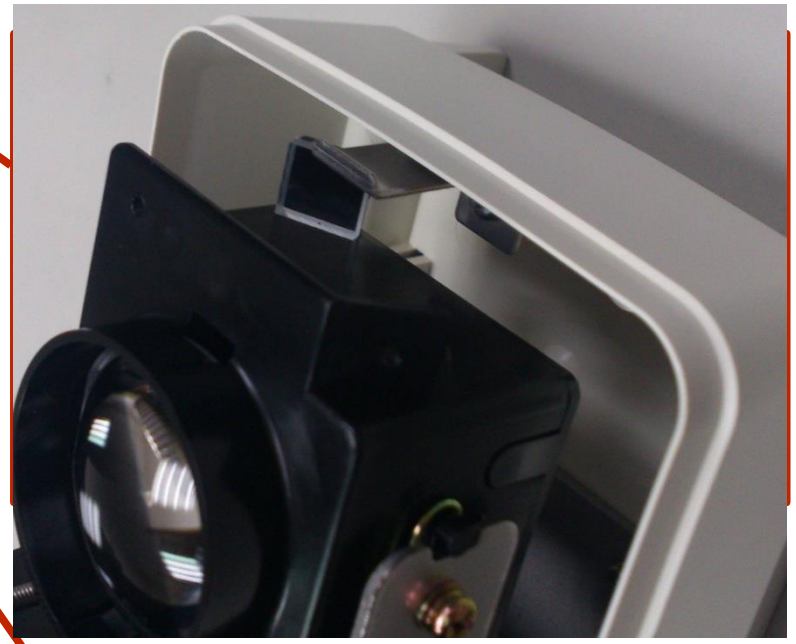

反射鏡

窺視孔

3-4)調整步驟

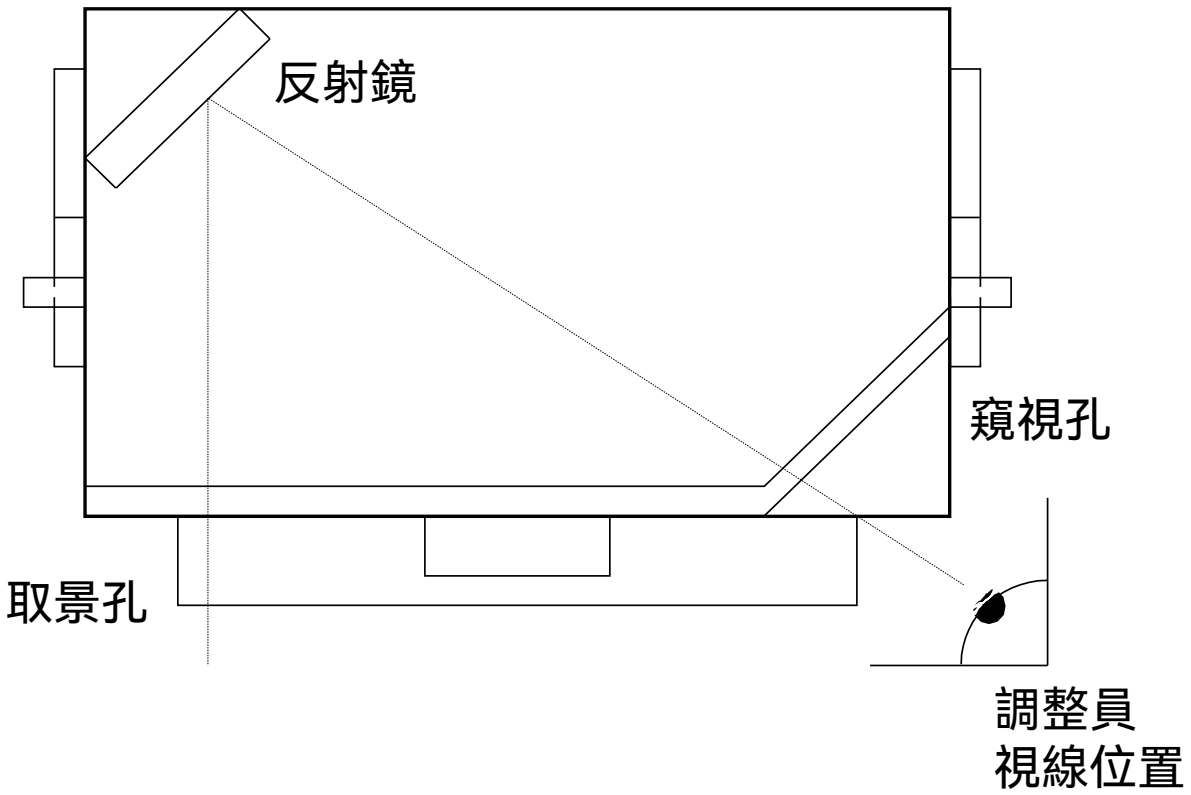

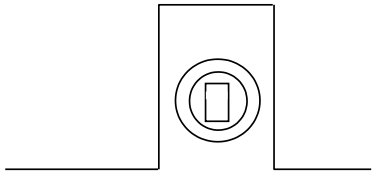

由窺視孔看
到對面示意

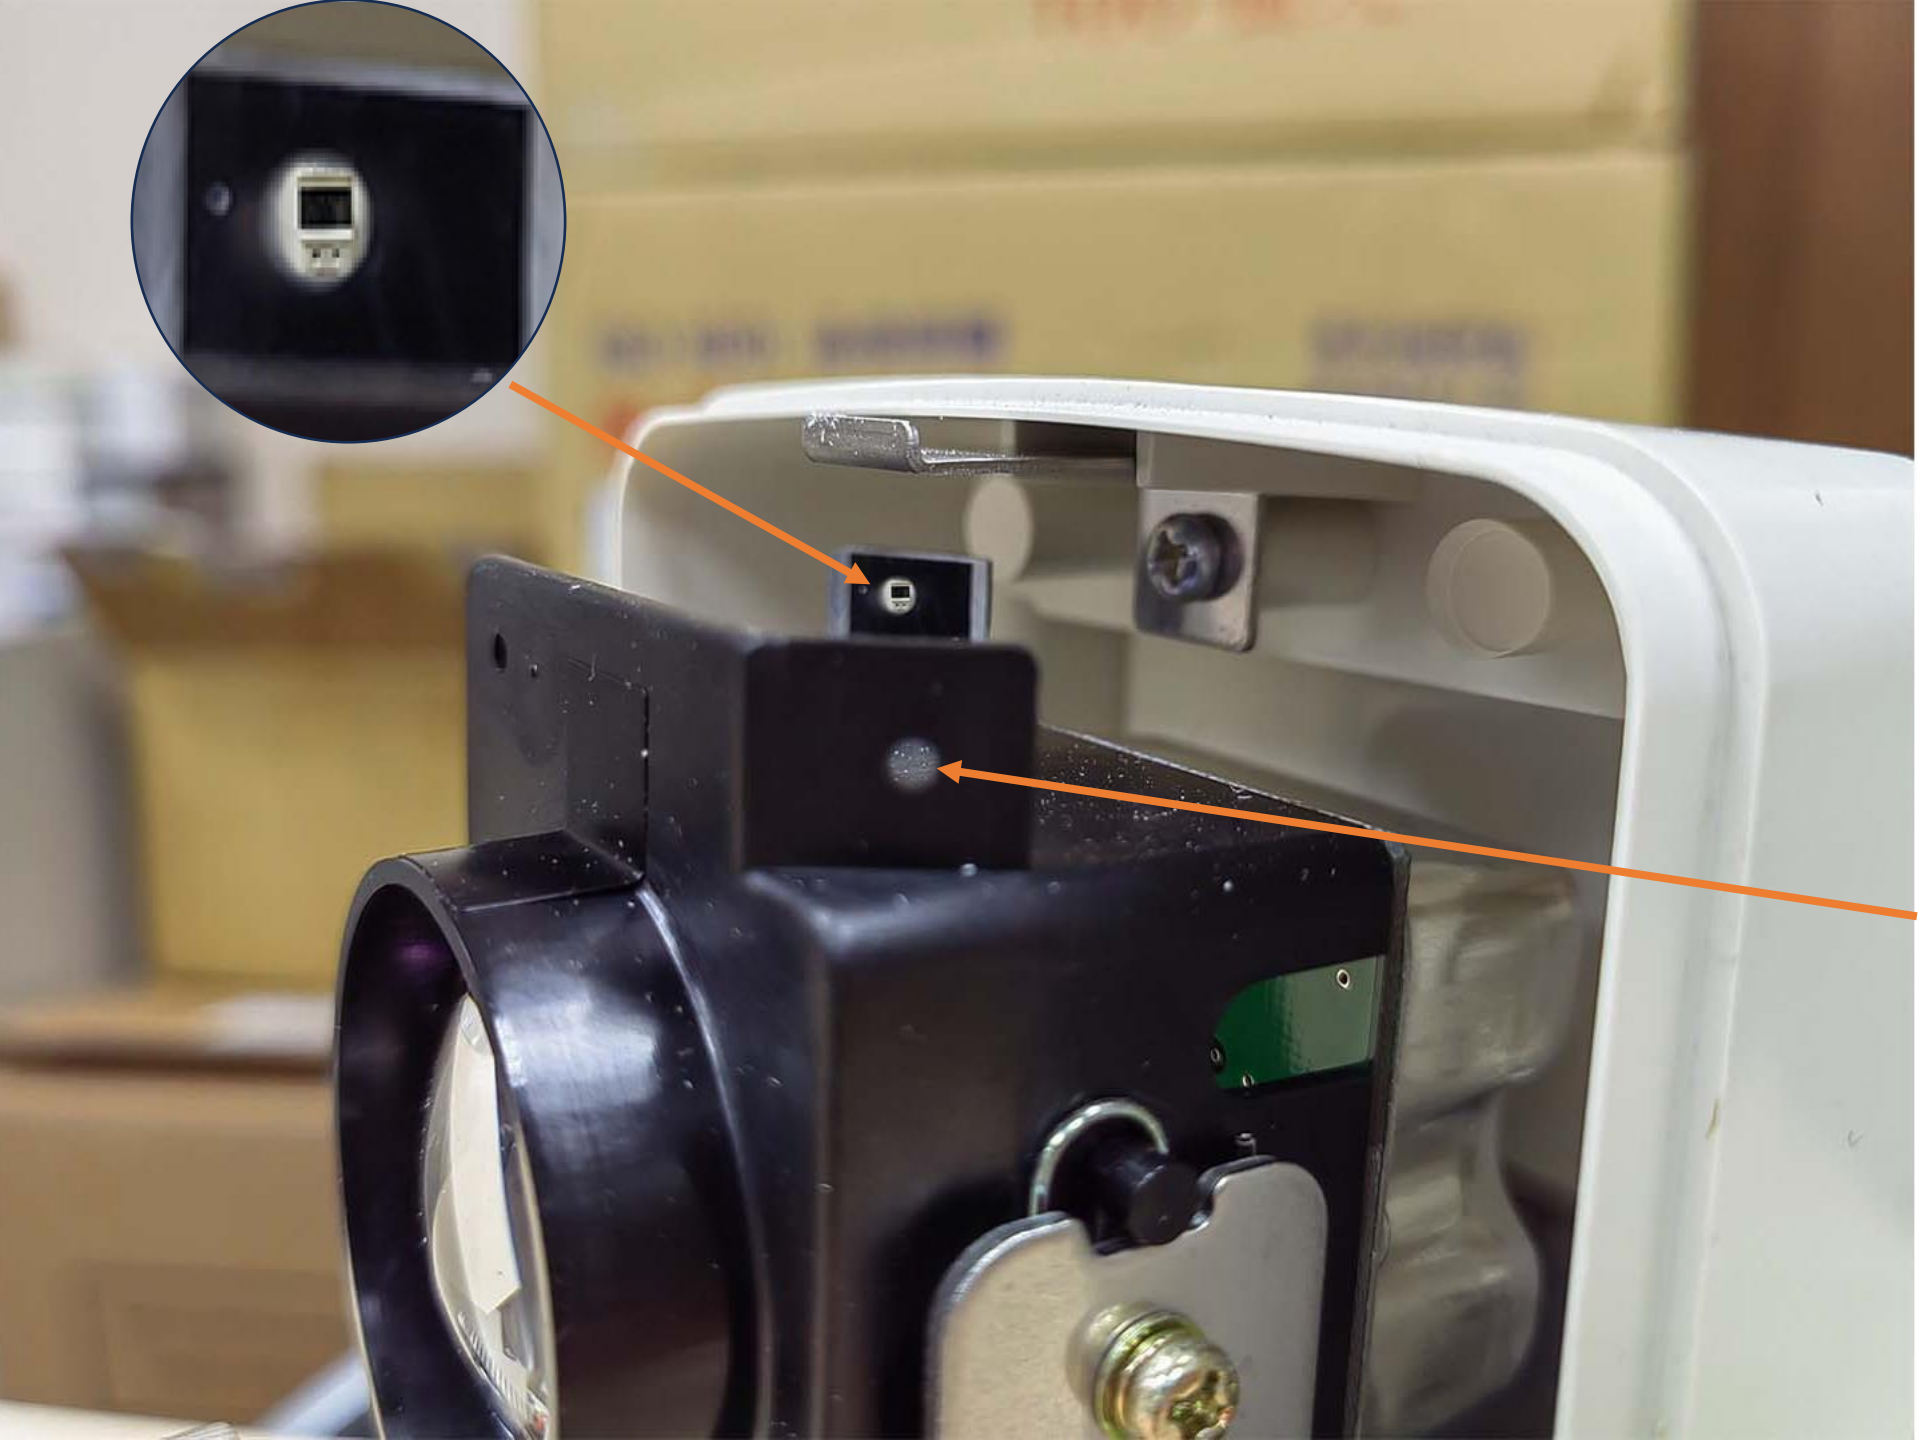

發射端與接收端
務必要用調整旋鈕，
直到由窺視孔可看到對方

設定調整方式

1)完成第一步驟，看到對面發射部後

2)將感度調整開關 SW1 向下扳動 OFF 位置

3)按下調整校正按鈕開始開關，不要馬上鬆手等

“通電指示燈”及”故障指示燈”同時亮起後，放開

4)觀察信號強度指示燈號變化， 紅、綠、黃之間跳動，

如果不能在綠燈穩定，請再次按下調整開始開關

5)扳回 SW1到 ON 位置

6)蓋上正面蓋板，等候約3分鐘

7)正面僅通電指示燈閃動

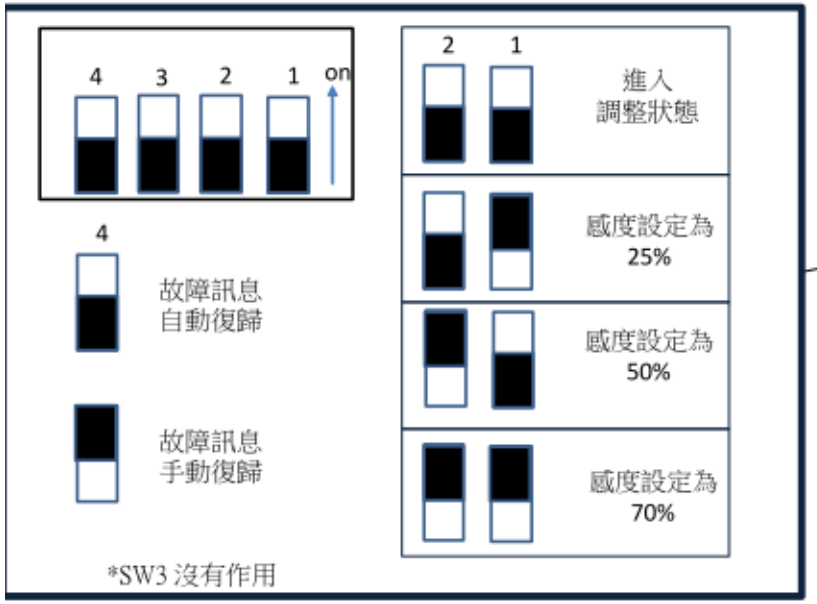

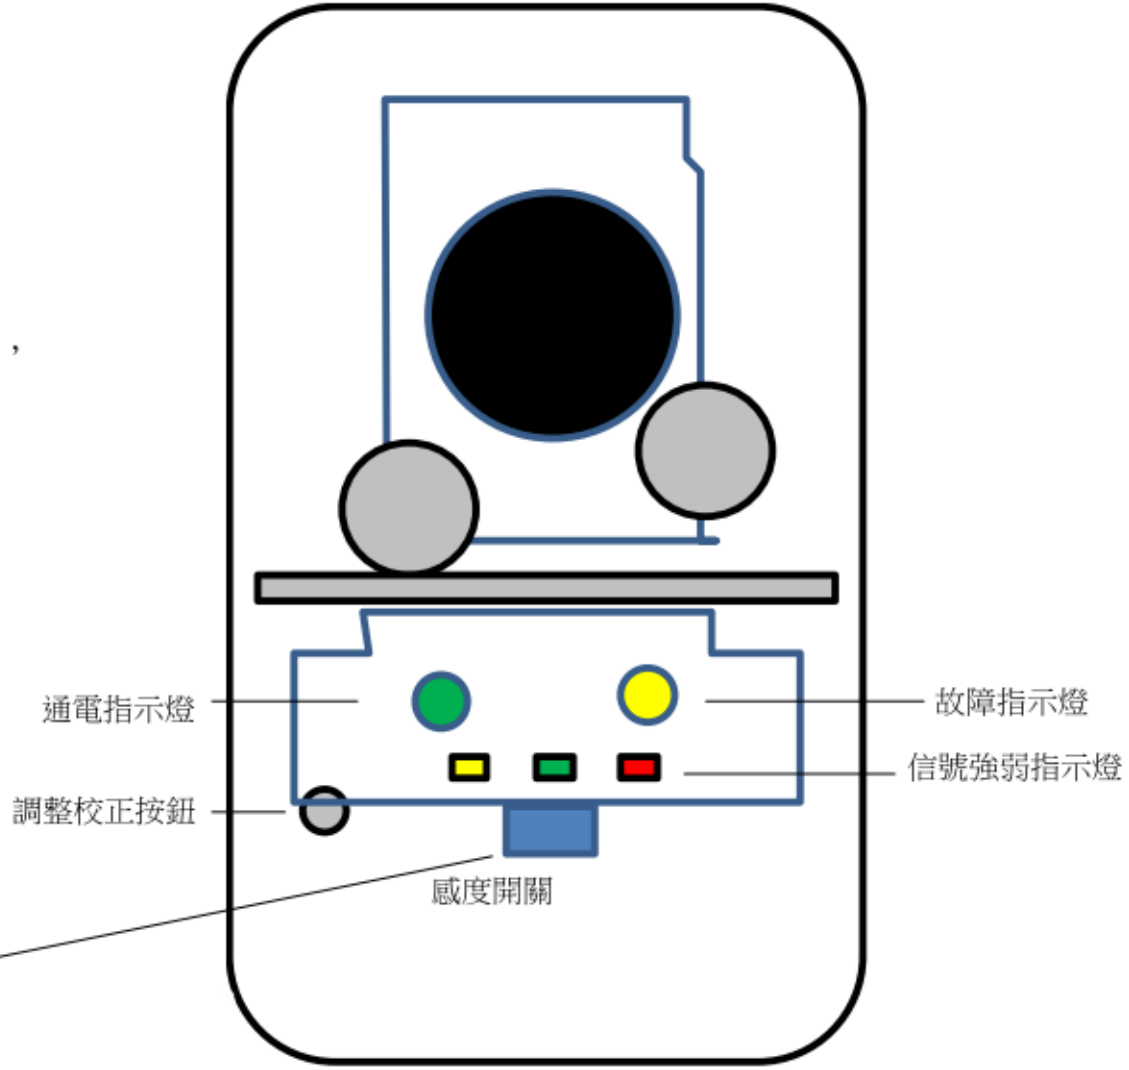

2020/3/10 製作

校正影片

https://app.box.com/s/ahtjkzn50434wbbxsw3gsfpyuxmsa4zs