

GDB-AAW□型 中央控制盤

施工說明書

	相 次
1. 前言	1
2. 施工人員注意事項	1 ~ 2
3. 施工安裝方法	3 ~ 4
4. 配線連接方法	5
5. 工場出廠時設定	6
6. 電源導入、關閉	6 ~ 7
7. 地區表示部的使用方法	7
8. 各表示部的使用方法	7
9. 保險絲注意事項	8
10. 絕緣阻抗試驗注意事項	9 ~ 10
附錄	綜合迴路圖・接線表・外線規格表

給施工廠商：設置結束後，請務必將此書移交給業主。

施工說明書請和使用說明書一起放在隨手可得到的地方，並請小心保管。

此外請詳閱本施工說明書。

1. 前言

感謝您購買本公司產品，本說明書是針對中央控制盤(GDB-AAW型)如何安全及正確地施工、基本使用方式、操作順序及相關注意事項做進一步說明。

請仔細閱讀本施工說明書到最後，充分理解內容後，再進行工程的操作事宜。

2. 施工人員注意事項

為使工程能安全進行以及預防可能產生的損害，本說明書使用了一些的圖表符號來輔助說明，以下將說明其符號所表示之意義。

請先了解各符號所表示的意義後，再閱讀本說明書內容。



危險

若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者死亡或重傷及為防災功能帶來致命性影響的可能性。」



警告

若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者重傷及為防災功能帶來重大影響的可能性。」

	注意	若無視此符號造成誤安裝時，「有造成有使用者受傷及為防災功能帶來不良影響的可能性。」
		表示為「禁止」。
		表示為「務必遵行」。

 警告	
	・ 本產品經日本消防檢定協會認定試驗合格品，請勿任意進行設備之拆解、改造作業。錯誤的安裝可能導致事故或設備損壞等發生之原因。
	・ 本產品的安裝工程，需由具備消防設備士等資格者進行。
	・ 手部潮濕時請勿觸摸本產品內部，以免發生觸電之情形。

 注意									
	・ 本產品為一般室內用精密設備，如安裝在以下的場所可能是故障或誤動作發生的原因。另外在運送及施工期間也請勿將設備放置在下列的場所。保管期間也必須進行設備的維護作業。 <table border="0"> <tr> <td>● 溫度變化劇烈之場所</td><td>● 塵埃、鐵屑較多之場所</td></tr> <tr> <td>● 日光直射之處</td><td>● 藥品等揮發氣體發生之處</td></tr> <tr> <td>● 水氣、潮濕之處</td><td>● 有強磁或電波干擾產生之處</td></tr> <tr> <td>● 機器易被雨淋之場所</td><td></td></tr> </table>	● 溫度變化劇烈之場所	● 塵埃、鐵屑較多之場所	● 日光直射之處	● 藥品等揮發氣體發生之處	● 水氣、潮濕之處	● 有強磁或電波干擾產生之處	● 機器易被雨淋之場所	
● 溫度變化劇烈之場所	● 塵埃、鐵屑較多之場所								
● 日光直射之處	● 藥品等揮發氣體發生之處								
● 水氣、潮濕之處	● 有強磁或電波干擾產生之處								
● 機器易被雨淋之場所									
	・ 本產品非室外型製品，若不得已的情況下設備可能裝設在曝露於室外時，請務必加裝保護套等完善保護本設備。								
	・ 安裝時請確定支撐物件能充分承受本產品之重量。								



3. 施工安裝方法

⚠ 注意

- ❗ 請勿讓安裝時所產生的鐵屑掉入回路部(接頭或基板上)，以避免設備發生故障。
- ❗ 避免因地震所引發的震動使設備產生故障，請確實固定設備，以免發生傾斜。


● 中央控制盤

- ① 門鎖以硬幣、一字型螺絲起子等物品，向左旋轉 1/4 圈後開啟。
- ② 遵從消防法、操作開關的安裝高度必須在從地面上算起 0.8 m ~ 1.5 m 的範圍。參考下圖所標示的尺寸打入安裝地腳螺栓(M8)。

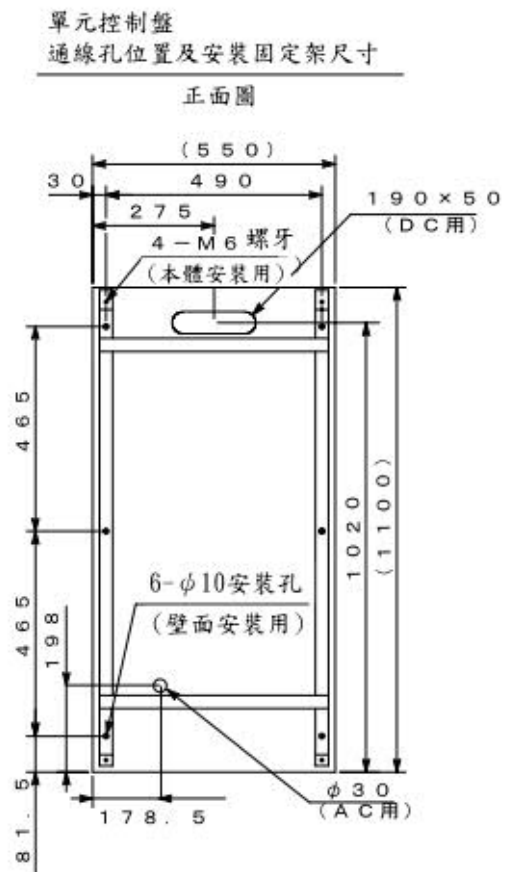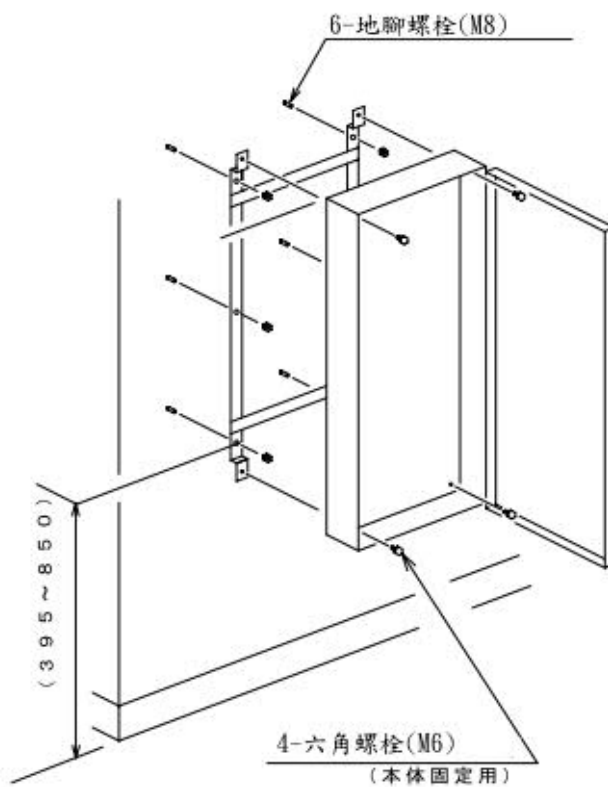

- ③ 將安裝固定架固定在嵌入後的地腳螺栓上。

④ 將本體吊掛至安裝固定架上以六角螺栓(M6)固定。

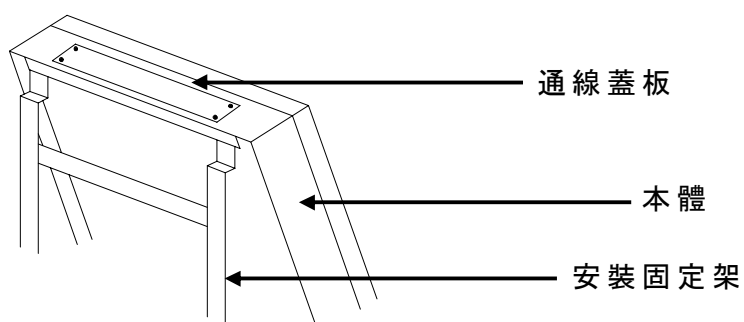

⚠ 注意

- ! 安裝時注意本體是否呈傾斜狀態，如果本體發生歪斜，可能導致箱門無法開啟。
- ! 現場操作盤和牆面務必保持平行，進行安裝調整時，請使用平墊圈(JIS B 1256)等配件。
- ! 為防止安裝時的破損、傷痕、灰塵，現場操作盤安裝完畢後，務必進行保養維護作業。

⑤ 單元控制盤本體的接地工程，請務必依 D 種接地施工程序進行。

4. 配線接續方法

- ① 取下通線蓋板(請參考 P.4)，將要使用的電線管連結器位置部份開孔。

警告


- 在通線蓋板開孔時，請務必從控制盤本體上取下通線蓋板再作業。直接於中央控制盤上進行作業可能會造成內部配線的斷線導致精密設備故障原因之形成。
- 請勿在通線蓋板以外的場所開通線口。此為造成內部配線的斷線及精密設備的故障原因。另外，控制盤底部為蓄電池的存放空間，由底部導入接線則會造成蓄電池無法存放。

- ② 請由附錄的綜合迴路圖、接線表及外線規格表確認所施作的配線及結線。

警告

- 請遵從各端子配線所規定的額定容量、極性，錯誤的配線可能是造成故障、走火的原因。
- 請務必進行配線檢查，錯誤的配線連接，可能引起電源進入時造成誤動作或機器損壞之情形。
- 單元控制盤間的遮蔽纜線、如下圖使用中央控制盤側的遮蔽線與 FG 端子做連結。
此外、若有外來干擾訊號等原因引起電話聲響的情形，遮蔽纜線的 TPR、TPC 如下圖般盤繞在鐵芯上做使用。

- ① 在通線口附近與 FG 端子連接的時候

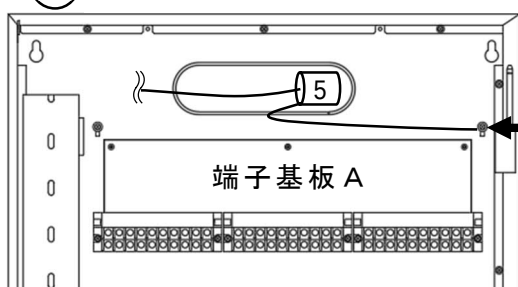


編號 5 為外線規格表的電纜記號 5。

遮蔽用 F G 端子

(與端子基板用 FG 線集中繫緊)


- ② 在端子基板 C 下方與 FG 端子連接的時候

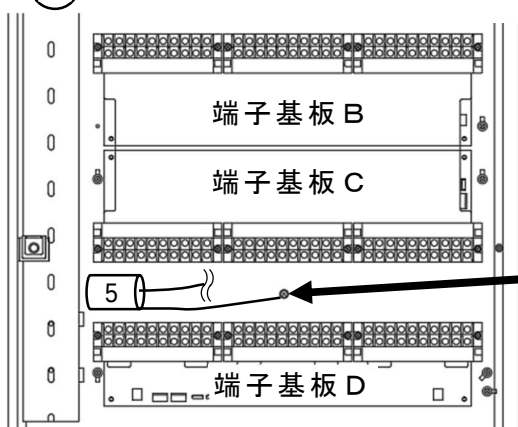

遮蔽用 F G 端子

(與端子基板用 FG 線集中繫緊)

③ T P R 與 F G 盤繞在鐵芯上的時候

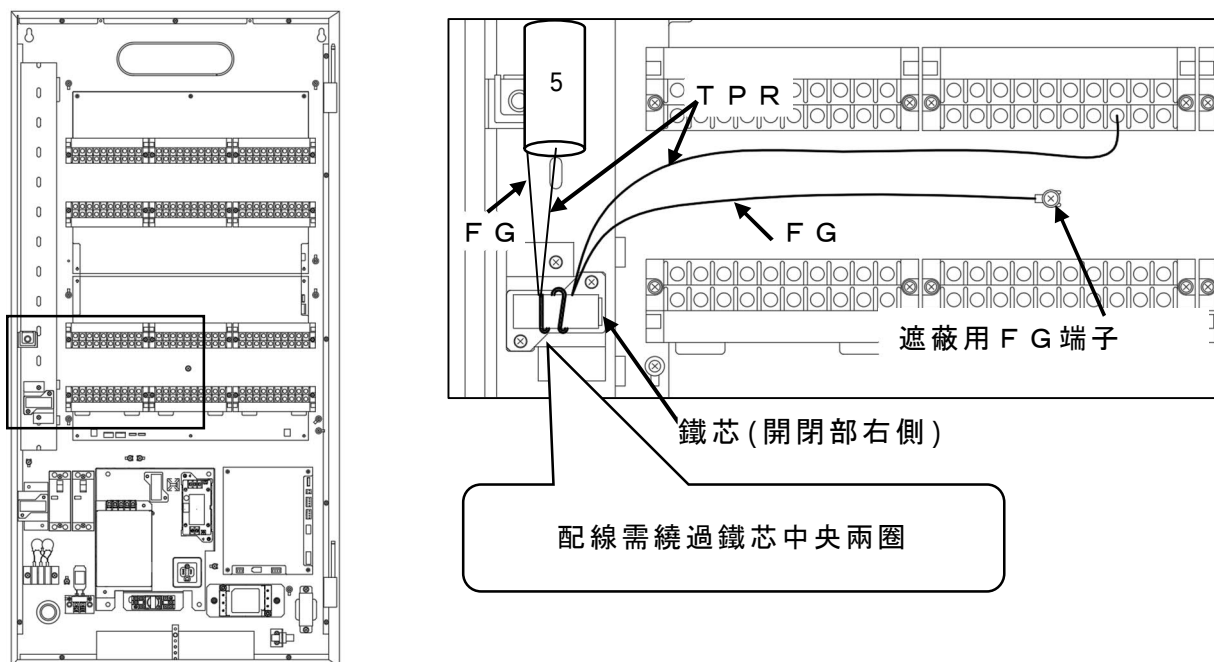

⚠ 注意

- ❗ 供給滅火設備的交流電源，依消防法規定為經由緊急電源回路的專用線路。並請注意不能因接地或受到其他設備的遮斷、感應干擾所影響。
- ❗ 交流電源為 AC110V 專用，交流電源端子及接地端子間裝有突波吸收器。連接前請確認輸入電壓。
- ❗ AC110V 端子、預備電源(蓄電池)端子的保護蓋在施工完成後，請務必安裝回原處，以免發生觸電情形。
- 🚫 施工時產生的垃圾請勿殘留於機械內部，以免發生短路或故障等現象。

5. 工場出廠時設定

本製品已經配合所設置之建築物的使用情形完成基本設定，因此請勿任意更動出廠時的設定。

但在出廠後，建築物使用狀況發生變動時可以進行再資料設定，若發生變動的情況請與本公司的負責人員聯絡。(為付費內容)

警告



- 嚴禁任何各種基板上的 DIP 切換開關或跳接線的變動。錯誤設定情況下，有可能使設備無法正常動作。

6. 電源導入、停止方法



- 預備電源的裝卸請以正確的+,-極性連接。錯誤的連接方式可能會造成機器破損、預備電源的發熱或損壞。



- 嚴禁使用非指定的預備電源。以免造成設備或是預備電源的損壞。



- 嚴禁觸碰主電源開關、預備電源端子部，以免發生觸電情形。



- 安裝(取出)預備電源時，請勿造成電極短路，以免發生起火或燒傷。


注意



- 預備電源的裝卸動作，需在控制盤本體有 AC110V 電源供給的狀態下進行。如在無 AC 電源供應的狀態下進行裝卸動作，可能導致機器的故障或是事故的發生。

(1) 主電源導入方法

- 將主電源開關切換到 ON。
電源切換到 ON 後、預備電源未連接的話，則會發出故障鳴響。
(連接預備電源或壓下盤面上的「蜂鳴器停止」開關音響即會停止。)
- 連接預備電源 (DC 24V)。

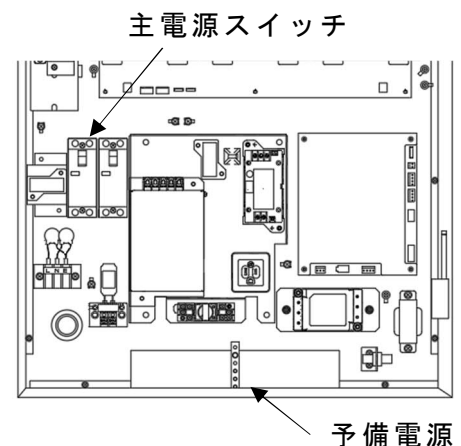

⚠ 警告



・ 在「故障表示」燈熄滅之前、請勿按下「復歸」開關以免發生機器損壞之情形。



・ 電源導入之後立刻連接蓄電池的話，有可能出現「蓄電池未接續」無法復歸的狀態。請再等待一段時間(2~3 分鐘)後再次連接蓄電池。

(2) 電源的停止方法

① 請取下蓄電池 (DC 24V)。

② 請將主電源開關切換至 OFF。


⚠ 注意



・ 拔除蓄電池接頭時，注意要確實押住再向外取出。用力拔除可能是造成斷線或接頭損壞的原因。


7. 地區表示部的使用方法

本產品可依火災檢出滅火單元設定放水鎗放水區域，為了讓各自區域表示一目了然，在盤面的最上方可記入各區域之名稱。

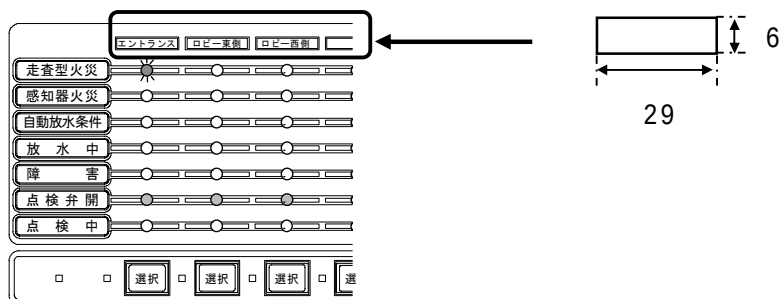

8 各表示部的使用方法

各類表示盤上有幫浦運轉燈及泛用的各類表示燈，可配合物件規格表示，水槽減水、幫浦故障等各種狀態。為了使表示燈所代表之意義一目了然，在表示燈右部空白處裡可以填入其名稱。

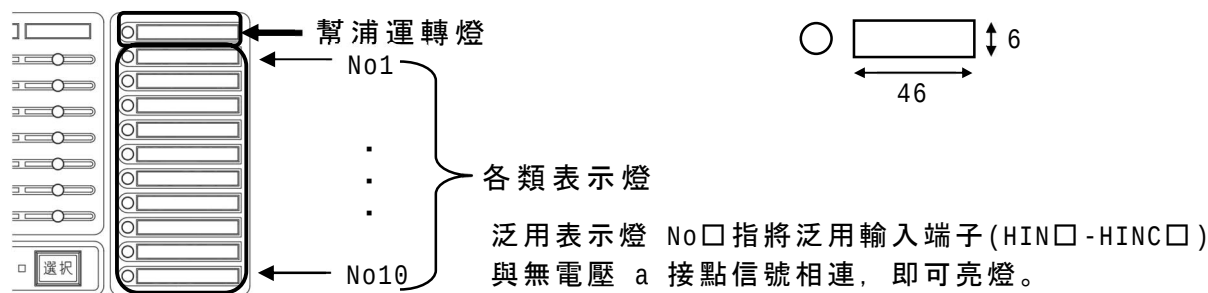

9. 保險絲注意事項

請使用附屬的保險絲夾更換保險絲。

替換時務必確認保險絲容量，替換其他容量的保險絲有可能導致機器故障或誤動作。

保險絲	容量	用途	備註
F 1	1 0 A	預備電源用	電源監視基板

保險絲	容量	用途	備註
F 1	1 A	幫浦起動用	端子基板
F 2	1 A	幫浦起動用	端子基板



警告



保險絲斷裂時請務必在電源關閉的情況下進行更換。以免造成觸電和製品損壞的情形發生。



更換保險絲時請勿使用螺絲起子等工具，務必使用附屬的保險絲夾，以免造成基板破損等情形發生。

10. 絕緣阻抗測試注意事項

⚠ 注意

- ❌ 嚴禁進行 250V 以上的絕緣阻抗試驗，以免造成設備的損壞。
- ❗ 拆下預備電源時，切記要先關閉主電源開關再進行。
- ❗ 拆下所有的 FG 線。就算只有一條還連接的情況下進行試驗都有可能造成設備的損壞。
- ❗ 試驗結束後務必將所有配線回復原狀。


(1) 中央控制盤－接地間

本製品是由微處理電腦(MPU)等許多的電子零件構成。進行絕緣試驗時請儘可能地避開此類零件。不得不進行試驗的情況下，請將一次側、二次側的外線全部拆除，並將盤內的 FG 線全部拆除後再進行試驗。

● 量測場所


一次側：電源輸入端子、接地端子間

二次側：端子基板的端子（POC-1）、接地端子間

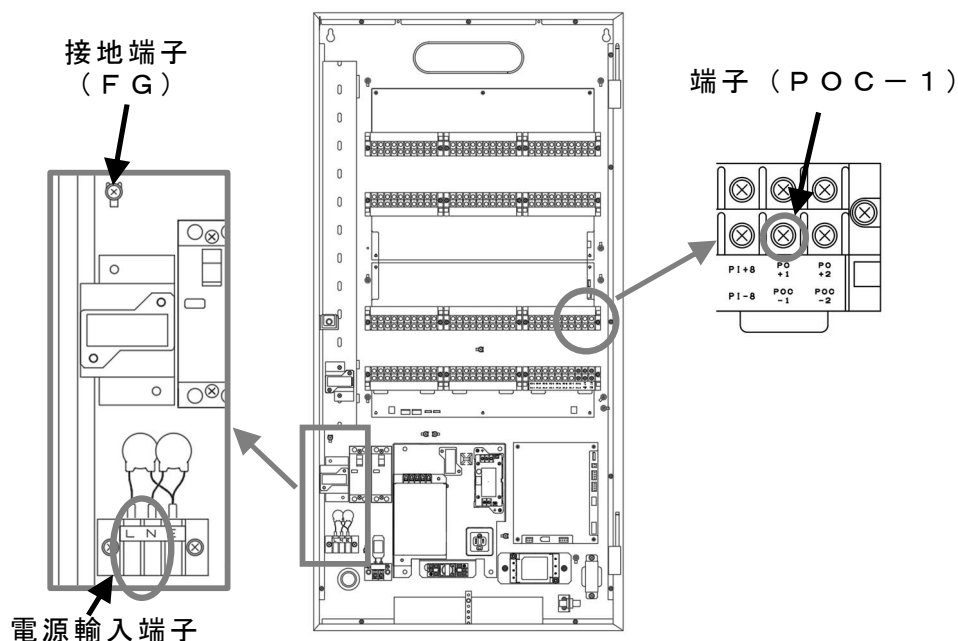

(2) 外線配線相互間・接地間

進行外部接線相互間・接地間の絶縁試験時，進行試験の配線及電纜線都需自中央控制盤及端末設備側全部拆除。

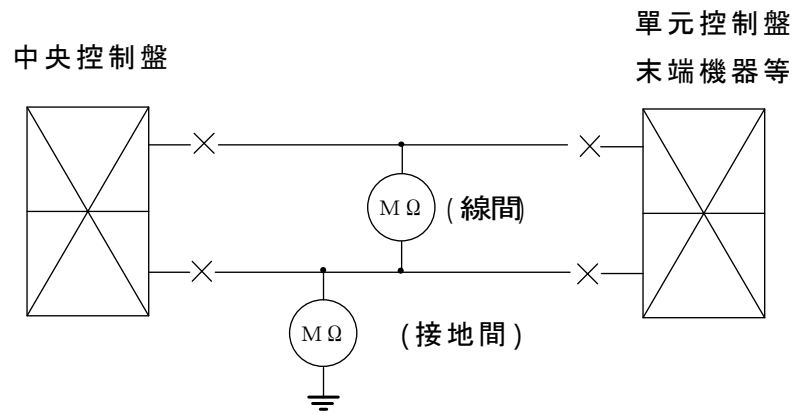

備註

ホーテキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL 03 (3444) 4111 FAX 03 (3444) 4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

(2023.01) 2-8-001-4523-151