

GDC-AAW型 單元控制盤

施工說明書

	相 次
1.	前言 1
2.	施工人員注意事項 1 ~ 2
3.	施工安裝方法 3 ~ 4
4.	配線連接方法 5 ~ 6
5.	工場出廠時設定 6
6.	電源導入、停止方法 7 ~ 8
7.	保險絲注意事項 8
8.	絕緣阻抗測試時的注意事項 8 ~ 9
附錄 綜合迴路圖、結線表、外線規格表	

單元控制盤－火災檢出滅火單元組合表		
單 元 位 址	製 造 番 号	
	單元控制盤 (GDC-AAW)	火災檢出滅火單元 (GDS-AB□)

給施工廠商：設置結束後，請務必將此書移交給業主。

施工說明書請和使用說明書一起放在隨手可得到的地方，並請小心保管。

此外請詳閱本施工說明書。

1. 前言

感謝您購買本公司產品，本說明書是針於單元控制盤(GDC-AAW型)如何安全及正確地施工、基本使用方式、操作順序及相關注意事項做進一步說明。

請仔細閱讀本施工說明書到最後，充分理解內容後，再進行工程的操作事宜。

2. 工事をされる方に

為使工程能安全進行以及預防可能產生的損害，本說明書使用了一些的圖表符號來輔助說明，以下將說明其符號所表示之意義。

請先了解各符號所表示的意義後，再閱讀本說明書內容。

	危險	若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者死亡或重傷及為防災功能帶來致命性影響的可能性。」
	警告	若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者重傷及為防災功能帶來重大影響的可能性。」
	注意	若無視此符號造成誤安裝時，「有造成有使用者受傷及為防災功能帶來不良影響的可能性。」
		表示為「禁止」。
		表示為「務必遵行」。

 警告	
	本產品經日本消防檢定協會認定試驗合格品，請勿任意進行設備之拆解、改造作業。錯誤的安裝可能導致事故或設備損壞等發生之原因。
	- 本產品與火災檢出滅火單元 (GDS-AB 型) 為一整套 (請確認製造號碼)。組合不同時將得不到正確的性能。在包裝裡明確記載回線號碼，因此請務必按照正確的組合設置在規定的位置。 - 請按照 P1 單元控制盤-火災檢出滅火單元組合表確認。
	本產品的安裝工程，需由具備消防設備士等資格者進行。
	手部潮濕時請勿觸摸本產品內部，以免發生觸電之情形。

 注意	
	- 本產品為一般室內用精密設備，如安裝在以下的場所可能是故障或誤動作發生的原因。另外在運送及施工期間也請勿將設備放置在下列的場所。保管期間也必須進行設備的維護作業。 ● 溫度變化劇烈之場所 ● 日光直射之處 ● 水氣、潮濕之處 ● 機器易被雨淋之場所 ● 塵埃、鐵屑較多之場所 ● 藥品等揮發氣體發生之處 ● 有強磁或電波干擾產生之處
	本產品非室外型製品，若不得已的情況下設備可能裝設在曝露於室外時，請務必加裝保護套等完善保護本設備。
	安裝時請確定支撐物件能充分承受本產品之重量。



3. 施工安裝方法

⚠ 注意

- ❗ 請勿讓安裝時所產生的鐵屑掉入回路部（接頭或基板上），以避免設備發生故障。
- ❗ 避免因地震所引發的震動使設備產生故障，請確實固定設備，以免發生傾斜。


● 單元控制盤

- ① 門鎖以硬幣、一字型螺絲起子等物品，向左旋轉 1/4 圈後開啟。
- ② 遵從消防法、操作開關的安裝高度必須在從地面上算起 0.8 m ~ 1.5 m 的範圍。參考下圖所標示的尺寸打入安裝地腳螺栓 (M8)。

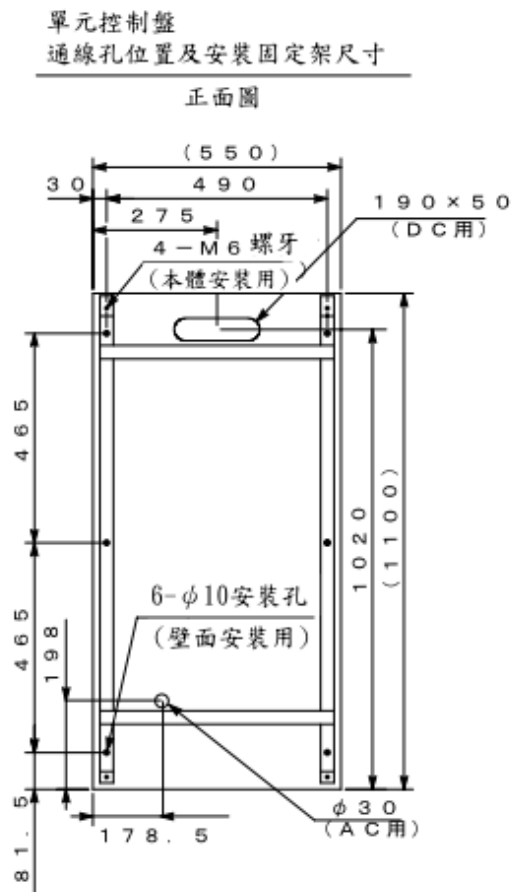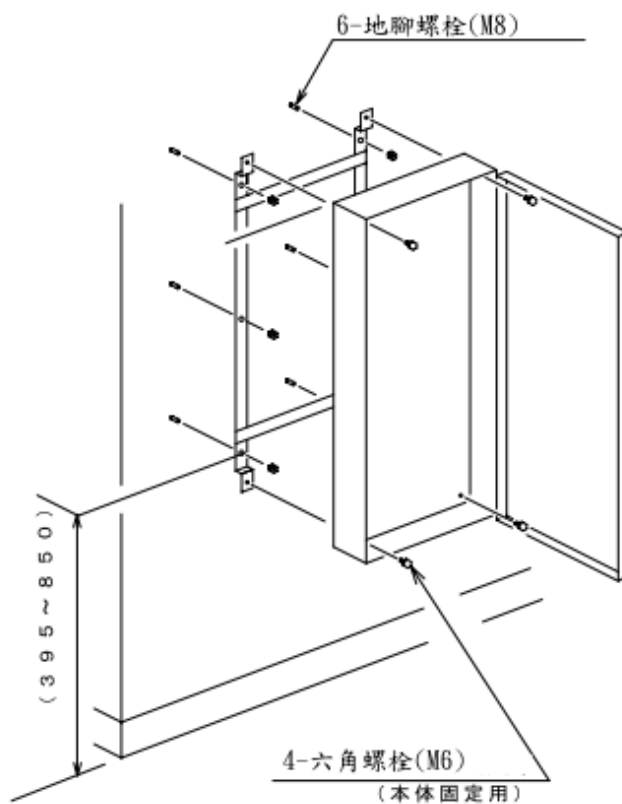

- ③ 將安裝固定架固定在嵌入後的地腳螺栓上。

④ 將本體吊掛至安裝固定架上以六角螺栓(M6)固定。

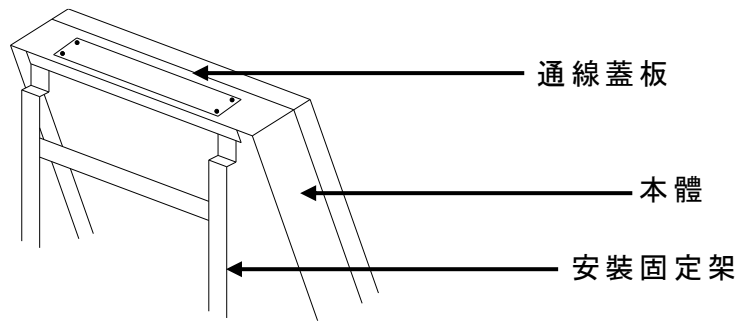

⚠ 注意

- ❗ 安裝時注意本體是否呈傾斜狀態，如果本體發生歪斜，可能導致箱門無法開啟。
- ❗ 現場操作盤和牆面務必保持平行，進行安裝調整時，請使用平墊圈(JIS B 1256)等配件。
- ❗ 為防止安裝時的破損、傷痕、灰塵，現場操作盤安裝完畢後，務必進行保養維護作業。

⑤ 單元控制盤本體的接地工程，請務必依 D 種接地施工程序進行。

4. 配線連接方法

- ① 取下通線蓋板(請參考 P. 4)，將要使用的電線管連結器位置部份開孔。

警告


- 在通線蓋板開孔時，請務必從控制盤本體上取下通線蓋板再作業。直接於中央控制盤上進行作業可能會造成內部配線的斷線導致精密設備故障原因之形成。
- 請勿在通線蓋板以外的場所開通線口。此為造成內部配線的斷線及精密設備的故障原因。另外，控制盤底部為蓄電池的存放空間，由底部導入接線則會造成蓄電池無法存放。

- ② 請由附錄的綜合迴路圖、接線表及外線規格表確認所施作的配線及結線。

警告

- 請遵從各端子配線所規定的額定容量、極性，錯誤的配線可能是造成故障、走火的原因。
- 請務必進行配線檢查，錯誤的配線連接，可能引起電源進入時造成誤動作或機器損壞之情形。
- 遮蔽電纜請參考下圖方式在單元控制盤側連接遮蔽線連接。但是，單元控制盤間的遮蔽電纜是在前一個(地址號碼小的)單元控制盤內連接遮蔽線。

在中央控制盤或者前一個單元控制盤內連接遮蔽線。

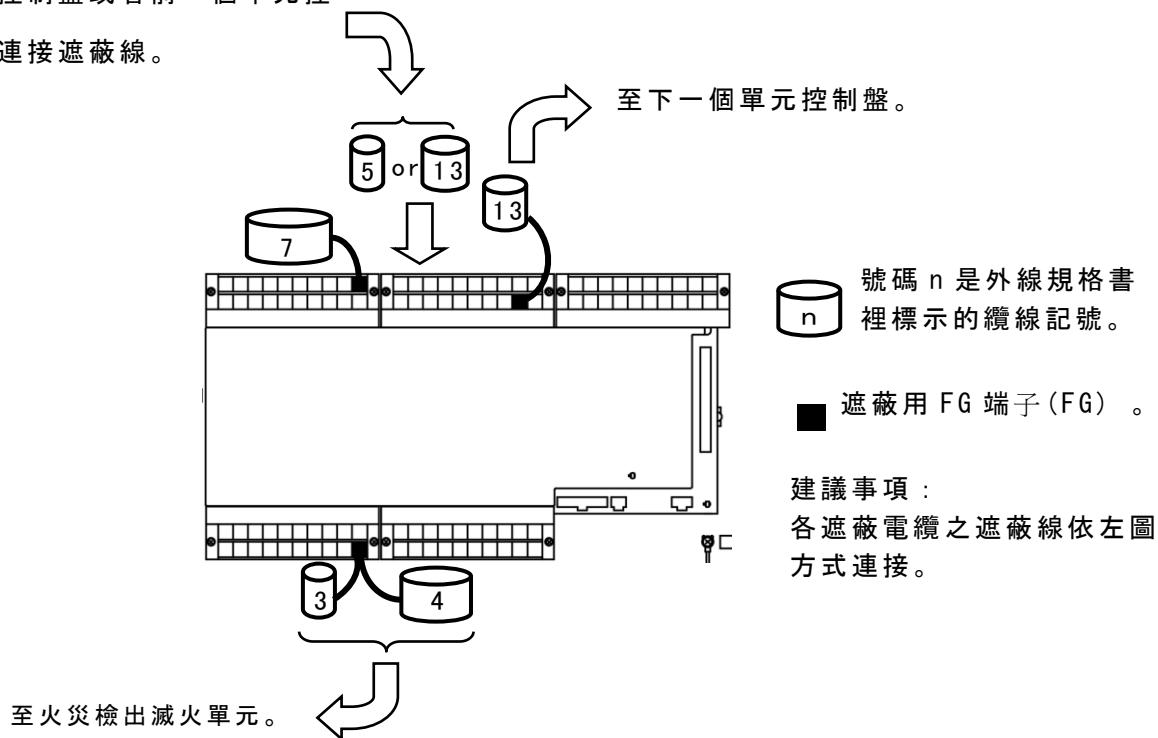

⚠ 注意

- ❗ 供給滅火設備的交流電源，依消防法規定為經由緊急電源回路的專用線路。並請注意不能因接地或受到其他設備的遮斷、感應干擾所影響。
- ❗ 交流電源為 AC110V 專用，交流電源端子及接地端子間裝有突波吸收器。連接前請確認輸入電壓。
- ❗ AC110V 端子、預備電源(蓄電池)端子的保護蓋在施工完成後，請務必安裝回原處，以免發生觸電情形。
- ❗ 放水 AND 用探測器、一齊開放閥、壓力開關的終端電阻請使用附屬品(10K Ω ，1W)。
- 🚫 施工時產生的垃圾請勿殘留於機械內部，以免發生短路或故障等現象。

5. 工場出廠時設定

⚠ 警告

- 🚫 嚴禁進行除指定之 DIP 開關的變動。本產品可配合設置之建築物使用狀況進行基本設定。錯誤的設定情況下，有可能使設備無法正常動作。


●關於探測器空迴路的設定

【在門上部】

- ① 取下門上半部控制基板的基板外蓋。
- ② SW13 是設定空迴路的開關。
依據 AND 用探測器迴路的使用情形，
按照下列表格內容設定 DIP 開關。

AND 用探測器迴路	SW13	
(L, LC)	1	2
使用 (出廠設定)	ON	OFF
不使用	OFF	OFF

SW13

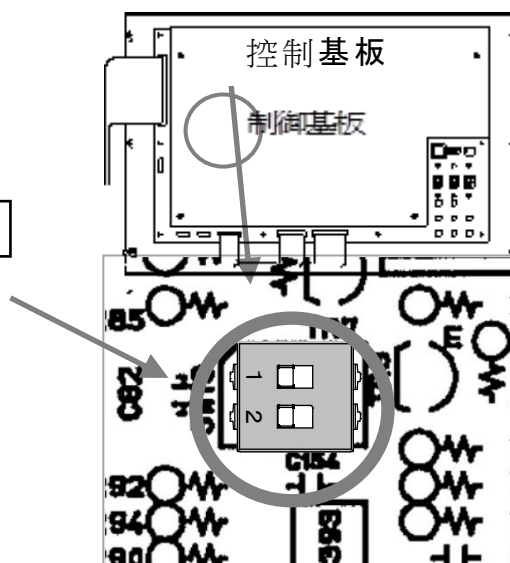

⚠ 注意

- 🚫 空迴路設定開關(SW13)設定狀態為 OFF 時，當探測器 AND 迴路(L, LC)斷線時，並不會發出警報。因此使用 AND 用探測器迴路時，請務必將空迴路開關設定為 ON。

6. 電源導入、停止方法

⚠ 危險




- 嚴禁使用非指定的預備電源。以免造成設備或是預備電源的損壞。
- 嚴禁觸碰電源開關、預備電源端子部，以免發生觸電情形。
- 安裝(取出)預備電源時，請勿造成電極短路，以免發生起火或燒傷。

(1) 主電源導入方法




- 1) 將主電源開關切換到 ON。
- 2) 將預備電源開關切換到 OFF。
- 3) 將預備電源的線接到預備電源端子 (CN-BT)。

若已經連接在上面、
再次確認是否正確連接。

主電源
開關



預備電源
開關

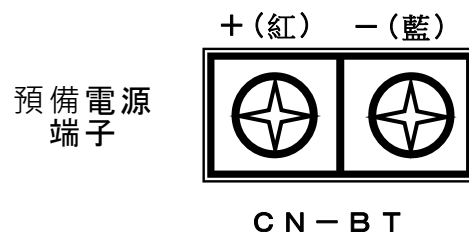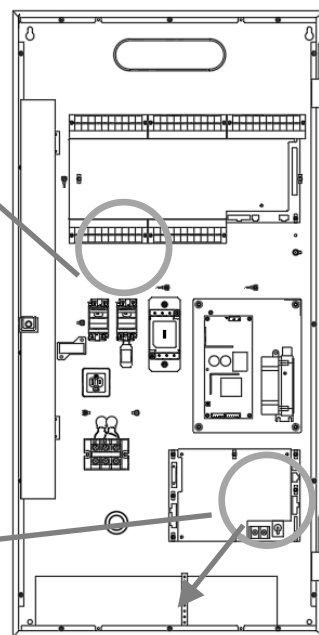

⚠ 警告



- 蓄電池的裝卸，請在預備電源開關為 OFF 的狀態下進行。若在預備電源仍處於開啟狀態時進行裝卸，有可能導致機械故障或事故之發生。
- 預備電源的裝卸請以正確的+，-極性連接。錯誤的連接方式可能會造成機器破損、預備電源的發熱或損壞。

- 4) 將預備電源開關切換到 ON。

(2) 電源的停止方法

1) 請將預備電源開關切換至 OFF。


除更換蓄電池時之外，不需將蓄電池導線自預備電源端子 (CN-BT) 拆下。

2) 請將電源開關切換至 OFF。

7. 保險絲注意事項

請使用附屬的保險絲夾更換保險絲。

更換時請務必確認保險絲的容量，安裝不同容量的保險絲有可能導致設備的故障或誤動作。

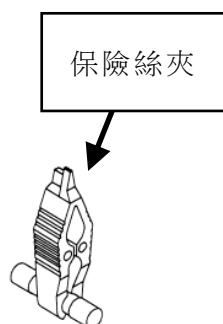

保險絲	容量	用途	備註
F M	3 A	迴旋馬達用	電源監視基板
F D	3 A	射程馬達用	電源監視基板
F K	0.5 A	遠隔起動閥用	電源監視基板
F P	0.2 A	幫浦運轉輸出用	電源監視基板
F L	1 A	現場操作部用	電源監視基板
F F	0.5 A	附屬電源用	電源監視基板
F B	10 A	蓄電池用	電源監視基板

⚠ 注意



- 保險絲斷時請務必在電源關閉的情況下更換。以免造成觸電和製品破損的情形發生。



- 更換保險絲時，請勿使用扳手等工具，務必使用附屬的保險絲夾，以免造成基板破損等情形。

8. 絕緣阻抗測試時的注意事項

⚠ 注意



- 嚴禁進行 250V 以上的絕緣阻抗試驗，以免造成設備的損壞。



- 拆下預備電源時，切記要先關閉主電源開關再進行。



- 拆下所有的 FG 線。就算只有一條還連接的情況下進行試驗都有可能造成設備的損壞。



- 試驗結束後務必將所有配線回復原狀。


(1) 單元控制盤－接地間

本製品是由微處理電腦(MPU)等許多的電子零件構成。進行絕緣試驗時請儘可能地避開此類零件。不得不做的情況下，請將外線和盤內的FG線全部拆除再進行試驗。

●量測場所


一次側：電源輸入端子、接地端子間

二次側：預備電源端子(CN-BT)的負端子、接地端子間

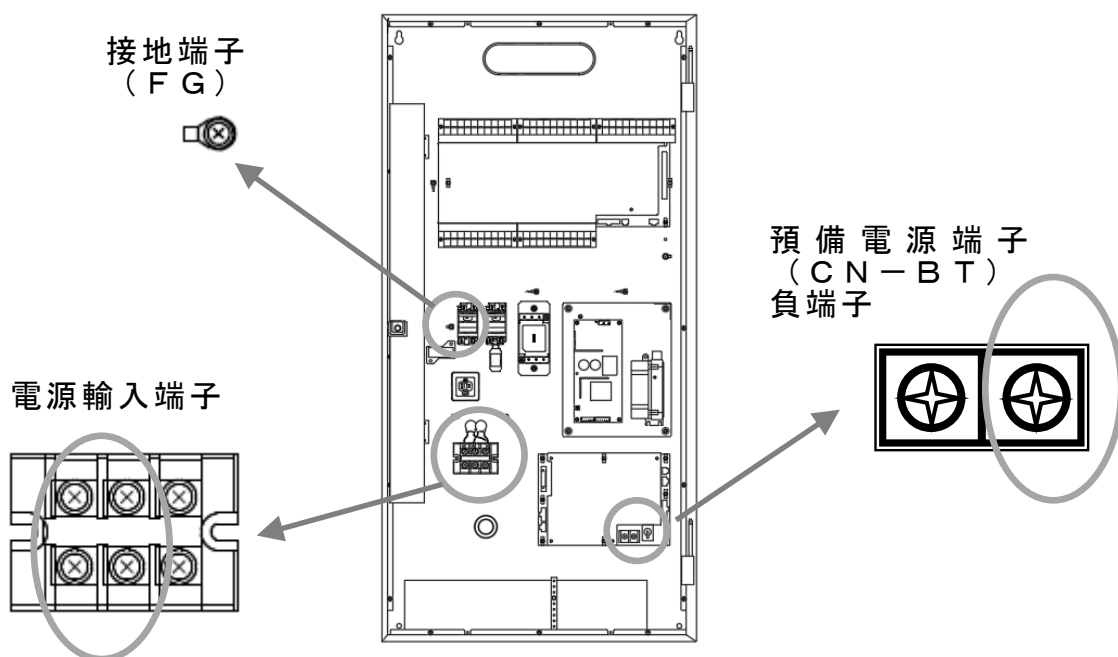

(2) 外線配線相互間・接地間

進行外部接線相互間・接地間的絕緣試驗時，進行試驗的配線及纜線都需自單元控制盤及端末設備等全部卸除。

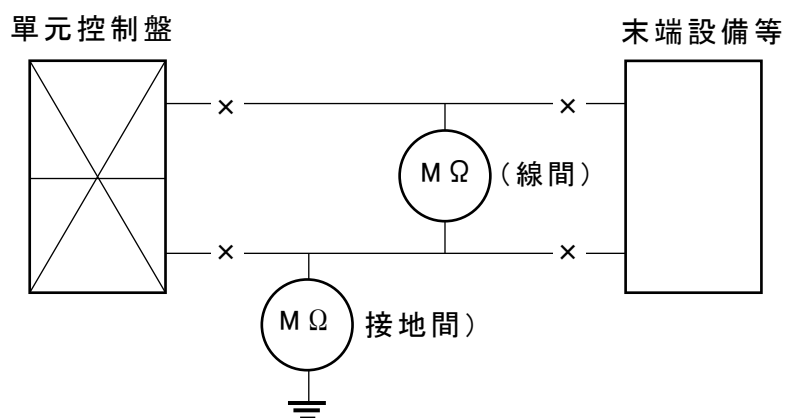

ホーテキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL 03 (3444) 4111 FAX 03 (3444) 4118

お客様相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

(2023.01) 2-8-001-4524-151