

GDL-AA 型 現場操作盤

施工說明書

	相 次	
1.	前言	1
2.	施工人員注意事項	1 ~ 2
3.	施工安裝方法	3
4.	配線連接方法	4
5.	電源導入、停止方法	4
附錄 外線規格表		

給施工廠商：設置結束後，請務必將此書移交給業主。

施工說明書請和使用說明書一起放在隨手可得到的地方，並請小心保管。

此外請詳閱本施工說明書。

1. 前言

感謝您購買本公司產品，本說明書是針於現場操作盤(GDL-AA 型)如何安全及正確地施工、基本使用方式、操作順序及相關注意事項做進一步說明。

請仔細閱讀本施工說明書到最後，充分理解內容後，再進行工程的操作事宜。

2. 施工人員注意事項

為使工程能安全進行以及預防可能產生的損害，本說明書使用了一些的圖表符號來輔助說明，以下將說明其符號所表示之意義。請先了解各符號所表示的意義後，再閱讀本說明書內容。



危險

若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者死亡或重傷及為防災功能帶來致命性影響的可能性。」



警告

若無視此符號造成誤安裝時，「有造成使用者重傷及為防災功能帶來重大影響的可能性。」



注意

若無視此符號造成誤安裝時，「有造成有使用者受傷及為防災功能帶來不良影響的可能性。」



表示為「禁止」。



表示為「務必遵行」。

警告



- 本產品經日本消防檢定協會認定試驗合格品，請勿任意進行設備之拆解、改造作業。錯誤的安裝可能導致事故或設備損壞等發生之原因。



- 本產品的安裝工程，需由具備消防設備士等資格者進行。



- 手部潮濕時請勿觸摸本產品內部，以免發生觸電之情形。

注意



- 本產品為一般室內用精密設備，如安裝在以下的場所可能是故障或誤動作發生的原因。另外在運送及施工期間也請勿將設備放置在下列的場所。保管期間也必須進行設備的維護作業。

- 溫度變化劇烈之場所

- 塵埃、鐵屑較多之場所

- 日光直射之處

- 藥品等揮發氣體發生之處

- 水氣、潮濕之處

- 有強磁或電波干擾產生之處

- 機器易被雨淋之場所



- 本產品非室外型製品，若不得已的情況下設備可能裝設在曝露於室外時，請務必加裝保護套等完善保護本設備



- 安裝時請確定支撐物件能充分承受本產品之重量。


3. 施工安裝方法

⚠ 注意

- ❗ 請勿讓安裝時所產生的鐵屑掉入回路部（接頭或基板上），以避免設備發生故障。
- ❗ 避免因地震所引發的震動使設備產生故障，請確實固定設備，以免發生傾斜。

●現場操作盤

- ① 配合通線狀態、請將埋入箱本體的上下面開孔。開孔以外的通線口請不要打開。此為導致內部配線及精密機器故障發生之原因。
- ② 遵從消防法、操作開關的安裝高度必須在從地面上算起 0.8 m ~ 1.5 m 的範圍。參考下圖尺寸安裝埋入箱。

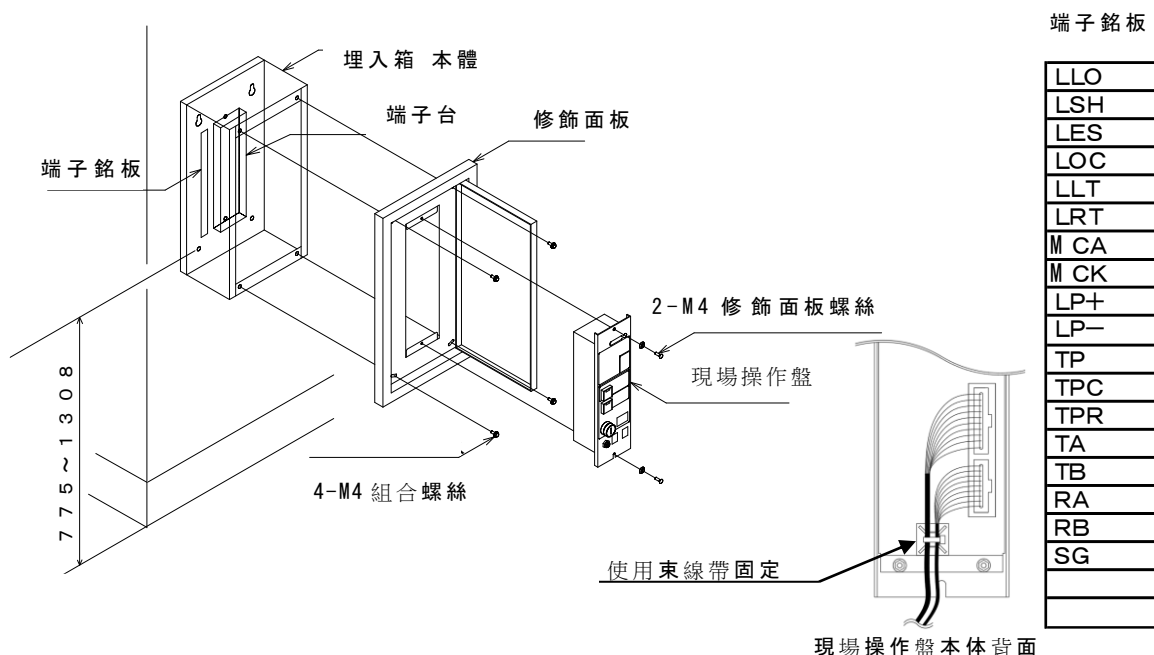

- ③ 詳細要領請參照「埋入箱 GBL-SWC□ 安裝說明書」。
- ④ 現場操作盤的排線與埋入箱端子台連接時、請將排線用附屬的束線帶固定、請按照上圖的方式與現場操作盤本體物固定。

⚠ 注意

- ⊘ 安裝時注意本體是否呈傾斜狀態，如果本體發生歪斜，可能導致箱門無法開啟。
- ❗ 現場操作盤和牆面務必保持平行，進行安裝調整時，請使用平墊圈 (JIS B 1256) 等配件。
- ❗ 為防止安裝時的破損、傷痕、灰塵，現場操作盤安裝完畢後，務必進行保養維護作業。

4. 配線連接方法

① 請參照下表進行配線施工。

單元 控制盤	TB 1	現場操作盤放水鎗遠射程	LLO	LLO	現場操作部放水鎗遠射程	CN9	現場 操作盤
		現場操作盤放水鎗近射程	LSH	LSH	現場操作部放水鎗近射程		
		現場操作盤緊急停止	LES	LES	現場操作部緊急停止		
		COM	LOC	LOC	COM		
		現場操作盤放水鎗左迴旋	LLT	LLT	現場操作部放水鎗左迴旋		
		現場操作盤放水鎗右迴旋	LRT	LRT	現場操作部放水鎗右迴旋		
		一齊開放閥控制故障 (A)	MCA	MCA	一齊開放閥控制故障 (A)		
		一齊開放閥控制故障 (k)	MCK	MCK	一齊開放閥控制故障 (k)		
		現場操作盤 24V	LP+	LP+	現場操作部 24V		
		現場操作盤 0V	LP-	LP-	現場操作部 0V		
	CN8	現場操作盤電話 (??)	TP	TP	現場操作部電話 (??)		
		現場操作盤電話 (COM)	TPC	TPC	現場操作部電話 (COM)		
		現場操作盤電話呼叫	TPR	TPR	現場操作部電話呼叫		
		受信資料 (A)	LRA	TA	受信資料 (A)		
		受信資料 (B)	LRB	TB	受信資料 (B)		
		送信資料 (A)	LTA	RA	送信資料 (A)		
		送信資料 (B)	LTB	RB	送信資料 (B)		
		信號GND	LSG	SG	信號GND		
		遮蔽	FG				

警告

- 請遵從各端子配線所規定的額定容量、極性，錯誤的配線可能是造成故障、走火的原因。
- 請務必進行配線檢查，錯誤的配線連接，可能引起電源進入時造成誤動作或機器損壞之情形。
- 請勿連結遮蔽電纜線。請使用單元控制盤側的遮蔽線進行連接。

注意

- 施工時產生的垃圾請勿殘留於機械內部，以免發生短路或故障等現象。

5. 電源導入、停止方法

現場操作盤的主電源是由單元控制盤提供，因此，單元控制盤的電源開啟和關閉會連動現場操作部電源的 ON / OFF 狀態。

ホーテキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL 03 (3444) 4111 FAX 03 (3444) 4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

(2023.01) 2-8-001-4525-151