AdvanTrol-Pro 软件 安装规范

声明

- 严禁转载本手册的部分或全部内容。
- 在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。
- 本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请 与我公司联系。

文档标志符定义				
\wedge	警告: 标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。			
2:3	WARNING : Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.			
A	电击危险: 标示有可能产生电击危险的信息。			
24	Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible.			
414	防止静电 : 标示防止静电损坏设备的信息。			
	ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices			
	注意: 提醒需要特别注意的信息。			
	ATTENTION: Identifies information that requires special consideration.			
(F	提示: 标记对用户的建议或提示。			
	TIP: Identifies advice or hints for the user.			

目 录

A	AdvanTrol-Pro 软件安装规范1				
1	软件安装运行环境	. 1			
2	软件安装	. 1			
3	资料版本说明	3			

AdvanTrol-Pro 软件安装规范

1 软件安装运行环境

Windows 2000

Windows 2000 下 AdvanTro-Pro 软件运行的系统平台是 Windows 2000 Professional+SP4,在执行 AdvanTro-Pro 软件安装之前,应先按照《Windows 2000 装机规范》安装 Windows 2000 操作系统。

Windows XP

Windows XP 下 AdvanTro-Pro 软件运行的系统平台是 Windows XP Professional+SP2, 在执行 AdvanTro-Pro 软件安装之前,应先按照《Windows XP 装机规范》安装 Windows XP 操作系统。

Windows 7

Windows 7 下 AdvanTro-Pro 软件运行的系统平台是 Windows 7 专业版,在执行 AdvanTro-Pro 软件安装之前,应先按照《Windows 7 装机规范》安装 Windows 7 操作系统。

Windows Server 2008

Windows Server 2008 下 AdvanTro-Pro 软件运行的系统平台是 Windows server 2008 R2 standard, 在执行 AdvanTro-Pro 软件安装之前,应先按照《Windows Server 2008 装机规范》安装 Windows Server 2008 操作系统。

2 软件安装

以下的安装步骤适合 Windows 2000、Windows XP、Windows 7 和 Windows Server 2008, 下面以 Windows 7 为例,系统软件的安装步骤如下:

安装过程中,只需将软件的安装光盘插入光驱,自动运行安装程序,出现图 2-1 所示的安装界面。



图 2-1 准备安装 AdvanTrol-Pro V2.70 的安装窗口

按照安装向导的提示,一步一步进行安装。

1) 进入"AdvanTrol-Pro V2.70 安装"的对话框,如图 2-2 所示:



图 2-2 AdvanTrol-Pro V2.70 安装界面的窗口

2) 点击"下一步(N)",进入"许可证协议"的选择界面,如图 2-3 所示:



图 2-3 许可证协议的选择界面

3) 点击"是(Y)",进入"客户信息"安装界面,输入客户信息,如图 2-4 所示:



图 2-4 客户信息的填写界面

4) 点击"下一步(N)", 进入 AdvanTrol-Pro V2.70 的路径选择界面, 如图 2-5 所示:



图 2-5 AdvanTrol-Pro V2.70 路径的选择界面

5) 在上图中选择安装的路径后,点击"下一步(N)",进入"安装类型"的选择界面,如图 2-6 所示:



图 2-6 软件安装类型的选择界面

"安装类型"包含:操作站安装、工程师站安装、数据站安装和完全安装4个选项。安装

时,可根据需要安装相应的类型:

操作站安装:

安装操作站组件,包括库文件、AdvanTrol实时监控软件、用户授权管理软件,这种安装方式下,操作人员无法进行组态操作。

工程师站安装:

安装工程师站组件,包括库文件、AdvanTrol 实时监控软件、SCKey 组态软件、ScForm 报表制作软件、SCX 语言编程软件、SCControl 图形编程软件、SCDraw 流程图制作软件、二次计算软件、用户授权管理软件、数据提取软件。

数据站安装:

包括数据采集组件、报警、操作记录服务器和趋势服务器。

完全安装:

将安装所有组件。

6) 选择"工程师站安装",点击"下一步(N)",进入"复制文件"的界面,如图 2-7 所示:



图 2-7 复制文件的界面

7) 复制文件完成后,进入"相关信息"的安装界面,在图 2-8 中键入相应的用户名称和装置名称。

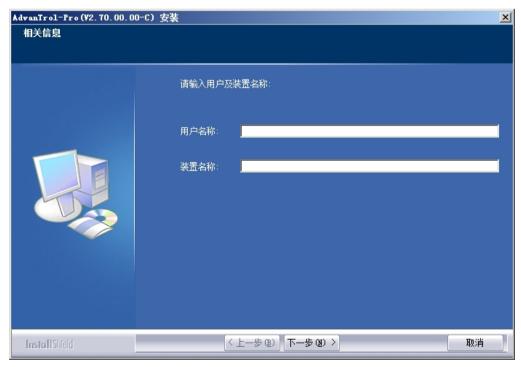


图 2-8 相关信息的填写界面

8) 点击"下一步(N)", 进入如图 2-9 的安装 WinPcap 界面。

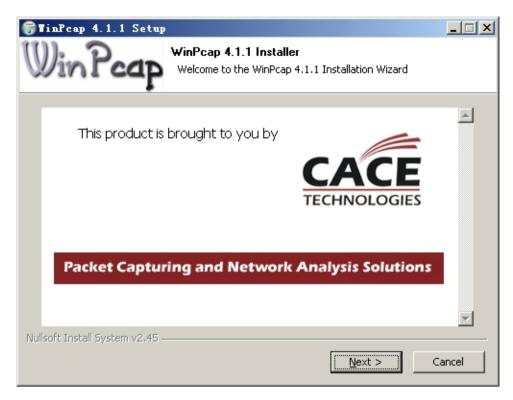


图 2-9 WinPcap 安装界面

9) 在图 2-9 中,点击"Next>",则进入如下图所示的安装补丁的界面。



图 2-10 WinPcap 安装欢迎界面

10) 点击"Next>",则进入如下图所示的 WinPcap 许可协议选择界面。

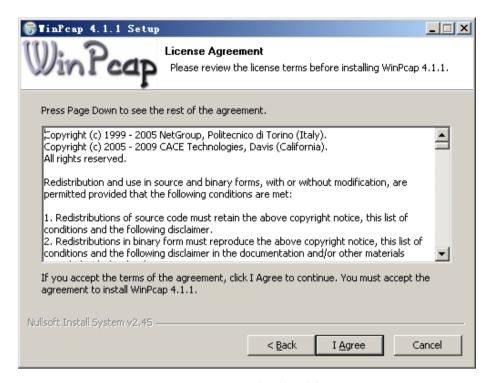


图 2-11 WinPcap 许可协议选择界面

11) 点击"I Agree", 进入如下图所示 WinPcap 安装选项的界面。

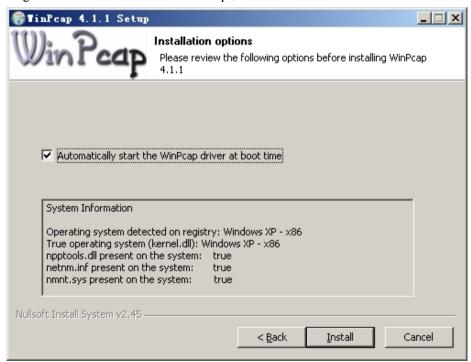


图 2-12 WinPcap 安装选项

12) 选中 "Automatically start the WinPcap driver at boot time",并点击"Install",开始安装 WinPcap 4.1.1,安装完成后,弹出如下所示的 WinPcap 安装完成界面。



图 2-13 WinPcap 4.1.1 安装完成界面

13) 点击 "Finish", 进入如图 2-14 的补丁安装界面。



图 2-14 选择是否安装补丁安装界面

14) 在图 2-14 中, 点击"是", 等待一段时间后, 进入如图 2-15 的诊断工具安装界面。

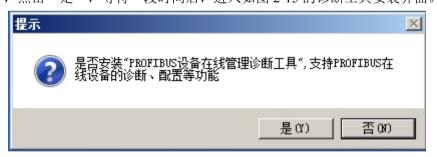


图 2-15 选择是否安装诊断工具安装界面

15) 在图 2-15 中,点击"是",进入 PROFIBUS 设备在线管理诊断工具的安装界面,如图 2-16 所示。

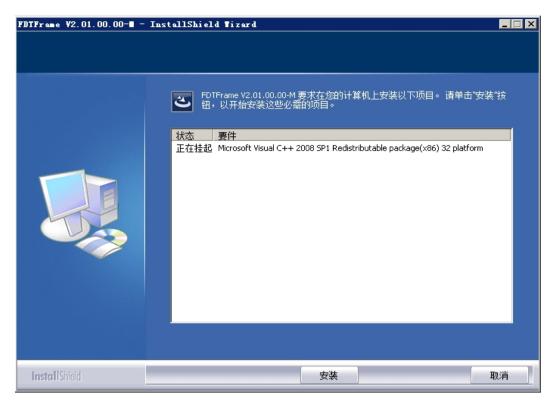


图 2-16 提示挂起程序界面

16) 在图 2-16 中,点击"安装",进入 PROFIBUS 设备在线管理诊断工具的欢迎界面,如图 2-17 所示。



图 2-17 诊断工具欢迎界面

17) 点击"下一步(N)",进入"许可证协议"的选择界面,如图 2-18 所示:

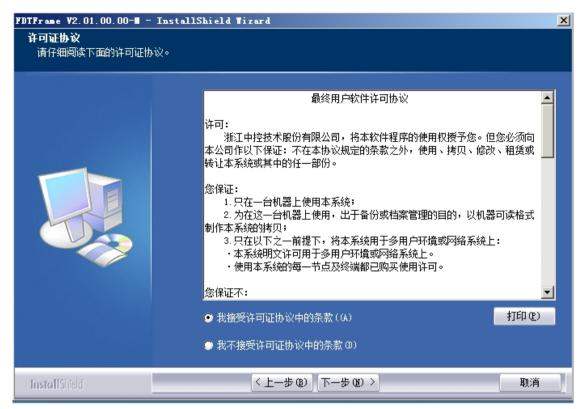


图 2-18 用户协议界面

17)选择"我接受许可证协议中的条款",点击"下一步(N)",进入安装目录选择界面,如图 2-19 所示。



图 2-19 安装路径选择界面

18) 点击"下一步(N)",进入安装开始界面,如图 2-20 所示。



图 2-20 准备安装界面

19) 点击"安装",等待工具安装完成,进入完成界面。如图 2-21 所示



图 2-21 工具安装完成界面

20) 点击"完成",进入补丁安装完成界面,如图 2-22 所示



图 2-22 补丁安装完成界面

21) 点击"完成",进入计算机重启提示界面,如图 2-23 所示,选择"是,立即重新启动计算机", 点击"完成",完成软件的全部安装。



图 2-23 计算机重启提示界面

3 资料版本说明

表 3-1 版本升级更改一览表

资料版本号	适用产品型号	更改说明
AdvanTrol-Pro V2.70.00.06_软件安装规 范(V1.0)	AdvanTrol-Pro V2.70.00.06-C	适用于 V2.70.00.06-C 版本的 AdvanTrol-Pro 软件。