


Almendro-WORKSHOP

Ausschießen

Technische Paginierung

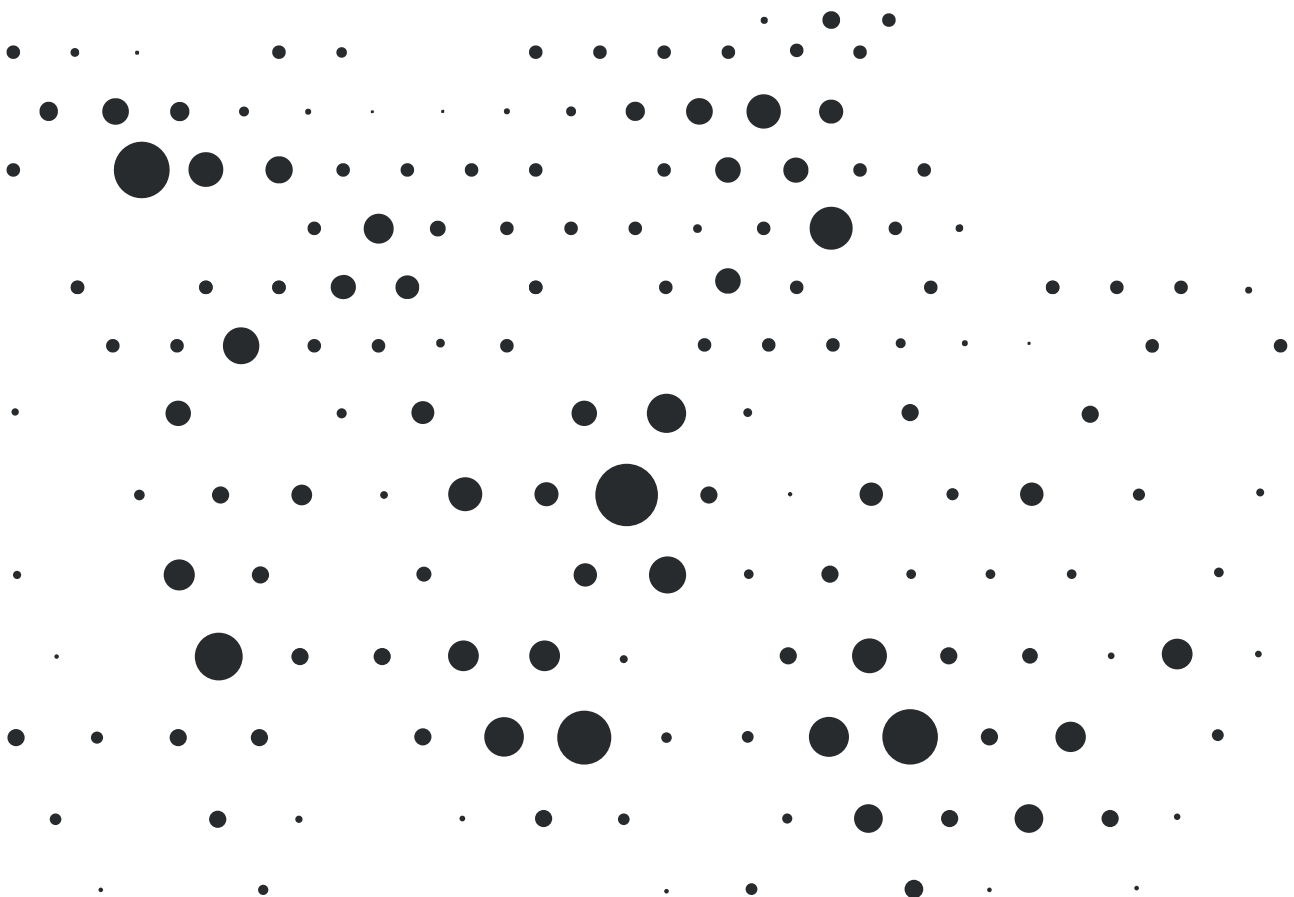

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Die Funktion „Ausschießen“ kann nur eingesetzt werden, wenn mit der „Version II“ der Technischen Masken für den Bogendruck gearbeitet wird.

→ Prüfung durch Almendro und ggf. Umstellung !!!

3 Stammdaten


3.1 Falzbogentyp

Diese Stammdaten ersetzen die Zusatzdaten (Wert-1 bis Wert-5) aus den Einflussgrößen der Ausprägungen.

Technische Abteilung	Kommentar
Bogendruck	545, 546, 547
Rollendruck	605, 606, 607

Bei Umstellung der Altdaten siehe Kapitel „Umstellung der Alt-Daten“.

3.1.1 Kopfdaten

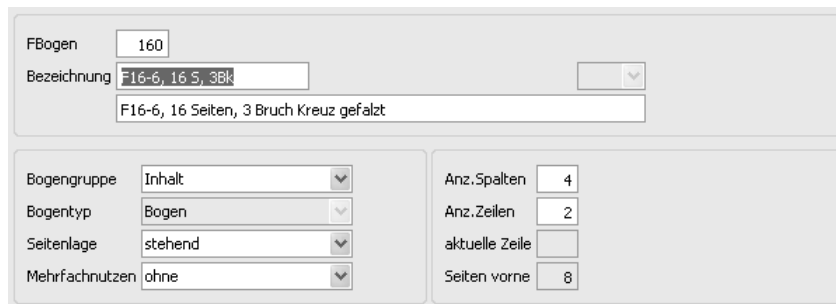


FBogen

Falzbogen-Nummer

Bezeichnung

Kurzbezeichnung und Langbezeichnung

Bogengruppe

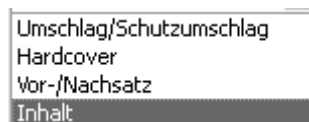

Bogentyp



Wird automatisch über die Programmwahl (Bogen bzw. Rolle) eingestellt

Seitenlage



Seitenlage zur Einlafrichtung Falzen (Bogen) bzw. zum Rollenbreite (Rolle).


Mehrfachnutzen

ohne
Kopf an Kopf
Fuß an Fuß
Kopf an Fuß

Anzahl Spalten / Anzahl Zeilen

Anzahl Spalten und Zeilen. Bezugspunkt ist die Falzanlage (links unten).

Beispiel: 4 Spalten, 2 Zeilen

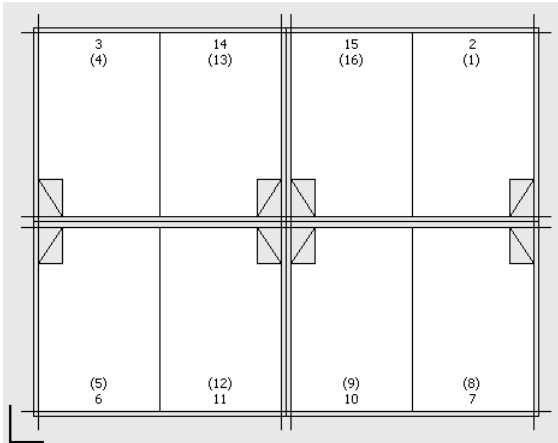

Aktuelle Zeile


Bei der Beschreibung der Eigenschaften der Einzelseite werden die Spalten einer Zeile bearbeitet. Das System zeigt hier die aktuelle Zeile der Bearbeitung an.

Seiten vorne


Bei einzeiligen Falzbogen wird hier angegeben wie viele Seiten sich vor dem Rücken befinden.

z.B.

6-Seiter Klappe vorne: 4 Seiten vorne

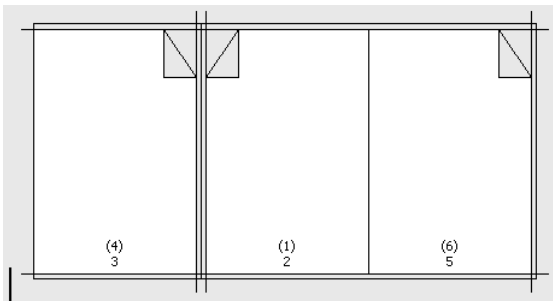

6-Seiter Klappe hinten: 2 Seiten vorne

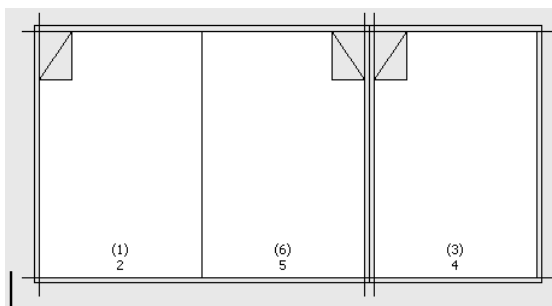


Bei mehrzeiligen Falzbogen wird diese Feld zur Eingabe gesperrt und hat keine Funktion.

3.1.2 Technische Daten – Bogen

Einschlag (mm)	0	Art Beschnitt	Std
Faktor Produktstärke	1,00	Falzen: Kst (ZuschlTab)	0
Anzahl Rücken (99=auto)	99	Falzen: max.Grammatur	150
Anzahl Fräsrande (99=auto)	99	Falzen: Falzart LKT	23
Anzahl Greiffalze (99=auto)	99	für Nachbg nicht übernehmen: Seitenzahl	nein
Anzahl Beschnitte vorne (99=auto)	99	für Nachbg nicht übernehmen: Teilezahl	nein
Anzahl Beschnitte Kopf (99=auto)	99	für Nachbg nicht übernehmen: Gew/Stärke	nein
Anzahl Beschnitte Fuß (99=auto)	99	Kombibogen	nein
Vorschlag Bindeart	0	Lage auf Druckbogen	auto

Feld	Kommentar
Einschlag (mm)	Zugabe je Bogenkante für Falzbogentypen „Bezug“ für Hardcover-Produktion
Faktor Produktstärke	Faktor für Berechnung der Produktstärke
Anzahl Rücken	Anzahl Rücken für Falzbogentypen „Umschlag“. Bei der Formatberechnung in der Technischen Maske wird die Angabe „Rücken“ einbezogen. 0=nein 1=ja 99=auto (nein)
Anzahl Fräsrande	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Spalten wenn liegend = Zeilen
Anzahl Greiffalze	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = ganzzahl (Spalten / 2) wenn liegend = ganzzahl (Zeilen / 2)
Anzahl Beschnitte vorne	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Spalten wenn liegend = Zeilen
Anzahl Beschnitte Kopf	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Zeilen wenn liegend = Spalten
Anzahl Beschnitt Fuß	0-98: Anzahl (für Sonderfälle)

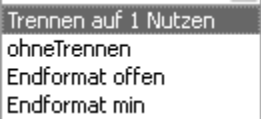	99: Auto wenn stehend = Zeilen wenn liegend = Spalten
Vorschlag Bindeart	0: keine Funktion <>0: Änderung der voreingestellten Bindeart. Wir nur in Ausnahmefällen eingesetzt.
Art Beschnitt	Voreinstellung des Beschnitts am Druckbogen  Diese Angabe übersteuert die Angabe aus EG542(Bindeart), Wert4-Nachkomma.
Falzen: Kst (Zuschlagstabelle)	Zuschlagstabelle für Vorschlag der Falzmaschine. Wenn hier keine Eintrag vorhanden ist erfolgt der Vorschlag auf der Basis der Falzart (EG436).
Falzen: max. Grammatur	Prüfung der Grammatur mit Hinweismeldung
Falzen: Falzart LKT	Vorschlag der Einflussgröße „Falzart“ (EG436) in der Technischen Maske
für Nachbogen nicht übernehmen: Seitenzahl	Seitenzahl nicht bei der Ermittlung der Gesamtseitenzahl des Druckproduktes berücksichtigen.  ja (z.B. bei Vor/Nachsatz, Schutzumschlag, Überzug, Kombibogen)
für Nachbogen nicht übernehmen: Teilezahl	Teilezahl nicht bei der Ermittlung der Gesamtteilezahl des Druckproduktes berücksichtigen.  ja (z.B. Schutzumschlag, Überzug, Kombibogen)
für Nachbogen nicht übernehmen: Gew/Stärke	Gewicht und Stärke nicht bei der Ermittlung des Gesamtgewichts bzw. der Gesamtstärke des Druckproduktes berücksichtigen.  ja (z.B. Kombibogen)
Kombibogen	
Lage auf Druckbogen	Bei der Automatischen Drucklegung Lage des Falzbogen erzwingen. 

3.1.3 Technische Daten – Rolle




Faktor Produktstärke	1,00	Zuschlagstabelle Kst	2401
Anzahl Fräsränder (99=auto)	99	Rotaschneider	9
Anzahl Greiffalze (99=auto)	99	max. Grammatur	0
Anzahl Beschnitte vorne (99=auto)	99	Zuschlagstabelle Bahnbreite	2601
Anzahl Beschnitte Kopf (99=auto)	99	Zwischenschnitt in RB mm	0
Anzahl Beschnitte Fuß (99=auto)	99	Zwischenschnitt in RB Anzahl	0
Endbogen RB	1	Zwischenschnitt in AB mm	0
Endbogen AB	1	Zwischenschnitt in AB Anzahl	0
Nutzen	1	Randbeschnitt RB mm	0
Kleinfalzen Basis (Teiler)	0	Randbeschnitt AB mm	0
Kleinfalzen Rücken (Teiler)	0	Zuschlagstabelle Fachkraft	2501
Falzart	1	Zuschlagstabelle Hilfskraft	2526
Verarbeitung inline	9	Kombibogen	nein ▼

Feld	Kommentar
Faktor Produktstärke	Faktor für Berechnung der Produktstärke
Anzahl Fräsränder	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Spalten wenn liegend = Zeilen
Anzahl Greiffalze	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = ganzzahl (Spalten / 2) wenn liegend = ganzzahl (Zeilen / 2)
Anzahl Beschnitte vorne	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Spalten wenn liegend = Zeilen
Anzahl Beschnitte Kopf	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Zeilen wenn liegend = Spalten
Anzahl Beschnitt Fuß	0-98: Anzahl (für Sonderfälle) 99: Auto wenn stehend = Zeilen wenn liegend = Spalten
Endbogen in RB	Anzahl Falzbogen auf Abschnitt in Rollenbreite
Endbogen in AB	Anzahl Falzbogen auf Abschnitt in Abschnittlänge
Nutzen	Nutzen auf Abschnitt
Kleinfalzen Basis (Teiler)	z.B. 4 Seiten A3 kleingefalzt auf A4 → Angabe: 0
Kleinfalzen Rücken (Teiler)	z.B. 4 Seiten A3 kleingefalzt auf A4 → Angabe: 1
Falzart	Vorschlag der Einflussgröße „Falzart“ (EG676) in der Technischen Maske
Verarbeitung Inline	Vorschlag der Einflussgröße „Inline-Verarbeitung“ (EG677) in der Technischen Maske
Zuschlagstabelle Kst	Zuschlagstabelle für Vorschlag der Druckmaschine.


Rotaschneider	Vorschlag Einflussgröße „Rotaschneider“ (EG733) in der Technischen Maske, wenn Bindeart „mit Rotaschneider“.
max. Grammat	Prüfung der Grammat mit Hinweismeldung
Zuschlagstabelle Bahnbreite	Zuschlagstabelle für Voreinstellung der Einflussgröße „Bahnbreite“ (EG740).
Zwischenschnitt in RB mm	
Zwischenschnitt in RB Anzahl	
Zwischenschnitt in AB mm	
Zwischenschnitt in AB Anzahl	
Randbeschnitt RB mm	
Randbeschnitt AB Anzahl	
Zuschlagstabelle Fachkraft	
Zuschlagstabelle Hilfskraft	
Kombibogen	nein ja

3.1.4 Eigenschaften der Seite

Auf der Basis der Angabe „Spalten“ und „Zeilen“ werden je Seite folgende Eigenschaften angegeben.

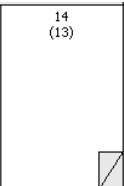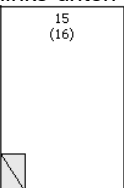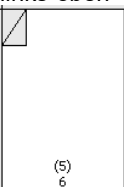Zeile	Zeilennummer ausgehend von der Anlagemarke. Anzeige im Feld „aktuelle Zeile“.
Spalte	Spaltennummer ausgehend von der Anlagemarke
Greiffalz	Befindet sich an der Seite ein Greiffalz, wenn mit Vor- bzw. Nachfalz gearbeitet wird? 
Seitenlage	Seitenlage bei „Kopfanlage“. rechts-oben  rechts-unten  links-unten  links-oben  Hinweis: Bei der Grafik für „Fußanlage“ wird die Seitenlage vom System automatisch ermittelt.
Pagina	Technische Pagina
Signatur	Signatur 1 bei Mehrfachnutzen „ohne“ 1 bzw. 2 bei Mehrfachnutzen <> „ohne“

Beispiel F16-6, 16 Seiten 3-Bruch-Kreuz
Kopfanlage, Nachfalz, mit Fräsrand

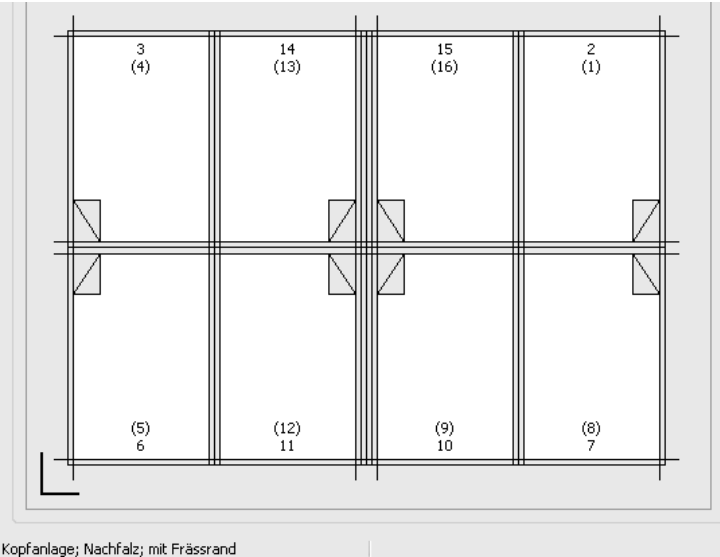

Anz.Spalten

Anz.Zeilen

aktuelle Zeile

Spalte	Greiffalz	Seitenlage	Pagina	Signatur
1	Vorfalz	links-oben	6	1
2	Nachfalz	rechts-oben	11	1
3	Nachfalz	links-oben	10	1
4	Vorfalz	rechts-oben	7	1

Anz.Spalten

Anz.Zeilen

aktuelle Zeile

Spalte	Greiffalz	Seitenlage	Pagina	Signatur
1	Vorfalz	links-unten	3	1
2	Nachfalz	rechts-unten	14	1
3	Nachfalz	links-unten	15	1
4	Vorfalz	rechts-unten	2	1

Als Basis für die Hinterlegung dieser Daten empfehlen wird die Erstellung eines Falzmuster mit Paginierung.

3.1.5 Grafik (Test)




Mit der Funktion „Test“ können die Eingaben auf Richtigkeit geprüft werden.



Über die Optionen 1-6 und A-F stehen Kombinationen von Eigenschaften zur Auswahl

Anlage	→ Kopf → Fuß
Greiffalz	→ ohne → Vorfalz → Nachfalz
Fräsrand	→ ohne → mit


Beispiel: Kopfanlage, Nachfalz, ohne Fräsrand

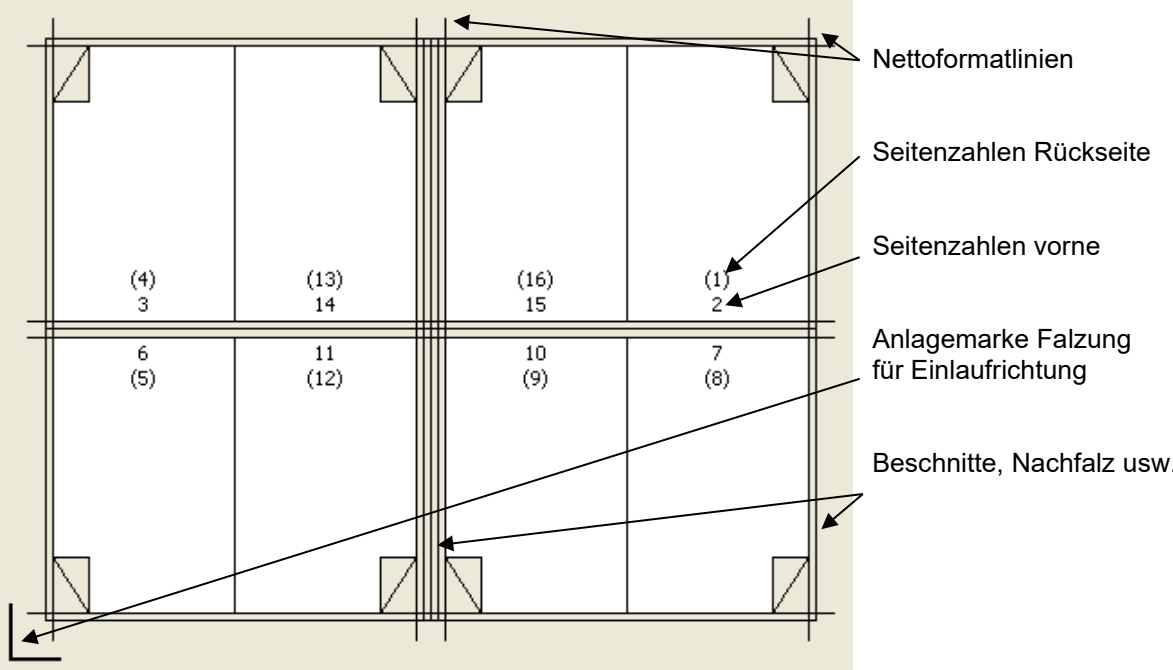

4.1 Spezifikation

4.2 Worklist

Nach der Bearbeitung der Technischen Maske, kann über die Funktion „Ausschießen“ eine „Worklist“ der beschriebenen Falzbogen erzeugt werden.

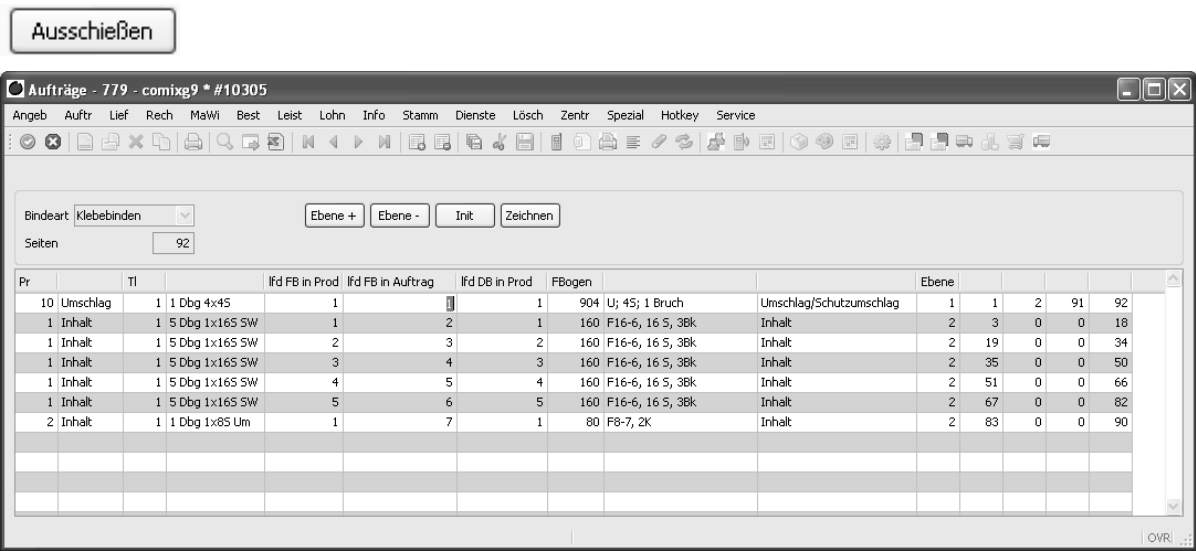

Sortierung

Die Worklist wird (ohne manuellen Eingriff) wie folgt sortiert:

- Typ (zunächst Umschlag, dann Inhalt)
- Produkt
- Teil
- lfd. FB im Produkt

Spalte	Beschreibung	Beispiel
Produkt / Teil	Nummer und Beschreibung aus der Spezifikation	1-1
lfd. FB in Produkt-Teil	Laufende Nummer des Falzbogens bezogen auf das Produktteil	1,2,3,4,5 da 5 gleiche Druckbogen mit jeweils einem Falzbogen.
lfd. FB in Auftrag	Laufende Nummer des Falzbogens bezogen auf den gesamten Auftrag. Die Angabe kann vom Anwender geändert werden, um die Falzbogen in die Reihenfolge der Endverarbeitung zu bringen.	
lfd. DB in Produkt	Laufende Nummer des Druckbogens im Produktteil.	1,2,3,4,5 da 5 gleiche Druckbogen
FBogen	Nummer und Bezeichnung des Falzbogenstamms	160
Typ	Typ des Falzbogenstamms	Inhalt
Ebene	einlagig - Rückendrahtheftung Die Falzbogen werden in der Reihenfolge der Angabe „lfd. FB in Auftrag“ eingesteckt. → Ebene = „lfd. FB in Auftrag“ → Die Ebenen können nicht manuell verändert werden.	

	mehrlagig – Klebebindung, Fadenheftung Die Falzbogen werden in der Reihenfolge der Angabe „lfd. FB in Auftrag“ zusammengetragen. → Ebene „Umschlag“ =1 → Ebene <> „Umschlag“ <> 1 → Die Ebenen >2 können manuell geändert werden, um das Einstecken von Falzbogen zu ermöglichen.	1 = Umschlag 2 = Inhalt
Pagina-1 (von)		19
Pagina-1 (bis)		0
Pagina-2 (von)		0
Pagina-2 (bis)		34

4.3 Funktionen

4.3.1 Ebene

4.3.1.1 Allgemeines

Einlagige Broschur – Rückendrahtheftung

Beim Sammelheften werden die Falzbogen gesammelt, das heißt ineinander gesteckt. Jeder Falzbogen, der in einem anderen Falzbogen gesammelt wird, befindet sich eine Ebenennummer höher. Handelt es sich um die Bindeart "Sammelheften", können die Ebenen nicht verändert werden.

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1	Umschlag	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	1
11	Inhalt	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	2
12	Inhalt	1	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	3
13	Inhalt	1	4	1	160 F16-6, 16 S, 38k	4
14	Inhalt	1	5	1	80 F8-7, 2K	5

Mehrlagige Broschur – Klebebindung / Fadenheftung

Beim Klebebinden oder Fadenheften werden die Falzbogen zusammengetragen, das heißt übereinander gelegt und gebunden. Jeder Falzbogen, der über dem Vorgängerfalzbogen im Auftrag zusammengetragen wird, befindet sich auf der gleichen Ebene wie der Vorgängerbogen.

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1	Umschlag	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	1
11	KB	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	2
11	KB	1	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	2
11	KB	1	4	2	160 F16-6, 16 S, 38k	2
11	KB	1	5	2	160 F16-6, 16 S, 38k	2

Bei den Bindearten "Klebebinden" oder "Fadenheften" können Falzbogen auch in einander gesteckt bzw. gesammelt und dann gebunden werden. Wenn das der Fall ist, liegen die Falzbogen nicht alle auf gleicher Ebene. Deshalb können bei diesen Bindearten die Ebenen mit den Funktionen "Ebene +" und "Ebene -" verändert werden (*siehe unten*).

4.3.1.2 Ebene+ / Ebene-

Die Funktionen "Ebene +" und "Ebene –" erscheinen nur bei den Bindearten „Klebebinden „ und „Fadenheften“.



Die Ebene eines Falzbogens bezieht sich immer auf den vorherigen Falzbogen. Bei Funktion "Ebene +" kann der Falzbogen eine Ebenennummer höher, bei Funktion "Ebene –" wieder zurück auf gleiche Ebenennummer gestellt werden. Ein Falzbogen kann entweder auf der gleichen Ebene oder eine Ebene höher sein wie sein Vorgänger. Ist ein Falzbogen eine Ebene höher, heißt das, dass er in seinem Vorgänger gesammelt, also in ihn eingesteckt wird. Vom ersten Falzbogen des Inhaltes (erster laufende Falzbogen im Auftrag des Inhaltteils) kann die Ebene nicht erhöht werden.

Beispiel 1

Aufträge - 778 - comixha1 * #10291

AngebAuftrLiefRechMaWiBestLeistLohnInfoStammDiensteLöschZentrSpezialHotkeyService

Bindeart: Klebebinden

Ebene +Ebene -InitZeichnen

Seiten: 68

Pr		TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen		Ebene				
1	Umschlag	1	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag	1	1	2	67	68
11	KB	1	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	2	3	0	0	18
11	KB	1	2	3	1	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	2	19	0	0	34
11	KB	1	3	4	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	2	35	42	59	66
11	KB	1	4	5	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	3	43	0	0	58

OVR

Bogen Nr. 5 wurde eine Ebene höher gesetzt (Ebene 3). Dieser Bogen wird im Bogen Nr. 4 gesammelt. Die beiden gesammelten Bogen werden mit den anderen Falzbogen zusammengetragen und gebunden.

Beispiel 2

Aufträge - 778 - comixha1 * #10291

AngebAuftrLiefRechMaWiBestLeistLohnInfoStammDiensteLöschZentrSpezialHotkeyService

Bindeart: Klebebinden

Ebene +Ebene -InitZeichnen

Seiten: 68

Pr		TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen		Ebene				
1	Umschlag	1	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag	1	1	2	67	68
11	KB	1	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	2	3	0	0	18
11	KB	1	2	3	1	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	2	19	26	59	66
11	KB	1	3	4	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	3	27	0	0	42
11	KB	1	4	5	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk	Inhalt	3	43	0	0	58

OVR

Bogen Nr. 5 und Bogen Nr. 4 sind eine Ebene höher gesetzt worden (Ebene 3). Die beiden Bogen werden zusammengetragen und im Vorgängerbogen Nr. 3, der eine Ebene darüber steht, gesammelt. Diese Bogen stehen wiederum auf der gleichen Ebene wie Bogen Nr. 2 und werden mit diesem Bogen zusammengetragen und gebunden.

Beispiel 3

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1 Umschlag	1	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag
11 KB	1	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
11 KB	1	2	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
11 KB	1	3	4	2	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
11 KB	1	4	5	2	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt

Bogen Nr. 4 (Ebene 3) ist eine Ebene höher als Bogen Nr. 3 (Ebene 2) gesetzt worden. Bogen Nr. 5 (Ebene 4) ist wiederum eine Ebene höher als Bogen Nr. 4 gesetzt worden. Bogen Nr. 5 wird im Bogen Nr. 4 und diese beiden wiederum im Bogen Nr. 3 gesammelt. Diese Bogen werden mit Bogen Nr. 2 zusammengetragen und gebunden.

Es können bis zu 2 Falzbogen ineinander gesteckt werden, das heißt es kann höchstens 3 unterschiedliche Ebenen geben.

4.3.2 Ändern Falzbogenreihenfolge im Auftrag

Die Nummern der Falzbogenreihenfolge im Auftrag sind aufsteigend angeordnet.

4.3.2.1 Bei Typ „Umschlag“

Der Falzbogen des Umschlags hat automatisch die laufende Nummer "1" im Auftrag. Diese kann nicht verändert werden, weil der Umschlag immer vor dem Inhalt angeordnet wird. Ist die laufende Nummer auf "1" gesetzt, beginnt die laufende Nummer des Inhalts mit "2".

Wenn laufende Nummer FB in Auftrag = 1:

- Beim Inhalt beginnt laufende Nummer Falzbogen im Auftrag = 2
- Umschlag wird paginiert (Technische Pagina): Bei 4 Seiten Umschlag beginnt die Paginierung des Inhalts mit Seite 3
- Die Ebene des Umschlags = 1
- Die erste Ebene des Inhaltes = 2

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1 Umschlag	1 45	1	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag
11 Inhalt	1 165	1	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
12 Inhalt	1 165	1	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
13 Inhalt	1 165	1	4	1	160 F16-6, 16 S, 38k	Inhalt
14 Inhalt	1 85	1	5	1	80 F8-7, 2K	Inhalt

Ausnahme

Die laufende Nummer kann auf "0" gesetzt werden. Der Umschlag ist kein nummerierter Falzbogen im Auftrag.

Wenn laufende FB in Auftrag = 0:

- Beim Inhalt beginnt laufende Nummer Falzbogen im Auftrag = 1
- Umschlag wird nicht paginiert (Technische Pagina):
die Paginierung des Inhalts beginnt mit Seite 1
- Die Ebene des Umschlags = 0, das heißt der Umschlag befindet sich auf keiner Ebene.
- Die erste Ebene des Inhaltes = 1

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1	Umschlag	1 45	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	0
11	Inhalt	1 165	1	1	160 F16-6, 16 S, 38k	1
12	Inhalt	1 165	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	2
13	Inhalt	1 165	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	3
14	Inhalt	1 85	4	1	80 F8-7, 2K	4

4.3.2.2 Bei Typ „Inhalt“ mit laufender Nummer

Die Nummern der Falzbogenreihenfolge im Auftrag sind aufsteigend angeordnet. Durch ändern der Nummer kann die Reihenfolge der Falzbogen im Auftrag vertauscht werden. Wenn die laufende Nummer nicht = 0 ist, wird der Falzbogen entsprechend der Bindeart und der laufenden Nummer im Auftrag paginiert (technische Pagina).

Beispiel: 8-Seiter als letzter Falzbogen im Auftrag, laufende Nummer 5.

Pr	TI	lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen	Ebene
1	Umschlag	1 45	1	1	904 U; 45; 1 Bruch	0
11	Inhalt	1 165	2	1	160 F16-6, 16 S, 38k	1
12	Inhalt	1 165	3	1	160 F16-6, 16 S, 38k	2
13	Inhalt	1 165	4	1	160 F16-6, 16 S, 38k	3
14	Inhalt	1 85	5	1	80 F8-7, 2K	4

Falzbogen soll an erste Stelle kommen. Deshalb Änderung der laufenden Nummer von 5 auf 1.

Aufträge - 778 - comixha1 * #10257

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Bindeart: Sammelheften Init Zeichnen

Seiten: 60

Pr		TI		lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen			Ebene				
1	Umschlag	1	45	1	1	1	904	U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag	1	1	2	59	60
11	Inhalt	1	165	1	2	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	2	3	10	51	58
12	Inhalt	1	165	1	3	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	3	11	18	43	50
13	Inhalt	1	165	1	4	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	4	19	26	35	42
14	Inhalt	1	85	1		1	80	F8-7, 2K	Inhalt	5	27	30	31	34

OVR...

8-Seiter wird an 1. Position der Falzbogen im Inhalt gesetzt.

4.3.2.3 Bei Typ „Inhalt“ ohne laufende Nummer

Soll ein Falzbogen kein nummerierter Falzbogen im Auftrag sein, kann die laufende Nummer im Auftrag = 0 gesetzt werden. Der Falzbogen wird nicht paginiert (Technische Pagina). Die Ebene wird dadurch = 0 gesetzt, das heißt der Falzbogen befindet sich auf keiner Ebene.

Aufträge - 778 - comixha1 * #10257

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Spezial Hotkey Service

Bindeart: Sammelheften Init Zeichnen

Seiten: 52

Pr		TI		lfd FB in Prodteil	lfd FB in Auftrag	lfd DB in Prod	FBogen			Ebene				
14	Inhalt	1	85	1	0	1	80	F8-7, 2K	Inhalt	0	0	0	0	0
1	Umschlag	1	45	1	1	1	904	U; 45; 1 Bruch	Umschlag/Schutzumschlag	1	1	2	51	52
11	Inhalt	1	165	1	2	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	2	3	10	43	50
12	Inhalt	1	165	1	3	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	3	11	18	35	42
13	Inhalt	1	165	1	4	1	160	F16-6, 16 S, 38k	Inhalt	4	19	26	27	34

OVR...

4.3.2.4 Änderung Falzbogenreihenfolge beim Klebebinden

Wird die Falzbogenreihenfolge durch das Umnummerieren der Falzbogennummer geändert oder laufende Nummer des Umschlages auf "0" bzw. von "0" wieder zurück auf "1" gesetzt, werden die Ebenen des Inhaltes automatisch wieder auf Ursprung gesetzt und müssen von neuem geändert werden.

4.3.3 Funktion Init



Durch das Verändern der Daten in der Spezifikation werden die Daten der Workliste **nicht** automatisch neu aufgebaut.

Die Workliste muss aktiv mit der Funktion „Init“ aktualisiert werden.


Bei der Aktualisierung gehen manuelle Änderungen in den Feldern „Ild. FB in Auftrag“ und „Ebene“ verloren und müssen ggf. neu eingetragen werden.

4.3.4 Funktion Zeichnen

Zeichnen

Mit dieser Funktion können Falzbogen mit der Technischen Paginierung angezeigt werden.

Beispiel

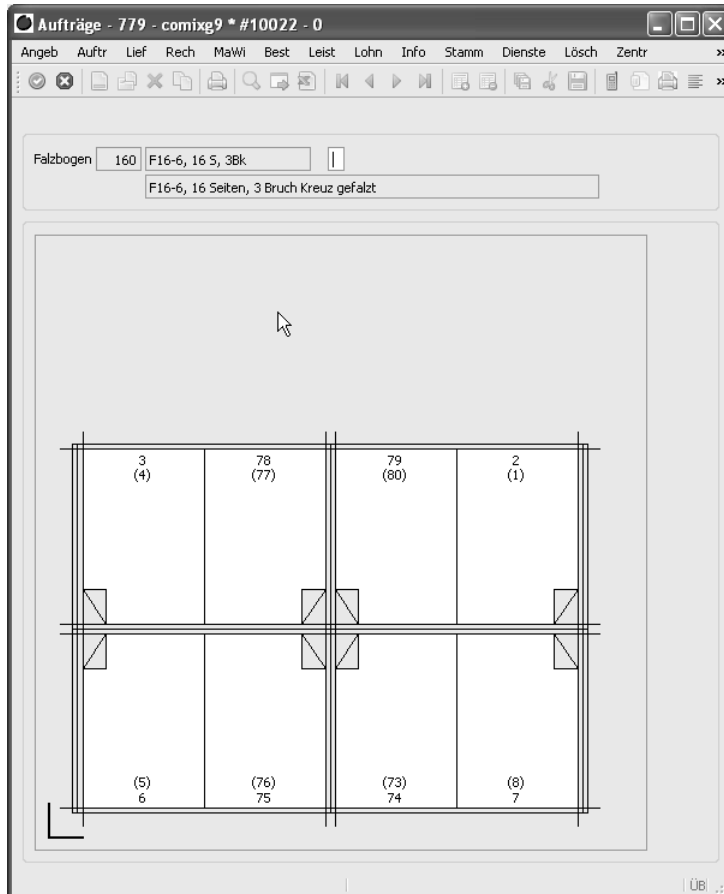

Sammelheftung, 80 Seiten Inhalt + 4 Seiten Umschlag

Laufende FB im Auftrag: 1 (ohne Paginierung des Umschlag)

Hinweis


Wenn die laufende Nummer auf 0 gesetzt ist, wird der Falzbogen nicht paginiert. Die Paginierung wird so angezeigt, wie sie im Falzbogenstamm hinterlegt ist (Bei 8-Seiter die entsprechende Paginierung 1-8).

5 Arbeitspapiere

Die technische Pagina und der gezeichnete Falzbogen können in den Arbeitspapieren angedruckt werden.


Bogenaufteilung				Auftragsnummer 10305					
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt +KB xxxxxxxxxxxxxxxxEnde Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Aufgabe 10.000	Dck, Flz, KB	zuständig beim Kunden	Bearbeiter Gehrlich				
				Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr				
Umschlag + Inhalt +KB xxxxxxxxxxxxxxxxEnde Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEnde Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEnde									
Produktbeschreibung (#35)									
Format	210 x 297 mm, angeschnitten								
Umfang	Inhalt	88 Seiten							
	Umschlag	4 Seiten							
Druck	Inhalt	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)							
	Umschlag	5/5-farbig Euroskala / HKS (Bogenoffset)							
Papier	Inhalt	90 g/m ² , Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen							
	Umschlag	250 g/m ² , Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen							
Verarbeitung	schneiden, falzen, Klebebindung, Verleimung mit Hotmelkleim, in 4-fach gerillten Umschlag einhängen,								
Verpackung	zu 33 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken								
Palettieren	auf Euro-Tauschpalette absetzen Paletten in Schrumpffolie verpacken Gewicht je Palette ca. 740 kg								
Aufteilung Bogendruck									
Pr-Ti		Seiten	Bindeart	Endformat	Beschnitt =Anlage / <=>Anlage	Vorne	Fräsrand	Rücken	Greiffalz
01 - 01	Inhalt 5 Dbg 1x16S SW	5 x 16 = 80	Klebebindung	210 x 297 angeschnitten	Kopfanlage 3,00 / 3,00	3,00	2,50	0,00	auf Eck 0,00
02 - 01	Inhalt 1 Dbg 1x8S Um	1 x 8 = 8	Klebebindung	210 x 297 angeschnitten	Kopfanlage 3,00 / 3,00	3,00	2,50	0,00	auf Eck 0,00
10 - 01	Umschlag 1 Dbg 4x4S	1 x 4 = 4	Klebebindung	210 x 297 angeschnitten	Kopfanlage 3,00 / 3,00	3,00	0,00	0,72	auf Eck 0,00
Übersicht der Falzbogen									
Pr-Ti-Fbg	lfd.Nr.	Ebene	Seiten	Techn. Pagina	Falzbogentyp	Format	Farben	Material	g/m ²
10 - 01 - 01	1	1	4	1-2;91-92	904 Umschlag/Schutzumschlag 4 Seiten 1 Bruch gefalzt Bogendruck	427 x 303	5 / 5	10202 Bilderdruck, holzfrei, glzd. ges	250
01 - 01 - 01	2	2	16	3-18	160 Inhalt F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt Bogendruck	832 x 605	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90
01 - 01 - 02	3	2	16	19-34	160 Inhalt F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt Bogendruck	832 x 605	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90
01 - 01 - 03	4	2	16	35-50	160 Inhalt F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt Bogendruck	832 x 605	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90
01 - 01 - 04	5	2	16	51-66	160 Inhalt F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt Bogendruck	832 x 605	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90
01 - 01 - 05	6	2	16	67-82	160 Inhalt F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt Bogendruck	832 x 605	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90
02 - 01 - 01	7	2	8	83-90	80 Inhalt F8-7, 8 S, 2-Bruch-Kreuz Bogendruck	606 x 431	4 / 4	10201 Bilderdruck, holzfrei, mattgestr	90

Bogenaufteilung				Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt + KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndr Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000	Dck, Flz, KB	zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	
				Bearbeiter Gehrlich ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr	
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten			Kopfanlage auf Eck 1 x 0,00	Kopf Fuß Vorne Fräsrand Rücken	1 x 3,00 1 x 3,00 2 x 3,00 0 x 2,50 0,72
			Produkt - Teil - Falzbogen Umschlag 10 1 Dbg 4x4S 01 Falzbogen 01		
904 4 Seiten 1 Bruch gefalzt			Umschlag/Schutzumschlag Bogendruck		

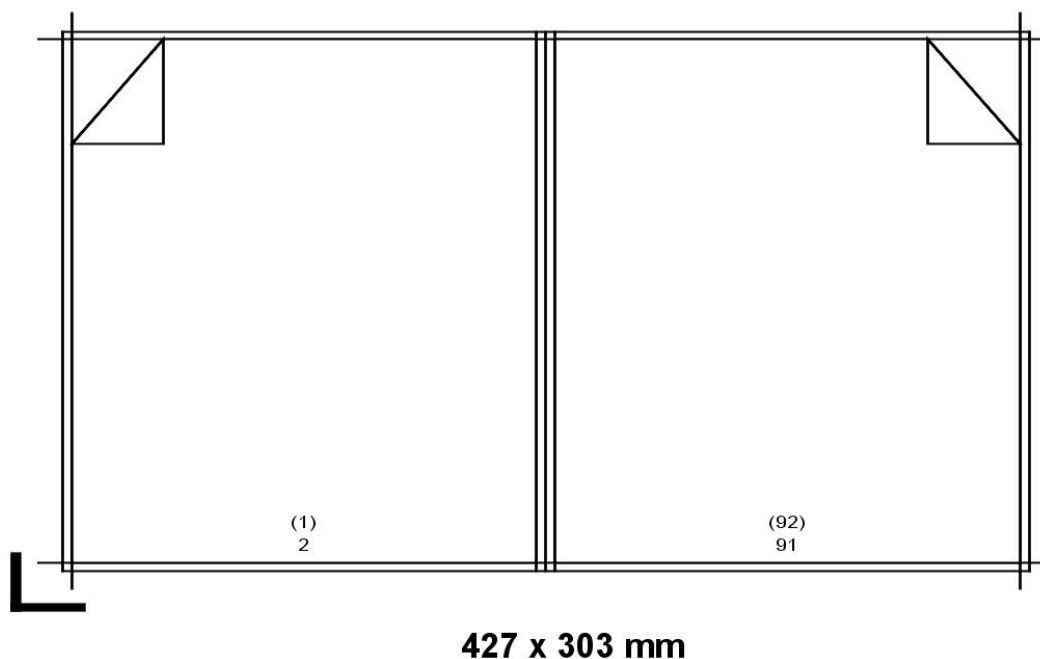

lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
1	1	904 U; 4S; 1 Bruch 4 Seiten 1 Bruch gefalzt	4	1-2;91-92	5 / 5
Papier					
10202		250hfglzdgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen		250 g/m ² 880 x 630 mm, BB	


Bogenaufteilung			Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt + KB Beschreibung-2 Beschreibung-3 Auflage 10.000	Dck, Flz, KB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEndr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn	zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy
			Bearbeiter Gehrlich	ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten		Kopfanlage auf Eck 2 x 0,00	Kopf Fuß Vorne Fräsrand 2 x 3,00 2 x 3,00 4 x 3,00 4 x 2,50	Produkt - Teil - Falzbogen Inhalt 5 Dbg 1x16S SW Falzbogen 01 01 01
verkürzte (Basis): 201-202-203-204 verkürzte (Rücken): 296-297				
160 F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt		Inhalt Bogendruck		

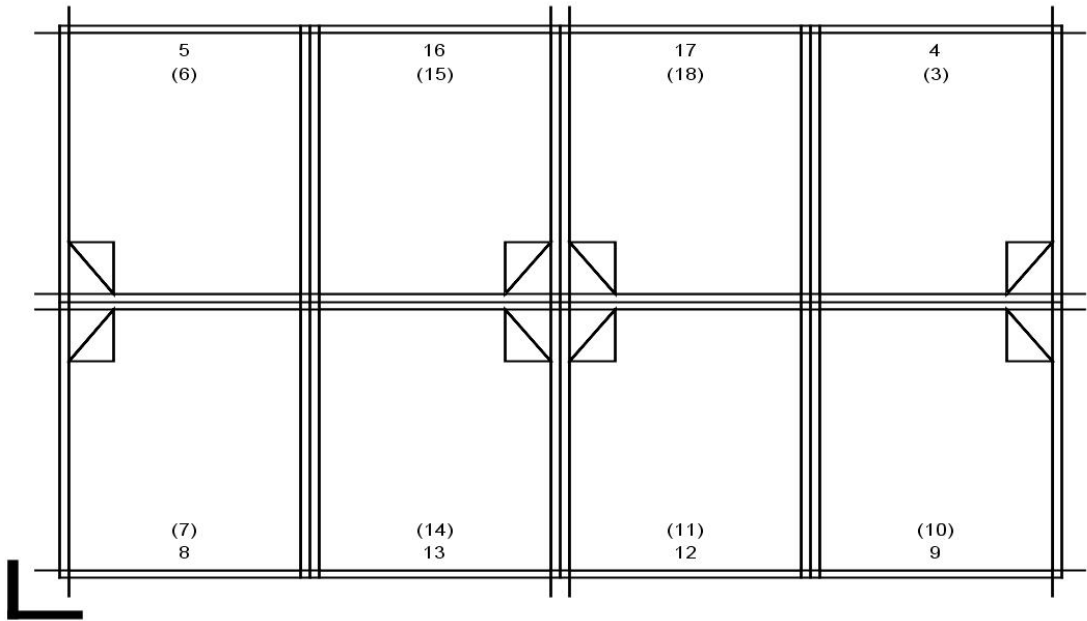

832 x 605 mm

lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
2	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt	16	3-18	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen			90 g/m² 880 x 630 mm, BB


Bogenaufteilung				Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching		2000 Auftrag Umschlag + Inhalt + KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndt Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000		zuständig beim Kunden Bearbeiter Gehrlich ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr	
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten		Kopf Fuß Vorne Fräsrand		Produkt - Teil - Falzbogen	
Kopfanlage auf Eck 2 x 0,00		2 x 3,00 2 x 3,00 4 x 3,00 4 x 2,50		Inhalt 5 Dbg 1x16S SW Falzbogen	
verkürzte (Basis): 201-202-203-204 verkürzte (Rücken): 296-297				01 01 02	
160 F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt				Inhalt Bogendruck	

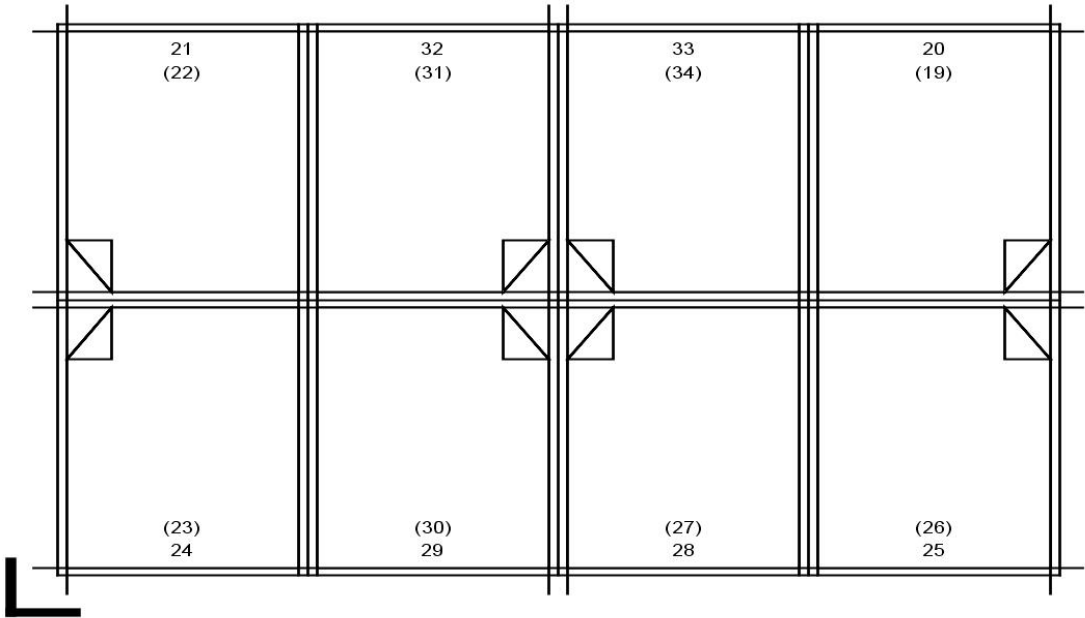

832 x 605 mm


lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
3	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt	16	19-34	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen			90 g/m² 880 x 630 mm, BB

Bogenaufteilung			Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt + KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndt Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000	Dck, Flz, KB zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	Bearbeiter Gehrlich ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten		Kopfanlage auf Eck 2 x 0,00	Kopf 2 x 3,00 Fuß 2 x 3,00 Vorne 4 x 3,00 Fräsrand 4 x 2,50	Produkt - Teil - Falzbogen Inhalt 01 5 Dbg 1x16S SW 01 Falzbogen 03
verkürzte (Basis): 201-202-203-204 verkürzte (Rücken): 296-297		Inhalt		
160 F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt		Bogendruck		

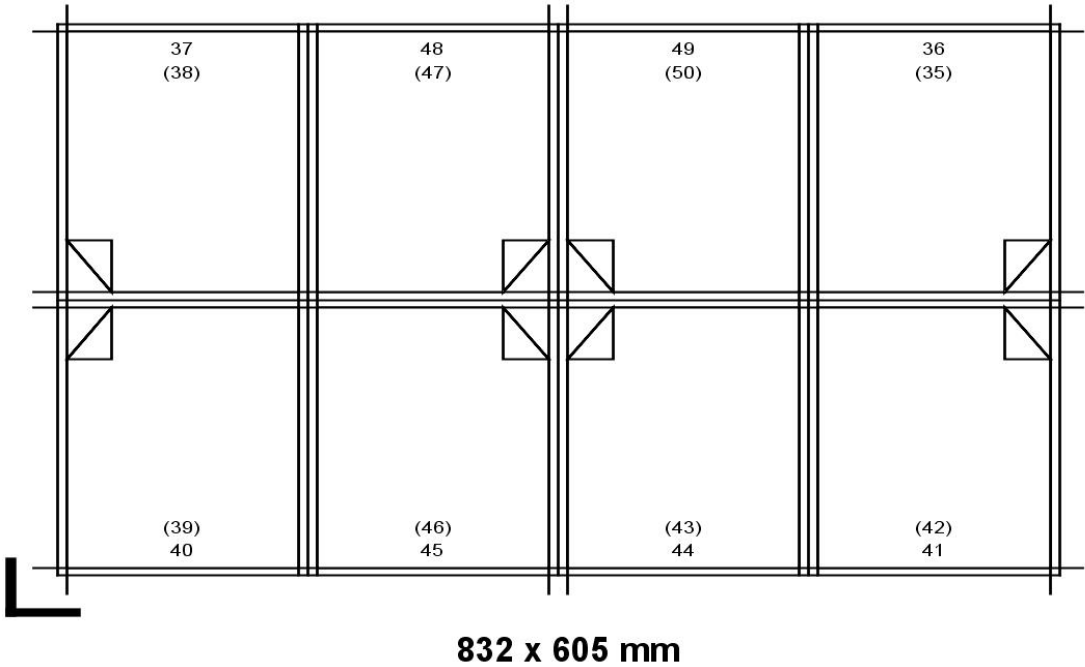

lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
4	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt	16	35-50	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863		90 g/m²	
		Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen		880 x 630 mm, BB	


Bogenaufteilung			Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt + KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndr Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000	Dck, Flz, KB	zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten			Kopf Fuß Vorne Fräsrand	2 x 3,00 2 x 3,00 4 x 3,00 4 x 2,50
Kopfanlage auf Eck 2 x 0,00			Produkt - Teil - Falzbogen	
verkürzte (Basis): 201-202-203-204 verkürzte (Rücken): 296-297			Inhalt 5 Dbg 1x16S SW Falzbogen	
160 F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt			Inhalt 01 01 04	
			Bogendruck	

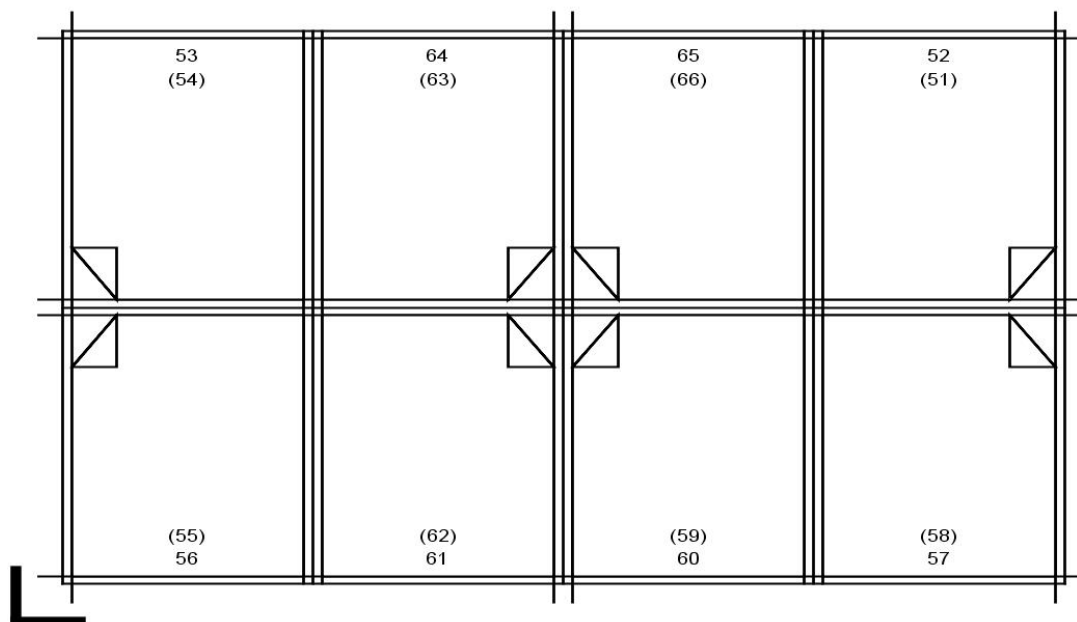

832 x 605 mm


lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
5	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt	16	51-66	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen			90 g/m ² 880 x 630 mm, BB

Bogenaufteilung				Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt +KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndr Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000	Dck, Flz, KB zuständig beim Kunden	Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	Bearbeiter Gehrlich ausgedruckt (von/am) comixg9 07.01.2011 11:05Uhr
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten			Kopfanlage auf Eck 2 x 0,00	Kopf Fuß Vorne Fräsrand 2 x 3,00 2 x 3,00 4 x 3,00 4 x 2,50	Produkt - Teil - Falzbogen Inhalt 5 Dbg 1x16S SW Falzbogen 01 01 05
verkürzte (Basis): 201-202-203-204 verkürzte (Rücken): 296-297			Bogendruck		
160 F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt			Inhalt		

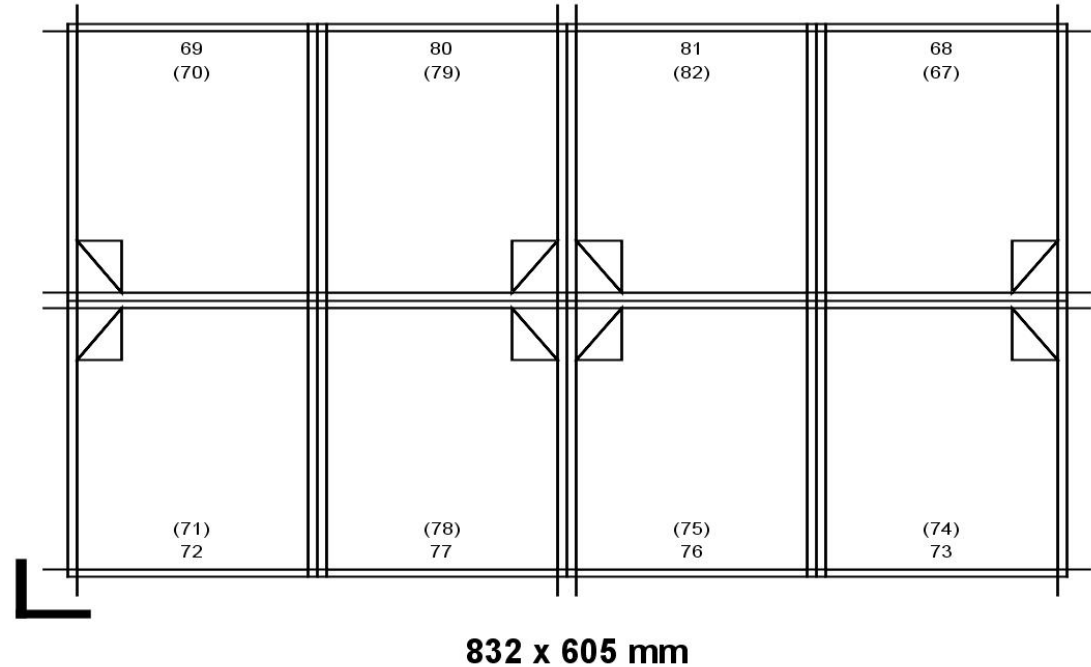

lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
6	2	160 F16-6, 16 S, 3Bk F16-6, 16 Seiten, 3 Bruch Kreuz gefalzt	16	67-82	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen			90 g/m² 880 x 630 mm, BB

Bogenaufteilung				Auftragsnummer 10305	
Kunde COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Carl-Benz-Straße 10 82205 Gilching	2000	Auftrag Umschlag + Inhalt + KB xxxxxxxxxxxxxxxxEndr Beschreibung-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Beschreibung-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEn Auflage 10.000	Dck, Flz, KB	zuständig beim Kunden Telefon 08105 7786 0 Telefax 08105 7786 29 Handy	
Technische Daten Klebebindung 210 x 297 angeschnitten				Kopfanlage auf Eck 1 x 0,00	Kopf 2 x 3,00 Fuß 2 x 3,00 Vorne 2 x 3,00 Fräsrand 2 x 2,50
80				Inhalt	
F8-7, 8 S, 2-Bruch-Kreuz				Bogendruck	
Produkt - Teil - Falzbogen				Inhalt 1 Dbg 1x8S Um Falzbogen	
				02 01 01	

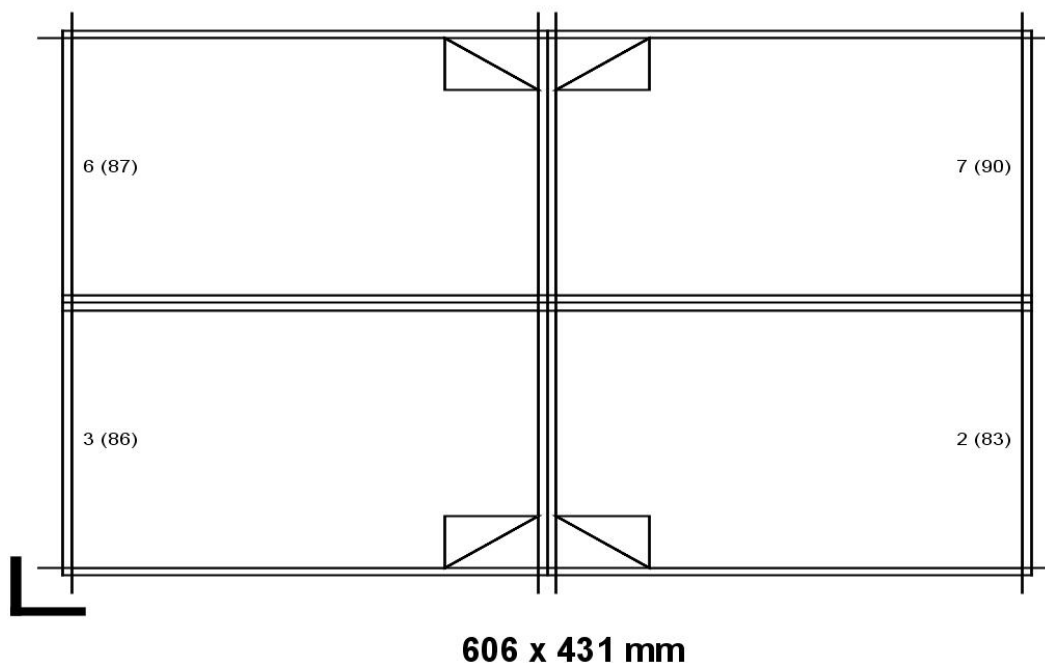

lfd.Nr.	Ebene	Falzbogentyp	Seiten	Technische Pagina	Farben
7	2	80 F8-7, 2K F8-7, 8 S, 2-Bruch-Kreuz	8	83-90	4 / 4
Papier					
10201		090hfmattgestr8863 Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen			90 g/m² 880 x 630 mm, BB

6 Umstellung der Altdaten

Der Stammsatz „Falzbogentyp“ ersetzt die Informationen aus speziellen Einflussgrößen. Es müssen daher als Ersatz für die Einflussgrößen Stammdaten angelegt werden.

In den Parametern muss auf diese Stammdaten zugegriffen werden.

6.1 Bogendruck

6.1.1 Steuerung

Die Umstellung der Maskenparameter zur Steuerung der Funktion wird von Almendro vorgenommen.

Die Umstellung ist nur möglich, wenn auch mit der Maskenversion-II gearbeitet wird (EG1906/AAP26: Wert1-Vorkomma=1)

→ ggf. Umstellung und Anpassung der Zusatzmasken!!!

Maskenparameter

(siehe Beispiel in Parametergruppe 605-EURO_MAUSF)

Status = Falzbg für BZ8439

Status = Berech + EGs für BZ8439

Einflussgröße

EG1906/AP26: Wert1-Nachkomma=1

6.1.2 Stammdaten Falzbogentyp

6.1.2.1 Nummer

Die Nummer des Falzbogentyps sollte wenn möglich beibehalten werden.

→ keine Umstellung der Mitarbeiter

→ keine Umstellung der Stammdaten

Wenn eine Umstellung gewünscht ist, können die Altdaten über spezielle Dienstprogramme aktualisiert werden.

6.1.2.2 Daten

EG	Feld-EG	Feld-FbgStamm
545	Wert1-Vorkomma	wenn Seitenlage = stehend, Spalten wenn Seitenlage = liegend, Zeilen
545	Wert1-Nachkomma	wenn Seitenlage = stehend, Zeilen wenn Seitenlage = liegend, Spalten
545	Wert2-Vorkomma (Stelle 4+3)	entfällt
545	Wert2-Vorkomma (Stelle 2+1)	Lage auf Druckbogen
545	Wert2-Nachkomma	Einschlag (mm)
545	Wert3	Faktor Produktstärke
545	Wert4-Vorkomma (Stelle 6+5)	Anzahl Rücken
545	Wert4-Vorkomma (Stelle 4+3)	Anzahl Fräsränder
545	Wert4-Vorkomma (Stelle 2+1)	Anzahl Greiffalze
545	Wert4-Nachkomma	Anzahl Beschnitte Vorne
545	Wert5-Vorkomma	Anzahl Beschnitte Kopf
545	Wert5-Nachkomma	Anzahl Beschnitte Fuß
546	Wert1	Falzen: Kst (ZuschlTab)
546	Wert2-Vorkomma	Falzen: max. Grammatur
546	Wert2-Nachkomma	frei
546	Wert3-Vorkomma	Falzen: Falzart LKT
546	Wert3-Nachkomma (Stelle 1)	für Nachbogen nicht übernehmen: Seitenzahl
546	Wert3-Nachkomma (Stelle 2)	für Nachbogen nicht übernehmen: Teilezahl
546	Wert4-Vorkomma	Vorschlag Bindeart
546	Wert4-Nachkomma	Seitenlage 0=stehend 1=liegend
546	Wert5-Vorkomma	Mehrfachnutzen
546	Wert5-Nachkomma	Art Beschnitt
547	Wert1-Vorkomma	für Nachbogen nicht übernehmen: Gewicht
547	Wert1-Nachkomma	Kombibogen 0=nein 1=ja

6.2 Rollendruck

6.2.1 Steuerung

Die Umstellung der Maskenparameter zur Steuerung der Funktion wird von Almendro vorgenommen.

Maskenparameter

(siehe Beispiel in Parametergruppe 671-EURO_MAUSF)

Status = Falzbg für BZ608

Status = Berech + EGs für BZ608

Einflussgröße

EG1926/AP9: Wert2-Nachkomma=1

6.2.2 Stammdaten Falzbogentyp

6.2.2.1 Nummer

Da die Falzbogentypen des Bogendrucks und des Rollendrucks im gleichen Stammdatenprogramm geführt werden, müssen die Nummern der Falzbogentypen im Normalfall geändert werden.

Wir empfehlen die Umstellung auf eine Nummer „aktuelleNummer + x000“.

Die Altdaten werden über spezielle Dienstprogramme aktualisiert werden.

6.2.2.2 Daten

EG	Feld-EG	Feld-FbgStamm
605	Wert1-Vorkomma	wenn Seitenlage = stehend, Spalten wenn Seitenlage = liegend, Zeilen
605	Wert1-Nachkomma	wenn Seitenlage = stehend, Zeilen wenn Seitenlage = liegend, Spalten
605	Wert2-Vorkomma	Endbogen in Rollenbreite
605	Wert2-Nachkomma	Endbogen in Abschnittlänge
605	Wert3-Vorkomma	Seitenlage 1=stehend 2=liegend
605	Wert3-Nachkomma	Nutzen auf Abschnitt
605	Wert4	Faktor Produktstärke
605	Wert5-Vorkomma	Kleinfalzen Basis (Teiler)
605	Wert5-Nachkomma	Kleinfalzen Rücken (Teiler)
606	Wert1-Vorkomma	Falzart
606	Wert1-Nachkomma	Verarbeitung Inline
606	Wert2-Vorkomma	Zuschlagstabelle Kst
606	Wert3	frei
606	Wert4-Vorkomma	maximale Grammaturn
606	Wert4-Nachkomma	frei
606	Wert5-Vorkomma	Zuschlagstabelle Bahnbreite
606	Wert5-Nachkomma	frei
607	Wert1-Vorkomma (Wert 4+3)	Anzahl Fräsränder
607	Wert1-Vorkomma (Wert 2+1)	Anzahl Greiffalze
607	Wert1-Nachkomma	Anzahl Beschnitte Vorne
607	Wert2-Vorkomma	Anzahl Beschnitte Kopf
607	Wert2-Nachkomma	Anzahl Beschnitte Fuß
607	Wert3-Vorkomma	Zwischenschnitte in RB mm
607	Wert3-Nachkomma	Zwischenschnitte in RB Anzahl
607	Wert4-Vorkomma	Zwischenschnitte in AB mm
607	Wert4-Nachkomma	Zwischenschnitte in AB Anzahl
607	Wert5-Vorkomma	Randbeschnitt in RB mm
607	Wert5-Nachkomma	Randbeschnitt in AB mm
735	Wert1-Vorkomma	Zuschlagstabelle Fachkraft
735	Wert2-Vorkomma	Zuschlagstabelle Hilfskraft

6.3 Hilfsprogramm Umsetzen Altdaten

Wenn die Nummern der Falzbogentypen von den Nummern der Einflussgrößen „Falzbogentyp“ abweicht, müssen die Altdaten umgestellt werden.

Dazu steht ein Dienstprogramm zur Verfügung.

Die Umstellung wird von Almendro durchgeführt.

```
cmx8-comix-100 145> fgllrun cmxz_umstwert.42r -h

-uUser -mMandant -fFunktion
-----
Funktionen:
1=Umsetzen T-Wert
  -FFilename
    Aufbau: Bezugsgr <TAB> alterWert <TAB> neuerWert
  -dDebug
  -tTest
2=Umsetzen LKT-Wert
  -FFilename
    Aufbau: EG <TAB> alteAP <TAB> neueAP
  -dDebug
  -tTest
cmx8-comix-100 146> █
```

6.3.1 Umsetzen Bogen

6.3.1.1 Bezugsgröße

Es muss die Bezugsgröße 8439 umgestellt werden, wenn die Nummer des Falzbogentyps geändert wird.

Beispiel siehe „Umsetzen Rolle“ analog.

6.3.1.2 Einflussgrößen

Es müssen die Einflussgrößen 545, 546, 547 umgestellt werden, wenn die Nummer des Falzbogentyps geändert wird.

Beispiel siehe „Umsetzen Rolle“ analog.

6.3.2 Umsetzen Rolle


6.3.2.1 Bezugsgröße

Es muss die Bezugsgröße 608 umgestellt werden.

```
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxx_umstwert.42r -uAlmendro -m1 -f1 -Fum_fbgtyp_rolle_bz.txt
```

Beispiel Steuerfile (Auszug)

→ Das in Excel erfasste Steuerfile muss als „txt mit Tab getrennt“ abgestellt werden.

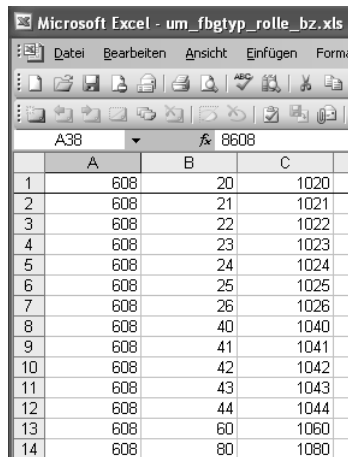

	A	B	C
1	608	20	1020
2	608	21	1021
3	608	22	1022
4	608	23	1023
5	608	24	1024
6	608	25	1025
7	608	26	1026
8	608	40	1040
9	608	41	1041
10	608	42	1042
11	608	43	1043
12	608	44	1044
13	608	60	1060
14	608	80	1080


6.3.2.2 Einflussgrößen

Es müssen die Einflussgrößen 605, 606, 607, 735 umgestellt werden.

```
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxx_umstwert.42r -uAlmendro -m1 -f2 -Fum_fbgtyp_rolle_eg.txt
```

Beispiel Steuerfile (Auszug)

→ Das in Excel erfasste Steuerfile muss als „txt mit Tab getrennt“ abgestellt werden.

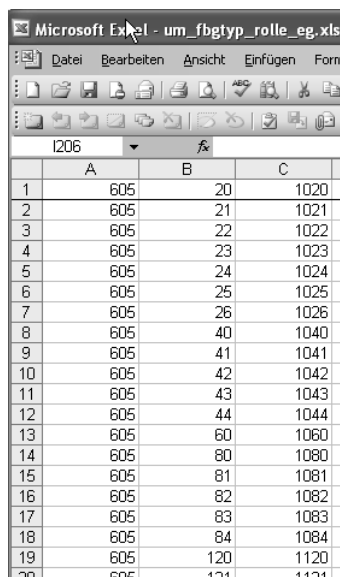

	A	B	C
1	605	20	1020
2	605	21	1021
3	605	22	1022
4	605	23	1023
5	605	24	1024
6	605	25	1025
7	605	26	1026
8	605	40	1040
9	605	41	1041
10	605	42	1042
11	605	43	1043
12	605	44	1044
13	605	60	1060
14	605	80	1080
15	605	81	1081
16	605	82	1082
17	605	83	1083
18	605	84	1084
19	605	120	1120