


ALMENDRO-WORKSHOP

MAWI

Transportaufträge

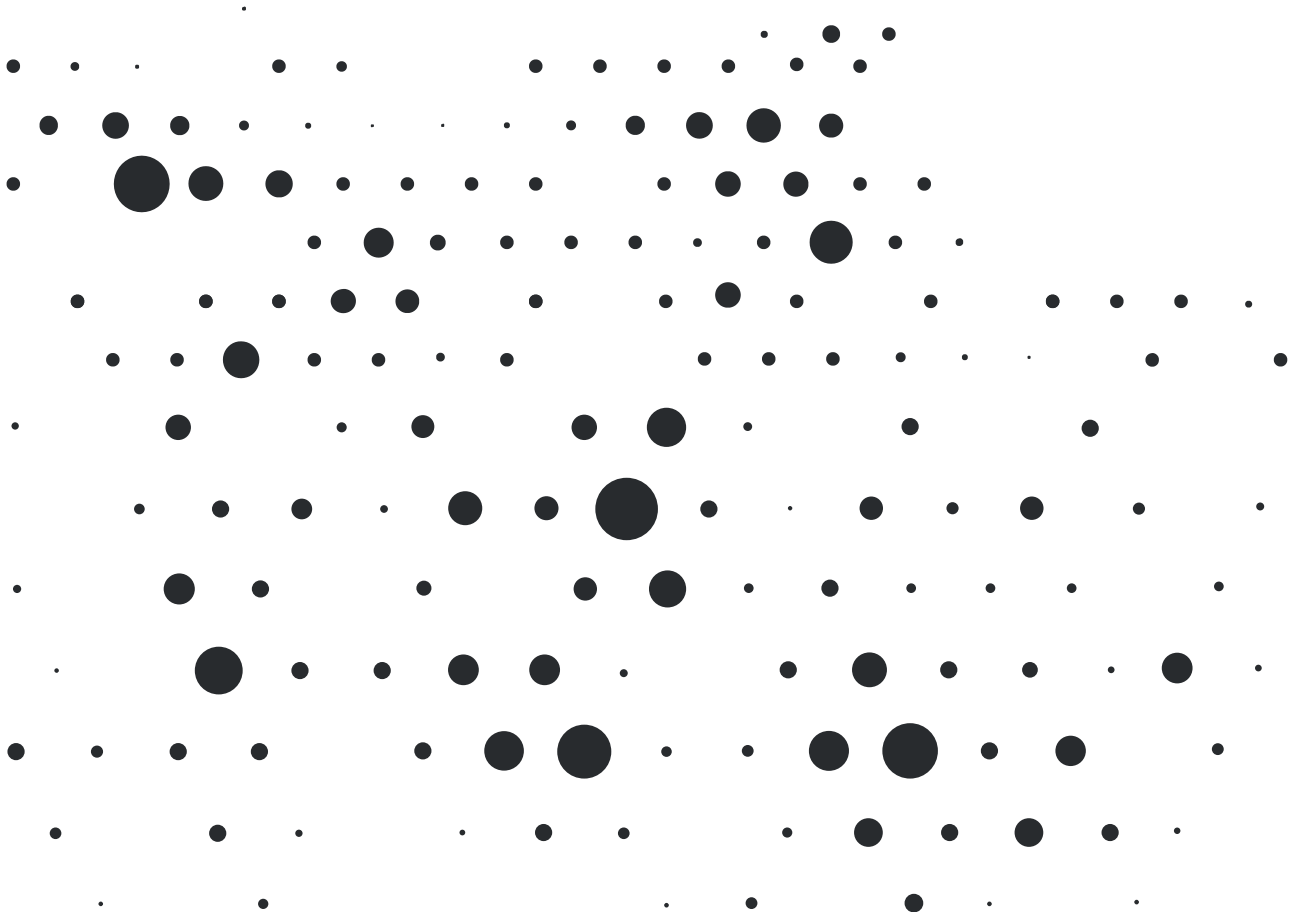

1	Vorwort	4
2	Stammdaten	5
2.1	Parameter	5
2.2	Lagerstruktur	5
2.2.1	Standorte	6
2.2.2	Bereiche	7
2.2.2.1	Einlagerstrategie	7
2.2.2.2	Auslagerstrategie	7
2.2.3	Teilbereich	8
2.2.4	Programme/Funktionen mit Zusatzinformationen	9
2.2.4.1	Bestandsinfo	9
2.2.4.2	Bestand Material/Lagerort	9
2.2.5	Beispiel Lagerstruktur	10
2.3	Lagerorte	15
2.3.1	Struktur	15
2.3.2	Speziallager	16
2.3.2.1	Wareneingang	16
2.3.2.2	nach Standort - kommt per LKW	16
2.3.2.3	Warenausgang	16
2.3.2.4	Produktion	16
3	Auftragstypen	17
3.1	Bereitstellung Produktion	17
3.2	Wareneingang	19
3.3	BDE Restpaletten	20
3.4	BDE Fertigware	21
3.5	BDE Fertigware mit Standortwechsel	22
3.6	Ladeliste vorbereiten	23
3.7	Ladeliste abwickeln	24
3.8	Standortwechsel	25
4	Bearbeiten Transportaufträge	26
4.1	Aufrufparameter	26
4.2	Markierungen/Farben	26
4.3	Aktualisierung	27
4.4	Statusinformationen	27
4.5	Standardfunktionen	27
4.5.1	Freigeben	27

4.5.2	Cancel	27
4.5.3	Prio +	27
4.5.4	Prio -	27
4.5.5	Bestand	28
4.5.6	Drucken	28
4.5.7	Anzeige	28
4.6	Zusatzfunktionen für Auftragsstypen	29
4.6.1	Bereitstellung Produktion	29
4.6.2	Wareneingang	29
4.6.3	BDE Restpaletten	30
4.6.4	BDE Fertigware	30
4.6.5	BDE Fertigware mit Standortwechsel	30
4.6.6	Ladeliste vorbereiten	31
4.6.7	Ladeliste abwickeln	31
4.6.8	Standortwechsel	31
5	Buchen Transportaufträge	32
5.1	Allgemeines	32
5.2	Unterbrechen	33
5.3	Beenden	33
5.4	Auftragstyp Ladeliste abwickeln	33

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Stammdaten

2.1 Parameter

CMX_LG_STRUKT

Parameter wird durch die Installation des Moduls automatisch gesetzt.

Die Lagerstruktur kann für den Mandanten (Wert=1) oder eine Firmengruppe (Wert=2) gesetzt werden.


CMX_LG_TRANS

Parameter wird durch die Installation des Moduls automatisch gesetzt.

CMX_LG_TR_ORT

enthält den eigenen Standort.

2.2 Lagerstruktur

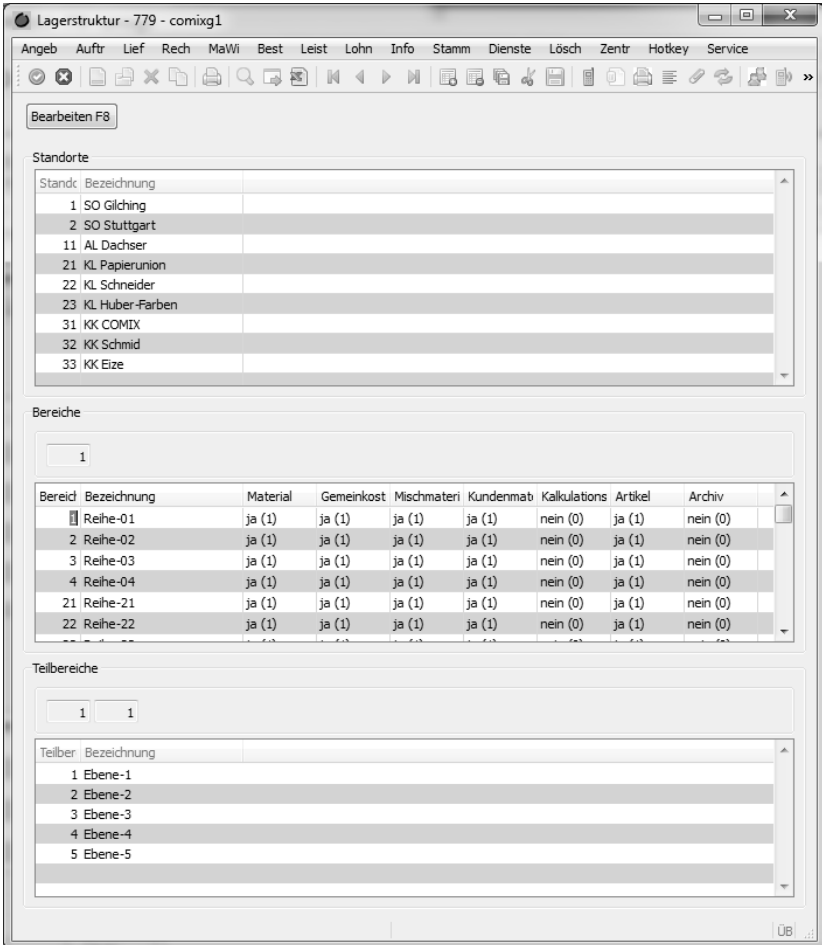

The screenshot shows the 'Lagerstruktur - 779 - comixg1' window. It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into three sections: 'Standorte', 'Bereiche', and 'Teilbereiche'.

Standorte: A list of locations with columns 'Standt' and 'Bezeichnung'.

Standt	Bezeichnung
1	SO Gilching
2	SO Stuttgart
11	AL Dachser
21	KL Papierunion
22	KL Schneider
23	KL Huber-Farben
31	KK COMIX
32	KK Schmid
33	KK Eize

Bereiche: A list of areas with columns: Bereich, Bezeichnung, Material, Gemeinkost, Mischmateri, Kundenmat, Kalkulations, Artikel, Archiv.

Bereich	Bezeichnung	Material	Gemeinkost	Mischmateri	Kundenmat	Kalkulations	Artikel	Archiv
1	Reihe-01	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
2	Reihe-02	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
3	Reihe-03	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
4	Reihe-04	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
21	Reihe-21	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
22	Reihe-22	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)

Teilbereiche: A list of sub-areas with columns 'Teilber' and 'Bezeichnung'.

Teilber	Bezeichnung
1	Ebene-1
2	Ebene-2
3	Ebene-3
4	Ebene-4
5	Ebene-5

Alle Lagerorte werden über die Lagerstruktur einem Standort zugewiesen. Die Lagerorte eines Standorts können dann weiter in Bereiche und Teilbereiche untergliedert werden.

2.2.1 Standorte

Alle Optimierungen für die Transportaufträge beziehen sich immer auf einen einzelnen Standort. Jeder Produktionsstandort und die eigenen Außenlager müssen als einzelne Standorte in ALMENDRO geführt werden.

Die externen Lager, die dem Unternehmen bzw. der Firmengruppe nicht selbst gehören können zu unterschiedlichen Standorten zusammengefasst werden. hierzu gehören z.B. die Standorte der Lieferanten von Rohware, Zulieferern bzw. von Kunden unterhaltenen Konsignationslagern.

Werden z.B. in ALMENDRO Umbuchungen zwischen Lagerorten durchgeführt, die unterschiedlichen Standorten zugewiesen sind, werden die Buchungsbelege automatisch für die Lieferscheinschreibung abgestellt und können so einfach in einen Lieferschein über die Funktion *BelegMawi* übernommen werden.

Beispiel

Nr	Bezeichnung	Kommentar
1	SO Gilching	Eigener Standort
2	SO Stuttgart	Eigener Standort
11	AL Dachser	Außenlager Spedition
21	KL Papierunion	Konsignationslager Lieferant
22	KL Scheiderpapier	Konsignationslager Lieferant
23	KL Huber-Fraben	Konsignationslager Lieferant
31	KL ALMENDRO	Konsignationslager Kunde
32	KL Schmid	Konsignationslager Kunde
33	KL Eize	Konsignationslager Kunde

2.2.2 Bereiche

Auf dieser Ebene werden von ALMENDRO Vorschläge zum Ein- bzw. Auslagern von Paletten ermittelt.

Bereiche sollten in Hochregallagern für Reihen und in Blocklagern für festgelegte Teilflächen vergeben werden. Für jeden Bereich kann eingestellt werden, welche der in ALMENDRO geführten Materialarten (z.B. Fertigungsmaterial, Artikel, ...) in diesen Bereich eingelagert werden können. Diese Angaben dienen nur zum Vorschlag von Bereichen. grundsätzlich können jedoch alle Materialarten überall eingelagert werden.

Beispiel

Nr	Bezeichnung	Kommentar
1-40	Hochregal-Reihen	
1xxx	Blocklager	
71xx	Produktionslager-A	Anlageseite der Maschine
72xx	Produktionslager-B	Auslageseite der Maschine
82xx	Wareneingang	
83xx	Warenausgang	
91xx	Standortwechsel nach	Speziallager bei „Standortwechsel“
92xx	Kommt per Lkw	Speziallager bei „Standortwechsel“
99xx	Abteilungslager	

2.2.2.1 Einlagerstrategie

Beim Einlagern werden die zulässigen Bereiche nach folgenden Prioritäten vorgeschlagen:

- In einem Bereich sind bereits Paletten mit dem gleichen Artikel und es sind noch genügend freie Palettenplätze für die jetzt einzulagernde Menge frei
- In einem Bereich sind bereits Paletten mit dem gleichen Artikel und es sind nicht genügend freie Palettenplätze für die jetzt einzulagernde Menge frei
- In einem Bereich sind genügend freie Palettenplätze für die jetzt einzulagernde Menge frei
- In einem Bereich sind freie Palettenplätze um einen Teil der einzulagernde Menge einzulagern

2.2.2.2 Auslagerstrategie

Beim Auslagern werden die zulässigen Bereiche nach folgenden Prioritäten vorgeschlagen:

- FiFo für vorgegebene bzw. alle Chargen eines Artikels
- möglichst viele der benötigten Paletten sind in dem gleichen Bereich eingelagert

2.2.3 Teilbereich

Der Teilbereich wird derzeit nur informativ geführt. Optimierungen auf dieser Ebene sind derzeit nicht implementiert. Im Hochregallager könnten z.B. die einzelnen Ebenen als Teilbereich geführt werden.

Bereich	Teilbereich	Kommentar
Hochregal-Reihe	Ebene	

2.2.4 Programme/Funktionen mit Zusatzinformationen

2.2.4.1 Bestandsinfo

Material: a001-01, 55100-D, ohneLager, Gruppe, gesamt, Bereich, Standort

Format: 144 * 53 * 127, Gewicht: 0,00

Lagerort	Charge	Pal	Menge	ME	Sperre	letzter Zugang	letzter Abgang	Text
lager	u41001-0-1	17	10.000,00	Ex.		13.09.06		
lager	u41001-0-1	18	10.000,00	Ex.		13.09.06		
lager	u41001-0-1	19	10.000,00	Ex.		13.09.06		
lager	u41001-0-1	21	5.000,00	Ex.		18.09.06		
fw-lager	u41001-0-1	40	10.000,00	Ex.		12.09.06		
fw-lager	u41003-0-1	26	10.000,00	Ex.		08.03.04		
fw-lager	u41003-0-1	27	10.000,00	Ex.		08.03.04		
fw-lager	u41003-0-1	28	10.000,00	Ex.		08.03.04		
fw-lager	u41003-0-1	29	10.000,00	Ex.		08.03.04		
fw-lager	u41003-0-1	30	10.000,00	Ex.		08.03.04		

Bestand: 187.000,00, Anzahl: 19,00
 gesperrte Menge: 0,00
 freie Menge: 187.000,00

Wird für ein Material bzw. einen Artikel die Bestandsinfo abgerufen, kann diese auch nach Standorten oder Standorten und Bereichen zusammengefasst werden.

2.2.4.2 Bestand Material/Lagerort

Lagerort: , Lagerortgruppe: , Material: a001-01, Charge: , Sperre: , Bestand: , Bezeichnung: , Format: , Gewicht (gr): , Verdichtung: ohne

Lagerort	Material	Bez intern	Charge	Bestand	ME	Format A	Format B	Gewicht	Pal	Sperre	Format C	Bestand ME-2

Die Bestände können je Material/Artikel auch nach Standorten bzw. Standorten und Bereichen zusammengefasst werden.

2.2.5 Beispiel Lagerstruktur

Lagerstruktur - 779 - comixg1

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Bearbeiten F8

Standorte

Standt	Bezeichnung
1	SO Gilching
2	SO Stuttgart
11	AL Dachser
21	KL Papierunion
22	KL Schneider
23	KL Huber-Farben
31	KK COMIX
32	KK Schmid
33	KK Eize

Bereiche

1

Bereich	Bezeichnung	Material	Gemeinkost	Mischmateri	Kundenmat	Kalkulations	Artikel	Archiv
1	Reihe-01	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
2	Reihe-02	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
3	Reihe-03	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
4	Reihe-04	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
21	Reihe-21	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)
22	Reihe-22	ja (1)	ja (1)	ja (1)	ja (1)	nein (0)	ja (1)	nein (0)

Teilbereiche

1 1

Teilber	Bezeichnung
1	Ebene-1
2	Ebene-2
3	Ebene-3
4	Ebene-4
5	Ebene-5

Hochregal

Lagertyp	Stelle 1,2		Stelle 3,4		Stelle 5		Stelle 6-7	
Regal-1	Standort	01-99	Reihe	01-20	Ebene	1-9	Platz	1-99
Regal-2	Standort	01-99	Reihe	21-40	Ebene	1-9	Platz	1-99

Blocklager

Lagertyp	Stelle 1,2		Stelle 3,4		Stelle 5,6	
Blocklager	Standort	01-99	Konstante	00	Fläche	01-99
Produktion „Anlage“	Standort	01-99	Konstante	71	Maschine	01-99
Produktion „Auslage“	Standort	01-99	Konstante	72	Maschine	01-99

Speziallager

Lagertyp	Stelle 1,2		Stelle 3-4		Stelle 5-6	
„Kommt per LkW“	Standort	01-99	Konstante	92	LkW	01-99

Lagertyp	Stelle 1,2		Stelle 3,4		Stelle 5		Stelle 6	
Waren- eingang	Standort	01-99	Konstante	81	Rampe	1-9	Fläche	1-9
Waren- ausgang	Standort	01-99	Konstante	82	Rampe	1-9	Fläche	1-9
„nach Standort“	Standort	01-99	Konstante	91				

COMIX 10.2		Firma		779 COMIX Demo GmbH						Lagerstruktur	
Standort		Bereich	Mat	Gem	Misch	Kd	Kalk	Art	Acc	Teilbereich	
1 SO Gilching		1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		1 Reihe-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		2 Reihe-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		3 Reihe-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		4 Reihe-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		21 Reihe-21	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		22 Reihe-22	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		23 Reihe-23	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	1 Ebene-1	
1 SO Gilching		24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	2 Ebene-2	
1 SO Gilching		24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	3 Ebene-3	
1 SO Gilching		24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	4 Ebene-4	
1 SO Gilching		24 Reihe-24	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	5 Ebene-5	
1 SO Gilching		1001 Blocklager-01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1002 Blocklager-02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1003 Blocklager-03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1004 Blocklager-04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1005 Blocklager-05	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1006 Blocklager-06	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1007 Blocklager-07	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1008 Blocklager-08	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1009 Blocklager-09	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1021 Blocklager-21	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	0	
1 SO Gilching		1022 Blocklager-22	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7101 Prod-A-M01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7102 Prod-A-M02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7103 Prod-A-M03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7104 Prod-A-M04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7105 Prod-A-M05	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	
1 SO Gilching		7106 Prod-A-M06	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0	

COMIX 10.2		Firma	779 COMIX Demo GmbH							Lagerstruktur
Standort		Bereich	Met	Gem	Misch	Kol	Kalk	Art	Ans	Teilbereich
1 SO Gilching		7107 Prod-A-M07	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7108 Prod-A-M08	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7109 Prod-A-M09	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7121 Prod-A-M21(Drucken)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7131 Prod-A-M31(Stanzen)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7141 Prod-A-M41(Kleben)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7201 Prod-B-M01	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7202 Prod-B-M02	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7203 Prod-B-M03	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7204 Prod-B-M04	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7205 Prod-B-M05	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7206 Prod-B-M06	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7207 Prod-B-M07	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7208 Prod-B-M08	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7209 Prod-B-M09	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7221 Prod-B-M21(Drucken)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7231 Prod-B-M31(Stanzen)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		7241 Prod-B-M41(Kleben)	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		8100 W-Eingang	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0
1 SO Gilching		8200 W-Ausgang	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0
1 SO Gilching		9102 nach SO Hamburg	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9111 nach AL Dachser	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9121 nach KL Papierunion	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9122 nach KL Schneider	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9123 nach KL Huber-Farben	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9131 nach KL COMIX	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9132 nach KL Schmid	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9133 nach KL Etze	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0
1 SO Gilching		9910 Vorstufe	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		9920 Farblager	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		9930 Druck	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	0
1 SO Gilching		9940 Verarbeitung	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9980 Archiv-Platten	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
1 SO Gilching		9990 Archiv-Werkzeuge	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
2 SO Stuttgart		0	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	0
11 AL Dachser		1001 AL Dachser	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0
11 AL Dachser		9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0
21 KL Papierunion		1001 AL Papierunion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0

COMIX 10.2		Firma 779 COMIX Demo GmbH								Lagerstruktur
Standort	Bereich	Mat	Gem	Misch	Kd	Kalk	Art	Ans	Teilbereich	
21	KL Papierunion	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
22	KL Schneider	1001 KL Schneider	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
22	KL Schneider	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
23	KL Huber-Farben	1001 KL Huber-Farben	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
23	KL Huber-Farben	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
31	KK COMIX	1001 KK COMIX	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
31	KK COMIX	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
32	KK Schmid	1001 KK Schmid	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
32	KK Schmid	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
33	KK Elze	1001 KK Elze	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	
33	KK Elze	9200 kommt per LKW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	0	

2.3 Lagerorte

2.3.1 Struktur

Jeder Lagerort wird um die Strukturinformation Standort, Bereich und eventuell Teilbereich ergänzt.

Für Blocklager kann eine maximale Anzahl von Palettenplätzen hinterlegt werden, die bei der Optimierung von Einlagerungen berücksichtigt wird.

2.3.2 Speziallager

2.3.2.1 Wareneingang

Im Menüsystem kann für den Buchungsschlüssel *Zugang extern* in Parameter-1 der Standort hinterlegt werden für den die Zugangsbuchungen durchgeführt werden. Ist ein Standort hinterlegt, wird nicht der Stammlagerort aus dem Materialstamm für die Buchungen vorgeschlagen, sondern der erste Lagerort der zum hinterlegten Standort angelegt ist und das Kennzeichen *Wareneingang* hat.

2.3.2.2 nach Standort - kommt per LKW

Bei Transportaufträgen vom Typ *Standortwechsel* bzw. *BDE FW mit Standortwechsel* wird die Ware auf einen Lagerort innerhalb des eigenen Standorts umgebucht, der als Schnittstelle (z.B. Rampe) dient. Von dort werden die Paletten auf einen Lagerort umgebucht, der anzeigt, dass die Ware auf dem Weg zum Ziellagerort ist.

Beispiel: Paletten soll vom Standort München nach Berlin transportiert werden.

Standort München

Lagerort **nachBerlin** (Kz *nach Lagerort*; nach Standort 2)

Standort Berlin

Lagerort **viaLKW2** (Kz *kommt per LKW*; eigener Bereich)

Auf dem Lagerort *nachBerlin* werden in München die Paletten gesammelt. Die Bestandsinfo weißt den Bestand noch für den Standort München aus. Durch die Umbuchung auf den Lagerort *viaLKW2* werden die Belege der Paletten für die Lieferscheinschreibung abgestellt (Standort der Lagerorte ist unterschiedlich). Der Bestand ist nun für den Standort Berlin abgestellt, gehört aber zu einem speziellen Bereich.

2.3.2.3 Warenausgang

Beim Generieren eines Transportauftrags aus einer Ladeliste (*Ladeliste abwickeln*) wird kontrolliert, ob die Positionen an Adressen geliefert werden, zu denen die Artikel grundsätzlich an einem bestimmten Standort gelagert werden. In diesem Fall wird der entsprechende Lagerort (*Warenausgang* des Standorts) vorgeschlagen.

2.3.2.4 Produktion

Beim Generieren eines Transportauftrags *Bereitstellung Produktion* sollte ein Lagerort mit dem Kennzeichen *Produktion* verwendet werden.

3 Auftragstypen

3.1 Bereitstellung Produktion

In der Auftragsverwaltung steht unter Reservierung-Bedarf die Funktion *Transport* zur Verfügung.

Pr	TI	Material	Bestand	disponierte Menge	kalkulierte Menge	Termin	Bez intern	offene Bestellungen	verfügbare Menge	Datum	KW	Jahr	Zeit	KzRV	TpA
1	1	10201	73.500,00	0,00	67.300,00	41	Papierbereitstellg	090hmltgestr8863	23.500,00	3.097.000,00	15.10.2006	21	2006	10:00	nein
10	1	10202	10.500,79	0,00	8.530,00	41	Papierbereitstellg	250hglzdgestr8863	3.250,00	1.113.750,79					nein

Hier können bestimmte Mengen zum Transport zur Produktionsmaschine (Empfangslagerort) abgestellt werden. Ein Transportauftrag kann bis er gecancelt bzw. beendet oder in Bearbeitung ist verändert werden.

Transportauftrag

Datum Soll: 10.10.2006

Zeit Soll: 10:00

Menge Soll: 20.000,00

Lagerort: 01900001

Feld	Kommentar	Bearbeitung durch Benutzer
Datum Soll	Datum aus „Bedarfsplanung“	Nein
Zeit Soll	Zeit aus „Bedarfsplanung“	Nein
Menge	Menge aus „Bedarfsplanung“	Ja → Zusammenfassen und Splitten von Mengen möglich
Lagerort	Ziellagerort. Grundsätzlich sind alle Lagerorte zulässig. Bei der Suche von Lagerorten über die Matchcode-Funktion werden jedoch nur Lagerorte mit dem Eintrag „Speziallager=Produktion“ im Lagerortstamm gelistet.	Ja → Angabe des Lagerorts für die Produktion

*** cmxr *** Aufträge - 1 - comixr1 * #3

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löscht Zentr Hotkey Service


neu F8 aktualisieren F9 canceln sF12

Transportauftr	Typ	Status	Pal Soll	Menge Soll	Pal verfü	Menge verfügbar	Pal gebu	Menge gebucht	Datum Soll	Zeit Soll	Auftrag	Material	SendeLager	EmpfangsLager
15	BDE Rest	warten	0	20.000,00	19	15.000,00	0	0,00	10.10.2006	10:00	3	rme001	lager	01900001
18	Produktion	warten	0	20.000,00	4	3.073.500,00	0	0,00	15.10.2006	10:00	3	10201		01900001

OVR

3.2 Wareneingang

Für jeden Standort kann je Mandant ein cronjob eingerichtet werden, der Transportaufträge generiert um die auf den Wareneingangslagerort gebuchten Paletten in andere Lagerbereiche zu transportieren. Existieren mehrere Wareneingangslager (z.B. für unterschiedliche Materialarten, oder Lagerorte je Rampe) kann für jeden dieser Lagerorte ein eigener cronjob eingerichtet werden.

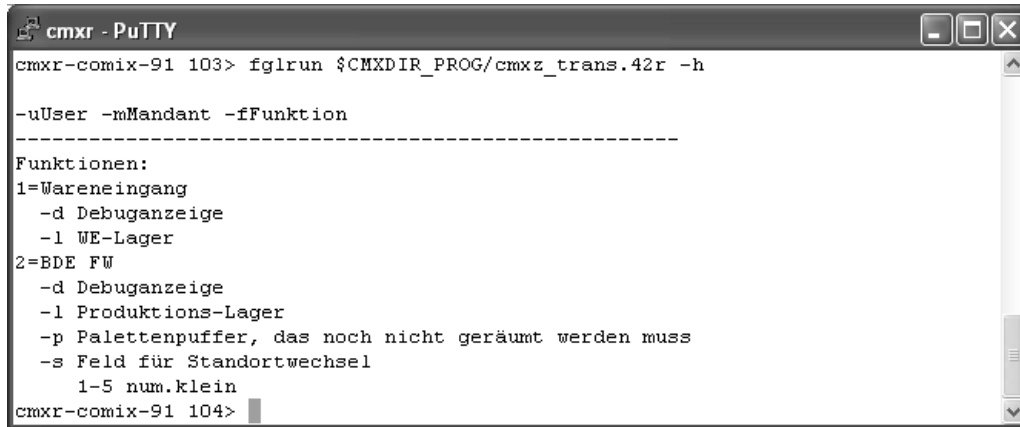


```
cmxr-comix-91 103> fglnrun $CMXDIR_PROG/cmz_trans.42r -h

-uUser -mMandant -fFunktion
-----
Funktionen:
1=Wareneingang
  -d Debuganzeige
  -l WE-Lager
2=BDE FW
  -d Debuganzeige
  -l Produktions-Lager
  -p Palettenpuffer, das noch nicht geräumt werden muss
  -s Feld für Standortwechsel
    1-5 num.klein
cmxr-comix-91 104>
```

Die Paletten auf dem Wareneingangslager werden je Material/Artikel zusammengefasst und in einen Transportauftrag abgestellt.

3.3 BDE Restpaletten

Im BDE III – Programm steht die neue Funktion Trans zur Verfügung.

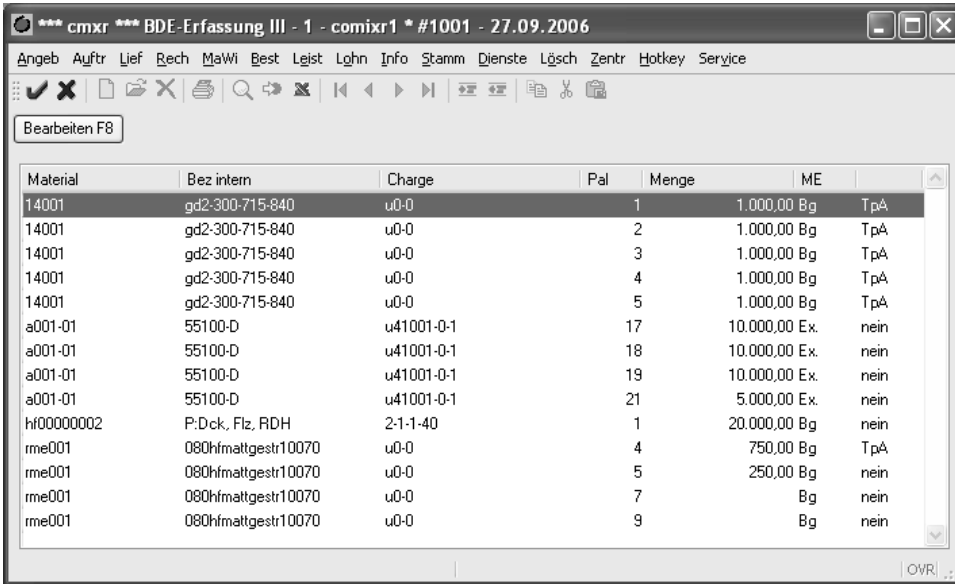


Material	Bez intern	Charge	Pal	Menge	ME	
14001	gd2-300-715-840	u0-0	1	1.000,00 Bg		TpA
14001	gd2-300-715-840	u0-0	2	1.000,00 Bg		TpA
14001	gd2-300-715-840	u0-0	3	1.000,00 Bg		TpA
14001	gd2-300-715-840	u0-0	4	1.000,00 Bg		TpA
14001	gd2-300-715-840	u0-0	5	1.000,00 Bg		TpA
a001-01	55100-D	u41001-0-1	17	10.000,00 Ex.		nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	18	10.000,00 Ex.		nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	19	10.000,00 Ex.		nein
a001-01	55100-D	u41001-0-1	21	5.000,00 Ex.		nein
h00000002	P:Dck, Flz, RDH	2-1-1-40	1	20.000,00 Bg		nein
rme001	080hfmattgestr10070	u0-0	4	750,00 Bg		TpA
rme001	080hfmattgestr10070	u0-0	5	250,00 Bg		nein
rme001	080hfmattgestr10070	u0-0	7	Bg		nein
rme001	080hfmattgestr10070	u0-0	9	Bg		nein

Hier werden alle Paletten aufgelistet, die sich auf dem im BDE-Terminalstamm für Verbrauchsbuchungen eingestellten Lagerort befinden. Die Paletten, die bereits in einem Transportauftrag stehen, sind speziell gekennzeichnet (TpA).

Die abzutransportierenden Paletten werden durch die Funktion *Bearbeiten* markiert und gemeinsam (je Material) in einen Transportauftrag abgestellt. Ein Nachbearbeiten dieser Transportaufträge (canceln) ist nur vom Programm *Bearbeiten Transportauftrag* aus möglich.

3.4 BDE Fertigware

Für jeden Standort kann je Mandant ein cronjob eingerichtet werden, der Transportaufträge generiert um die aus der Produktion gebuchten Paletten (*Zugang intern*) in andere Lagerbereiche zu transportieren. Existieren mehrere Lager (z.B. für unterschiedliche Maschinen) kann für jeden dieser Lagerorte ein eigener cronjob eingerichtet werden.

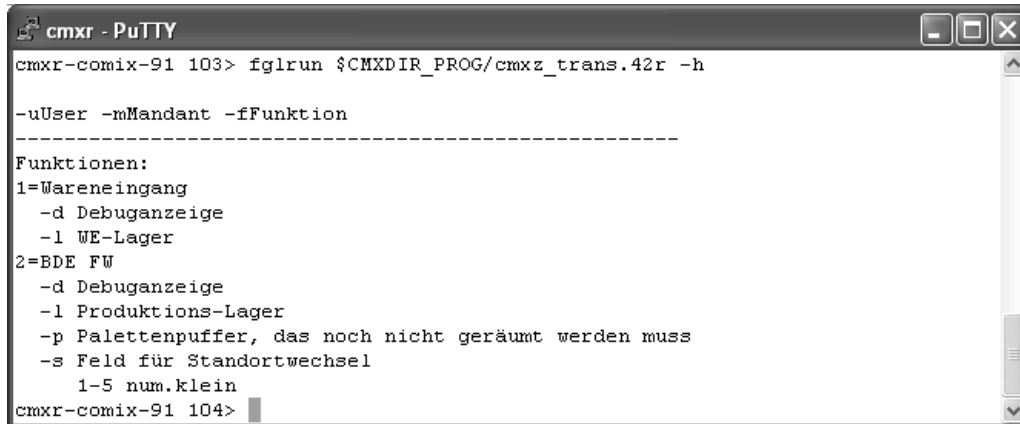

```
cmxr - PuTTY
cmxr-comix-91 103> fglrun $CMXDIR_PROG/cmzx_trans.42r -h

-uUser -mMandant -fFunktion
-----
Funktionen:
1=Wareneingang
  -d Debuganzeige
  -l WE-Lager
2=BDE FW
  -d Debuganzeige
  -l Produktions-Lager
  -p Palettenpuffer, das noch nicht geräumt werden muss
  -s Feld für Standortwechsel
    1-5 num.klein
cmxr-comix-91 104>
```

Die Paletten auf dem Wareneingangslager werden je Material/Artikel zusammengefasst und in einen Transportauftrag abgestellt.

Grundsätzlich wird versucht, möglichst die zusammengehörenden Paletten gemeinsam einzulagernd. Folgende Regeln werden berücksichtigt:

- Die Artikel zu denen kein Auftrag mehr über BDE angemeldet ist, werden abtransportiert
- wenn weniger Paletten auf den Lagerort gebucht sind als über den Parameter `-p` angegeben werden weitere Paletten gesammelt
- Der Artikel mit den meisten Paletten wird in einem Transportauftrag abgestellt


3.5 BDE Fertigware mit Standortwechsel

Der gesamte Ablauf ist wie beim Auftragsstyp BDE Fertigware. Im Adressenstamm kann eines der individuellen kleinen Felder dafür verwendet werden einen Standort festzulegen an dem die Ware für einen Kunden standardmäßig eingelagert wird.

Über einen Zusatzparameter (-s) wird dem cronjob mitgeteilt, welches der individuellen Felder (1-5, in diesem Beispiel Feld 2) die Angabe des Standorts beinhaltet.


Wird nun ein Artikel aus der Produktion eingelagert, und im Adressenstamm des Kunden aus dem entsprechenden Artikelstamm steht ein bestimmter Standort, wird die Ware über einen Transportauftrag *BDE FW+SW* direkt auf den zugehörigen Lagerplatz mit dem Kennzeichen *nach Standort* umgebucht.

3.6 Ladeliste vorbereiten

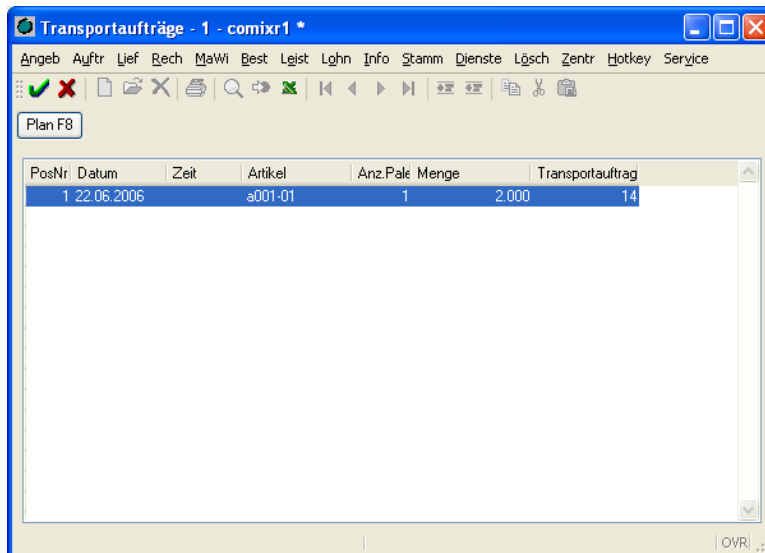

Im Programm *Transportauftrag bearbeiten* können Transportaufträge dieses Auftragsstyps generiert werden.

Es werden alle Positionen der Ladeliste aufgeführt. Zu jeder einzelnen Position kann ein Transportauftrag generiert werden.

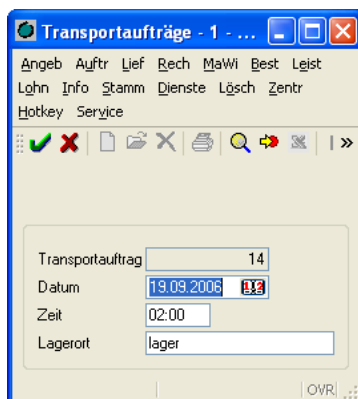

Hierzu werden der Termin für die Abwicklung und der Lagerort, auf dem die Ware vorab gesammelt werden soll (z.B. Rampe) angegeben.

3.7 Ladeliste abwickeln

Nachdem eine Ladeliste bearbeitet wurde kann diese auch als Transportauftrag abgestellt werden.

*** cmxr *** Ladeliste (BV+FW) - 1 - comixr1

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

IsA abwickeln

Ladeliste: 1012
 Spedition: 9001 + schneidersöhne
 Anschrift: 0 + schneidersöhne
 Transportauftrag: 0

Tour:
 Fahrer:
 LKW:
 Verladedatum: 10.10.2006
 Abfahrtsdatum: 10.10.2006
 Leerpaletten: 0

Soll:
 Paletten: 2
 Gewicht(kg): 500.00
 Ist:
 Paletten: 0
 Gewicht(kg): 0.00

PostNr	Zellenart	Auftrag	A-Pos	Artikel	Charge	Adresse	Anschrift	LKZ	Plz	Ort	Menge	Anz.P	Gewicht(kg)	Liefertemin	Versand	Frachttat	BeladeR	Transportauftr
1	Fertigung	42012/Abfu	1	a001-01	55100-D	2000 comix software	0	DE	82205	Güding	15.000	2	500	02.10.2006	1 frei Haus	1 LKW COMIX	0	0

Hierbei wird der Lagerort für die Auslieferung (Warenausgang, Rampe, ...) vorgegeben.

Die Ladelisten sollten so zusammengestellt werden, dass sie nur Artikel beinhalten, die vom gleichen Standort aus ausgeliefert werden. Ist in den Adressen ein Standort hinterlegt, wird der Lagerort mit dem Kennzeichen *Warenausgang* zu dem entsprechenden Standort vorgeschlagen.

*** cmxr *** Ladeliste (B...

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist
 Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr
 Hotkey Service

SendeLager: ausgang

OVR

3.8 Standortwechsel

Charge	Pal	Menge	ME
u41001-0-1	17	10.000,00	TpA
u41001-0-1	18	10.000,00	TpA
u41001-0-1	19	10.000,00	TpA
u41001-0-1	21	5.000,00	nein
u41001-0-1	40	10.000,00	nein
u41003-0-1	26	10.000,00	TpA
u41003-0-1	27	10.000,00	TpA
u41003-0-1	28	10.000,00	TpA
u41003-0-1	29	10.000,00	nein
u41003-0-1	30	10.000,00	nein

Im Programm *Transportauftrag bearbeiten* können Transportaufträge dieses Auftragsstyps generiert werden.

Die Paletten eines Artikels, die an einen anderen Standort transportiert werden sollen, werden markiert (Funktion Bearbeiten) und in einem Transportauftrag abgestellt. Als Empfangslagerort wird der entsprechend gekennzeichnete Lagerort übernommen.

4.3 Aktualisierung

Die Aktualisierung der Anzeige kann durch die Funktion Aktualisierung veranlasst werden.

Automatisch wird die Anzeige aktualisiert, wenn ein Transportauftrag durch eines der zuständigen Programme (siehe oben) angelegt bzw. geändert wurde. Hierfür muss der Messageserver von ALMENDRO im Hintergrund laufen.

4.4 Statusinformationen

Jeder Transportauftrag kann folgende aktuelle Statusinformation mit sich führen:

warten

Der Transportauftrag wurde angelegt und steht zur Bearbeitung (Buchung) zur Verfügung.

Formular

Das Formular Transportauftrag wurde gedruckt.

in Bearbeitung

Mit der Buchung für den Transportauftrag wurde begonnen.

unterbrochen

Die Buchung für den Transportauftrag wurde unterbrochen.

4.5 Standardfunktionen

4.5.1 Freigeben

Ein Transportauftrag kann nicht gleichzeitig von mehreren Programmen Transportauftrag buchen bearbeitet werden. Wird das Programm z.B. durch fehlende Netzwerkverbindung zum Server abgebrochen, bleibt die Information, welches Programm den entsprechenden Transportauftrag bearbeitet erhalten. In diesem Fall kann der Lagerleiter über diese Funktion den Transportauftrag wieder zur Buchung freigeben.

4.5.2 Cancel

Wird ein Transportauftrag nicht mehr benötigt, kann er über diese Funktion komplett gecancelt werden.

4.5.3 Prio +

Über diese Funktion kann der aktuelle Transportauftrag um eine Position nach oben verschoben werden.

4.5.4 Prio -

Über diese Funktion kann der aktuelle Transportauftrag um eine Position nach unten verschoben werden.

4.5.5 Bestand

Hierüber kann die aktuelle Bestandsinformation des Materials/Artikels aus dem Transportauftrag abgerufen werden.

Da sich ein Transportauftrag vom Typ *Ladeliste abwickeln* auf eine Ladeliste bezieht, und in Ladelisten mehrere Positionen auch mit unterschiedlichen Artikeln enthalten sein können, steht diese Funktion für diesen Auftragstyp nicht zur Verfügung. Die Artikelnummer wird in der Übersicht der Transportaufträge auch nicht übernommen.

4.5.6 Drucken

Über diese Funktion kann das Formular Transportauftrag erstellt werden. Der Status des Transportauftrags wird hierdurch verändert.

4.5.7 Anzeige

Paletten/Menge Soll

Wenn nur die zu transportierende Menge angegeben wird (*Bereitstellung Produktion, Ladeliste vorbereiten*), wird die Anzahl Paletten über den Wert *Menge auf Palette* im Materialstamm ermittelt.

Im Transportauftragstyp *Ladeliste abwickeln* werden nur die Anzahl Paletten aus den zugehörigen Ladelistenpositionen ausgewiesen.

Paletten/Menge verfügbar

wird bei den Typen *Bereitstellung Produktion* und *Ladeliste vorbereiten* versorgt.

Paletten/Menge gebucht

Werte aus dem Programm *Transportauftrag buchen*.

Datum/Zeit Soll

Ursprüngliche Werte aus der Anlage des Transportauftrags. Diese Werte dienen bis zum Ändern der Priorität als Sortierkriterium.

Material

Enthält die material-/Artikelnummer des Transportauftrags.

Auftrag/Produkt/Teil/A-Pos

enthält die entsprechenden Daten aus dem Auftrag bzw. der Ladeliste.

Sende-/Empfangslager

ist in Abhängigkeit vom Auftragstyp versorgt.


Scanner/Datum/Zeit

beinhalten die letzten Anmeldedaten aus dem Programm *Transportauftrag buchen*.

4.6 Zusatzfunktionen für Auftragstypen

4.6.1 Bereitstellung Produktion

Vorgaben

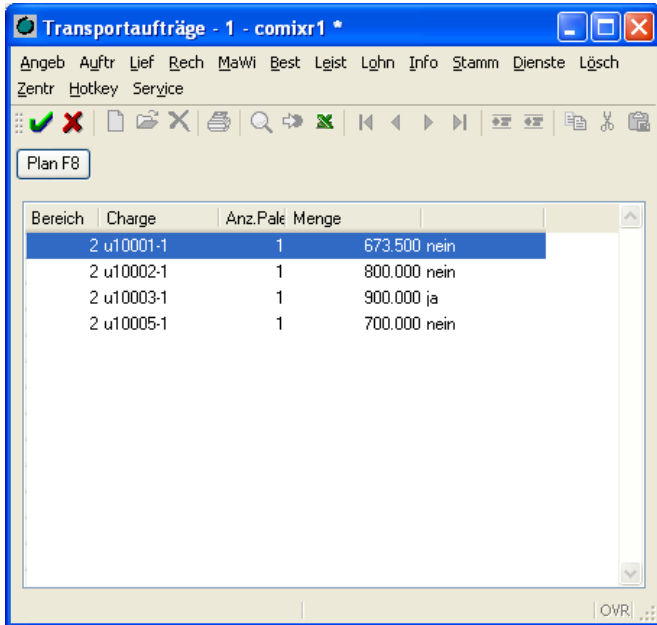


The screenshot shows a software window titled 'Transportaufträge - 1 - comixr1'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', and 'Löschen'. Below the menu is a toolbar with various icons. A 'Plan F8' button is visible. The main area contains a table with the following data:

Bereich	Charge	Anz.Pal	Menge
2	u10001-1	1	673.500 nein
2	u10002-1	1	800.000 nein
2	u10003-1	1	900.000 ja
2	u10005-1	1	700.000 nein

Es werden die aktuellen Bestände des benötigten Materials zusammengefasst nach Charge und Lagerbereich aufgelistet. Der Lagerverwalter kann vorab bestimmen aus welchen Lagerbereichen die Paletten genommen werden sollen.

4.6.2 Wareneingang

Vorgaben

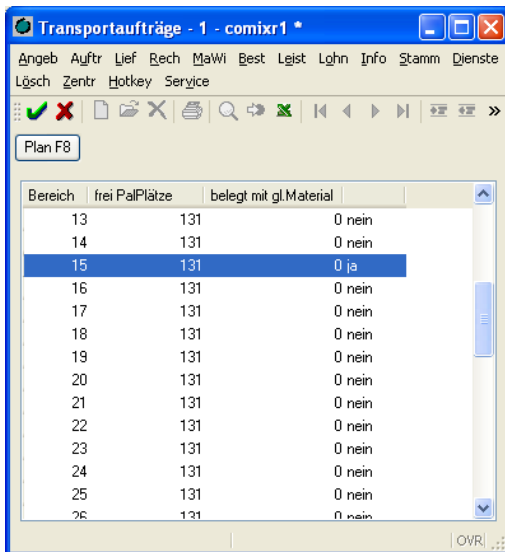

The screenshot shows the same software window as above, but with a different table. The table lists warehouse areas and their availability for material storage:

Bereich	frei PalPlätze	belegt mit gl.Material
13	131	0 nein
14	131	0 nein
15	131	0 ja
16	131	0 nein
17	131	0 nein
18	131	0 nein
19	131	0 nein
20	131	0 nein
21	131	0 nein
22	131	0 nein
23	131	0 nein
24	131	0 nein
25	131	0 nein
26	131	0 nein

Es werden alle Bereiche, die zum Einlagern der entsprechenden Materialart freigegeben sind, die Anzahl freien Palettenstellplätze ausgewiesen. Der Lagerverwalter kann vorab bestimmen in welchen Lagerbereichen die Paletten eingebucht werden sollen.

4.6.3 BDE Restpaletten

Vorgaben

siehe Vorgaben Wareneingang


4.6.4 BDE Fertigware

Vorgaben

siehe Vorgaben Wareneingang

4.6.5 BDE Fertigware mit Standortwechsel

Vorgaben

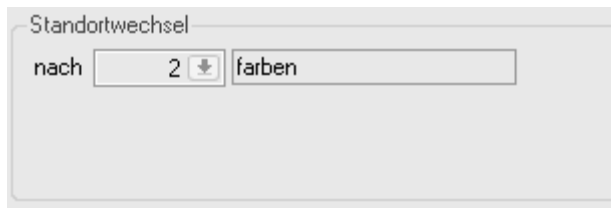

The screenshot shows a dialog box titled "Standortwechsel". Inside, there is a label "nach" followed by a text input field containing the number "2" and a small downward arrow icon. To the right of this is another text input field containing the word "farben".

Der Standort kann gewechselt werden. Dadurch ändert sich auch der Lagerort, der für die Auslagerung auf diesen Standort im System angelegt ist.


4.6.6 Ladeliste vorbereiten

Vorgaben

siehe Vorgaben Bereitstellung Produktion

4.6.7 Ladeliste abwickeln

Bearbeiten

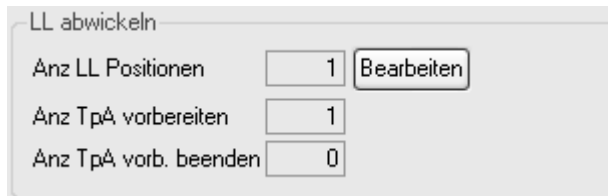

LL abwickeln

Anz LL Positionen	1	Bearbeiten
Anz TpA vorbereiten	1	
Anz TpA vorb. beenden	0	

Es werden Transportaufträge Ladeliste vorbereiten generiert/bearbeitet.

Zusätzlich werden Informationen über die Anzahl der Ladelistenpositionen, wie viele Ladelistenpositionen vor der Abwicklung auch vorbereitet werden sollen und wie viele Transportaufträge hiervon bereits beendet sind.

4.6.8 Standortwechsel

Vorgaben

siehe Vorgaben BDE Fertigware mit Standortwechsel

5 Buchen Transportaufträge

5.1 Allgemeines

Alle Transportauftragstypen mit Ausnahme von Aufträgen des Typs *Ladeliste abwickeln* werden nach dem gleichen Schema abgearbeitet und führen grundsätzlich Buchungen vom Typ *Umbuchung Lagerort* durch.

Nach der Eingabe der Transportauftragsnummer wird der Status im Programm *Transportauftrag bearbeiten* auf in Bearbeitung geändert.

Die Sollwerte aus dem Transportauftrag werden eingeblendet. Die Istwerte werden durch die Buchungen aktualisiert.

Es wird die NVE-Nummer der gewünschten Palette gescannt. Hierbei wird geprüft, ob diese Palette für diesen Transportauftrag gültig ist.

Dann wird der Lagerort eingescannt auf den die Palette abgestellt werden soll. Dieser Lagerort wird ebenfalls auf Zulässigkeit geprüft.

Ist die Anzahl der gebuchten Paletten oder die Menge identisch bzw. größer der Sollwerte, wird gefragt, ob der Transportauftrag beendet werden soll. Grundsätzlich kann jedoch weiter gebucht werden.

5.2 Unterbrechen



Beim Abbruch eines Transportauftrags wird abgefragt, ob der Transportauftrag den Status *unterbrochen* erhalten soll. Wird der Transportauftrag nicht unterbrochen, wird mit der Bearbeitung fortgefahren.

5.3 Beenden



Ein Transportauftrag kann auch vor dem Erreichen der Sollvorgaben beendet werden.

5.4 Auftragstyp Ladeliste abwickeln

Es wird in das Programm zum Buchen der Ladelisten verzweigt. Die Ladelistennummer wird hierbei fest vorgegeben und kann in diesem Programm nicht geändert werden.

Nach dem Beenden des Programms Ladeliste buchen wird wieder in das Programm Transportauftrag buchen verzweigt. Ist die Anzahl der gebuchten Paletten gleich der im Transportauftrag vorgegebenen Anzahl wird der Transportauftrag automatisch beendet.