


Almendro-WORKSHOP

Leistung

BDE

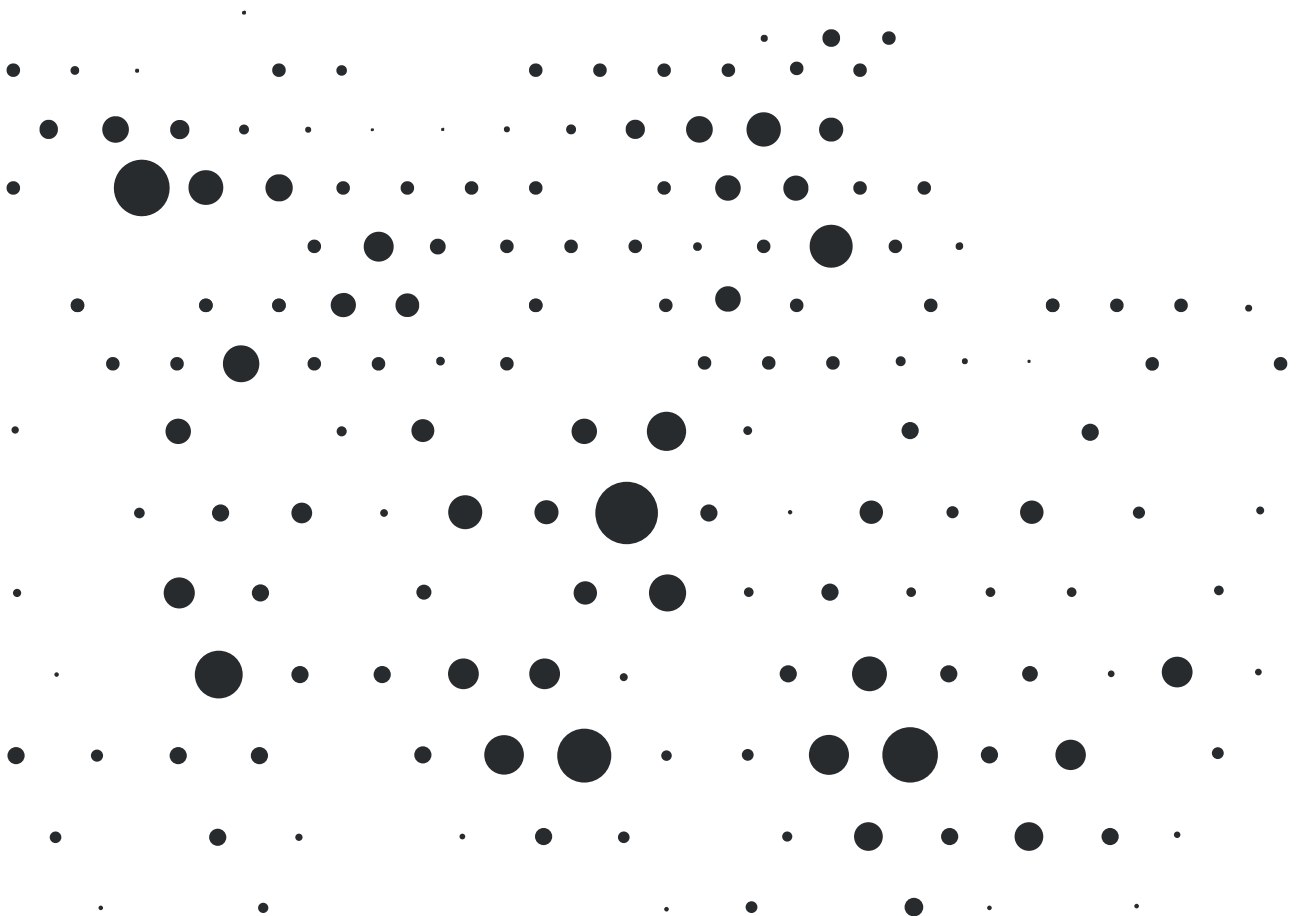

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Alternativ zur Erfassung der Betriebsleistung über das Führen von Tageszetteln und die anschließende Erfassung, können die betrieblichen Daten auch vor Ort durch die Mitarbeiter in der Produktion erfasst werden.

Dazu werden lediglich zusätzliche Bildschirme an oder in der Nähe der Kostenstellen benötigt. Spezielle BDE-Terminals sind nicht erforderlich. Durch die komplette Einbindung der Almendro-BDE ins Gesamtkonzept von Almendro stehen alle erforderlichen Informationen wie z.B. Aufträge, Kostenstellen, Arbeitsgänge jederzeit zur Verfügung.

Für die BDE können einige Grundeinstellungen von den Beratern über Parameter hinterlegt werden. Für jeden Erfassungsplatz kann ein eigener BDE-Terminalstamm angelegt werden um hier individuelle Konfigurationen je Arbeitsplatz zu hinterlegen.

Es stehen 3 unterschiedliche Erfassungsprogramme und der BDE-Monitor zur Verfügung.

3 Parametereinstellungen

3.1 BDE-Verbuchung

Aus den Daten der Betriebsdatenerfassung werden durch die jeweiligen *geht*-Buchungen Tageszettel generiert. Die generierten Tageszettel werden verbucht. Über das Tageszettelprogramm können die Daten korrigiert werden, die auf die Kostenstellen bzw. Kostenträger gebucht werden. Die Originalbelege der BDE können nicht verändert/korrigiert werden.

Nach dem die Tageszettel generiert wurden können diese auch sofort verbucht werden oder die Tageszettel werden über eine eigene manuelle Anwahl verbucht.

Die direkte Verbuchung durch das Generieren der Tageszettelpositionen wird empfohlen.

3.2 HWA-Zeit Erfassung

Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten werden im Normalfall ohne die Angabe eines Kostenträgers erfasst und verbucht. Hier kann eingestellt werden, ob bei der Erfassung von HWA-Zeiten auch eine Auftragsnummer abgefragt wird. Dies erleichtert dann die Erfassung im BDE I-Erfassungsprogramm, da Störungen während der Produktion auch über die Buchung weiter erfolgen können.

Im Programm BDE III müssen HWA-Zeiten zwingend mit Kostenträger erfasst werden.

Die Erfassung von HWA-Zeiten mit Kostenträgern hat grundsätzlich **keine Auswirkung** auf die Kosten, die einem Auftrag zugeordnet werden.

3.3 HWA-Zeit Verbuchung

Wird bei der Erfassung von HWA-Zeiten ein Kostenträger angegeben, können diese Zeiten auch zur Information auf die Kostenträger gebucht werden.

Die Verbuchung von HWA-Zeiten mit Kostenträgern hat grundsätzlich **keine Auswirkung** auf die Kosten, die einem Auftrag zugeordnet werden, jedoch können HWA-Zeiten bei Bedarf im Auftrag, in dem sie angefallen sind ausgewiesen werden.

Diese Einstellung hat auch Auswirkungen auf die Verbuchung von Tageszetteln. Die Zeiten werden **ohne** Kosten auf die Aufträge gebucht.

3.4 Zähler Netto/Brutto

Es können 2 unterschiedliche Zähler je Kostenstelle geführt werden (Netto und Brutto). Diese Startwerte der Zähler können bei der *Anfang*-Buchung einer Tätigkeit eingestellt werden. Beim *Beenden* einer Tätigkeit werden die Endwerte der Zähler abgefragt. In Abhängigkeit von einem Kennzeichen im Arbeitsgangstamm können die Mengen des Arbeitsgangs aus diesen Zählerständen vorgeschlagen werden.

Weiter Informationen siehe Kapitel „Stammdaten Kostenstelle“ und „Stammdaten Arbeitsgang“

3.5 Zusatzpersonal

Im Normalfall wird von jedem Mitarbeiter ein Tageszettel mit den durchgeführten Tätigkeiten geführt. Der Maschinenführer schreibt die Zeiten der Maschine auf (Produktionszeiten, HWA-Zeiten), die Helfer schreiben Ihre Zeiten als Maschinenhilfe auf.

In der BDE kann dies auch so abgewickelt werden (jeder Mitarbeiter erfasst seine eigenen Zeiten). Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass der Maschinenführer die Zeiten wie bisher erfasst (Produktionszeiten, HWA-Zeiten) und zusätzlich angibt welche Mitarbeiter als „Zusatzpersonal“ an der Maschine eingesetzt sind. Für diese Mitarbeiter werden immer die Zeiten, in denen sie an einer Maschine angemeldet sind parallel mit Maschinenhilfe-Arbeitsgängen gebucht. Hierbei wird auch die Systemzeit für anteilige Kosten verwendet.

3.5.1 Stammdaten Arbeitsgang

Für jede Kostenstelle, die mit der Option „Zusatzpersonal“ arbeiten kann, müssen 3 Maschinenhilfearbeitsgänge angelegt werden.

Beispiel

The image shows three screenshots of the 'Stammdaten Arbeitsgang' (Master Data Work Order) form in SAP, illustrating different work order types for the same cost center (1435) and machine (700).

Screenshot 1 (Left): Work Order Type 700, Bezeichnung: MaHilfe produktiv. The 'Leistung' (Performance) is set to 'Std/Einh (3)' and 'Zeitart' (Time Type) is '7' (Maschinenhilfen). The 'Stundensätze' (Hourly Rates) section shows: +Sonst.beschFixe: 0,01 ab Datum; +Abschreibung: 0,01; beschVari+Lohn: 0,01; Vollkosten: 0,01; frei: 0,01. The 'Skz AG' (Work Order Type) is 0, 'Terminschlüssel' (Termination Key) is 0, and 'Planungstyp' (Planning Type) is 0.

Screenshot 2 (Middle): Work Order Type 701, Bezeichnung: MaHilfe unproduktiv. The 'Leistung' (Performance) is set to 'Std/Einh (3)' and 'Zeitart' (Time Type) is '7' (Maschinenhilfen). The 'Stundensätze' (Hourly Rates) section shows: +Sonst.beschFixe: 0,01 ab Datum; +Abschreibung: 0,01; beschVari+Lohn: 0,01; Vollkosten: 0,01; frei: 0,01. The 'Skz AG' (Work Order Type) is 0, 'Terminschlüssel' (Termination Key) is 0, and 'Planungstyp' (Planning Type) is 0.

Screenshot 3 (Right): Work Order Type 702, Bezeichnung: MaHilfe Pause. The 'Leistung' (Performance) is set to 'Std/Einh (3)' and 'Zeitart' (Time Type) is '7' (Maschinenhilfen). The 'Stundensätze' (Hourly Rates) section shows: +Sonst.beschFixe: 0,01 ab Datum; +Abschreibung: 0,01; beschVari+Lohn: 0,01; Vollkosten: 0,01; frei: 0,01. The 'Skz AG' (Work Order Type) is 0, 'Terminschlüssel' (Termination Key) is 0, and 'Planungstyp' (Planning Type) is 0.

Die Arbeitsgänge mit der Zeitart „(7) Maschinenhilfe“ werden auch als Kosten auf den Auftrag gebucht.

Achtung:

Sollen keine Kosten für diese Arbeitsgänge auf den Auftrag gebucht werden, reicht es nicht aus die Stundensätze im Arbeitsgang auf 0 zu setzen, da in diesem Fall Almendro die Stundensätze der Kostenstelle verwendet!! 0-Werte sind deshalb nicht möglich, aber es kann der Wert 0,01 im Stundensatz hinterlegt werden, um die Kosten sehr gering zu halten.

3.5.2 Stammdaten Personal

In jedem Personalstamm müssen 3 Arbeitsgänge mit der Zeitart „Maschinenhilfe“ eingetragen werden.

Der erste Arbeitsgang wird immer dann gebucht, wenn der Maschinenführer Produktionszeiten erfasst.

Der zweite Arbeitsgang wird bei HWA-Zeiten des Maschinenführers gebucht.

Der dritte Arbeitsgang wird gebucht, wenn der Maschinenführer den „Pause“-Arbeitsgang laut Eintrag im BDE-Terminalstamm „AG Pausen“ bucht.

Stammdaten - Personal

Z-Pers AG Fertigung	700
Z-Pers AG HWA	701
Z-Pers AG Pause	702

3.5.3 Stammdaten Kostenstelle

3.5.3.1 AG "Warten auf Personal"

Dieser Arbeitsgang wird eingestellt, wenn kein Zusatzpersonal angemeldet ist. Das bedeutet, dass bei Produktionsarbeitsgängen (Rüsten, Produktion) und allen anderen HWA-AG's immer ein Zusatzpersonal angemeldet sein muss.

Wichtiger Hinweis bei Einsatz der Funktion „AG Pause“ und „AG Warten auf Personal“

Bei Einsatz der Funktionen „Pause“ und „AG Warten auf Personal“ müssen für den Arbeitsgang „Warten auf Personal“ (Eintrag in Kostenstellenstamm) und für den Arbeitsgang „Pause“ (Eintrag in BDE-Terminalstamm-III) separate Arbeitsgänge in der Produktionskostenstelle angelegt werden.

Beispiel

Arbeitsgang	Eintrag
601 = Warten auf Personal	Kostenstellenstamm / X-BDE
602 = Pause	Eintrag in BDE-Stamm - AG Pause - Standardarbeitsgänge

3.5.3.2 WaP Automatik

Wenn ein Mitarbeiter von einer Kostenstelle zu einer anderen wechselt, muss er im Normalfall zunächst mit –Pers-Buchung an der bisherigen Kostenstelle abgemeldet und an der neuen Kostenstelle mit +Pers-Buchung angemeldet werden.

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird die –Pers-Buchung durch die neue +Pers-Buchung automatisch durchgeführt. Handelt es sich bei dem Mitarbeiter um den letzten Mitarbeiter, der an der bisherigen Kostenstelle angemeldet war, wird dort automatisch der Arbeitsgang "Warten auf Personal" eingestellt.

3.5.4 Buchung in der BDE

3.5.4.1 +Pers

Über diesen Button wird Zusatzpersonal angemeldet. Im Terminalstamm (siehe später) kann eingetragen werden, ob die *kommt*-Buchung für diese Personalnummern automatisch durchgeführt werden soll, wenn der Mitarbeiter noch nicht angemeldet ist.

Die Zeiten, die tatsächlich gebucht werden, sind abhängig vom Zeitpunkt, zu dem diese +Pers-Funktion durchgeführt wurde.

Maschinenführer startet um 7:00 den Rüstarbeitsgang. Wird nun ein Mitarbeiter erst um 7:05 als Zusatzpersonal angemeldet, werden auch erst ab diesem Zeitpunkt die Zeiten und Kosten gebucht.

3.5.4.2 -Pers

Über diesen Button wird Zusatzpersonal abgemeldet. Im Terminalstamm (siehe später) kann eingetragen werden, ob die *geht*-Buchung für diese Personalnummern automatisch durch die *geht*-Buchung des Maschinenführers vorgeschlagen werden soll.

Die Zeiten, die tatsächlich gebucht werden, sind abhängig vom Zeitpunkt, zu dem diese -Pers-Funktion durchgeführt wurde.

Maschinenführer beendet um 8:30 den Rüstarbeitsgang. Ein Mitarbeiter, der als Zusatzpersonal angemeldet war wurde durch die -Pers-Buchung bereits um 8:05 abgemeldet. Die Zeiten und Kosten werden auch nur bis zu diesem Zeitpunkt gebucht.

3.6 Maschinenführer BDE III

In den Parametern kann eingestellt werden, dass als Maschinenführer nur speziell gekennzeichnetes Personal eingetragen werden kann. Diese Variante sollte gewählt sein, wenn das gesamte Personal als Zusatzpersonal und/oder mit einer Kostenstelle für Verteilzeiten gearbeitet werden soll.

3.7 Verteilzeiten BDE III

3.7.1 Allgemeines

Mit diesen Einstellungen kann die Verwendung von Zusatzpersonal vereinfacht und dafür gesorgt werden, dass alle Zeiten zwischen Kommt- und Geht-Buchung verteilt werden.

Im System wird eine Kostenstelle konfiguriert, auf der alle Zeiten der Mitarbeiter gesammelt werden, in denen die Mitarbeiter nicht einer speziellen Produktionskostenstelle zugeordnet sind.

Dies können sein:

- Zeit zwischen Kommt-Buchung und der ersten Produktionszeit
- Zeit zwischen der letzten Produktionszeit und der Geht-Buchung
- Pausenzeiten
- Besprechungen und sonstige Helferarbeiten

3.7.2 Verteil AG

Es kann ein Arbeitsgang vorgegeben werden, der nach der Kommt-Buchung automatisch eingestellt werden.

3.7.3 Verteil-Auftrag

Grundsätzlich werden in BDE III alle Zeiten (auch HWA-Zeiten) auf Aufträge gebucht (HWA-Zeiten ohne Kosten auf Auftrag). Hierfür muss ein Dummy-Auftrag angelegt werden.

4 Stammdaten

4.1 Stammdaten Kostenstelle

4.1.1 BDE-System

Beim Einsatz der Almendro-BDE muss hier die Option „Almendro“ eingetragen werden.

4.1.2 Anzahl Fertigungsarbeitsgänge

Anzahl der maximal zulässigen Fertigungsarbeitsgänge, die parallel an einer Kostenstelle aktiv sein dürfen.

4.1.3 Zähler

Beim Einsatz der Funktion „Zähler Netto/Brutto“ werden in den Feldern Zähler-Brutto und Zähler-Netto die aktuellen Startwerte für die automatische Ermittlung von Menge-1 und Menge-2 geführt.

Bei der Neueinführung der BDE werden hier die aktuellen Zählerstände der Maschine eingetragen.

Weitere Informationen siehe in Kapitel „Zähler Netto/Brutto“ und „Stammdaten Arbeitsgang“.

4.1.4 AG "Warten auf Personal"


Weitere Informationen siehe Kapitel „Zusatzpersonal“.

4.1.5 WaP Automatik

Weitere Informationen siehe Kapitel „Zusatzpersonal“.

4.2 Stammdaten Arbeitsgang

4.2.1 Verwendung KSt-Zähler

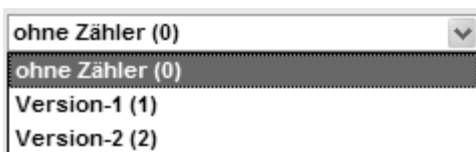

Kz	Menge-1	Menge-2
0	Zähler werden nicht erfasst	
1	Netto = EndeNetto – StartNetto	Maku = EndeBrutto – StartBrutto – Menge1
2	Netto = EndeNetto – StartNetto	Brutto = EndeBrutto – StartBrutto

4.3 Stammdaten Personal

4.3.1 Ohne Zusatzpersonal

Nummer	1401	Neuanlage	19.04.2004	
Bezeichnung	Groß, Peter	Änderung	08.12.2010	
nicht gesperrt (0) ▼				
Kst-Lohnausgleich	9950	Lohnausgleich		
Verrechnungssatz	20,00			
TZ-Erfassung	ja (1) ▼			
BDE-System	COMIX (1) ▼			
Z-Pers AG Fertigung	0			
Z-Pers AG HWA	0			
Tätigkeit Personal BDE	0			
Maschinenführer BDE	BDE III (2) ▼			
Kst BDE III	0			

4.3.2 Helfer als Zusatzpersonal

Maschinenführer BDE (Personalnummer der BDE-Erfassung)

Der Mitarbeiter kann als Maschinenführer (Personalnummer der BDE-Erfassung) und als Helfer (Zusatzpersonal) in der BDE geführt werden.

Nummer	1401	Neuanlage	19.04.2004
Bezeichnung	Groß, Peter	Änderung	08.12.2010
nicht gesperrt (0)			
Kst-Lohnausgleich	9950	Lohnausgleich	
Verrechnungssatz	20,00		
TZ-Erfassung	ja (1)		
BDE-System	COMIX (1)		
Z-Pers AG Fertigung	700		
Z-Pers AG HWA	701		
Tätigkeit Personal BDE	0		
Maschinenführer BDE	BDE III (2)		
Kst BDE III	0		

Maschinenführer BDE	Personalnummer als Maschinenführer in BDE-III zulässig
Kst BDE III	Personalnummer kann nur für jede Kostenstelle als Maschinenführer in BDE-III eingetragen werden.

Helfer (Zusatzpersonal)

Der Mitarbeiter kann nur als Helfer in der BDE geführt werden.

Nummer	1901	Neuanlage	19.04.2004
Bezeichnung	Adamek, Peter	Änderung	19.04.2004
nicht gesperrt (0)			
Kst-Lohnausgleich	9950	Lohnausgleich	
Verrechnungssatz	20,00		
TZ-Erfassung	ja (1)		
BDE-System	COMIX (1)		
Z-Pers AG Fertigung	700		
Z-Pers AG HWA	701		
Tätigkeit Personal BDE	0		
Maschinenführer BDE	nein (0)		
Kst BDE III	0		

4.3.3 Maschinenführer und Helfer als Zusatzpersonal

In diesem Fall wird in der Personalnummer der BDE eine Dummy-Personalnummer eingetragen.

Dazu werden je Kostenstelle und Schicht dummy-Personalnummer angelegt.

z.B.

Nummer	Bezeichnung
914341	1434 Schicht-1
914342	1434 Schicht-2
914343	1434 Schicht-3
914351	1435 Schicht-1
914352	1435 Schicht-2
914353	1435 Schicht-3

Die „echten“ Mitarbeiter (Maschinenführer und Helfer) werden als Zusatzpersonal in der BDE eingetragen.

Maschinenführer BDE (Personalnummer der BDE-Erfassung)

Nummer	914341	Neuanlage	06.09.2007
Bezeichnung	1434 Schicht-1	Änderung	28.02.2019
		nicht gesperrt (0)	
Kst-Lohnausgleich	9951	Lohnausgleich BDE	
Verrechnungssatz	0,00		
TZ-Erfassung	ja (1)		
BDE-System	COMIX (1)		
Z-Pers AG Fertigung	0		
Z-Pers AG HWA	0		
Tätigkeit Personal BDE	0		
Maschinenführer BDE	BDE III (2)		
Kst BDE III	1434	4F, IIIb	

Maschinenführer BDE	Personalnummer als Maschinenführer in BDE-III zulässig
Kst BDE III	Personalnummer kann nur für die genannte Kostenstelle als Maschinenführer in BDE-III eingetragen werden.

Maschinenführer und Helfer (Zusatzpersonal)

Nummer	1401	Neuanlage	19.04.2004
Bezeichnung	Groß, Peter	Änderung	08.12.2010
		nicht gesperrt (0)	
Kst-Lohnausgleich	9950	Lohnausgleich	
Verrechnungssatz	20,00		
TZ-Erfassung	ja (1)		
BDE-System	COMIX (1)		
Z-Pers AG Fertigung	700		
Z-Pers AG HWA	701		
Tätigkeit Personal BDE	0		
Maschinenführer BDE	nein (0)		
Kst BDE III	0		

Maschinenführer BDE	Personalnummer nicht als Maschinenführer in BDE-III zulässig
---------------------	--

4.4 BDE-Terminalstamm I

Siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“ (stamm_sonst.pdf)

4.5 BDE-Terminalstamm II

Siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“ (stamm_sonst.pdf)

4.6 BDE-Terminalstamm III

Siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“ (stamm_sonst.pdf)

5 BDE I

Dieses Erfassungsprogramm soll die Möglichkeit bieten die traditionelle Tageszettelaufschreibung durch direkte Erfassung an Terminals zu ersetzen. Alle Daten, die im Normalfall über die Tageszettelerfassung in Almendro eingegeben werden sollen auf diesem Weg nachgebildet werden. Durch die direkte Erfassung können Fehler vermieden werden (direkte Plausibilisierung der Daten), die Daten stehen schneller (Erfassung erfolgt sofort) allen anderen Mitarbeitern (über Info-Programme) zur Verfügung. Grundsätzlich werden keine Zeiten aufgeschrieben sondern bei den einzelnen Buchungsvorgängen grundsätzlich die Systemzeit des Servers festgehalten und verwendet.

Im Menüsystem wird in der Spalte Satzart die Nummer des Terminalstamms hinterlegt. Aus diesem Terminalstamm werden die gesamten Einstellungen ausgelesen. Werden diese Stammdaten geändert, muss das BDE-Programm neu gestartet werden.

5.1 Kommt

Der Mitarbeiter identifiziert sich durch seine Personalnummer. Das Erfassen der Personalnummer kann auch - beim Einsatz geeigneter Hardware - durch das Einlesen mit Hilfe eines Barcodelesers erfolgen.


Die Angabe der Schichtart wird später für die automatische Lohnartenermittlung benötigt. Die Anwesenheitszeiten werden durch die *kommt*- bzw. die *geht*-Buchung vom System automatisch geführt.

Die Einstellungen zur Steuerung der Lohnartenermittlung beim Einsatz des BDE-Moduls sind im Workshop *Lohn* beschrieben.

Die *kommt*- und *geht*-Buchungen können auch über eine Schnittstelle aus einem externen PZE-System übernommen werden.



Zu Information werden immer die aktiven Arbeitsgänge, die an diesem BDE-Terminal erfasst wurden angezeigt.

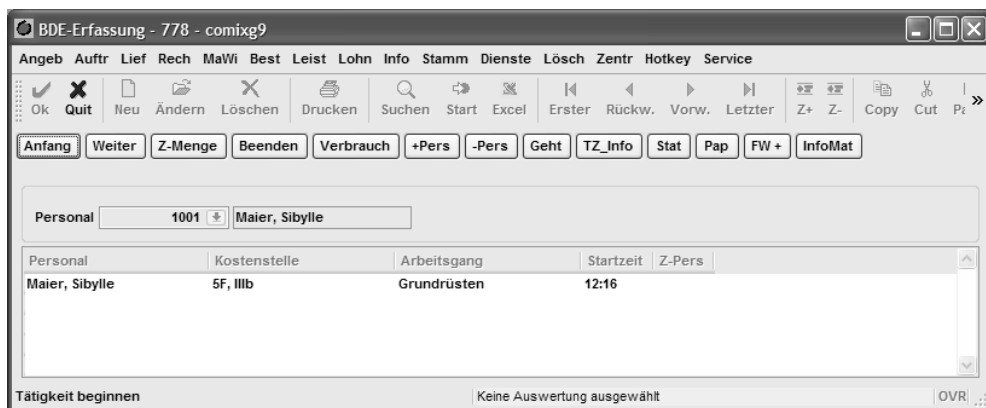

5.2 Anfang

Anfang

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung' software window with the title 'BDE-Erfassung - 778 - comixr1 * #1002 - 09.07.2004'. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. Below the toolbar are two buttons: 'Suche AG F8' and 'Soll Auftrag F9'.

The main data entry area is divided into several sections:

- Auftrag (Order):** Includes fields for 'Auftrag' (10241), 'sh version 9', 'Produkt' (11), 'Inhalt', 'Teil' (1), '2 x 16 Seiten', and 'Kunde' (2000, comix software).
- Kostenstelle (Cost Center):** Includes 'Kostenstelle' (1434) and '4F, IIIb'.
- Maschine (Machine):** Includes 'Maschine' (0).
- Arbeitsgang (Work Step):** Includes 'Arbeitsgang' (Grundrücken), 'Werke/Formalgruppe' (0), 'Leistungsart' (Normalleistung), and 'Grund' (0).
- Leistungsdaten (Performance Data):** Includes 'Zähler-Brutto' (0), 'Zähler-Netto' (0), and 'Menge'.
- Folge-Arbeitsgang (Follow-up Work Step):** Includes fields for 'Arbeitsgang', 'Werke/Formalgruppe', 'Leistungsart', and 'Grund'.

At the bottom right, there is a small icon and the text 'OVR'.

Mit dieser Funktion wird die Bearbeitung eines Auftrages begonnen.

Der Mitarbeiter erfasst die gleichen Daten, die er sonst auf seinem Tageszettel notieren würde. Die Eingaben können jedoch vom System auf Plausibilität geprüft werden. Außerdem können die Arbeitsgänge aus der Auftragskalkulation in einer Liste angezeigt und ausgewählt werden. Dadurch ist die Datenqualität der Almendro-BDE höher als bei der Tageszettelerfassung.

Erst nach Bestätigung der Frage *Buchung durchführen?* durch die Eingabe des Buchstaben *j* wird nach Eingabe aller Daten die Buchung durchgeführt und die Startzeit des Arbeitsganges automatisch im System abgestellt.

Die gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Aufträgen durch einen Mitarbeiter (Mehrmaschinenbedienung) ist zulässig.

5.3 Weiter

Weiter

Die weitere Bearbeitung des mit Anfang begonnenen Auftrages an der gleichen Kostenstelle, jedoch mit einem anderen Arbeitsgang.

Hat der Mitarbeiter mehrere Aufträge begonnen, wird eine Auswahlmaske mit den offenen Aufträgen angezeigt, aus welcher er den gewünschten Auftrag auswählen kann.

Arbeitet der Mitarbeiter nur an einem Auftrag, werden nach Auswahl der Funktion *Weiter* sofort die Daten des Auftrages angezeigt.

Danach wird die Menge des abzuschließenden Arbeitsganges und die Daten für den Folgearbeitsgang vom Bediener eingetragen. Mit der *weiter*-Buchung werden die Endzeit des abgeschlossenen und die Anfangszeit des Folgearbeitsganges automatisch festgehalten.

5.4 Z-Menge

Z-Menge

Diese Funktion dient zur Zwischenmeldung einer Menge bei länger laufenden Arbeitsgängen (z.B. Fortdruck). Durch diese Rückmeldung steht die bereits gefertigte Menge bei Abfragen über den Arbeitsfortschritt im BDE-Monitor zur Verfügung.

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung' software window. The title bar reads 'BDE-Erfassung - 778 - comixr1 * #1002 - 09.07.2004'. The menu bar includes: 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', 'Service'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. A 'Belegtext F12' button is visible. The main form is divided into several sections:

- Top Left:** 'Auftrag' (10241), 'sh version 9', 'Produkt' (11), 'Inhalt', 'Teil' (1), '2 x 16 Seiten', 'Kunde' (2000), 'comix software'.
- Top Right:** 'Kostenstelle' (1434), '4F. IIIb', 'Maschine' (0).
- Bottom Left (Arbeitsgang):** 'Arbeitsgang' (50), 'Fortdruck', 'Werke/Formalgruppe' (0), 'Leistungsart' (Normalleistung), 'Grund' (0), 'Zähler-Brutto', 'Zähler-Netto', 'Menge' (5000).
- Bottom Right (Folge-Arbeitsgang):** 'Arbeitsgang', 'Werke/Formalgruppe', 'Leistungsart', 'Grund'.

The 'Menge' field in the 'Arbeitsgang' section is highlighted with a cursor.

Bei der Datenübergabe an ein Planungssystem, werden diese Mengen dort verwendet, um die ursprünglichen Planungsdaten eventuell zu korrigieren.

5.5 Beenden

Beenden

Mit dieser Funktion wird die Bearbeitung eines Auftrages an der jeweiligen Kostenstelle abgeschlossen. Hat der Mitarbeiter mehrere Aufträge begonnen, wird eine Auswahlmaske der offenen Aufträge angezeigt, aus welcher der gewünschte Auftrag ausgewählt werden kann. Danach wird die Menge des abzuschließenden Arbeitsganges vom Bediener eingetragen. Mit der *beenden*-Buchung wird die Endzeit des abgeschlossenen Arbeitsganges automatisch festgehalten.

BDE-Erfassung - 778 - comixr1 * #1002 - 09.07.2004

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Belegtext F12

Auftrag 10241 sh version 9

Produkt 11 Inhalt

Teil 1 2 x 16 Seiten

Kunde 2000 comix software

Arbeitsgang

Arbeitsgang 50 Fortdruck

Werke/Formatgruppe 0 0

Leistungsart Normalleistung

Grund 0

Zähler-Brutto 0 0

Zähler-Netto 0 0

Menge 10000 0

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Maschine 0

Folge-Arbeitsgang

Arbeitsgang

Werke/Formatgruppe

Leistungsart

Grund

OVR

5.6 TZ-Info

TZ_Info

Um dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, seinen von der BDE-Erfassung automatisch geführten Tageszettel einsehen zu können, wurde die Funktion *TZ-Info* geschaffen. Es besteht jedoch an dieser Stelle lediglich die Möglichkeit der Anzeige, der Mitarbeiter kann die abgestellten Informationen nicht ändern.

Angebot Produkt	Kostenstelle Teil	Menge	Stunden	Kunde	Arbeitsgang
10241 sh version 9	1434 4F, IIIb	1	0,36	2000	comix software
11 Inhalt	1 2 x 16 Seiten	0		10	Grundrüsten
10241 sh version 9	1434 4F, IIIb	10000	0,40	2000	comix software
11 Inhalt	1 2 x 16 Seiten	0		50	Fortdruck

5.7 Stat

Stat

Über diese Funktion erhält der Mitarbeiter zusätzlich die bereits abgeschlossenen Tätigkeiten der letzten X (Konfiguration BDE-Terminalstamm) Tage. Diese Funktion ist nur Verfügbar, wenn im BDE-Terminalstamm eine Kostenstelle vorgegeben ist.

5.8 Verbrauch

Verbrauch

Neben den Leistungen können auch Materialien auf die Aufträge gebucht werden.

Es steht hier der Buchungsschlüssel *Abgang* (mit Bestandsführung) bzw. *Direkt* (ohne Bestandsführung) in Abhängigkeit von den Einstellungen im BDE-Terminalstamm zur Verfügung.

Die Buchung erfolgt wie in der Materialwirtschaft mit Eingabe der Auftragsnummer, Produkt und Teil, evtl. Zusatzleistung oder Wiederholarbeit. Diese Daten werden aus der aktuell laufenden Leistungsbuchung übernommen

5.8.1 Direktverbuchung

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung' window with the following data entered:

- Auftrag:** 10244
- Produkt:** 1
- Teil:** 1
- Kunde:** 2000
- Kostenstelle:** 1320
- Leistungsart:** Normalleistung
- Material:** 91351 (Druckplatte IIIb)
- Menge:** 8,00
- Charge:** (empty)
- Pal:** 0
- Lagerort:** platten

Zusätzliche Angaben in der Buchung

Feld	Angabe	Kommentar
Menge	Ja	
Materialnummer	Ja	
Charge	Nein	Feld wird für die Erfassung übersprungen.
Pal	Nein	Feld wird für die Erfassung übersprungen.
Lagerort	Nein	Feld wird aus „Lagerort“ des Materialstamms automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.

Die Buchungen werden **sofort** ausgeführt und nicht erst bei der Verbuchung der BDE-Positionen.

5.8.2 Abgang

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung' software window. The title bar indicates the file path '778 - comixg9 * #1001 - 02.10.2006'. The menu bar includes 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. The toolbar contains icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', 'Start', 'Excel', 'Erster', 'Rückw.', 'Vorw.', and 'Letzter'. The main form is divided into several sections: 'Auftrag' (10244), 'Produkt' (1), 'Teil' (1), 'Kunde' (2000), 'Kostenstelle' (1414), 'Leistungsart' (Normalleistung), 'Material' (10201), 'Menge' (5.000,00), 'Charge' (u10001-1), 'Pal' (0), and 'Lagerort' (lager). A 'Buchung' button is located at the bottom right of the form.

Zusätzliche Angaben in der Buchung

Feld	Angabe	Kommentar
Menge	Ja	
Materialnummer	Ja	
Charge	Ja/Nein	Je nach Kennzeichen „Charge“ im Materialstamm.
Pal	Ja/Nein	Je nach Kennzeichen „Palette“ im Materialstamm.
Lagerort	Ja	

Über die F9-Taste steht die Bestandsinformation mit der Möglichkeit Daten aus den Lagerbeständen zu übernehmen zur Verfügung. In Abhängigkeit von dem Feld, auf dem die Funktion betätigt wurde, werden die Daten in folgende Felder übernommen. Die übernommenen Daten können manuelle geändert werden.

Feld F9	Übernahme in Felder
Menge	Menge, Charge, Palettennummer, Lagerort
Charge	Charge, Palettennummer, Lagerort
Pal	Palettennummer, Lagerort
Lagerort	Lagerort

Palettenetikett für Restpalette

Wenn "MengeAbgang < MengePalette" kann direkt in der BDE ein Palettenschein für die Restpalette erzeugt werden.

5.8.3 Abgang Scanner

Mit dieser Einstellung können nur Materialien gebucht werden, deren Bestände mit Chargennummer **und** Palettennummer geführt werden.

Zusätzliche Angaben in der Buchung

Feld	Angabe	Kommentar
Materialnummer	Ja	
Charge	Ja	
Pal	Ja	
Menge	Ja	Die Menge der Kombination „Material-Charge-Palette“ wird automatisch ermittelt und voreingestellt. Die Menge kann manuelle geändert werden.
Lagerort	Nein	Feld wird automatisch ermittelt und für die Erfassung übersprungen.

Mit dieser Funktion kann der Verbrauch über die Angabe der gemessenen Resthöhe (in cm) ermittelt werden. Voraussetzung ist der Eintrag der Materialstärke im Feld „Format-3“ des Materialstamms. Die Angabe erfolgt in my je Bogen (= mm je 1000 Bogen).

5.9 Fertigware




Neben den Verbrauchsmaterialien können auch die Fertigwaren gebucht werden. Die Buchung wird als „Zugang Intern“ in der Materialwirtschaft abgestellt.

Diese Möglichkeit muss als Option im BDE-Terminalstamm eingetragen werden.

Die Buchung erfolgt wie in der Materialwirtschaft mit Eingabe der Auftragsnummer, Produkt=0 und Teil = Auftragsposition. Diese Daten werden aus der aktuell laufenden Leistungsbuchung übernommen.

Zusätzliche Angaben in der Buchung


Feld	Angabe	Kommentar
Menge	Ja	Erfassung der Menge in Stamm-Mengeneinheit. Wenn im Artikelstamm eine Alternativ-Mengeneinheit eingetragen ist, kann mit der Funktionstaste F9 in einem Zusatzfenster die Menge in Alternativ-Mengeneinheit erfasst werden.  Beim Schließen des Zusatzfensters wird für die Buchung in die Stamm-Mengeneinheit umgerechnet.
Materialnummer	Nein	Es wird automatisch die Artikelnummer aus den Artikelpositionen des Auftrags eingestellt. Dabei ist die PosNr = Teilnummer der BDE-Erfassung.
Charge	Nein	Feld wird aus dem laut Chargenkennzeichen aus dem Artikelstamm automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.
Pal	Nein	Feld wird aus dem laut Palettenkennzeichen aus dem Artikelstamm automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.
Lagerort	Nein	Feld wird aus „Lagerort FW“ aus BDE-Terminalstamm automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.
Buchen	Ja	Feld wird aus „Buchen FW“ aus BDE-Terminalstamm automatisch eingestellt kann jedoch vom Anwender verändert werden. J=Buchen ohne Etikett, E=Buchen mit Etikett

Die Buchungen werden **sofort** ausgeführt und nicht erst bei der Verbuchung der BDE-Positionen.

5.10 InfoMat

InfoMat

Über diese Funktion können alle Materialbuchungen des Maschinenführers eingesehen werden.

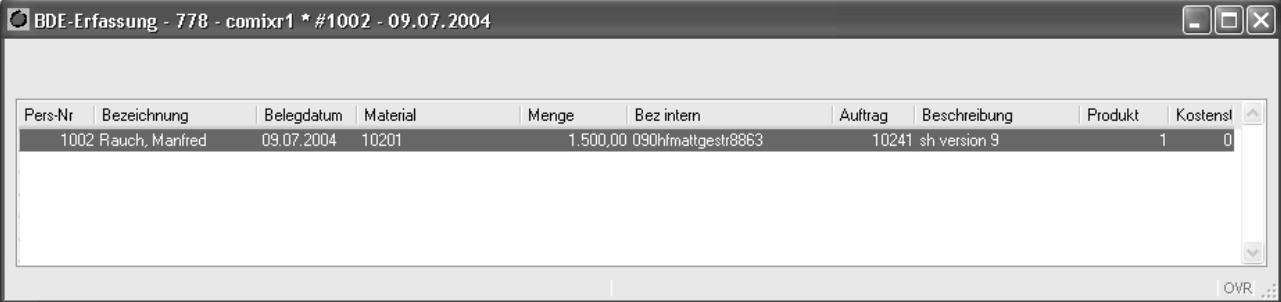

The screenshot shows a window titled 'BDE-Erfassung - 778 - comixr1 * #1002 - 09.07.2004'. Inside the window is a table with the following data:


Pers-Nr	Bezeichnung	Belegdatum	Material	Menge	Bez intern	Auftrag	Beschreibung	Produkt	Kostenst
1002	Rauch, Manfred	09.07.2004	10201	1.500,00	090hfmattgestr8863	10241	sh version 9	1	0

At the bottom right of the window, there is a label 'OVR ...'.

5.12 –Pers

-Pers

Über diese Funktion kann Zusatzpersonal abgemeldet werden. Von diesem Zeitpunkt an werden keine Buchungen des Maschinenführers mehr parallel für diese Mitarbeiter abgestellt.

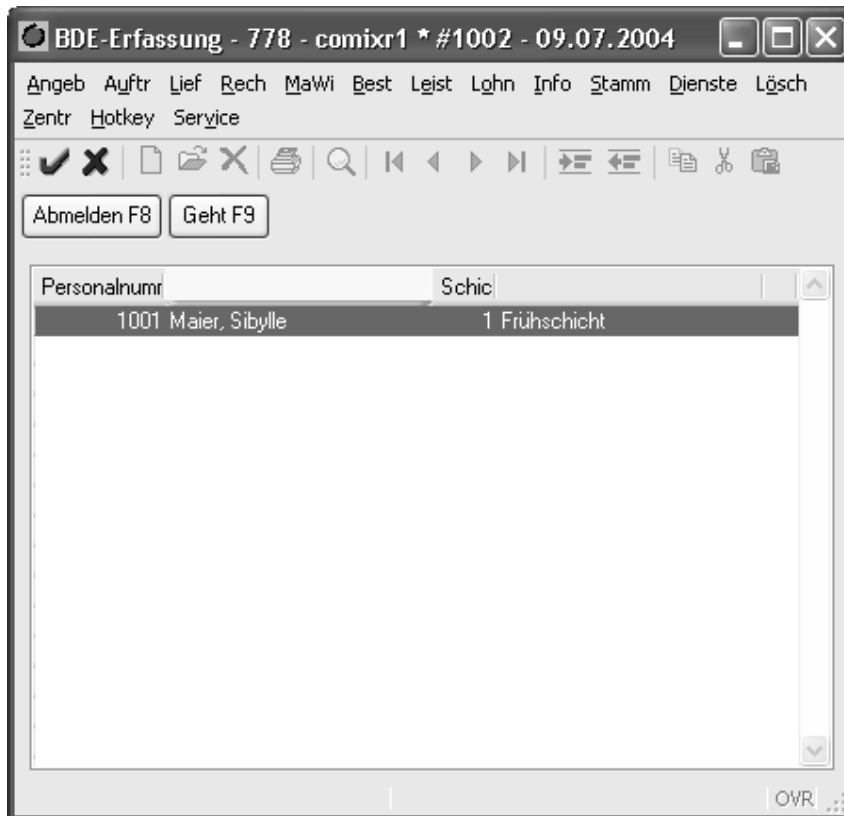

5.13 Geht

Geht

Die Schichtzeit wird mit der *geht*-Buchung beendet. Die *geht*-Funktion listet alle offenen Arbeitsgänge auf und fordert den Mitarbeiter auf, diese mit der Angabe einer Menge abzuschließen. Erst nach der Beendigung aller offenen Arbeitsgänge wird die *geht*-Buchung durchgeführt und die Endzeit der Schicht für den betreffenden Mitarbeiter abgestellt.



In Abhängigkeit von den Einstellungen im BDE-Terminalstamm werden eventuell auch die *geht*-Buchungen von angehängtem Zusatzpersonal vorgeschlagen/durchgeführt.

Im Anschluss kann der generierte Tageszettel ausgedruckt werden. Stehen für diesen Zweck mehrere Formulare/Drucker zur Verfügung, kann der Mitarbeiter diese aus einer Liste auswählen. Drucker können Abteilungen, Kostenstellen, einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen zugewiesen werden.

Die ausgedruckten Tageszettel sollten vom Mitarbeiter kontrolliert und eventuell handschriftlich korrigiert werden.

Gleichzeitig mit dem Tageszetteldruck werden die Daten in die Tageszettelerfassung überstellt und eventuell auch sofort verbucht (abhängig von Parametereinstellungen). Über die Tageszettelerfassung können die Daten bei Bedarf korrigiert werden.

Die BDE-Belege bleiben jedoch im Original erhalten!

Zum Inhalt des BDE-Tageszettels siehe Kapitel „BDE-Tageszettel“.

5.14 Papiere

Pap

Aus der BDE heraus können auch direkt Auftragspapiere erstellt werden.

Die Funktion steht zur Verfügung sobald eine Auswertung mit der Auswertungsnummer 411010 und der Auswertungsgruppe „AUSWERT-INDI“ oder „AUSWERT_KUNDE“ gefunden wird.

Aktueller Wert von „AUSWERT_IND“ bzw. „AUSWERT_KUNDE“ siehe Information unter dem Menüpunkt „Service / Umgebung“.

Grundsätzlich könnten auch einfach Auftragspapiere aus der Auftragsverwaltung 1:1 kopiert werden (Auswertungsnummer 2920xx). Es ist jedoch sinnvoller, hierfür eigene Auswertungen zu erstellen, die nur die Information für den aktuellen Fertigungsprozess enthalten (z.B. Bogendruck, aktuelles Produkt-Teil).

5.15 Kommentare

Belegtext F12

Zu jeder Tätigkeit können Kommentare im System hinterlegt werden. Die Erfassung der Kommentare wird durch eine Sonderfunktion aufgerufen. Über den BDE-Terminalstamm besteht jedoch auch die Möglichkeit den Aufruf dieses Fensters zu automatisieren.

The screenshot shows a software window titled "BDE-Erfassung - 778 - comixr1 * #1002 - 09.07.2004". The window has a menu bar with the following items: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Inf, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey. Below the menu bar is a toolbar with icons for checkmark, cross, file, folder, print, search, and navigation. Below the toolbar are two buttons: "Text-VZ sF1" and "Sonderzeichen sF2". The main area contains a form with a label "Arbeitsgang" followed by a text box containing "50" and another text box containing "Fortdruck". Below this is a list box with a scroll bar. The first item in the list box is "schlechte Laufleistung wegen Papier". At the bottom right of the window is a button labeled "OVR".

6 BDE II (Schnellerfassung)

Die BDE-II sollte im Bereich Weiterverarbeitung und Handarbeitsplätze zum Einsatz kommen. Die Mitarbeiter sollen nur ihre produzierten Mengen auf einen Auftrag buchen.

Das Programm ist sehr einfach gehalten, um alle möglichen Fehlerquellen so weit wie möglich auszuschließen. Auch die An- bzw. Abmeldung (*kommt*- bzw. *geht*-Buchung) muss außerhalb dieses Programms (z.B. BDE-I oder Datenübernahme aus externem PZE-System) gelöst sein.

Im Prinzip steht z.B. ein Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter einer Kostenstelle zur Verfügung. Die einzig mögliche Tätigkeit (Arbeitsgang) ist auch über den BDE-Terminalstamm vorgegeben.

6.1 Anmeldung

Als erstes wird die Personalnummer des Mitarbeiters, von dem eine Buchung durchgeführt werden soll, erfasst.

Der Mitarbeiter muss angemeldet sein (*kommt*-Buchung) und darf nicht an einem anderen BDE-Arbeitsplatz (BDE_I oder BDE-III) als Maschinenführer oder Zusatzpersonal angemeldet sein.

Ein Mitarbeiter kann nur 1 Tätigkeit aktiv haben. Nach der Eingabe der Personalnummer kontrolliert Almendro ob eine Tätigkeit aktiv ist. Ist noch keine Tätigkeit aktiv verzweigt Almendro automatisch in die *anfang*-Buchung und sonst in die *beenden*-Buchung.

Zur Information werden in der Startmaske immer alle an diesem BDE-Arbeitsplatz aktiven Tätigkeiten angezeigt.

BDE-Erfassung II - 1 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

letzte PersNr F8

Personalnummer

Personalnummer	Kostenstelle	Arbeitsgang	Startzeit	Z-Pers
Maier, Sibylle	5F, IIIb	Fortdruck	11:57	

OVR

Wird eine Tätigkeit beendet und direkt danach vom selben Mitarbeiter wieder eine neue Tätigkeit begonnen, muss die Personalnummer wieder eingegeben werden oder die Sonderfunktion *letzte PersNr* wird genutzt.

6.2 Anfang

BDE-Erfassung II - 1 - comixr1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Personalnummer 1001 Maier, Sibylle
Auftrag 10241 sh version 9
Produkt 1 Umschlag
Teil 1 1 x 4 Seiten
Buchen ja

OVR

Es wird nur der Auftrag-Produkt-Teil eingegeben, für die ab jetzt (Systemzeit des Servers) gearbeitet wird.

6.3 Beenden

The screenshot shows a software window titled "BDE-Erfassung II - 1 - comixr1". At the top, there is a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Inf, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons including a checkmark, a cross, a document, a folder, a printer, a magnifying glass, and navigation arrows. The main area contains a form with the following fields:

Personalnummer	1001	Maier, Sibylle
Auftrag	10241	sh version 9
Produkt	1	Umschlag
Teil	1	1 x 4 Seiten
Menge	5000	
Buchen		ja

At the bottom right of the form area, there is a button labeled "OVR".

Beim Beenden einer Tätigkeit wird von Almendro nur die produzierte Menge abgefragt.

7 BDE III

Die BDE-III kann nur an Produktionskostenstellen eingesetzt werden, die von einem Maschinenführer bedient werden und deren Zeiten permanent aufgezeichnet werden sollen.

Es ist nicht möglich, an einem Arbeitsplatz die Daten von mehreren Kostenstellen zu bearbeiten. Es kann grundsätzlich nur eine Tätigkeit aktiv sein.

Im Normalfall werden Maschinen, für die BDE III eingesetzt wird in Pausen (z.B. Mittagspause) nicht angehalten. Die Mitarbeiter an der Maschine machen versetzt Pause, so dass die Maschine jeweils durch die verbleibenden Mitarbeiter betrieben werden kann. Es ist daher sinnvoll, die BDE-Erfassung grundsätzlich auf eine Pseudo-Personalnummer (Eingabe in „Maschinenführer“) laufen zu lassen und die gesamte Besatzung als Zusatzpersonal zu führen. Bei Pausen der Mitarbeiter werden diese über die Funktion – Personal / +Personal ein- bzw. ausgebucht.

Achtung:

Eine Kostenstelle die in BDE III bearbeitet wird darf nicht in BDE I und/oder BDE II gleichzeitig bearbeitet werden! Da es keine Verbindung zwischen den Erfassungsprogrammen gibt, muss der Anwender (Administrator) hierfür selbst Sorge tragen.

7.1 Programmstart

Beim Programmstart wird geprüft, ob bereits bzw. noch ein Arbeitsgang dieser Kostenstelle (über BDE-Terminalstamm festgelegt) aktiv ist. Wird ein Arbeitsgang gefunden, wird mit diesem gearbeitet. Der Maschinenführer wird automatisch eingestellt, alle relevanten Daten sofort angezeigt.

The screenshot shows the main interface of the BDE terminal. At the top, there is a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. A row of buttons is visible: Störung, Waschen, Reparatur, Elektronik, Wartezeiten, Format, Platten, Farbe, Druck, Weiter, Auftrag, Schicht. The main area is divided into several sections:

- Maschine:** Kostenstelle (1434), 4F, IIIb; Startzeit (15:01:30).
- Auftrag:** Auftrag (10258), comix broschüre; Produkt (11), Inhalt; Teil (2), 3x16; Artikel; Kunde (2000), comix software.
- Personal:** Maschinenführer (1001), Maier, Sibylle; Schicht (1), Frühschicht; Z-Pers (1).
- Arbeitsgang:** Arbeitsgang (50), Fortdruck; Werke/Formatgruppe (0), 0; Leistungsart (Normalleistung); Grund (0).
- Mengen:** Menge (0), 0.
- Kommentar:** A text area for comments.

 At the bottom left, there is a label 'Info technische Texte'.

The screenshot shows the bottom section of the BDE terminal interface. It features a row of buttons: Z-Menge, Verbrauch, Verbrauch-2, FW +, HF +, +Pers, -Pers, Kommentar, TZ_Info, Stat, Pap, Etikett, Feedback, techTextInfo, and Ende-Schicht. Below these buttons is a large, empty text area for additional information or notes. The interface is clean and functional, designed for easy data entry and viewing.

Störung, Waschen, Reparatur, Eletronik, Wartezeiten, Format, Platten, Farbe, Druck

Sind in diesem Beispiel Buttons, die mit Arbeitsgängen verknüpft sind (siehe Kapitel Auto-AG in BDE-Terminalstamm).

Diese Buttonbelegung dient lediglich als Beispiel, wie so ein BDE-Terminal aussehen könnte.

Artikel

Wenn das aktuelle Produktteil mit einer Auftragsposition verknüpft ist (Positions kalkulation) wird der aktuelle Artikel angezeigt.

Auftrag	
Auftrag	41022 P-40024a001-01
Produkt	2 cd-r 10er slim GB
Teil	1
Artikel	a001-02 55100-GB
Kunde	2000 comix software

Ist noch kein Arbeitsgang aktiv, wird zunächst ein Maschinenführer eingestellt. Ist dieser noch nicht angemeldet, wird die Schicht für die *kommt*-Buchung abgefragt. Im Anschluss daran wird die *anfang*-Buchung automatisch aufgerufen und der erste Auftrag und die erste Tätigkeit erfasst. Ohne diese Daten wird die BDE-III sofort beendet.

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Maschine

Kostenstelle 1435 5F, IIIb

Startzeit

Personal

Maschinenführer 1001 Maier, Sibylle

Schicht

Z-Pers

Auftrag

Auftrag

Produkt 0

Teil 0

Kunde

Arbeitsgang

Arbeitsgang 0

Werke/Formatgruppe 0 0

Leistungsart Normalleistung

Grund 0

Mengen

Zähler-Brutto 0

Zähler-Netto 0

Menge

Kommentar

OVR

7.2 weiter

Die Bearbeitung wird mit dem gleichen Auftrag-Produkt-Teil, aber mit einem anderen Arbeitsgang fortgeführt.

Menge für abzuschließenden Arbeitsgang:

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung III - 1 - comixr1' window. The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lös, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main area is divided into several sections:

- Belegtext F12**: A text field for document reference.
- Maschine**: Fields for 'Kostenstelle' (1435) and '5F, IIIb', and 'Startzeit'.
- Personal**: Fields for 'Maschinenführer' (1001, Maier, Sibylle), 'Schicht' (1, Frühschicht), and 'Z-Pers' (0).
- Auftrag**: Fields for 'Auftrag' (10241, sh version 9), 'Produkt' (1, Umschlag), 'Teil' (1, 1 x 4 Seiten), and 'Kunde' (2000, comix software).
- Arbeitsgang**: Fields for 'Arbeitsgang' (10, Grundrüsten), 'Werke/Formatgruppe' (0), 'Leistungsart' (Normalleistung), and 'Grund' (0).
- Mengen**: Fields for 'Zähler-Brutto' (0), 'Zähler-Netto' (0), and 'Menge' (1).
- Kommentar**: A large text area for notes.

The status bar at the bottom right shows 'OVR'.

nächster Arbeitsgang:

The screenshot shows the same software window, but with the title bar updated to 'BDE-Erfassung III - 1 - comixr1 * #1001 - 09.07.2004'. The menu bar and toolbar are identical. The main area is divided into sections:

- Suche AG F8** and **Soll Auftrag F9**: Search and selection buttons.
- Auftrag**: Fields for 'Auftrag' (10241, sh version 9), 'Produkt' (1, Umschlag), 'Teil' (1, 1 x 4 Seiten), and 'Kunde' (2000, comix software).
- Arbeitsgang**: Fields for 'Arbeitsgang' (empty), 'Werke/Formatgruppe' (0), 'Leistungsart' (Normalleistung), and 'Grund' (0).
- Mengen**: Fields for 'Zähler-Brutto' (0), 'Zähler-Netto' (0), and 'Menge' (0).

The status bar at the bottom right shows 'OVR'.

7.3 Auftrag

Die Bearbeitung wurde mit einem anderen Auftrag-Produkt-Teil und/oder mit einem neuen Arbeitsgang fortgeführt.

Menge für abzuschließenden Arbeitsgang:

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1

Belegtext F12

Maschine

Kostenstelle: 1435, 5F, IIIb

Startzeit:

Personal

Maschinenführer: 1001, Maier, Sibylle

Schicht: 1, Frühschicht

Z-Pers: 0

Auftrag

Auftrag: 10241, sh version 9

Produkt: 1, Umschlag

Teil: 1, 1 x 4 Seiten

Kunde: 2000, comix software

Arbeitsgang

Arbeitsgang: 10, Grundrüsten

Werke/Formatgruppe: 0, 0

Leistungsart: Normalleistung

Grund: 0

Mengen

Zähler-Brutto: 0, 0

Zähler-Netto: 0, 0

Menge: 1, 0

Kommentar

OVR

nächster Auftrag/Arbeitsgang:

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1 * #1001 - 09.07.2004

Auftrag

Auftrag: 10241, sh version 9

Produkt: 1, Umschlag

Teil: 1, 1 x 4 Seiten

Kunde: 2000, comix software

Arbeitsgang

Arbeitsgang: 0

Werke/Formatgruppe: 0, 0

Leistungsart: Normalleistung

Grund: 0

Mengen

Zähler-Brutto: 0, 0

Zähler-Netto: 0, 0

Menge: 0, 0

OVR

7.4 Schicht

Für den Maschinenführer (und eventuell verbundenes Zusatzpersonal) kann die geht-Buchung veranlasst werden und ein neuer Maschinenführer eingetragen. Eventuell kann neues Zusatzpersonal mit dem neuen Schichtführer verbunden werden.

Die bisherige Tätigkeit wird für den alten Maschinenführer beendet und 1:1 für den neuen übernommen.

Maschinenführer abmelden:



Menge Arbeitsgang:

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Werkzeuge: [Icons for selection, deletion, copy, paste, search, navigation, etc.]

Belegtext F12

Maschine		Personal	
Kostenstelle	1435 5F, IIIb	Maschinenführer	1001 Maier, Sibylle
Startzeit		Schicht	1 Frühschicht
		Z-Pers	0

Auftrag		Arbeitsgang	
Auftrag	10241 sh version 9	Arbeitsgang	10 Grundrüsten
Produkt	1 Umschlag	Werke/Formatgruppe	0 0
Teil	1 1 x 4 Seiten	Leistungsart	Normalleistung
Kunde	2000 comix software	Grund	0

Mengen		Kommentar	
Zähler-Brutto	0		
Zähler-Netto	0		
Menge	0		

OVR

neuer Maschinenführer:

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1

Angeb

Auftr

Lief

Rech

MaWi

Best

Leist

Lohn

Info

Stamm

Dienste

Lösch

Zentr

Hotkey

Service

✓

✗

📄

📁

✕

🖨

🔍

⏪

⏩

⏴

⏵

📋

✂

🗑

Maschine

Kostenstelle

1435

5F, IIIb

Startzeit

Auftrag

Auftrag

10241

sh version 9

Produkt

1

Umschlag

Teil

1

1 x 4 Seiten

Kunde

2000

comix software

Personal

Maschinenführer

0

Maier, Sibylle

Schicht

1

Frühschicht

Z-Pers

0

Arbeitsgang

Arbeitsgang

10

Grundrüsten

Werke/Formatgruppe

0

0

Leistungsart

Normalleistung

Grund

0

Mengen

Zähler-Brutto

0

0

Zähler-Netto

0

0

Menge

0

0

Kommentar

OVR

neues Zusatzpersonal:

[illegible]

7.5 Schichtende

Für den Maschinenführer (und eventuell verbundenes Zusatzpersonal) kann die geht-Buchung veranlasst werden und die aktuelle Tätigkeit wird beendet.

Maschinenführer abmelden:



Menge Arbeitsgang:

BDE-Erfassung III - 1 - comixr1

Belegtext F12

Maschine		Personal	
Kostenstelle	1435 5F, IIIb	Maschinenführer	1001 Maier, Sibylle
Startzeit		Schicht	1 Frühschicht
		Z-Pers	0

Auftrag		Arbeitsgang	
Auftrag	10241 sh version 9	Arbeitsgang	10 Grundrüsten
Produkt	1 Umschlag	Werke/Formatgruppe	0 0
Teil	1 1 x 4 Seiten	Leistungsart	Normalleistung
Kunde	2000 comix software	Grund	0

Mengen		Kommentar	
Zähler-Brutto	0		
Zähler-Netto	0		
Menge	0		

OVR

7.6 Z-Menge

Diese Funktion dient zur Zwischenmeldung einer Menge bei länger laufenden Arbeitsgängen (z.B. Fortdruck).

Beschreibung siehe BDE-I

7.7 Verbrauch / Verbrauch-2

Beschreibung siehe BDE-I

Es gibt 2 verschiedene Funktionen zum Buchen von Materialverbräuchen. In Verbrauch-2 können andere Erfassungsparameter hinterlegt werden, somit können Verbrauchsbuchungen von Material auf verschiedene Arten in der BDE getätigt werden (Beispiel Abgangsbuchung unter Verbrauch, Direktverbuchung unter Verbrauch-2).

7.7.1 Direktverbuchung

Beschreibung siehe BDE-I

7.7.2 Abgang

Beschreibung siehe BDE-I

Verbrauch von RHB und Halbfabrikaten.

7.7.3 Abgang Scanner

Beschreibung siehe BDE-I

Verbrauch von RHB und Halbfabrikaten.

7.7.4 Abgang NVE

Verbrauch von RHB und Halbfabrikaten.

The screenshot shows the 'BDE-Erfassung III - 778 - comix9 * #1401 - 31.10.2006' window. The interface includes a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Löschen', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', 'Start', 'Excel', 'Erster', 'Rückw.', 'Vorw.', and 'Letzter'. The main form area contains several input fields: 'Auftrag' (41005), 'Produkt' (1), 'Teil' (1), 'Kunde' (2000), 'comix software', 'Kostenstelle' (1434), 'Leistungsart' (Normalleistung), 'NVE-Nummer' (310000001000000564), 'Material' (14001), 'Menge' (5.000,00 Bg), 'Charge' (u10011-1), 'Pal' (16), and 'Lagerort' (01-00-01). A 'Buchen' button is located at the bottom right of the form area.

Mit dieser Einstellung können nur Materialien gebucht werden, deren Bestände mit NVE-Nummern geführt werden. Wenn die NVE mit dem Qualifier (führende „00“) ergänzt ist, wird das vom Programm automatisch erkannt und die „00“ nicht im Datensatz mit abgestellt.

Zusätzliche Angaben in der Buchung

Feld	Angabe	Kommentar
NVE-Nummer	Ja	
Materialnummer	Nein	Wird vom System automatisch bereitgestellt.
Menge	Ja	Die Menge der NVE-Nummer wird automatisch ermittelt und voreingestellt. Die Menge kann manuelle geändert werden
Charge	Nein	Feld wird automatisch ermittelt und für die Erfassung übersprungen.
Pal	Nein	Feld wird automatisch ermittelt und für die Erfassung übersprungen.
Lagerort	Nein	Feld wird automatisch ermittelt und für die Erfassung übersprungen.



Mit dieser Funktion kann der Verbrauch über die Angabe der gemessenen Resthöhe (in cm) ermittelt werden. Voraussetzung ist der Eintrag der Materialstärke im Feld „Format-3“ des Materialstamms. Die Angabe erfolgt in my je Bogen (= mm je 1000 Bogen).

7.8 Fertigware



Beschreibung siehe BDE-I

Jedoch besteht hier die Möglichkeit, den Artikel aus den Auftragspositionen unabhängig vom der aktuellen Teilnummer auszuwählen.

7.9 Halbfabrikate



Neben den Fertigwaren können auch die Halbfabrikate gebucht werden. Die Buchung wird als „Zugang Intern“ in der Materialwirtschaft abgestellt. Es erfolgt jedoch grundsätzlich keine Bewertung in der Materialwirtschaft und auf dem Auftrag.

Halbfabrikate werden bei der Weiterverarbeitung in nachgelagerten Kostenstellen über „Verbrauch“ mengenmässig vom Lager abgebucht.

Diese Möglichkeit muss als Option im BDE-Terminalstamm eingetragen werden.

7.9.1 Halbfabrikate-Stamm


Alle Buchungen der Halbfabrikate eines Auftrags erfolgen auf denselben HF-Stamm. Bei der ersten HF-Buchung wird dieser Artikelstamm automatisch vom System angelegt. Als Basis für die Stammdateneinträge dient der Artikel cmxzhfdummy.

Es erfolgt eine Abfrage.



Angabe	Kommentar
Ja	HF-Artikel wird angelegt
Nein	HF-Artikel wird nicht angelegt. Buchung wird abgebrochen.

Die Buchung erfolgt wie in der Materialwirtschaft (Buchungsschlüssel Zugang-Intern mit Zusatzoption HF) mit Eingabe der Auftragsnummer, Produkt, Teil. Diese Daten werden aus der aktuell laufenden Leistungsbuchung übernommen.

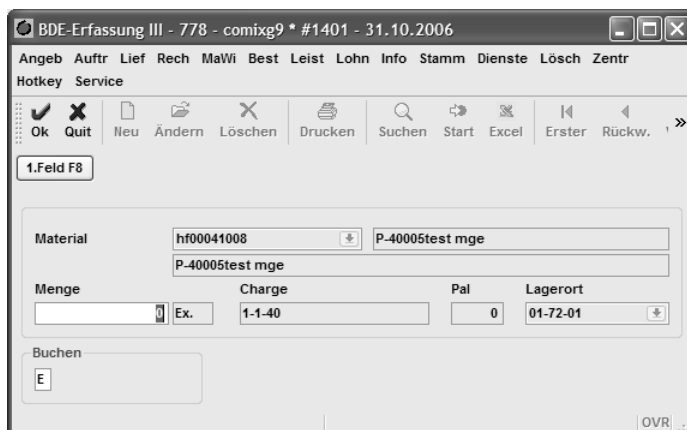

Zusätzliche Angaben in der Buchung

Feld	Angabe	Kommentar
Menge	Ja	
Materialnummer	Nein	Es wird automatisch die HF-Nummer des Auftrags eingestellt.
Charge	Nein	Feld wird automatisch eingestellt aus Produkt-Teil-Kostenstellentyp und für die Erfassung übersprungen.
Pal	Nein	Feld wird aus dem laut Palettenkennzeichen aus dem Artikelstamm automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.
Lagerort	Nein	Feld wird aus „Lagerort HF“ aus BDE-Terminalstamm automatisch eingestellt und für die Erfassung übersprungen.
Buchen	Ja	Feld wird aus „Buchen HF“ aus BDE-Terminalstamm automatisch eingestellt kann jedoch vom Anwender verändert werden. J=Buchen ohne Etikett, E=Buchen mit Etikett, N = Buchung abbrechen

Die Buchungen werden **sofort** ausgeführt und nicht erst bei der Verbuchung der BDE-Positionen.

7.10 +Pers

Beschreibung siehe BDE-I

7.11 -Pers

Beschreibung siehe BDE-I

7.12 Kommentar

Beschreibung siehe BDE-I

7.13 TZ-Info

In einem Zusatzprogramm werden alle bereits erfassten Positionen angezeigt. Die Daten dieser Anzeige werden automatisch aktualisiert, wenn an der entsprechenden Kostenstelle die Tätigkeit geändert wurde oder sich die bereits gebuchte Menge (Menge-1 oder Menge-2) ändert.

Nach dem Start dieses Programms läuft dieses Programm unabhängig vom Programm BDE III und muss deshalb auch getrennt beendet werden.

Sind zu einer Position Kommentare oder Materialbuchungen vorhanden, wird die Position gekennzeichnet. Über Zusatzfunktionen können diese Daten auch eingesehen werden.

Achtung:
Wenn das Programm BDE III mit Einzelprogrammlizenz gestartet wird, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

7.14 Stat

In einem Zusatzprogramm werden alle bereits erfassten Positionen und die Daten der letzten Tage (Parameter aus Terminalstamm) angezeigt. Die Daten dieser Anzeige werden automatisch aktualisiert, wenn an der entsprechenden Kostenstelle die Tätigkeit geändert wurde oder sich die bereits gebuchte Menge (Menge-1 oder Menge-2) ändert.

Nach dem Start dieses Programms läuft dieses Programm unabhängig vom Programm BDE III und muss deshalb auch getrennt beendet werden.

Sind zu einer Position Kommentare oder Materialbuchungen vorhanden, wird die Position gekennzeichnet. Über Zusatzfunktionen können diese Daten auch eingesehen werden.

Achtung:
Wenn das Programm BDE III mit Einzelprogrammlizenz gestartet wird, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

7.15 Papiere

Beschreibung siehe BDE-I

7.16 Etikett


Etikett

Aus der BDE heraus können auch direkt Etiketten für Artikel erstellt werden.

Die Programmfunktion entspricht der Funktion „Etiketten“ im Programm „Auftragsschreiben“.

Die Funktion steht zur Verfügung sobald eine Auswertung mit der Auswertungsnummer 411010 und der Auswertungsgruppe „AUSWERT-INDI“ oder „AUSWERT_KUNDE“ gefunden wird.

Aktueller Wert von „AUSWERT_IND“ bzw. „AUSWERT_KUNDE“ siehe Information unter dem Menüpunkt „Service / Umgebung“.

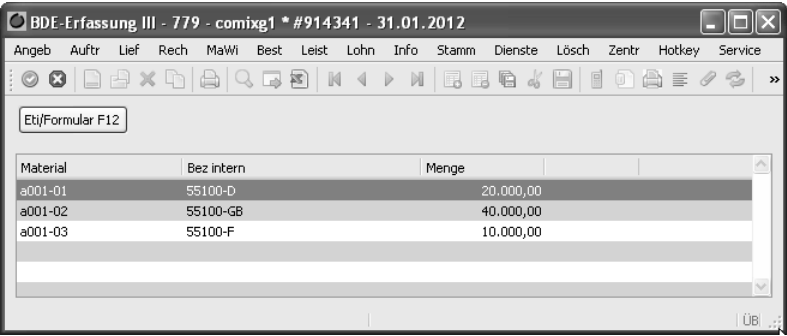


The screenshot shows the 'BDE-Erfassung III' window with a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service) and a toolbar. Below the toolbar is a text field containing 'Et/Formula F12'. The main area displays a table with three columns: 'Material', 'Bez intern', and 'Menge'.

Material	Bez intern	Menge
a001-01	55100-D	20.000,00
a001-02	55100-GB	40.000,00
a001-03	55100-F	10.000,00

7.17 Feedback

Im BDE-Terminalstamm kann eine Textart aus den beschreibenden Texten im Auftrag hinterlegt werden. Durch diesen Stammdateneintrag wird ein Button für diesen beschreibenden Text in der BDE freigeschaltet.

Durch diesen Button kann der beschreibende Text des in der BDE aktiven Auftrages aufgerufen, eingetragen und geändert werden kann.

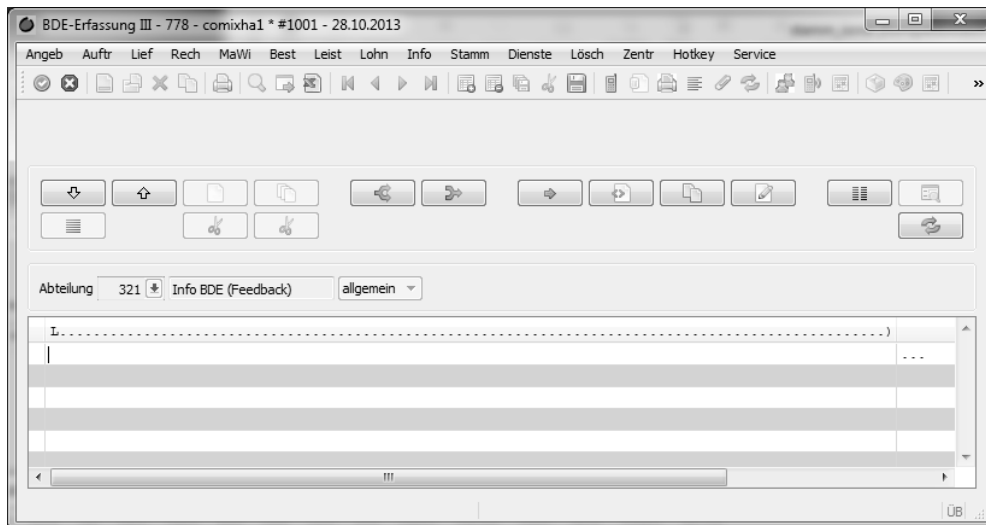


7.18 Technischer Text Info

Im BDE-Terminalstamm kann eine Textart aus den Technischen Texten im Auftrag hinterlegt werden. Ist dort eine Textart eingetragen, wird ein Button für diese Textart der Technischen Texte in der BDE freigeschaltet.

Durch diesen Button kann der Technische Text des in der BDE aktiven Auftrages in einem Zusatzfenster angezeigt werden. Wenn kein Technischer Text von dieser Textart im Auftrag hinterlegt, wird kein Fenster angezeigt.

Außerdem wird der Technische Text in einem Zusatzfenster angezeigt, wenn ein neuer Auftrag bzw. ein neues Produktteil eines Auftrages in der BDE aufgerufen wird. Wenn unter dieser Textart kein Technischer Text im Auftrag hinterlegt ist, wird kein Fenster angezeigt.

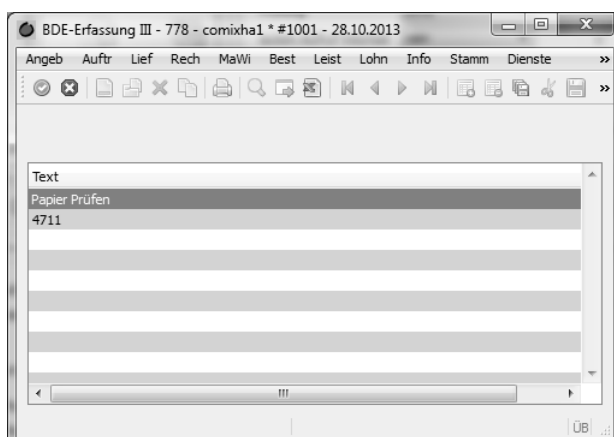

7.19 Zeiten

Die Systemzeit wird grundsätzlich beim Aufruf einer Funktion für das Beenden einer Tätigkeit gelesen. Wird mit einem weiteren Arbeitsgang gearbeitet, wird diese Zeit auch als Startzeit für den nächsten Arbeitsgang verwendet.

7.20 Pausen

Für das Buchen von „Pausen“ kann ein spezieller Arbeitsgang „Pause“ angelegt werden.

Dem Arbeitsgang muss die Zeitart „Ausfallzeit“ (6) zugeordnet werden.

Eine gebuchte Ausfallzeit beeinflusst dadurch die Berechnung der Kennzahlen (Nutzungsgrad, Beschäftigungsgrad) nicht.

Beispiel

Die Buchung erfolgt wie bei einem „normalen“ Arbeitsgang über die Buchungsfunktionen oder über den Eintrag in den Standardarbeitsgängen.

Arbeitsgang	Bezeichnung	Buttontext	BildN
499	Störung unbekannt	Störung	104
401	Waschen	Waschen	103
402	Kleinreparatur	Reparatur	103
403	Störung Elektronik	Elektronik	103
500	Wartezeiten	Wartezeiten	103
602	Pause	Pause	105
10	Grundrücken	Format	101

Wenn mit der Funktion „Zusatzpersonal“ gearbeitet wird, kann die Arbeitsgangnummer der Pause (hier 602) im Terminalstamm eingetragen werden.

Beim Buchen des Arbeitsgangs wird neben der Buchung für den Maschinenführer automatisch eine Buchung je Zusatzpersonal mit diesem Arbeitsgang ausgeführt.

Dadurch kann das einzelne Abmelden des Zusatzpersonals in die Pause entfallen.

Wichtiger Hinweis bei Einsatz der Funktion „AG Pause“ und „AG Warten auf Personal“

Bei Einsatz der Funktionen „Pause“ und „AG Warten auf Personal“ müssen für den Arbeitsgang „Warten auf Personal“ (Eintrag in Kostenstellenstamm) und für den Arbeitsgang „Pause“ (Eintrag in BDE-Terminalstamm-III) separate Arbeitsgänge in der Produktionskostenstelle angelegt werden.

Beispiel

Arbeitsgang	Eintrag
601 = Warten auf Personal	Kostenstellenstamm / X-BDE
602 = Pause	Eintrag in BDE-Stamm - AG Pause - Standardarbeitsgänge

7.20.1.1 AG "Warten auf Personal"

Dieser Arbeitsgang wird eingestellt, wenn kein Zusatzpersonal angemeldet ist. Das bedeutet, dass bei Produktionsarbeitsgängen (Rüsten, Produktion) und allen anderen HWA-AG's immer ein Zusatzpersonal angemeldet sein muss.

Hinweis bei Einsatz Funktion „Pause“

Bei Einsatz der Funktion „Pause“ müssen für den Arbeitsgang „Warten auf Personal“ und den Arbeitsgang „Pause“ (siehe Eintrag in BDE-Terminalstamm-III) separate Arbeitsgänge in der Produktionskostenstelle angelegt werden.

Weitere Informationen siehe Punkt „Pause“ in diesem Workshop.

7.21 BDE III mit Touchscreen-Option

Zur Verwendung der Almendro-BDE Version III auf Touchscreen-Terminals werden die Standardfunktionen und die Standardarbeitsgänge statt als „Ringmenüpunkte“ als „Buttons“ am Bildschirm dargestellt.

Die Standardfunktionen und die Standardarbeitsgänge können konfiguriert werden.

Damit wird die Bedienung einfacher und übersichtlicher.

Der Einsatz mit der Option „Touchscreen“ ist ebenfalls mit Bildschirmen ohne Touchscreen-Funktion eingesetzt werden.

7.21.1 Erfassungsmaske

Beispiel einer Erfassungsmaske mit den Optionen laut der unten beispielhaft aufgezeigten Stammdateneinstellungen.

The screenshot shows a software interface for data entry. At the top, there are buttons for 'Ok', 'Weiter', 'Verbrauch', 'Z-Menge', '+Pers', 'FW +', 'Pap', 'TZ_Info', 'Etikett', 'Schicht', 'Feedback', and 'Abbruch'. Below these are buttons for 'Auftrag', 'Verbrauch-2', 'Kommentar', '-Pers', 'HF +', 'Stat', 'Ende-Schicht', and 'techTextInfo'. The main area is divided into sections: 'Maschine' (Machine) with fields for 'Kostenstelle' (1434), '4F, IIIb', 'Startzeit' (14:55:36), 'Auftrag' (41024), 'P-40027a001-06', 'Produkt' (1), 'cd-r 10er slim d', 'Teil' (1), 'Artikel' (a001-06), '55100-US', 'Kunde' (2000), 'comix software', and 'Mengen' (Menge (Gutmenge) 0, Menge-2 (Maku) 0). 'Personal' (Personnel) section includes 'Maschinenführer' (914341), '1434 Schicht-1', 'Schicht' (1), 'Frühsschicht', 'Z-Pers' (1). 'Arbeitsgang' (Work Step) section includes 'Arbeitsgang' (403), 'Störung Elektronik', 'Werke/Formatgruppe' (0), '0', 'Leistungsart' (Normalleistung), and 'Grund' (0). A 'Kommentar' (Comment) field is at the bottom right. At the bottom, there are buttons for 'Format', 'Platten', 'Farbe', and 'Druck'.

Standardfunktionen

This screenshot shows a grid of buttons for standard functions: 'Weiter', 'Verbrauch', 'Z-Menge', '+Pers', 'FW +', 'Pap', 'TZ_Info', 'Etikett', 'Schicht', 'Feedback', 'Auftrag', 'Verbrauch-2', 'Kommentar', '-Pers', 'HF +', 'Stat', 'Ende-Schicht', and 'techTextInfo'.

Standardarbeitsgänge (Beispiel)

This screenshot shows a vertical list of buttons for standard work steps: 'Störung' (with a red question mark icon), 'Waschen', 'Reparatur', 'Elektronik', 'Wartezeiten', and 'Pause' (with a blue circle icon). Below this list are four buttons for standard work steps: 'Format', 'Platten', 'Farbe', and 'Druck' (with a green circle icon).

7.21.2 Stammdaten - Standardarbeitsgänge

Dazu werden folgende Eintragungen im Terminalstamm vorgenommen.

Stamm

The screenshot shows the 'BDE-Terminalstamm III - 779 - comix1' window. The 'Stamm' tab is active, displaying various data fields and dropdown menus. The 'Buchungen' and 'Auto-AG' tabs are also visible. The 'Stamm' tab contains the following fields:

Field	Value
BDE-Terminalstamm	301
KST	1434
Kostenstelle	1434
4F, IIIB	4F, IIIB
Formular	1
Tage Statistik	5
Pseudo AG HWA-Zeiten	499
Störung unbekannt	Störung unbekannt
AG Pausen	602
Pause	Pause
Prod-Teil Vorschlag	1 / 1
ohne Menge HWA	ja
ohne Menge Rüsten	Menge <= 99
ohne Buchungsbestätigung	ja
Touchscreen	ja
Menge-2	ja

Standardarbeitsgänge

PosNr	Arbeitsgang	Bezeichnung	Buttontext	BildNr
links 1 (1)	498	Störung unbekannt	Störung	104
links 2 (2)	401	Waschen	Waschen	103
links 3 (3)	402	Kleinreparatur	Reparatur	103
links 4 (4)	403	Störung Elektronik	Elektronik	103
links 5 (5)	500	Wartezeiten	Wartezeiten	103
links 6 (6)	602	Pause	Pause	105
unten 1-1 (7)	10	Grundrüsten	Format	101
unten 1-2 (8)	11	Grundplatte rüsten	Platten	101
unten 1-3 (9)	40	Farbwechsel	Farbe	101
unten 1-4 (10)	50	Fortdruck	Druck	102
unten 1-5 (11)	0			0
unten 1-6 (12)	0			0
unten 1-7 (13)	0			0
unten 2-1 (14)	0			0
unten 2-2 (15)	0			0
unten 2-3 (16)	0			0
unten 2-4 (17)	0			0
unten 2-5 (18)	0			0
unten 2-6 (19)	0			0
unten 2-7 (20)	0			0

Feld	Funktion	Beispiel
PosNr	Die Positionen der Buttons in der Erfassungsmaske können über den Eintrag der Arbeitsgänge in der entsprechenden Zeile gesteuert werden. Links, Position 1-6 Unten Zeile1, Position 1-7 Unten Zeile2, Position 1-7	Unten 1-1
Arbeitsgang	Arbeitsgangnummer	10
Bezeichnung	Arbeitsgangbezeichnung aus AG-Stamm	
Buttontext	Text auf Button	Format
BildNr	Die Buttons können (zusätzlich zur Beschriftung) mit Bildern versehen werden. Ab Client 3.10 Die Bildnummern werden im pics-Verzeichnis des Almendro-Servers abgestellt (\$FGLIMAGEPATH). Almendro stellt bei der Clientinstallation Standardbilder zur Verfügung. Näheres zu den Bildnamen siehe unten. Vor Client 3.10 Die Bildnummern werden im pics-Verzeichnis der Clientinstallation abgestellt (.../gdc/pics).	101

7.21.3 Stammdaten – Standardfunktionen

Dazu werden folgende Eintragungen im Terminalstamm vorgenommen.

Stamm


BDE-Terminalstamm		301	KST 1434
Kostenstelle		1434	4F, IIIb

Stamm	Buchungen	Auto-AG
-------	-----------	---------

Formular	1	ohne Menge HWA	ja
Tage Statistik	5	ohne Menge Rüsten	Menge <= 99
Pseudo AG HWA-Zeiten	499	ohne Buchungsbestätigung	ja
AG Pausen	602	Touchscreen	ja
Prod-Teil Vorschlag	1 / 1	Menge-2	ja
Prod-Teil muss	nein	B-Text Feedback	321
TZ-Druck	nein	techTextInfo	108
Text Arbeitsgang	nein	Übernahme Planung	0
MatBuchung Sperre	nein	Abschluss Planung	nein
		indiv.Buttons	ja

Standardfunktionen

Wenn die Funktionen „Touchscreen“ und „indiv.Buttons“ aktiviert sind, werden die in der BDE-Erfassung im Kopf angezeigten Funktionen (Weiter, Auftrag, Verbrauch, ...) nicht komplett, sondern aus der Konfiguration des BDE-Terminalstamms angezeigt.

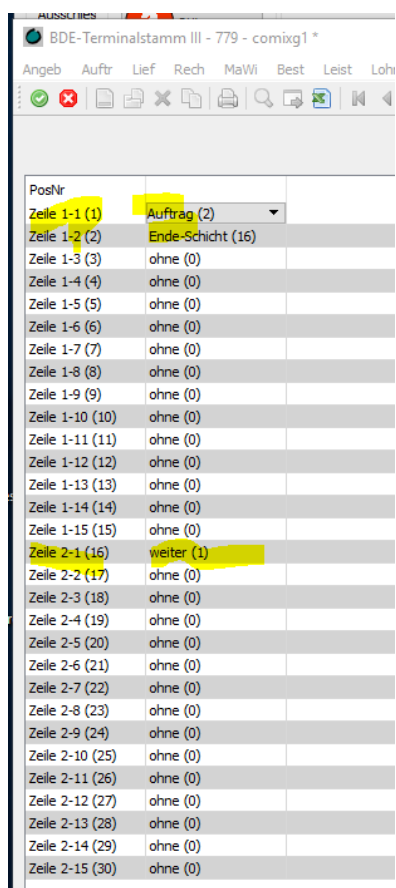

Feld	Funktion	Beispiel
PosNr	Die Positionen der Buttons in der Erfassungsmaske können über den Eintrag der Arbeitsgänge in der entsprechenden Zeile gesteuert werden. Links, Position 1-6 Unten Zeile1, Position 1-7 Unten Zeile2, Position 1-7	Zeile 1-1
	Funktion Auswahl aus ComboBox	Auftrag
ButtonText	Diese Option steht hier nicht zur Verfügung. Es werden immer die Standardtexte angezeigt.	
BildNr	Diese Option steht hier nicht zur Verfügung.	

Es stehen folgende Funktionen zur Konfiguration zur Verfügung.

Es müssen mindestens die Funktionen „Auftrag“ und „Ende-Schicht“ konfiguriert sein.

Nr	Bezeichnung	Kommentar
0	Ohne	
1	Weiter	
2	Auftrag	Mussfeld
3	Verbrauch-1	
4	Verbrauch-2	
5	Z-Menge	
6	Kommentar	
7	+Pers	
8	-Pers	
9	FW+	
10	HF+	
11	Pap	
12	TZ-Info	
13	Stat	
14	Etikett	
15	Schicht	
16	Ende-Schicht	Mussfeld
17	Feedback	
18	TechTextinfo	
23	AufPos	Kundenindividuell
24	Check	Kundenindividuell
25	CheckDr	Kundenindividuell
26	PAV	Kundenindividuell
27	Eti-Buch	Etikettendruck, wenn Artikel APosNr=ProduktNr und Auswertung 292081 vorhanden
28	Artikel	Kundenindividuell
29	Eti+Menge	Kundenindividuell
30	Trans	

Die Funktionen können in 2 Zeilen mit bis zu je 10 Einträgen positioniert werden.

Beispiel

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

Pos/Nr

Zelle 1-1 (1)	Auftrag (2)
Zelle 1-2 (2)	Ende-Schicht (16)
Zelle 1-3 (3)	ohne (0)
Zelle 1-4 (4)	ohne (0)
Zelle 1-5 (5)	ohne (0)
Zelle 1-6 (6)	ohne (0)
Zelle 1-7 (7)	ohne (0)
Zelle 1-8 (8)	ohne (0)
Zelle 1-9 (9)	ohne (0)
Zelle 1-10 (10)	ohne (0)
Zelle 1-11 (11)	ohne (0)
Zelle 1-12 (12)	ohne (0)
Zelle 1-13 (13)	ohne (0)
Zelle 1-14 (14)	ohne (0)
Zelle 1-15 (15)	ohne (0)
Zelle 2-1 (16)	weiter (1)
Zelle 2-2 (17)	ohne (0)
Zelle 2-3 (18)	ohne (0)
Zelle 2-4 (19)	ohne (0)
Zelle 2-5 (20)	ohne (0)
Zelle 2-6 (21)	ohne (0)
Zelle 2-7 (22)	ohne (0)
Zelle 2-8 (23)	ohne (0)
Zelle 2-9 (24)	ohne (0)
Zelle 2-10 (25)	ohne (0)
Zelle 2-11 (26)	ohne (0)
Zelle 2-12 (27)	ohne (0)
Zelle 2-13 (28)	ohne (0)
Zelle 2-14 (29)	ohne (0)
Zelle 2-15 (30)	ohne (0)

1434 - 779

Ok

Auftrag

Ende-Schicht

weiter

Abbruch

Störung

Waschen

Reparatur

Elektronik

Wartezeiten

Pause

Maschine

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Startzeit 14:55:36

Auftrag

Auftrag 41024 P-40027a001-06

Produkt 1 cd-r 10er slim d

Teil 1

Artikel a001-06 55100-US

Kunde 2000 comix software

Mengen

Menge (Gutmenge) 0 Menge-2 (Maku) 0

Personal

Maschinenführer 914341 1434 Schicht-1

Schicht 1 Frühschicht

Z-Pers 1

Arbeitsgang

Arbeitsgang 403 Störung Elektronik

Werke/Formatgruppe 0 0

Leistungsart Normalleistung (0)

Grund 0

Format

Platten

Farbe

Druck

Kommentar

7.21.4 Button-Bilder

Zusätzlich zum Buttontext können Buttonbilder vor dem Buttontext eingeblendet werden. Die Bilder befinden sich im pics-Verzeichnis der Almendro-Clientinstallation (...\\gdc\\pics).

Almendro stellt bei der Clientinstallation Standardbilder zur Verfügung.

Die Standardbilder haben eine Größe von 40 x 40 Pixel (Breite x Höhe). Durch die Höhe der Bilder wird die Höhe des Buttons definiert.

7.21.4.1 Programmfunktionen

Funktion	Button-Beschriftung	Bildname (pics-Verzeichnis)	Größe	Bild
		cmx_bde_01.png	1 x 40	
		...		
		cmx_bde_99.png	1 x 40	

7.21.4.2 Arbeitsgänge (Eintrag im Terminalstamm)

Almendro-Standard

Almendro stellt bei der Clientinstallation Standardbilder zur Verfügung. Für die Almendro-Standardbilder sind die Bildnummern >100 reserviert.

Aktuell stehen folgende Standardbilder zur Verfügung.

BildNr	Bildname (pics-Verzeichnis)	Größe	Nutzung (Standard)	Bild
101	cmx_bde_101.png	40 x 40	Rüstzeiten	
102	cmx_bde_102.png	40 x 40	Laufzeiten	
103	cmx_bde_103.png	40 x 40	Hilfs-, Warte-, Ausfallzeiten	
104	cmx_bde_104.png	40 x 40	Unbekannte Störung	
105	cmx_bde_105.png	40 x 40	Pause	

Kundenindividuell

Der Kunden kann kundenindividuelle Buttonbilder erstellen und im pics-Verzeichnis zur Verfügung stellen. Für die kundenindividuellen Bilder sind die Bildnummern 1-99 reserviert.

BildNr	Bildname (pics-Verzeichnis)
1	cmx_bde_ Myyy _01.png
2	cmx_bde_ Myyy _02.png
...	...
99	cmx_bde_ Myyy _99.png

yyy steht für die Mandantennummer in der Almendro-Support-Datenbank (z.B. "M1", "M15", ...). Die Nummer erfahren Sie von Ihrem Almendro-Berater.

8 BDE-Monitor

Mit Hilfe des BDE-Monitors können die über die BDE-Erfassung aufgenommenen Daten abgefragt/angezeigt werden.

8.1 Einstellungen

Die Grundeinstellungen erfolgen über den Eintrag im Menüsystem.

Parameter-1: von Kostenstelle

Parameter-2: bis Kostenstelle

Parameter-3: Stelle-1:

- 0 = Anzeige max. 2*4 Maschinen mit Bild
- 1 = Anzeige max. 1*4 Maschinen mit Bild
- 2 = Anzeige max. 3*4 Maschinen mit Bild
- 3 = Anzeige max. 1*6 Maschinen mit Bild
- 4 = Anzeige max. 2*6 Maschinen mit Bild
- 5 = Anzeige max. 3*6 Maschinen mit Bild
- 6 = Anzeige max. 1*8 Maschinen mit Bild
- 7 = Anzeige max. 2*8 Maschinen mit Bild
- 8 = Anzeige max. 3*8 Maschinen mit Bild

sind mehr Maschinen aktiv, wird automatisch in eine Zeilenweise Ausgabe (ohne Bilder) umgeschaltet

Stelle-2: derzeit nicht belegt

Stelle-3: derzeit nicht belegt

Stelle-4: derzeit nicht belegt

Satzart: Stelle-1: 1 = Ausgabe Produkt unterdrücken (wenn mit Bild)


Stelle-2: 1 = Ausgabe Teil unterdrücken (wenn mit Bild)

Stelle-3:

- 0 = mit Ausgabe Maschinenführer
- 1 = Maschinenführer+ 1 Z-Personal
- 2 = Maschinenführer+ 2 Z-Personal
- 3 = 1 Z-Personal
- 4 = 2 Z-Personal
- 5 = 3 Z-Personal

Stelle-4: derzeit nicht belegt

8.2 Anzeige

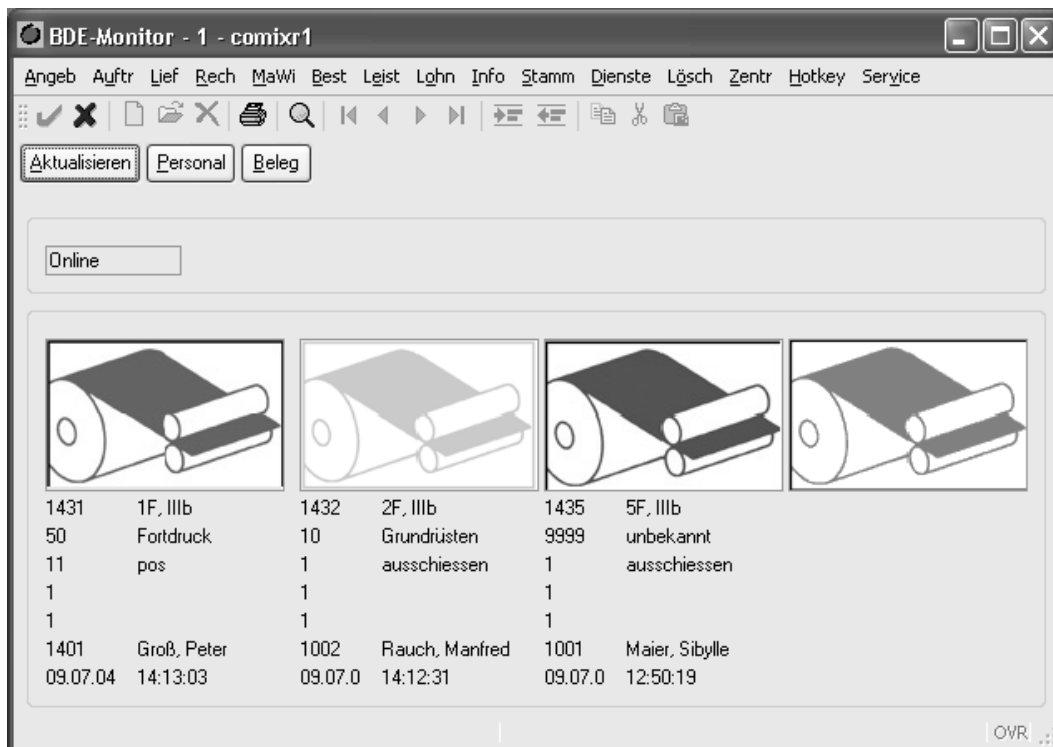


In Abhängigkeit von den Einstellungen im Menüsystem werden die zustände der Maschinen angezeigt.

Über den Button Aktualisieren werden die Daten erneut angelesen. Auf Linux-Systemen werden die Daten automatisch aktualisiert, wenn sich an einem BDE-Terminal Daten ändern.

HWA-Zeiten werden mit einem roten, Rüstzeiten mit einem gelben und Laufzeiten mit einem grünen Bild dargestellt.


Sind mehr als die über die Grundeinstellung festgelegten maximalen Maschinen für Anzeige mit Bildern aktiv, wird in die zeilenweise Darstellung gewechselt.

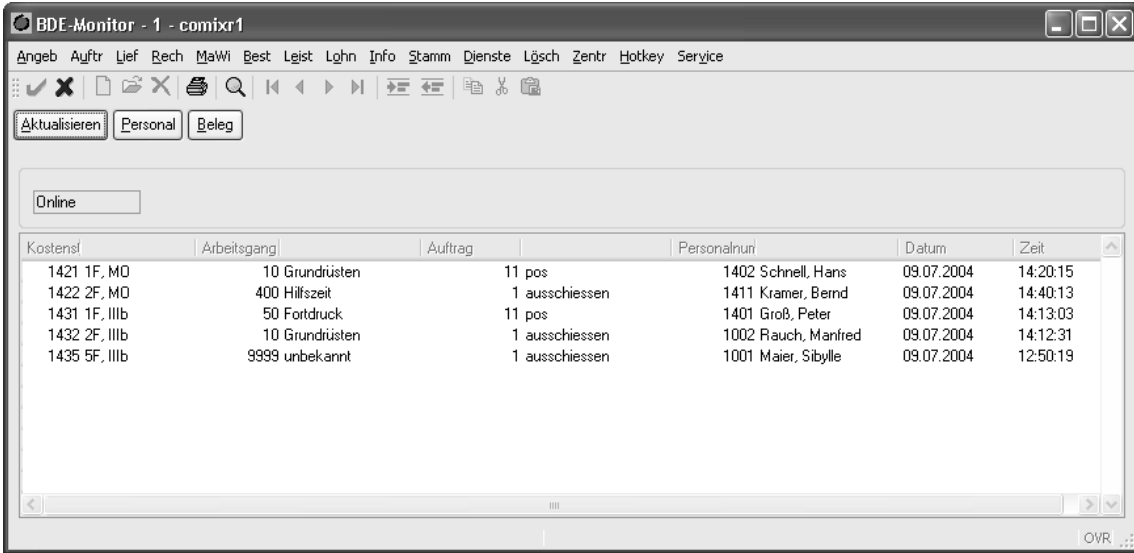

The screenshot shows the 'BDE-Monitor - 1 - comixr1' window. It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lghn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. There are three buttons: 'Aktualisieren', 'Personal', and 'Beleg'. A search box labeled 'Online' is present. The main area contains a table with the following data:

Kostenst	Arbeitsgang	Auftrag	Personalnum	Datum	Zeit
1421 1F, MO	10 Grundrüsten	11 pos	1402 Schnell, Hans	09.07.2004	14:20:15
1422 2F, MO	400 Hilfszeit	1 ausschies	1411 Kramer, Bernd	09.07.2004	14:40:13
1431 1F, IIIb	50 Fortdruck	11 pos	1401 Groß, Peter	09.07.2004	14:13:03
1432 2F, IIIb	10 Grundrüsten	1 ausschies	1002 Rauch, Manfred	09.07.2004	14:12:31
1435 5F, IIIb	9999 unbekannt	1 ausschies	1001 Maier, Sibylle	09.07.2004	12:50:19


Die Anzahl der Zeilen kann über das Vergrößern/Verkleinern der Maske angepasst werden. Um die Spalten zu verändern, kann man mit der Tastenkombination Strg-K in ein Konfigurationsfenster wechseln. Hier stehen die Standardmöglichkeiten (Spalten verschieben/verbergen u.s.w.; siehe Workshop Basis) zur Verfügung um die Ausgabe anzupassen.

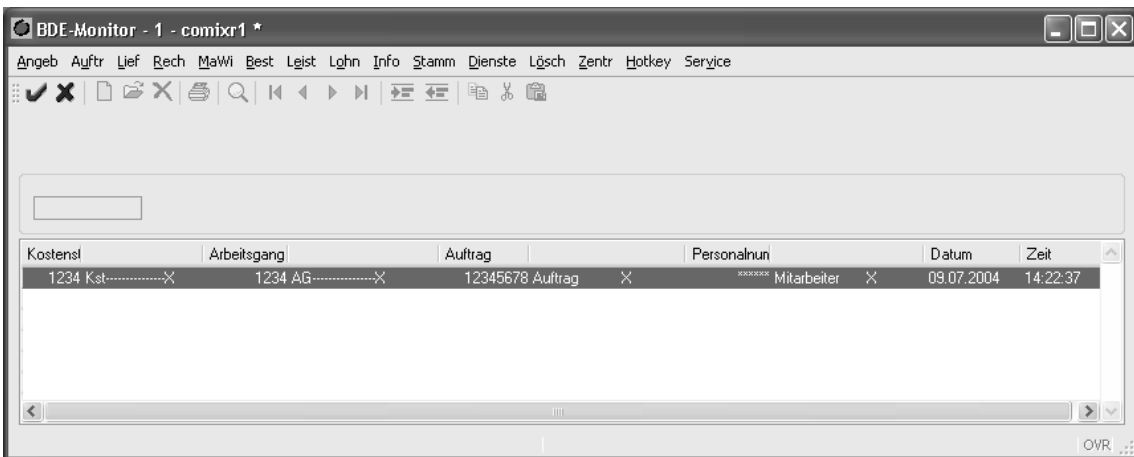

The screenshot shows the 'BDE-Monitor - 1 - comixr1' window. It has a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lghn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with various icons. There are three buttons: 'Aktualisieren', 'Personal', and 'Beleg'. A search box labeled 'Online' is present. The main area contains a table with the following data:

Kostenst	Arbeitsgang	Auftrag	Personalnum	Datum	Zeit
1234 Kst.....X	1234 AG.....X	12345678 Auftrag	XXXXXX Mitarbeiter	09.07.2004	14:22:37

8.3 Personal

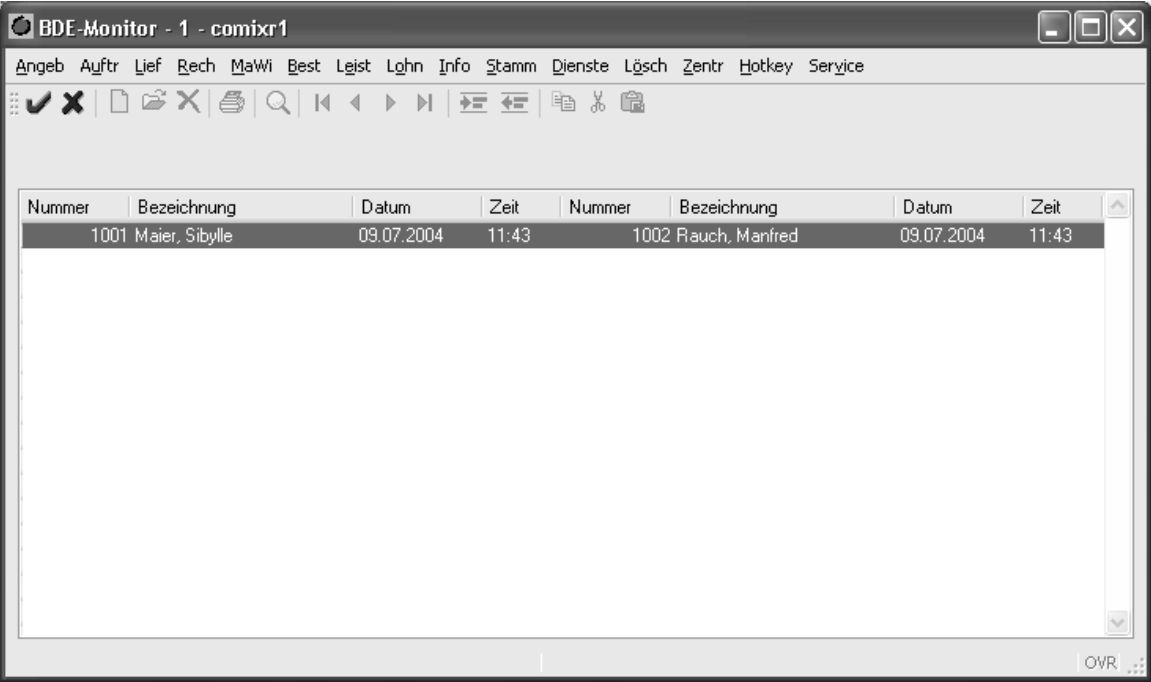

Nummer	Bezeichnung	Datum	Zeit	Nummer	Bezeichnung	Datum	Zeit
1001	Maier, Sibylle	09.07.2004	11:43	1002	Rauch, Manfred	09.07.2004	11:43

Über diese Funktion können alle angemeldeten Mitarbeiter (*kommt*-Buchung ist durchgeführt) aufgelistet werden.

Während diese Funktion aktiv ist, werden die Maschineninformationen nicht mehr automatisch aktualisiert.

8.4 Suchen

The screenshot shows the 'BDE-Monitor - 1 - comixr1' application window. It features a menu bar with options: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main area contains a table with the following columns: Kst, Bezeichnung Status, Auftrag Kunde, Bezeichnung Bezeichnung, Persnr AG, Name Bezeichnung, and Datum Zeit. The table displays several rows of data, including entries for 'sh version 9', 'comix software', 'ausschiessen', and 'Grundrüsten'. A search filter is visible at the top right of the table area, set to '09.07.2004'. The bottom right corner of the window shows 'OVR'.

Kst	Bezeichnung Status	Auftrag Kunde	Bezeichnung Bezeichnung	Persnr AG	Name Bezeichnung	Datum Zeit
						09.07.2004
1435	5F, IIIb fertig	10241 2000	sh version 9 comix software	1001 50	Maier, Sibylle Fortdruck	09.07.2004 11:57
1435	5F, IIIb fertig	1 2000	ausschiessen comix software	1001 10	Maier, Sibylle Grundrüsten	09.07.2004
1435	5F, IIIb fertig	1 2000	ausschiessen comix software	1001 50	Maier, Sibylle Fortdruck	09.07.2004 12:29
1435	5F, IIIb fertig	1 2000	ausschiessen comix software	1001 9999	Maier, Sibylle unbekannt	09.07.2004 12:29
1435	5F, IIIb fertig	1 2000	ausschiessen comix software	1001 400	Maier, Sibylle Hilfszeit	09.07.2004 12:29

Über die Suchfunktion können die BDE-Belegpositionen nach bestimmten Kriterien eingegrenzt und angezeigt bzw. ausgedruckt (Funktion Druck) werden.

Der Status zeigt an, ob die entsprechende Position aktiv ist, bereits eine Menge gebucht wurde, die Tätigkeit beendet wurde oder auch bereits ein Tageszettelbeleg generiert wurde.

Während diese Funktion aktiv ist, werden die Maschineninformationen nicht mehr automatisch aktualisiert.

8.5 Beleg



Hier können BDE-Belege von laufenden und abgeschlossenen BDE-Sitzungen ausgedruckt werden. Es können die gleichen Auswertungen erzeugt werden, die durch die Funktion „geht“ erstellt werden.

Zum Inhalt des BDE-Tageszettels siehe Kapitel „BDE-Tageszettel“

Während diese Funktion aktiv ist, werden die Maschineninformationen nicht mehr automatisch aktualisiert.


9 BDE-Tageszettel

Die Tagesbelege können bei der Funktion „Geht“ und nachträglich im Programm „BDE-Monitor“ (siehe oben) erzeugt werden.

Stehen für diesen Zweck mehrere Formulare/Drucker zur Verfügung, kann der Mitarbeiter diese aus einer Liste auswählen. Drucker können Abteilungen, Kostenstellen, einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen zugewiesen werden.

9.1 Auswertungsauswahl

Stehen für diesen Zweck mehrere Formulare zur Verfügung, kann der Mitarbeiter diese aus einer Liste auswählen.

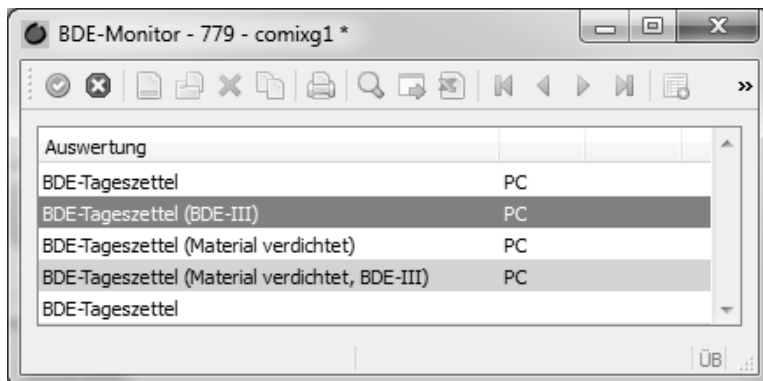

9.2 Druckerauswahl

Stehen für diesen Zweck mehrere Drucker zur Verfügung, kann der Mitarbeiter diese aus einer Liste auswählen. Drucker können Abteilungen, Kostenstellen, einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen zugewiesen werden.

