
1.154.954.05 IS10210/07

# iGuzzini

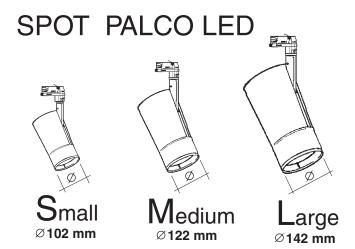

#### **IT ATTENZIONE:**

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E'GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIA-TO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

#### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS: REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

# FR ATTENTION:

LA SĂCURITĂ DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

#### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERATES WIRD NUR DURCH SACHGEMASSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWAHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

# NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMEN-TELAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

#### DA BEMЖRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FWLGES; SWRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

#### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE: HUSK E OPPBEVARE DEM PE ET TRYGT STED.

# sv OBSERVERA!

UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFUR DESSA ANVISNINGAR FUR FRAMTIDA KONSULTATION.

#### **RU** ВНИМАНИЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

#### ZH 警告



- IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini
- EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.
- FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini
- **DE** Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet
- **NL** De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.
- ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan raíles y accesorios iGuzzini.
- **DA** Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skinner og -udstyr.
- NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini
- SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini
- **RU** Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini
- ZH 此产品的正常运行只有在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证



N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.:LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE


REGLER FOR DISSE ANLÆG.


N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.


OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.


ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意:在安装 系统时请谨守设备的安装规定。

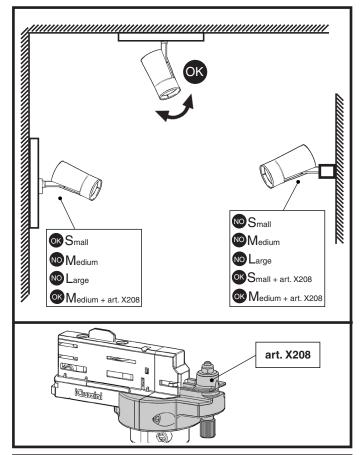

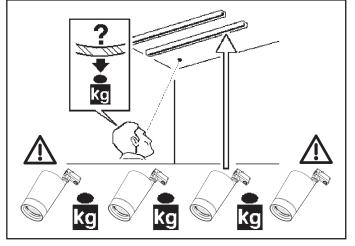


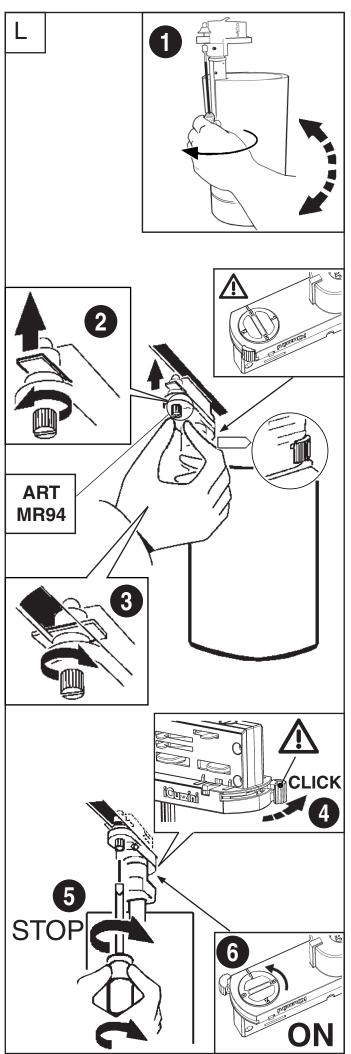


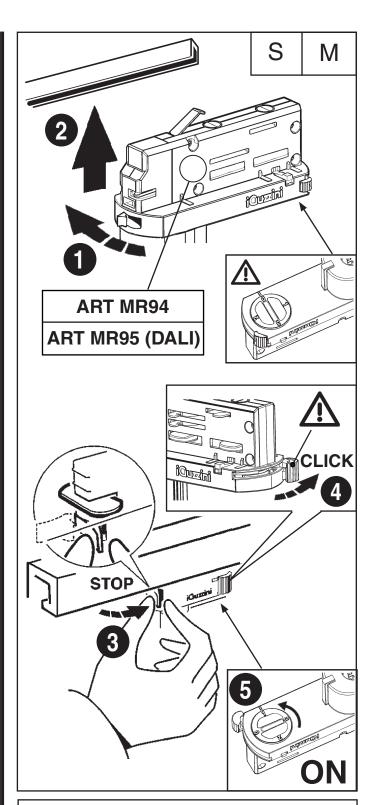


- IT Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.
- EN The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.
- FR Sur le rail DALI iGuzzini on en peut utiliser que des produits DALI iGuzzini. Les produits DALI iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails DALI iGuzzini.
- **DE** An der DALI-Stromschiene von iGuzzini können nur DALI-fähige Leuchten von iGuzzini angeschlossen werden. Die DALI-fähigen Leuchten von iGuzzini eignen sich nur zur Verwendung an DALI-Stromschienen von iGuzzini.
- NL Op de iGuzzini DALI rails is het alleen mogelijk producten iGuzzini DALI te gebruiken. De producten iGuzzini DALI mogen alleen worden gebruikt op de rails iGuzzini DALI.
- ES En el raíl DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los raíles DALI iGuzzini.
- NO På skinnen DALI iGuzzini er det bare mulig å bruke DALI iGuzzini-produkter. Produktene DALI iGuzzini kan bare brukes på DALI iGuzzini-skinner.
- DA På DALI iGuzzini skinnen er det kun muligt at bruge produkter fra DALI iGuzzini. DALI iGuzzini produkterne kan kun bruges på DALI iGuzzini skinnerne.
- SV På DALI iGuzzini-spåret kan endast DALI iGuzzini-produkter. DALI iGuzzini-produkter kan endast användas på DALI iGuzzini-spår.
- RU На шинопроводе DALI iGuzzini можно использовать только изделия DALI iGuzzini. Изделия DALI iGuzzini могут быть использованы только на шинопроводах DALI iGuzzini.
- **ZH** 在iGuzzini DALI轨道上只可使用DALI iGuzzini的产品。 DALI iGuzzini的产品只可以用在DALI iGuzzini的轨道上。

- IT NON MODIFICARE I PARAMETRI DELL'ALIMENTATORE DALI IMPOSTATI DALLA "iGuzzini '
- EN DO NOT CHANGE THE DALI POWER-UNIT PARAMETERS SET BY "iGuzzini"
- FR NE PAS MODIFIER LES PARAMÈTRES DU BALLAST DALI DÉFINIS PAR «IGUZZI-
- DIE VON "iGuzzini" EINGESTELLTEN PARAMETER DES DALI-NETZTEILS DÜRFEN NICHT VERÄNDERT WERDEN
- $_{\rm NL}\,$  NIET DE PARAMETERS VAN HET DALI-VOORSCHAKELAPPARAATWIJZIGEN DIE DOOR "iGuzzini" ZIJN INGESTELD
- ES NO CAMBIAR LOS PARÁMETROS DEL ALIMENTADOR DALI PROGRAMADOS POR " iGuzzini "
- NO FORETAGIKKEÆNDRINGERPÅPARAMETRENE FOR DALISTRØMFORSYNINGSEN-HEDENINDSTILLET AF" iGuzzini
- DA PARAMETRENE SOM ER LAGT INN I DALI STRØMFORSYNINGSENHETEN FRA 'iGuzzini" MÅ IKKE ENDRES
- ${f SV}~$ ÄNDRA INTE PARAMETRARNA FÖR REAKTORN DALI SOM HAR STÄLLTS IN AV
- RU НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА ПИТАНИЯ, ЗАДАННЫЕ НА ЗАВОДЕ " iGuzzini "
- zH 请勿改变 "iGuzzini" 设置的 DALI(数字可寻址照明接口)电源装置参数

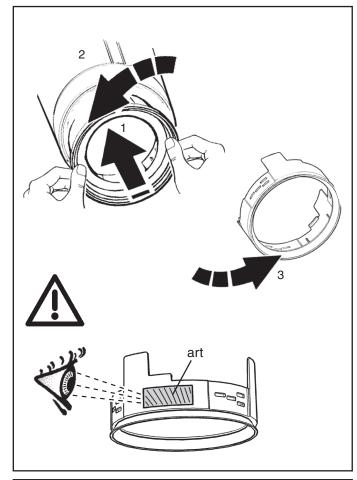

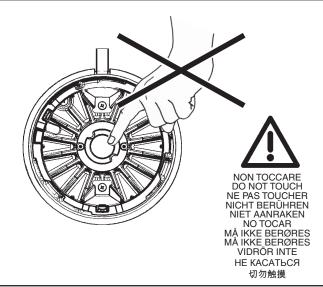

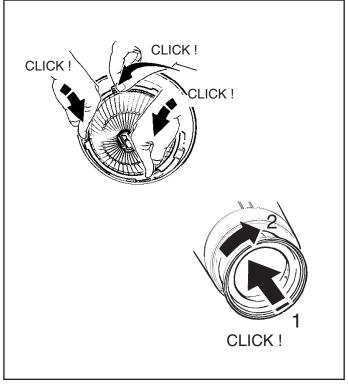


BLOCCO MECCANICO DEL PUNTAMENTO DEL VANO - MECHANICAL LOCKING OF THE ASSEMBLY AIMING SYSTEM - VERROUILLAGE MÉCANIQUE DE L'ORIENTATION DU BLOC OPTIQUE - MECHANISCHE BLOCKIERVORRICHTUNG DES LEUCHTENGEHÄUSES


MECHANISCHE BLOKKERING VAN DE RICHTING VAN DE BEHUIZING-BLOQUEO MECÁNICO DEL PUNTO DE ENFOQUE DEL CUERPO - MEKANISK LÅSTIL OPSÆTNING AF DEN OPTISKE ENHEDS RETNING - MEKANISK LÅSING AV DET OPTISKE ROMMETS RETNING - MEKANISK BLOCKERING AV DET OPTISKA RUMMETS RIKTNING

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ ОТСЕКА

装配瞄准系统的机械闭锁


- IT Se necessario, é possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"
- EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"
- FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les
- DE Falls nötig, kann das OPtikgehäuse mittels der Operationen "STOP"blockiert werden.
- NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handelingen "STOP" uit te voeren.
- ES De ser necesario es posible detener la orientación de la 0optica, efectuando las operaciones "STOP"
- DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"
- NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP"
- SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"
- RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".
- ZH 需要时,可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。

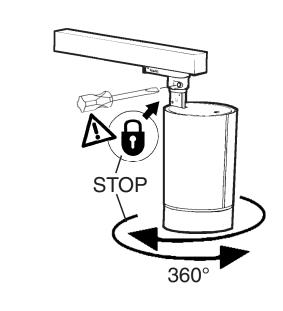

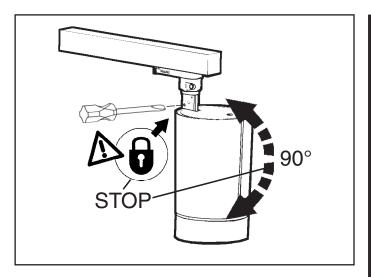

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA - ADJUSTING THE LUMINOSITY RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - EINSTELLEN DER LICHTSTÄRKE HET REGELEN VAN DE LICHTSTERKTE - REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA JUSTERING AF LYSSTYRKEN - JUSTERE LYSSTYRKEN - INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKA РЕГУЛЯЦИЯ ЦЕНРАЛЬНОЙ ОСИ ЛАМПЫ 安装和更换光源

art. MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MJ94 MJ95 - MJ96 - MJ97 - MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MK02 - MK03 MK04 - MK13 - MK14 - MK15 - MK16 - P203 - P204 - P205 - P206 P207 - P208 - P209 - P210 - QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 QG63 - QG64 - QG65 - QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46

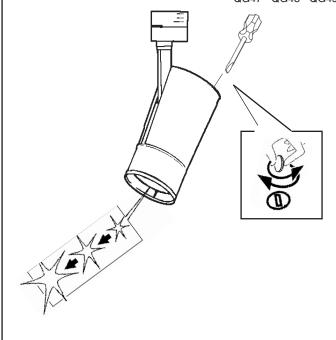


art. P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209 - P210
P626 - P627 - P628 - P629 - P630 - P631 - P632 - P633
QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49
QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54 - QG55 - QG56 - QG57


- IT Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS. EN We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS accessory
- FR II est conseillé de n'utiliser cet accessoire qu'en combinaison avec l'accessoire SOFTLENS. DE Wir empfehlen, dieses Zubehör nur in Verbindung mit dem Zubehör SOFT LENS zu verwenden
- NL We raden u aan dit accessoire alleen te gebruiken in combinatie met het accessoire SOFT LENS.
- ES Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFTLENS.
- ${\tt DA}\ \ {\tt Det}\ {\tt tilr} \\ {\tt ådes}\ {\tt at}\ {\tt bruge}\ {\tt denne}\ {\tt accessorie}\ {\tt udelukkende}\ {\tt sammen}\ {\tt med}\ {\tt udstyre}\ {\tt SOFT}\ {\tt LENS}\ .$
- $\ensuremath{\mathsf{NO}}$  Det anbefaler å bruke dette tilbehøret kun sammen med SOFT LENS-tilbehøret
- SV Det rekommenderas att endast använda detta tillbehör tillsammans med tillbehöret  $\overline{\text{SOFTLENS}}.$
- RU Рекомендуется использоваться этот аксессуар только вместе с аксессуаром SOFT I FNS
- ZH 我们建议此配件仅与 SOFT LENS 配件配套使用


+ Art.							
ART.	Soft	Narrow	art. wnipaw	Extensive	art.	art.	art.
P203 - QG42 * P205 - QG44 * P207 - QG46 * P209 - QG48 *							
P204 - QG43 * P208 - QG47 * P206 - QG45 *	MXD8	/	MXB7	MXC0	MXF0	MXF3	MXF6
P210 - QG49 *	1	/	MXB7				
MJ78 MJ79	+	/	MXB8	MXC1			
MJ80 MJ81	-]	/	MXB8	/			
MJ82 MJ83	-	/	MXB8	MXC1			
MJ84 MJ85	-	/	MXB8				
MJ86 MJ87	1		MXB8	MXC1			
MJ88	1	/	MXB8				
MJ89 MJ90 - QG58 MJ91 - QG59	-	/	MXB8	MXC1			
MJ92 - QG60 MJ93 - QG61	MXD9	/	MXB8	/	MXF1	MXF4	MXF7
MJ94 MJ95	- INIXDS	/	MXB8	MXC1			
MJ96 MJ97	1	/	MXB8	/			
MJ98 - QG62 MJ99 - QG63	-	/	MXB8	MXC1			
MK00 - QG64 MK01 - QG65	-	/	MXB8	/			
MK02 MK03	-	/	MXB8	MXC1			
MK04	1′		MXB8				
MK18		/	MXB9	MXC2			
MK19 MK20	-	<u> </u>	MXB9		-		
MK22	1				-		
MK23	MXE0		MXB9	MXC2	MXF2	MXF5	MXF8
MK24			MXB9	/			
MK26	-	/	MXB9	MXC2			
MK27 MK28	-		MXB9				
IVIT\ZO	1		INIVIDO		I		


	+	Art	t.				
			art.				Œ
ART.	Soft lens	Narrow	Medium	Extensive	art.	art.	art.
P627 - QG51 P628 - QG52 P632 - QG56 P630 - QG54	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	/	MXB7	MXC0	MXF0	MXF3	MXF6
1 020 & 000	*	/	MXB7	/			
QV28 - P224 - QG66 QV29 - P225 - QG67		/	MXB8	MXC1			
QV30 - P226 - QG68 QV31 - P227 - QG69	MXD9	/	MXB8	/		140/54	MVET
QV32 - P232 - QG70 QV33 - P233 - QG71		/	MXB8	MXC1	MXF1	MXF4	MXF/
QV34 - P234 - QG72 QV35 - P235 - QG73		/	MXB8	/			
P236 P237		/	MXB9	MXC2			
P238		/	MXB9	/			
P242 P243		/	MXB9	MXC2	MXF2	MXF5	MXF8
P244		/	MXB9	/			


	Riflettore Reflektoren Reflector Réflecteur Reflektorn Reflektorn Reflector Reflector 反射器				
ART.	super spot	spot	medium	flood	wide
P203 - P204 P205 - P206 P207 - P208 P209 - P210 P626 - P627 P628 - P629 P630 - P631 Q642 - QG43 QG44 - QG43 QG44 - QG45 QG48 - QG49 QG50 - QG51 QG52 - QG53 QG54 - QG55 QG56 - QG57	/	MXW5	MXW6	MXW7	MXW8

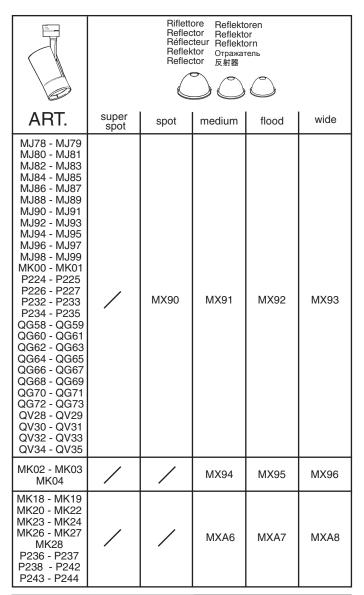


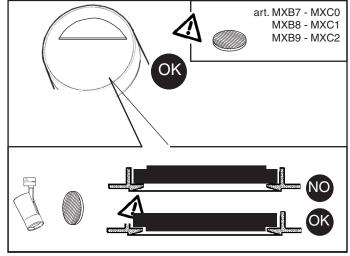


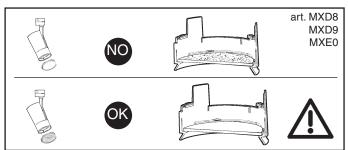


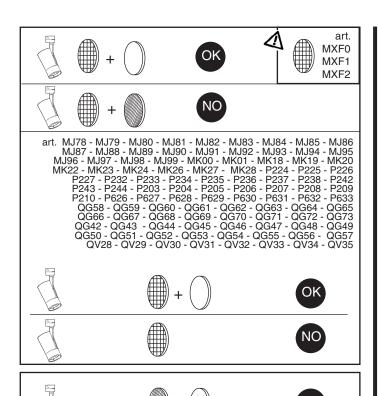


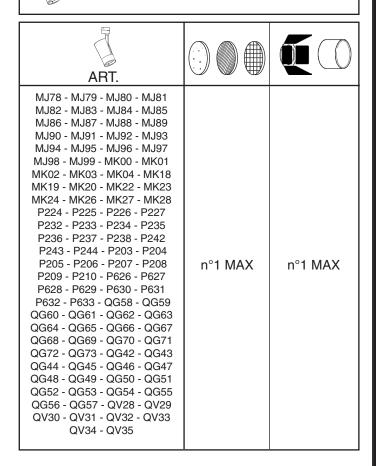


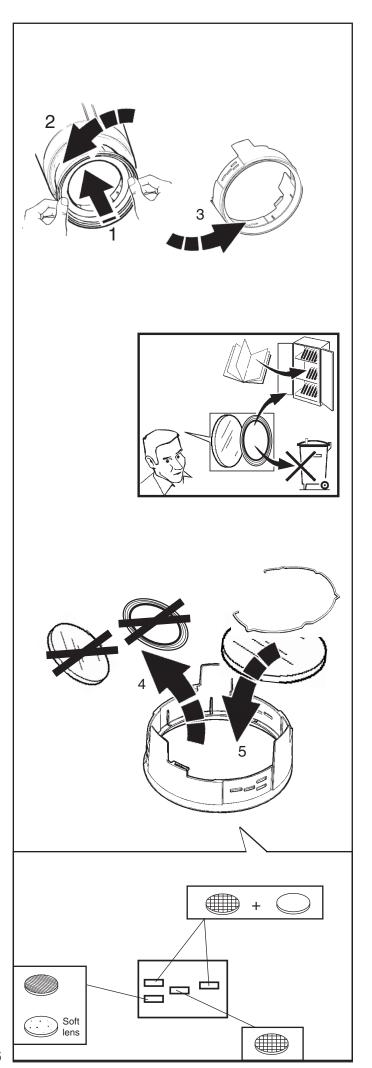


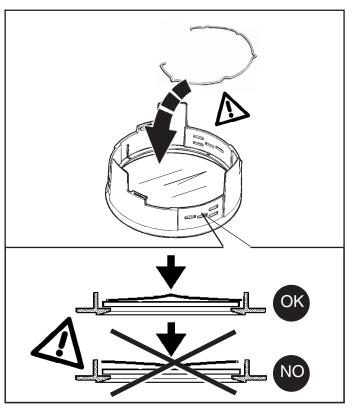


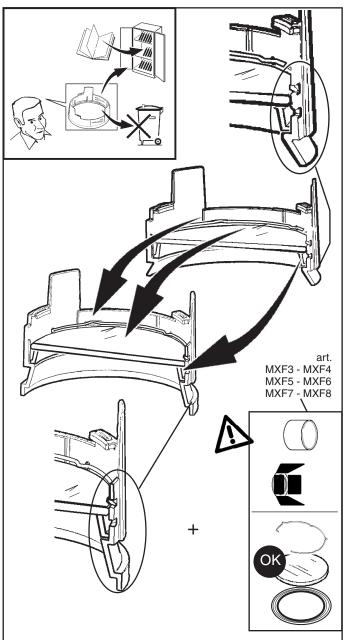


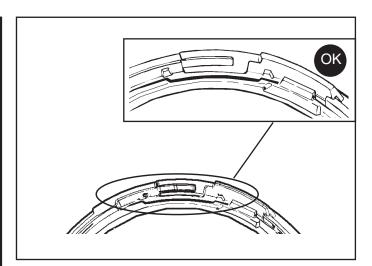


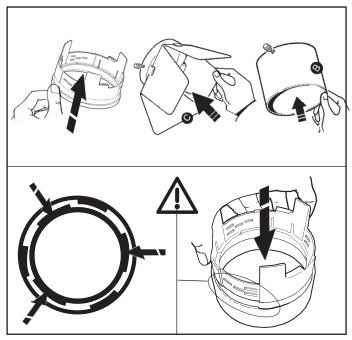

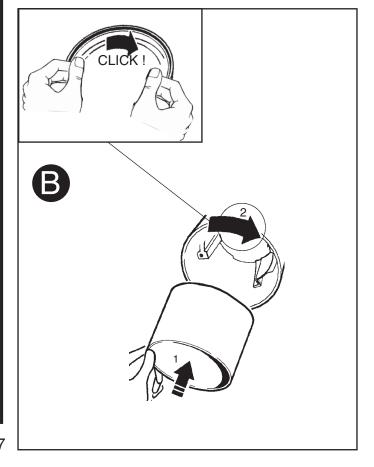

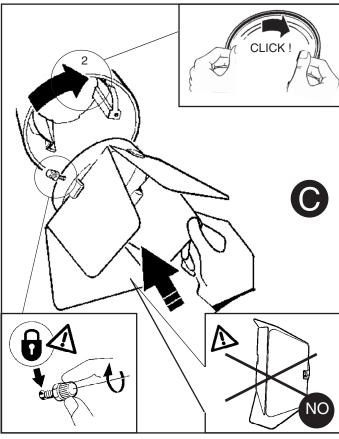

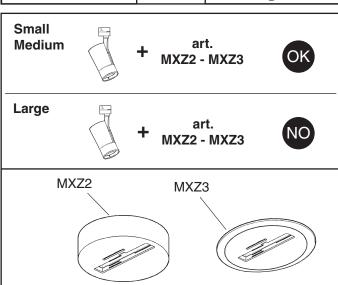

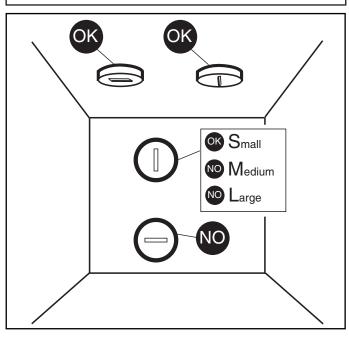

- IT Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 MXZ3 fare riferimento al foglio istruzioni
- EN To install the product with accessories MXZ2 MXZ3, please see the relevant instruction
- FR En cas d'installation avec les accessoires art. MXZ2 MXZ3, se conformer aux instructions de la feuille d'instructions correspondante.
- DE Bezüglich der Installation mit den Zubehörteilen Art. MXZ2 MXZ3 ziehen Sie das entsprechende Unterweisungsblatt zu Rate.
- NL Voor het installeren van de accessoires art. MXZ2 MXZ3 kunt u het betreffende instructieblaadje raadplegen.
- ES Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 MXZ3 hágase referencia a la hoia de instrucciones.
- NO For installation af ekstraudstyr art. MXZ2 MXZ3 henvises til den pågældende brugsan-
- DA For installasjon av tilbehøret MXZ2 MXZ3, vennligst se tilhørende instruksjonsark. SV Angående installation med tillbehören MXZ2 MXZ3 hänvisas till respektive in-
- RU Порядок монтажа аксессуаров арт. MXZ2 MXZ3 смотрите в соответствующих
- ZH 安装配备附件 MXZ2 MXZ3 的产品时,请参阅相关说明表。

struktionsblad.



SOSTITUZIONE DEL LED - REPLACING THE LED REMPLACEMENT DE LA LED - AUSTAUSCHEN DER LED VERVANGEN VAN DE LED - REEMPLAZO DEL LED UDSKIFTNING AF LYSDIODE - BYTE AV LYSDIOD UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN Замена светодиода - 发光二极管替换

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

DE  $\ddot{\text{N}}.\text{B.:}$  Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.


DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

ZH 注意:如需LED更换的信息,请联系iGuzzini。

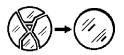

VETRO SODICO-CALCICO TEMPRATO TEMPERED SODA-LIME GLASS
VERRE SODIQUE-CALCIQUE TEMPRÉ
NATRIUM-KALZIUM-GLAS GETEMPERD NATRIUMKALKGLAS CRISTAL SÓDICO-CALCÁREO TEMPLADO HÆRDET NATRONKALKGLAS TEMPERERT KALK-NATRON-GLASS HÄRDAT KALK-SODAGLAS ЗАКАЛЕННОЕ НАТРИЕВО-КАЛЬЦИЕВОЕ СТЕКЛО

钢化钙钠玻璃


- IT Sostituire lo schermo di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V..
- EN Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.
- Remplacez l'écran de protection endommagé en demandant au fabricant les spécifications techniques correspondantes. N'utilisez pas l'appareil sans écran.
- Attention aux objets craignant les rayons U.V. DE Ein beschädigter Schutzschirm muß ersetzt werden. Verlangen Sie vom Hersteller Angaben hinsichtlich der technischen Daten. Die Leuchte darf auf keinen Fall ohne diesen

Schirm eingesetzt werden. Vorsicht bei Artikeln, die durch UV-Strahlen beschädigt werden könnten.

- NL Vervang het protectiescherm als het beschadigd is en verlang van de fabrikant de juiste technische eigenschappen. Gebruik het apparaat niet zonder het scherm. Wees voorzichtig met voorwerpen die door de ultraviolette stralen bedorven kunnen worden.
- ES Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla. Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.
- DA Udskift en beskadiget beskyttelsesskærm; og spørg fabrikanten til råds vedrørende de tekniske detaljer. Brug ikke armaturet uden skærm.
   Vær opmærksom på genstande, der kan nedbrydes af U.V. stråler. Skift ut ødelagte verneskjermer, be om tekniske spesifikasjoner fra produsenten. Ikke
- bruk lysarmaturen uten skjermen. Vær forsiktig med gjenstander som forringes ved eksponering for UV-stråler.


- SV Byt ut skadade skyddsskärmar. Rådfråga tillverkaren om tekniska specifikationer.
- Använd inte utrustningen utan skärmen. Var försiktig med föremål som kan skadas av U.V.-strålar.
- Замените поврежденный защитный экран, запросив у производителя технические спецификации. Не использовать прибор без экрана. Обращайте внимание на предметы, которые могут быть повреждены под воздействием УФ излучения.
- ZH 旦玻璃破碎后产品将不能再使用,须联系生产商予以更换。

	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADRESSER
ART.	BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING MAKC. TOK CUCTEMЫ DALI C PEГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ CBETA DALI 智能调光系统允许的最大电流量	ADRESSER TIL "DALI" DALI-ADRESSER  JOFUNIECKIE AJPECA CUCTEMЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定 控制参数
P626 - P627 - P628 P629 - P630 - P631 P632 - P633 - P224 P225 - P226 - P227 P232 - P233 - P234 P235 - P236 - P237 P238 - P242 - P243 P244 - QG50 - QG51 QG52 - QG53 - QG54 QG55 - QG56 - QG57 QG66 - QG67 - QG68 QG69 - QG70 - QG71 QG72 - QG73 - QV28 QV29 - QV30 - QV31 QV32 - QV33 - QV34	1 (2 m A)	1

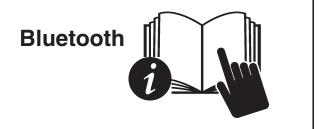

iGuzzini

2.509.324.09 IS10339/07

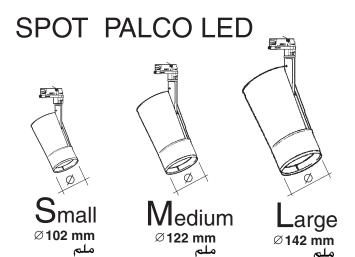

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات، يجب حفظها في مكان أمن.

#### ATTENZIONE:


LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

#### WARNING.


THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

# ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

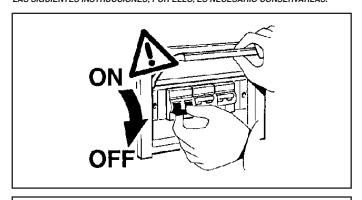

ı	AR	تضمن عمل التنجات فقط من خلال استعمال سكَّة ومعدات من نوع (Guzzini
	IT	Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini
	EN	Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.
	ES	El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan raíles y accesorios iGuzzini.

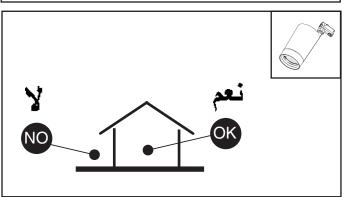



ملاحظة: ملاحظة: أثّناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.


N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.


N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

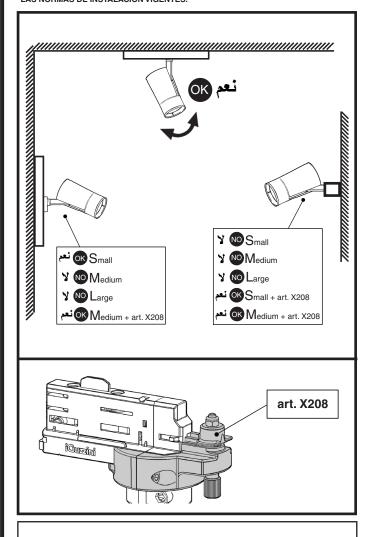

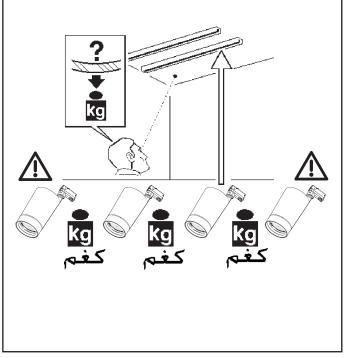

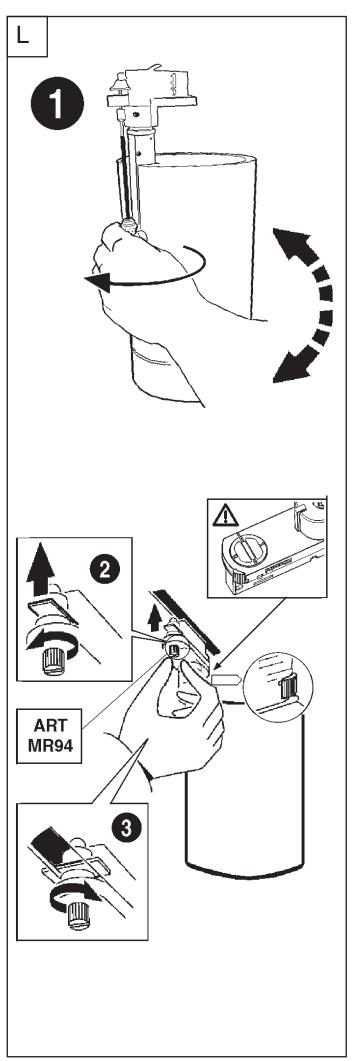

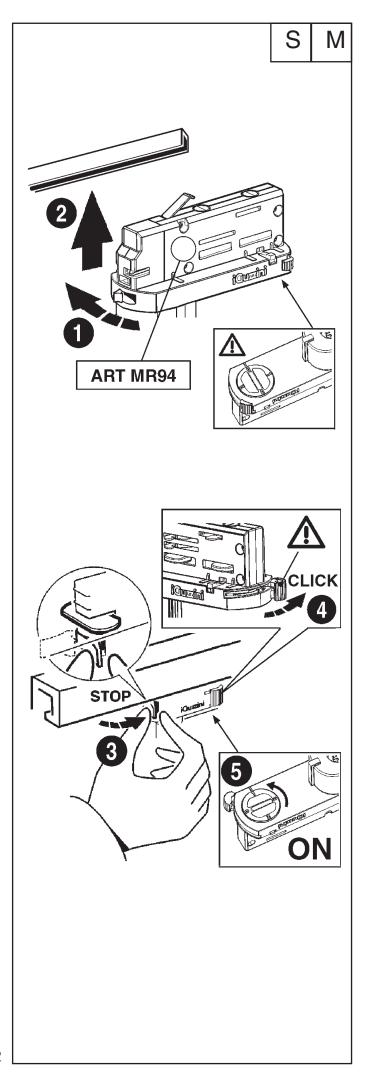

# استبدال الضوع

SOSTITUZIONE DEL LED REPLACING THE LED REEMPLAZO DEL LED

art. MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MJ94 MJ95 - MJ96 - MJ97 - MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MK02 - MK03 MK04 - MK18 - MK19 - MK20 - MK22 - MK23 - MK24 - MK26 - MK27 MK28 - MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT42 - MT43 - MT44 - MT45 MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT50 - MT51 - MT52 - MT53 - MT54 MT55 - MT56 - MT57 - MT58 - MT59 - MT60 - MT61 - MT62 - MT63 MT64 - MT65 - MT66 - MT67 - MT68 - MT69 - MT70 - MT71 - MT72 MT73 - P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209 - P210 P213 - P214 - P215 - P216 - P217 - P218 - P219 - P220


# هلاحظة: لاستبدال الضوء, انصل بشركة iGuzzini IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini. AR


EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

# نظام تثبيت ميكانيكي لتوجيه الصندوق


BLOCCO MECCANICO DEL PUNTAMENTO DEL VANO - MECHANICAL LOCKING OF THE ASSEMBLY AIMING SYSTEM - DEL PUNTO DE ENFOQUE DEL CUERPO

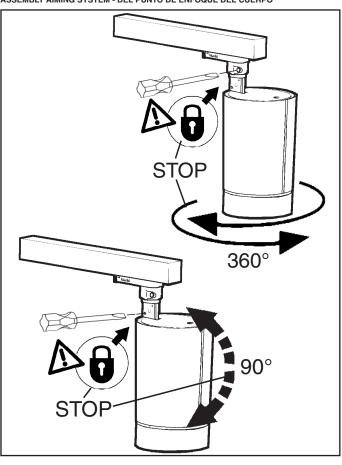


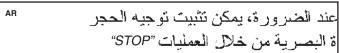


 $\textbf{IT} \quad \text{Se necessario, \'e possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"}$ 

- EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"
- De ser necesario es posible detener la orientación de la 0optica, efectuando las opera-ES ciones "STOP"  $\,$

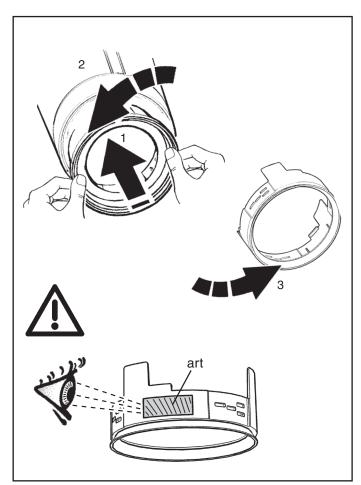

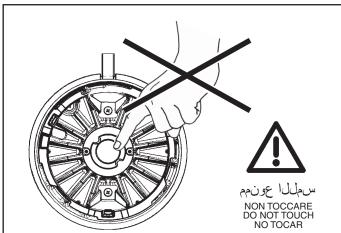

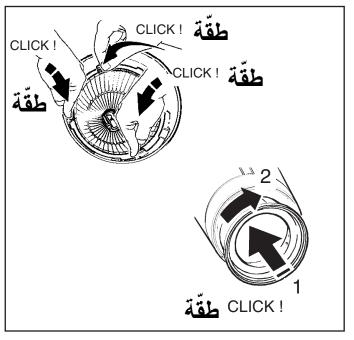

# تعديل شدّة الضوء

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA ADJUSTING THE LUMINOSITY REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

art. MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MJ94 MJ95 - MJ96 - MJ97 - MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MK02 - MK03 MK04 - MK13 - MK14 - MK15 - MK16 - P203 - P204 - P205 - P206 P207 - P208 - P209 - P210 - QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG66 QG47 - QG48 - QG49 - QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 QG63 - QG64 - QG65

art. P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209 - P210 P213 - P214 - P215 - P216 - P217 - P218 - P219 - P220 QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49

QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49 QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54 - QG55 - QG56 - QG57


ننصح باستخدام هذا الملحق فقط بالاقتران مع الملحق SOFT LENS / SPILL RING.


- IT Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS / SPILL RING.
- $\ensuremath{\mathsf{EN}}$  We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS / SPILL RING accessory
- ES Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFT LENS/SPILL RING


	+	Art.					
ART.	Soft	Narrow	art. wnipaW	Extensive	art.	art.	art.
P203 - QG42 *							
P205 - QG44 *	]						
P207 - QG46 *	1						
P209 - QG48 *	MXD8	/	MXB7	MXC0	MXF0	MXF3	MXF6
P204 - QG43 *	- ""	'				3	•
P208 - QG47 *	4						
P206 - QG45 *	-	/	MXB7	/			
P210 - QG49 *	1			•			
MJ78	1	/	MXB8	MXC1			
MJ79 MJ80	-				-		
MJ80 MJ81	-	/	MXB8	/			
MJ82	-						
MJ83	-	/	MXB8	MXC1			
MJ84	1				1		
MJ85	1	/	MXB8	/			
MJ86	1		10/22	10/01	1		
MJ87	1		MXB8	MXC1			
MJ88	1	,	MXB8	,			
MJ89	1		IVIADO				
MJ90 - QG58		/	MXB8	MXC1			
MJ91 - QG59			MINDO	MIXOI	]		
MJ92 - QG60		/	MXB8	/			
MJ93 - QG61	MXD9				MXF1	MXF4	MXF7
MJ94	_	/	MXB8	MXC1			
MJ95	1						
MJ96	1	/	MXB8	/			
MJ97	1						
MJ98 - QG62	4	/	MXB8	MXC1			
MJ99 - QG63	1	<u> </u>					
MK00 - QG64	-	/	MXB8	/			
MK01 - QG65	+	· ·		-	-		
MK02 MK03	1 /	/	MXB8	MXC1			
MK04	<b>∀</b> ′		MXB8		1		
MK18	+-						
MK19	1	/	MXB9	MXC2			
MK20	1		MXB9		1		
MK22	1				1		
MK23	MXE0	/	MXB9	MXC2	MXF2	MXF5	MXF8
MK24	1 .		MXB9		1		
MK26	1	,	MXB9	MXC2	1		
MK27	1		MYDA	WAU2			
MK28	1		MXB9		1		


+ Art.							
			art.				Œ
ART.	Soft lens	Narrow	Medium	Extensive	art.	art.	art.
P626 - QG50 * P627 - QG51 * P628 - QG52 * P632 - QG56 * P630 - QG54 * P631 - QG55 *	MXD8	/	MXB7	MXC0	MXF0	MXF3	MXF6
P629 - QG53 * P633 - QG57 *	-	/	MXB7	/			
QV28 - P224 - QG66 QV29 - P225 - QG67		/	MXB8	MXC1			
QV30 - P226 - QG68 QV31 - P227 - QG69	MXD9	/	MXB8	/	MXF1	MXF4	MVE7
QV32 - P232 - QG70 QV33 - P233 - QG71		/	MXB8	MXC1	IVIAFI	IVIAI 4	IVIAI 7
QV34 - P234 - QG72 QV35 - P235 - QG73		/	MXB8	/			
P236 P237		/	MXB9	MXC2			
P237 P238			MXB9				
P242 P243	MXE0	/	MXB9	MXC2	MXF2	MXF5	MXF8
P244	1	/	MXB9	/			


	Riflettore Reflektoren Reflector Réflecteur Reflektorn Reflektorn Reflektorn Reflector 反射器				
ART.	super spot	spot	medium	flood	wide
P203 - P204 P205 - P206 P207 - P208 P209 - P210 P626 - P627 P628 - P629 P630 - P631 Q642 - QG43 QG44 - QG45 QG46 - QG47 QG48 - QG51 QG50 - QG51 QG52 - QG53 QG56 - QG57	/	MXW5	MXW6	MXW7	MXW8

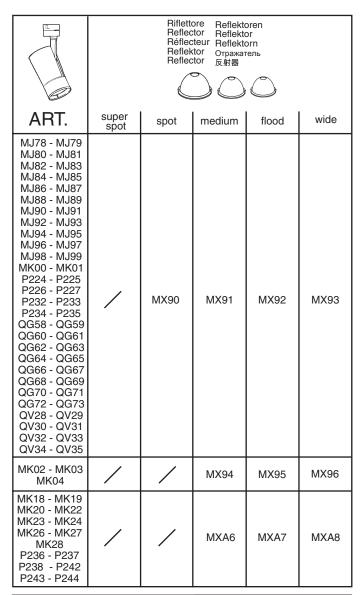


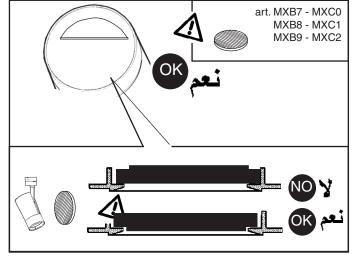


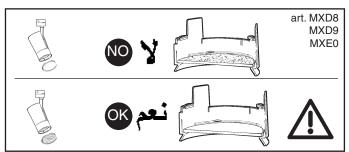


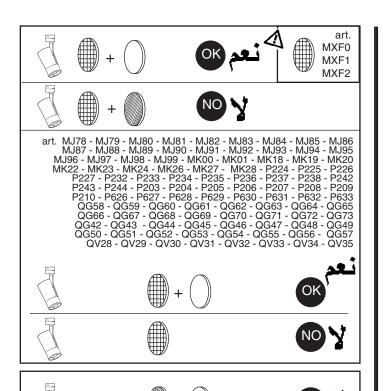


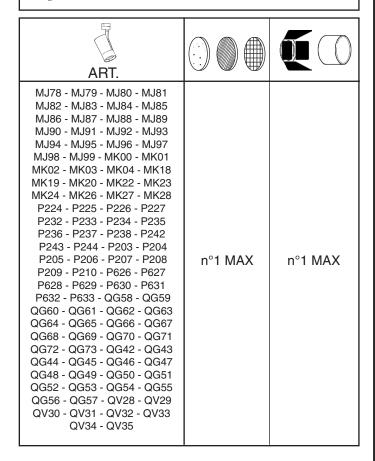


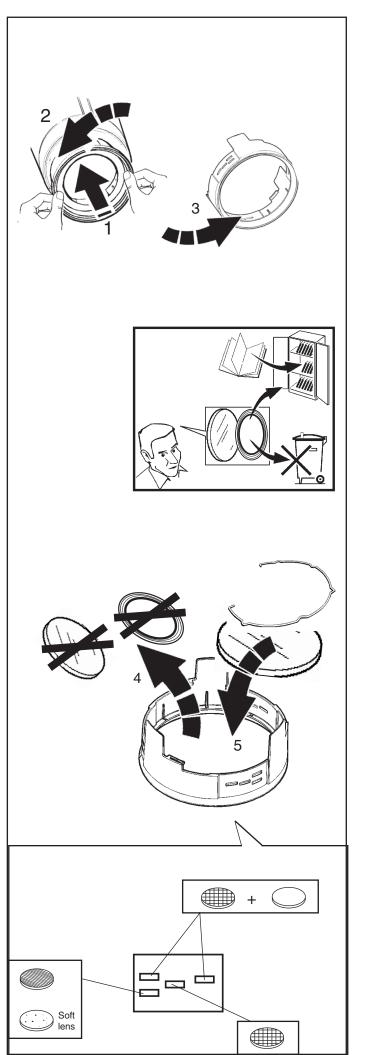


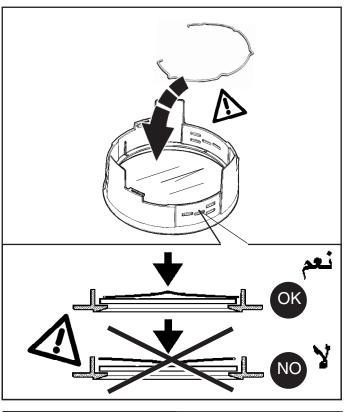


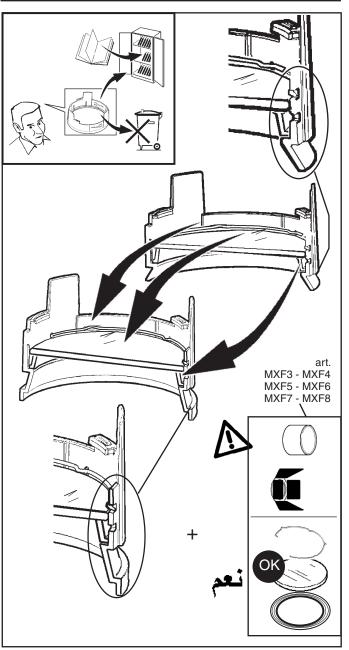


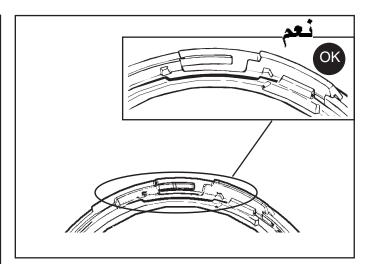

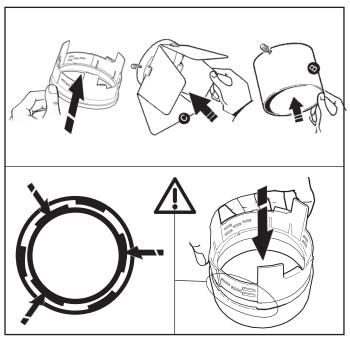

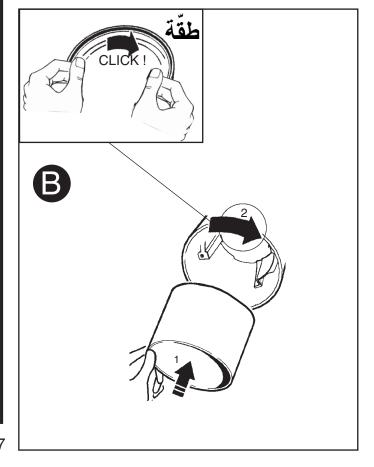


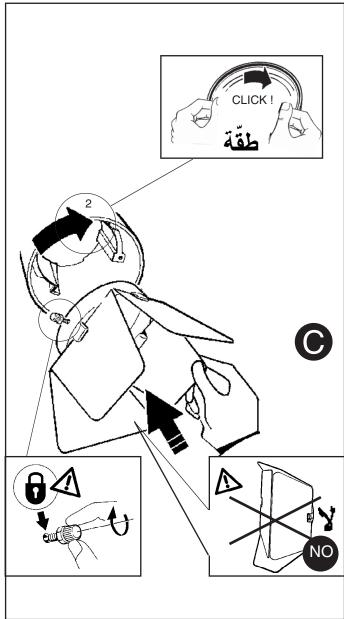

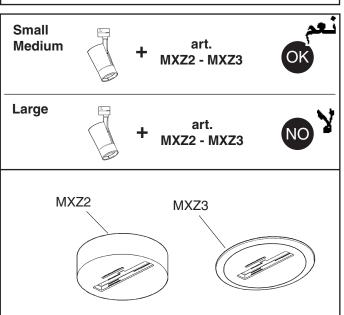

لتركيب المنتج مع الملحقات (المنتجات MXZ2 - MXZ3 )، يجب الرجوع إلى نشرة التعليمات ذات الصلة AR

- IT Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 MXZ3 fare riferimento al foglio istruzioni relativo.
- EN To install the product with accessories MXZ2 MXZ3, please see the relevant instruction sheet.
- ES Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 MXZ3 hágase referencia a la hoja de instrucciones.

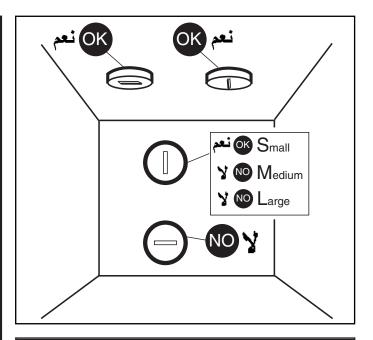



زجاج SODA-LIME الحراري VETRO SODICO-CALCICO TEMPRATO TEMPERED SODA-LIME GLASS CRISTAL SÓDICO-CALCÁREO TEMPLADO


قم بتبديل شاشة الحماية التالفة، واطلب التحديدات التقنية AR المصنع. لا تستخدم التركيبة الضوئية بدون الشاشة. احرص من تعلف العناصر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.


- IT Sostituire lo schermo di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo.
- Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V. .


  EN Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen.


  Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.
- ES Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla. Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.


ART.	DALI جمل /DALI شحنة CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI CARGA DALI	عناوین DALI INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES DIRECCIONES DALI
P626 - P627 - P628 - P629 P630 - P631 - P632 - P633 P224 - P225 - P226 - P227 P232 - P233 - P234 - P235 P236 - P237 - P238 - P242 P243 - P244 - QG50 - QG51 QG52 - QG53 - QG54 - QG55 QG56 - QG57 - QG66 - QG67 QG68 - QG69 - QG70 - QG71 QG72 - QG73 - QV28 - QV29 QV30 - QV31 - QV32 - QV33	1 (2 m A)	1

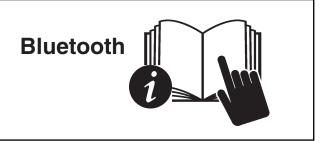

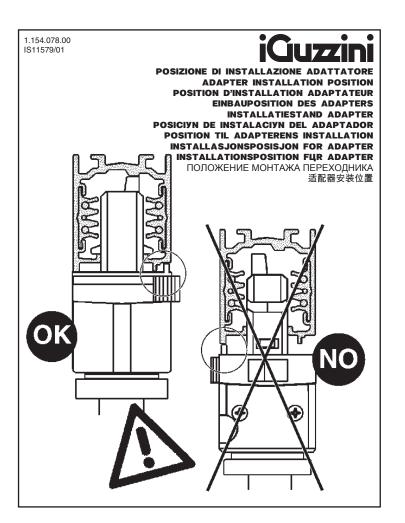

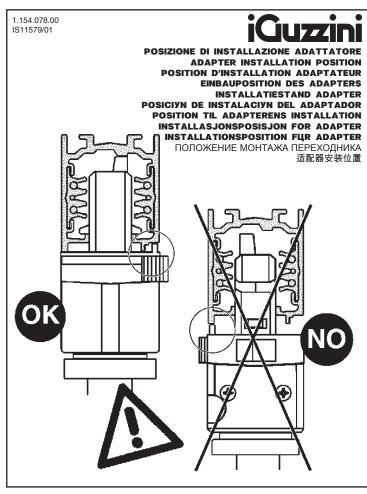

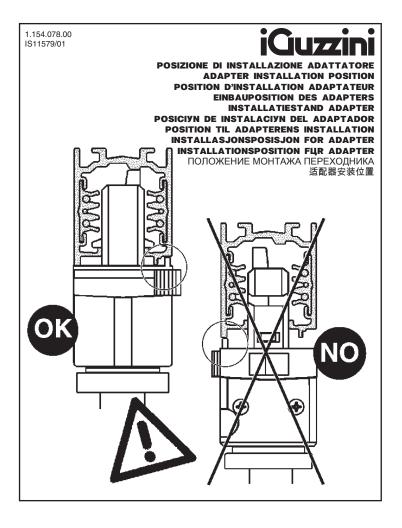


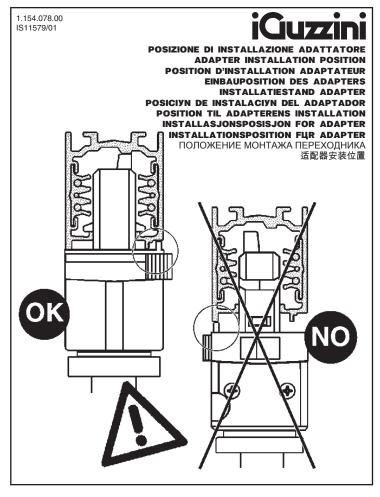



1.154.598.13 IS10226/07 iQuzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermogensfactor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - 中国KTOP МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strom - absorbert strom tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流
MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55 MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73	>0,95	0,1
MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57 MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77	>0,9	0,091
MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60 MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78	>0,9	0,104
MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58	>0,9	0,086
MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59	>0,9	0,093
MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63 QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79	>0,95	0,177
MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61	>0,95	0,135
MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62	>0,9	0,15
MK02 - MK03 - MK04 - MR64	>0,95	0,14
MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65	>0,95	0,2
MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66	>0,95	0,24
P242 - P243 - P244 - P250 P236 - P237 - P238 - P248	>0,95	0,25
MK13 - MK14 - MK15 - MK16	>0,95	0,4
MK26 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK19 - MK20 - MR67	>0,95	0,256
MK22 - MK23 - MK24 - MR68	>0,95	0,208
MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 ML53	>0,95	0,3
MK33 - MK34 - MK35 - ML52	>0,95	0,45
MR98	>0,95	0,142
P626 - P627 - P628 - P629 - P634	>0,95	0,118
P207 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P633 - P635 QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75 QG50 - QG61 - QG62 - QG53 - QG54 QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77	>0,95	0,127
MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76	>0,9	0,089
P232 - P233 - P234 - P235 - P247 QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70 QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81 QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32 QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37	>0,95	0,186
P224 - P225 - P226 - P227 - P245	>0,95	0,147
MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246	>0,95	0,143
MT62 - MT63 - MT64 - MT82	>0,9	0,156
MT68 - MT69 - MT70 - P249	>0,95	0,212
P252	>0,95	0,157
N208	0,86	0,035
P945 N210	0,86 >0,9	0,037 0,065
P946	>0,9	0,064
N212	>0,95	0,099
P947 MX IO - O744	>0,9	0,103
MXJ0 - Q744 P251 - Q745	>0,95 >0,95	0,105 0,104
P203 - P204 - P205 - P206 - P211	>0,95	0,122
P213 - P214 - P215 - P216 - P221	>0,95	0,083
P217 - P218 - P219 - P220 - P222	>0,95	0,101


1.154.598.13 IS10226/07 <b>iQuzzini</b> ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermogensfactor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - ウakTOP МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbe Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorbere strøm - absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流 (A)
MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55 MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73	>0,95	0,1
MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57 MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77	>0,9	0,091
MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60 MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78	>0,9	0,104
MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58	>0,9	0,086
MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59	>0,9	0,093
MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63 QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79	>0,95	0,177
MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61	>0,95	0,135
MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62	>0,9	0,15
MK02 - MK03 - MK04 - MR64	>0,95	0,14
MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65	>0,95	0,2
MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66	>0,95	0,24
P242 - P243 - P244 - P250 P236 - P237 - P238 - P248	>0,95	0,25
MK13 - MK14 - MK15 - MK16	>0,95	0,4
MK26 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK19 - MK20 - MR67	>0,95	0,256
MK22 - MK23 - MK24 - MR68	>0,95	0,208
MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 ML53	>0,95	0,3
MK33 - MK34 - MK35 - ML52	>0,95	0,45
MR98	>0,95	0,142
P626 - P627 - P628 - P629 - P634	>0,95	0,118
P207 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P633 - P635 QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75 QG50 - QG51 - QG52 - QG56 QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77	>0,95	0,127
MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76	>0,9	0,089
P232 - P233 - P234 - P235 - P247 Q666 - Q667 - Q668 - Q669 - QG70 Q671 - Q672 - Q673 - Q680 - Q681 QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32 QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37		0,186
P224 - P225 - P226 - P227 - P245	>0,95	0,147
MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246	>0,95	0,143
MT62 - MT63 - MT64 - MT82	>0,9	0,156
MT68 - MT69 - MT70 - P249	>0,95	0,212
P252	>0,95	0,157
N208	0,86	0,035
P945 N210	0,86	0,037 0,065
P946	>0,9 >0,9	0,064
N212	>0,95	0,099
P947	>0,9	0,103
MXJ0 - Q744	>0,95	0,105
P251 - Q745	>0,95	0,104
P203 - P204 - P205 - P206 - P211	> 0.0E	
P203 - P204 - P205 - P206 - P211 P213 - P214 - P215 - P216 - P221	>0,95 >0,95	0,122 0,083

Leistungsfaktor - vermogensfactor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor teffektfaktor			
MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ77 - MR57  MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57  MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57  MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57  MJ68 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60  MJ76 - MJ79 - MJ88 - MJ89 - MR60  MJ76 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58  J0,9  J0,086  MJ82 - MJ83 - MJ80 - MJ81 - MR58  J0,9  J0,93  MJ88 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63  MJ88 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63  MJ88 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63  MJ88 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63  MJ88 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63  MJ89 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61  J0,95  J1,77  MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61  J0,95  J1,15  MK02 - MK03 - MK04 - MR64  J0,95  J1,15  MK09 - MK10 - MK07 - MK08 - MR65  J0,95  J1,14  MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65  J0,95  J1,14  MK06 - MK07 - MK08 - MR65  J0,95  J2,24  MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66  J0,95  J0,24  J1,16  J1,17  J1	S10220/07	facteur de puissance Leistungsfaktor-vermogensfactor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - фактор	absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm - absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流
MU74 - MU75 - MU76 - MU77 - MR167   MU74 -		>0,95	0,1
MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78	MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57	>0,9	0,091
MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59  MJ88 - MJ89 - MK00 - MK01 - MR63  G68 - Q69		>0,9	0,104
MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63   GG8 - GG69 - GG69 - GG61 - GG62   Soles - GG69 - GG69 - GG61 - GG62   Soles - GG69   Soles - GG69 - GG69 - GG69 - GG69 - GG69   Soles - GG69 - GG69 - GG69   Soles - GG69 - GG69 - GG69   Soles - GG69 - GG69 - GG70   Soles - GG69 - GG69 - GG70   Soles - GG69 - GG69 - GG70 - GG69 -	MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58	>0,9	0,086
1068 - QG69 - QG60 - QG61 - QG62   0068 - QG64 - QG65 - QG79 - QG79 - QG79   0,155   0,135   0,135   0,135   0,149 - MJ92 - MJ93 - MR61   0,95   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,14   0,15   0,15   0,24   0,25   0,24   0,25   0,24   0,25   0,24   0,25   0,24   0,25   0,25   0,24   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,	MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59	>0,9	0,093
MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61	MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63 QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62		·
MK02 - MK03 - MK04 - MR64  MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65  MK09 - MK10 - MK11 - MK112 - MR66  P242 - P243 - P244 - P250 P236 - P237 - P238 - P248  MK13 - MK14 - MK15 - MK16  MK26 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK27 - MK28 - MR68  MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 MK30 - MR31 - MR32 - MR70 MR98  >0,95  0,118  P266 - P627 - P628 - P629 - P634  >0,95  0,118  P27 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P633 - P635 D342 - Q433 - Q444 - Q474 - Q475 D342 - Q433 - Q444 - Q474 - Q475 D342 - Q433 - Q444 - Q474 - Q475 D352 - Q453 - Q454 D353 - Q454 - Q454 - Q454 D355 - Q456 - Q457 - Q476 - Q477  MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76  >0,99  0,089  P232 - P233 - P234 - P235 - P247 D366 - Q467 - Q468 - Q469 - Q470 D371 - Q472 - Q473 - Q480 - Q481 Q422 - Q433 - Q434 - Q435 - Q436 - Q481 Q423 - Q434 - Q435 - Q436 - Q481 Q424 - Q434 - Q436 - Q436 - Q486 - Q670 D371 - Q472 - Q473 - Q486 - Q481 Q424 - P225 - P226 - P227 - P245  N208  0,86  0,035  P345  N208  0,86  0,035  P345  0,96  N210  N208  0,96  0,064 N212  0,99  0,064 N212  0,99  0,064 N212  0,99  0,103  MXJU - Q744  0,99  0,104		>0,95	0,135
MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65	MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62	>0,9	0,15
MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65	MK02 - MK03 - MK04 - MR64	>0,95	0,14
MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66	/K05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65	>0.95	0.2
P242 - P243 - P244 - P250 P236 - P237 - P238 - P248  MK13 - MK14 - MK15 - MK16  MK26 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK19 - MK20 - MR67  MK22 - MK23 - MK24 - MR68  MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 ML53  MK33 - MK34 - MK35 - ML52  MR98  >0,95  0,3  MK33 - MK34 - MK35 - ML52  >0,95  0,142  P626 - P627 - P628 - P629 - P634  P207 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P635 DG42 - OG43 - OG44 - OG75 DG50 - OG51 - OG56 - OG57 - OG76 DG71 - OG75 - OG68 - OG67 DG71 - OG72 - OG73 - OG89 - OG70 DG71 - OG72 - OG73 - OG89 - OG81 DQ28 - OV39 - OV31 - OV32 DQ33 - OV34 - OV35 - OV37  P224 - P225 - P226 - P227 - P245  MT68 - MT63 - MT64 - MT82  MT62 - MT63 - MT64 - MT82  D,95  D,147  MT64 - MT65 - MT66 - MT57 - P246  MT68 - MT69 - MT70 - P249  D,95  D,156  MT68 - MT69 - MT70 - P249  D,95  D,166  D,037  N210  D,99  D,065  P946  D,09  D,065  P946  D,09  D,009  D,			
MK13 - MK14 - MK15 - MK16	P242 - P243 - P244 - P250		
MK26 - MK27 - MK28 - MR69 MK18 - MK19 - MK20 - MR67  MK29 - MK23 - MK24 - MR68  MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70 ML53  MK33 - MK34 - MK35 - ML52  D,95  O,35  MK33 - MK34 - MK35 - ML52  D,95  O,45  MR98  D,95  O,142  P626 - P627 - P628 - P629 - P634  P207 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P633 - P635 D642 - O,943 - O,945  D,127  D,128  D,127  D,128  D,127  D,128  D,127  D,128		<u>&gt;0.95</u>	0.4
MK22 - MK23 - MK24 - MR68	MK26 - MK27 - MK28 - MR69	<u> </u>	
MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70		<u> </u>	
MK33 - MK34 - MK35 - ML52		>0,95	0,208
MR98		>0,95	0,3
P626 - P627 - P628 - P629 - P634         >0,95         0,118           P207 - P208 - P209 - P210 - P212         P630 - P631 - P632 - P633 - P635         0,242 - Q643 - Q644 - Q645 - Q646         0,95         0,127           Q642 - Q648 - Q649 - Q674 - Q675 - Q650 - Q651 - Q652 - Q653 - Q654 - Q656 - Q657 - Q657 - Q677         >0,95         0,127           Q650 - Q651 - Q652 - Q653 - Q654 - Q656 - Q676 - Q677 - Q668 - Q669 - Q670 - Q670 - Q680 - Q681 - Q680 - Q68	MK33 - MK34 - MK35 - ML52	>0,95	0,45
P207 - P208 - P209 - P210 - P212 P630 - P631 - P632 - P633 - P635 J042 - Q643 - Q644 - Q645 - Q646 J047 - Q648 - Q649 - Q674 - Q675 J050 - Q651 - Q652 - Q653 - Q654 J055 - Q656 - Q657 - Q657 WT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76 P232 - P233 - P234 - P235 - P247 J066 - Q668 - Q669 - Q679 J071 - Q672 - Q673 - Q680 - Q681 QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32 QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37 P224 - P225 - P226 - P227 - P245 MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246 MT64 - MT63 - MT64 - MT82 MT62 - MT63 - MT64 - MT82 P252 P252 J0,95 N208 J0,86 J0,37 N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210	MR98	>0,95	0,142
P630 - P631 - P632 - P633 - P635	P626 - P627 - P628 - P629 - P634	>0,95	0,118
P232 - P233 - P234 - P235 - P247 QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70 QG71 - QG72 - QG88 - QG69 - QG70 QG71 - QG72 - QG80 - QG81 QW28 - QW29 - QW30 - QW31 - QW32 QW33 - QW34 - QW35 - QW36 - QW37  P224 - P225 - P226 - P227 - P245  MT64 - MT65 - MT66 - MT67 - P246  MT62 - MT63 - MT64 - MT82  P252  P252  P252  P252  P368  Q,303  P378  N208  Q,86  Q,035  P945  Q,86  Q,037  N210  >0,96  P946  >0,9  Q,066  P946  >0,9  Q,064 N212  P377  P379  P377  P379  P377  P379  Q,09  Q,065  P377  P377  P379  Q,09  Q,066	P630 - P631 - P632 - P633 - P635 QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75 QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54	>0,95	0,127
DG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70   DG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG71   DG72 - QG73 - QG80 - QG81   DG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81   DG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81   DG72 - QG73 - QG80 - QG81   DG73 - QG80 - QG81   DG74 - QG72   DG74 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81   DG74 - QG74 - QG74 - QG74   DG74 - QG74 - QG74 - QG74   DG74 - QG74 -	MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76	>0,9	0,089
MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246         >0,95         0,143           MT62 - MT63 - MT64 - MT82         >0,9         0,156           MT68 - MT69 - MT70 - P249         >0,95         0,212           P252         >0,95         0,157           N208         0,86         0,035           P945         0,86         0,037           N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104	QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70 QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81 QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32	>0,95	0,186
MT62 - MT63 - MT64 - MT82       >0,9       0,156         MT68 - MT69 - MT70 - P249       >0,95       0,212         P252       >0,95       0,157         N208       0,86       0,035         P945       0,86       0,037         N210       >0,9       0,065         P946       >0,9       0,064         N212       >0,95       0,099         P947       >0,9       0,103         MXJ0 - Q744       >0,95       0,105         P251 - Q745       >0,95       0,104	P224 - P225 - P226 - P227 - P245	>0,95	0,147
MT68 - MT69 - MT70 - P249         >0,95         0,212           P252         >0,95         0,157           N208         0,86         0,035           P945         0,86         0,037           N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104	MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246	>0,95	0,143
P252         >0,95         0,157           N208         0,86         0,035           P945         0,86         0,037           N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104	MT62 - MT63 - MT64 - MT82	>0,9	0,156
N208         0,86         0,035           P945         0,86         0,037           N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104	MT68 - MT69 - MT70 - P249	>0,95	0,212
P945         0,86         0,037           N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N210         >0,9         0,065           P946         >0,9         0,064           N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104			
P946         >0.9         0.064           N212         >0.95         0.099           P947         >0.9         0,103           MXJ0 - Q744         >0.95         0,105           P251 - Q745         >0.95         0,104			
N212         >0,95         0,099           P947         >0,9         0,103           MXJ0 - Q744         >0,95         0,105           P251 - Q745         >0,95         0,104			·
MXJ0 - Q744 >0,95 0,105 P251 - Q745 >0,95 0,104	N212		0,099
P251 - Q745 >0,95 0,104		>0,9	
P203 - P204 - P205 - P206 - P211 >0,95 0,122			
DO40 DO44 DO45 DO40 DO04			·
P213 - P214 - P215 - P216 - P221 >0,95 0,083			
P217 - P218 - P219 - P220 - P222 >0,95 0,101	P217 - P218 - P219 - P220 - P222	>0,95	υ, 101

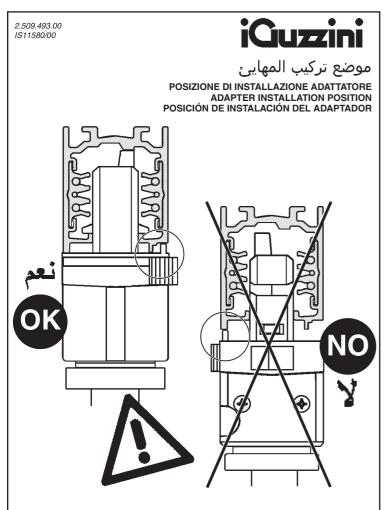

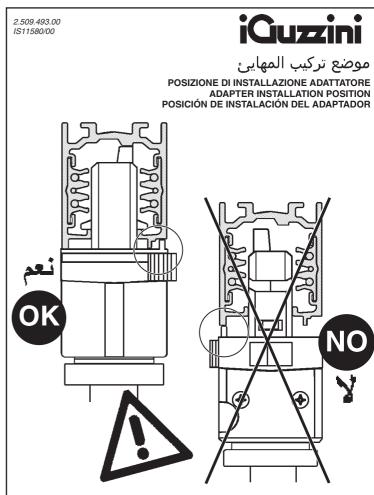

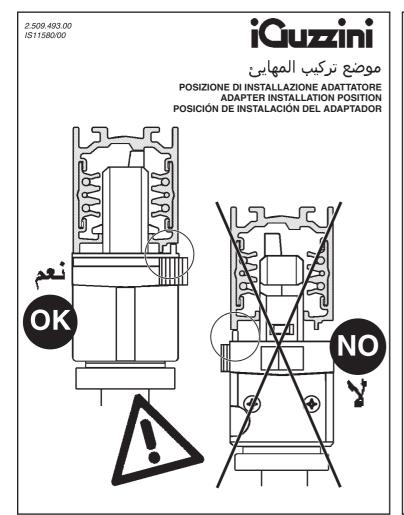

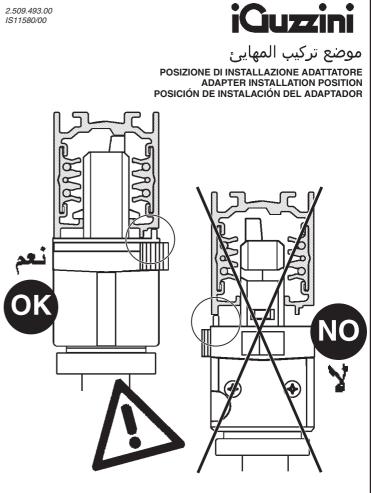



I Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione

GB Instructions on luminare service operations

F Instructions pour les opérations de service du luminaire

D Wartungsanleitung für die Leuchte

NL Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur

E Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado

DK Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur


N Anvisninger for betjening av lysapparatet

Instruktioner för användning av belysningsanordningen

**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора


CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta Replace the partly exhausted lamp Remplacer la lampe partiellement épuisée Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen Vervang de gedeeltelijk lege lamp Sustituir la lámpara parcialmente agotada Udskift den delvist udtjente pære Skifte ut den delvis tubrente lyspæren Byt ut den delvis förbrukade lampan Замена частично отработанной лампочки 更换部分老化的灯泡

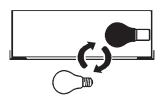


Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 美灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryte strømtilførselen til apparatet Коррla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电

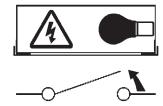


Aprire l'apparecchio Open the fixture Ouvrir le luminaire Das Gerät öffnen Open het apparaat Abrir el aparato Åbn armaturet Åpne apparatet Öppna anordningen Раскрыть прибор 打开装置

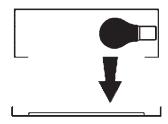

Rimuovere la lampada esausta Remove the exhausted lamp Retirer la lampe épuisée Die alte Lampe entnehmen Verwijder de lege lamp Quitar la lámpara agotada Tag den udtjente pære ud Fjerne den utbrente lyspæren Ta bort den förbrukade lampan Вынуть старую лампочку 取出老化的灯泡


Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son
recyclage
Ordnungsgemäß entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den på en genbrugsstation
Levere den til en miljøstasjon
Lämna in den till en återvinningsanläggning
Сдать ее в пункт приема утильсырья
将其送往回收中心

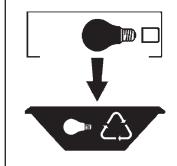


Inserire la nuova lampada Introduce the new lamp Installer la lampe neuve Die neue Lampe einsetzen Doe de nieuwe lamp op zijn plek Montar la nueva lámpara Sæt den nye pære i Sette i den nye pæren Sätt i den nya lampan Вставить новую лампочку 裝入新打泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada Fit the new lamp into the socket Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe

Die neue Lampe in den Sockel einsetzen Doe de nieuwe lamp in de lamphouder Montar la nueva lámpara en el portalámpara Sæt den nye pære i fatningen Sette den nye pæren inn i lamphéllderen Sätt i den nya lampan i lamphállaren Вставить новую лампочку в патрон 将新灯泡插入灯泡架中

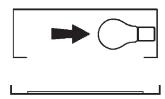

Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstille linsen Flytta om optiken Отрегупировать линзы 重新定位光头

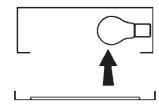

Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprav funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试





Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione

GB Instructions on luminare cleaning operations

Instructions pour le nettoyage du luminaire

D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte

NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur

E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet

N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet


Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen

**RUS** Инструкции по чистке осветительного прибора

**CN** 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiar el aparato Rengjør armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置

S

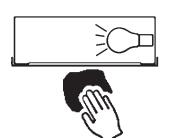

Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 美灯


Interrompere l'alimentazione dell'apparecc Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrech Onderbreek de voeding van het apparaa Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryte strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjnin Отключить электропитание прибора 中断装置供电





Spolverare l'ottica esterna
Remove dust from the external optic
Dépoussiérer l'optique extérieure
Die externe Optik abstauben
Stof de externe optiek af
Quitar el polvo de la óptica exterior
Tor støvet af den udvendige optiske enhed
Fjerne støv fra den eksterne lysenheten
Damma av den yttre optiken


Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘

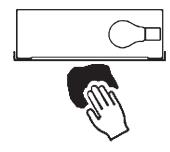

Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vaske den eksterne lysenheten Rengör den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 濟洁外光头



Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheten Ta bort optiken Снять линзы 取下光头

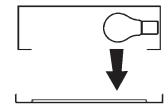


Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione

Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur

Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部



Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la optica Sæt den optiske enhed på plads Innstille linsen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新宣传光头

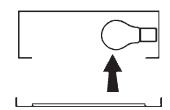

Effettuare prova di funzionamento Perform operative test
Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprøv funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest
Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试





