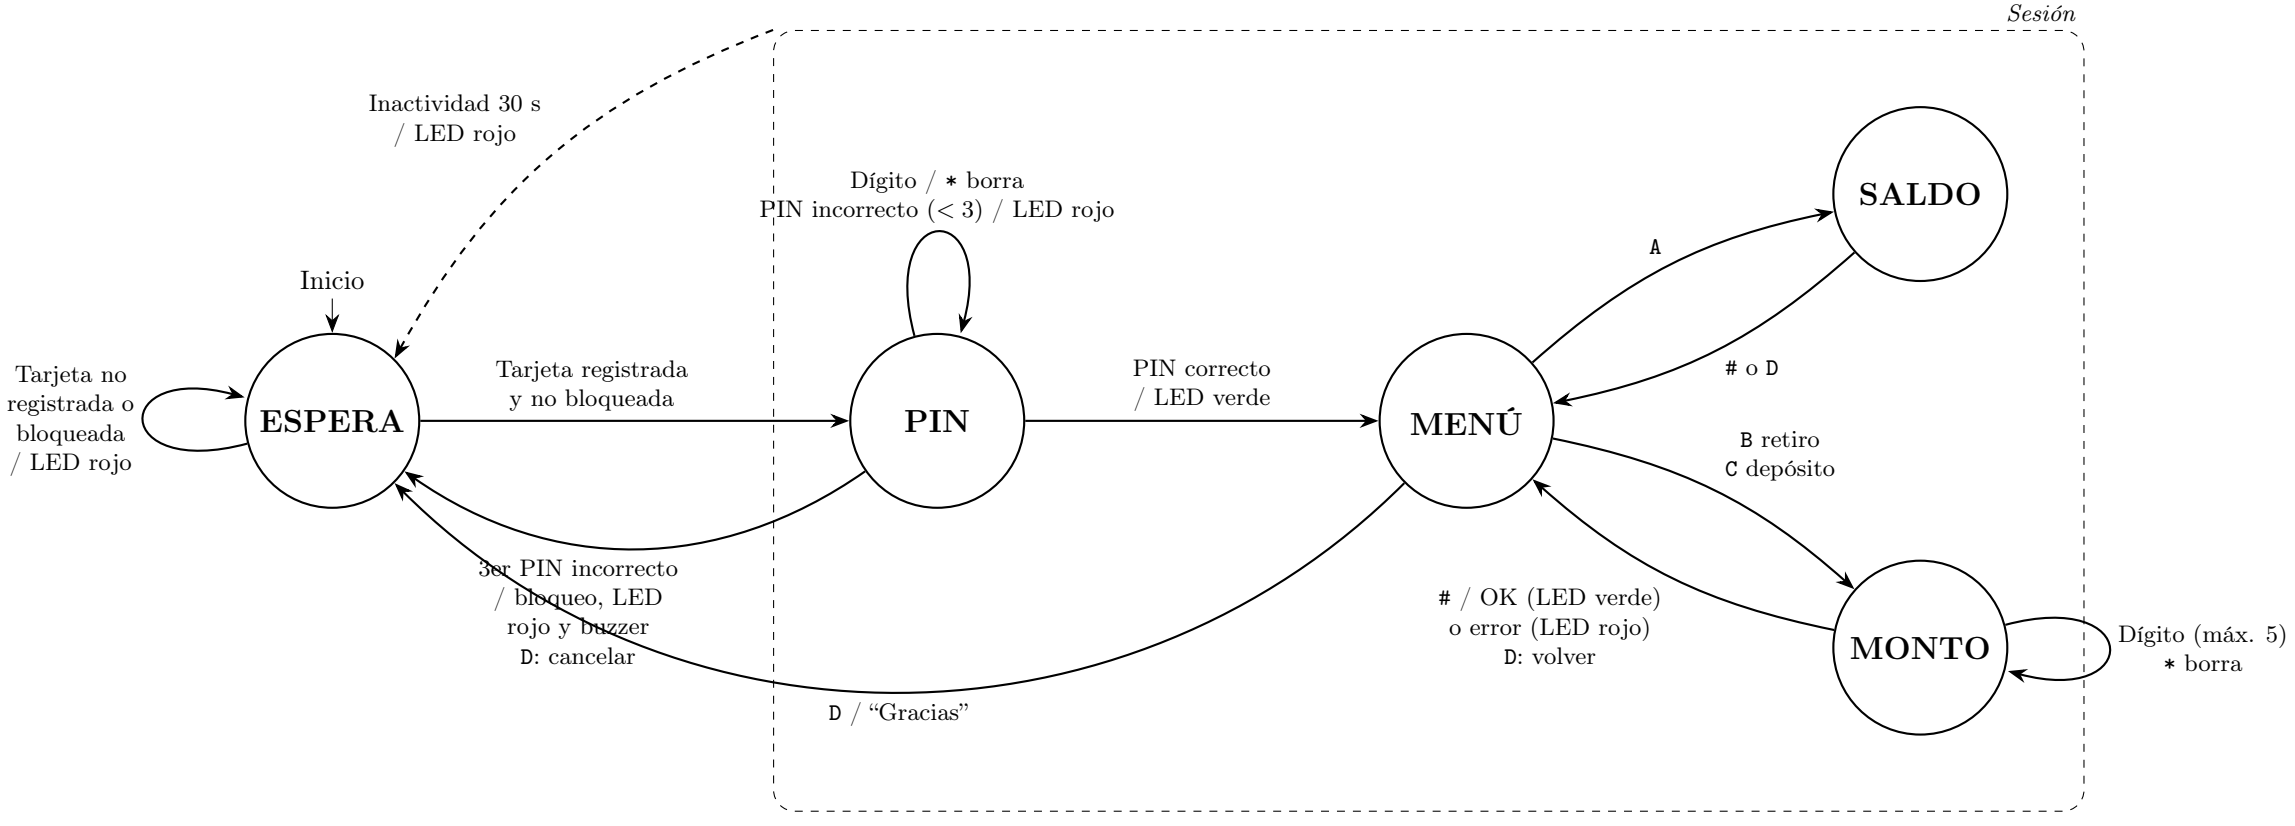

Sesión
Inactividad 30 s
/ LED rojo
Inicio
Tarjeta no
registrada o
bloqueada
/ LED rojo
ESPERA
Tarjeta registrada
y no bloqueada
Dígito / * borra
PIN incorrecto (< 3) / LED rojo
PIN
PIN correcto
/ LED verde
MENÚ
A
SALDO
o D
B retiro
C depósito
MONTO
Dígito (máx. 5)
* borra
/ OK (LED verde)
o error (LED rojo)
D: volver
3er PIN incorrecto
/ bloqueo, LED
rojo y buzzer
D: cancelar
D / "Gracias"