

DANS QUEL CAS ETES-VOUS?

SI PLUSIEURS PROBLEMES PRENDRE LE PROBLEME LE PLUS A GAUCHE

PROBLEME DE FONCTIONNEMENT GENERAL	PROBLEME DE PRESSION	PROBLEME DE CHAUFFE
LA MACHINE NE DEMARRE PAS	PAS DE PRESSION AU MANO (LA POMPE NE TOURNE PAS) ALORS QU'ON APPUIE SUR LA GACHETTE	LA MACHINE NE CHAUFFE PLUS VOYANT VERT ALLUME
PROGRAMMATEUR EN ERREUR (affiche ERR ou symbôles)	IMPOSSIBLE DE MONTER EN PRESSION SORTIE DE POMPE (AU MANO) et le moteur tourne	LA MACHINE NE CHAUFFE PLUS VOYANT VERT RESTE ETEINT
PROGRAMMATEUR ne s'allume plus ou clignote	PRESSION OK AU MANO MAIS PAS OU PEU DE SORTIE D'EAU AUX ACCESSOIRES	LA MACHINE NE CHAUFFE PAS ASSEZ
PLUS DE CONSOMMATION D'ANTICALCAIRE	PRESSION SACCADEE	VOYANT VERT S'ETEINT JUSQU'A UNE TEMPERATURE RELATIVEMENT BASSE
DEBORDEMENT DU BAC ANTICALCAIRE	LA POMPE NE S'ARRETE PAS (1 MINUTE MAX APRES ARRÊT DE LA GACHETTE)	LA MACHINE MONTE TROP EN TEMPERATURE
		LA MACHINE FUME BEAUCOUP

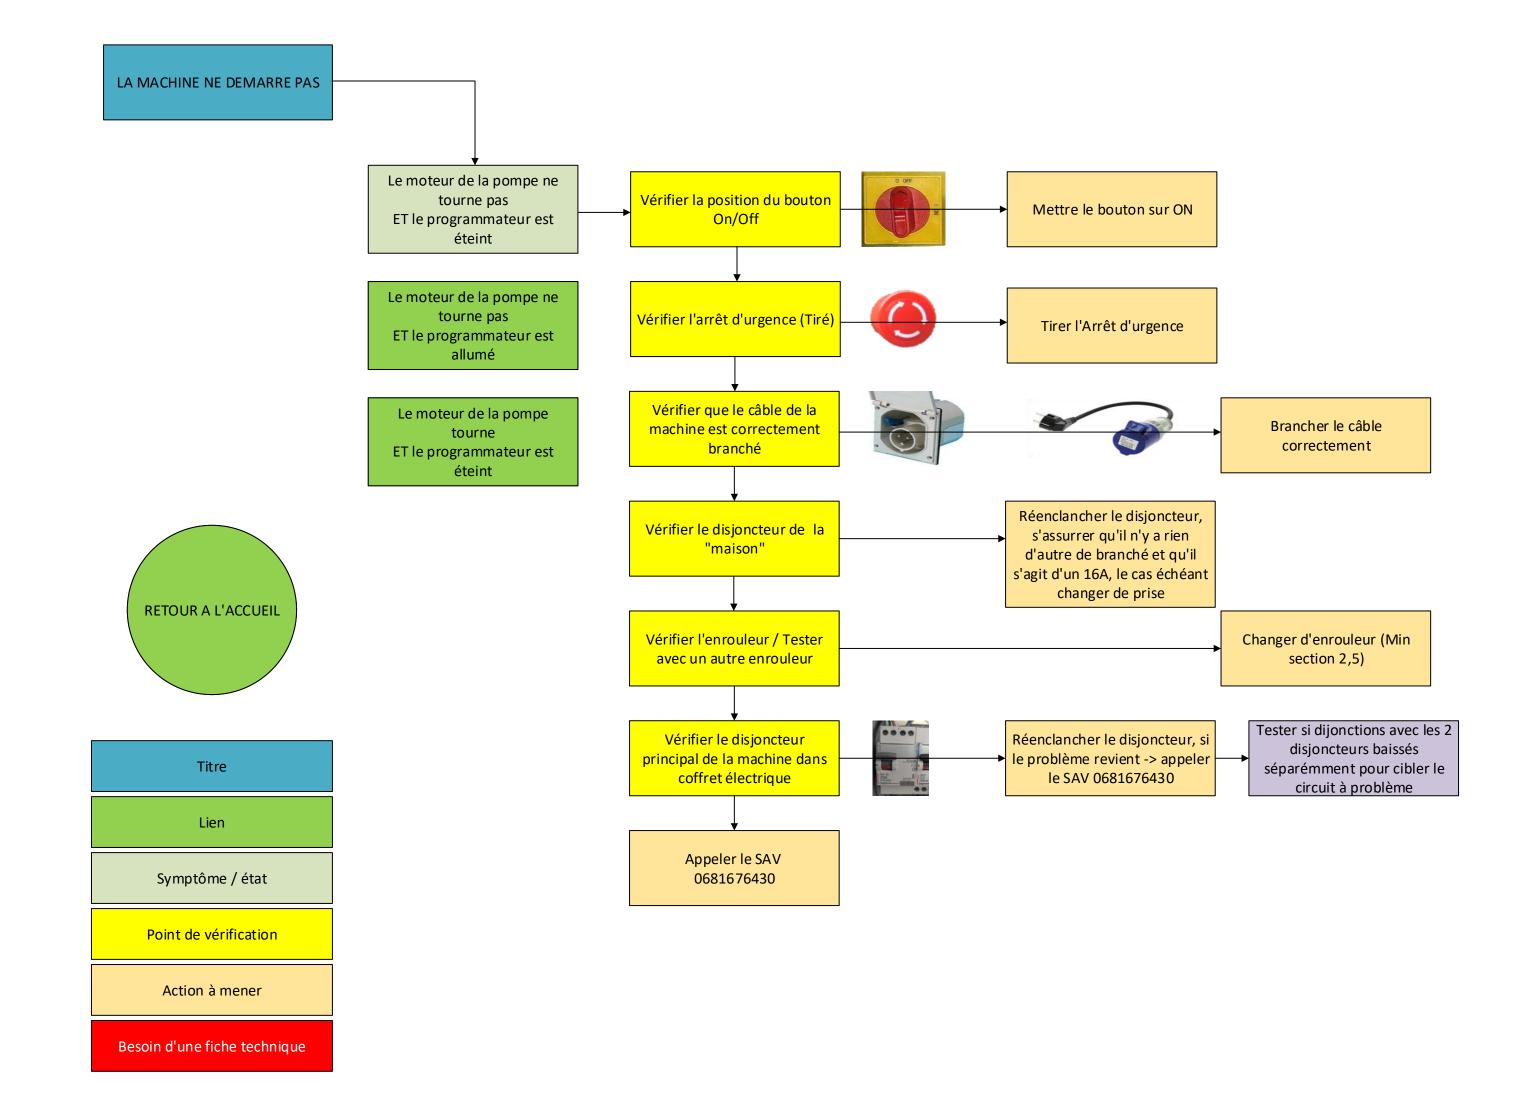

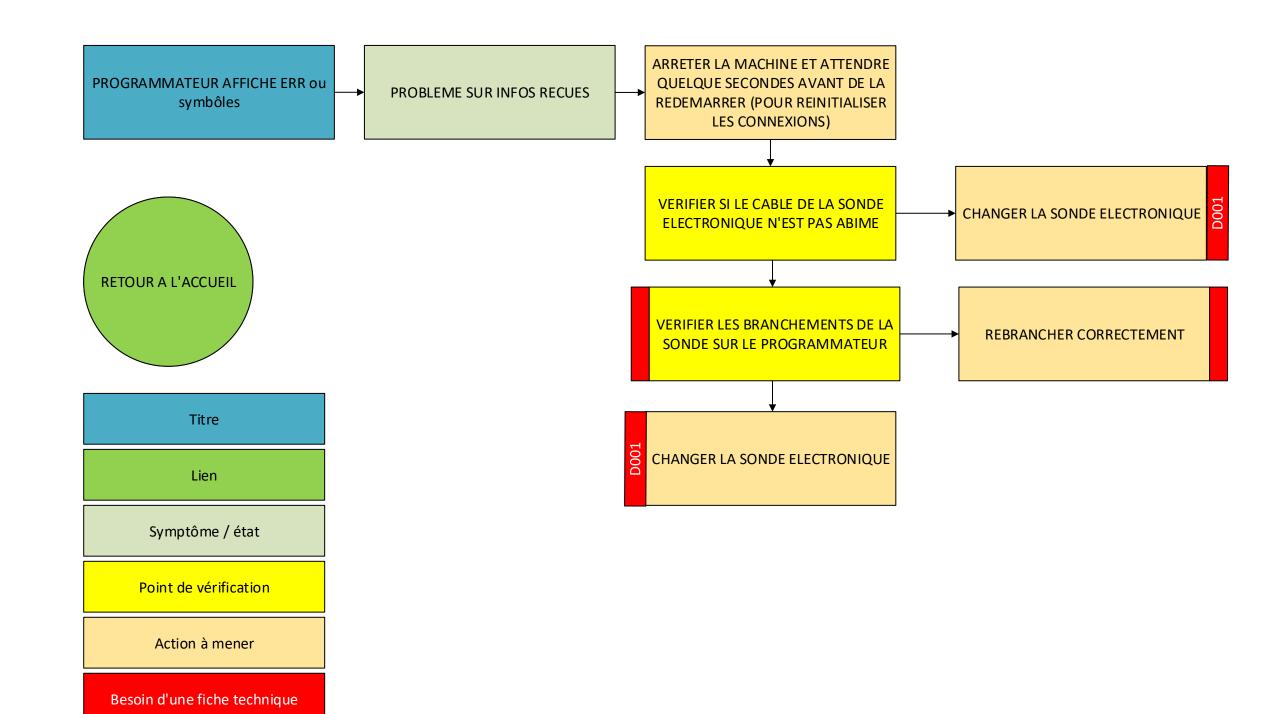

PROGRAMMATEUR ne s'allume plus ou clignote




Titre


Lien


Symptôme / état

Point de vérification

Action à mener

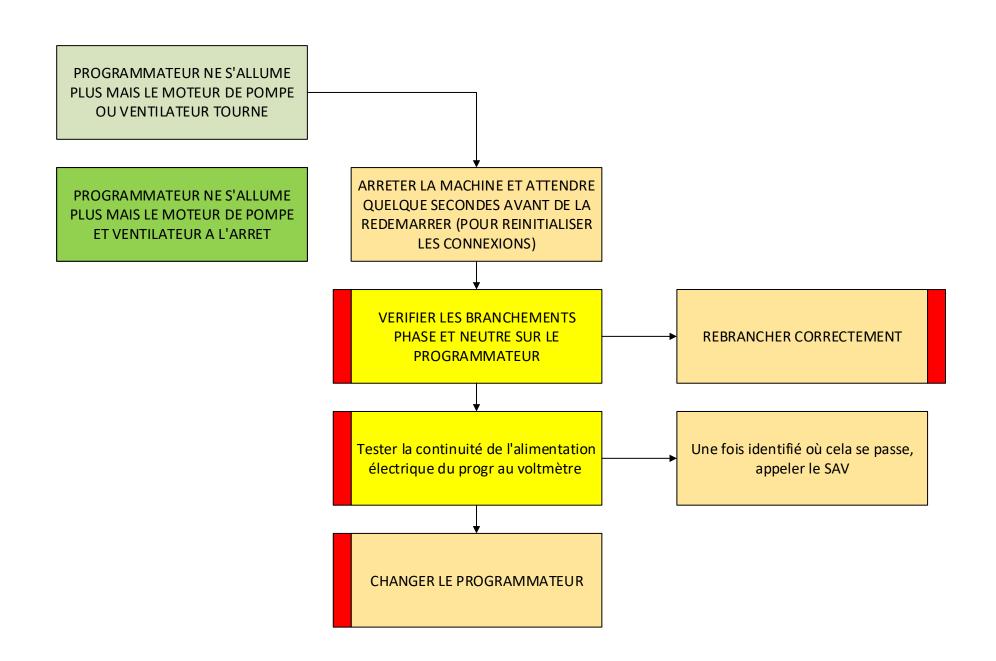

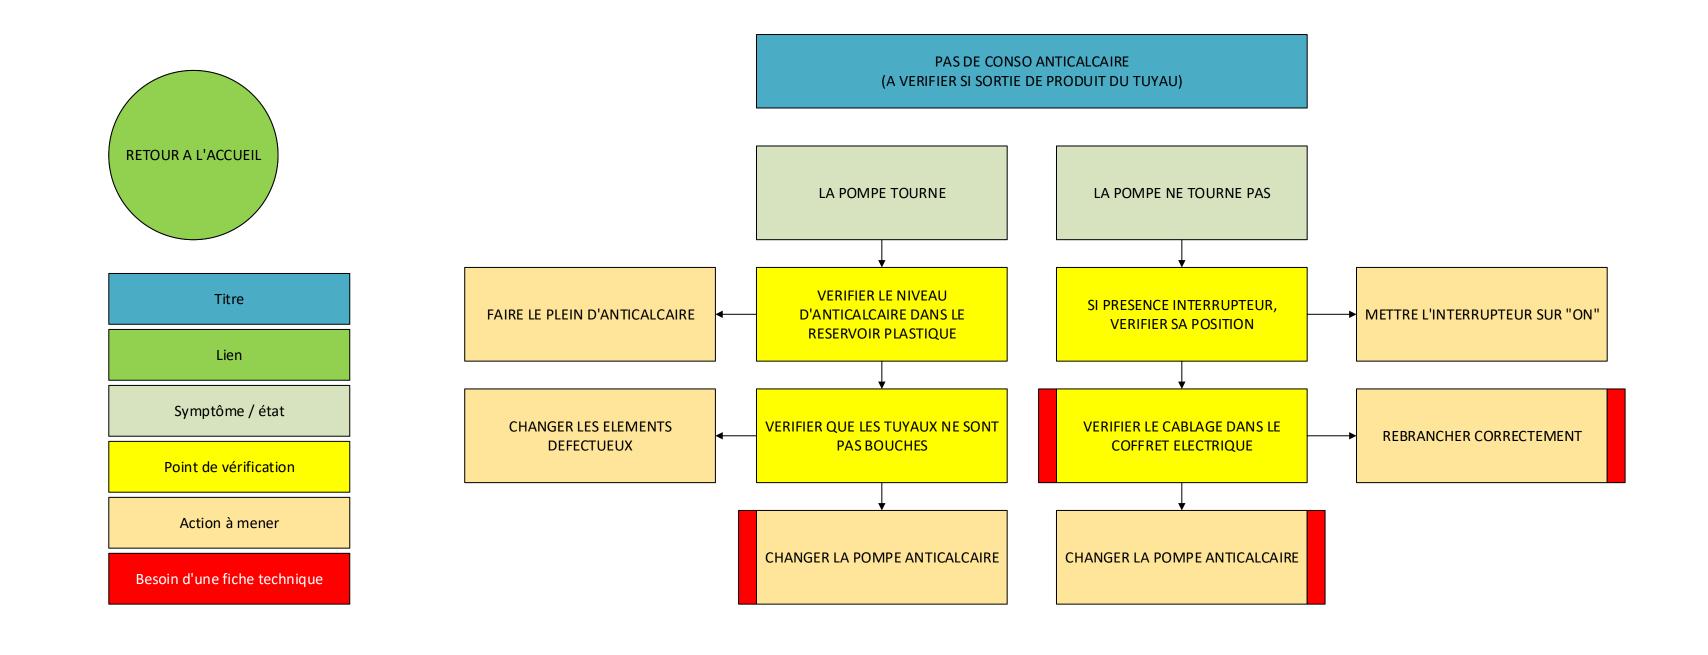

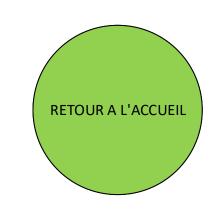


Titre


Lien


Symptôme / état


Point de vérification


Action à mener

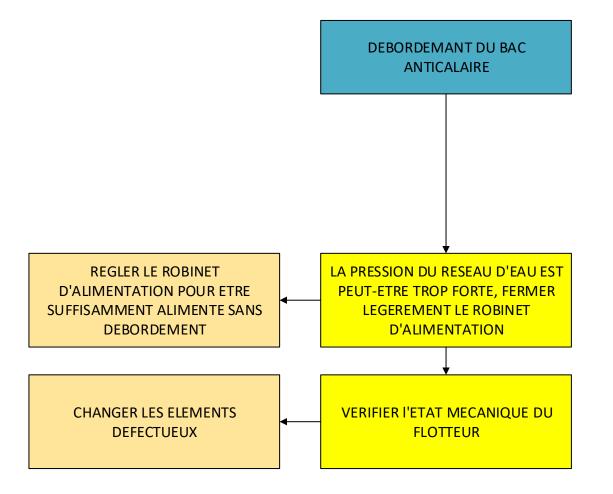


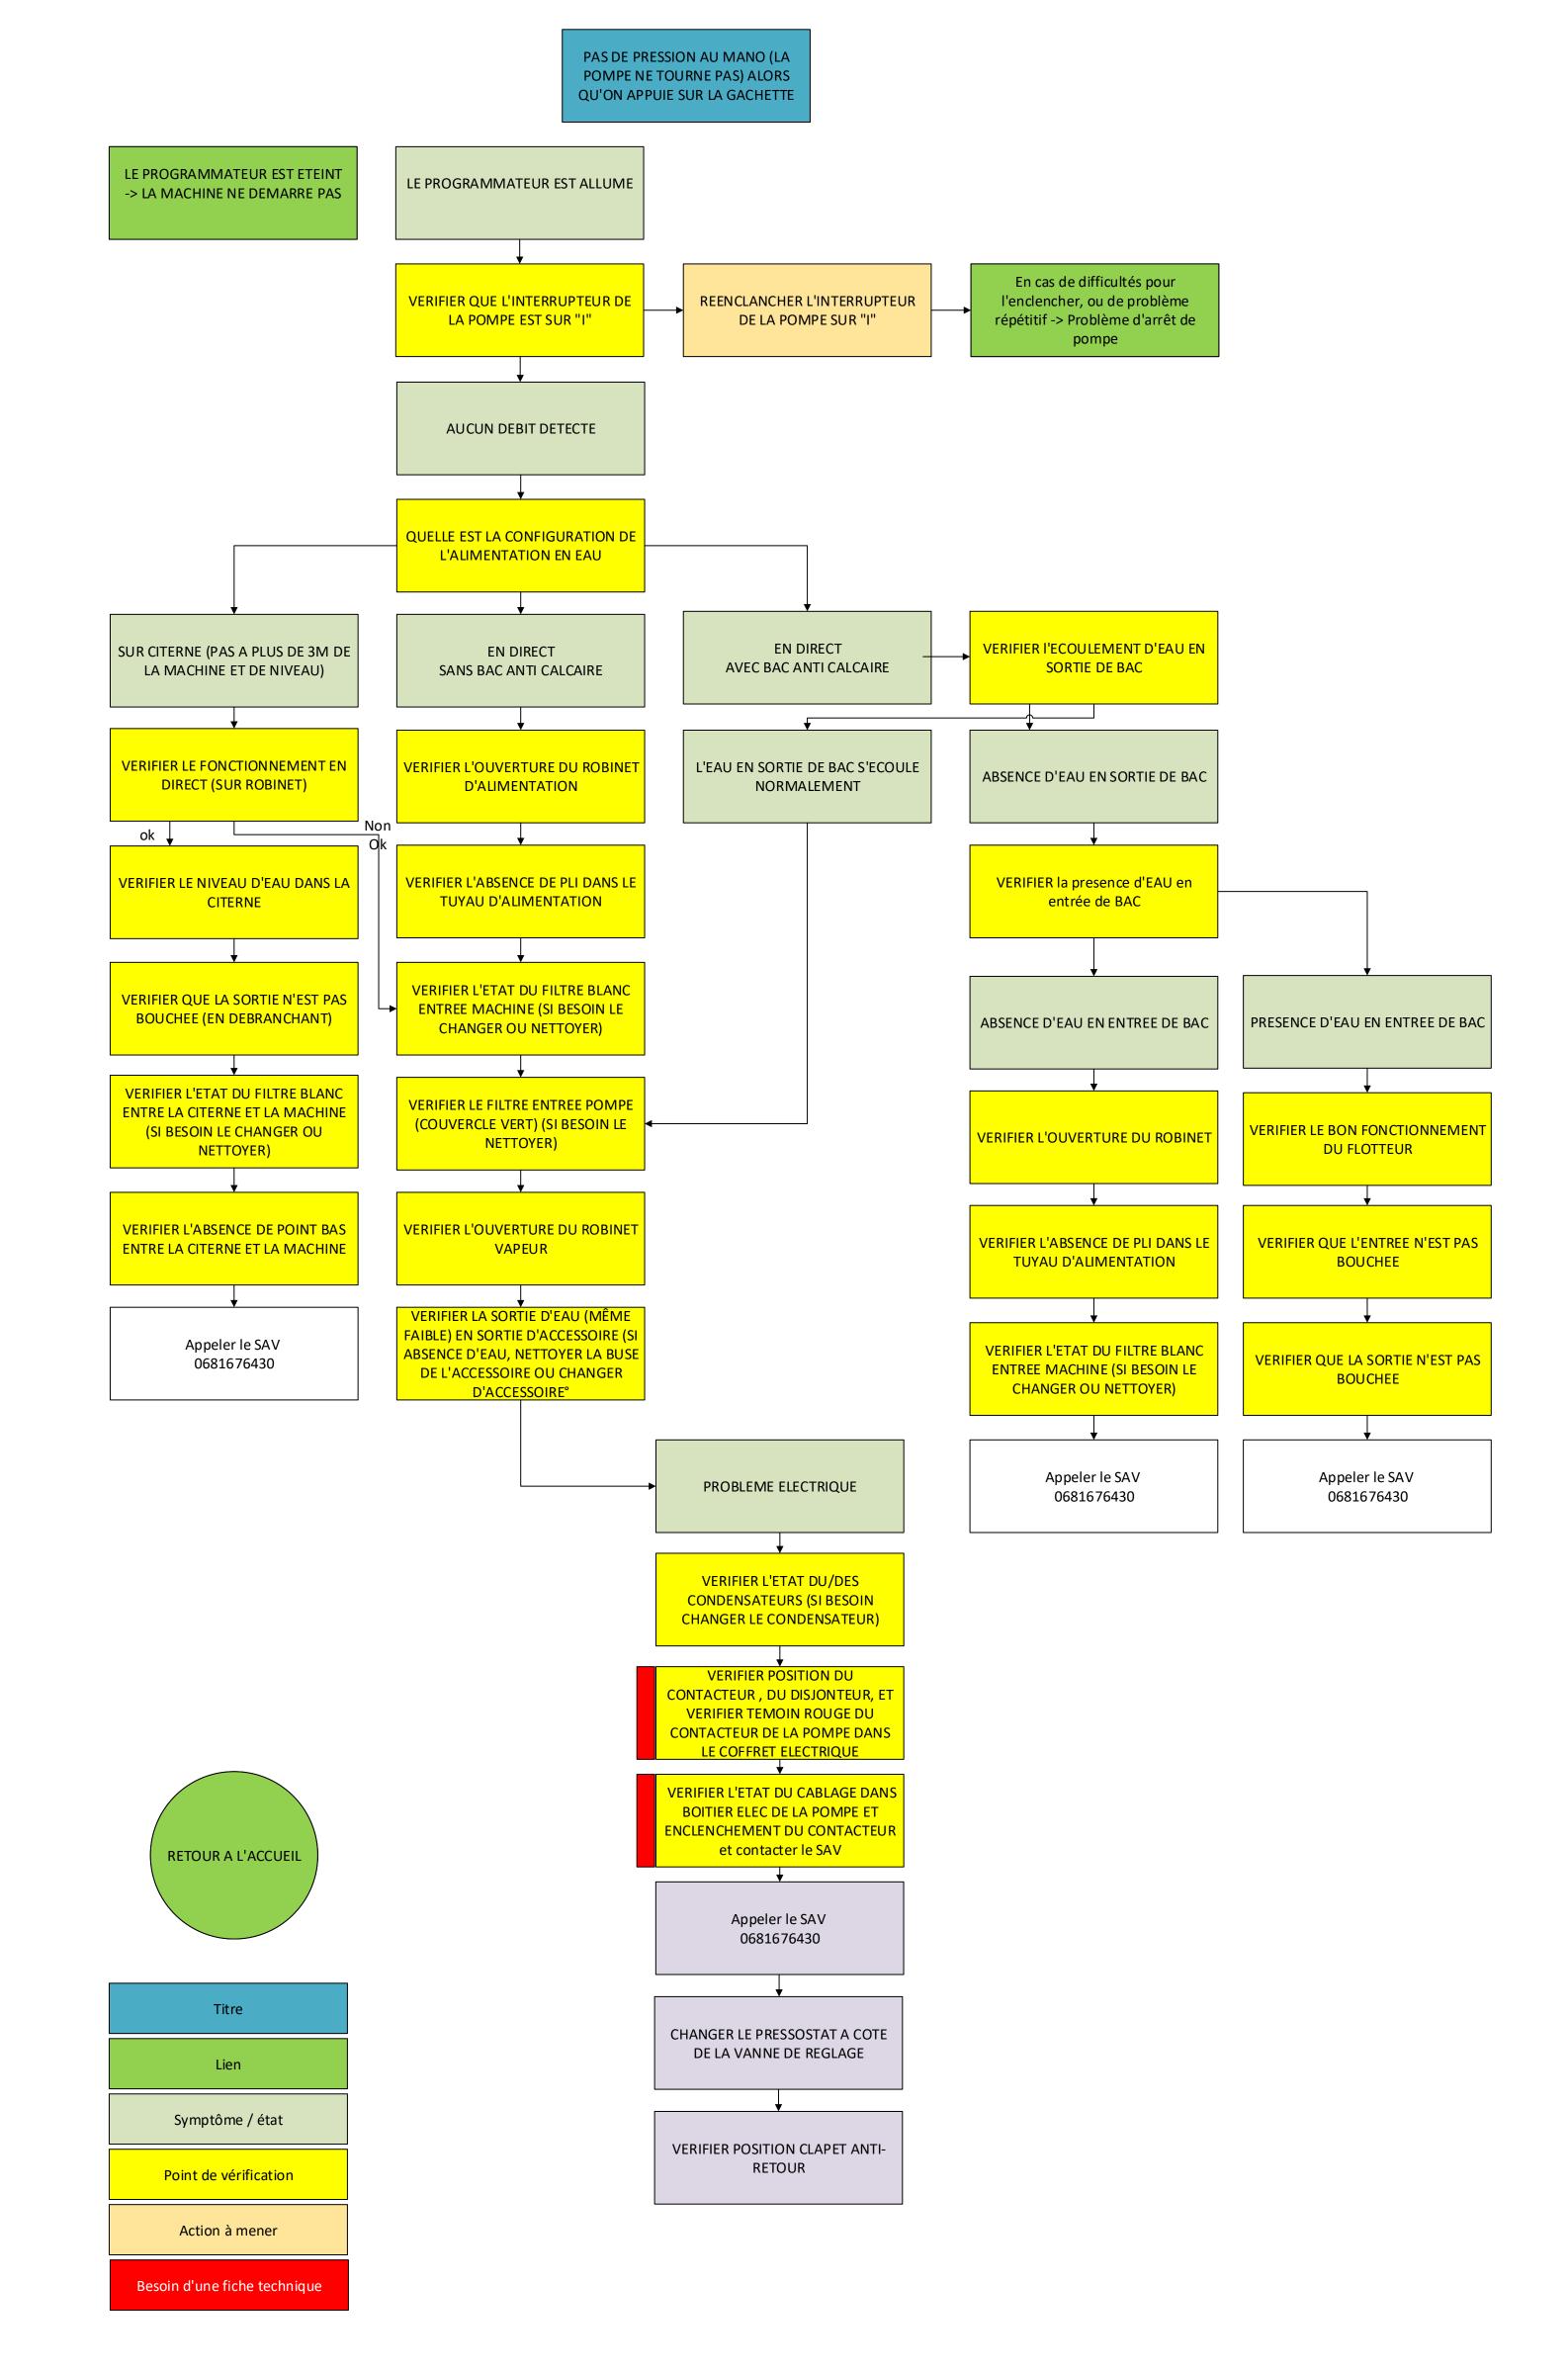

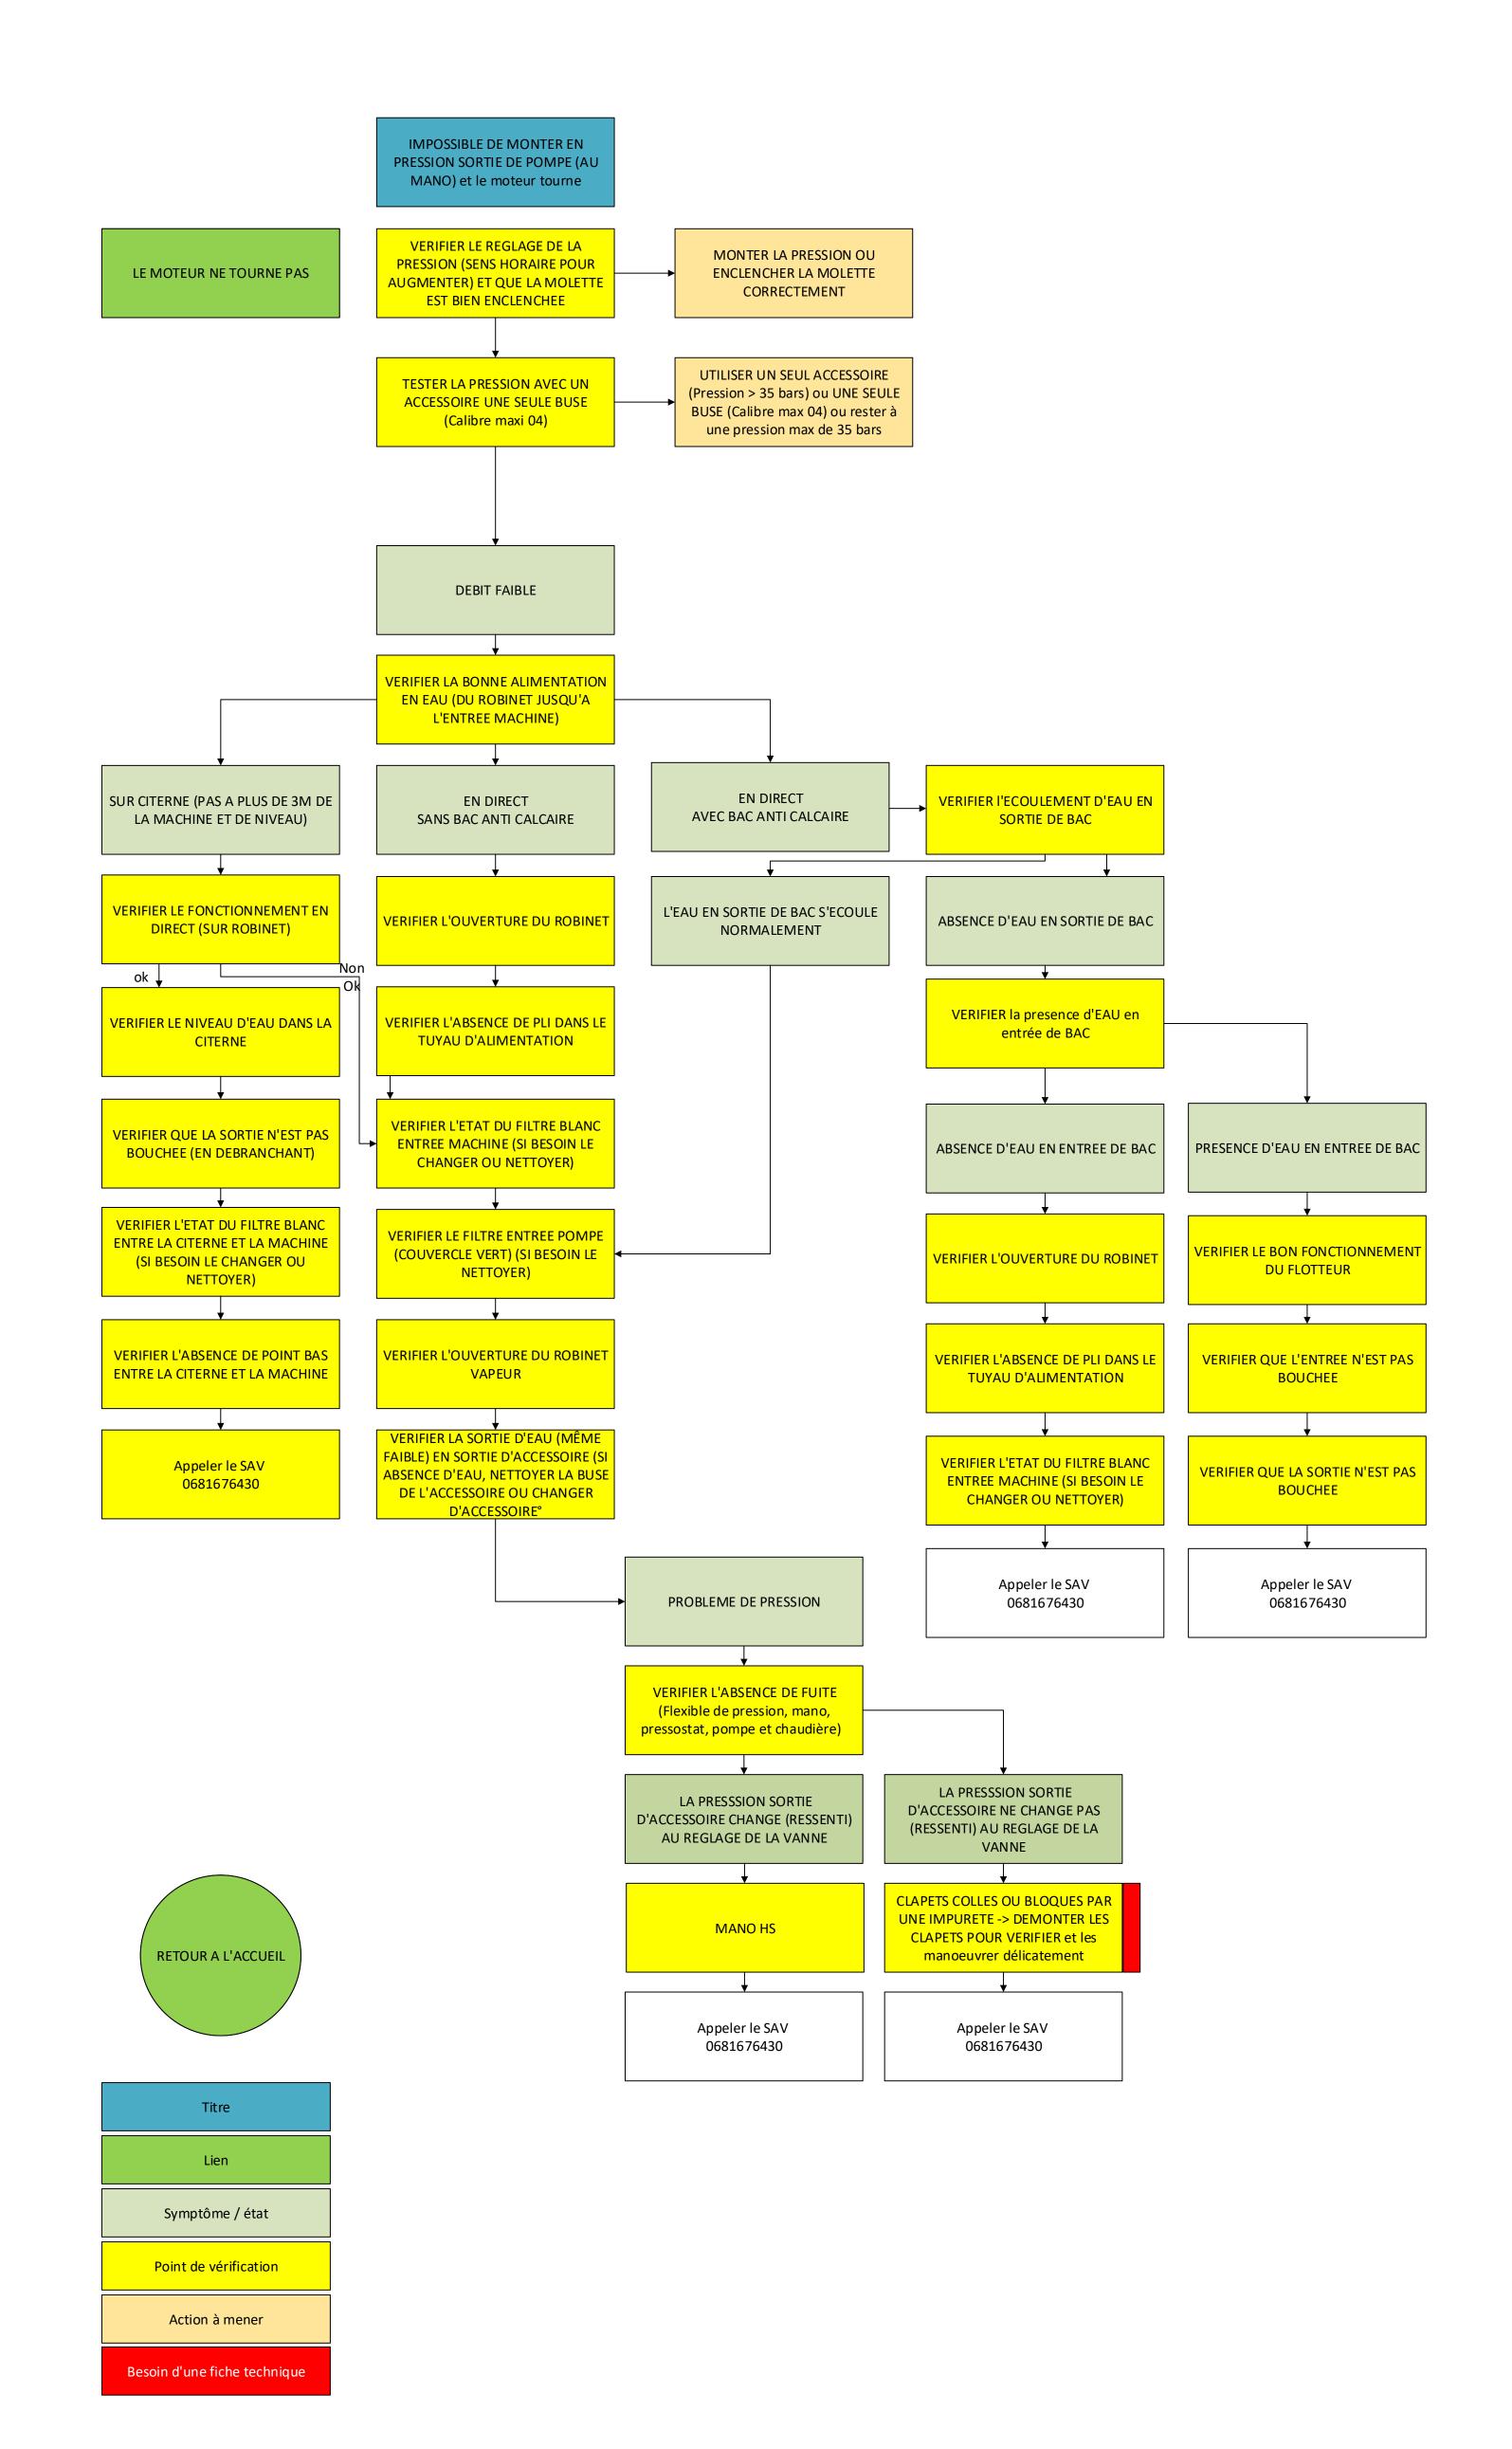

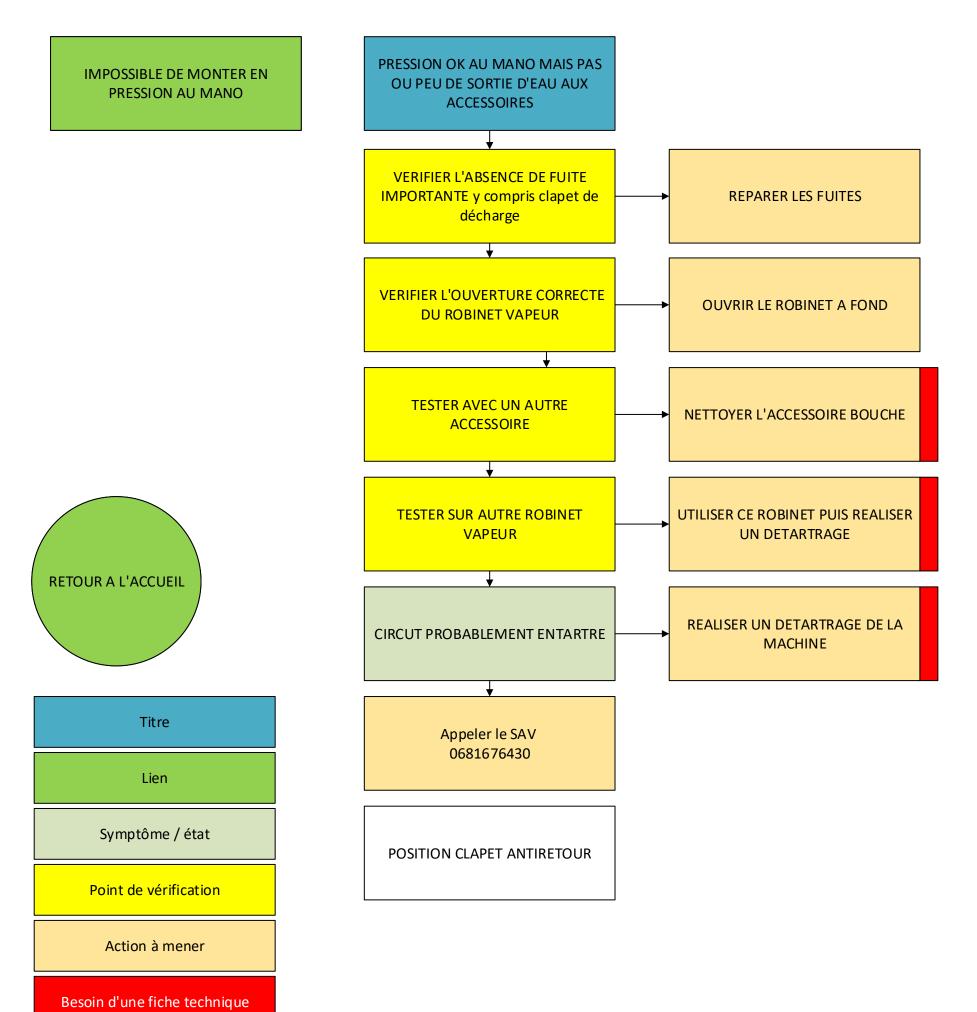

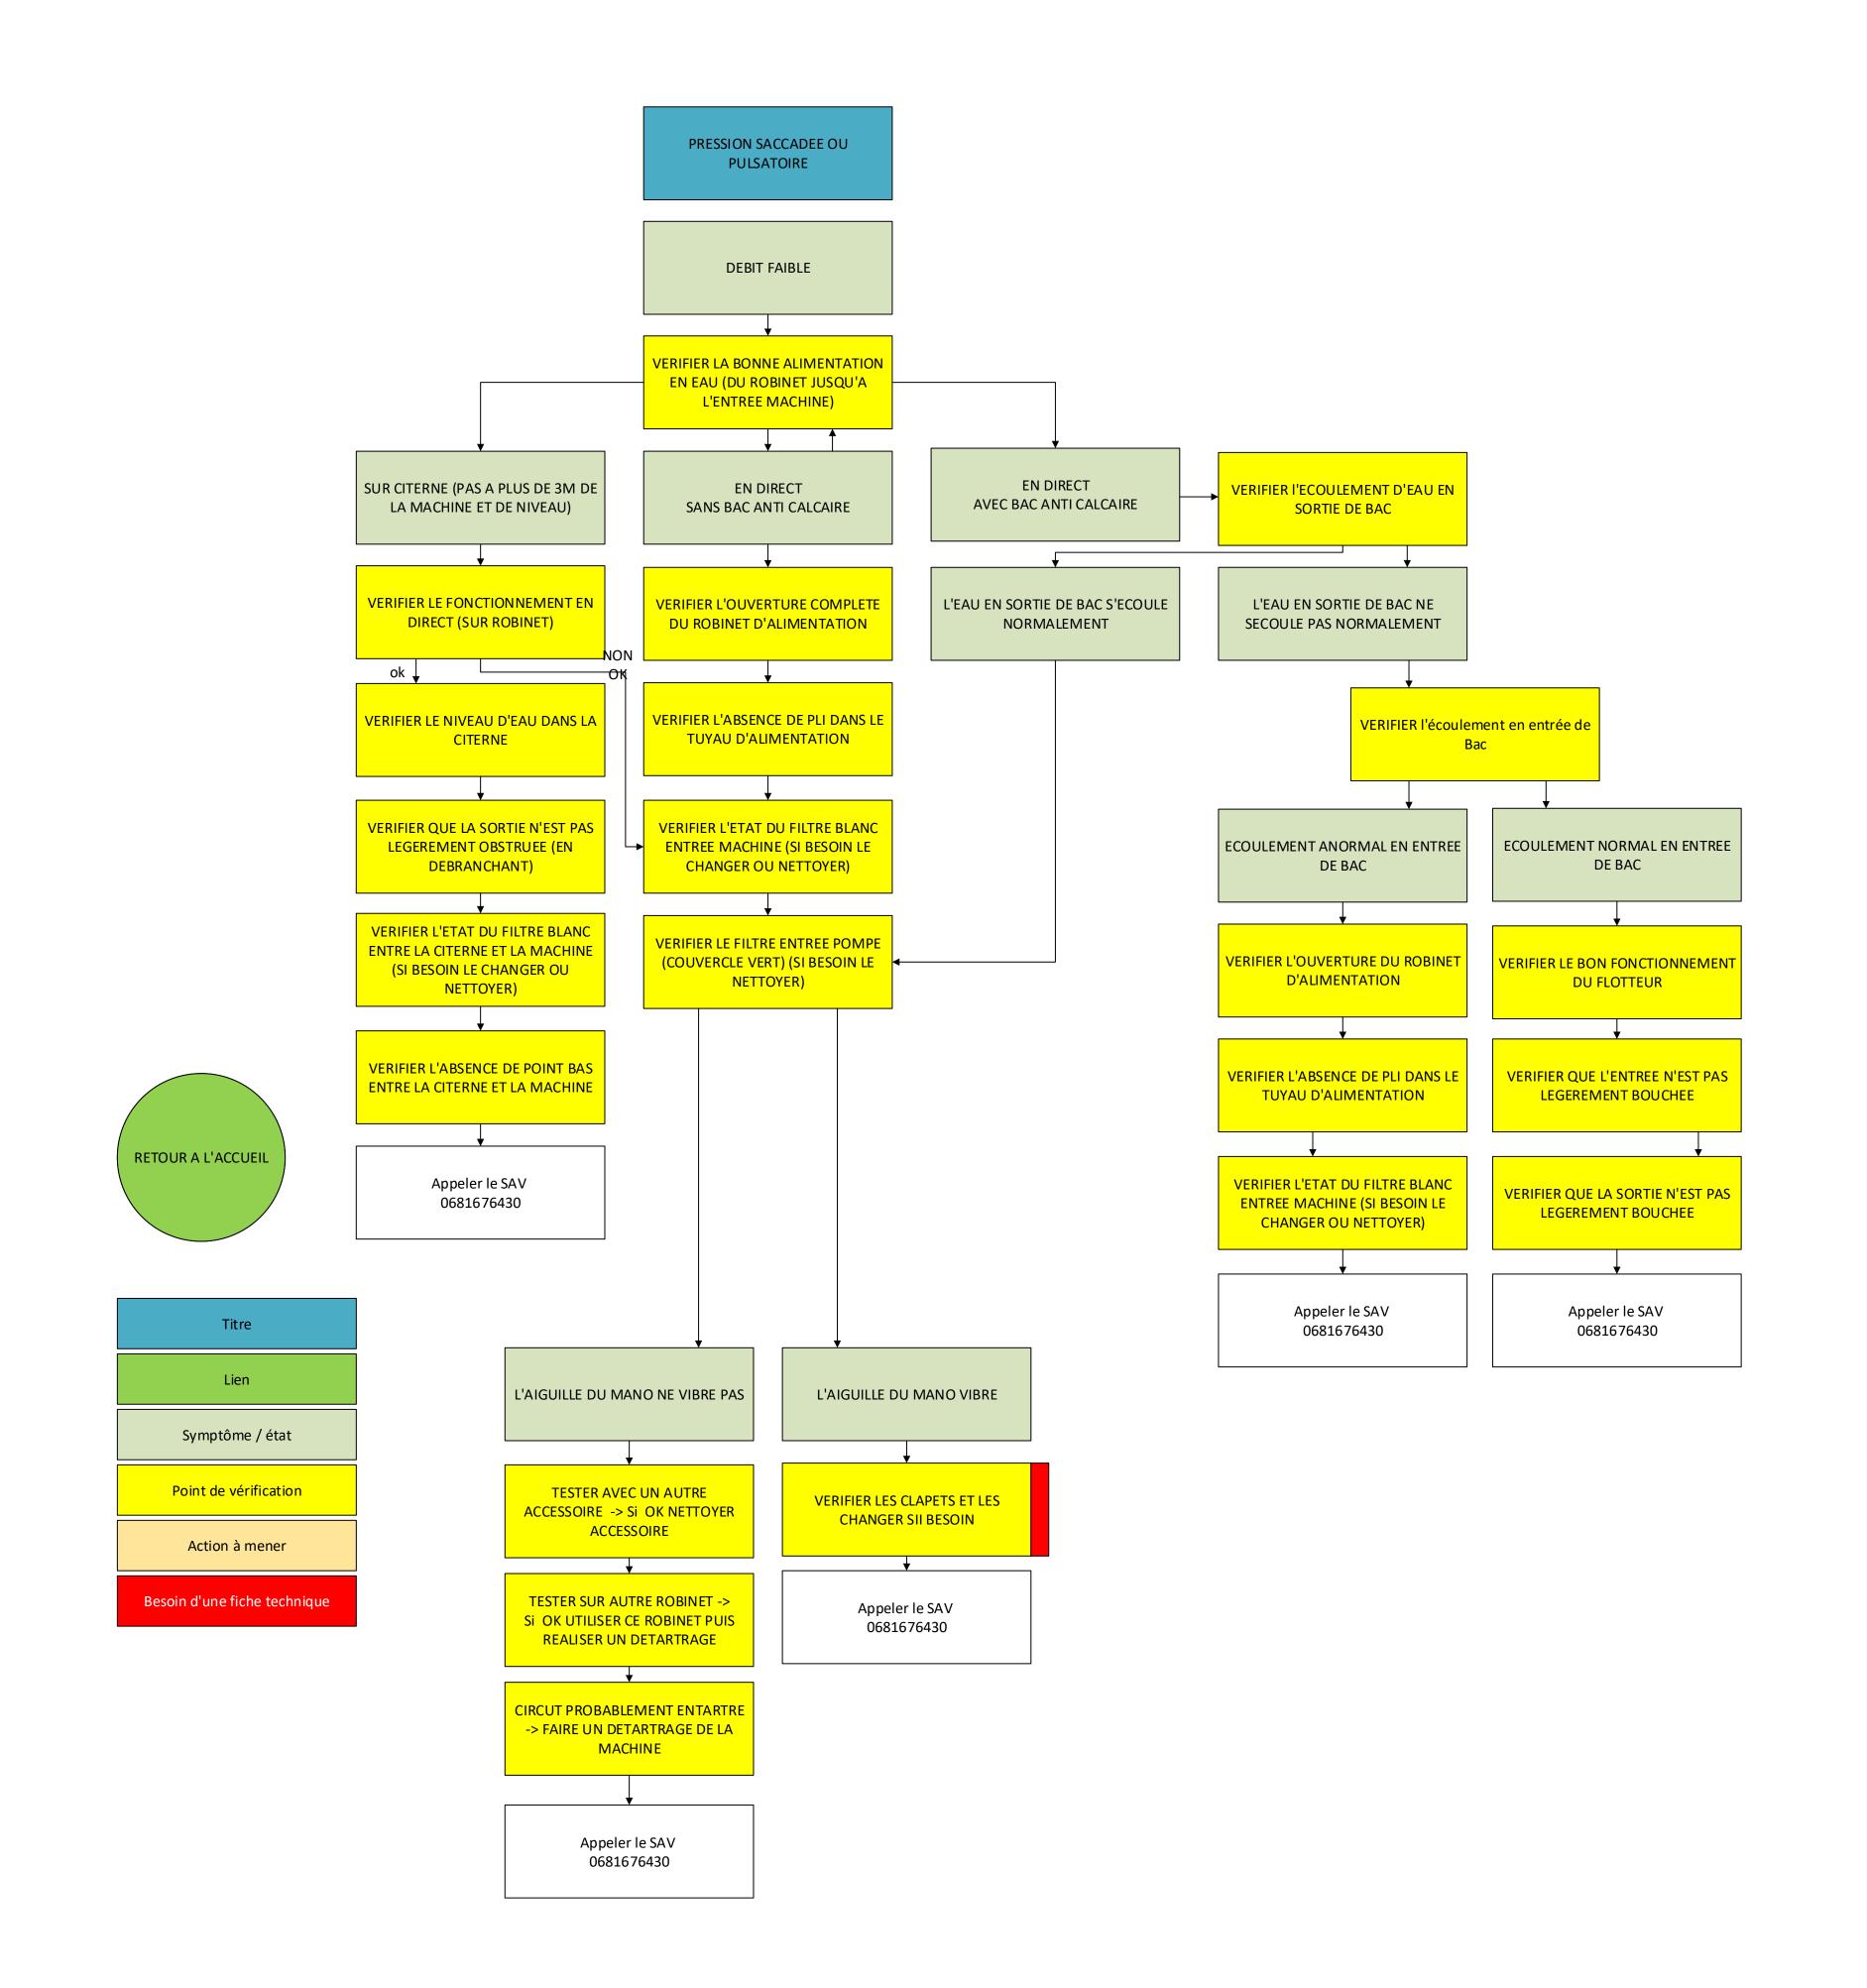

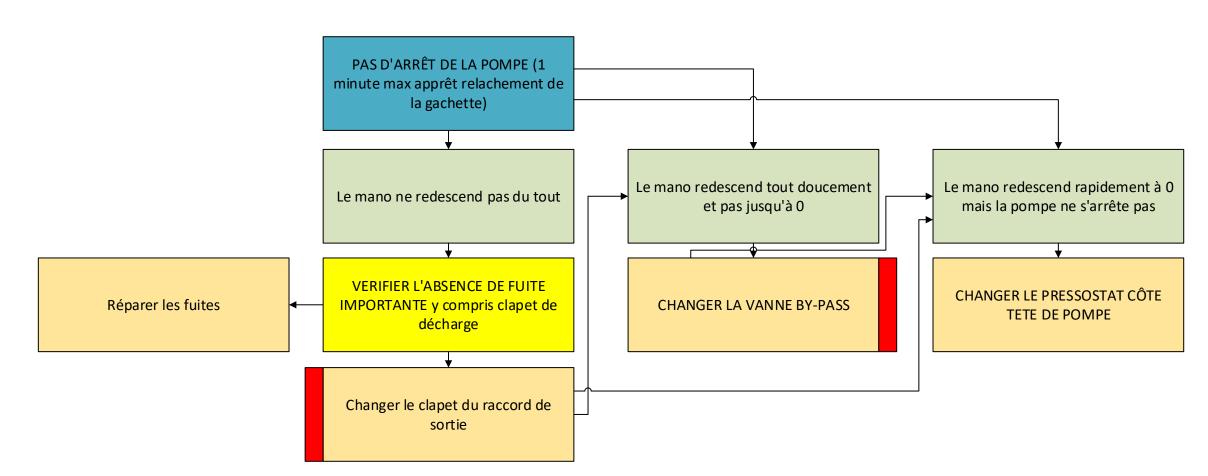




Titre


Lien

Symptôme / état

Point de vérification

Action à mener

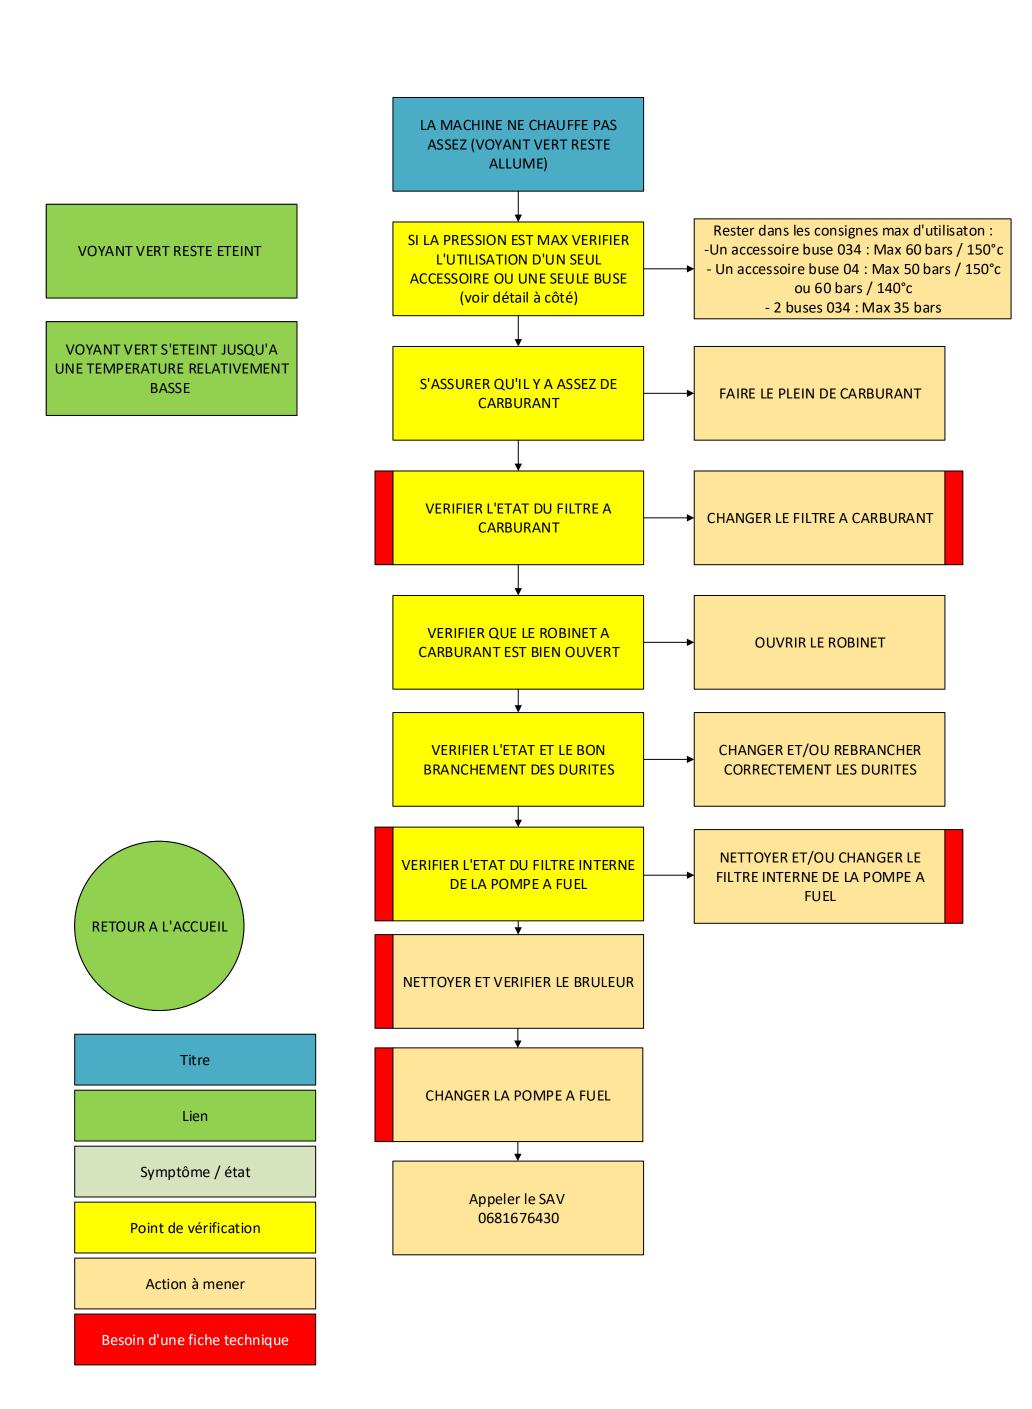


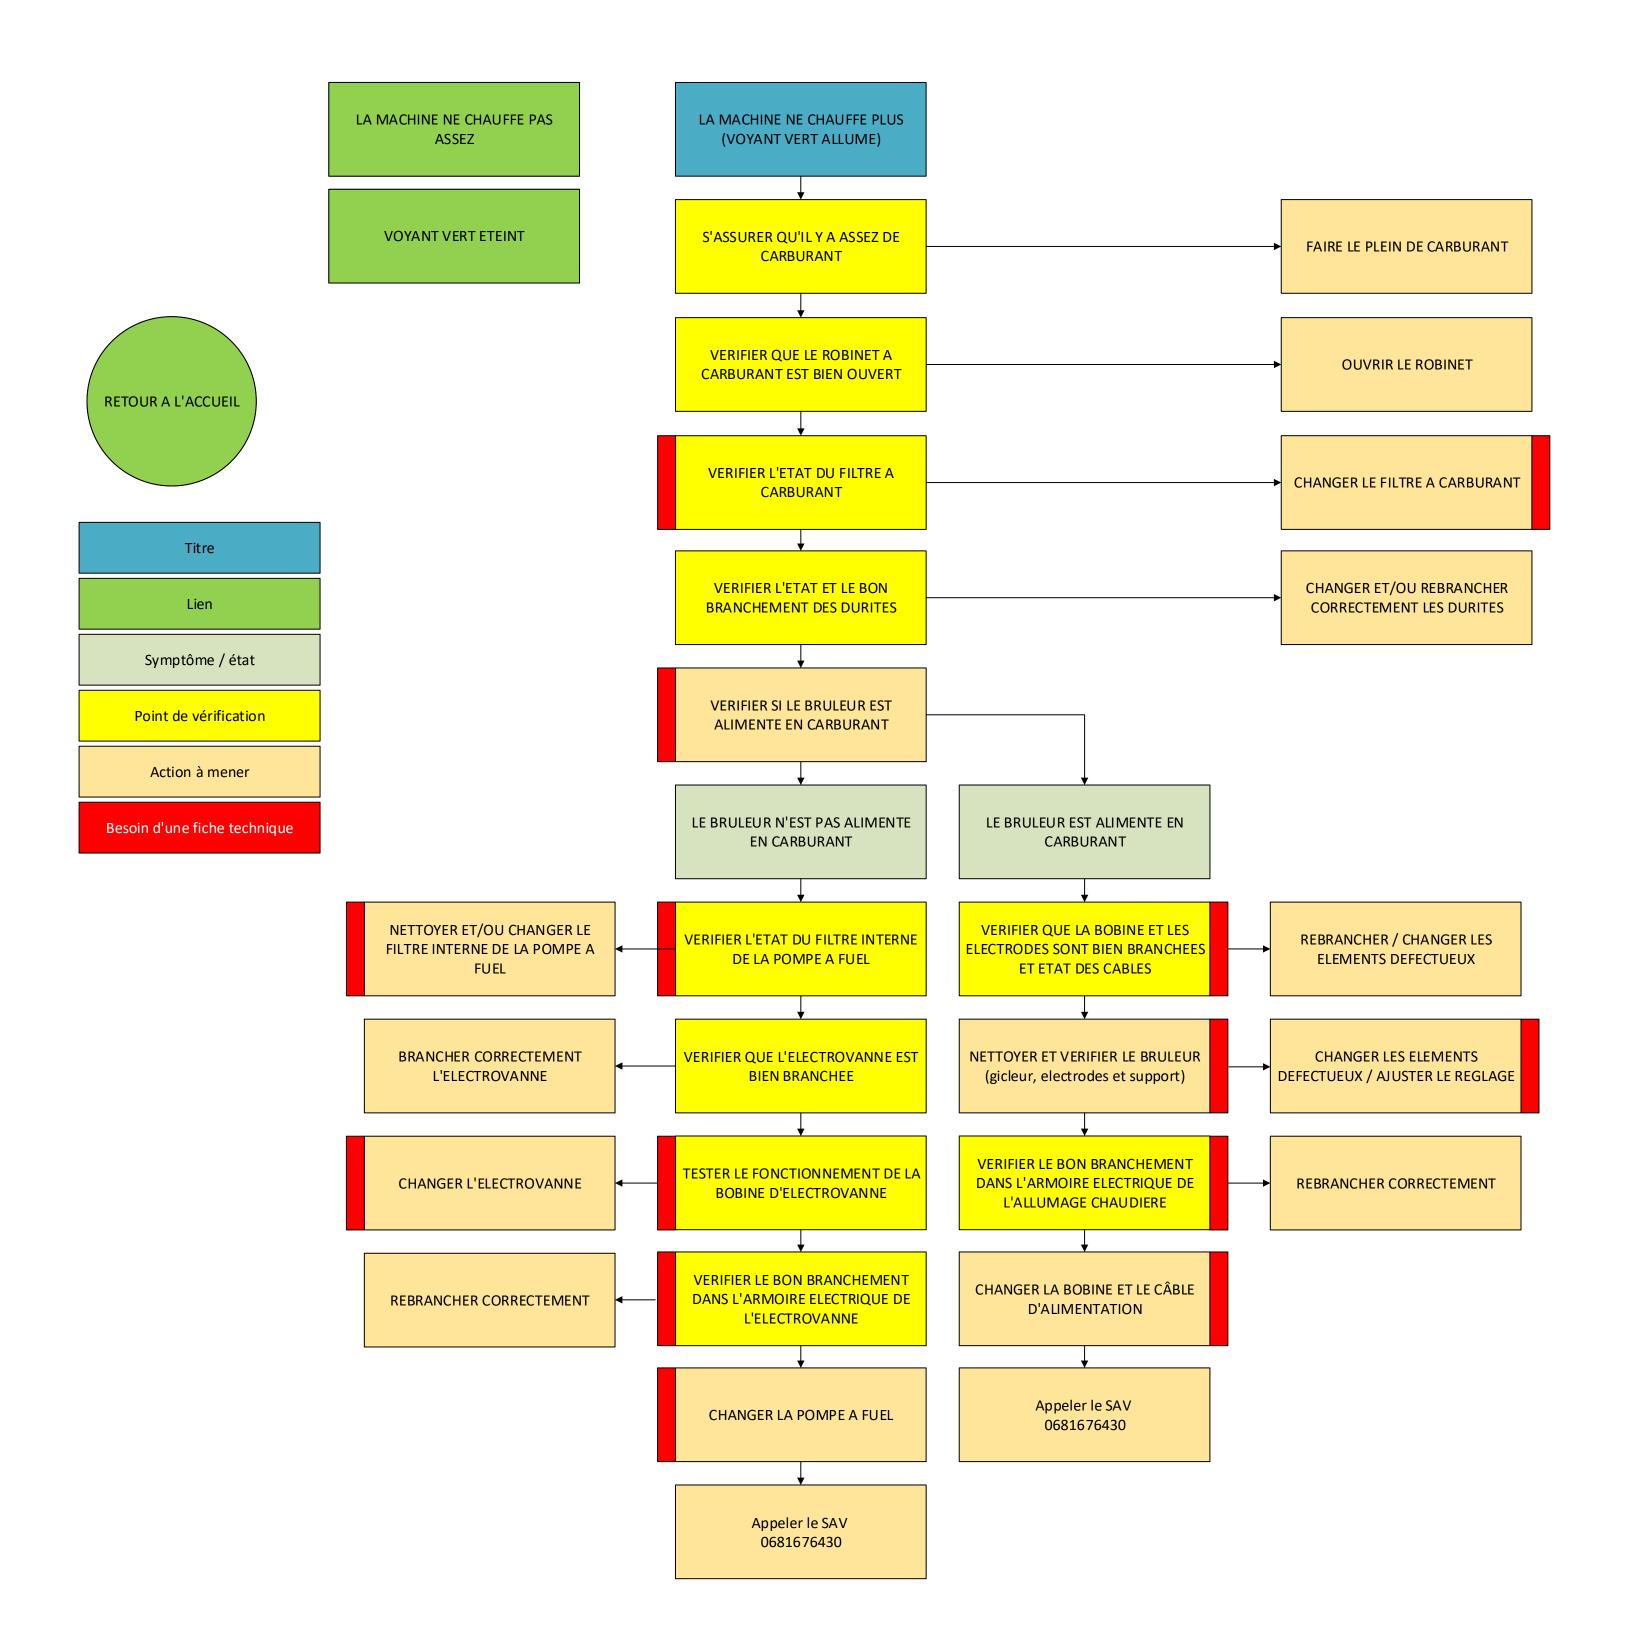

LA MACHINE NE CHAUFFE PAS ASSEZ ET LE VOYANT EST ALLUME

LA MACHINE NE CHAUFFE PLUS VOYANT VERT ALLUME

VOYANT VERT S'ETEINT JUSQU'A UNE TEMPERATURE RELATIVEMENT BASSE

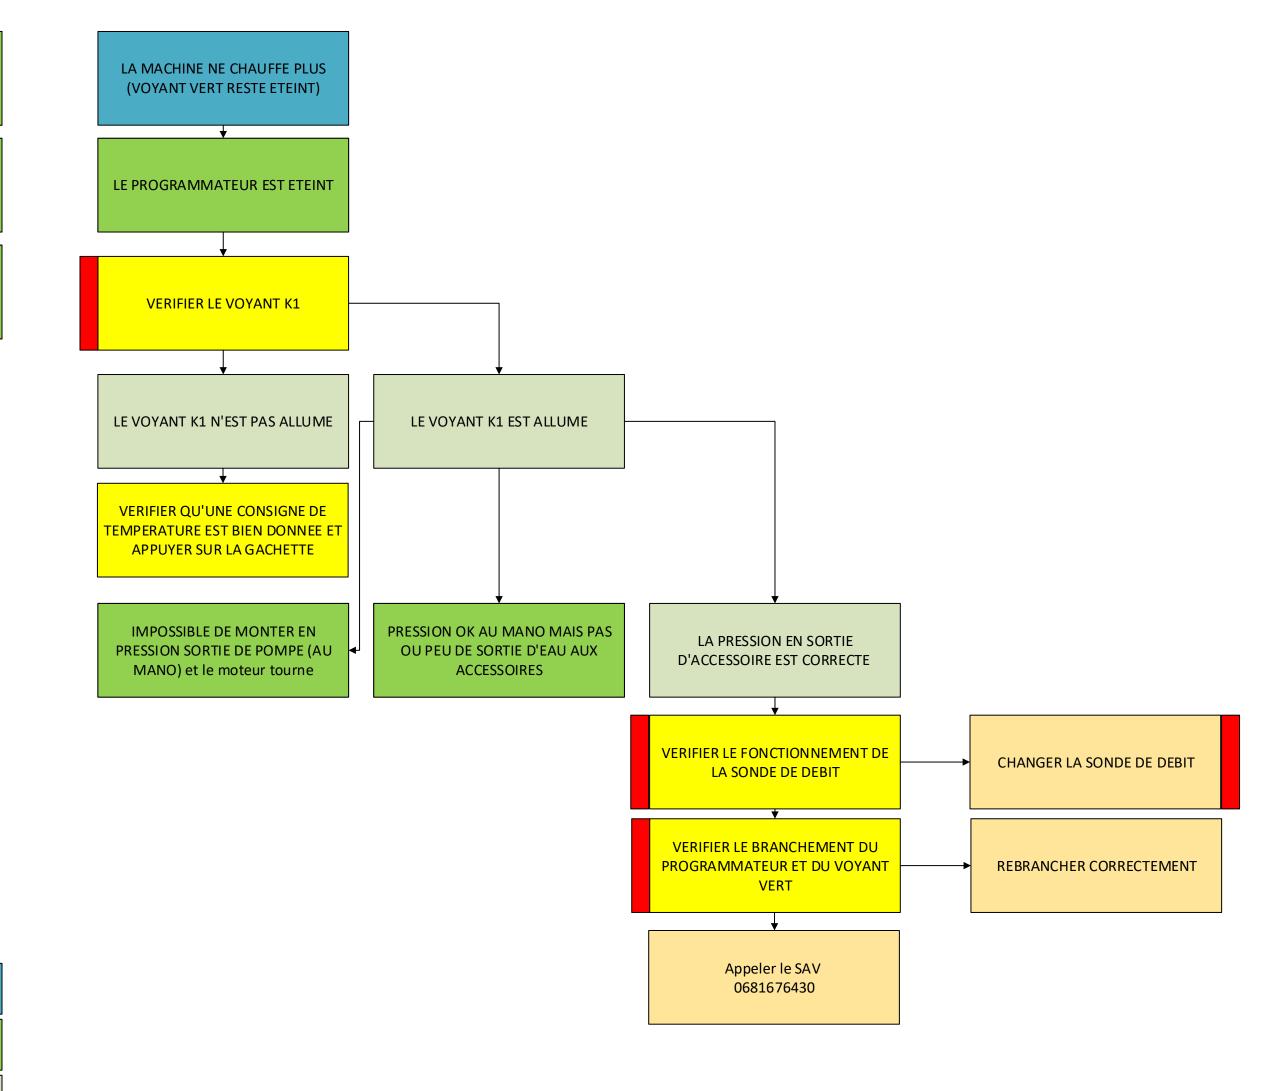

ETAT ou câblage de la sonde mécanique

RETOUR A L'ACCUEIL

Titre

Lien

Symptôme / état

Point de vérification

Action à mener

