


1인 여성 가구를 위한 스마트 안심

마이안심이 10분 설치 설명서

집에 있을 때나 외출할 때, 상황을 자동으로 인식해 24시간 지켜 줍니다. 기계가 익숙하지 않아도 쉽게 설치하고 쓸 수 있습니다.



1 전원 연결
5V 어댑터로 연결

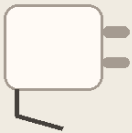

2 앱 연결
블루투스로 본체 연결



3 센서 부착
현관문·창문에 붙이기




4 방법 시작
앱에서 현관문방법 선택



본체 알아보기

소리가 나오고 들어오는 곳, 버튼, 그리고 측면 충전 포트 위치를 확인하세요.

위에서 본 모습

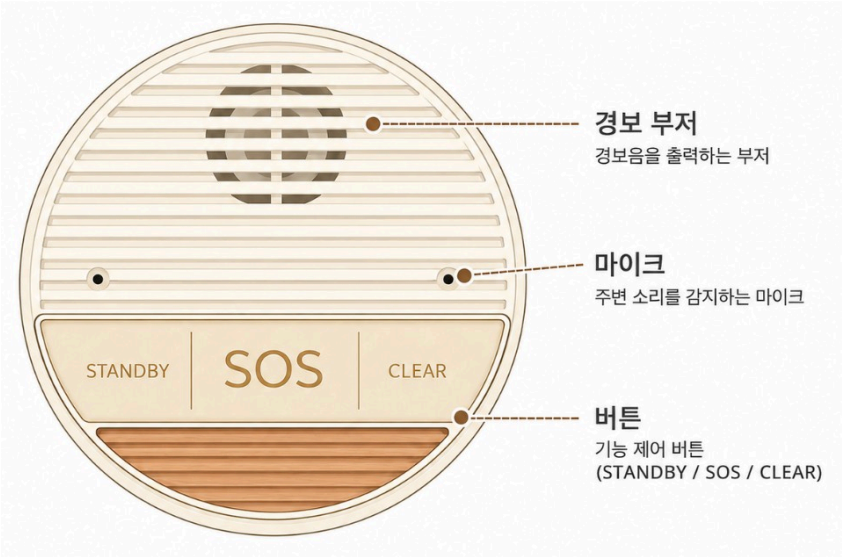

측면에서 본 모습 (도식)



STANDBY

5분 일시정지

SOS

비상 도움 요청

3초 이상 누르기

CLEAR

비상 해제

박스 안에 무엇이 있나요?

개봉 후 아래 구성이 모두 있는지 확인하세요.


구성품 확인

본체는 제품 외관 일러스트이고, 나머지는 실제 모양이 아닌 설명용 도식입니다.




1 마이안심이 본체

소리와 문 열림을 감지하는
본체입니다.

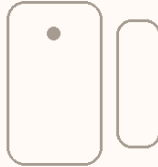


2 현관문 센서

센서 본체 + 자석 한 쌍.

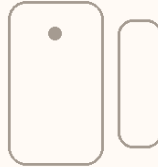

3 창문 센서 #1

센서 본체 + 자석 한 쌍.

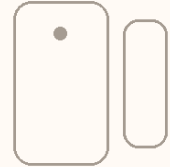

4 창문 센서 #2

센서 본체 + 자석 한 쌍.

개봉 후 구성품이 빠졌거나 파손된 부분이 있으면 사용하지 말고 구입처에 문의하세요. 센서 수량과 부속 모양은 실제 제품 구성을 따릅니다.

①

본체

마이안심이 허브

②

현관문 센서

본체+자석

③

창문 센서 #1

본체+자석

④

창문 센서 #2

본체+자석

설치하기

한 단계에 한 가지씩. 사진과 짧은 문장만 따라가면 됩니다.



1

부저·마이크·버튼을 막지 않게 두세요

집 안 소리가 잘 들리는 선반·테이블에 둡니다.

- 상단 중앙 **경보 부저 원형 그릴**을 가리지 않기
- 좌·우 **마이크 구멍 2곳**을 가리지 않기
- 하단 **버튼부(STANDBY·SOS·CLEAR)**가 손에 닿는 방향으로 두기
- 마이크 구멍에 이물질을 넣지 않기
- TV·스피커 바로 옆은 피하기

전원 연결 (도식)

본체 외의 어댑터·콘센트는 실제 모양이 아닌 설명용 그림입니다.



1 본체 전원 케이블

본체에 연결된 케이블을 어댑터에 꽂습니다.

2 5V 어댑터

다른 어댑터를 쓰지 마세요.

3 콘센트에 연결

전원은 항상 켜 둔 상태로 사용합니다.

연결한 뒤 앱에서 통신 상태가 정상으로 표시되는지 확인하세요. 부저 그릴과 마이크 구멍은 가리지 마세요.

2

전원을 연결하세요


케이블을 본체 측면 USB-C 포트에 꽂고, 반대쪽을 5V 어댑터에 연결해 콘센트에 꽂습니다.

- 5V 어댑터·케이블만 사용하기
- 전원은 항상 켜 둔 상태로 사용하기
- 연결되면 앱에서 통신 상태를 확인하기

앱과 본체 연결 (블루투스)

앱을 켜고 본체를 찾아 연결합니다. 본체와 2m 이내에서 하면 잘 잡힙니다.

앱 화면 도식

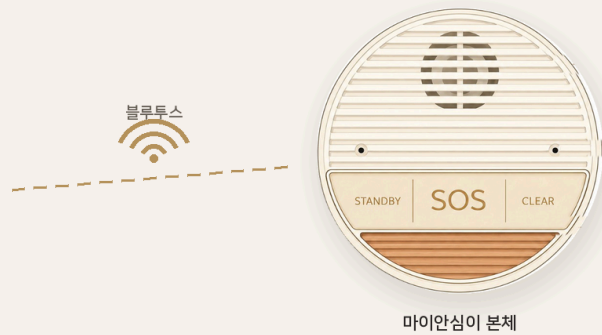

연결이 안 되면 본체 전원, 스마트폰 블루투스·위치 권한을 확인하고 앱을 다시 실행하세요.

3


앱을 설치하고 연결하세요

앱스토어에서 마이안심이 앱을 설치한 뒤, Bluetooth로 본체와 연결합니다.

- 본체 2m 이내로 가까이
- 앱에서 기기 선택 → 연결 ("집을 지키고 있습니다" 보이면 성공)
- 위급 시 보낼 **구조요청 문구**와 연락받을 **비상 연락처**를 미리 설정
- 설정에서 Wi-Fi도 연결해 두면 외출 중 알림을 받을 수 있습니다


문·창문 센서 붙이기

복잡한 공구 없이 동봉된 양면테이프로 붙입니다. 문을 닫은 상태에서 센서와 자석이 가깝게 마주보게 하세요.

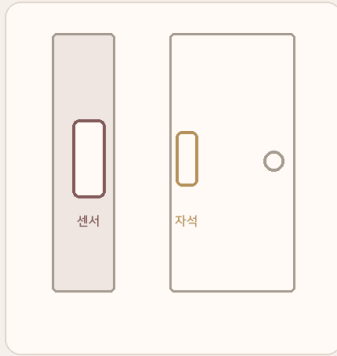

1 문틀과 문에 붙이기

센서 본체는 문틀에,
자석은 문에 붙입니다.

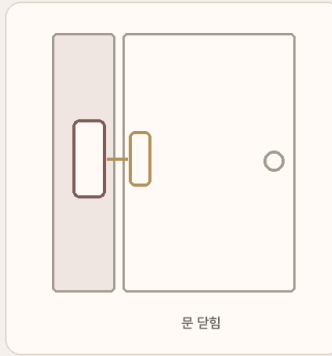

2 닫으면 나란히

문을 닫았을 때 두 부품이
서로 가까이 오게 맞춥니다.



3 앱에서 확인

붙인 뒤 문을 여닫아 앱 표시가
바뀌는지 확인합니다.

센서는 출하 시 등록되어 있습니다. 센서 전원을 켜고 붙이세요. 자석과 센서가 멀면 닫힘으로 인식되지 않습니다.

4

현관문 센서를 붙이세요

복잡한 공구 없이, 동봉된 양면테이프로 현관문·창문에 자석 감지기를 붙여 주세요.

- 문을 닫은 상태에서 센서와 자석이 가깝게 마주보게 부착
- 문틀 ↔ 문짝에 각각 부착 (창문 센서도 같은 방식)
- 간격이 멀면 감지가 부정확해질 수 있음
- 앱이 연결된 뒤 붙이면, 문을 여닫을 때 앱 표시가 바뀌는지 바로 확인 가능

앱에서 확인 · 설정

연결한 다음 앱에서 이것만 확인하면 됩니다.

센서 등록은 이미 끝나 있습니다 — 함께 들어 있는 센서는 공장에서 등록해 출하합니다. 따로 등록할 필요 없이 상태 탭에서 등록됨 표시만 확인하세요.

센서 등록 상태 확인

센서는 공장에서 등록해 출하합니다. 등록됨 표시만 확인하면 됩니다.

앱 화면 도식



1 마이크·센서 상태

맨 위에서 마이크 상태와 센서 전체 상태를 한 번에 확인합니다.

2 등록됨 확인하기

함께 들어 있는 센서는 출하 시 등록되어 있습니다. 카드에 등록됨과 문 상태(단침·열림)가 보이면 정상입니다.

3 새 센서만 등록

센서를 추가·교체할 때만 카드를 눌러 등록합니다. 같은 자리에서 해제도 할 수 있습니다.

등록됨인데 문 상태가 바뀌지 않으면 센서 전원과 자석 간격을 확인하세요.

센서 상태 확인

하단 상태 탭 → 현관문/창문 카드가 등록됨인지 확인. 센서를 새로 추가하거나 교체할 때만 카드를 눌러 등록합니다.

Wi-Fi 연결 (선택)

본체가 사용할 Wi-Fi를 앱에서 등록합니다. 설정 탭 → Wi-Fi 연결.

앱 화면 도식



1 Wi-Fi 스캔

설정 탭에서 Wi-Fi 연결을 열고
WiFi 스캔을 누릅니다.

2 SSID 선택 (감도 강한 순)

목록에서 집 Wi-Fi를 고릅니다.
신호가 강한 것이 위에 나옵니다.

3 WiFi 비밀번호 입력

비밀번호를 입력하고 저장하면
설정이 완료됩니다.

5. Wi-Fi 연결 (권장)

설정 → Wi-Fi 연결 → 집 공유기 선택 → 비밀번호 → 등록

꼭 미리 설정 — 위급 시 보낼 구조요청 문구와 연락을 받을 비상 연락처를 설정에서 넣어 두세요. Wi-Fi도 연결해 두면 외출방법 알림을 받을 수 있습니다.

방법 모드 — 상황별 스마트 방법

재택·외출 상태를 스스로 파악해 가장 알맞은 방법으로 집을 지킵니다. 전원을 켜면 현관문방법으로 시작합니다.

앱 홈 화면 · 방법 모드

방법 모드 전환과 일시정지는 모두 앱 홈에서 합니다.

앱 화면 도식

홈

마이안심이 안전하게 집을 지키고 있습니다

옆으로 넘겨 방법 모드를 바꿔요

현관문방법
선택됨

재택방법

방법 일시정지(5분)

현관문
단침 · 정상

창문 #1
단침 · 정상

홈

센서 등록

설정

1 지금 상태

화면 맨 위에서 현재 방법 상태와 안내 문구를 확인합니다.

2 방법 모드 바꾸기

현관문방법과 재택방법을 좌우로 넘겨 선택합니다. 기기와 연결되어 있어야 선택할 수 있어요.

3 잠깐 끄기

방법 일시정지(5분)를 누르면 5분 동안 감지를 멈추고 남은 시간이 표시됩니다.

해제·일시정지는 앱에서 실행합니다. 본체 하단에는 STANDBY·SOS·CLEAR 버튼부가 있습니다.

현관문방법

기본 안심 모드. 현관문이 열리면 비명인식 대기.

재택방법

집에 혼자 있을 때. 창문 감지도 함께.

외출방법

집을 비웠을 때. 침입 즉시 알림·짧은 부저.

5분 일시정지

택배·청소처럼 잠깐만 끌 때.

모드마다 이렇게 동작합니다

무엇을 감시하고, 어떤 때 울리고, 어떻게 알려 주는지가 다릅니다.

방법 모드 3가지 — 재택·외출을 스스로 파악합니다

시스템이 상태에 맞는 방법으로 24시간 집을 지킵니다. 전원을 켜면 현관문방법으로 시작합니다.



현관문방법

기본 안심 모드

감시하는 곳

현관문만 (창문은 무시)

알람이 되는 조건

현관문이 열린 뒤 대기시간 안에 비명 단어가 들리면

알람 방식

사이렌 + 비상 연락처로 구조 문자

부저 정지

마이안심이 앱으로만 끌 수 있습니다



재택방법

집에 혼자 있을 때

감시하는 곳

현관문 + 창문 1·2

알람이 되는 조건

창문·현관문이 열리면 (외부 침입 우려)

알람 방식

사이렌 없이 스마트폰 푸시 알람

왜 사이렌이 없나요

집에 있으니 조용히 알려 줍니다



외출방법

집을 비웠을 때

감시하는 곳

현관문 + 창문 1·2

알람이 되는 조건

문이나 창문이 열리면 곧바로

알람 방식

짧은 부저 + 스마트폰 푸시 알람

부저의 역할

침입자가 놀라 도망가도록 퇴치합니다

모드가 저절로 바뀔 때

재택·외출 상태를 스스로 파악합니다. 스마트폰이 본체와 떨어져 블루투스가 끊기면 외출방법으로, 집에 돌아와 다시 연결되면 현관문방법으로 바뀝니다. 설정에서 위치 기반 외출 방법을 켤 수도 있습니다.

침입자가 사이렌을 임의로 끌 수 없도록, 부저는 마이안심이 앱의 '부저 정지'로만 끌 수 있습니다.



현관문방법 — 기본 안심 모드

일상적인 창문 사용을 위해 **창문 감지기는 무시합니다**. 오직 **현관문**이 열렸을 때만 비명인식 대기모드로 바뀝니다.

- 현관문이 열린 뒤 대기시간 안에 **비명 단어**가 들리면 본체에서 강력한 사이렌이 울립니다.
- 미리 지정해 둔 **비상 연락처**로 구조 문자가 즉시 송출됩니다.
- **안전 포인트** — 침입자가 사이렌을 임의로 끌 수 없도록, 부저는 **마이안심이 앱의 '부저 정지'**로만 끌 수 있습니다.



재택방법 — 집에 혼자 있을 때

현관문방법에 더해 **창문 감지기** 보안이 함께 커집니다. 외부 침입이 걱정될 때 쓰세요.

- 창문을 통해 누군가 들어오려 해 창문 감지기가 동작하면, **즉시 스마트폰으로 푸시 알람**을 보내 위험을 알려 줍니다.
- 사이렌은 울리지 않습니다. 집에 있는 사람에게 조용히 알려 주기 위함입니다.
- 알람이 오면 앱에서 어느 문·창문인지 확인하고, 위급하면 **112·119**에 신고하세요.



외출방법 — 집을 비웠을 때

빈집의 출입을 철저히 감시합니다. 침입이 감지되면 즉시 대응합니다.


- 문·창문이 열리면 **곧바로** 스마트폰으로 경고 푸시 알람이 갑니다.
- 집 안 본체에서는 **짧고 강렬한 부저**를 울려 침입자가 놀라 도망가도록 합니다.
- 알림은 Wi-Fi와 서버를 거쳐 밖에 있는 스마트폰으로 전달됩니다.
- 집에 돌아와 앱이 다시 연결되면 **현관문방법**으로 돌아오고, 외출 중 기록을 앱에서 확인할 수 있습니다.

모드가 저절로 바뀔 때 — 시스템이 재택·외출을 스스로 파악합니다. 스마트폰이 본체와 떨어져 블루투스가 끊기면 **외출방법**으로, 집에 돌아와 다시 연결되면 **현관문방법**으로 바뀝니다. 설정에서 **위치 기반 외출 방법**을 켤 수도 있습니다.

5분 일시정지 — 택배·청소처럼 잠깐 끝 때만 쓰세요. 앱의 **방법 일시정지(5분)** 또는 본체 **STANDBY**를 누르면 5분 뒤 현관문방법으로 자동 복귀합니다. 외출방법에서는 동작하지 않습니다.

방법 모드 (앱에서 선택)

앱 홈에서 모드를 고르고, 필요하면 5분만 잠시 멈출 수 있습니다.

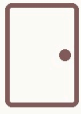


현관문방법

현관문을 경계중이니
안심하세요 됩니다



재택방법

집에 있을 때
선택합니다



외출방법

모든 센서를
경계하고 있어요



방법 일시정지(5분)

모든 방법기능을
일시 해제중 입니다

비명인식 — 이 말을 외치세요

문이 열린 뒤 정해진 시간 안에 아래 다섯 마디 중 하나가 들리면 비상 상황으로 판단합니다.

강도야

사람살려

도와주세요

살려주세요

도둑이야

이 말을 크게 외치면 알람이 울립니다

문이 열린 뒤 정해진 시간 안에 아래 다섯 마디 중 하나가 들리면 비상 상황으로 판단합니다.

강도야

사람살려

도와주세요

살려주세요

도둑이야

크고 분명하게, 한 번에 한 마디씩 외치세요.

1 문이 열립니다

현관문(재택방법은 창문도)이
열리면 마이크가 켜집니다.

2 대기시간 동안 들립니다

앱 설정의 비명인식 대기시간
(10·20·30·60초, 기본 60초)
동안입니다.

3 단어가 들리면 알람

사이렌과 앱 알람이 함께 가고
그 순간 소리가 녹음됩니다.
(재택방법은 사이렌 없이 알람만)

인식 세기 — 집이 얼마나 조용한가에 맞춥니다

민감

조용한 집

중간

보통 집 (기본)

둔감

TV·반려동물 소리가 많은 집

오경보가 잦으면 인식 세기를 둔감하게, 대기시간을 짧게 바꾸세요. 사이렌(부저)은 침입자가 끌 수 없도록 마이안심이 앱의 「부저 정지」로만 끌 수 있습니다.

비명인식 대기시간

문이 열린 뒤 얼마 동안 들을지 정합니다. 앱 설정에서 10·20·30·60초 중에 고르고, 기본은 60초입니다. 길게 두면 늦게 외쳐도 잡히고, 짧게 두면 오경보가 줄어듭니다.

인식 세기

집이 얼마나 조용한지에 맞춥니다. **민감**은 조용한 집, **중간**은 보통 집, **둔감**은 TV·반려동물 소리가 많은 집에 씁니다.


잘 인식되게 하려면 — 크고 분명하게, 한 번에 한 마디씩 외치세요. 본체의 좌·우 마이크 구멍을 가리지 말고, TV·스피커 바로 옆은 피하세요. 사이렌이 울리면 앱의 **부저 정지**로만 끌 수 있습니다.

한눈에 보는 구성

집 안에서는 스마트폰이 본체와 블루투스로 연결되고, 본체는 Wi-Fi 공유기를 통해 서버와 통신합니다. 외출방범처럼 본체와 떨어져 있을 때는 서버를 거쳐 알림을 받습니다.

한눈에 보는 구성

집 안에서는 블루투스로 본체와 연결되고, 밖에서는 Wi-Fi 공유기 → 서버 → 앱으로 알림이 옵니다.

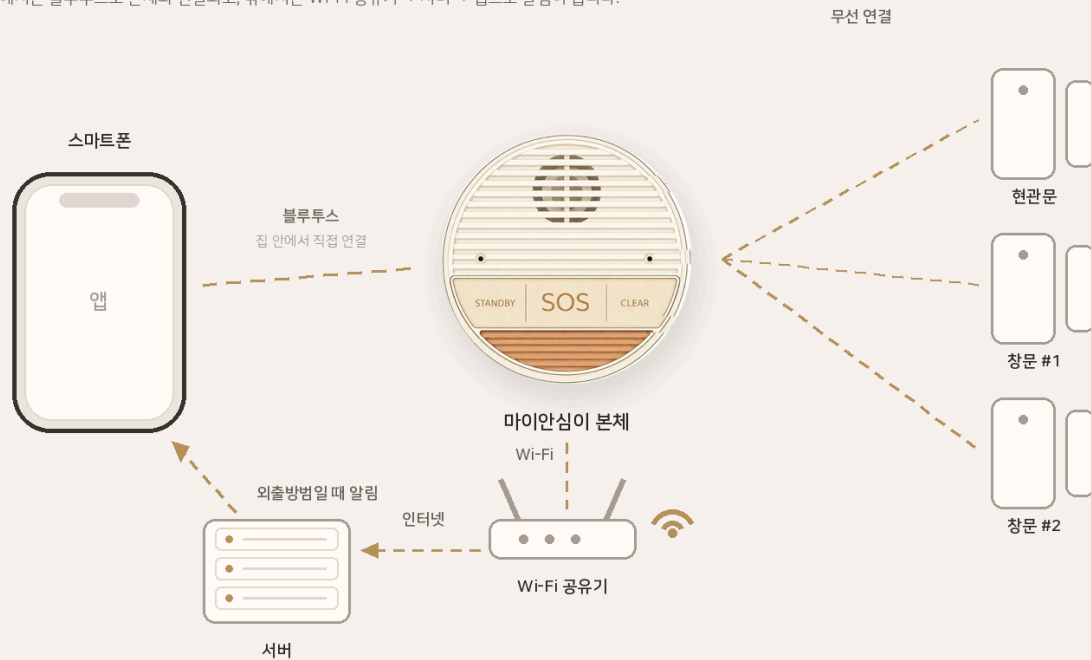

외출방범처럼 스마트폰이 본체와 떨어져 있을 때는 서버를 거쳐 알림과 상태를 받습니다. 이때 본체가 Wi-Fi 공유기에 연결되어 있어야 합니다.

알람이 울리면

먼저 안전을 확보하고, 앱에서 확인한 뒤 「부저 정지」로 사이렌을 끄세요.

알람이 울리면

안전을 먼저 확보하고, 앱 또는 본체 버튼으로 해제하세요.

!

위험하면 대피 · 신고

1 안전 확보

위험하다고 느껴지면 먼저 대피하고 112·119에 신고하세요.

비상 상황이 감지되었습니다

알람 & 녹음

알람 기록 ▶

알람 기록 ▶

2 앱에서 확인

알람을 열어 어느 문·창문에서 감지됐는지, 녹음이 있는지 확인합니다.

마이안심이 앱

부저 정지

침입자가 끌 수 없도록 앱으로만 끌 수 있습니다

3 사이렌 정지

앱에서 「부저 정지」를 누릅니다. (본체에서는 끌 수 없습니다)

위급 상황에서는 앱 조작보다 112·119 신고가 먼저입니다. 사이렌은 침입자가 임의로 끌 수 없도록 마이안심이 앱으로만 정지합니다.

안전 → 확인 → 사이렌 정지

- ① 본인 안전 먼저 (위험하면 대피·신고)
- ② 앱 알림과 문·창문 상태 확인
- ③ 앱에서 부저 정지를 눌러 사이렌 해제
- ④ 위급하면 112·119에 직접 신고

사이렌은 앱으로만 끄니다 — 침입자가 임의로 끌 수 없도록, 부저는 마이안심이 앱의 「부저 정지」로만 정지합니다. 오경보가 잦으면 본체 **STANDBY** 또는 앱의 방법 일시정지(5분)를 쓰세요.

다 됐나요? 체크!

체크는 이 브라우저에만 저장됩니다.

☐ 본체 배치 · 전원 연결

☐ 앱 설치 · 권한 허용

☐ Bluetooth 연결

☐ 현관문 센서 부착 (등록은 출하 시 완료)

☐ 상태 탭에서 센서 **등록됨** 표시 확인

☐ (선택) 창문 센서 · Wi-Fi · **비상 연락처** · 구조요청 문구

☐ 앱에서 현관문방법 시작 · 일시정지 · **부저 정지** 위치 확인

잘 안 될 때 (Top 5)

판매 제품 설명서처럼, 가장 흔한 문제만 먼저 모았습니다.

1 기기가 검색되지 않아요

본체 전원 · 폰 Bluetooth/위치 ON · 거리 2m · 앱 재실행 · Bluetooth 껐다 켜기

2 센서가 반응하지 않아요

센서는 출하 시 등록되어 있습니다 · 자석 간격 · 배터리 · 센서 전원 · 상태 탭이 **등록됨**인지 확인 후
필요하면 해제하고 다시 등록

3 Wi-Fi가 안 붙어요

앱이 본체에 연결된 상태에서 등록 · 비밀번호 확인 · 2.4GHz 공유기 권장

4 알림이 안 와요

앱 알림 권한 · 배터리 최적화 제외 · Wi-Fi · 비상연락처 알림 ON

5 오경보가 많아요

인식 세기를 **둔감**으로 · 비명인식 대기시간을 **짧게** · 본체 위치 변경 · 필요 시 5분 일시정지

더 자세한 설명은 [상세 매뉴얼](#)을 보세요.

제품 스펙

본체 기준 사양입니다.

전원

5V · 200mA

충전 단자

USB-C (본체 측면)

통신

Bluetooth 5 · Wi-Fi 2.4GHz

알람

부저 110dB 출력

스피커

모노 (안내용)

배터리

500mA (보조용)

크기

92 × 92 × 35mm

마이안심이 그림 매뉴얼 v1.8 · 제품 외관 일러스트 기준

문의: (고객센터 연락처) · 인쇄: Ctrl/Cmd + P