


마이안심이 간단 매뉴얼

그림만 따라 하세요 · 제품 외관 일러스트 기준

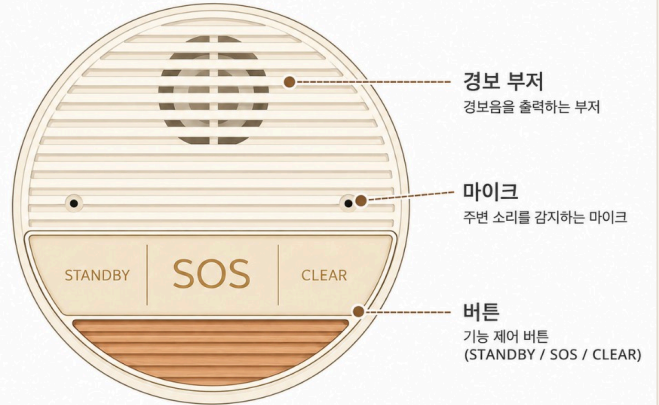

전원 연결 (도식)

본체 외의 어댑터, 콘센트는 실제 모양이 아닌 설명을 그림입니다.



- 1 본체 전원 케이블
본체에 연결된 케이블을 어댑터에 꽂습니다.
- 2 5V 어댑터
다른 어댑터를 쓰지 마세요.
- 3 콘센트에 연결
전원은 항상 꺼 둔 상태로 사용합니다.

연결한 뒤 램에서 통신 상태가 정상으로 표시되는지 확인하세요. 부저 그릴과 마이크 구멍은 가리지 마세요.

0 본체 부위

상단 원형 그릴=경보 부저 · 좌우 작은 구멍=마이크 · 하단 =STANDBY·SOS·CLEAR 버튼 · 측면 아래쪽=USB-C 충전 포트.


1 전원 연결

측면 USB-C 포트에 케이블 → 5V 어댑터. 그릴·마이크 구멍은 가리지 않기.

앱과 본체 연결 (블루투스)

앱을 켜고 본체를 찾아 연결합니다. 본체와 2m 이내에서 하면 잘 잡힙니다.

앱 화면도식

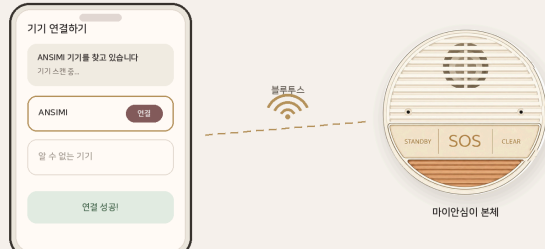

연결이 안 되면 본체 전원, 스마트폰 블루투스, 위치 권한을 확인하고 앱을 다시 실행하세요.

문·창문 센서 붙이기

복합한 구조 없이 동봉된 양면테이프를 붙입니다. 문을 닫은 상태에서 센서와 자석이 가깝게 마주보게 하세요.



- 1 문틀과 문에 붙이기
센서 본체는 문틀에, 자석은 문에 붙입니다.
- 2 닫으면 나란히
문을 닫았을 때 두 부품이 서로 가까이 오게 맞춥니다.
- 3 앱에서 확인
붙인 뒤 앱을 여닫아 앱 표시가 바뀌는지 확인합니다.

센서는 출하시 등록되어 있습니다. 센서 전원을 켜고 붙이세요. 자석과 센서가 떨어진 상태로 인식되지 않습니다.

2 앱 연결

Bluetooth로 마이안심이 연결.

3 센서 부착

문 닫힌 상태에서 센서·자석을 가깝게.

센서 등록 상태 확인

센서는 공장에서 등록해 출하합니다. 등록됨 표시만 확인하면 됩니다.

앱 화면 도식



1 마이크·센서 상태

맨 위에서 마이크 상태와 센서 전체 상태를 한 번에 확인합니다.

2 등록됨 확인하기

함께 들어 있는 센서는 출하 시 등록되어 있습니다. 카드에 등록됨과 문 상태(닫힘·열림)가 보이면 정상입니다.

3 새 센서만 등록

센서를 추가·교체할 때만 카드를 눌러 등록합니다. 같은 자리에서 해제도 할 수 있습니다.

등록됨인데 문 상태가 바뀌지 않으면 센서 전환과 자석 간격을 확인하세요.

4 등록 확인 · Wi-Fi

센서 등록은 출하 시 완료 · 상태 탭에서 등록됨 확인 · 설정에서 Wi-Fi.

앱 홈 화면 · 방법 모드

방법 모드 전환과 일시정지는 모두 앱 홈에서 합니다.

앱 화면 도식



1 지금 상태

확인 탭 위에서 현재 방법 상태와 안내 문구를 확인합니다.

2 방법 모드 바꾸기

현관문방법과 재택방법을 좌우로 눌러 선택합니다. 기기와 연결되어 있어야 선택할 수 있어요.

3 잠깐 끄기

방법 일시정지(5분)를 누르면 5분 동안 감지를 멈추고 남은 시간에 표시됩니다.


해제 일시정지는 앱에서 실행합니다. 본체 하단에는 STANDBY SOS CLEAR 버튼부가 있습니다.

5 방법 시작

홈에서 현관문방법 선택.


알람이 울리면

안전을 먼저 확보하고, 앱 또는 본체 버튼으로 해제하세요.

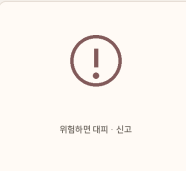

1 안전 확보

위험하다고 느껴지면 먼저 대피하고 112·119에 신고하세요.

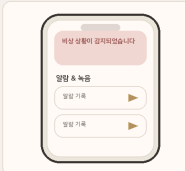

2 앱에서 확인

알람을 받아 어느 문·창문에서 감지했는지, 녹음이 있는지 확인합니다.



3 사이렌 정지

앱에서 '부저 정지'를 누릅니다. (본체에서는 끌 수 없습니다)

위급 상황에서는 앱 조작보다 112·119 신고가 먼저입니다. 사이렌은 침입자가 임의로 끌 수 있도록 마이안심이 앱으로만 정지합니다.

! 알람 대응

안전 확보 → 앱 확인 → 앱 부저 정지(앱으로만).

현관문방법

앱에서 선택

일시정지 5분

앱에서 누르기

112 · 119

위급 시 직접 신고

알람 시: ① 안전 확보 → ② 앱에서 알람·문 상태 확인 → ③ 앱에서 부저 정지(앱으로만 끌 수 있음) · 위급하면 112·119

이 말을 외치세요 · 방법 모드

강도야

사람살려

도와주세요

살려주세요

도둑이야

문이 열린 뒤 대기시간(앱 설정: 10~60초, 기본 60초) 안에 위 다섯 마디 중 하나가 들리면 알람이 울립니다.

현관문방법 — 현관문만(창문 무시) · 문 열림 + 비명 → 사이렌 + 구조 문자 · 부저는 **앱으로만** 정지

재택방법 — 현관문 + 창문 · 감지기 동작 → 사이렌 없이 스마트폰 푸시

외출방법 — 문·창문 열림 즉시 → 짧은 부저(퇴치) + 푸시 알람

재택·외출을 스스로 파악 · 폰이 멀어지면 외출방법, 다시 연결되면 현관문방법 · 5분 일시정지는 5분 뒤 복귀

제품 스펙

전원

5V · 200mA

충전 단자

USB-C

통신

Bluetooth 5 · Wi-Fi 2.4GHz

알람

부저 110dB

스피커

모노 (안내용)

배터리

500mA (보조용)

크기

92 × 92 × 35mm