



승강기 비명감지기

설치 Manual



본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

WD-100M

안전을 위한 주의사항

[전원관련]

- ❖ 전원용 아답터를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요
(감전의 위험이 있습니다.)
- ❖ 전원 케이블을無理하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 놓이지 않도록 하세요 (코드가 손상되어 화재/감전의 원인이 됩니다.)
- ❖ 아답터를 흔들리지 않도록 콘센트 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요
(접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.)

[설치관련]

- ❖ 반드시 본 제품 구입시 제공된 아답터를 사용하세요
(화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다)
- ❖ 천둥, 번개가 치면 제품에 문제가 생길 수 있습니다
- ❖ 제품 설치 시 벽이나 천정 등에 확실하게 고정하세요.
(낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
- ❖ 제품 설치/분리 시 보호용 장갑을 착용하세요
(제품표면의 고온에 의한 화상의 원인이 됩니다)
- ❖ 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요
- ❖ 온도가 너무 높은 곳(50도씨 이상) 이나 낮은 곳, 습도가 높은 곳에 설치하지 마세요(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해주세요
(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요(화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다)

[청소관련]

- ❖ 청소 시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요(화재, 감전의 원인이 됩니다)
- ❖ 제품표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아주세요. 화학약품이나 세척제등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요.

설치 및 사용상 주의사항

- ❖ 본 제품 설치 후 건물관리주체에서는 사용 전 입주자(승강기승객)를 대상으로 제품의 기능과 동작상태에 대한 내용을 인지 할 수 있도록 충분히 공지하여 당황하지 않고 위기상황에 대처할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다
- ❖ 확실한 비명인식을 위하여 당사에서 정한 5가지 대표비명소리를 큰소리 (105dB이상)로 약1초 정도 외쳐야 합니다.
- ✓ 대표비명소리 : 아악, 까아악, 강도야, 사람살려, 살려주세요
(기타 인식이 가능한 비명소리도 있지만 인식률은 떨어집니다)
- ❖ 본 제품은 비명소리와 유사한 아이울음소리, 떼쓰는 소리 및 큰 소음 등에 동작 할 수 있으며 또한 장난 등에 의하여 동작 할 수 있기 때문에 반드시 해당승강기 CCTV화면을 확인하고 적절히 대응해 주시기 바랍니다.
(경보발생 약 35초 후에는 자동으로 대기모드로 복구합니다.)
- ❖ 본 제품은 경보발생후 35초이내에 승강기가 호출되어도 경보가 중지되지 않기때문에 다른승객이 탑승시에도 경보음이 진행될 수 있습니다.
- ❖ 본 제품은 강제 해체/파손을 감지하기 위하여 해체감지스위치를 내장하고 있으며, 설치 시 감지기능을 선택 후 본체를 베이스에서 분리하면 자동으로 비상호출이 됩니다. (CCTV 화면을 확인하여 강제해체인 경우 경고방송 및 현장을 확인하여 필요한 조치를 취해 주시기 바랍니다)
- ❖ 승강기내 비상 통화연결 버튼 정상동작 확인 및 배선 위치확인
- ✓ 승강기내 통화연결 버튼과 별도 방법스위치가 있는 경우, 반드시 방법 스위치에 연결 (방법스위치가 없는 경우 비상인터폰 스위치에 연결) 바랍니다.
- ❖ 위치독 비명감지기는 음성정보를 기반으로 승강기내 보안감시를 보조하는 제품으로 가능한한 CCTV가 내장된 승강기에만 설치하여야 하며, 사용자측에서 신속한 비상호출접수 및 적절한 구호조치를 취하셔야 합니다.
- ❖ 본 제품을 승강기내 설치된 비상배터리에 절대 연결하지 마십시오
- ❖ 본 제품의 설치는 반드시 승강기 전문 시공업체 또는 기술자에 의하여 설치해야 합니다. 관련지식 및 경험이 없는 개인 또는 비전문가에 의하여 설치 중 또는 설치 후 발생할 수 있는 모든 일에 대한 책임은 개인에게 있으며, 이로 인하여 발생한 손해 및 손실에 대하여 당사에서는 일체의 책임을 질 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

제품 구성품



제품 본체



전원 아답터



부자재



사용자 설명서



경고스티커

* 아답터 이미지는 참조용으로 예고없이 변경될 수 있습니다

각 부분 명칭

전면부



베이스

내부



탐퍼 스위치

본체 후면


DC 12V
- +




알
람
부

탐
퍼
비
명



제품 외형도

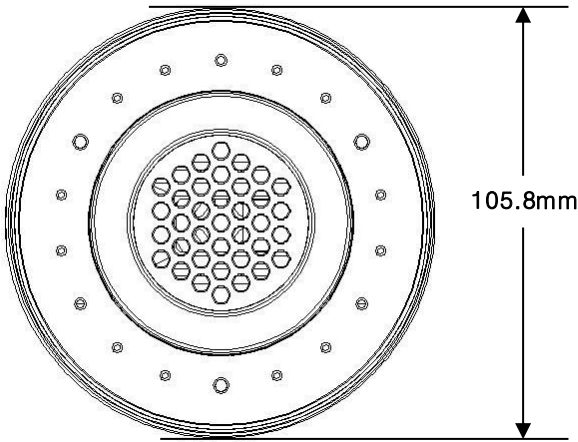

제품 정면

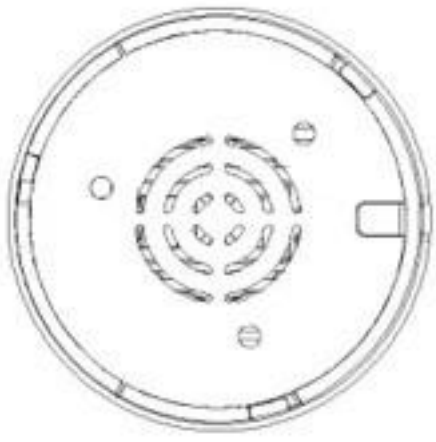

제품 후면

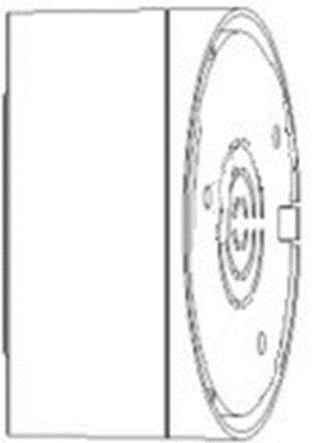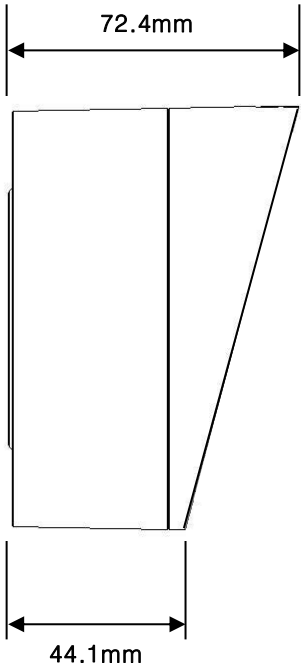

제품 측면

설치방법

1. 설치 메뉴얼을 충분히 검토 및 숙지 후 설치한다.

2. 설치일정 및 위치독 동작시험 사전공지

설치 전 위치독 설치 및 TEST중 LED점멸, 경고방송, 비상인터폰 호출로 인한 외부로의 전화호출을 방지하도록 경비실에 사전공지 합니다

3. 설치방법 및 순서

- 1) 승강기 정지(외부버튼에 운행하지 않도록 합니다)
- 2) 배선경로 확인 및 승강기내 배선 인출구(제품베이스 위치)확보
- 3) 승강기상부 220V콘센트에 아답터 연결/고정 및 배선인출 [7page 사진1]
- 4) 비상호출 점점용 케이블을 2항의 배선 인출구 부터 승강기 상부 단자대 또는 버튼조작 반 뒷면으로 입선하여 승강기 비상(방범)인터폰의 호출점점(“a”점점)용 선로를 확인하여 단단히 접속합니다. [7page 사진3]
- 5) 제품 베이스에 양면테이프를 부착후 설치위치에 스크류로 단단히 고정 (최소1개이상)하고, 설치 후 외부에서 케이블이 보이지 않도록 합니다.
- 6) 제품본체에 비상호출케이블과 아답터 전원을 연결합니다[7page 사진2]
- 7) 제품전면의 LED 3개가 점멸하는지 확인합니다(초기부팅시간:약30초).
- 8) 제품본체후면의 해체감지스위치를 연결(동작 or 미 동작) 합니다.
- 9) 제품의 베이스와 본체를 결합합니다(사진2와 같이 전원케이블을 인입구 방향으로 맞추어 삽입후, 시계방향으로 회전시켜 견고하게 결합합니다)
- 10) 동작설명 순서에 따라 동작실험을 합니다.
- 11) 배선정리/경고스티커를 승강기 도어에 깔끔하게 부착(카내부, 1층 & 지하층)후 건물관리 책임자에게 설치완료 확인을 받습니다

4. 설치위치

제품의 설치위치 : 승객버튼 조작반 직상부 벽면 또는 천정

* 제품의 전면이 승강기 내부를 향하도록 설치합니다



[벽면 설치]



[천정 설치]


설치사진




플러그




[사진1] 승강기의 보수용 220V 콘센트에 3방향 멀티콘센트를 사용하여 아답터 연결후 견고하게 고정

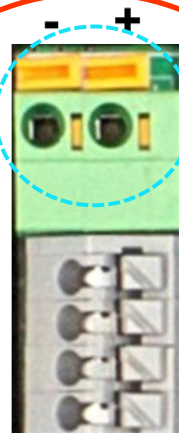

[사진2] 전원(DC12V) 및 비상호출/탐퍼 케이블 연결

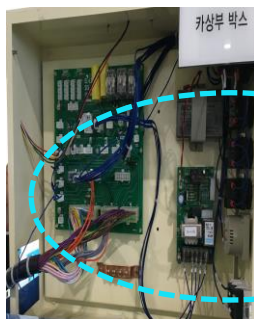

or

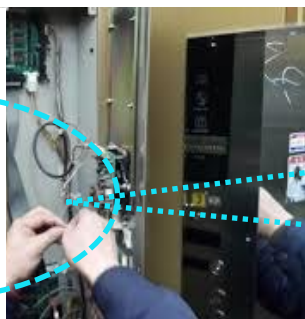

[사진3] 승강기 비상(방법)호출접점용 케이블과 접속

제품조립방법


1. 베이스를 설치면에 고정후 베이스와 제품후면에서 3개의 결합부중 아래의 그림과 같이 작은결합부 위치를 확인한다.



2. “1”에서 확인한 베이스와 제품의 작은 결합부를 기준으로 결합한다.
(기타의 경우로는 정상적인 결합이 불가합니다)



3. 고정된 베이스를 손으로 잡고 본체를 시계방향으로 돌려 체결합니다.
(체결시 압력으로 설치면에 고정된 베이스가 해체될 수 도 있습니다)


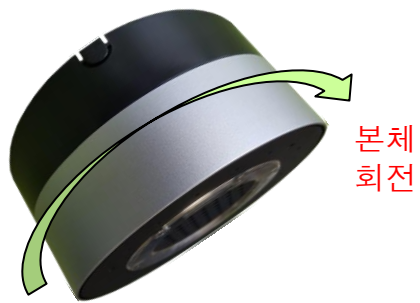


* 상기의 조립방법을 준수치 않으면 탭퍼스위치가 손상될 수도 있습니다.

동작설명

1. 위치독 비명감지기는 365일 24시간 비명인식 대기 중입니다
(LED 램프 3개가 점멸 중이면 제품은 정상동작 중 입니다)
2. 범죄발생 또는 신변위험을 느낄 때
 - 큰소리로 비명을 질러 도움을 요청합니다
(105dB이상 : 승강기실내기준)
 - 대표비명소리(아-악, 까아악, 사람살려, 살려주세요, 강도야)외에도 일부 비명소리를 인식할 수는 있지만 대표비명소리 보다는 인식률은 떨어집니다.
3. 위치독 비명감지기에서 정상 인식하면
약 35초 동안 제품의 경광 등이 점멸하며, 자체 경고 방송함과 동시에 승강기 자체 방법스위치 또는 비상인터폰을 통하여 경비(관리)실에 비상호출을 합니다.(비상호출접점 동작은 2가지로서 한번 눌러 비상호출되는 승강기는 한번 동작하는 방식을, 두번 눌러 비상호출되는 승강기는 세번 동작하는 방식의 모델을 선택하여 설치하여야 하며 두번 누르는 방식은 감지기 동작후 최소8초후 호출됩니다)
4. 위치독 비명감지기를 정상동작중인 상태에서 본체를 분리하면 방법스위치 또는 비상인터폰을 통하여 비상호출을 합니다.
(해체감지-탐퍼스위치를 Setting 한 경우)
5. 경비(관리)실 담당자는 비상 호출 시 해당승강기의 CCTV화면을 통하여 비상상황 또는 장난 콜 여부를 확인합니다.
 - 비상 상황 시 ;
피해자를 안전하게 구조할 수 있도록 경고방송 진행 및 해당승강기에 근접한 경비에게 출동명령하거나 출동합니다
 - 장난 콜/오동작시 ;
해당 승강기의 인터폰과 통화를 연결하여 장난 콜 중지요청 또는 잠시 후(약35초) 경보가 중지되고 자동으로 비명 인식모드로 복구됨을 알려 탑승객이 당황치 않도록 합니다(경보동작시간중 호출로 승강기가 이동하면 새로운 승객 탑승중에도 경보가 울릴 수 있습니다)
6. 잠시 후(약35초 후) 해당 승강기의 인터폰과 CCTV화면을 통하여 위치독 비명감지기가 정상 복구되어 대기모드임을 확인합니다.

동작흐름도

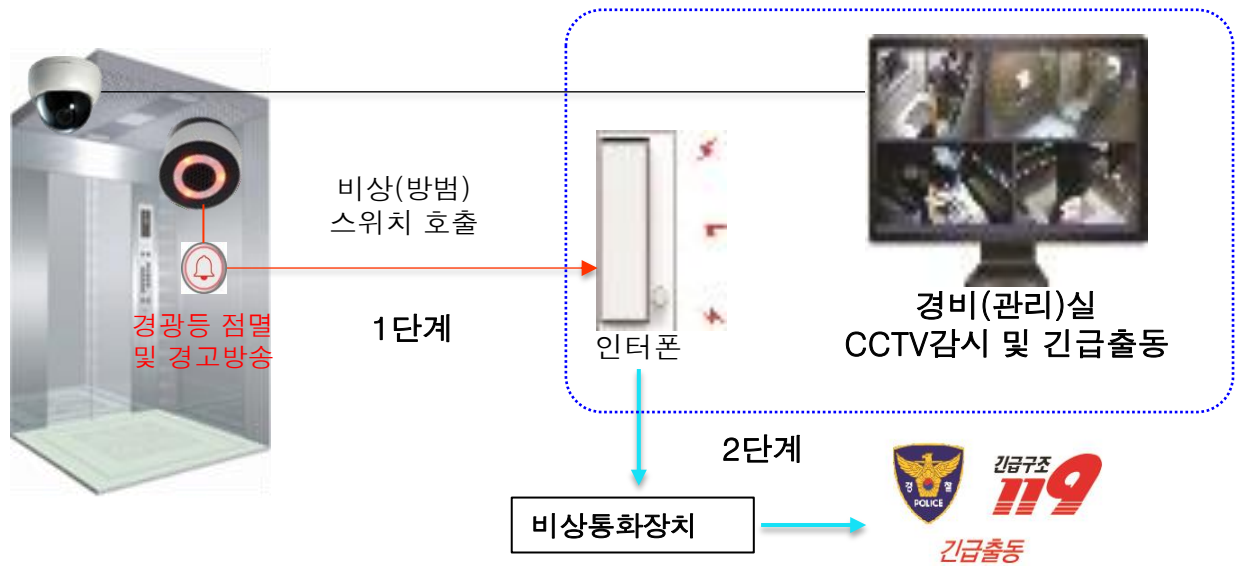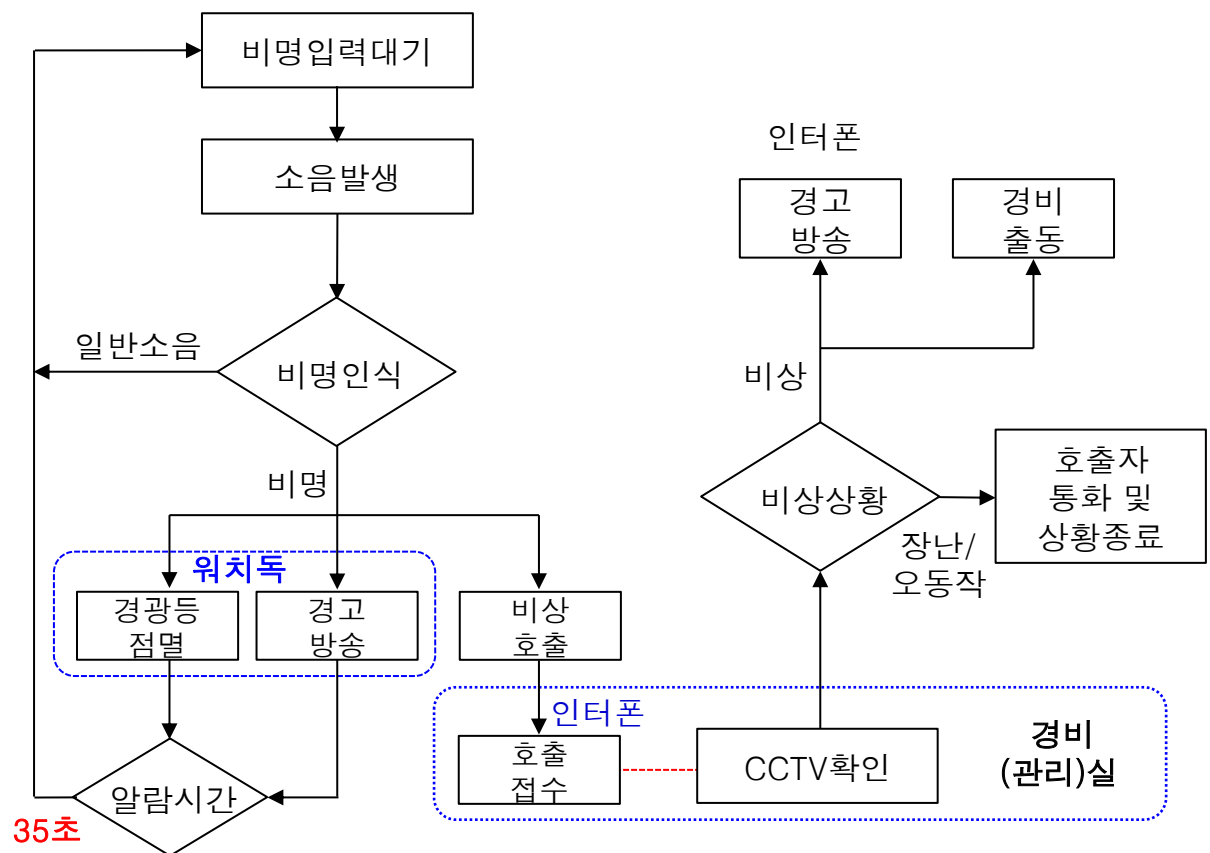



WD-100M

판매원 : (주) 아성보이스

구로사무소 : 서울시 구로구 디지털로31길 611B-9

Tel : 070-8709-9911,9912 Fax : 02-6203-1689

Homepage : www.asungvoice.com

위시독
비명감지기