


AGV 無線網路斷線復原_1_異常發生狀況

1. 從 "AGV" 看 連線狀態 (異常)



2. 從 "派車電腦" 看 連線狀態 (異常)

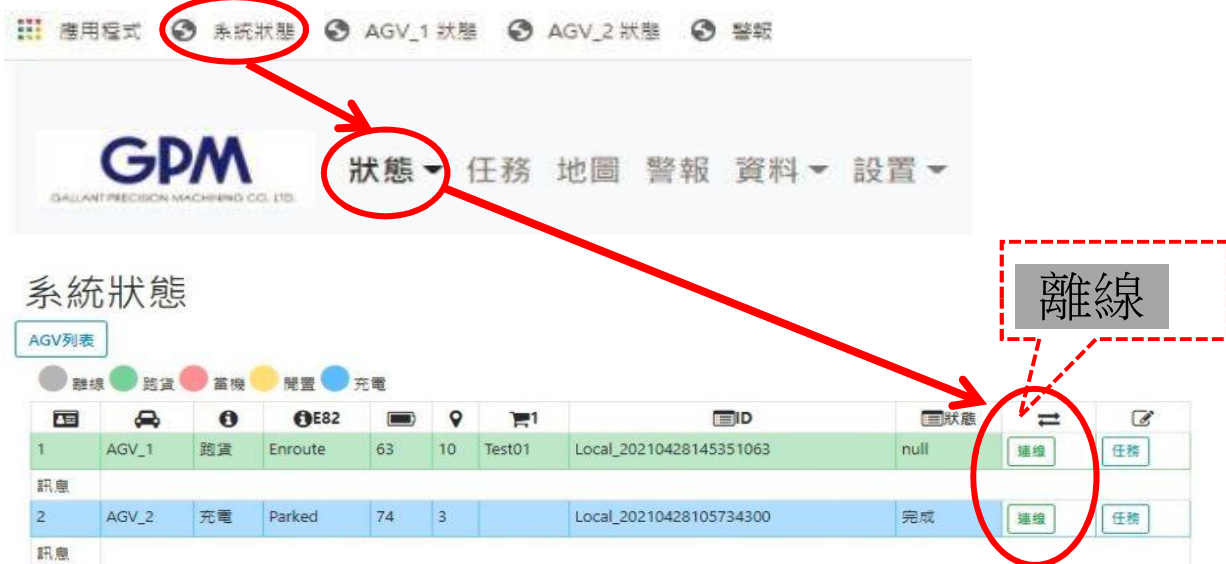

AGV 要重新上線 (Online), 必須要在任一 "站點" 才有辦法切換模式

1. 確認 AGV 位置於站點上

EX: 39



2. 切換模式，重新上線

Online Mode :

Offline

Online

注意:

△ 若AGV不在"站點"上,請用控制的方式操作AGV到任一站點,不可用"EMO+解煞車"的方式移動

△若要用 "EMO + 解煞車" 的方式移動 AGV
請人力將AGV拉回充電站,再將AGV斷電重開