

AGV 當機處理(工程人員)_1-1_操作 AGV 至 適當位置

AGV 若在主設備內，請用 **控制** 的方式移出至，外面站點


注意:

請用 **控制** 的方式 移動 AGV，不可用 "EMO + 解煞車" 的方式移動

操作方式1：AGV UI 介面



操作方式2：鍵盤

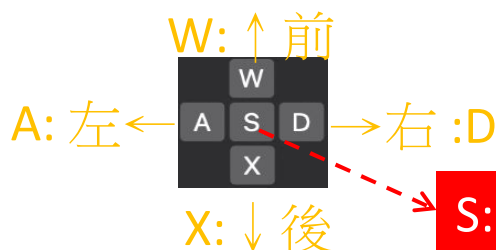

方向鍵:

△按一次加速一段，按住按鈕會持續加速 (※請注意操作)

△按反方向鍵一次，則減速一段

AGV 當機處理(工程人員)_1-2_操作 AGV 至 適當位置

操作 AGV 移動至 站點 時 , 如何判斷 AGV 是否移動到定位?

檢視方式：AGV UI 介面

檢視是否有讀到數值?

Tag ID 5

EX: 5

輔助判斷：可先經AGV外觀，判斷大概位置

AGV 4邊
中心標記

QR-code Reader
位於AGV中心位置
車身下方

AGV 當機處理(工程人員)_2_取消 派車任務 至派車電腦, 取消 派車任務



先取消任務, 待復歸後確認沒問題再重下任務
※避免 "任務殘留", AGV 復歸後 直接動作

AGV 當機處理(工程人員)_3_異常復歸


AGV 異常復歸-1



異常清除:

部分異常會觸發 "安全模組"
如按鈕亮起, 請此鈕 清除 異常

AGV 異常復歸-2

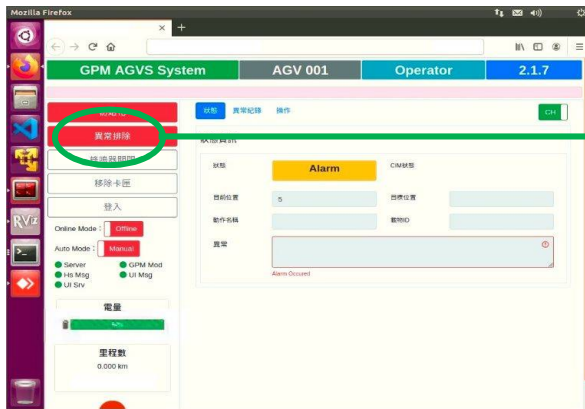


異常排除



異常排除

AGV 當機處理(工程人員)_4_AGV - 初始化

1. 初始化

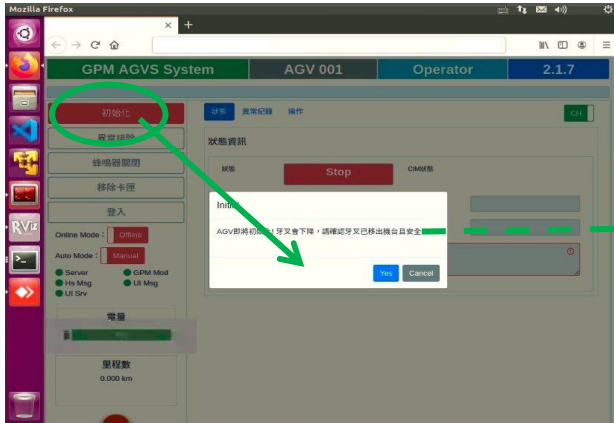


注意:

操作初始化, 牙叉會下降

△ 請注意AGV所在環境是否安全? 允許下降

△ 請注意牙叉下方是否安全? 無異物

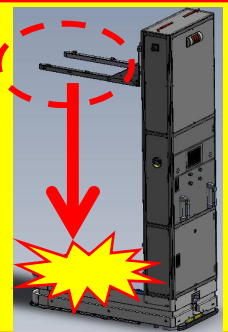

AGV 有左右避障檢知, 若偵測異常時, 牙叉無法下降 初始化, 並出現異常訊息
請確認環境是否安全? 或者 人員操作時 太靠近 AGV 側邊, 被偵測到

[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時...



[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時初始化)

Alarm Occured

左右避障檢知



AGV 當機處理(工程人員)_5_AGV - 牙叉在席確認


AGV當機前, 牙叉上若有 "母框", 需再確認 在席資料 是否 與 實際 相符?



1. 初始化後: 母框 & 在席資料, 仍然存在



2. 初始化後: 在席資料殘留, 但母框被人員搬走

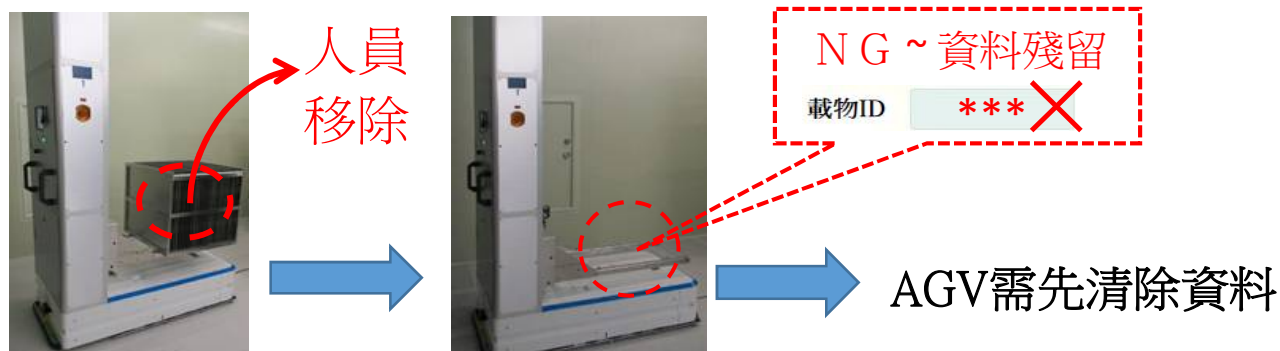

清除資料 流程



1. 從 "派車電腦" 看 連線狀態

The screenshot shows the GPM (Gallant Precision Machine) AGV management interface. At the top, there are navigation tabs: 應用程式, 系統狀態 (highlighted with a red circle), AGV_1 狀態, AGV_2 狀態, and 警報. Below the tabs is a header bar with the GPM logo and a menu: 狀態 (highlighted with a red circle), 任務, 地圖, 警報, 資料, and 設置. The main section is titled "系統狀態" and contains a sub-tab "AGV列表". Below this is a legend for AGV status: 離線 (grey), 跑貨 (green), 當機 (red), 閒置 (yellow), and 充電 (blue). The main table displays AGV details. The first row (AGV_1) is green, indicating it is running. The second row (AGV_2) is blue, indicating it is charging. Both rows have "連線" (Connect) and "任務" (Task) buttons. A red arrow points from the "系統狀態" tab to the "狀態" menu item. A red dashed box highlights the "連線" button for AGV_1, with a green box labeled "連線" pointing to it. A green circle highlights the "任務" button for AGV_2, with a green arrow pointing to it.

ID	AGV	狀態	位置	速度	任務	ID	狀態	連線	任務	
1	AGV_1	跑貨	Enroute	63	10	Test01	Local_20210428145351063	null	連線	任務
2	AGV_2	充電	Parked	74	3		Local_20210428105734300	完成	連線	任務

2. 維持連線, 可重新下 任務 派工