



AGV 當機處理_1_將 AGV 拖離，避免擋道



1. 按下 EMO

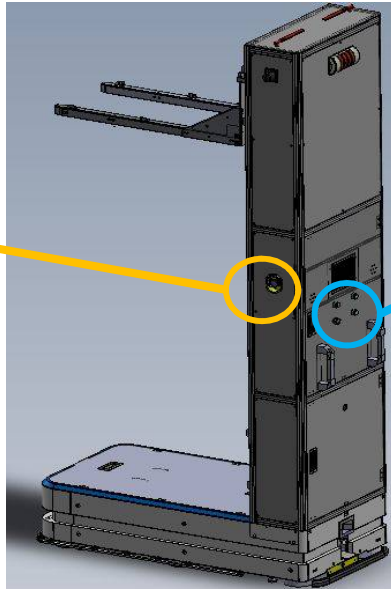


2. 解除 車輪煞車

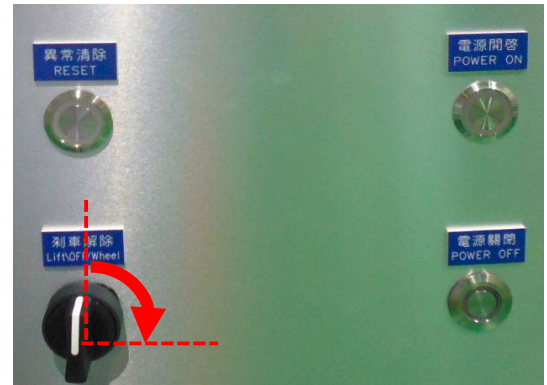

3. 以人力將 AGV 拖走 (拖回充電站)

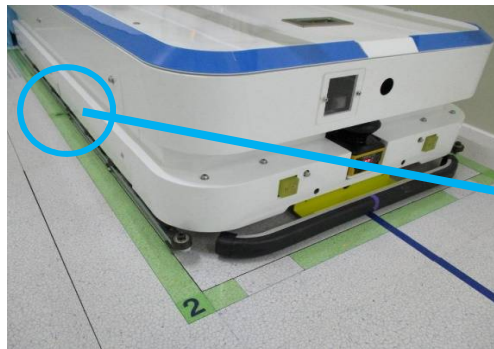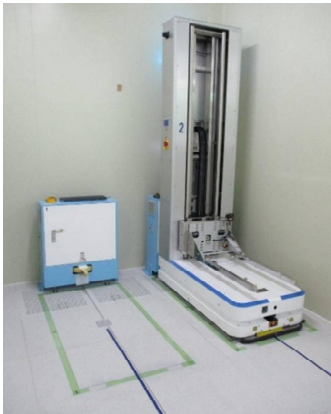

箭號對齊

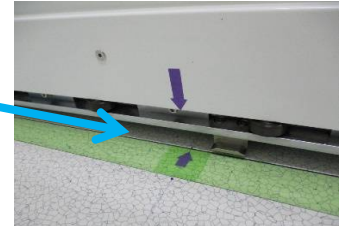

AGV 至 充電站 定位

充電樁



充電座




注意: 請小心操作，避免 AGV 與 充電樁 衝撞！

AGV 當機處理_2_取消 派車任務 至派車電腦, 取消 派車任務




AGV 當機處理_3_復原 AGV , 並關機



1. 回復 EMO

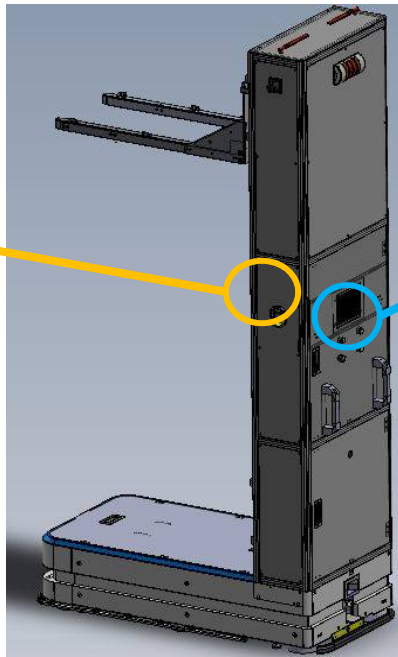

2. 回復 車輪煞車

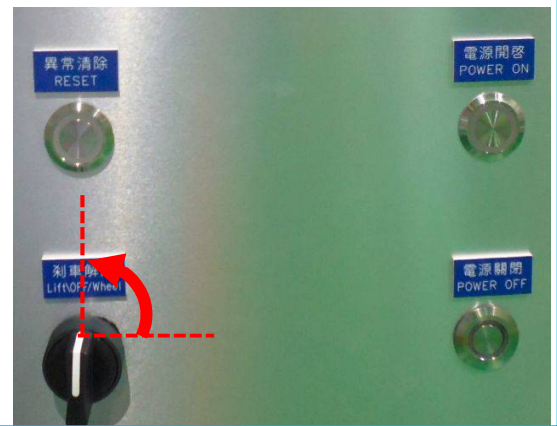


3. AGV 電腦關機

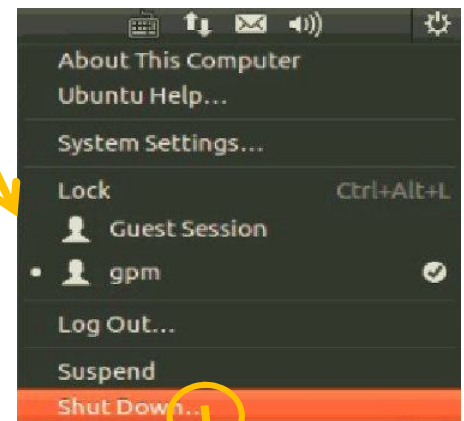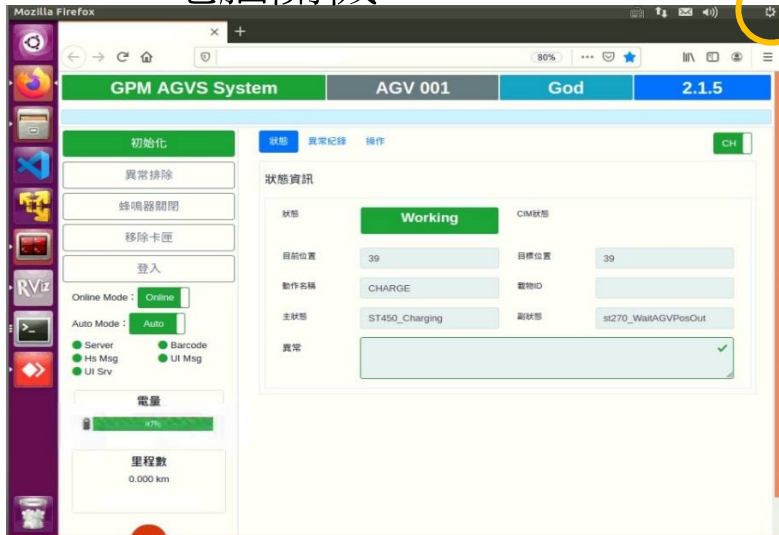

4. AGV 關機




注意:
需待電腦關機完成
才可關電源

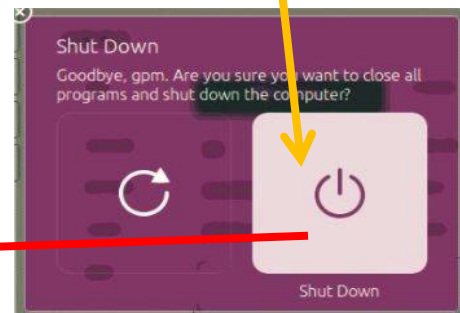

AGV 當機處理_4_AGV 重新開機

1. AGV 重新開機


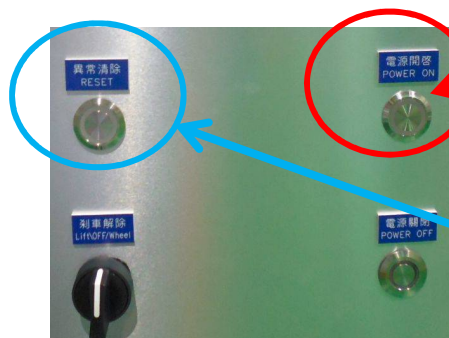


電源開啟: 按下按鈕 3~5秒, 進行開機動作


注意:
電腦關機後, 需等 1分鐘後, 才可重開機

異常清除: 開機後, 請按此按鈕
清除 硬體異常 (安全模組)

2. 靜待 AGV 重開機完成, 並開啟 "主操作畫面"

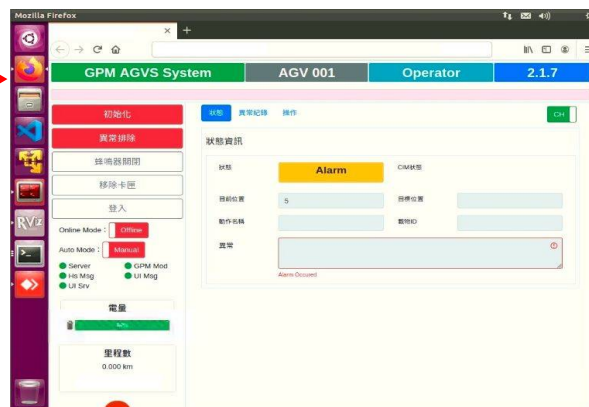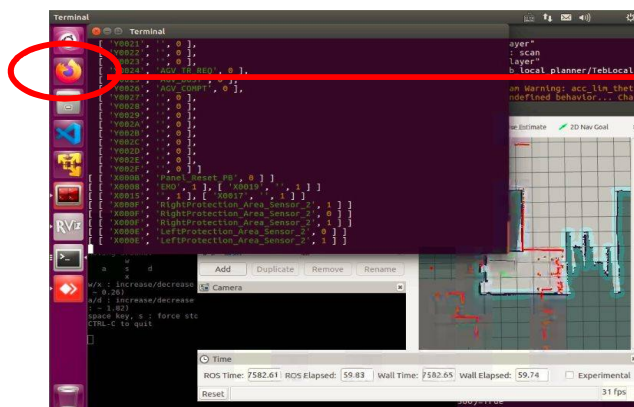


3. 復歸異常

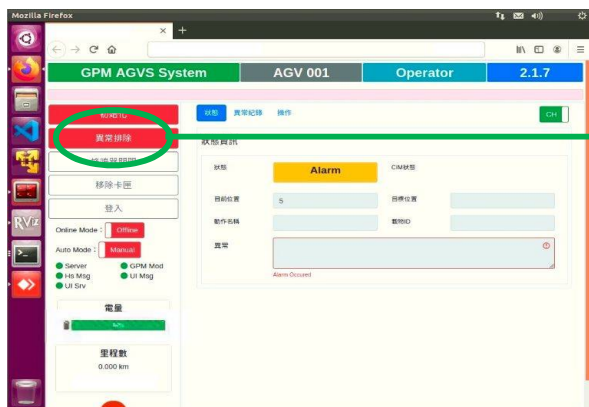

AGV 當機處理_5_AGV 重新開機 - 初始化

1. 初始化

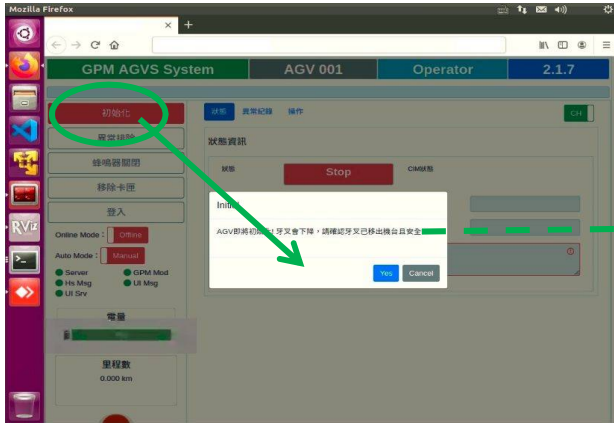


注意:

操作初始化, 牙叉會下降

△ 請注意AGV所在環境是否安全? 允許下降

△ 請注意牙叉下方是否安全? 無異物

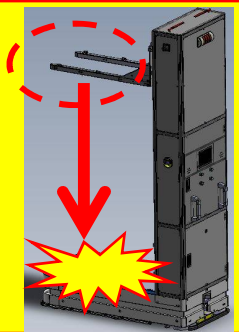

AGV 有左右避障檢知, 若偵測異常時, 牙叉無法下降 初始化, 並出現異常訊息
請確認環境是否安全? 或者 人員操作時 太靠近 AGV 側邊, 被偵測到


[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時...



[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時初始化)


Alarm Occured

左右避障檢知

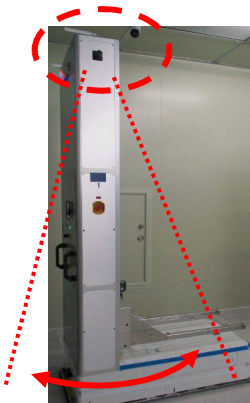

AGV 當機處理_6_AGV_模式切換

1. 模式切換 (①Manual → Auto / ②Offline → Online)

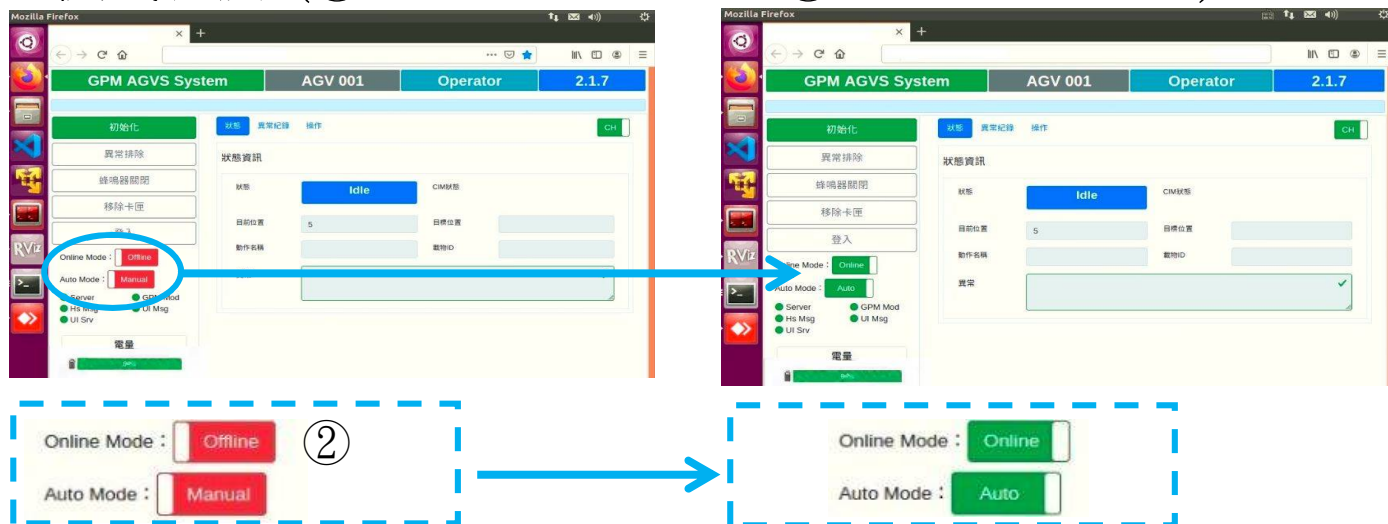

AGV 要重新上線 (Online), 必須要在任一 "站點" 才能切換模式



注意:

△ 若AGV 不在 "站點" 上, 請用 控制 的方式操作 AGV 到任一站點, 不可用 "EMO + 解煞車" 的方式移動

△若要用 "EMO + 解煞車" 的方式移動 AGV
請人力將AGV拉回 充電站, 再將AGV 斷電重開

1. 從 "派車電腦" 看 連線狀態 (確認是否 連線 成功?)

The screenshot shows the GPM (Gallant Precision Machine) AGV management interface. At the top, there are navigation tabs: 應用程式, 系統狀態 (highlighted with a red circle), AGV_1 狀態, AGV_2 狀態, and 警報. Below the tabs is a header bar with the GPM logo and a menu: 狀態 (highlighted with a red circle), 任務, 地圖, 警報, 資料, and 設置. The main content area is titled "系統狀態" and contains an "AGV列表" section. A legend indicates AGV status: 離線 (grey), 跑貨 (green), 當機 (red), 閒置 (yellow), and 充電 (blue). The AGV list table has columns for ID, AGV name, status, location, battery level, and task ID. Two AGVs are listed: AGV_1 (Enroute) and AGV_2 (Parked). For each AGV, there are "連線" (Connect) and "任務" (Task) buttons. A red arrow points from the "系統狀態" tab to the "狀態" menu item, and another red arrow points from the "狀態" menu item to the "連線" button for AGV_1. A green arrow points from the "任務" button for AGV_2 to the text "任務" in the second step. A dashed red box highlights the "離線" and "連線" buttons, with a blue arrow pointing from "離線" to "連線".

ID	AGV	狀態	位置	電池	任務ID	狀態	操作			
1	AGV_1	跑貨	Enroute	63	10	Test01	Local_20210428145351063	null	連線	任務
2	AGV_2	充電	Parked	74	3		Local_20210428105734300	完成	連線	任務

2. 連線成功後, 即可重新下 任務 派工