

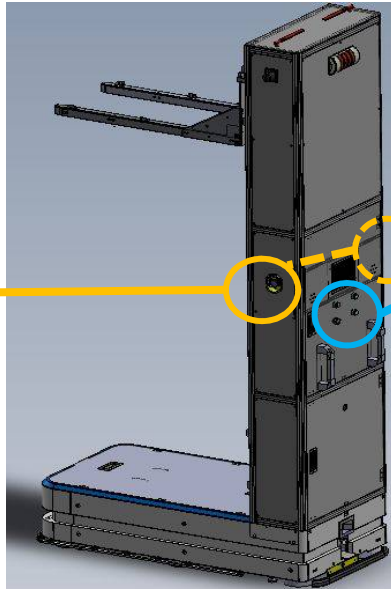


AGV 開機流程_1-1_開機前, 確認按鈕狀態

1. EMO 未按

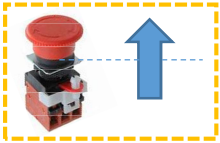

2. 車輪煞車 未切

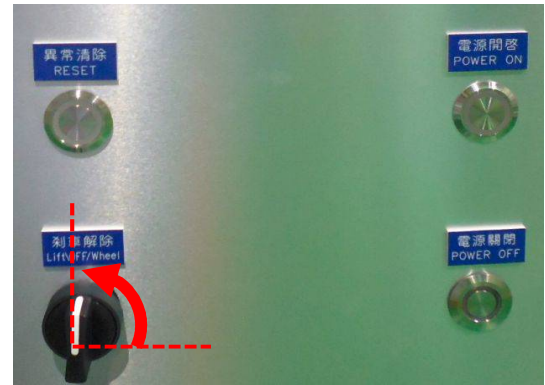

AGV 開機流程_1-2_電源開啟 & 異常復歸

1. AGV 重新開機





電源開啟: 按下按鈕 3~5秒, 進行開機動作


注意:
電腦關機後, 需等 1分鐘後, 才可重開機

異常清除: 開機後, 請按此按鈕
清除 硬體異常 (安全模組)

2. 靜待 AGV 重開機完成, 並開啟 "主操作畫面"

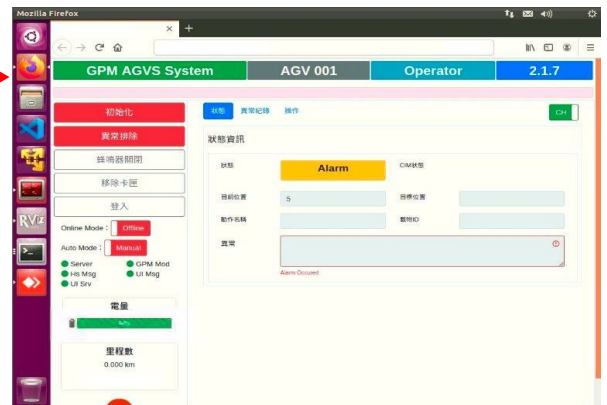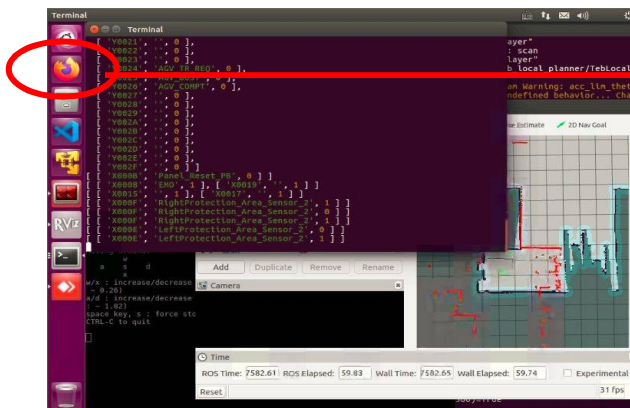


3. 復歸異常

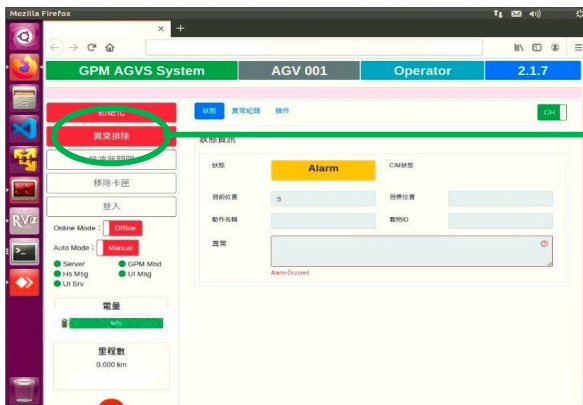

AGV 開機流程_1-3_初始化

1. 初始化

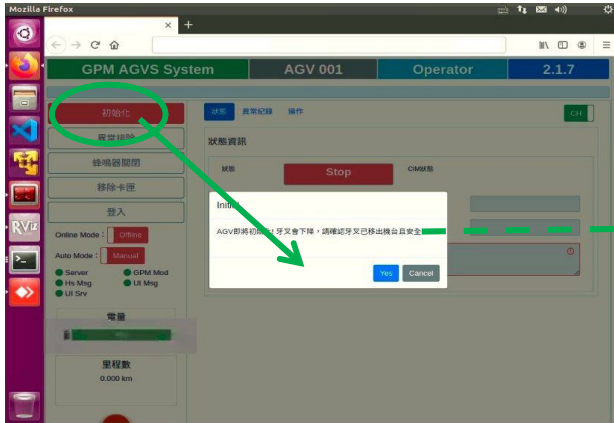


注意:

操作初始化, 牙叉會下降

△ 請注意AGV所在環境是否安全? 允許下降

△ 請注意牙叉下方是否安全? 無異物

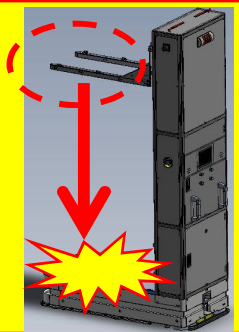

AGV 有左右避障檢知, 若偵測異常時, 牙叉無法下降 初始化, 並出現異常訊息
請確認環境是否安全? 或者 人員操作時 太靠近 AGV 側邊, 被偵測到


[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時...



[099]Cant Initial when Obstacle Invaade(車子無法在有異物侵入時初始化)


Alarm Occured

左右避障檢知

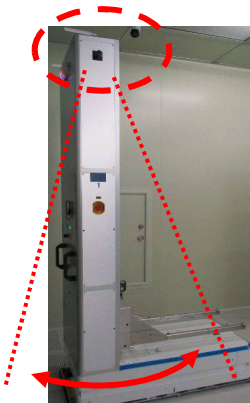

AGV 開機流程_1-4_模式切換

1. 模式切換 (①Manual → Auto / ②Offline → Online)

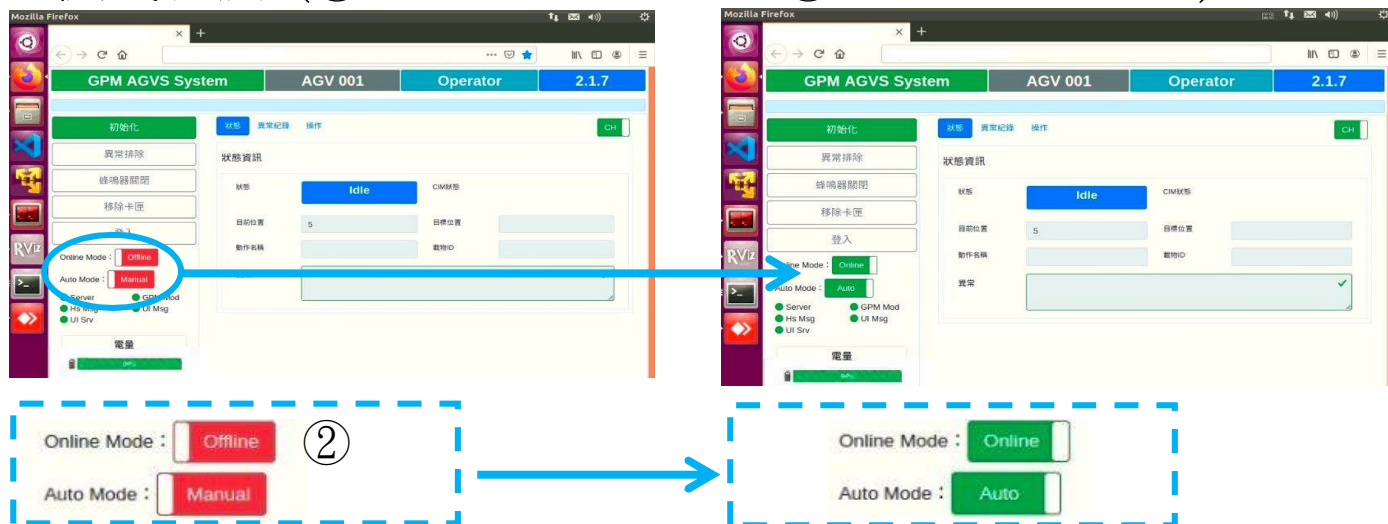

AGV 要重新上線 (Online), 必須要在任一 "站點" 才能切換模式



注意:

△ 若AGV 不在 "站點" 上, 請用 控制 的方式操作 AGV 到任一站點, 不可用 "EMO + 解煞車" 的方式移動

△若要用 "EMO + 解煞車" 的方式移動 AGV
請人力將AGV拉回 充電站, 再將AGV 斷電重開

1. 從 "派車電腦" 看 連線狀態 (確認是否 連線 成功?)

The screenshot shows the GPM (Gallant Precision Machining Co., Ltd.) interface. At the top, there are tabs for '應用程式', '系統狀態', 'AGV_1 狀態', 'AGV_2 狀態', and '警報'. The '系統狀態' tab is selected. Below the tabs, there is a navigation bar with '狀態', '任務', '地圖', '警報', '資料', and '設置'. The '狀態' dropdown is open, showing '離線' (Offline) and '連線' (Online). The '連線' button is highlighted with a green box. Below the navigation bar, there is a section titled '系統狀態' with a sub-tab 'AGV列表'. A legend shows AGV status: 離線 (Grey), 跑貨 (Green), 當機 (Red), 閒置 (Yellow), 充電 (Blue). The main table lists AGVs with columns for ID, Name, Status, Location, and Task. AGV 1 is 'AGV_1' with status '跑貨' and location 'Enroute'. AGV 2 is 'AGV_2' with status '充電' and location 'Parked'. Both AGVs have a '連線' button and a '任務' button. A red arrow points from the '系統狀態' tab to the '狀態' dropdown, and another red arrow points from the '狀態' dropdown to the '連線' button. A green arrow points from the '任務' button to the text '重新下任務'.


ID	AGV	狀態	位置	任務
1	AGV_1	跑貨	Enroute	Local_20210428145351063
2	AGV_2	充電	Parked	Local_20210428105734300

2. 連線成功後，即可重新下 任務 派工

開機完成

AGV 關機流程_2-1_電腦關機 & 電源關閉


1. AGV 電腦關機

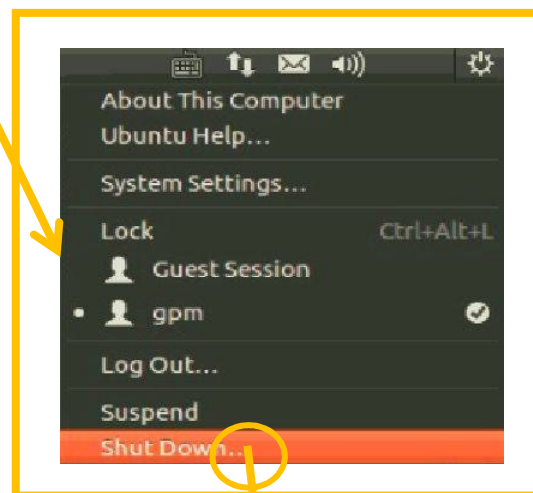

2. AGV 關機



注意：
需待電腦關機完成
才可關電源

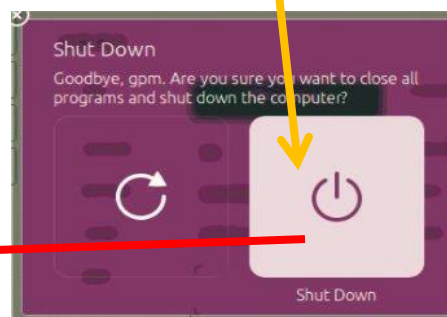

關機完成