

1. 從 "派車電腦" 看電量

系統狀態

AGV列表

AGV	AGV名稱	狀態	位置	電量	任務ID	狀態	操作
1	AGV_1	跑貨	Enroute	63	Test01	Local_20210428145351063	連線 任務
2	AGV_2	充電	Parked	74		Local_20210428105734300	連線 任務

2. 從 "AGV" 看電量

GPM AGV System AGV 002 God 2.1.7

狀態資訊

狀態: Working

電量: 62%

里程數: 0.000 km

注意:

AGV 電量太低 ($\leq 0\%$) 會自動關機, 請定時檢查電量
由於 "OFF-Line 模式" 需手動操作 AGV 回去充電

△ 建議 每小時 檢查一次電量

△ 電量 低於 30%, 請操作AGV回去充電


△ AGV 在充電站 ≠ 持續充電, 也需隨時檢查電量

※充電器為避免電池過充, 充飽電後會關閉電源輸出, 不再進行充電
此時 AGV 仍會持續消耗電量 (注意: AGV 在充電站 ≠ 持續充電)

※若AGV 於充電站 待機 未充電, 請將AGV移出充電站後, 再重下充電任務
(備註: AGV 必須離開 充電站, 讓 充電器 重新開啟)

AGV 充電操作_2_充電操作前檢查

1. 確認該充電站是否 無車？ 回去路徑是否淨空？

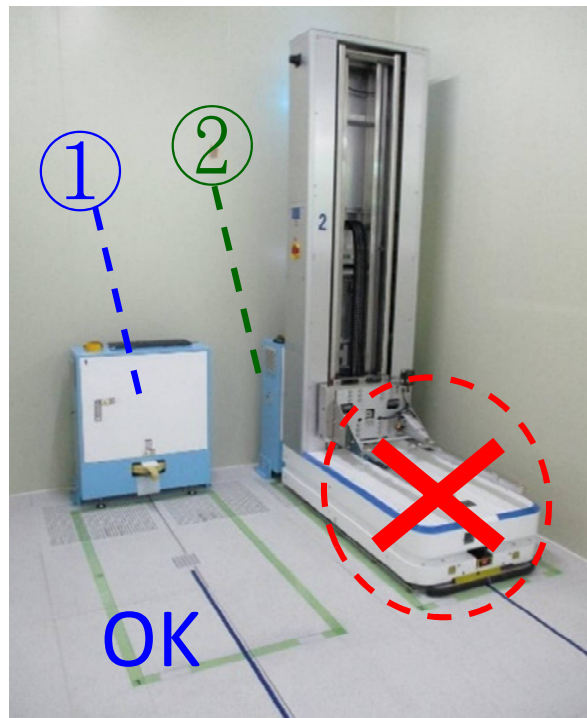


2. 確認AGV 是否在充電站？ 以決定操作方式

AGV在外面



AGV在充電站

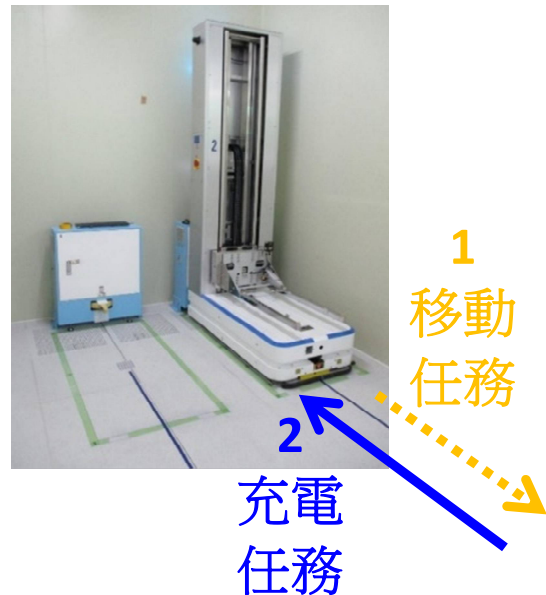

※若AGV 於充電站 待機 未充電，請將AGV移出充電站後，再重下充電任務
(備註: AGV 必須離開 充電站，讓 充電器 重新開啟)

AGV 充電操作_3.1_派車電腦 操作_充電任務

建議優先
操作方式

應用程式 系統狀態 AGV_1 狀態 AGV_2 狀態 警報

GPM
GALLANT PRECISION MACHINING CO. LTD.

狀態 任務 地圖 警報 資料 設置

系統狀態

AGV列表

● 離線 ● 跑貨 ● 當機 ● 閒置 ● 充電

ID	車輛名稱	狀態	位置	電池電量	任務ID	任務名稱	狀態	操作	
1	AGV_1	跑貨	Enroute	63	10	Test01	Local_20210428145351063	null	連線 任務
2	AGV_2	充電	Parked	74	3		Local_20210428105734300	完成	連線 任務

AGV在外面

充電任務

手動派工

車輛 ID: 1 車輛名稱: AGV_1

命令: EX: AGV1
充電

目的: EX: 充電站1
(Charge)Charge1

目的槽位: 1

優先權(越高越優先): 5

卡匣: 卡匣ID

送出 取消

AGV 至 充電站 - 充電

AGV在充電站

移動任務

手動派工

車輛 ID: 1 車輛名稱: AGV_1

命令: 移動

目的: ** ※任一站點


目的槽位: 1

優先權(越高越優先): 5

卡匣: 卡匣ID


送出 取消

建議充電站外面站點

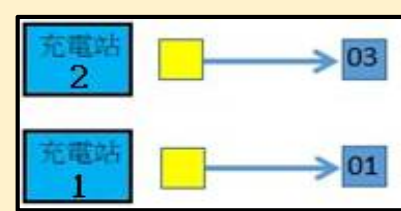

AGV 充電操作_3.2_人員操作 AGV 回去充電

1. 人員操作AGV回充電站前, 需先開啟 充電迴路 IO



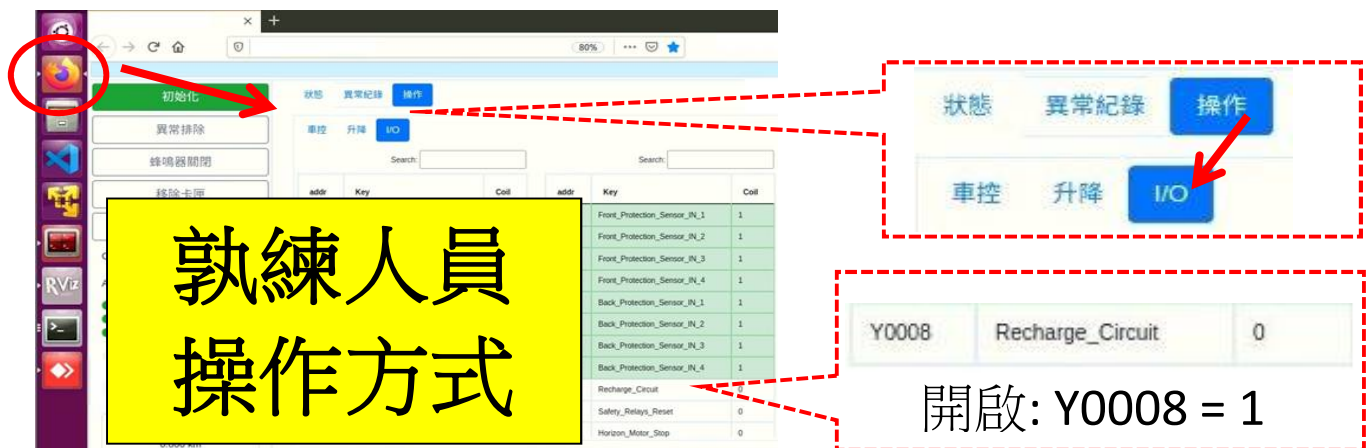


熟練人員
操作方式

Key	Coil
Front_Protection_Sensor_RL_1	1
Front_Protection_Sensor_RL_2	1
Front_Protection_Sensor_RL_3	1
Front_Protection_Sensor_RL_4	1
Back_Protection_Sensor_RL_1	1
Back_Protection_Sensor_RL_2	1
Back_Protection_Sensor_RL_3	1
Back_Protection_Sensor_RL_4	1
Recharge_Circuit	0
Safety_Relays_Reset	0
Horizon_Motor_Stop	0

開啟: Y0008 = 1

2. 以人員操作方式, 讓 AGV 回充電站

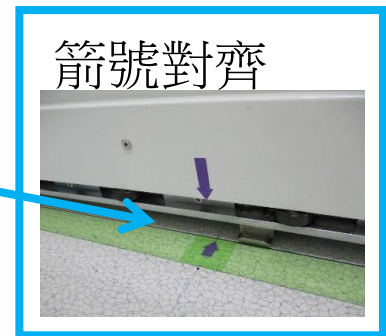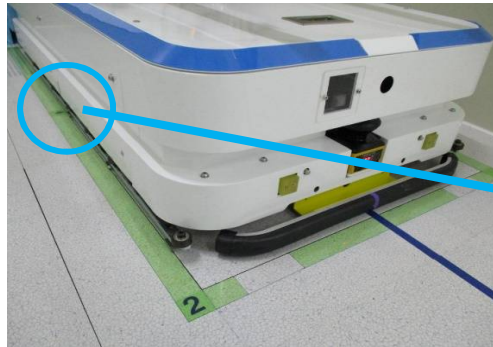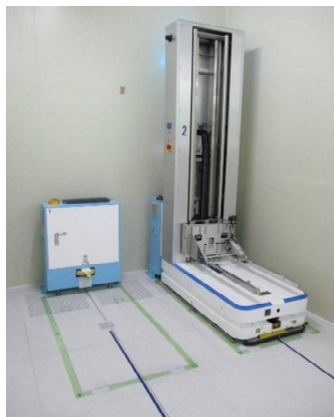

AGV 至 充電站 定位

充電樁



充電座



注意: 請小心操作, 避免 AGV 與 充電樁 衝撞!

注意:

- △ 請用 控制 的方式操作 AGV到站點
- △ 若要用 "EMO + 解煞車" 的方式移動 AGV
請人力將AGV拉回 充電站, 再將AGV 斷電重開
※EMO 移動AGV, 會造成 地圖偏斜, 導致移動錯誤
- △ 若AGV 至充電站定位好, 充電站 "橘燈" 一直亮 (充電失敗)
可用控制的方式, 將AGV 退出站點後, 再重新進入充電站 (重試)

AGV 充電操作_4_充電站_燈號說明

充電站 燈號必須只有 "綠燈" 亮, 才是正常充電狀態



充電站動作說明:

- (1) AGV 到達定位後 (近接開關-ON), 充電器開啟
- (2) 充電站 "試充電" 確認是否為 "電池負載" ?
過程中, 綠燈 橘燈會亮起
- (3) 充電站 "試充電" 確認中, 橘燈會熄滅
若充電失敗, 橘燈 會再 亮起
- (4) 充電站 "試充電" 完成, 綠燈 會持續 亮

※充電器_安全機制:

為避免電池過充, 充電完成會關閉輸出
若要再次充電, 需斷電重啟, 才能再次執行充電
(AGV 必須離開 充電站)

