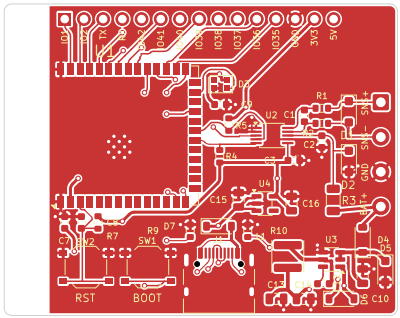

RST
BOOT
GND
5V
3V3
R1
R2
R3
R4
R7
R9
R10
C1
C2
C3
C4
C10
C15
C16
D2
D4
D7
SW1
U2
U3
U4