


▲ Lea este manual atentamente antes de utilizar este vehículo.

MANUAL DEL PROPIETARIO

SZ150D

1SY-F8199-SC

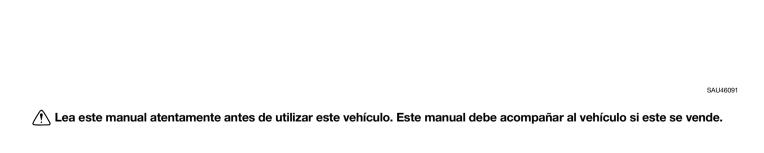

Introducción

SAU10103

¡Bienvenido al mundo de las motocicletas Yamaha!

Como propietario de una SZ-RR (SZ150D), se beneficia usted de la amplia experiencia de Yamaha y de la más avanzada tecnología en el diseño y la fabricación de productos de alta calidad que han dado a Yamaha su reputación de fiabilidad.

Lea este manual en su totalidad para disfrutar de todas las ventajas de su SZ-RR (SZ150D). El manual del propietario no solo le enseñará cómo utilizar, revisar y mantener su motocicleta, sino además cómo protegerse a sí mismo y a otros de problemas y accidentes.

Además, los numerosos consejos contenidos en este manual le ayudarán a mantener su motocicleta en las mejores condiciones posibles. Si necesita cualquier aclaración adicional, no dude en ponerse en contacto con su concesionario Yamaha.

El equipo de Yamaha le desea muchos paseos seguros y agradables. Recuerde, ¡la seguridad es lo primero!

Yamaha mejora constantemente el diseño y la calidad de sus productos. Por tanto, aunque este manual contiene la información más actual en el momento de imprimirse, pueden existir pequeñas discrepancias entre su motocicleta y este manual. Si necesita cualquier aclaración relativa a este manual, consulte a su concesionario Yamaha.



Lea este manual atentamente y en su totalidad antes de utilizar esta motocicleta.

SWA10032

Información importante relativa al manual

SAU10134

En este manual, la información particularmente importante se distingue mediante las siguientes anotaciones:

A	Este es el símbolo de aviso de seguridad. Se utiliza para avisarle de un posible peligro de daños personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles daños personales o un accidente mortal.
ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar un accidente mortal o daños personales graves.
ATENCIÓN	ATENCIÓN indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar que el vehículo u otros bienes resulten dañados.
NOTA	NOTA proporciona información clave para facilitar o clarificar los procedimientos.

^{*}El producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Información importante relativa al manual

SAUF0011

SZ-RR (SZ150D)

MANUAL DEL PROPIETARIO

©2015 India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

1ª edición, enero 2015

Todos los derechos reservados.

Toda reimpresión o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de India Yamaha Motor Pvt. Ltd. quedan expresamente prohibidos.

Impreso en India.

Tabla de contenidos

Información relativa a la seguridad1-1
Descripción2-1
Vista izquierda2-1
Vista derecha2-2
Mandos e instrumentos2-3
Funciones de los instrumentos
y mandos 3-1
Interruptor principal/Bloqueo
de la dirección3-1
Luces indicadoras y luz de aviso 3-2
Unidad velocímetro 3-2
Tacómetro 3-3
Medidor de gasolina3-3
Interruptores del manillar 3-3
Maneta de embrague 3-4
Pedal de cambio 3-5
Maneta de freno 3-5
Pedal de freno 3-5
Tapón del depósito de gasolina 3-6
Combustible 3-6
Catalizador 3-7
Grifo de gasolina 3-8
Palanca del estárter
(estrangulador)3-9
Sistema de arranque a pedal 3-9
Asiento 3-10
Ajuste de los conjuntos
amortiguadores 3-10

Caballete lateral	3-11
Sistema de corte del circuito	
de arranque	3-11
•	
Para su seguridad –	
comprobaciones previas	4-1
р. с	
Jtilización y puntos importante	s
para la conducción	
Arranque y calentamiento del	
motor frío	5-1
Arranque del motor en caliente.	
Cambio	
Consejos para reducir el	2
consumo de gasolina	5-3
Rodaje del motor	
Estacionamiento	
Lotablorial monto minimi	
Mantenimiento y ajustes	
periódicos	6-1
Juego de herramientas	
Cuadro de mantenimiento	
periódico del sistema de	
control de emisiones	6-3
Cuadro general de	0-0
	6.5
mantenimiento y engrase	
Desmontaje y montaje del pane	
Comprobación de la bujía	6-10
Aceite del motor y filtro de	0 44
aceite	6-11

Limpieza del elemento del filtro	
de aire	6-14
Ajuste del juego libre del puño	
del acelerador	6-15
Holgura de la válvula	6-15
Neumáticos	6-16
Llantas de aleación	6-17
Ajuste del juego libre de la	
maneta de embrague	6-18
Ajuste del juego libre del pedal	
de freno	6-19
Interruptores de la luz de freno	6-19
Comprobación de las pastillas	
de freno delantero y las	
zapatas de freno trasero	6-20
Comprobación del nivel de	
líquido de frenos	6-21
Cambio del líquido de frenos	6-22
Juego de la cadena de	
transmisión	6-22
Limpieza y engrase de la	
cadena de transmisión	6-24
Comprobación y engrase de	
los cables	6-25
Comprobación y engrase del	
puño del acelerador y la	
terminación del cable	6-25
Comprobación y engrase de los	
pedales de freno y cambio	6-25

Tabla de contenidos

Comprobación y engrase de	
las manetas de freno y	
embrague	6-26
Verificación y engrase del	
caballete central y el caballete	
lateral	6-27
Engrase de los pivotes del	
basculante	6-27
Comprobación de la horquilla	
delantera	
Comprobación de la dirección	6-28
Comprobación de los cojinetes	
de las ruedas	
Batería	6-29
Cambio de fusible	6-30
Cambio de una bombilla del	
faro	6-31
Cambio de la bombilla de la luz	
de posición	6-31
Cambio de la bombilla de la luz	
de freno/piloto trasero	6-32
Cambio de la bombilla de un	
intermitente	6-33
Rueda delantera	6-33
Rueda trasera	6-35
Identificación de averías	6-37
Cuadro de identificación de	
averías	6-38

Cuidados y almacenamiento de	
la motocicleta	7-
Precaución relativa al color mate	7-
Cuidados	7-
Almacenamiento	7-3
Especificaciones	8- ⁻
Información para el consumidor .	9- ⁻
Números de identificación	9-
Index	. 10-

Información relativa a la seguridad

SAU1028B

Sea un propietario responsable

Como propietario del vehículo, es usted responsable de su funcionamiento seguro y adecuado.

Las motocicletas son vehículos de dos ruedas.

La seguridad de su uso y funcionamiento depende de la aplicación de las técnicas de conducción apropiadas, así como de la habilidad del conductor. Todo conductor debe conocer los requisitos siguientes antes de conducir esta motocicleta.

Debe:

- Obtener instrucciones completas de una fuente competente sobre todos los aspectos del funcionamiento de la motocicleta.
- Observar las advertencias y los requisitos de mantenimiento que se indican en el presente Manual del propietario.
- Obtener una formación cualificada en las técnicas de conducción seguras y apropiadas.
- Obtener un servicio técnico profesional según se indica en el presente Manual del propietario o cuando las condiciones mecánicas así lo requieran.

 Nunca conduzca una motocicleta sin la formación o la instrucción adecuada. Realice un curso de formación. Los principiantes deben recibir formación por parte de un instructor titulado. Póngase en contacto con un concesionario autorizado de motocicletas para obtener información sobre los cursos de formación más cercanos a su zona.

Seguridad en la conducción

Realice las comprobaciones previas cada vez que vaya a utilizar el vehículo para estar seguro de que se encuentra en condiciones seguras de funcionamiento. Si no revisa o mantiene el vehículo correctamente aumentarán las posibilidades de accidente o daños materiales. Consulte en la página 4-1 el listado de comprobaciones previas.

- Esta motocicleta está diseñada para llevar al conductor y un pasajero.
- La mayor parte de los accidentes de tráfico entre coches y motocicletas se deben al hecho de que el conductor del coche no ha detectado ni reconocido a la motocicleta. Muchos accidentes se han producido porque el conductor del coche no ha visto la motocicleta. Una medida muy eficaz

para reducir las posibilidades de este tipo de accidente es el hacerse bien visible.

Por tanto:

- Lleve una chaqueta de color brillante.
- Sea especialmente prudente al aproximarse a cruces y pasarlos, ya que los cruces son los lugares en los que se producen accidentes de motocicleta con mayor frecuencia.
- Circule por donde los otros conductores puedan verle. Evite permanecer en los ángulos sin visión de otros conductores.
- Nunca realice el mantenimiento de una motocicleta sin los conocimientos adecuados. Póngase en contacto con un concesionario autorizado de motocicletas para que le informe acerca del mantenimiento básico de la motocicleta. Únicamente el personal certificado puede llevar a cabo determinados tipos de mantenimiento.
- En muchos accidentes están implicados conductores inexpertos. De hecho, muchos conductores que han

Información relativa a la seguridad

estado implicados en accidentes ni siquiera tienen un permiso de conducir motocicletas vigente.

- No conduzca sin estar cualificado y no preste su motocicleta a personas que no lo estén.
- Conozca sus capacidades y sus límites. El hecho de permanecer dentro de sus límites le ayudará a evitar un accidente.
- Le recomendamos que practique en un lugar donde no haya tráfico hasta que se haya familiarizado completamente con la motocicleta y todos sus mandos.
- Muchos accidentes se han debido a un error del conductor de la motocicleta. Un error típico consiste en abrirse demasiado en una curva a causa del exceso de velocidad o el subviraje (ángulo de ladeo insuficiente para la velocidad).
 - Respete siempre el límite de velocidad y no circule nunca más rápido de lo que resulte adecuado según el estado de la calzada y el tráfico.
 - Señale siempre antes de girar o cambiar de carril. Cerciórese de que los otros conductores puedan verle.

- La postura del conductor y del pasajero es importante para poder mantener un control adecuado.
 - Para mantener el control de la motocicleta durante la marcha, el conductor debe mantener ambas manos en el manillar y ambos pies en las estriberas.
 - El pasajero debe sujetarse siempre al conductor, a la correa del asiento o al asidero con las dos manos y mantener ambos pies en las estriberas del pasajero. No lleve nunca a un pasajero que no pueda mantener firmemente ambos pies en las estriberas.
- No conduzca nunca bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
- Esta motocicleta está diseñada únicamente para circular en calle/carretera.
 No es adecuado para caminos.

Protección personal

La mayoría de las muertes en accidentes de motocicleta se producen por lesiones en la cabeza. El uso de un casco de seguridad es esencial en la prevención o reducción de las lesiones en la cabeza.

 Utilice siempre un casco homologado.

- Utilice una máscara o gafas. El viento en los ojos sin proteger puede reducir la visión y retrasar la percepción de un peligro.
- El uso de una chaqueta, botas, pantalones y guantes resistentes, etc., resulta eficaz para prevenir o reducir las abrasiones o laceraciones.
- No lleve nunca prendas amplias que puedan engancharse en los mandos, las estriberas o en las ruedas y provocar lesiones o un accidente.
- Utilice siempre ropa protectora que le cubra las piernas, los tobillos y los pies. El motor y el sistema de escape están muy calientes durante la marcha o después y pueden provocar quemaduras.
- El pasajero debe observar también las precauciones indicadas anteriormente.

Evite el envenenamiento por monóxido de carbono

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas letal. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar dolores de cabeza, mareo, somnolencia, nauseas, confusión y, por último, la muerte.

🗥 Información relativa a la seguridad

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que puede estar presente aunque no se vea ni se huela nada procedente del escape del motor. Se pueden acumular en tiempo muy breve niveles letales de monóxido de carbono que le postrarán rápidamente v le impedirán salvarse. Asimismo, en lugares cerrados o mal ventilados pueden mantenerse niveles letales de monóxido de carbono durante horas o días. Si nota cualquier síntoma de envenenamiento por monóxido de carbono abandone el lugar inmediatamente, respire aire fresco y SOLICITE TRATAMIENTO MÉDICO.

- No ponga el motor en marcha en un lugar cerrado. Aunque intente eliminar los gases de escape con extractores o ventanas v puertas abiertas, el monóxido de carbono puede alcanzar rápidamente niveles peligrosos.
- No ponga en marcha el motor en lugares mal ventilados o parcialmente cerrados como cobertizos, garajes o cocheras.
- No ponga en marcha el motor en el exterior cuando los gases de escape puedan penetrar en un edificio a través de aberturas como ventanas y puertas.

Carga

La incorporación de accesorios o carga que modifiquen la distribución del peso de la motocicleta puede reducir su estabilidad y manejabilidad. Para evitar la posibilidad de un accidente, tenga mucho cuidado al añadir carga o accesorios a la motocicleta. Si ha añadido carga o accesorios a la motocicleta, conduzca con mucha precaución. A continuación. además información sobre accesorios, exponemos algunas reglas generales que se deben observar en caso de cargar equipaje o añadir accesorios a la motocicleta:

El peso total del conductor, el pasajero, los accesorios y el equipaje no debe superar la carga máxima. La utilización de un vehículo sobrecargado puede ocasionar un accidente.

Carga máxima:

167 kg (368 lb)

Cuando lo cargue dentro de este límite de peso, tenga en cuenta lo siguiente:

El peso del equipaje y los accesorios debe mantenerse lo más bajo y cerca posible de la motocicleta. Suiete bien los objetos más pesados lo más cerca posible del centro del vehículo y distribuya el peso lo más uniformemente

- posible en ambos lados de la motocicleta a fin de reducir al mínimo el desequilibrio o la inestabilidad.
- El desplazamiento de pesos puede crear un deseguilibrio repentino. Verifique que los accesorios y la carga estén bien suietos a la motocicleta antes de iniciar la marcha. Compruebe con frecuencia las filaciones de los accesorios v las sujeciones de la carga.
 - Ajuste correctamente la suspensión en función de la carga que lleve (únicamente en los modelos con suspensión ajustable) y compruebe el estado y la presión de los neumáticos.
 - No sujete nunca objetos grandes o pesados al manillar, la horquilla delantera o el quardabarros delantero. Tales objetos, como por ejemplo sacos de dormir, bolsas de lona o tiendas de campaña, pueden crear inestabilidad en el manejo o disminuir la respuesta de la dirección.
- Este vehículo no está diseñado para arrastrar un remolque acoplarle un sidecar.

Información relativa a la seguridad

Accesorios originales Yamaha

La elección de los accesorios para el vehículo es una decisión importante. Los accesorios originales Yamaha que se pueden adquirir únicamente en los concesionarios Yamaha han sido diseñados, probados y aprobados por Yamaha para su vehículo. Muchas empresas sin relación con Yamaha fabrican repuestos v accesorios u ofrecen otras modificaciones para vehículos Yamaha. Yamaha no puede probar los productos que fabrican estas empresas. Por tanto. Yamaha no puede respaldar ni recomendar el uso de accesorios no vendidos por Yamaha ni modificaciones no recomendadas específicamente Yamaha, incluso si las vende e instala un concesionario Yamaha

Repuestos, accesorios y modificaciones no originales

Aunque algunos productos no originales pueden tener un diseño y una calidad similares a los accesorios originales Yamaha, debe tener presente que algunos de estos accesorios no originales o modificaciones no resultan adecuados debido a la posibilidad de que representen un peligro para usted u otras personas. La instalación de productos no originales o las modificaciones realizadas en su vehículo que alteren

su diseño o sus características de funcionamiento pueden representar, para usted y otras personas, un peligro de daños personales graves o un accidente mortal. Es usted responsable de los daños personales relacionados con la alteración del vehículo. Cuando instale accesorios, tenga en cuenta las recomendaciones siguientes, así como las que se facilitan en el apartado "Carga".

- No instale nunca accesorios o lleve carga que puedan afectar a las prestaciones de la motocicleta. Revise cuidadosamente el accesorio antes de utilizarlo, a fin de cerciorarse de que de ningún modo reduzca la distancia al suelo ni el ángulo de inclinación, ni limite el recorrido de la suspensión, el recorrido de la dirección o el funcionamiento de los mandos ni obstaculice las luces o reflectores.
 - Los accesorios montados en el manillar o en la zona de la horquilla delantera pueden crear inestabilidad por distribución de peso inadecuada o alteraciones aerodinámicas.
 Se debe limitar al máximo el número de accesorios montados en el

- manillar o en la zona de la horquilla delantera y tales accesorios deberán ser lo más ligeros posible.
- Los accesorios voluminosos o grandes pueden afectar gravemente a la estabilidad de la motocicleta por sus efectos aerodinámicos. La motocicleta puede adquirir una tendencia a levantarse por efecto del viento de frente o hacerse inestable con viento de costado. Estos accesorios, asimismo, pueden provocar inestabilidad al adelantar o ser adelantado por vehículos de gran tamaño.
- Algunos accesorios pueden obligar al conductor a desplazarse de su posición normal de conducción.
 Esta posición inadecuada limita la libertad de movimiento del conductor y puede limitar su capacidad de control; por tanto, no se recomiendan tales accesorios.
- Tenga cuidado al añadir accesorios eléctricos. Si los accesorios eléctricos superan la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta puede producirse una avería eléctrica, la cual puede provocar el apagado de las luces o la pérdida de potencia del motor, con el consiguiente peligro.

<u> Información relativa a la seguridad</u>

Neumáticos y llantas no originales

Los neumáticos y llantas con los que se entrega la motocicleta han sido diseñados conforme a las prestaciones de la misma y para aportar la combinación óptima de manejabilidad, frenada y confort. Es posible que otros neumáticos, llantas, medidas y combinaciones no resulten adecuados. Consulte en la página 6-16 las especificaciones de los neumáticos e información adicional sobre su sustitución.

Transporte de la motocicleta

Asegúrese de seguir las instrucciones siguientes antes de transportar la motocicleta en otro vehículo.


- Retire cualquier elemento suelto de la motocicleta.
- Compruebe que el grifo de gasolina (en caso pertinente) está en la posición "OFF" y que no hay fugas de combustible.
- Oriente la rueda delantera en línea recta al remolque o a la caja del camión y bloquéela en un canal para evitar el movimiento.
- Ponga una marcha (para modelos con transmisión manual).
- Asegure la motocicleta con sujeciones o correas adecuadas fijadas a piezas sólidas de la motocicleta,

como el bastidor o la brida triple de la horquilla superior delantera (y no, por ejemplo, los manillares montados en goma, los intermitentes o cualquier pieza que pudiera romperse). Elija la ubicación de las correas con detenimiento para evitar que generen fricción y rayen las superficies pintadas durante el transporte.

 Si es posible, la suspensión debería estar comprimida en parte mediante las sujeciones, para que la motocicleta no rebote excesivamente durante el transporte.

SAU10411

Vista izquierda

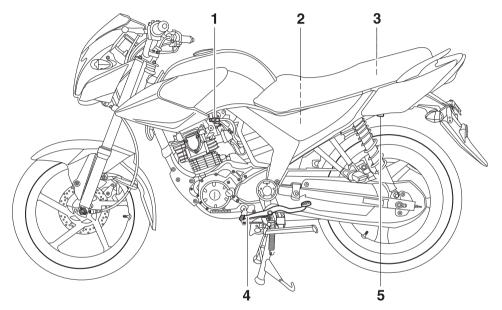


- 1. Grifo de gasolina (página 3-8)
- 2. Filtro de aire (página 6-14)

ZAUE1714

- 3. Juego de herramientas del propietario (página 6-1)
- 4. Pedal de cambio (página 3-5)
- 5. Cerradura del asiento (página 3-10)

Vista derecha

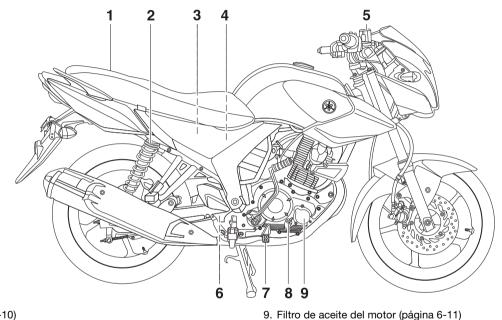


1. Asiento (página 3-10)

ZAUE1715

- 2. Amortiguador trasero (página 3-10)
- 3. Batería (página 6-29)
- 4. Fusible (página 6-30)
- 5. Depósito del líquido de frenos (página 6-21)
- 6. Interruptor de la luz de freno trasero (página 6-19)
- 7. Pedal de freno (página 3-5)
- 8. Tapón de llenado de aceite del motor (página 6-11)

SAU10431


Mandos e instrumentos

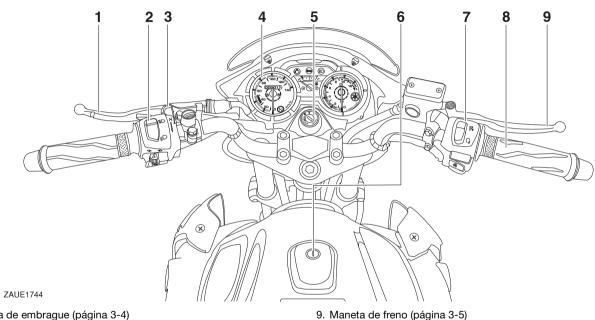

- 1. Maneta de embrague (página 3-4)
- 2. Interruptores izquierdos del manillar (página 3-3)
- 3. Palanca del estárter (estrangulador) (página 3-9)
- 4. Velocímetro (página 3-2)
- 5. Interruptor principal/Bloqueo de la dirección (página 3-1)
- 6. Tapón del depósito de gasolina (página 3-6)
- 7. Interruptores derechos del manillar (página 3-3)
- 8. Puño del acelerador (página 6-15)

SAU10462

Interruptor principal/Bloqueo de la dirección

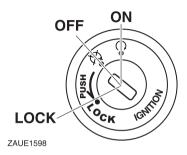

El interruptor principal/bloqueo de la dirección controla los sistemas de encendido y luces y se utiliza para bloquear la dirección. A continuación se describen las diferentes posiciones.

SAU10481

ON

Todos los sistemas eléctricos reciben corriente; el faro, la luz de los instrumentos y el piloto trasero se encienden y se puede arrancar el motor. La llave no se puede extraer.

SAU10662

DESCONECTADO (OFF)

Todos los sistemas eléctricos están desactivados. Se puede extraer la llave.

ADVERTENCIA


No gire nunca la llave a la posición "OFF" o "LOCK" con el vehículo en marcha. De lo contrario, el sistema eléctrico se desconectará y puede perder el control o sufrir un accidente.

SAU10693

BLOQUEADO (LOCK)

La dirección está bloqueada y todos los sistemas eléctricos están desactivados. Se puede extraer la llave.

Para bloquear la dirección

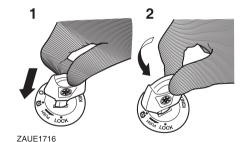


1. Empujar.

2. Girar.

1. Gire el manillar completamente a la izquierda o a la derecha.

- SWA10062
- Empuje la llave hacia dentro desde la posición "OFF" y luego gírela a la posición "LOCK" sin dejar de empujarla.
- 3. Extraiga la llave.

Para desbloquear la dirección

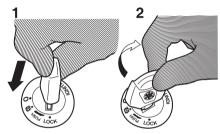

ZAUE1717

- Empujar.
- 2. Girar.

Empuje la llave en el interruptor principal y luego gírela a la posición "OFF" sin dejar de empujarla.

SAUT1822

Funciones de los instrumentos y mandos

Luces indicadoras y luz de aviso

- 1. Luz indicadora de punto muerto "N"
- 2. Luz de aviso de avería del motor " 📇 "
- 3. Luz indicadora de intermitencia "♦ ♦"
- 4. Luz indicadora de la luz de carretera "≣♥"

SAU1102

Luz indicadora de intermitencia "<> 🐤" Esta luz indicadora parpadea cuando está activada una luz de intermitencia.

SAU1106

Luz indicadora de punto muerto "N"

Esta luz indicadora se enciende cuando la transmisión se encuentra en posición de punto muerto.

SAU11081

Testigo de luces de carretera "≣⊙"


Este testigo se enciende cuando están conectadas las luces de carretera. Luz de aviso de avería del motor " "

Esta luz de aviso se enciende o parpadea cuando se detecta un problema en el circuito eléctrico de control del motor. En ese caso, haga revisar el sistema de autodiagnóstico en un concesionario Yamaha.

El circuito eléctrico de la luz de aviso se puede comprobar girando la llave a la posición "ON". La luz de aviso debe encenderse durante unos segundos y luego apagarse.

Si la luz de aviso no se enciende inicialmente al girar la llave a la posición "ON", o si permanece encendida, haga revisar el circuito eléctrico en un concesionario Yamaha.

Unidad velocímetro

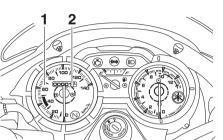

- ZAUE1595 1. Velocímetro
- 2. Cuentakilómetros

La unidad velocímetro está dotada de un velocímetro y un cuentakilómetros. El velocímetro muestra la velocidad de desplazamiento. El cuentakilómetros muestra la distancia total recorrida.

SAU11882

Tacómetro

- 1. Tacómetro
- 2. Zona roja del tacómetro

El tacómetro permite al conductor vigilar el régimen del motor y mantenerlo dentro de los márgenes de potencia adecuados.


SCA10032

ATENCIÓN

No utilice el motor en la zona roja del tacómetro.

Zona roja: a partir de 9500 r/min

Medidor de gasolina

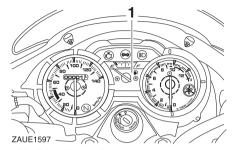

1. Medidor de gasolina

El medidor de gasolina indica la cantidad de gasolina que contiene el depósito. La aguja se desplaza hacia la "E" (vacío) a medida que disminuye el nivel de gasolina. Cuando la aguja llega a la línea roja, quedan aproximadamente 1.9 L (0.50 US gal, 0.42 Imp.gal) en el depósito. Cuando ocurra esto, ponga gasolina lo antes posible.


NOTA _

El interruptor principal debe encontrarse en "ON" para que el medidor de gasolina muestre una indicación precisa.

Interruptores del manillar

Izquierda

SAU37053

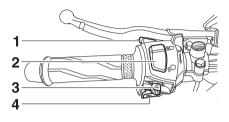


SAU1234H

ZAUE1557

- 1. Interruptor de ráfagas "PASS"
- 2. Conmutador de la luz de "≣O/≣O"
- 3. Interruptor de intermitencia "⟨¬/¬⟩"
- 4. Interruptor de la bocina " "

Derecha

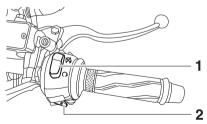

7AUF1745

- 1. Interruptor de paro del motor "○/♥"
- 2. Interruptor de arranque "(\$)"

SAU12361

Interruptor de ráfagas "PASS"

Pulse este interruptor para hacer ráfagas.

SAU12401

Conmutador de la luz de "≣∩/≣∩"

Sitúe este interruptor en "≣O" para poner la luz de carretera y en "∭O" para poner la luz de cruce.

SAU12461

Interruptor de intermitencia "⟨¬/¬⟨¬>"

Para señalar un giro a la derecha pulse este interruptor hacia la posición "\(\Rightarrow\)". Para señalar un giro a la izquierda pulse este interruptor hacia la posición "\(\Rightarrow\)". Cuando lo suelte, el interruptor volverá a su posición central. Para apagar los intermitentes pulse el interruptor una vez éste haya regresado a su posición central.

SAU12501

Interruptor de la bocina " - "

Pulse este interruptor para hacer sonar la bocina.

SAU12661

Interruptor de paro del motor "\(\sigma\)\"

Sitúe este interruptor en "○" antes de arrancar el motor. Sitúe este interruptor en "⊠" para parar el motor en caso de emergencia, por ejemplo si el vehículo vuelca o se atasca el cable del acelerador.


Interruptor de arrangue "(\$)"

Pulse este interruptor para poner en marcha el motor con el arranque eléctrico. Véanse las instrucciones de arranque en la página 5-1 antes de arrancar el motor.

SAU12713

Maneta de embrague

SAU31641

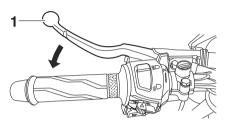

ZAUE1560


1. Maneta de embrague

La maneta de embrague está situada en el puño izquierdo del manillar. Para desembragar tire de la maneta hacia el puño del manillar. Para embragar suelte la maneta. Para que el embrague funcione con suavidad, debe tirar de la maneta rápidamente y soltarla lentamente.

La maneta de embrague está dotada de un interruptor de embrague que forma parte del sistema de corte del circuito de arranque. (Véase la página 3-11).

SAU12872


Pedal de cambio

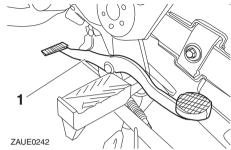

1. Pedal de cambio

El pedal de cambio está situado al lado izquierdo de la motocicleta y se utiliza en combinación con la maneta de embrague para cambiar las marchas de la caja de cambios de 5 velocidades y engrane constante de la que está dotada esta motocicleta.

Maneta de freno

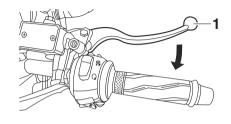


ZAUE1746

1. Maneta de freno

La maneta de freno está situada en el lado derecho del manillar. Para aplicar el freno delantero, tire de la maneta hacia el puño del acelerador.

Pedal de freno

SAU12892

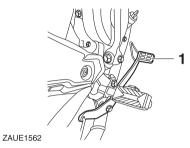


SAU12944

1. Pedal de freno

El pedal de freno está situado en el lado derecho de la motocicleta. Para aplicar el freno trasero pise el pedal.

SAU13042

Tapón del depósito de gasolina

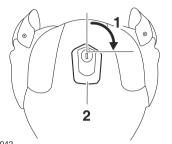

- ZAUE1042 **1. Abierto.**
- 2. Tapón del depósito de gasolina

Para abrir el tapón del depósito de gasolina

Introduzca la llave en la cerradura y gírela 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. La cerradura se desbloquea y puede abrirse el tapón del depósito de gasolina.

Para cerrar el tapón del depósito de gasolina

- Empuje el tapón en su sitio con la llave en la cerradura.
- Gire la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta su posición original y luego extráigala.

NOTA_

No se puede cerrar el tapón del depósito de gasolina si la llave no se encuentra en la cerradura. Además, la llave no se puede extraer si el tapón no está correctamente cerrado y bloqueado.

SWA11092

A ADVERTENCIA

Después de repostar, verifique que el tapón del depósito de gasolina quede correctamente cerrado. Una fuga de gasolina significa peligro de incendio.

Combustible

Verifique que haya suficiente gasolina en el depósito.


SWA10882

SAU13213

ADVERTENCIA

La gasolina y los vapores de gasolina son muy inflamables. Para evitar incendios y explosiones y reducir el riesgo de daños personales al repostar combustible, siga estas instrucciones.

- Antes de poner gasolina, pare el motor y compruebe que no haya nadie sentado en el vehículo. No ponga nunca gasolina mientras fuma o en proximidad de chispas, llamas vivas u otras fuentes de ignición como los pilotos luminosos de calentadores de agua o secadoras de ropa.
- No llene en exceso el depósito de gasolina. Deje de llenar cuando la gasolina llegue a la parte inferior del tubo de llenado. La gasolina se expande con el calor y, por tanto, el calor del motor o del sol puede provocar que la gasolina se desborde del depósito.

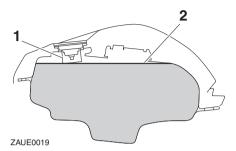

- 1. Tubo de llenado del depósito de gasolina
- 2. Nivel de combustible máximo
- Limpie inmediatamente la gasolina que se haya vertido. ATENCIÓN: Elimine inmediatamente la gasolina derramada con un trapo limpio, seco y suave, ya que la gasolina puede dañar las superficies pintadas o las piezas de plástico. [SCA10072]
- Cierre bien el tapón del depósito de gasolina.

SWA15152

ADVERTENCIA

La gasolina es tóxica y puede provocar lesiones o la muerte. Manipule la gasolina con cuidado. No trasvase nunca gasolina haciendo sifón con la boca. En caso de ingestión de gasolina, inhalación de vapores de gasolina o contacto de gasolina con los ojos, acuda inmedia-

tamente al médico. Si le cae gasolina sobre la piel, lávese con agua y jabón. Si le cae gasolina sobre la ropa, cámbiese.

SAU13245

Gasolina recomendada:

Únicamente gasolina sin plomo Capacidad del depósito de gasolina:

13.8 L (3.64 US gal, 3.04 Imp.gal) **Reserva:**

1.9 L (0.50 US gal, 0.42 Imp.gal)

SCA11401

ATENCIÓN

Utilice únicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo provocará graves averías en piezas internas del motor tales como las válvulas, los aros del pistón, así como el sistema de escape.

Catalizador

Este modelo está equipado con un catalizador en el sistema de escape.

SWA10863

SAU13434

ADVERTENCIA

El sistema de escape permanece caliente después del funcionamiento. Para prevenir el riesgo de incendio o quemaduras:

- No estacione el vehículo en lugares en los que se pueda producir un incendio, como por ejemplo cerca de rastrojos u otros materiales que arden con facilidad.
- Estacione el vehículo en un lugar en que resulte difícil que los peatones o niños toquen el sistema de escape cuando esté caliente.
- Verifique que el sistema de escape se haya enfriado antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- No deje el motor al ralentí más de unos pocos minutos. Un tiempo prolongado al ralentí puede provocar la acumulación de calor.

SAU13562

SCA10702


ATENCIÓN

Utilice únicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo provocará daños irreparables en el catalizador. Grifo de gasolina

El grifo de gasolina suministra gasolina del depósito al carburador, al tiempo que la filtra.

El grifo de gasolina tiene tres posiciones:


CERRADO (OFF)

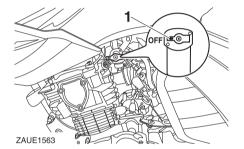

1. Flecha hacia "OFF"

Con el grifo en esta posición, la gasolina no pasa. Sitúe siempre el grifo en esta posición cuando el motor esté parado.


ABIERTO (ON)

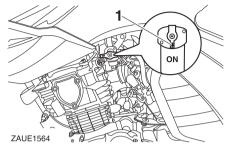

1. Flecha hacia "ON"

Con el grifo en esta posición, la gasolina pasa al carburador. La conducción normal se realiza con el grifo en esta posición.


RES

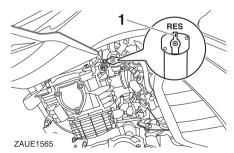

1. Flecha hacia "RES"

Indica reserva. Si se queda sin gasolina mientras conduce, sitúe el grifo en esta posición. Llene el depósito a la primera oportunidad. ¡No olvide situar de nuevo el grifo en la posición "ON" después de poner gasolina!

Palanca del estárter (estrangulador) "∣√"

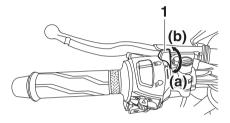

ZAUE1566


1. Palanca del estárter (estrangulador)

Para arrancar un motor en frío es necesaria una mezcla más rica de aire-gasolina; el estárter (estrangulador) la suministra.

Mueva la palanca en la dirección (a) para activar el estárter (estrangulador).

Mueva la palanca en la dirección (b) para desactivar el estárter (estrangulador).

Sistema de arranque a pedal

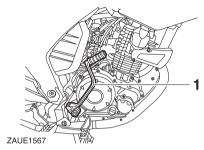

SAU13651

1. Palanca de arranque


Para arrancar el motor despliegue la palanca de arranque, muévala ligeramente hacia abajo con el pie hasta que el mecanismo engrane y seguidamente empújela hacia abajo suavemente, pero con fuerza. Este modelo está equipado con un sistema de arranque a pedal primario que permite arrancar el motor en cualquier marcha si está desembragado. No obstante, se recomienda poner la transmisión en la posición de punto muerto antes de arrancar.

Asiento

SAU13791

Para desmontar el asiento


 Introduzca la llave en la cerradura del asiento y gírela en el sentido de las aquias del reloj.

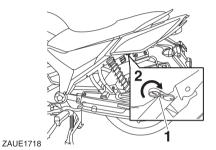

- 1. Cerradura del asiento
- 2. Desbloquear.
- 2. Extraiga el asiento.

Para montar el asiento

 Introduzca el saliente de la parte delantera del asiento en el soporte de éste, como se muestra.

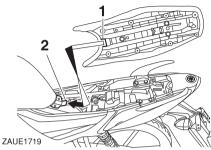

- 1. Saliente
- 2. Soporte del asiento
 - 2. Empuje hacia abajo la parte trasera del asiento para encajarlo en su sitio.
 - 3. Gire la llave en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y extráigala.

NOTA

Verifique que el asiento esté bien sujeto antes de su uso.

SAU14883

Ajuste de los conjuntos amortiquadores

ADVERTENCIA

SWA10211

Ajuste siempre los dos conjuntos amortiguadores por igual; de lo contrario pueden disminuir la manejabilidad y la estabilidad.

Cada conjunto amortiguador está equipado con un aro de ajuste de la precarga del muelle.

SCA10102


ATENCIÓN

Para evitar que el mecanismo resulte dañado, no trate de girar más allá de las posiciones de ajuste máxima o mínima.

Ajuste la precarga del muelle del modo siquiente.

Para incrementar la precarga del muelle y endurecer la suspensión, gire el aro de ajuste de cada conjunto amortiguador en la dirección (a). Para reducir la precarga del muelle y ablandar la suspensión, gire el aro de ajuste de cada conjunto amortiguador en la dirección (b).

Alinee la muesca correspondiente del aro de ajuste con el indicador de posición del amortiguador.

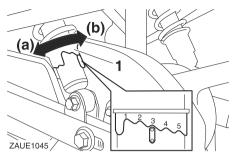

1. Tuerca de ajuste de la precarga del muelle del conjunto amortiguador

Posición de ajuste de la precarga del muelle: Mínima (blanda): Normal: Máxima (dura):

Caballete lateral

El caballete lateral se encuentra en el lado izquierdo del bastidor. Levante el caballete lateral o bájelo con el pie mientras sujeta el vehículo en posición vertical.

ADVERTENCIA

No se debe conducir el vehículo con el caballete lateral bajado o si éste no puede subirse correctamente (o no se mantiene arriba): de lo contrario, el caballete lateral puede tocar el suelo y distraer al conductor, con el consiguiente riesgo de que éste pierda el control.

SAU37491

SWA14191

Sistema de corte del circuito de arranque


SALI15393

El sistema de corte del circuito de arrangue (que comprende el interruptor del embraque v el interruptor de punto muerto) impide poner en marcha el motor cuando hay una marcha puesta y no se está accionando la maneta de embraque.

Compruebe periódicamente el funcionamiento del sistema de corte del circuito de arranque conforme al procedimiento siquiente.

NOTA

Esta comprobación resulta más fiable si se realiza con el motor en caliente.

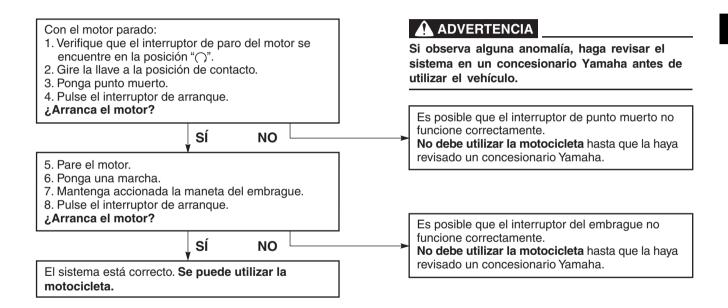

Para su seguridad – comprobaciones previas

SAU15599

Revise el vehículo cada vez que lo utilice para estar seguro de que se encuentra en condiciones de funcionamiento seguras. Observe siempre los procedimientos y programas de revisión y mantenimiento que se describen en el manual.

SWA11152

ADVERTENCIA

Si no revisa o mantiene el vehículo correctamente aumentarán las posibilidades de accidente o daños materiales. No utilice el vehículo si observa cualquier anomalía. Si una anomalía no puede resolverse mediante los procedimientos que se facilitan en este manual, haga revisar el vehículo en un concesionario Yamaha.

Antes de utilizar este vehículo, compruebe los puntos siguientes:

ELEMENTO	COMPROBACIONES	PÁGINA
Gasolina	 Comprobar nivel en el depósito de gasolina. Poner gasolina si es necesario. Comprobar si existen fugas en la línea de combustible. 	3-6
Aceite de motor	 Comprobar nivel de aceite en el motor. Si es necesario, añadir aceite del tipo recomendado hasta el nivel especificado. Comprobar si existen fugas. 	6-11
Freno delantero	 Comprobar funcionamiento. Si el funcionamiento es blando o esponjoso, solicitar a un concesionario Yamaha que purgue el sistema hidráulico. Compruebe el desgaste de las pastillas de freno. Cambiar si es necesario. Comprobar nivel de líquido en el depósito. Si es necesario, añada el líquido de freno recomendado hasta el nivel que se especifica. Comprobar si existen fugas en el sistema hidráulico. 	6-20, 6-21
Freno trasero	 Comprobar funcionamiento. Comprobar el juego del pedal. Ajustar si es necesario. Comprobar el desgaste de la zapata de freno. Cambiar si es necesario. 	6-19, 6-20

Para su seguridad – comprobaciones previas

ELEMENTO	COMPROBACIONES	PÁGINA
Embrague	 Comprobar funcionamiento. Lubricar la terminación del cable según sea necesario. Comprobar el juego de la maneta. Ajustar cuando sea necesario. 	6-18
Puño del acelerador	 Verificar la suavidad de funcionamiento. Comprobar el juego del puño del acelerador. Si es necesario, solicitar a un concesionario Yamaha que ajuste el juego y engrase la terminación del cable y el emplazamiento del puño del acelerador. 	6-15, 6-25
Cables de control	 Verificar la suavidad de funcionamiento. Lubricar las terminaciones de los cables cuando sea necesario. 	6-25
Cadena de transmisión	 Comprobar el juego de la cadena. Ajustar si es necesario. Comprobar estado de la cadena. Lubricar si es necesario. 	6-22, 6-24
Ruedas y neumáticos	 Comprobar si están dañados. Comprobar estado de los neumáticos y profundidad del dibujo. Comprobar la presión. Corregir si es necesario. 	6-16, 6-17
Pedales de freno y cambio	 Verificar si el funcionamiento es suave. Lubricar los puntos de pivote de los pedales si es necesario. 	6-25
Manetas de freno y embra- gue	 Verificar si el funcionamiento es suave. Lubricar los puntos de pivote de las manetas si es necesario. 	6-26
Caballete central, caballete lateral	Verificar si el funcionamiento es suave.Lubricar los pivotes si es necesario.	6-27
Fijaciones del bastidor	Comprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente apretados. Apretar si es necesario.	_
Instrumentos, luces, señales e interruptores	Comprobar funcionamiento. Corregir si es necesario.	_

Para su seguridad – comprobaciones previas

ELEMENTO	COMPROBACIONES	PÁGINA
Batería	Comprobar nivel de líquido. Añadir agua destilada si es necesario.	6-29

SAU15952

Lea atentamente el manual para familiarizarse con todos los mandos. Si tiene dudas sobre algún mando o función, consulte a su concesionario Yamaha.

SWA10272

ADVERTENCIA

Si no se familiariza con los mandos puede perder el control, con el consiguiente riesgo de accidente o daños personales. SAUE0774

Arranque y calentamiento del motor frío

Para que el sistema de corte del circuito de arranque permita el arranque, debe cumplirse una de las condiciones siguientes:

- La transmisión esté en la posición de punto muerto.
- Haya una marcha puesta, con la maneta de embrague accionada.
 Para más información, consulte la página 3-11.
- 1. Gire la palanca del grifo de gasolina a la posición "ON".
- 2. Gire la llave a la posición "ON".
- Ponga punto muerto. La luz indicadora de punto muerto se debe encender. Si no se enciende, haga revisar el circuito eléctrico en un concesionario Yamaha.
- Accione el estárter (estrangulador) y cierre completamente el acelerador. (Véase la página 3-9).
- Arranque el motor pulsando el interruptor de arranque.
 Si el motor no arranca, suelte el interruptor de arranque, espere unos segundos e inténtelo de nuevo. Cada intento de arranque debe ser lo más

- breve posible a fin de preservar la batería. No accione el arranque durante más de 10 segundos seguidos.
- Cuando haya arrancado el motor, sitúe el estárter (estrangulador) en la mitad de su recorrido. ATENCIÓN: Para prolongar al máximo la vida útil del motor, ¡nunca acelere mucho con el motor frío! [SCA11133]
- 7. Cuando el motor se haya calentado desactive el estárter (estrangulador).


NOTA

El motor está caliente cuando responde normalmente al acelerador con el estárter (estrangulador) desactivado.

SALI16641

Arranque del motor en caliente

Utilice el mismo procedimiento que el descrito para el arranque en frío, salvo que el estárter (estrangulador) no es necesario cuando el motor está caliente. Cambio

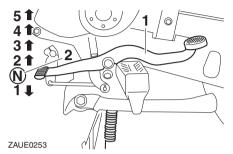

- 1. Pedal de cambio
- 2. Posición de punto muerto

El cambio de marchas le permite controlar la cantidad de potencia de motor disponible para iniciar la marcha, acelerar, subir pendientes, etc.

En la figura se muestran las posiciones del cambio de marchas.

NOTA

- Para poner la transmisión en la posición de punto muerto, pise el pedal de cambio repetidamente hasta que llegue al final de su recorrido y, a continuación, levántelo ligeramente.
- Utilice la punta del pie para cambiar hacia abajo y el talón para cambiar hacia arriba.

ATENCIÓN

SAUE2150

IÓN

SCA10261

- Incluso con la transmisión en la posición de punto muerto, no descienda pendientes durante periodos de tiempo prolongados con el motor parado ni remolque la motocicleta en distancias largas. La transmisión sólo se engrasa correctamente cuando el motor está funcionando. Un engrase inadecuado puede averiar la transmisión.
- Utilice siempre el embrague para cambiar de marcha a fin de evitar que se averíe el motor, la transmisión y la transmisión secundaria, los cuales no han sido diseñados para soportar el impacto de un cambio forzado.

SALI1680

Consejos para reducir el consumo de gasolina

El consumo de gasolina depende en gran medida del estilo de conducción. Considere los consejos siguientes para reducir el consumo de gasolina:

- Desactive el estárter (estrangulador) lo antes posible.
- No apure las marchas y evite revolucionar mucho el motor durante la aceleración.
- No fuerce el motor al reducir las marchas y evite acelerar en punto muerto.
- Pare el motor en lugar de dejarlo a ralentí durante periodos prolongados (p. ej. en los atascos, en los semáforos o en los pasos a nivel).

Rodaje del motor

No existe un periodo más importante para la vida del motor que el comprendido entre 0 y 1000 km (600 mi). Por esta razón, debe leer atentamente el material siguiente.

Puesto que el motor es nuevo, no lo fuerce excesivamente durante los primeros 1000 km (600 mi). Las diferentes piezas del motor se desgastan y pulen hasta sus holguras correctas de trabajo. Durante este periodo debe evitar el funcionamiento prolongado a todo gas o cualquier condición que pueda provocar el sobrecalentamiento del motor.

SAU16983

0-500 km (0-300 mi)

Evite un funcionamiento prolongado a más de 4500 r/min.

Después de cada hora de funcionamiento, pare el motor y déjelo enfriar entre cinco y diez minutos.

Varíe el régimen del motor periódicamente. No mantenga una posición fija del acelerador.

500-1000 km (300-600 mi)

Evite un funcionamiento prolongado a más de 6000 r/min.

Revolucione el motor libremente en todas las marchas, pero no lo ponga a todo gas en ningún momento. *ATENCIÓN:* A los

en ningún momento. *ATENCION:* A los 1000 km (600 mi) de funcionamiento se debe cambiar el aceite del motor, sustituir el cartucho o elemento del filtro y limpiar el tamiz. ISCA103221

A partir de 1000 km (600 mi)

Ya puede utilizar el vehículo normalmente.

SCA10311

ATENCIÓN

- Mantenga el régimen del motor fuera de la zona roia del tacómetro.
- Si surge algún problema durante el rodaje del motor lleve inmediatamente el vehículo a un concesionario Yamaha para que lo revise.

SAU17172

Estacionamiento

Cuando estacione, pare el motor, quite la llave del interruptor principal y gire la palanca del grifo de gasolina a la posición "OFF".

ADVERTENCIA

- El motor y el sistema de escape pueden calentarse mucho; estacione en un lugar en el que resulte difícil que los peatones o los niños puedan tocarlos y quemarse.
- No estacione en una pendiente o sobre suelo blando, ya que el vehículo puede volcar, con el consiguiente riesgo de que se produzca una fuga de gasolina y un incendio.
- No estacione cerca de restrojos u otros materiales inflamables en los que se pueda prender fuego.

Mantenimiento y ajustes periódicos

SAU17246

Con una revisión, un ajuste y un engrase periódicos su vehículo se mantendrá en un estado óptimo de seguridad y eficiencia. La seguridad es una obligación del propietario/usuario del vehículo. En las páginas siguientes se explican los puntos de revisión, ajuste y engrase del vehículo más importantes.

Los intervalos que se indican en los cuadros de mantenimiento periódicos deben considerarse simplemente como una guía general para condiciones normales de utilización. No obstante, según la meteorología, el terreno, el área geográfica y las condiciones particulares de uso, puede ser necesario acortar los intervalos de mantenimiento.

SWA10322

ADVERTENCIA

Si no se realiza el mantenimiento debido del vehículo o si los trabajos de mantenimiento se realizan de forma incorrecta, puede aumentar el riesgo de sufrir daños personales o un accidente mortal durante el mantenimiento o el uso del vehículo. Si no está familiarizado con el mantenimiento del vehículo, confíelo a un concesionario Yamaha.

ADVERTENCIA

Salvo que se especifique otra cosa, pare el motor para realizar cualquier operación de mantenimiento.

- Con el motor en marcha, las piezas en movimiento pueden atrapar partes del cuerpo o de la vestimenta y los componentes eléctricos pueden provocar descargas o un incendio.
- El tener el motor en marcha durante el mantenimiento puede ocasionar lesiones oculares, quemaduras, un incendio o el envenenamiento por monóxido de carbono, que puede ser mortal. Consulte en la página 1-2 información adicional sobre el monóxido de carbono.

SWA15461


A ADVERTENCIA

Los discos de freno, las pinzas, los tambores y los forros pueden alcanzar una temperatura muy alta durante el uso. Para evitar quemaduras, permita que los componentes del freno se enfríen antes de tocarlos.

SWA15123

SAU17382

Juego de herramientas

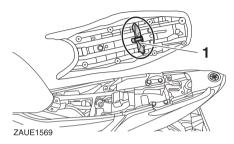

1. Juego de herramientas del propietario

El juego de herramientas del propietario se encuentra debajo del asiento. (Véase la página 3-10).

El objeto de la información de servicio que se incluye en este manual y de las herramientas que se suministran en el juego de herramientas es ayudarle a realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y las pequeñas reparaciones. Sin embargo, para realizar correctamente algunos trabajos de mantenimiento puede necesitar herramientas adicionales, como por ejemplo una llave dinamométrica.

Mantenimiento y ajustes periódicos

NOTA _____

Si no dispone de las herramientas o la experiencia necesarias para realizar un trabajo determinado, confíelo a un concesionario Yamaha.

SAUE0173

NOTA

- A partir de los 18000 km (11000 mi), repetir los intervalos de mantenimiento comenzando por el de los 3000 km (1900 mi).
- Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas y datos especiales, así como cualificación técnica.

Cuadro de mantenimiento periódico del sistema de control de emisiones

SAUE0222

		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN - DE MANTENIMIENTO	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS					
	.°			1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)
1	*	Línea de combusti- ble	Comprobar si los tubos de gaso- lina están agrietados o dañados.	V	V	V	V	V	√
2	*	Filtro del grifo de gasolina	Comprobar estado y limpiar se- gún sea necesario.	√	√	√	√	V	V
3		Bujía	Comprobar estado. Limpiar y ajustar la distancia entre electrodos.	√	√	√	√		√
			Cambiar.					√	
4	*	Válvulas	Comprobar la holgura de las vál- vulas. Ajustar según sea necesa- rio.	V	V	V	√	V	√
5	*	Carburador	Comprobar funcionamiento del estárter (estrangulador). Ajustar el ralentí del motor.	V	√	√	√	√	√

N.		ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS						
	.°			1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)	
6	*	Sistema de induc- ción de aire	Comprobar si la válvula de corte de aire, la válvula de láminas y el tubo están dañados. Cambiar las piezas averiadas según sea necesario.	1	√	V	1	√	√	

SAUE0884

Cuadro general de mantenimiento y engrase

				LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS					
N.	0	ELEMENTO	COMPROBACIÓN U OPERACIÓN - DE MANTENIMIENTO	1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)
		Pile and a single	• Limpiar.	V	√	√	√	V	V
1		Filtro de aire	Cambiar.			Cada 12000	km (7500 mi)		
2	*	Batería	 Comprobar la tensión de salida de la batería. Comprobar nivel de electrólito y densidad. Verificar la correcta colocación del tubo respiradero. 	√	V	V	V	V	V
3		Embrague	Comprobar funcionamiento. Ajustar.	V	V	√	V	V	V
4	*	Freno delantero	 Comprobar funcionamiento, ni- vel de líquido y si existe alguna fuga. 	V	V	V	√	√	√
			Cambiar pastillas de freno.	Siempre que lleguen al límite de desgaste					
5	*	Freno trasero	Comprobar funcionamiento y ajustar el juego del pedal de fre- no.	V	V	V	V	V	V
			Cambiar zapatas.	Siempre que lleguen al límite de desgaste					
6	*	Tubo de freno	 Comprobar si está agrietado o dañado. Comprobar si la posición y la fija- ción son correctas. 	√	√	V	V	√	√
			Cambiar.			Cada	4 años		
7	*	Líquido de freno	Cambiar.	Cada 2 años					

		ELEMENTO	NTO COMPROBACIÓN U OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS					
N	l.º			1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)
8	*	Ruedas	Comprobar si están descentra- das o dañadas.	V	V	V	√	V	V
9	*	Neumáticos	 Comprobar la profundidad del dibujo y si está dañado. Cambiar si es necesario. Comprobar la presión. Corregir si es necesario. 	V	1	1	V	1	V
10	*	Cojinetes de rueda	Comprobar si los cojinetes están flojos o dañados. Cambiar si es necesario.	V	√	√	√	V	V
			Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.	Cada 10000 km (6000 mi)					
	*	Basculante	Comprobar funcionamiento y si el juego es excesivo.	V	V	V	V	√	V
11			Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.			Cada 12000	km (7500 mi)		
12		Cadena de transmi- sión	Compruebe el juego, la alineación y el estado de la cadena. Ajuste la cadena y lubríquela con YAMALUBE.	Cada 2000 km (1200 mi) tras los primeros 1000 km (600 mi) y después de lava la motocicleta, utilizarla con lluvia o en lugares húmedos					
13	*	Cojinetes de direc- ción	Comprobar el juego de los cojinetes y si la dirección está dura.	V	V	V	V	√	V
13			Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.			Cada 12000	km (7500 mi)		
14	*	Fijaciones del basti- dor	Comprobar que todas las tuer- cas, pernos y tornillos estén co- rrectamente apretados.	V	V	√	V	V	V

		COMPROBACIÓN U OPERACIÓN	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS					
N.º	ELEMENTO	DE MANTENIMIENTO	1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)
15	Eje pivote de la ma- neta de freno	Lubricar con grasa de silicona.	V	√	V	V	V	V
16	Eje pivote del pedal de freno	Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.	V	V	V	V	V	V
17	Eje pivote de la ma- neta de embrague	Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.	V	√	√	√	√	V
18	Eje pivote del pedal de cambio	Lubricar con grasa a base de ja- bón de litio.	V	V	√	√	V	V
19	Caballete lateral, caballete central	Comprobar funcionamiento. Lubricar con grasa a base de jabón de litio.	√	√	V	√	√	V
20	Horquilla delantera	Comprobar funcionamiento y si existen fugas de aceite. Reparar si es necesario.	√	√	√	√	V	V
		Cambiar el aceite.	Cada 10000 km (6000 mi)					
21	Conjuntos amortiguadores	Comprobar funcionamiento y si los amortiguadores pierden acei- te.	√	√	V	V	V	V
22	Aceite de motor	Cambiar. (Consulte la página 6-11.)Comprobar existen fugas.	√	√	√	√	V	√
23	Filtro de aceite del motor	Sustituir.	√	√	√	√	V	√
24	Interruptores de fre- no delantero y tra- sero	Comprobar funcionamiento.	√	√	√	√	V	V

			COMPROBACIÓN U OPERACIÓN	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS					
N.º		ELEMENTO	DE MANTENIMIENTO	1000 km (600 mi)	3000 km (1900 mi)	6000 km (3700 mi)	9000 km (5600 mi)	12000 km (7500 mi)	15000 km (9300 mi)
25		Piezas móviles y ex- tremos de cables	Lubricar.	V	V	V	V	V	V
26	*	Puño del acelerador	 Comprobar funcionamiento. Comprobar el juego del puño del acelerador y ajustarlo según sea necesario. Lubricar la terminación del cable y el emplazamiento del puño. 	V	V	√	V	V	V
27	*	Luces, señales e in- terruptores	Comprobar funcionamiento. Ajustar la luz del faro.	V	√	√	V	√	V

SAU18662


NOTA

- El filtro de aire requiere un servicio más frecuente cuando conduzca en lugares especialmente húmedos o polvorientos.
- Mantenimiento del freno hidráulico
- Compruebe regularmente el nivel de líquido de freno y corríjalo según sea necesario.
- Cada dos años cambie los componentes internos de la bomba de freno y de la pinza, así como el líquido de freno.
- Cambie los tubos de freno cada cuatro años y siempre que estén agrietados o dañados.

SAU1875

Desmontaje y montaje del panel

El panel que se muestra debe desmontarse para poder realizar algunas de las operaciones de mantenimiento que se describen en este capítulo. Consulte este apartado cada vez que necesite desmontar y montar el panel.

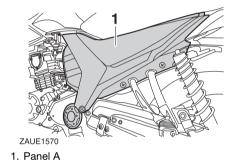


SAUS1491

Panel A

Para desmontar el panel

Quite los tornillos y seguidamente desmonte el panel.

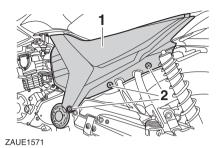

- 1. Panel A
- 2. Tornillo


Para montar el panel

Coloque el panel en su posición original y apriete los tornillos.

Panel B

Para desmontar el panel

Quite el tornillo y seguidamente desmonte el panel.

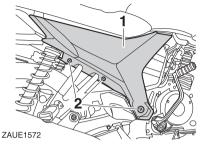

- 1. Panel B
- 2. Tornillo

Para montar el panel

Coloque el panel en su posición original y apriete el tornillo.


SAUF2140

Comprobación de la bujía


La bujía es un componente importante del motor que resulta fácil de comprobar. El calor y los depósitos de material provocan la erosión lenta de cualquier bujía, por lo que esta debe desmontarse y comprobarse de acuerdo con el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Además, el estado de la bujía puede reflejar el estado del motor.

Para desmontar la bujía


1. Retire el conducto del aire de refrigeración extrayendo el perno.

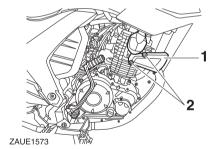

- 1. Conducto del aire de refrigeración
- 2. Perno
- 2. Retire la tapa de bujía.

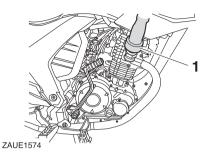

- 1. Tapa de bujía
 - 3. Extraiga la bujía como se muestra, con una llave de bujías.

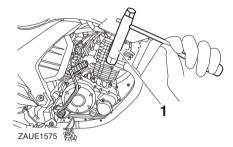

1. Llave de bujías

Para revisar la bujía

 Compruebe que el aislamiento de porcelana que rodea al electrodo central de la bujía tenga un color canela de tono entre medio y claro (éste es el color ideal cuando se utiliza el vehículo normalmente).


NOTA

Si la bujía presenta un color claramente diferente, puede que el motor no funcione adecuadamente. No trate de diagnosticar usted mismo estas averías. En lugar de ello, haga revisar el vehículo en un concesionario Yamaha

 Compruebe la erosión del electrodo y la acumulación excesiva de carbono u otros depósitos en la bujía; cámbiela según sea necesario.

Bujía especificada: NGK/CPR8EA-9

 Mida la distancia entre electrodos de la bujía con una galga y ajústela al valor especificado según sea necesario.

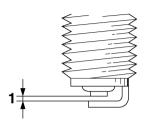

1. Distancia entre electrodos de la bujía

Distancia entre electrodos de la bujía:

0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

Para montar la bujía

- Limpie la superficie de la junta de la bujía y su superficie de contacto; seguidamente elimine toda suciedad de las roscas de la bujía.
- 2. Monte la bujía con la llave de bujías y apriétela con el par especificado.

Par de apriete:

Bujía:

13 Nm (1.3 m·kgf, 9.4 ft·lbf)

NOTA

Si no dispone de una llave dinamométrica para montar la bujía, una buena estimación del par de apriete correcto es 1/4–1/2 vuelta después de haberla apretado a mano. No obstante, deberá apretar la bujía con el par especificado tan pronto como sea posible.

- 3. Coloque la tapa de bujía.
- 4. Instale el conducto del aire de refrigeración colocando el perno.

SAUE0116


Aceite del motor y filtro de aceite

Debe comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada utilización. Además, debe cambiar el aceite y el filtro de aceite según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Para comprobar el nivel de aceite del motor

- Coloque el vehículo sobre el caballete central. Si está ligeramente inclinada hacia un lado, la lectura puede resultar errónea.
- 2. Arranque el motor, caliéntelo durante unos minutos y luego párelo.
- 3. Espere unos minutos hasta que se asiente el aceite, quite el tapón de llenado de aceite del motor, limpie la varilla de medición, introdúzcala de nuevo en el orificio de llenado (sin enroscarla) y extráigala de nuevo para comprobar el nivel de aceite. ATENCIÓN: No utilice el vehículo hasta estar seguro de que el nivel de aceite del motor es suficiente.


[SCA10012]

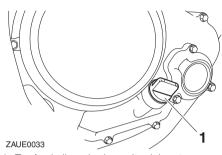

1. Tapón de llenado de aceite del motor

NOTA

El aceite del motor debe situarse entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

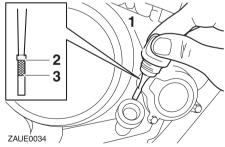


- 1. Varilla de medición
- 2. Marca de nivel máximo
- 3. Marca de nivel mínimo

- Si el aceite del motor se encuentra por debajo de la marca de nivel mínimo, añada una cantidad suficiente de aceite del tipo recomendado hasta el nivel correcto.
- Coloque y apriete el tapón de llenado del aceite de motor.

Para cambiar el aceite del motor (con o sin sustitución del filtro de aceite)

- 1. Arranque el motor, caliéntelo durante unos minutos y luego párelo.
- 2. Coloque una bandeja debajo del motor para recoger el aceite usado.
- Retire el tapón de llenado del aceite de motor con la junta tórica y luego el perno de drenaje y su junta para vaciar el aceite del cárter.

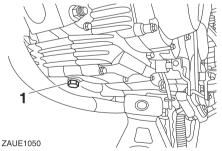


1. Perno de drenaje del aceite del motor


NOTA_

Omita los pasos 4-6 si no va a cambiar el filtro de aceite.

4. Desmonte la cubierta del filtro de aceite quitando los pernos.

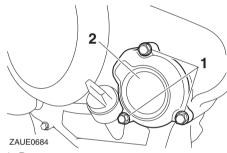

- 1. Perno
- 2. Cubierta del filtro de aceite
 - 5. Desmonte y cambie el filtro de aceite y la junta tórica.

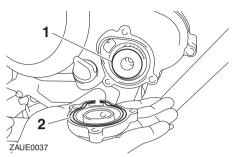

- 1. Filtro de aceite
- 2. Junta tórica
 - Monte la cubierta del filtro de aceite colocando los pernos y apretándolos con el par especificado.

Par de apriete:

Perno de la cubierta del filtro de aceite:

10 Nm (1.0 m·kaf. 7.2 ft·lbf)

NOTA .

Verifique que la junta tórica quede bien asentada.

 Coloque el perno de drenaje de aceite del motor con una junta nueva y apriételo con el par especificado.

Par de apriete:

Perno de drenaje del aceite del motor:

20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)

 Añada la cantidad especificada del aceite de motor recomendado y seguidamente coloque y apriete el tapón de llenado de aceite.

Aceite de motor recomendado:

Véase la página 8-1.

Cantidad de aceite:

Sin repuesto de filtro del aceite: 1.00 L (1.06 US qt, 0.88 lmp.qt) Con repuesto de filtro de aceite: 1.10 L (1.16 US qt, 0.97 lmp.qt)

SCA11621

ATENCIÓN


 Para evitar que el embrague patine (puesto que el aceite del motor también lubrica el embrague), no mezcle ningún aditivo químico. No utilice aceites con la especificación diésel "CD" ni aceites de calidad superior a la especificada. Además, no utilice aceites con la etiqueta "ENERGY CONSERVING II" o superior.

- Asegúrese de que no penetre ningún material extraño en el cárter.
- Arranque el motor y déjelo al ralentí durante unos minutos mientras comprueba si existe alguna fuga de aceite. Si pierde aceite, pare inmediatamente el motor y averigüe la causa.
- Pare el motor, espere unos minutos para que el aceite se asiente y, a continuación, compruebe el nivel y corríjalo según sea necesario.


Limpieza del elemento del filtro de aire

Debe limpiar el filtro de aire según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Limpie el filtro de aire con mayor frecuencia si conduce en lugares especialmente húmedos o polvorientos.


- Desmonte el asiento. (Véase la página 3-10).
- 2. Desmonte el panel A. (Véase la página 6-9).
- 3. Desmonte la cubierta de la caja del filtro de aire quitando los tornillos y seguidamente extraiga el filtro de aire.

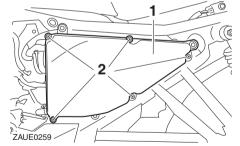

- 1. Cubierta de la caja del filtro de aire
- 2. Tornillo

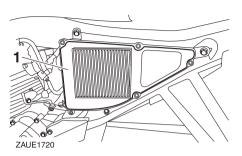

- 1. Filtro de aire
 - 4. Golpee ligeramente el filtro de aire para eliminar la mayor parte del polvo y la suciedad y, seguidamente, elimine el resto con aire comprimido como se muestra. Si el filtro de aire está dañado, cámbielo.

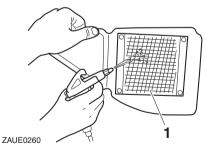

Filtro de aire

- 5. Introduzca el filtro de aire en su caja. ATENCIÓN: Verifique que el filtro de aire esté correctamente asentado en la caja del filtro de aire. El motor no se debe utilizar nunca sin el filtro de aire montado; de lo contrario, el o los pistones y/o cilindros pueden desgastarse excesivamente. [SCA10482]
- 6. Monte la cubierta de la caja del filtro de aire colocando los tornillos.

NOTA

Si se acumula polvo o agua en el tubo de drenaje de la caja del filtro de aire, retire la brida del mismo y extraiga el tapón para vaciarlo.


7. Monte el panel y el asiento.

SAU21402

Mantenimiento y ajustes periódicos

SAUE1572

Ajuste del juego libre del puño del acelerador

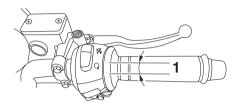

ZAUE1747

1. Juego libre del puño del acelerador


El juego libre del puño del acelerador debe medir 3.0–7.0 mm (0.12–0.28 in) en el borde interior del puño. Compruebe periódicamente el juego libre del puño del acelerador y, si es necesario, ajústelo del modo siquiente.

NOTA _

El ralentí del motor debe estar correctamente ajustado antes de comprobar y ajustar el juego libre del puño del acelerador.

- 1. Desplace la cubierta de goma en el cable del acelerador.
- 2. Afloje la contratuerca.

 Para incrementar el juego libre del puño del acelerador gire la tuerca de ajuste de este en la dirección (a). Para reducir el juego libre del puño del acelerador gire la tuerca de ajuste en la dirección (b).

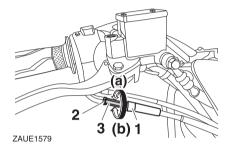

- Cubierta de goma
 - 2. Contratuerca
 - 3. Tuerca de ajuste
 - 4. Apriete la contratuerca.
 - 5. Desplace la cubierta de goma a su posición original.

Holgura de la válvula

La holgura de la válvula se altera con el uso y, como consecuencia de ello, se desajusta la mezcla de aire y gasolina y/o el motor produce ruidos. Para evitarlo, un concesionario Yamaha debe ajustar la holgura de la válvula según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

SAUE2380

Neumáticos

Los neumáticos son el único contacto entre el vehículo y la carretera. La seguridad en todas las condiciones de conducción depende de un área relativamente pequeña de contacto con la carretera. Por tanto, es fundamental mantener los neumáticos en buen estado en todo momento y cambiarlos por los neumáticos especificados en el momento adecuado.

Presión de aire de los neumáticos

Debe comprobar la presión de aire de los neumáticos antes de cada utilización y, si es necesario, ajustarla.

SWA10504

ADVERTENCIA

La utilización de este vehículo con una presión incorrecta de los neumáticos puede provocar la pérdida de control, con la consecuencia de daños personales graves o un accidente mortal.

 La presión de los neumáticos debe comprobarse y ajustarse con los neumáticos en frío (es decir, cuando la temperatura de los neumáticos sea igual a la temperatura ambiente). La presión de los neumáticos debe ajustarse en función de la velocidad, el peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los accesorios homologados para este modelo.

Presión de aire de los neumáticos (medida con los neumáticos en frío):

Delantero:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi) Trasero:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi) Carga máxima*:

167 kg (368 lb)


* Peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los accesorios

SWA10512

ADVERTENCIA

No sobrecargue nunca el vehículo. La utilización de un vehículo sobrecargado puede ocasionar un accidente.

Revisión de los neumáticos

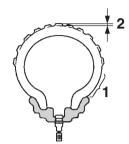

ZAUE0044

- 1. Flanco del neumático
- Profundidad del dibujo de la banda de rodadura del neumático

Debe comprobar los neumáticos antes de cada utilización. Si el dibujo del neumático muestra líneas transversales (profundidad mínima del dibujo), si hay un clavo o fragmentos de cristal en el neumático o si el flanco está agrietado, haga cambiar el neumático inmediatamente en un concesionario Yamaha.

Profundidad mínima del dibujo del neumático (delantero y trasero):

1.0 mm (0.04 in)

SWA10472

ADVERTENCIA

- Si los neumáticos están excesivamente gastados, hágalos cambiar en un concesionario Yamaha. Además de ser ilegal, el uso del vehículo con unos neumáticos excesivamente gastados reduce la estabilidad y puede provocar la pérdida del control.
- La sustitución de toda pieza relacionada con las ruedas y los frenos, incluidos los neumáticos, debe confiarse a un concesionario Yamaha que dispone de los conocimientos y experiencia profesional necesarios para ello.
- Conduzca a velocidades moderadas después de cambiar un neumático, ya que la superficie de éste debe "rodarse" para desarrollar sus características óptimas.

Información relativa a los neumáticos

Este modelo está equipado con neumáticos sin cámara provistos de válvula de aire. Los neumáticos envejecen, aunque no se hayan utilizado o solo se hayan utilizado ocasionalmente. Las grietas en el dibujo del neumático y en la goma del flanco, a veces acompañadas de deformación de la

carcasa, son una prueba de envejecimiento. Especialistas en neumáticos deberán comprobar los neumáticos viejos y envejecidos para determinar su idoneidad para uso futuro.

ADVERTENCIA

SWA10462

Los neumáticos delantero y trasero deben ser de la misma marca y diseño; de lo contrario, las características de manejabilidad del vehiculo pueden ser diferentes, lo que podría ocasionar un accidente.

Después de realizar pruebas exhaustivas, Yamaha solamente ha aprobado para este modelo los neumáticos que se relacionan a continuación.

Neumático delantero:

Tamaño:

2.75-17 41P 4PR Marca/modelo:

TVS/ATT525K

Neumático trasero:

Tamaño:

100/90-17 55P

Marca/modelo:

TVS/ATT750

SAU21963


Llantas de aleación

Para asegurar unas prestaciones óptimas, la durabilidad y el funcionamiento seguro del vehículo, tome nota de los puntos siguientes relativos a las ruedas especificadas.

- Antes de cada utilización debe comprobar si las llantas de las ruedas presentan grietas, dobladuras, deformación u otros daños. Si observa algún daño, haga cambiar la rueda en un concesionario Yamaha. No intente realizar ni la más mínima reparación en una rueda. Una rueda deformada o agrietada debe sustituirse.
- La rueda se debe equilibrar siempre que se haya cambiado la llanta o el neumático. Una rueda no equilibrada puede reducir las prestaciones, limitar la manejabilidad y reducir la vida útil del neumático.

SAU2203

Ajuste del juego libre de la maneta de embrague

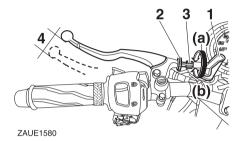

- 1. Cubierta de goma
- 2. Contratuerca (maneta del embrague)
- 3. Perno de ajuste del juego libre de la maneta de embrague
- 4. Juego libre de la maneta de embrague

El juego libre de la maneta de embrague debe medir 10.0–15.0 mm (0.39–0.59 in), como se muestra. Compruebe periódicamente el juego libre de la maneta de embrague y, de ser necesario, ajústelo del modo siguiente.


- Desplace la cubierta de goma hacia la maneta de embrague.
- 2. Afloje la contratuerca.
- Para incrementar el juego libre de la maneta de embrague, gire el perno de ajuste en la dirección (a). Para reducir

el juego libre de la maneta de embrague gire el perno de ajuste en la dirección (b).

NOTA

Si con el procedimiento descrito ha obtenido el juego libre especificado de la maneta de embrague, omita los pasos 4–7.

- 4. Gire completamente el perno de ajuste en la dirección (a) para aflojar el cable de embrague.
- 5. Afloje la contratuerca hacia abajo del cable del embrague.

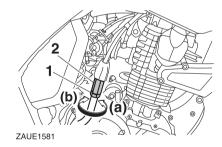


- 1. Contratuerca (cable del embrague)
- 2. Tuerca de ajuste
 - Para incrementar el juego libre de la maneta de embrague, gire la tuerca de ajuste en la dirección (a). Para re-

- ducir el juego libre de la maneta de embrague gire la tuerca de ajuste en la dirección (b).
- 7. Apriete la contratuerca en el cable de embrague.
- 8. Apriete la contratuerca en la maneta de embrague y sitúe la funda de goma a su posición original.

SAU3981

Ajuste del juego libre del pedal de freno

Mida el juego libre del pedal de freno en el extremo del pedal, como se muestra.

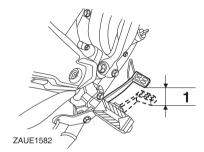


1. Juego libre del pedal de freno

Juego libre del pedal de freno: 20.0–30.0 mm (0.79–1.18 in)

Compruebe periódicamente el juego libre del pedal de freno y, si es necesario, ajústelo del modo siguiente.

Para incrementar el juego libre del pedal de freno gire la tuerca de ajuste del juego libre del pedal de freno de la varilla en la dirección (a). Para reducir el juego libre del pedal de freno gire la tuerca de ajuste en la dirección (b).

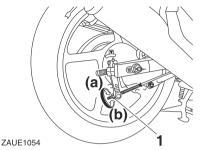

Tuerca de ajuste del juego libre del pedal de freno

SWA10681

ADVERTENCIA

- Después de ajustar el juego de la cadena de transmisión o desmontar y montar la rueda trasera, compruebe siempre el juego libre del pedal de freno.
- Si no consigue obtener el ajuste correcto con el procedimiento descrito, acuda a un concesionario Yamaha para efectuar el ajuste.
- Después de ajustar el juego libre del pedal de freno, compruebe el funcionamiento de la luz de freno.

SAU36504

Interruptores de la luz de freno


La luz de freno trasero, que se activa con el pedal y la maneta de freno, debe encenderse justo antes de que la frenada tenga efecto. Si es preciso, solicite a un concesionario Yamaha que ajuste los interruptores de la luz de freno.

SAU22421

SALI22382 Comprobación de las pastillas de freno delantero y las zapatas de freno trasero

Debe comprobar el desgaste de las pastillas de freno delantero y las pastillas de freno trasero según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Pastillas de freno delantero

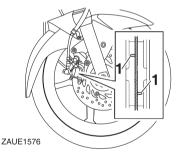


1. Ranura indicadora de desgaste de la pastilla de freno

Cada pastilla de freno delantero dispone de una ranura indicadora de desgaste que le permite comprobar éste sin necesidad de desmontar el freno. Para comprobar el desgaste de la pastilla de freno, observe la ranura indicadora de desgaste. Si una pastilla de freno se ha desgastado hasta el

punto en que la ranura indicadora de desgaste ha desaparecido casi por completo, solicite a un concesionario Yamaha que cambie el conjunto de las pastillas de freno.

Zapatas de freno trasero

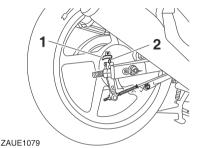

- 1. Línea límite de desgaste de la zapata de freno
- 2. Indicador de desgaste de la zapata de freno

El freno trasero dispone de un indicador de desgaste que le permite comprobar el desgaste de las zapatas sin necesidad de desmontar el freno. Para comprobar el desgaste de las zapatas de freno, observe la posición del indicador de desgaste mientras aplica el freno. Si una zapata de freno se ha desgastado hasta el punto en que el indicador de desgaste llega a la línea del límite de desgaste de freno, solicite a un concesionario Yamaha que cambie el coniunto de las pastillas de freno.


SAU22541

6-20

SAU3700

Comprobación del nivel de líquido de frenos

Antes de utilizar el vehículo, verifique que el líquido de frenos se encuentre por encima de la marca de nivel mínimo. Compruebe el nivel del líquido de frenos con respecto a la parte superior del nivel del depósito. Añada líquido de frenos si es necesario.

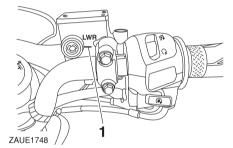

1. Marca de nivel mínimo

Líquido de frenos especificado: DOT 3 o DOT 4

SWA15981

ADVERTENCIA

Un mantenimiento inadecuado puede mermar la capacidad de frenada. Observe las precauciones siguientes:

- Si el líquido de frenos es insuficiente, puede penetrar aire en el sistema y reducirse la capacidad de frenada.
- Limpie el tapón de llenado antes de extraerlo. Utilice únicamente líquido de frenos DOT 3 o DOT 4 procedente de un recipiente precintado.
- Utilice únicamente el líquido de frenos especificado; de lo contrario pueden deteriorarse las juntas de goma y producirse fugas.
- Añada el mismo tipo de líquido de freno. Si se añade un líquido de frenos distinto a DOT 3 o DOT 4 puede producirse una reacción química perjudicial.
- Evite que penetre agua en el depósito cuando añada líquido. El agua reducirá significativamente el punto de ebullición del líquido y puede provocar una obstrucción por vapor.

SCA17641

ATENCIÓN


El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas o las piezas de plástico. Elimine siempre inmediatamente el líquido que se haya derramado. A medida que las pastillas de freno se desgastan, es normal que el nivel de líquido de freno disminuya de forma gradual. Un nivel bajo de líquido de frenos puede ser indicativo del desgaste de las pastillas o de una fuga en el sistema; por tanto, debe comprobar si las pastillas de freno están desgastadas o si hay una fuga en el sistema de frenos. Si el nivel de líquido de frenos disminuye de forma repentina, solicite a un concesionario Yamaha que averigüe la causa antes de seguir utilizando el vehícu-

Cambio del líquido de frenos

Solicite a un concesionario Yamaha que cambie el líquido de freno según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Asimismo, se deben cambiar las juntas de estanqueidad de la bomba y la pinza de freno, así como el tubo de freno, según los intervalos indicados a continuación o siempre que estén dañados o presenten fugas.

- Juntas de estanqueidad: cambiar cada dos años.
- Tubo de freno: cambiar cada cuatro años.

Juego de la cadena de transmisión

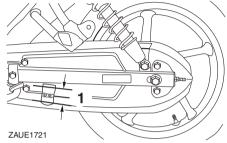


1. Juego de la cadena de transmisión

Debe comprobar el juego de la cadena de transmisión antes de cada utilización y ajustarlo si es preciso.

Para comprobar el juego de la cadena de transmisión

- Coloque la motocicleta sobre el caballete central.
- 2. Ponga punto muerto.
- Mueva la rueda trasera hasta encontrar la parte más tensa de la cadena de transmisión.
- 4. Mida el juego de la cadena de transmisión como se muestra.

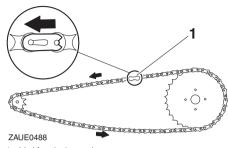

1. Unión de la cadena

Juego de la cadena de transmisión: 40.0–50.0 mm (1.57–1.97 in)

NOTA_

SAL122762

Si ha desmontado la cadena, cuando la monte verifique que el fiador quede colocado en la dirección correcta.


 Si el juego de la cadena de transmisión es incorrecto, ajústelo del modo siguiente.

SAUE2611

Para ajustar el juego de la cadena de transmisión

Consulte a un concesionario Yamaha antes de ajustar el juego de la cadena de transmisión.

 Afloje la tuerca de ajuste del juego libre del pedal de freno.

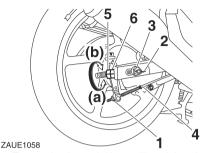


- Tuerca de ajuste del juego libre del pedal de freno
- 2. Pasador
- 3. Tuerca del eje
- 4. Varilla del freno
- Contratuerca del tensor de la cadena de transmisión
- Tuerca de ajuste del juego de la cadena de transmisión
 - 2. Extraiga el pasador de la tuerca del eje y luego afloie ésta.
 - Afloje la contratuerca del tensor de la cadena de transmisión en cada extremo del basculante
 - 4. Para tensar la cadena de transmisión, gire la tuerca de ajuste en cada extremo del basculante en la dirección (a). Para aflojar la cadena de transmisión, gire la tuerca de ajuste en cada extre-

mo del basculante en la dirección (b) y, seguidamente, empuje la rueda trasera hacia adelante. *ATENCIÓN:* Una holgura incorrecta de la cadena de transmisión sobrecargará el motor y otros componentes vitales de la motocicleta y puede provocar que la cadena se salga o se rompa. Para evitarlo, mantenga la holgura de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados. [SCA10572]

NOTA

Con la ayuda de las marcas de alineación a cada lado del basculante, verifique que los bordes de las dos arandelas queden en la misma posición para la correcta alineación de la rueda.

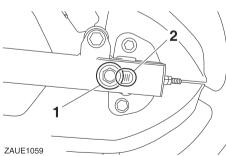

- 1. Arandela
- 2. Marcas de alineación

 Apriete las contratuercas y luego la tuerca del eje con los pares especificados.


Pares de apriete:

Contratuerca del tensor de la cadena de transmisión:

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) Tuerca del eie:

90 Nm (9.0 m·kgf, 65 ft·lbf)

 Introduzca un nuevo pasador en la tuerca del eje y luego doble sus extremos como se muestra. ¡ADVERTENCIA! Utilice siempre un pasador nuevo para la tuerca del eie. ISWA10702I

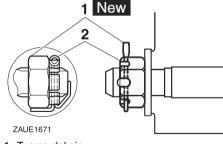

- 1. Tuerca del eje
- Pasador
 - 7. Ajuste el juego del pedal de freno. (Véase la página 6-19).

ADVERTENCIA

Después de ajustar el juego libre del pedal de freno, compruebe el funcionamiento de la luz de freno.

8. Asegúrese de que los tensores de la cadena de transmisión están en la misma posición, el juego de la cadena de transmisión es correcto, y las cadenas de transmisión se mueven sin problema.

SWA10661

Limpieza y engrase de la cadena de transmisión

La cadena de transmisión se debe limpiar v engrasar según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. De lo contrario se desgastará rápidamente, sobre todo cuando se utilice la motocicleta en lugares mojados o donde haya polvo. Realice el mantenimiento de la cadena de transmisión del modo siquiente.

SCA10584

SALIF2350

ATENCIÓN

La cadena de transmisión se debe engrasar después de lavar la motocicleta o utilizarla bajo lluvia o en zonas mojadas.

- 1. Limpie la cadena de transmisión con queroseno v un cepillo blando pequeñο
- 2. Enjuaque los restos de suciedad y, a continuación, seque la cadena.
- 3. Engrase a fondo la cadena con aceite de motor limpio.
- 4. Espere unos minutos para que el aceite la empape y, a continuación, elimine el exceso.

NOTA

- Si no dispone de gueroseno u otro disolvente con una temperatura de inflamación elevada, puede utilizar también agua v jabón.
- Para realizar una limpieza completa, solicite a un concesionario Yamaha que desmonte la cadena de transmisión y la sumerja en disolvente.

SAUE1151

Comprobación y engrase de los cables

Antes de cada utilización, compruebe el funcionamiento y el estado de todos los cables de control y, si es preciso, engrase las terminaciones de los cables. Si un cable está dañado o no se mueve con suavidad, hágalo revisar o cambiar en un concesionario Yamaha. ¡ADVERTENCIA! Si se daña el alojamiento exterior de los cables, es posible que se origine óxido en el interior y que se causen interferencias con el movimiento del cable. Cambie los cables dañados lo antes posible para evitar situaciones que no sean seguras.

[SWA10712]

Lubricante recomendado:

Grasa a base de jabón de litio

SAUE1

Comprobación y engrase del puño del acelerador y la terminación del cable


Antes de cada utilización se debe comprobar el funcionamiento del puño del acelerador. Asimismo, se debe engrasar la terminación del cable en un concesionario Yamaha según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico. El cable del acelerador está provisto de una cubierta de goma. Verifique que la cubierta esté bien colocada. Aunque esté bien colocada, la cubierta no protege por completo el cable contra la penetración de agua. Por tanto, evite echar agua directamente sobre la cubierta o el cable cuando lave el vehículo. Si la cubierta del cable está sucia, límpiela con un trapo húmedo.

SAUE1191


Comprobación y engrase de los pedales de freno y cambio

Cada vez que conduzca, compruebe antes el funcionamiento de los pedales de freno y cambio y engrase los pivotes de los pedales si es necesario.

Pedal de freno

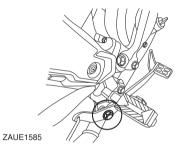

Pedal de cambio

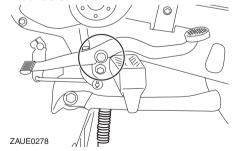

Lubricante recomendado: Grasa de jabón de litio SAU23144


Comprobación y engrase de las manetas de freno y embrague

Antes de cada utilización debe verificar el funcionamiento de las manetas de freno y embrague y engrasar los pivotes de las mismas si es necesario.


Lubricantes recomendados:

Maneta de freno: Grasa de silicona Maneta de embrague: Grasa de jabón de litio

Maneta de freno

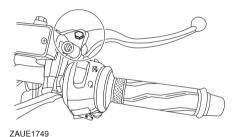

Maneta de embrague

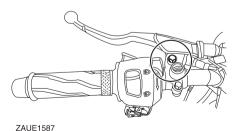


6-26

SALI23273

Mantenimiento y ajustes periódicos

SAI 123215

Verificación y engrase del caballete central v el caballete lateral

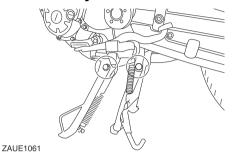

Antes de cada utilización debe comprobar el funcionamiento de los caballetes central v lateral v engrasar los pivotes v las superficies de contacto metal-metal según sea necesario.

SWA10742

ADVERTENCIA

Si el caballete central o el lateral no suben y bajan con suavidad, hágalos revisar o reparar en un concesionario Yamaha. De lo contrario, pueden tocar el suelo v distraer al conductor, con el consiguiente riesgo de que este pierda el control.

Lubricante recomendado:

Grasa de jabón de litio

Engrase de los pivotes del basculante

Los pivotes del basculante se deben engrasar en un concesionario Yamaha según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

Lubricante recomendado:

Grasa de jabón de litio

SALIM1653

Comprobación de la horquilla delantera

Debe comprobar el estado y el funcionamiento de la horquilla delantera del modo siguiente v según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.


Para comprobar el estado

Compruebe si los tubos interiores presentan rasgaduras, daños y fugas excesivas de aceite.

Para verificar el funcionamiento

- 1. Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal y manténgalo en posición vertical. ¡ADVERTENCIA! Para evitar daños personales, apoye firmemente el vehículo de forma que no exista riesgo de que se caiga. [SWA10752]
- 2. Mientras aplica el freno delantero, empuje el manillar hacia abajo con fuerza varias veces para comprobar si la horquilla delantera se comprime v se extiende con suavidad.

SCA10591

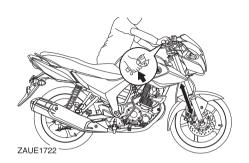

ATENCIÓN

Si observa cualquier daño en la horquilla delantera o ésta no funciona con suavidad, hágala revisar o reparar en un concesionario Yamaha. SAU45512

Comprobación de la dirección

Los cojinetes de la dirección desgastados o sueltos pueden constituir un peligro. Por tanto, debe comprobar el funcionamiento de la dirección del modo siguiente y según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase.

- Coloque el vehículo sobre el caballete central. ¡ADVERTENCIA! Para evitar daños personales, apoye firmemente el vehículo de forma que no exista riesgo de que se caiga.
- Sujete los extremos inferiores de las barras de la horquilla delantera e intente moverlos hacia adelante y hacia atrás. Si observa cualquier juego, solicite a un concesionario Yamaha que revise o repare la dirección.

ZAUE1589

SAU23292

Comprobación de los cojinetes de las ruedas

Debe comprobar los cojinetes de las ruedas delantera y trasera según los intervalos que se especifican en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase. Si el cubo de la rueda se mueve o si no gira con suavidad, solicite a un concesionario Yamaha que revise los cojinetes de la rueda.

SAU23315

Batería

Una batería cuyo mantenimiento sea incorrecto se corroerá y se descargará rápidamente. Antes de cada utilización y según los intervalos especificados en el cuadro de mantenimiento periódico y engrase, debe comprobar el nivel de electrólito, las conexiones de los cables de la batería y el tubo respiradero.

SWA10771

ADVERTENCIA

- El electrólito es tóxico y peligroso, ya que contiene ácido sulfúrico que provoca graves quemaduras. Evite todo contacto con la piel, los ojos o la ropa y protéjase siempre los ojos cuando trabaje cerca de una batería. En caso de contacto, administre los PRIMEROS AUXILIOS siguientes.
 - EXTERNO: Lavar con agua abundante.
 - INTERNO: Beber grandes cantidades de agua o leche y llamar inmediatamente a un médico.
 - OJOS: Enjuagar con agua durante 15 minutos y acudir al médico sin demora.

- Las baterías producen hidrógeno explosivo. Por lo tanto, mantenga las chispas, llamas, cigarrillos, etc., alejados de la batería y asegúrese de que la ventilación sea suficiente cuando la cargue en un espacio cerrado.
- Evite derramar electrólito sobre la cadena de transmisión, ya que podría debilitarla, acortar su vida útil y, posiblemente, provocar un accidente.
- MANTENGA ÉSTA Y CUALQUIER OTRA BATERÍA FUERA DEL AL-CANCE DE LOS NIÑOS.

Para comprobar el nivel de electrólito

 Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal y manténgalo en posición vertical.


NOTA

Verifique que el vehículo se encuentre en posición vertical para comprobar el nivel de electrólito.

2. Compruebe el nivel de electrólito de la batería.

NOTA_

El electrólito debe situarse entre las marcas de nivel máximo y mínimo.

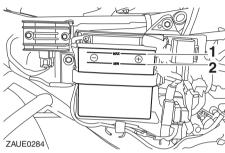

- 1. Marca de nivel máximo
- 2. Marca de nivel mínimo
 - 3. Si el electrólito se encuentra en la marca de nivel mínimo o por debajo de la misma, añada agua destilada hasta la marca de nivel máximo. ATENCIÓN: Utilice únicamente agua destilada, ya que el agua del grifo contiene minerales que resultan perjudiciales para la batería.
 - 4. Compruebe y, si es necesario, apriete las conexiones de los cables de la batería y corrija la situación del tubo respiradero.

Almacenamiento de la batería

Si no va a utilizar la motocicleta durante más de un mes, desmonte la batería, cárguela completamente y guárdela en un lugar fresco y seco.
 ATENCIÓN: Cuando extraiga la batería, asegúrese de que la llave esté girada a "OFF" y, a continuación, desconecte el cable negativo antes de desconectar el cable positivo.

[SCA16303]

- Si va a guardar la batería durante más de dos meses, compruebe la densidad del electrólito al menos una vez al mes y cargue completamente la batería siempre que sea necesario.
- Cargue completamente la batería antes de instalarla. ATENCIÓN: Cuando vaya a instalar la batería, verifique que la llave se encuentre en la posición "OFF" y, a continuación, conecte el cable positivo antes de conectar el negativo. ISCA16841]
- 4. Una vez instalada la batería, verifique que los cables estén correctamente conectados a los terminales y que el tubo respiradero esté bien colocado, se encuentre en buen estado y no esté obstruido. ATENCIÓN: Si el tubo respiradero está situado de forma que el bastidor quede ex-

puesto al electrólito o a los gases emitidos por la batería, el bastidor puede sufrir daños estructurales y externos. [SCA10602]


Cambio de fusible

El portafusibles está situado detrás del panel B. (Véase la página 6-9).


SAUE2580

Si el fusible está fundido, cámbielo del modo siguiente.

- 1. Gire la llave a la posición "OFF" y desactive todos los circuitos eléctricos.
- 2. Desmonte el panel B. (Véase la página 6-9).
- Desconecte el acoplador del relé de arranque presionando desde ambos lados.

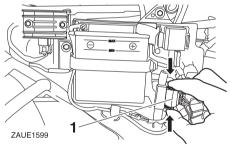

- 1. Acoplador del relé de arranque
 - Extraiga el fusible fundido e instale uno nuevo del amperaje especificado. ¡ADVERTENCIA! Para evitar una avería grave del sistema eléctrico y posiblemente un incendio, no utilice un fusible con un amperaje superior al recomendado. [SWA15132]

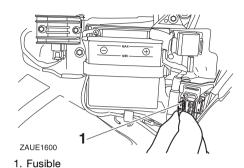

Fusible especificado: 15.0 A

- 5. Conecte el acoplador del relé de arranque.
- 6. Monte el panel.
- 7. Gire la llave a la posición "ON" y active los circuitos eléctricos para comprobar que los dispositivos funcionen.
- 8. Si el fusible se funde de nuevo inmediatamente, solicite a un concesionario Yamaha que revise el sistema eléctrico.

SAU34242

Cambio de una bombilla del faro


Este modelo está provisto de faros con bombillas halógenas. Si se funde una bombilla del faro, hágala cambiar en un concesionario Yamaha y, si es preciso, ajustar la luz del faro.

SAUE1562


Cambio de la bombilla de la luz de posición

Este modelo está provisto de una luz de posición. Si se funde la bombilla de la luz de posición, cámbiela del modo siguiente.


- 1. Desmonte el faro extraíble quitando los pernos de montaje del faro.
- 2. Desmonte el perno de ajuste de la luz del faro.

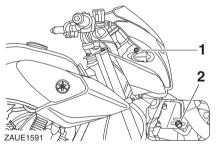

- 1. Perno de sujeción del faro
- 2. Perno de ajuste de la luz del faro
 - 3. Desconecte el acoplador de la bombilla del faro.

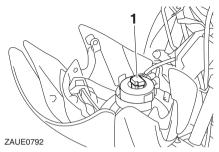

- 1. Acoplador
 - Extraiga el casquillo de la luz de posición (junto con la bombilla) tirando de él como se muestra.

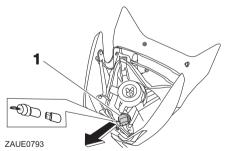


- 1. Bombilla de la luz de posición delantera
 - Tire de la bombilla fundida para extraerla.
 - Introduzca una nueva bombilla en el casquillo.

- 7. Monte el casquillo (con la bombilla) empujándolo dentro.
- 8. Conecte el acoplador de la bombilla del faro.
- 9. Instale el faro extraíble insertando los pernos de montaje del faro.
- Instale el perno de ajuste de la luz del faro.
- Solicite a un concesionario Yamaha que ajuste la luz del faro según sea necesario.


SAU24085

Cambio de la bombilla de la luz de freno/piloto trasero

- 1. Desmonte el asiento. (Véase la página 3-10).
- Desmonte la portabombilla de la luz de freno/piloto trasero (con la bombilla) girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

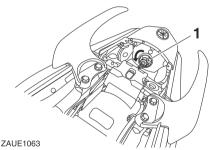

- 1. Casquillo de la bombilla
 - Extraiga la bombilla fundida empujándola hacia adentro y girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

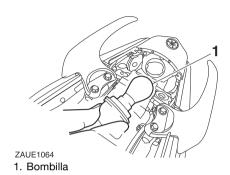


- 4. Introduzca una nueva bombilla en el casquillo, empújela hacia adentro y luego gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
- 5. Monte el casquillo (con la bombilla) girándolo en el sentido de las aquias del reloi.
- 6. Monte el asiento.

SAU24205

Cambio de la bombilla de un intermitente

1. Desmonte la óptica de la luz de intermitencia extrayendo el tornillo.

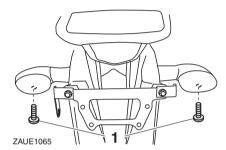

- 1. Tornillo
 - 2. Extraiga la bombilla fundida empujándola hacia adentro y girándola en el sentido contrario al de las aquias del reloj.
 - 3. Introduzca una nueva bombilla en el casquillo, empújela hacia adentro y luego gírela en el sentido de las agujas del reloi hasta que se detenga.
 - 4. Monte la óptica colocando el tornillo. ATENCIÓN: No apriete excesivamente el tornillo, ya que se puede romper la óptica. [SCA11192]

Rueda delantera

SAU24361

SAU57441


Para desmontar la rueda delantera

SWA10822


ADVERTENCIA

Para evitar daños personales, apoye firmemente el vehículo de forma que no pueda caerse.

- 1. Coloque la motocicleta sobre el caballete central.
- 2. Extraiga el pasador.

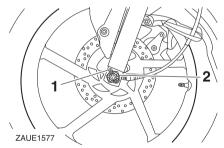

- 1. Pasador
- 2. Tuerca del eje
 - 3. Afloje la tuerca del eje de la rueda delantera y los pernos de la pinza de freno.

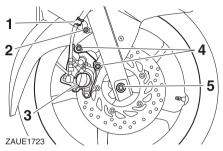

- 1. Soporte del tubo de freno
- 2. Perno
- 3. Pinza de freno
- 4. Perno de la pinza de freno
- 5. Eje de la rueda
 - 4. Desmonte el soporte del tubo de freno extrayendo el perno.



1. Sensor de velocidad

7AUF1082

5. Desmonte la pinza de freno extrayendo los pernos.

- 6. Extraiga la tuerca del eje y la arandela.
- 7. Extraiga el eje de la rueda y luego desmonte la rueda junto con el sensor de velocidad. ATENCIÓN: No accione el freno cuando haya desmontado la rueda y el disco, ya que las pastillas se cerrarán completamente.

Para montar la rueda delantera

[SCA11073]

- Levante la rueda entre las barras de la horquilla.
- 2. Monte el sensor de velocidad en el cubo de la rueda.

NOTA

Verifique que los salientes del rotor del sensor de velocidad estén alineadas con las muescas del cubo de la rueda y que la ranura del sensor de velocidad se ajusta sobre la sujeción de la barra de horquilla.

- 3. Introduzca el eje de la rueda desde el lado derecho.
- 4. Coloque la arandela y la tuerca del eje.
- 5. Baje la rueda delantera para que repose sobre el suelo.
- 6. Monte la pinza de freno colocando los pernos.

NOTA_

Verifique que haya espacio suficiente entre las pastillas de freno antes de montar la pinza en el disco de freno.

- 7. Monte el soporte del tubo de freno colocando el perno.
- Apriete la tuerca del eje de la rueda y los pernos de la pinza de freno con los pares especificados.

Pares de apriete:

Tuerca del eje de la rueda: 60 Nm (6.0 m·kgf, 43 ft·lbf) Perno de la pinza de freno: 35 Nm (3.5 m·kgf, 25 ft·lbf)

- 9. Introduzca un pasador nuevo y doble los extremos para fijarlo.
- Retire la motocicleta del caballete central de forma que la rueda delantera repose sobre el suelo.
- Empuje el manillar con fuerza varias veces hacia abajo para comprobar que la horquilla delantera funcione correctamente.

Rueda trasera

SAU25081

SAUF2620


Para desmontar la rueda trasera

SWA10822

ADVERTENCIA


Para evitar daños personales, apoye firmemente el vehículo de forma que no pueda caerse.

- Coloque la motocicleta sobre el caballete central.
- Desconecte el tirante de inercia del plato porta zapatas extrayendo el pasador, la tuerca, la arandela y el perno.

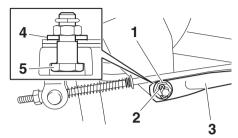


ZAUE1520

- 1. Tuerca
- 2. Pasador
- 3. Tirante de inercia
- 4. Arandela
- 5. Perno
 - Desmonte la caja de la cadena de transmisión extrayendo los pernos y los casquillos.

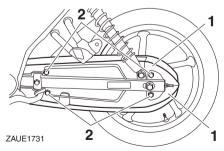


- 1. Caja de la cadena de transmisión
- 2. Perno y casquillo

 Extraiga la tuerca de ajuste del juego del pedal de freno, desacople la varilla del freno de la palanca de la leva y retire el muelle y la arandela de la varilla.

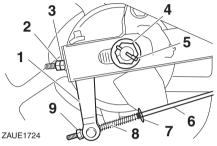

- 1. Palanca de la leva del freno
- Contratuerca del tensor de la cadena de transmisión
- Tuerca de ajuste del juego de la cadena de transmisión
- 4. Tuerca del eje y arandela
- 5. Pasador
- 6. Varilla del freno
- 7. Arandela
- 8. Muelle
- Tuerca de ajuste del juego libre del pedal de freno
 - Suelte la contratuerca del tensor de la cadena de transmisión y la tuerca de ajuste del juego de la cadena de transmisión en los dos extremos del basculante.

- 6. Extraiga el pasador de la tuerca del eie.
- Extraiga la tuerca del eje y la arandela y, a continuación, retire el eje de la rueda y los casquillos.

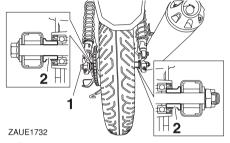


- 1. Eje de la rueda
- 2. Casquillo

NOTA _

Un mazo de goma puede ayudar a extraer el eje de la rueda.

 Empuje la rueda hacia adelante y desmonte la cadena de transmisión de la corona dentada trasera.

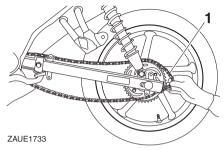

1. Cadena de transmisión

NOTA

No es necesario desarmar la cadena de transmisión para desmontar y montar la rueda.

9. Desmonte la rueda.

Para montar la rueda trasera

- Monte la cadena de transmisión en la corona dentada trasera.
- 2. Monte la rueda introduciendo los casquillos y el eje por el lado izquierdo.
- 3. Coloque la arandela y la tuerca del eje.
- 4. Coloque la arandela y el muelle en la varilla del freno, acople la varilla a la palanca de la leva y, a continuación, coloque la tuerca de ajuste del juego del pedal de freno en la varilla.

- Acople el tirante de inercia del freno al plato porta zapatas colocando el perno, la arandela y la tuerca.
- 6. Ajuste el juego de la cadena de transmisión. (Véase la página 6-22).
- Apriete la tuerca del eje y, a continuación, la tuerca del tirante de inercia con los pares especificados.

Pares de apriete:

Tuerca del eje: 90 Nm (9.0 m·kgf, 65 ft·lbf) Tuerca del tirante de inercia del freno:

19 Nm (1.9 m·kgf, 13 ft·lbf)

- Introduzca un pasador nuevo en la tuerca del eje y el perno del tirante de inercia y, a continuación, doble los extremos de cada pasador. ¡ADVERTENCIA! Utilice siempre pasadores nuevos. [SWAE0011]
- Monte la caja de la cadena de transmisión colocando los casquillos y los pernos.
- Apriete los pernos de la caja de la cadena de transmisión con el par especificado.

Par de apriete:

Perno de la caja de la cadena de transmisión:

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf)

11. Ajuste el juego del pedal de freno. (Véase la página 6-19).

ADVERTENCIA

SWA10661

Después de ajustar el juego libre del pedal de freno, compruebe el funcionamiento de la luz de freno. SAU25852

Identificación de averías

Aunque las motocicletas Yamaha son objeto de una minuciosa revisión antes de salir de fábrica, pueden surgir problemas durante su utilización. Cualquier problema en los sistemas de combustible, compresión o encendido, por ejemplo, puede dificultar el arranque y provocar una disminución de la potencia.

El siguiente cuadro de identificación de averías constituye un procedimiento rápido y fácil para comprobar esos sistemas vitales por usted mismo. No obstante, si es necesario realizar cualquier reparación de la motocicleta, llévela a un concesionario Yamaha cuyos técnicos cualificados disponen de las herramientas, experiencia y conocimientos necesarios para reparar correctamente la motocicleta.


Utilice únicamente repuestos originales Yamaha. Las imitaciones pueden parecerse a los repuestos originales Yamaha pero a menudo son de inferior calidad, menos duraderos y pueden ocasionar costosas facturas de reparación.

SWA15142

A ADVERTENCIA

Cuando revise el sistema de combustible no fume y verifique que no haya llamas vivas ni chispas en el lugar, incluidos pilotos luminosos de calentadores de agua u hornos. La gasolina o los vapores de gasolina pueden inflamarse o explotar y provocar graves daños personales o materiales.

Cuadro de identificación de averías

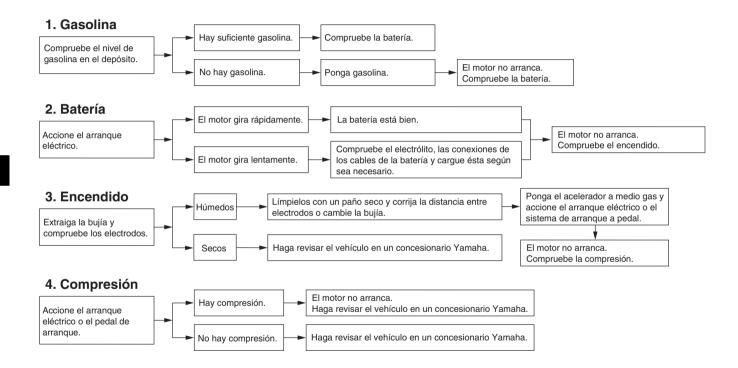

SAU26005

Precaución relativa al color mate

SCA15193

ATENCIÓN

Algunos modelos están provistos de piezas acabadas en colores mate. Antes de limpiar el vehículo, pregunte en un concesionario Yamaha qué productos se pueden utilizar. Si utiliza un cepillo, productos químicos o detergentes fuertes para limpiar estas piezas rayará o dañará la superficie. Asimismo, evite aplicar cera a las piezas con acabado en color mate.

Cuidados

Si bien el diseño abierto de una motocicleta revela el atractivo de la tecnología, también la hace más vulnerable. El óxido y la corrosión pueden desarrollarse incluso cuando se utilizan componentes de alta tecnología. Un tubo de escape oxidado puede pasar desapercibido en un coche, pero afea el aspecto general de una motocicleta. El cuidado frecuente y adecuado no sólo se ajusta a los términos de la garantía, sino que además mantiene la buena imagen de la motocicleta, prolonga su vida útil y optimiza sus prestaciones.

Antes de limpiarlo

- Cubra la salida del silenciador con una bolsa de plástico cuando el motor se haya enfriado.
- Verifique que todas las tapas y cubiertas, así como todos los acopladores y conectores eléctricos, incluidas las tapas de bujía, estén bien apretados.
- Elimine la suciedad incrustada, como pueden ser los restos de aceite quemado sobre el cárter, con un desengrasador y un cepillo, pero no aplique nunca tales productos sobre los obturadores, las juntas, los piñones, la ca-

dena de transmisión y los ejes de las ruedas. Enjuague siempre la suciedad y el desengrasador con agua.

Limpieza

SCA10773

ATENCIÓN

- No utilice limpiadores de ruedas con alto contenido de ácido, especialmente para las ruedas de radios. Si utiliza tales productos para la suciedad difícil de eliminar, no deje el limpiador sobre la zona afectada durante más tiempo del que figure en las instrucciones. Asimismo, enjuague completamente la zona con agua, séquela inmediatamente y a continuación aplique un protector en aerosol contra la corrosión.
- Una limpieza inadecuada puede dañar las partes de plástico (como los carenados, paneles, parabrisas, la óptica del faro o del indicador, etc.) y los silenciadores. Para limpiar el plástico utilice únicamente un trapo suave y limpio o una esponja y agua. No obstante, si las piezas de plástico no quedan bien limpias con agua, se puede diluir en ella un detergente suave. Se debe eliminar

con agua abundante todo residuo de detergente, pues este resulta perjudicial para las piezas de plástico.

- No utilice productos químicos fuertes para las piezas de plástico. Evite utilizar trapos o esponjas que hayan estado en contacto con productos de limpieza fuertes o abrasivos, disolventes o diluyentes, combustible (gasolina), desoxidantes o antioxidantes, líquido de frenos, anticongelante o electrólito.
- No utilice aparatos de lavado a presión o limpiadores al vapor, ya que puede penetrar agua y deteriorar las zonas siguientes: juntas (de cojinetes de ruedas y basculantes, horquilla y frenos), componentes eléctricos (acopladores, conectores, instrumentos interruptores y luces), tubos respiraderos y de ventilación.
- Motocicletas provistas de parabrisas: No utilice limpiadores fuertes o esponjas duras, ya que pueden deslucir o rayar. Algunos productos de limpieza para plásticos pueden dejar rayas sobre el parabrisas. Pruebe el producto sobre un pequeña parte oculta del parabrisas

para asegurarse de que no deja marcas. Si se raya el parabrisas, utilice un pulimento de calidad para plásticos después de lavarlo.

Después de una utilización normal

Elimine la suciedad con agua tibia, un detergente suave y una esponja blanda y limpia, aclarando luego completamente con agua limpia. Utilice un cepillo de dientes o de botellas para limpiar los lugares de difícil acceso. La suciedad incrustada y los insectos se eliminarán más fácilmente si se cubre la zona con un trapo húmedo durante unos minutos antes de limpiarla.

Después de conducir con lluvia, junto al mar o en calles donde se haya esparcido sal

La sal marina o la sal que se esparce en las calles durante el invierno resultan sumamente corrosivas en combinación con el agua; observe el procedimiento siguiente cada vez que conduzca con lluvia, junto al mar o en calles donde se haya esparcido sal.

NOTA.

La sal esparcida en las calles durante el invierno puede permanecer hasta bien entrada la primavera.

- Lave la motocicleta con agua fría y un detergente suave cuando el motor se haya enfriado. ATENCIÓN: No utilice agua caliente, ya que incrementa la acción corrosiva de la sal. [SCA10792]
- Aplique un aerosol anticorrosión a todas las superficies de metal, incluidas las superficies cromadas y chapadas con níquel, para prevenir la corrosión.

Después de la limpieza

- 1. Seque la motocicleta con una gamuza o un trapo absorbente.
- 2. Seque inmediatamente la cadena de transmisión para evitar que se oxide.
- Utilice un abrillantador de cromo para dar brillo a las piezas de cromo, aluminio y acero inoxidable, incluido el sistema de escape. (Con el abrillantador puede incluso eliminarse la decoloración térmica de los sistemas de escape de acero inoxidable).

- Se recomienda aplicar un aerosol anticorrosión a todas las superficies de metal, incluidas las superficies cromadas y chapadas con níquel, para prevenir la corrosión.
- Utilice aceite en aerosol como limpiador universal para eliminar todo resto de suciedad.
- 6. Retoque los pequeños daños en la pintura provocados por piedras, etc.
- 7. Aplique cera a todas las superficies pintadas.
- Deje que la motocicleta se seque por completo antes de guardarla o cubrirla.

SWA11132

ADVERTENCIA

La presencia de contaminantes en los frenos o en los neumáticos puede provocar la pérdida de control.

- Verifique que no haya aceite o cera en los frenos o en los neumáticos.
- Si es preciso, limpie los discos y los forros de freno con un limpiador normal de discos de freno o acetona, y lave los neumáticos con agua tibia y un detergente suave. Antes de conducir a velocidades altas.

pruebe la capacidad de frenado y el comportamiento en curvas de la motocicleta.

SCA10801

ATENCIÓN

- Aplique aceite en aerosol y cera de forma moderada, eliminando los excesos.
- No aplique nunca aceite o cera sobre piezas de goma o de plástico; trátelas con un producto adecuado para su mantenimiento.
- Evite el uso de compuestos abrillantadores abrasivos que pueden desgastar la pintura.

NOTA

- Solicite consejo a un concesionario Yamaha acerca de los productos que puede utilizar.
- Con el lavado, la lluvia o los climas húmedos la óptica del faro se puede empañar. Encender el faro durante un breve periodo ayudará a eliminar la humedad de la óptica.

Almacenamiento

SAUE1201

Período corto

Guarde siempre la motocicleta en un lugar fresco y seco y, si es preciso, protéjala contra el polvo con una funda porosa. Verifique que el motor y el sistema de escape estén fríos antes de cubrir la motocicleta.

SCA10811

ATENCIÓN

- Si guarda la motocicleta en un lugar mal ventilado o la cubre con una lona cuando todavía esté mojada, el agua y la humedad penetrarán en su interior y se oxidará.
- Para prevenir la corrosión, evite sótanos húmedos, establos (por la presencia de amoníaco) y lugares en los que se almacenen productos químicos fuertes.

Período largo

Antes de guardar la motocicleta por un periodo de varios meses:

- Observe todas las instrucciones que se facilitan en el apartado "Cuidados" de este capítulo.
- 2. Cierre el grifo de gasolina girando la palanca a la posición OFF.

- Vacíe la cubeta del flotador del carburador aflojando el tornillo de vaciado; de este modo evitará la acumulación de posos de gasolina. Vierta en el depósito de gasolina la gasolina que haya vaciado.
- Llene el depósito de gasolina y añada estabilizador (si dispone de él) para evitar que el depósito se oxide y la gasolina se deteriore.
- 5. Observe las instrucciones siguientes para proteger el cilindro, los aros del pistón, etc. contra la corrosión.
 - a. Extraiga la tapa de la bujía y la bujía.
 - b. Vierta una cucharada pequeña de aceite de motor por el orificio para la bujía.
 - c. Coloque la tapa en la bujía y seguidamente sitúe la bujía sobre la culata para que los electrodos hagan masa. (Esto limitará la generación de chispas durante el paso siguiente.)
 - d. Haga girar varias veces el motor con el arranque eléctrico. (De este modo se recubrirá de aceite la pared del cilindro.)
 - e. Retire la tapa de la bujía y, a continuación, instale la bujía y la tapa.
 ¡ADVERTENCIA! Para evitar da-

ños o lesiones por chispas, conecte a masa los electrodos de la bujía cuando haga girar el motor, ISWA109521

- Engrase las terminaciones de todos los cables de control y los ejes de giro de todas las manetas y pedales, así como del caballete central/lateral.
- 7. Compruebe y, si es preciso, corrija la presión de los neumáticos y luego eleve la motocicleta de manera que las ruedas queden levantadas del suelo. Si no deja la motocicleta elevada, cada mes deberá girar un poco las ruedas para que los neumáticos no se degraden en un punto.
- Cubra la salida del silenciador con una bolsa de plástico para que no penetre humedad.
- 9. Desmonte la batería y cárguela al máximo. Guárdela en un lugar fresco y seco y recárguela una vez al mes. No guarde la batería en un lugar excesivamente frío o caliente [menos de 0 °C (30 °F) o más de 30 °C (90 °F)]. Para obtener más información relativa al almacenamiento de la batería, consulte la página 6-29.

NOTA

Efectúe todas las reparaciones necesarias antes de guardar la motocicleta.

Especificaciones

Dimensiones: Aceite de motor: Transmisión final: Longitud total: Cadena Marca recomendada: Relación de reducción secundaria: 2050 mm (80.7 in) YAMAI UBF 3.000 (42/14) Anchura total: Tipo: Tipo de transmisión: SAF 20W-40 760 mm (29.9 in) Velocidad 5, engrane constante Calidad de aceite de motor recomendado: Altura total: 1100 mm (43.3 in) Servicio API tipo SG o superior/JASO MA Operación: Operación con pie izquierdo Altura del asiento: Cantidad de aceite de motor: Relación de engranajes: 802 mm (31.6 in) Sin repuesto de filtro del aceite: Distancia entre eies: 1.00 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt) 1a: 2.714 (38/14) 1320 mm (52.0 in) Con repuesto de filtro de aceite: 2a: Holgura mínima al suelo: 1.10 L (1.16 US at. 0.97 Imp.at) 165 mm (6.50 in) Filtro de aire: 1.789 (34/19) 3a: Radio de giro mínimo: Filtro de aire: 1.318 (29/22) 2340 mm (92.1 in) Flemento seco 4a: Peso: Combustible: 1.045 (23/22) Peso en orden de marcha: Combustible recomendado: 5a: 133 kg (293 lb) Únicamente gasolina sin plomo 0.875 (21/24) Motor: Capacidad del depósito de combustible: Chasis: 13.8 L (3.64 US gal, 3.04 Imp.gal) Tipo de motor: Tipo de bastidor: 4 tiempos, refrigerado por aire, SOHC Cantidad de reserva de combustible: Diamante Disposición de cilindros: 1.9 L (0.50 US gal. 0.42 Imp.gal) Ángulo del eje delantero: Cilindro sencillo Carburador: 26.00 grados Cilindrada: Tipo × cantidad: Base del ángulo de inclinación: 149 cm³ BS26 x 1 99 mm (3.9 in) Calibre × Carrera: Bujía(s): Neumático delantero: $57.3 \times 57.9 \text{ mm} (2.26 \times 2.28 \text{ in})$ Fabricante/modelo: Relación de compresión: Tipo: NGK/CPR8EA-9 Sin cámara 9.5:1 Distancia entre electrodos de la buiía: Sistema de arranque: Tamaño: 0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in) 2.75-17 41P 4PR Sistema de arranque eléctrico v a pedal Transmisión: Fabricante/modelo: Sistema de lubricación: Relación de reducción primaria: Cárter húmedo TVS/ATT525K

3.409 (75/22)

Especificaciones

Neumático trasero:

:oaiT

Sin cámara

Tamaño:

100/90-17 55P

Fabricante/modelo:

TVS/ATT750

Carga:

Carga máxima:

167 kg (368 lb)

(Peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los accesorios)

Presión de aire del neumático (medida en neumáticos en frío):

Delantero:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

Trasero:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

Rueda delantera:

Tipo de rueda:

Rueda de fundición

Tamaño de la llanta:

17M/C x MT1.60

Rueda trasera:

Tipo de rueda:

Rueda de fundición

Tamaño de la llanta:

17M/C x MT2.15

Freno delantero:

Tipo:

Freno de disco sencillo

Operación:

Operación con mano derecha

Líquido de frenos especificado:

DOT 3 o 4

Freno trasero:

Tipo:

Freno de tambor

Operación:

Operación con pie derecho

Suspensión delantera:

Tipo:

Horquilla telescópica

Tipo de muelle/amortiguador:

Muelle helicoidal / amortiguador de aceite

Trayectoria de la rueda: 135 mm (5.3 in)

Suspensión trasera:

Tipo:

Basculante

Tipo de muelle/amortiguador:

Muelle helicoidal / amortiguador de aceite

Trayectoria de la rueda: 120 mm (4.7 in)

Sistema eléctrico:

Sistema de encendido:

DC CDI

Sistema estándar:

Magneto CA

Batería:

Modelo:

AB5L-B/12MX5L-B

Voltaje, capacidad: 12 V, 5.0 Ah

Faro delantero:

Tipo de bombilla:

Bombilla halógena

Voltaje, potencia de la bombilla × cantidad:

Faro delantero:

12 V, 35.0 W/35.0 W × 1

Luz de freno y posterior: 12 V. 5.0 W/21.0 W × 1

Luz de intermitencia delantera:

12 V, 10.0 W $\times\,2$

Luz de intermitencia trasera:

12 V, 10.0 W $\times\,2$

Luz auxiliar:

12 V, 5.0 W \times 1

Luz de instrumentos:

12 V, 1.7 W $\times\,2$

Luz indicadora de punto muerto:

12 V, 1.7 W $\times\,1$

Luz indicadora de luz de carretera:

12 V, 1.7 W × 1

Luz indicadora de intermitencia:

12 V, 1.7 W \times 1

Luz de aviso de avería en el motor:

12 V, 1.7 W \times 1

Fusible:

Fusible:

15.0 A


SAU26442

Información para el consumidor


Números de identificación

Anote el número de identificación del vehículo y el número de serie del motor en los espacios previstos más abajo para utilizar-los como referencia cuando solicite repuestos a un concesionario Yamaha o en caso de robo del vehículo.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:

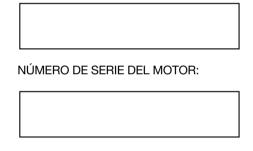

Número de identificación del vehículo

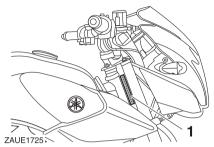

1. Número de identificación del vehículo


El número de identificación del vehículo está grabado en el tubo de dirección. Anote este número en el espacio previsto.

NOTA ___

SAU26364

El número de identificación del vehículo sirve para identificar la motocicleta y puede utilizarse para registrarla ante las autoridades de su localidad a efectos de matriculación.

Número de serie del motor

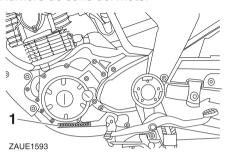

1. Número de serie del motor

El número de serie del motor está grabado en el cárter.

Index

Α
Aceite del motor y filtro de aceite6-11
Almacenamiento7-3
Arranque y calentamiento del motor frío 5-1
Asiento3-10
В
Batería6-29
Bombilla de la luz de freno/piloto trasero, cambio6-32
Bombilla de la luz de posición, cambio 6-31
Bombilla del faro, cambio6-31
Bombilla del intermitente, cambio6-33
Bujía, comprobación6-10
C
Caballete central y caballete lateral, compro-
bación y engrase6-27
Caballete lateral3-11
Cables, comprobación y engrase6-25
Cadena de transmisión, limpieza y engrase 6-24
Cambio5-2
Catalizador3-7
Cojinetes de las ruedas, comprobación6-28
Color mate, precaución7-1
Combustible3-6
Comprobación y engrase de los pedales de freno y cambio6-25
Conjuntos amortiguadores, ajuste3-10
Conmutador de la luz de cruce/carretera3-4
Consumo de gasolina, consejos para reducir- lo5-3
Cuadro de identificación de averías6-38 Cuidados7-1

D
Dirección, comprobación 6-28
E
Especificaciones 8-1
Estacionamiento5-4
F
Filtro de aire, limpieza6-14
Fusible, cambio 6-30
G
Grifo de gasolina 3-8
H
Holgura de la válvula6-15
Horquilla delantera, comprobación 6-27
I
Identificación de averías6-37
Información relativa a la seguridad 1-1
Interruptor de arranque
Interruptor de intermitencia3-4
Interruptor de la bocina
Interruptor de paro del motor
Interruptor de ráfagas3-4
Interruptores de la luz de freno 6-19
Interruptores del manillar
Interruptor principal/Bloqueo de la dirección
3-1
J
Juego de herramientas6-1
Juego de la cadena de transmisión 6-22
Juego libre de la maneta de embrague, ajuste
6-18
Juego libre del pedal de freno, ajuste 6-19
Juego libre del puño del acelerador, ajuste.
6-15

L	
Líquido de freno, comprobación6-2	1
Líquido de frenos, cambio6-2	
Luces indicadoras y luz de aviso3-2	
Luz de aviso de avería del motor3-	
Luz indicadora de intermitencia3-	
Luz indicadora de punto muerto3-2	
M	_
Maneta de embrague3-	1
Maneta de embrague3-	
Manetas de freno y embrague, comprobaci	
y engrase6-20	
Mantenimiento, sistema de control de emis	
nes6-:	
Mantenimiento y engrase, periódicos6-	
Medidor de gasolina3-	
Motor, arranque en caliente5-	
N	_
••	_
Neumáticos6-10	
Número de identificación del vehículo9-	-
Número de serie del motor9-	
Números de identificación9-	1
P	
Palanca del estárter (estrangulador)3-	
Panel, desmontaje y montaje6-	
Pastillas y zapatas de freno, comprobación 6-20	1
Pedal de cambio3-	5
Pedal de freno3-	5
Pivotes del basculante, engrase6-2	7
Puño del acelerador y cable, comprobació	n y
engrase6-2	5
R	
Rodaie del motor5-	3

<u>Index</u>

Rueda (delantera)	6-33
Ruedas	
Rueda (trasera)	6-35
S	
Sistema de arranque a pedal	3-9
Sistema de corte del circuito de arra 3-11	nque
Situación de las piezas	2.1
	2-1
Γ	
Tacómetro	3-3
Tapón del depósito de gasolina	3-6
Testigo de luces de carretera	
U	
Unidad velocímetro	3-2





PRINTED IN INDIA